













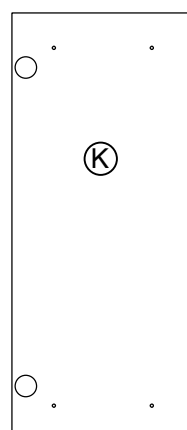
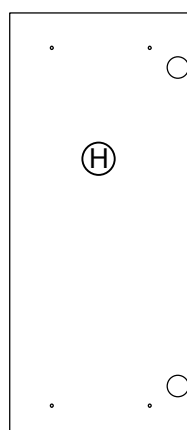
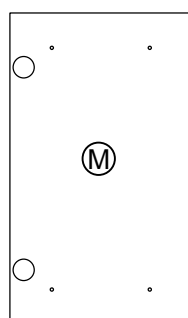
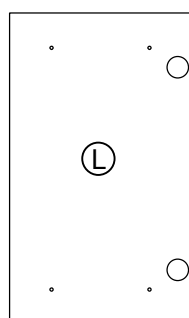
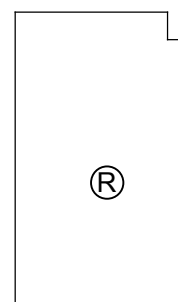
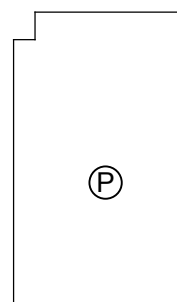
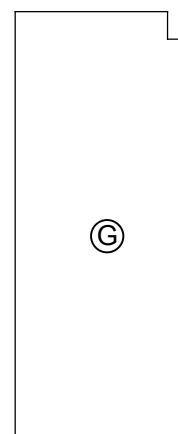
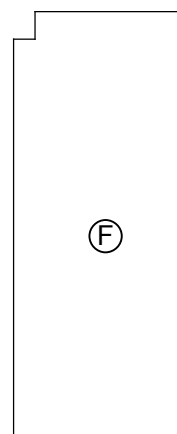
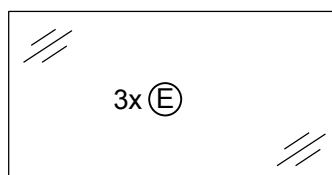
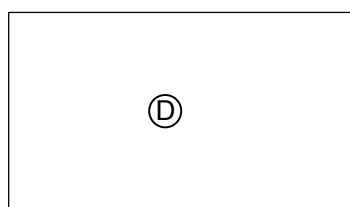
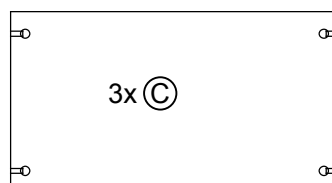
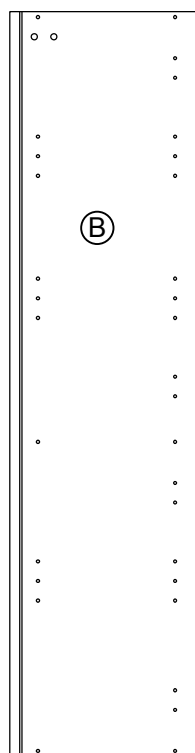
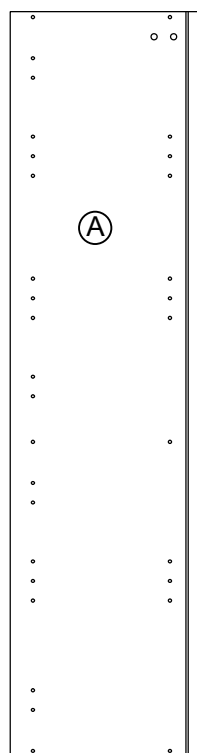
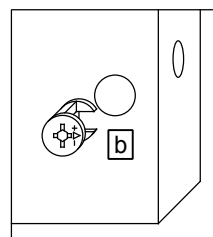


Rozměry výšky nejsou závazné!







12 x a	Stück	12 x b	Stück	8 x c	Stück	8 x d	Stück	1 x e	Stück
									
DUEB-SMD-000005		EXZENTER-000015		ZPL-003X004		TBD-35-115X00		AUF-001-000080	
1 x f	Stück	4 x g	Stück	24 x h	Stück	12 x i	Stück	12 x k	Stück
									
AUF-001-000090		AUF-001-000020		SCH-SPA-035X015		NAGEL-025X001		TRAE-001-000020	
4 x l	Stück	8 x m	Stück	4 x n	Stück	4 x o	Stück	1 x p	Stück
									
Griff				TUER-ADA-000010		TUER-DAEM-000010		VBD-000020	
1 x r	Stück	1 x s	Stück	8 x t	Stück	4 x u	Stück	4 x v	Stück
									
SCH-RDK-045X045		SCH-RDK-040X015		ADK-AL1-005X008		KLEBEPUNKT KK2401		SCH-SPA-035X030	
1 x w	Stück	1 x x	Stück	4 x y	Stück	4 x z	Stück		Stück
									
AUF-001-000085		AUF-001-000095		SCH-RWD-030X025		DTS-15X2X4.9			

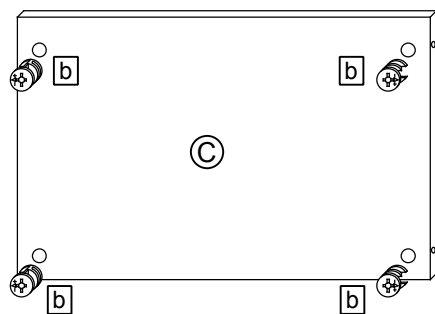





1.





2.

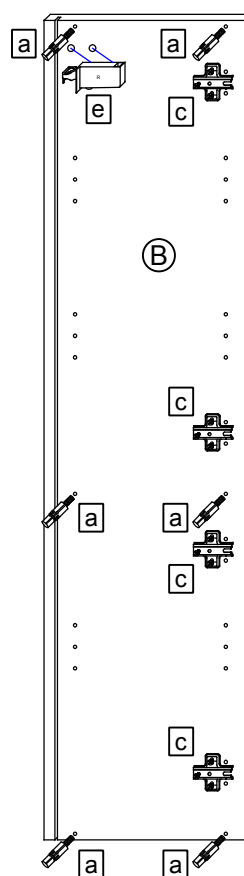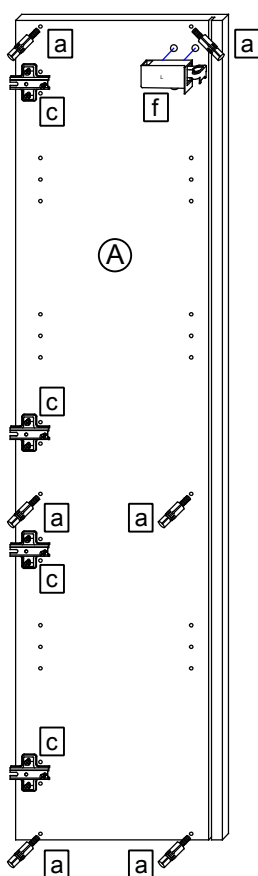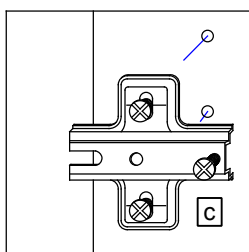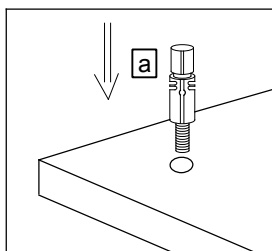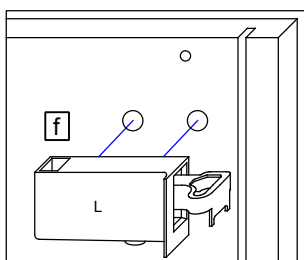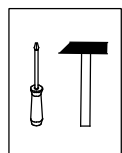



3.

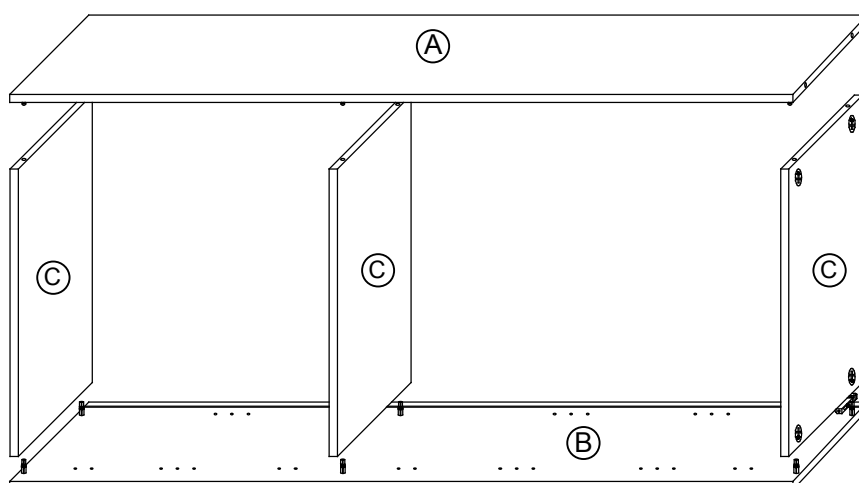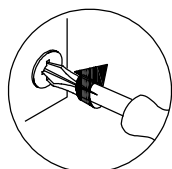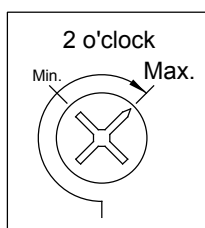




4.

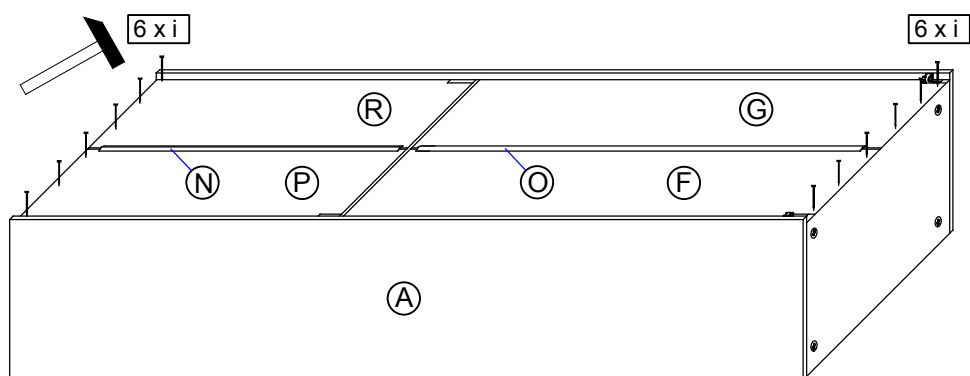


5.

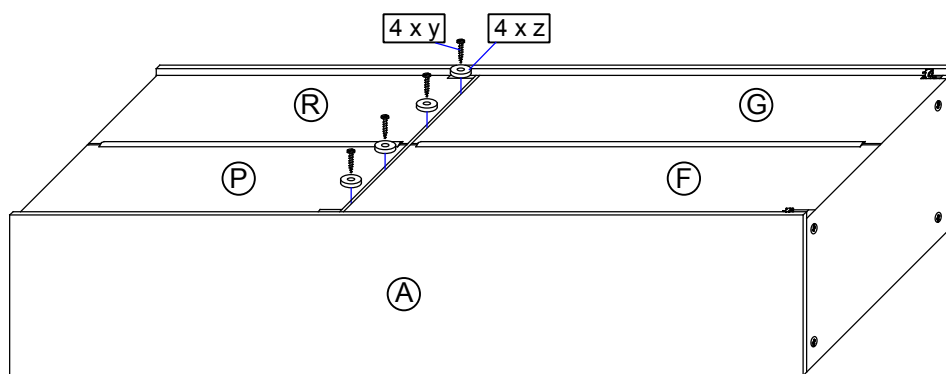


6.

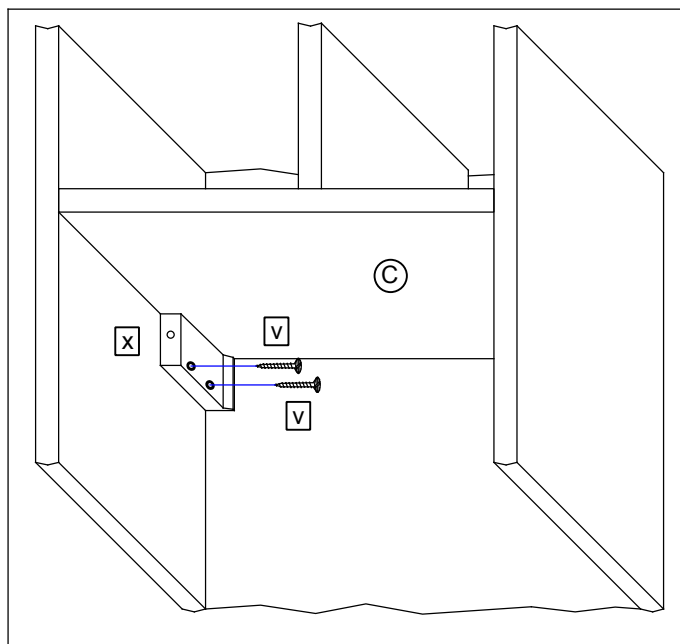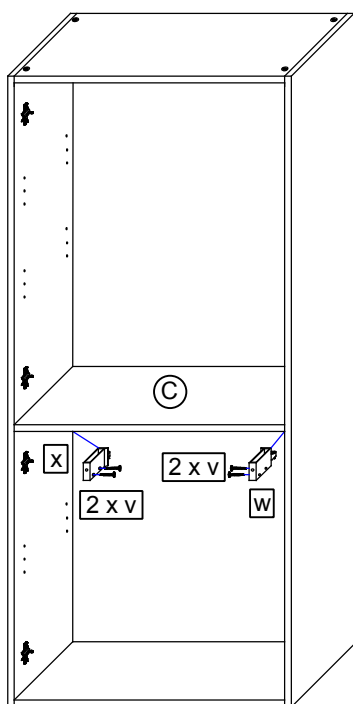

7.





T8 Wand

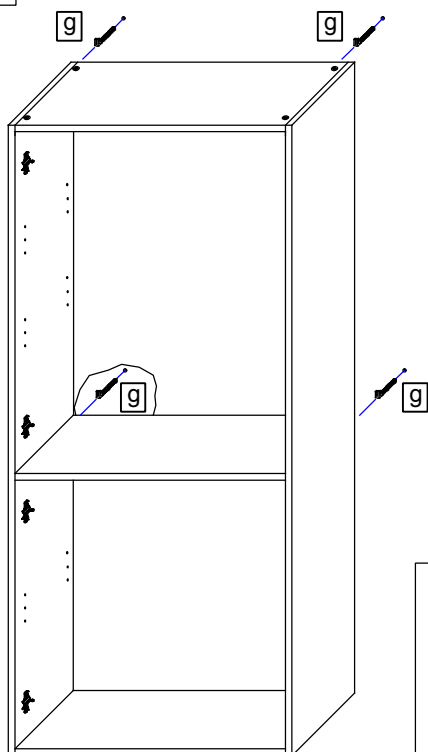




T9

Skříň nechte opravit pouze profesionály
Lidé s vhodnými pro zed'
Montáž montážních materiálů.





T8 Wand

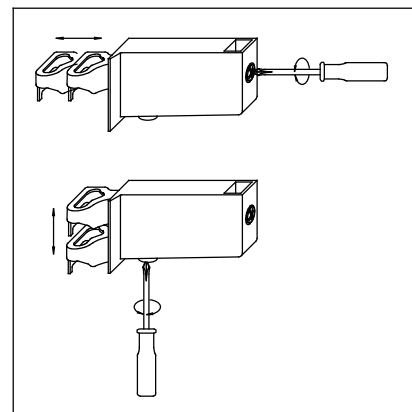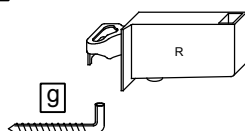




8.

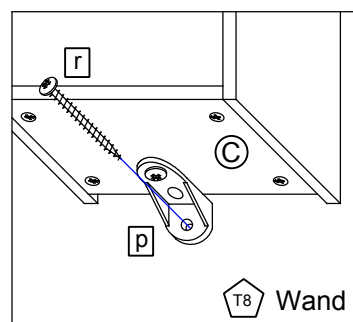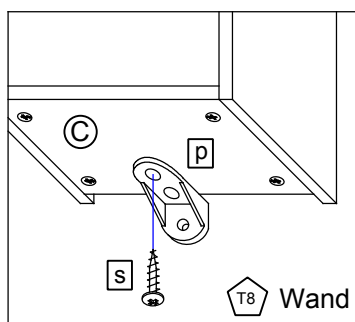


9.

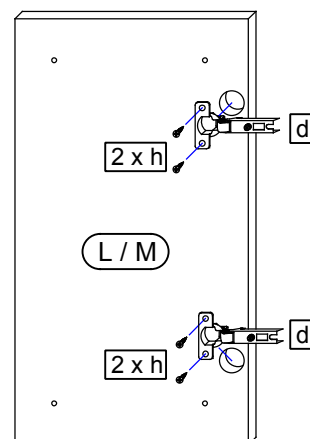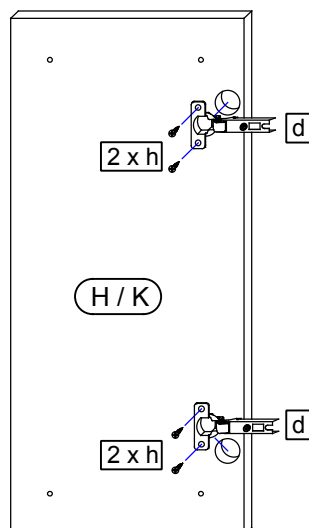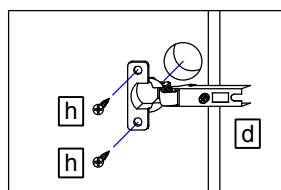



10.

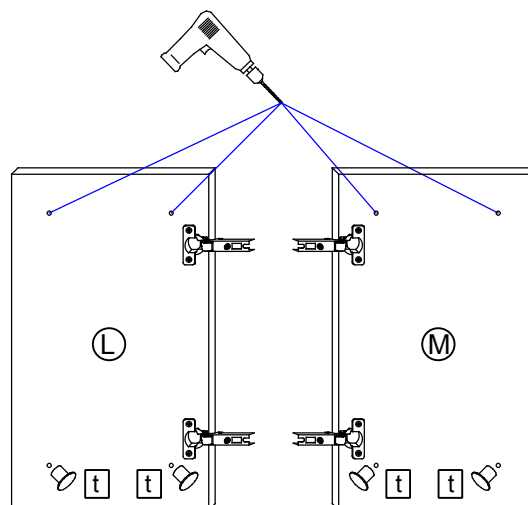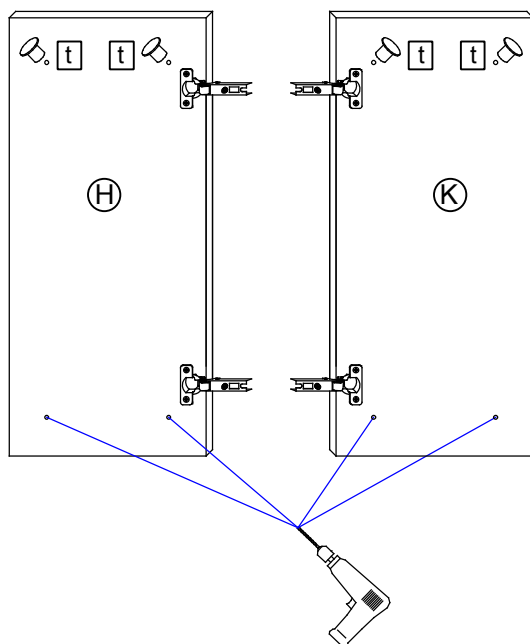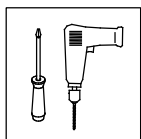


10.1

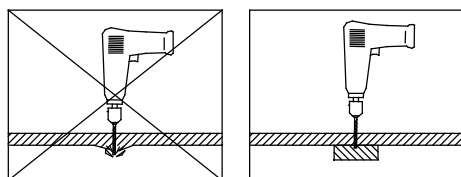

10.3

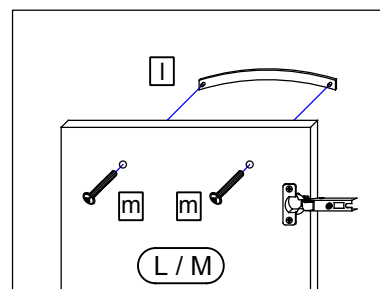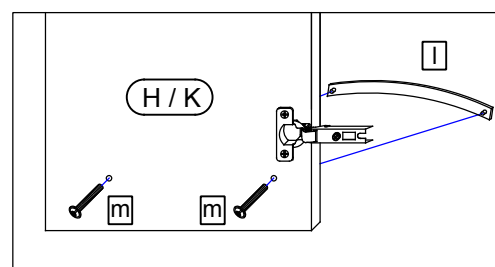


10.2



Pro přední strany s vysokým leskem, prosím
odstraňte ochrannou fólii a
pak namontujte rukojeť!





11.




T11

MOT-NZ0933S7 A4
Datum 10/09/19

Při montáži dveří
závěsný závěs
otevřít, jak jen to půjde
a následně
pevně přišroubojte.

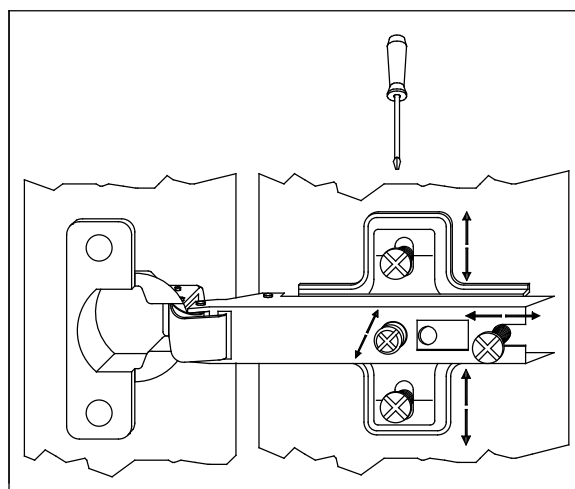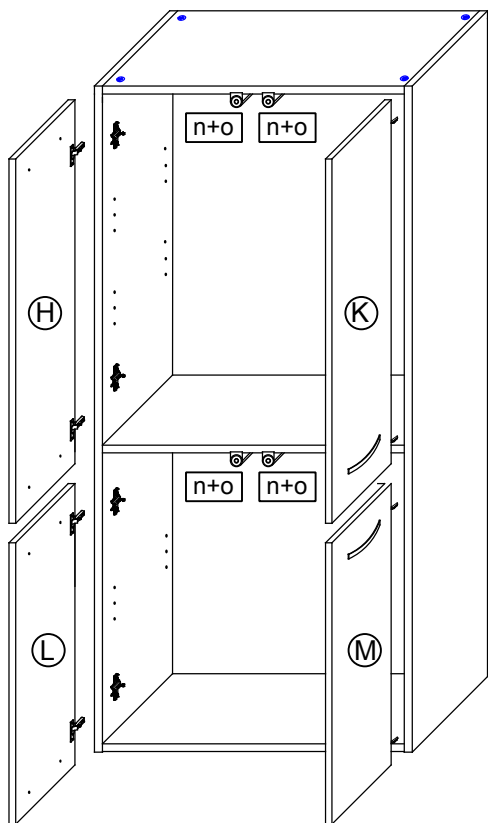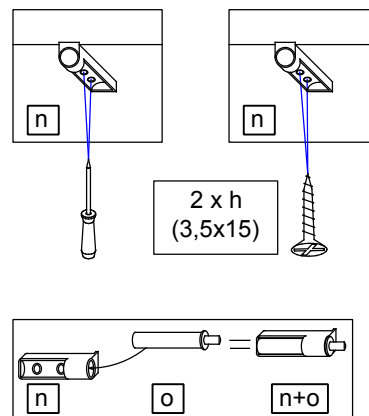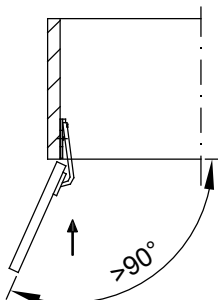


12.

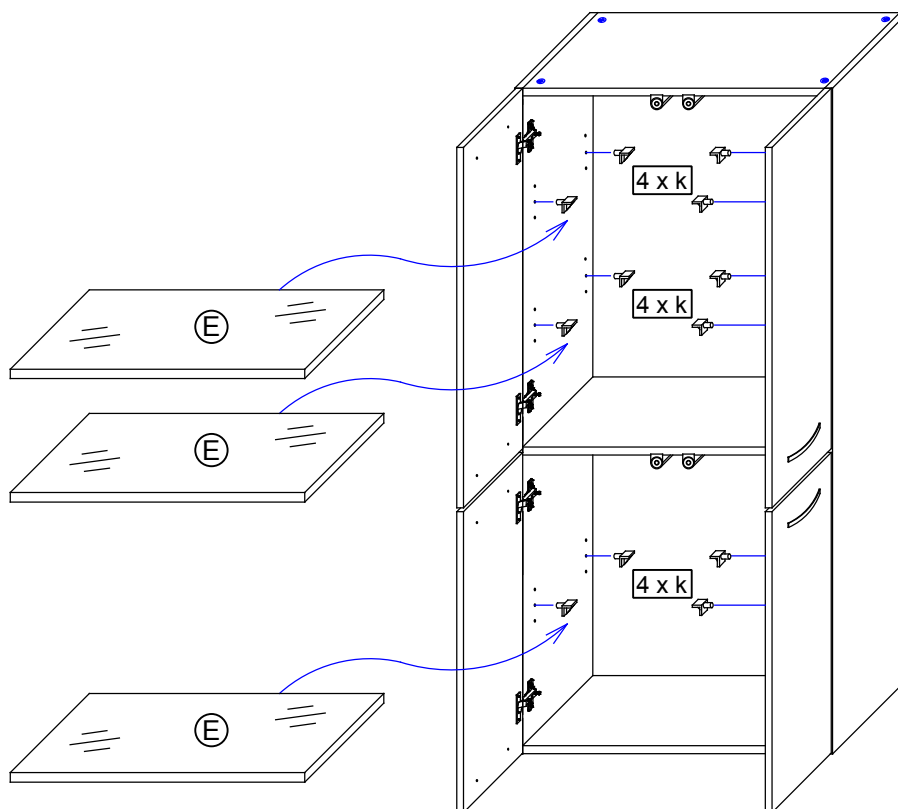


13.

13.1

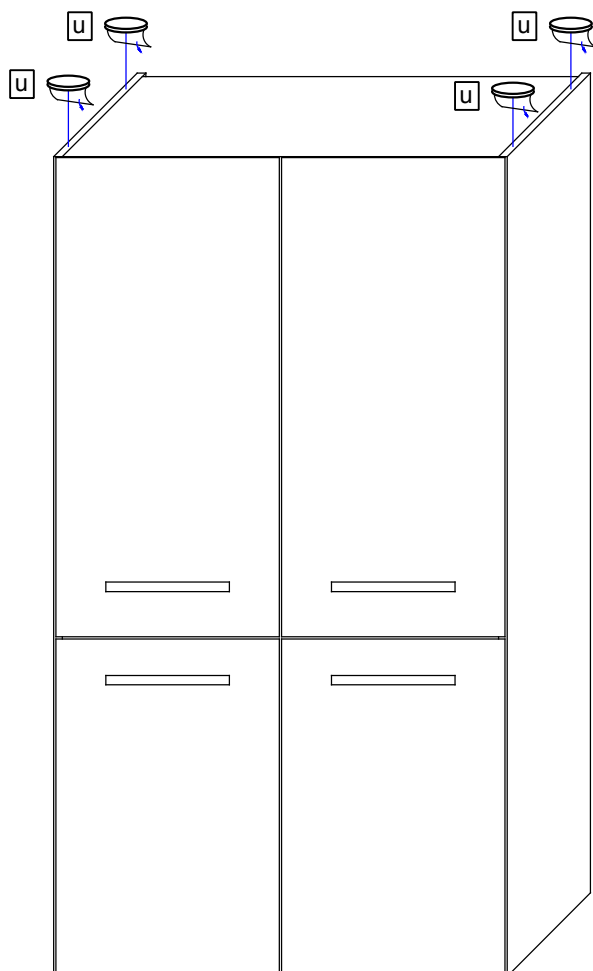

13.2

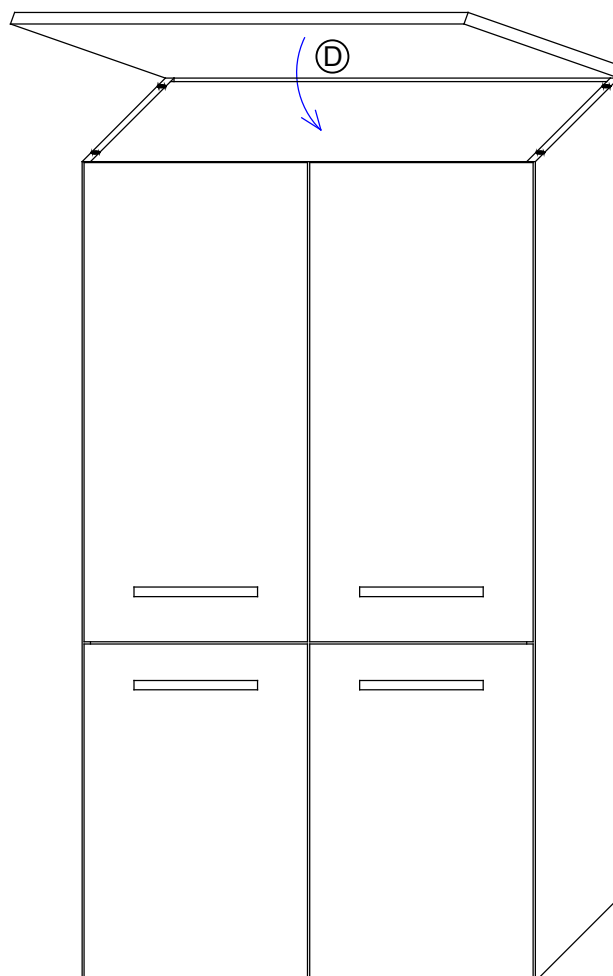

Nábytek otírejte pouze vlhkým hadříkem!