

Boxspring-Komfortbett Cosima

160/180/200 x 200 ohne / mit Fußteil



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(NL) Handleiding voor de montage

(PL) Instrukcja montażu

(TR) Montaj talimatı

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiunile de instalare




(I) Istruzioni per l'installazione

(F) Instructions d'installation

(SK) Návod na inštaláciu

(CZ) Návod k instalaci

(H) Telepítési utasítások

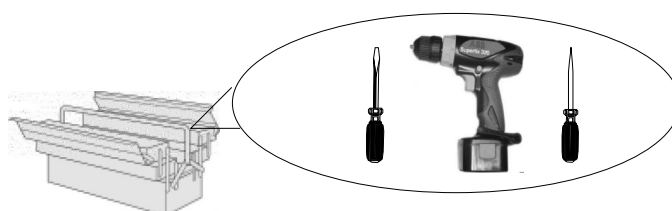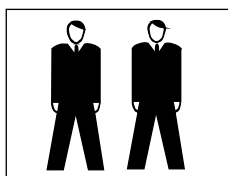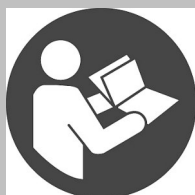

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • İsim • Название



Boxspring-Komfortbett

Nr. • No. • Номер



mit oder ohne Fußteil

Typ • Type • Тип • Тип



Cosima 160/180/200 x200

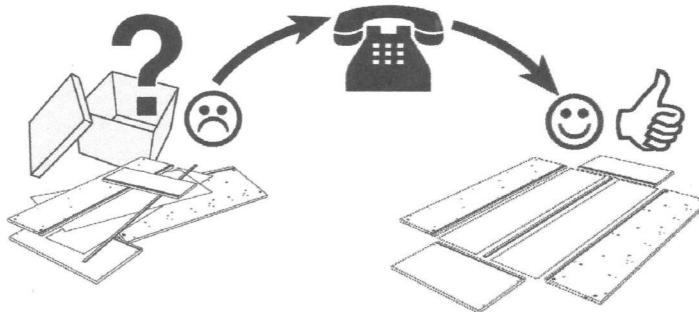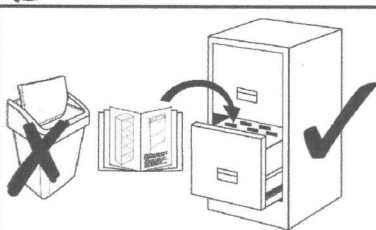

Beschlagbeutel
je Kopf- und je Fußteil 1x

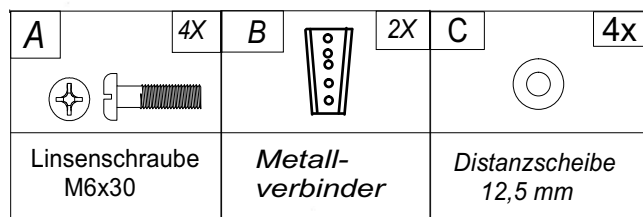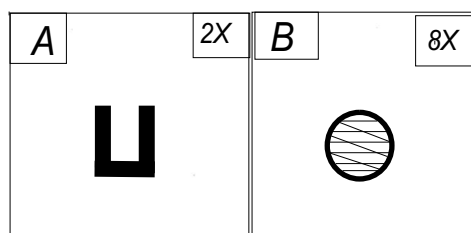


optional

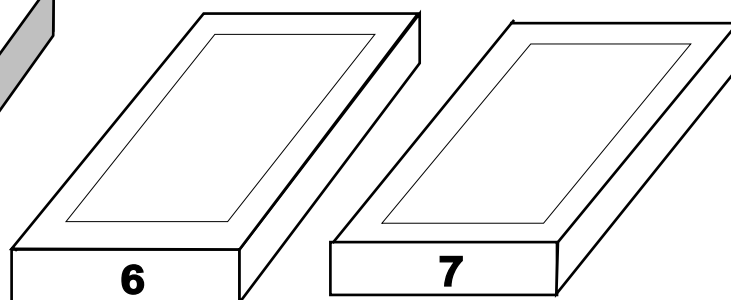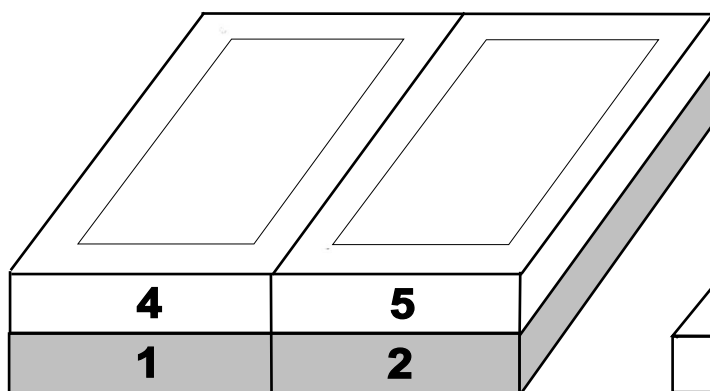

1.


Liegefläche öffnen und Bettklemmen einsetzen

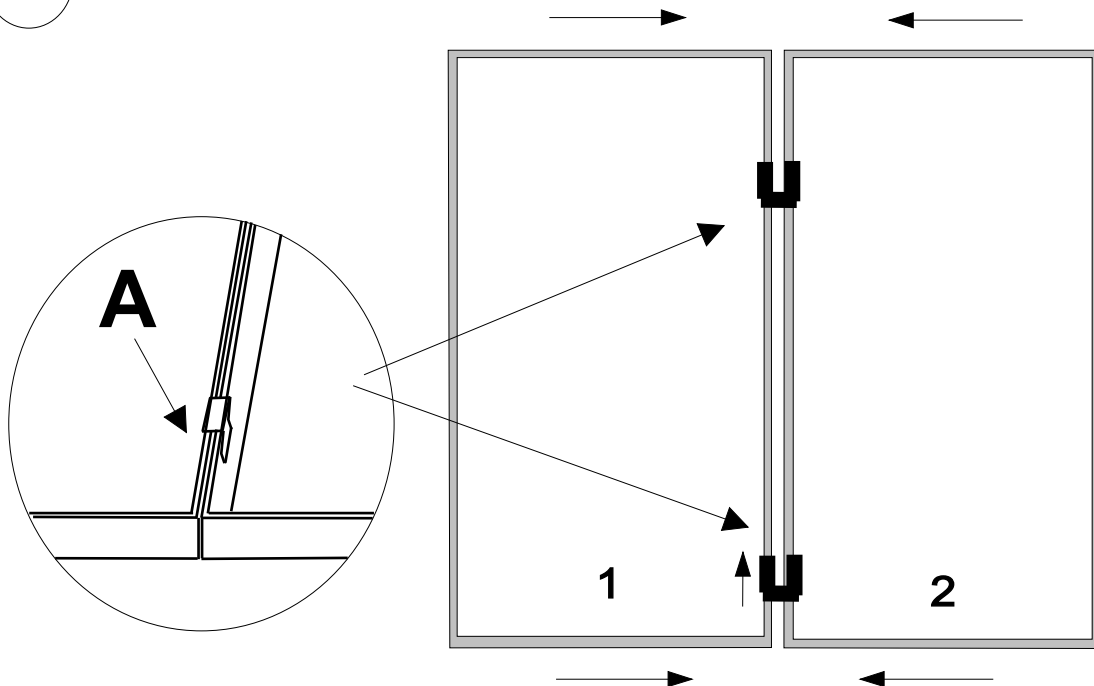

1.1.

Anbringen der Möbelverbinder für Kopf- und optionalem Fußteil am Bettkasten


Bohrungen vorsichtig mit spitzem Gegenstand vorsichtig durchstoßen (von außen).

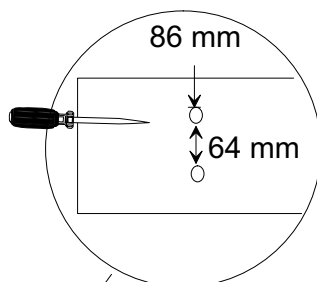


Achtung!!

Bei Betten ohne Fußteil darf der Stoff nur am Kopfende durchgestoßen werden!


Die Bohrungen befinden sich in der Mitte der Bettkästen

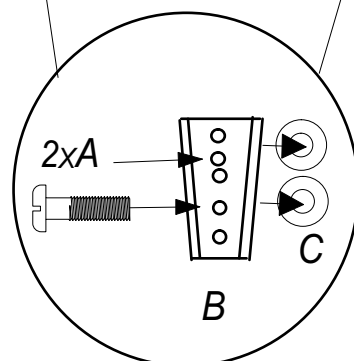

2. Einhängen des Kopfteils bei geöffneten Bettkästen

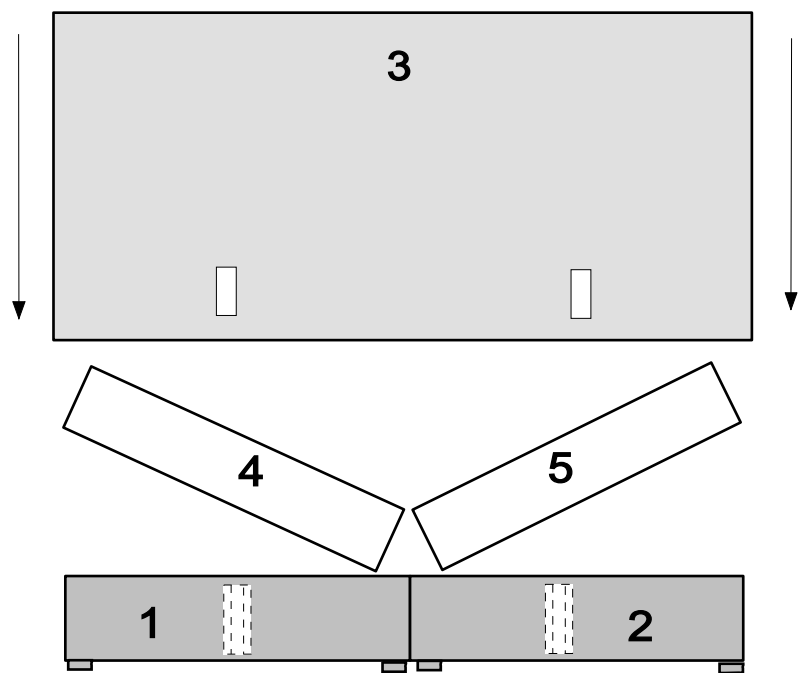


3. Lüftungsgitter einsetzen

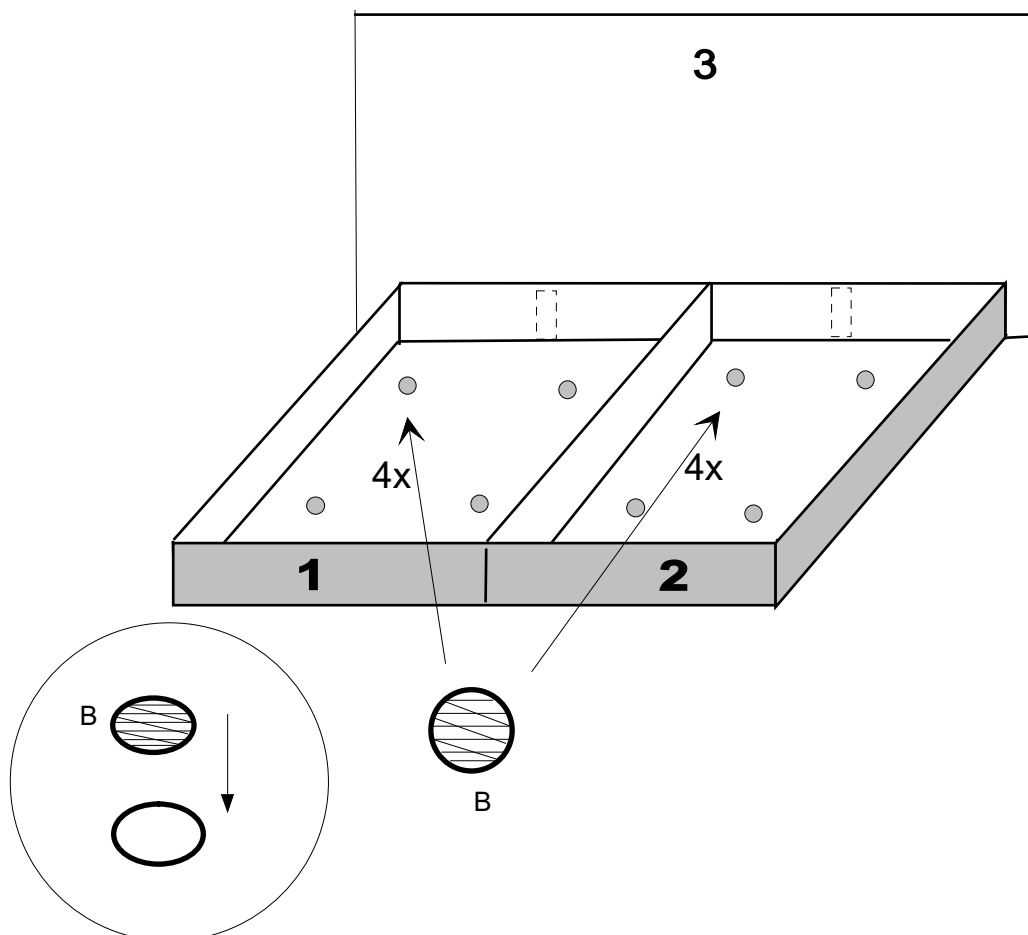


4.

Einhängen des Fußteils (optional) bei geöffneten Bettkästen

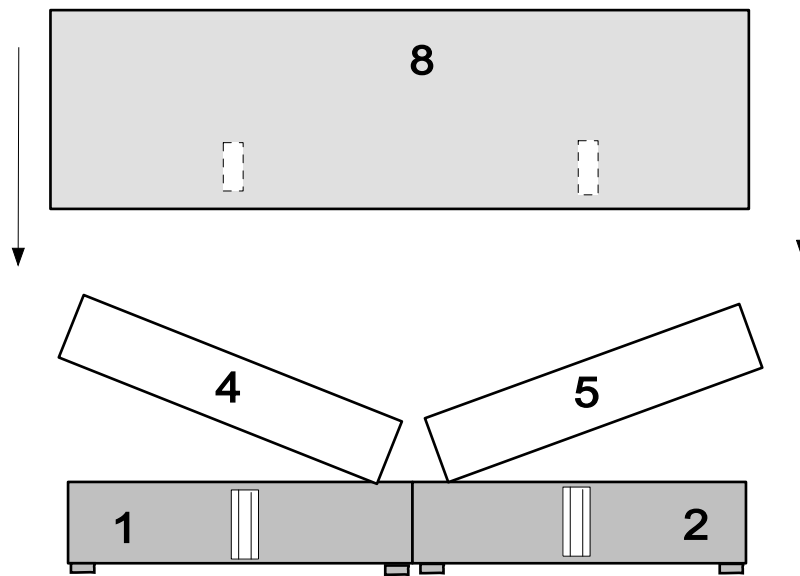

5.

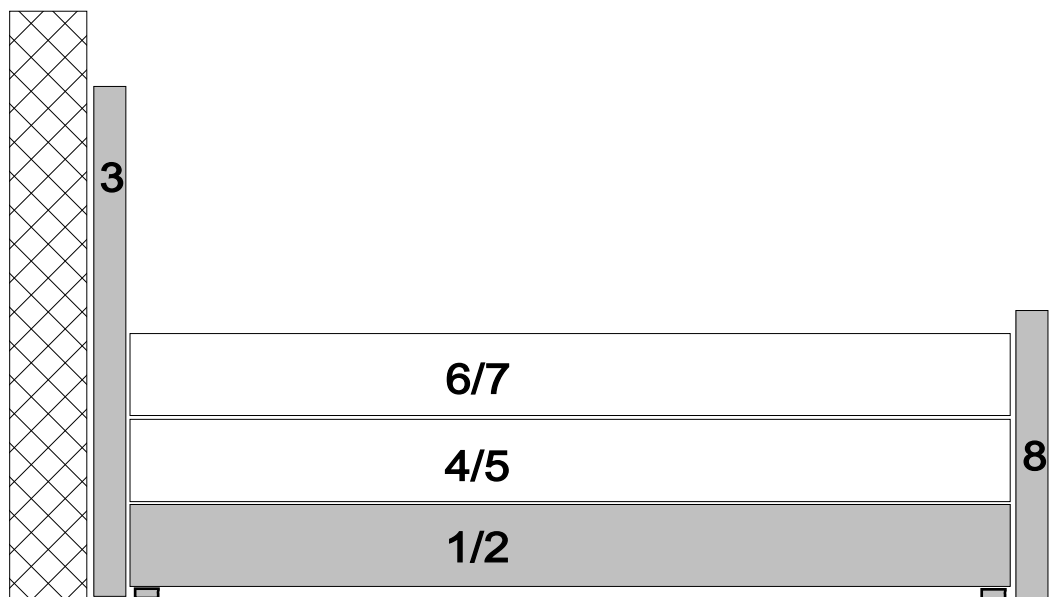

Achtung! Das Bett kann nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.