


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio montagehandleiding / Instrukja montazù / Montaj talimatlar / Osszeszelési utmutatòt / Nàvod k montăži / Nàvod na montaž / Instructiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/ Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo


RAVENNA


-04__

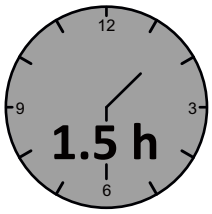

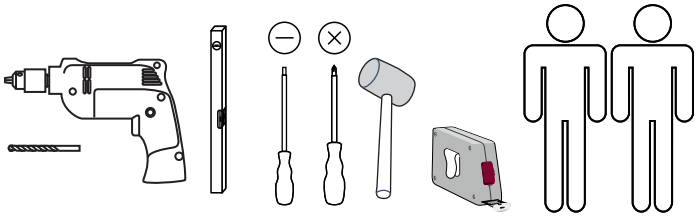

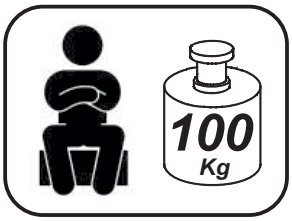

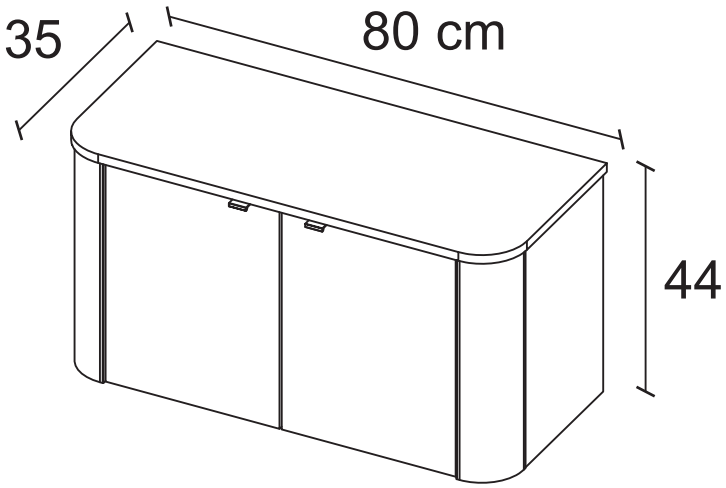

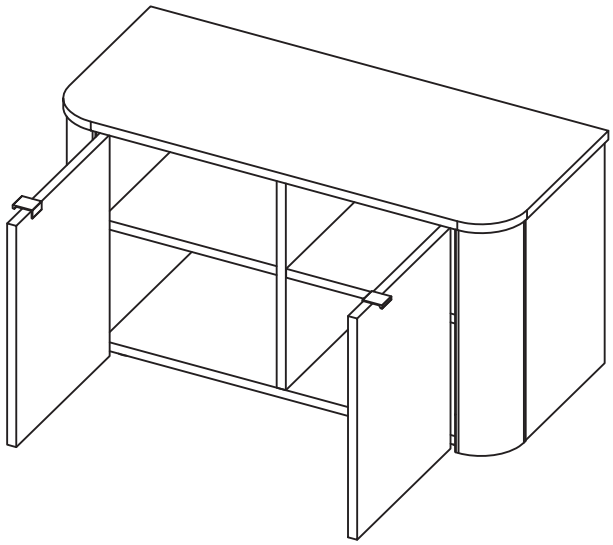

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosim pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáži,
Za které neručime!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Ponieważ nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésböl
a dódó hibákért nem vállalunk felelösséget!

Sk – Prosime, dobre preèítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ruèenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atentie aceste instructiuni
de montaj deoarece nu preluăm garantia pentru defecte
ce apar datoritā unui montaj incorect!

Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


Tr – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.


Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje deibido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.


RAVENNA




SERVICEKARTE

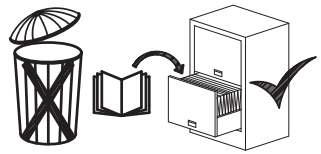

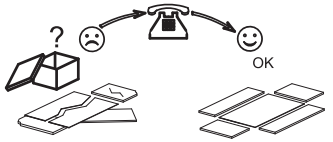

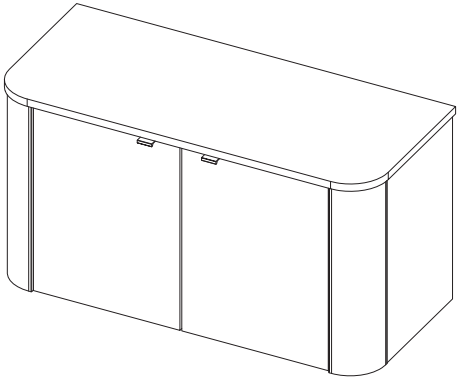


04FE
x 2




04FAR
x 2




04TO

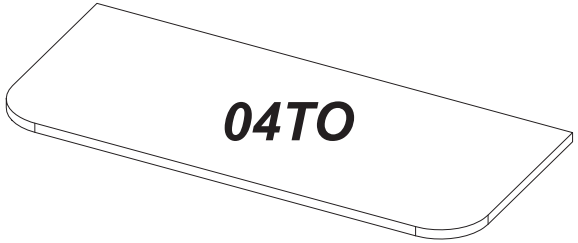


04SCH x 2

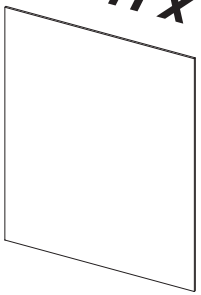

04TR

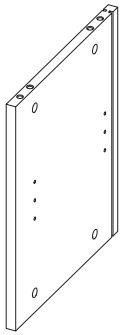


04FID

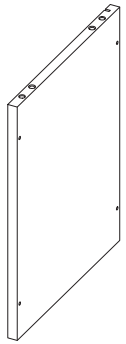




04COL
x 2

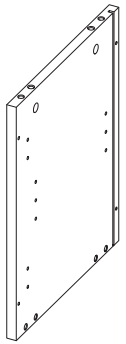



04FIS

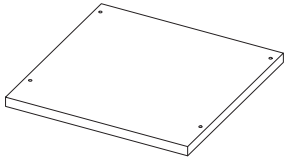

04RI x 2

04SP
x 2

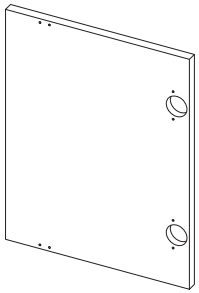


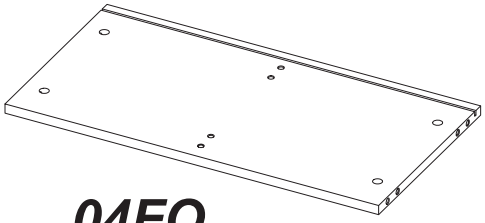


04FO


04TO	802x350x16 mm	1	1/1
04FO	630x326x16 mm	1	1/1
04FIS	406x327.5x16 mm	1	1/1
04FID	406x327.5x16 mm	1	1/1
04TR	390x326x16 mm	1	1/1
04FE	406x274.5x16 mm	2	1/1
04FAR	406x45.5x16 mm	2	1/1
04COL	406x81x81 mm	2	1/1
04RI	307x306x16 mm	2	1/1
04SP	400x310x16 mm	2	1/1
04SCH	405x319.5x3 mm	2	1/1
			1/1



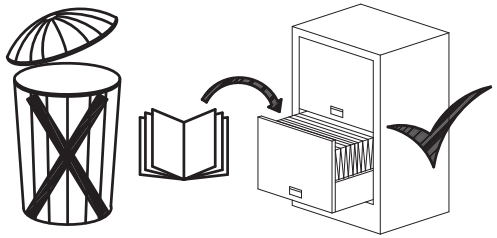

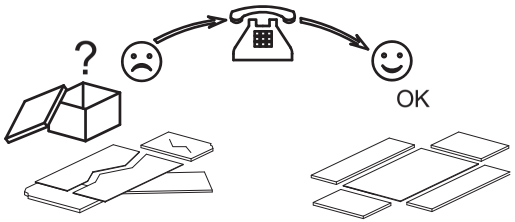


H2E

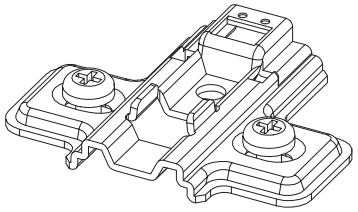


x4

C15

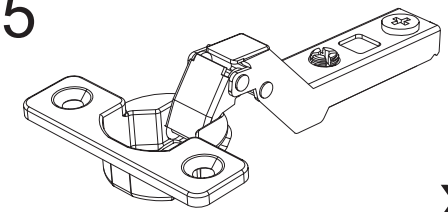


x4

V415




Ø4x15 mm x8

MAN

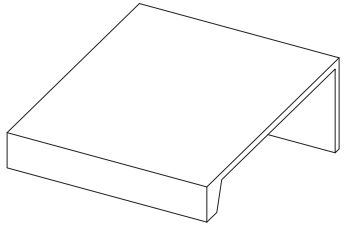


x2

V3516




Ø3.5x16 mm x4

N

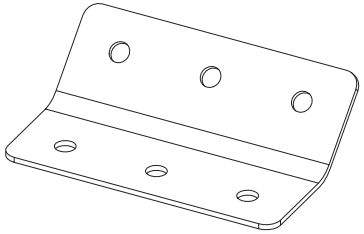


x4

P x 4

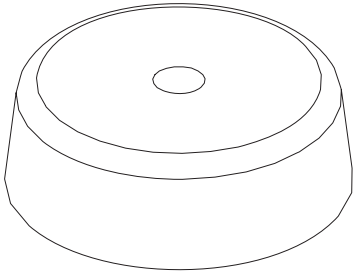


Ø60 mm

B

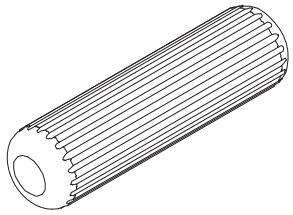


x16

C

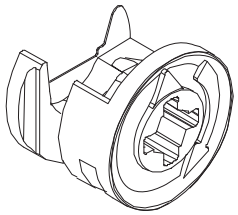


Ø15 mm x12

D

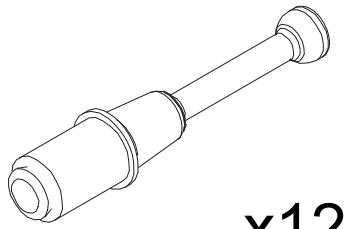


x12

R

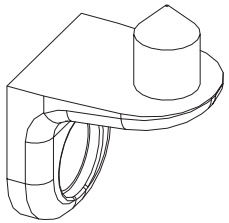


x8

F

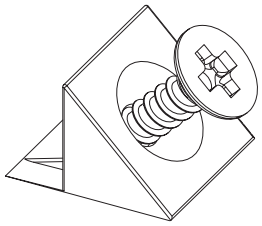


x16

C1

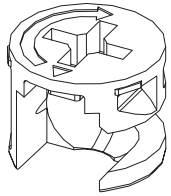


Ø12 mm x4

D1

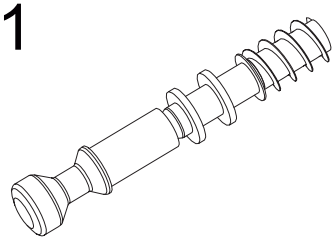


x4

T20




Ø20 mm x12

M9

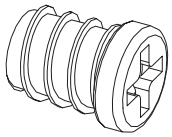


Ø6x9 mm x8

M11

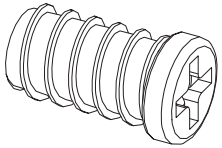


Ø6x11 mm x8

V3540 x8




Ø3.5x40 mm

V425 x12




Ø4x25 mm


1

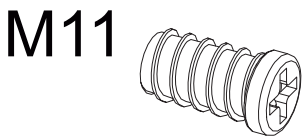


Ø6x11 mm x4

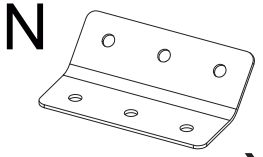



x2

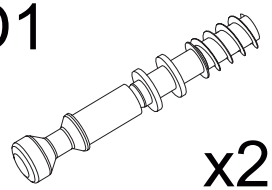

x2

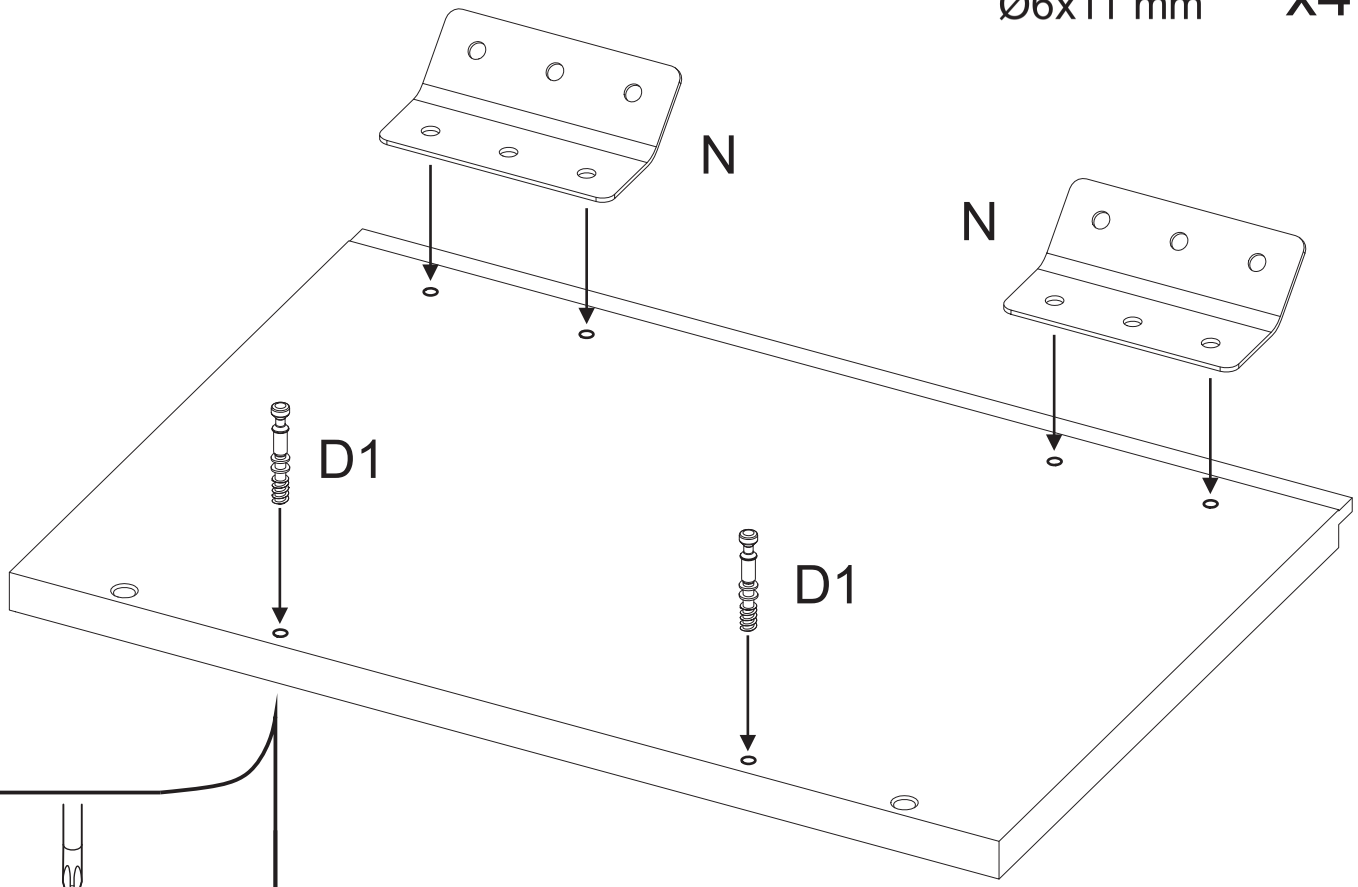


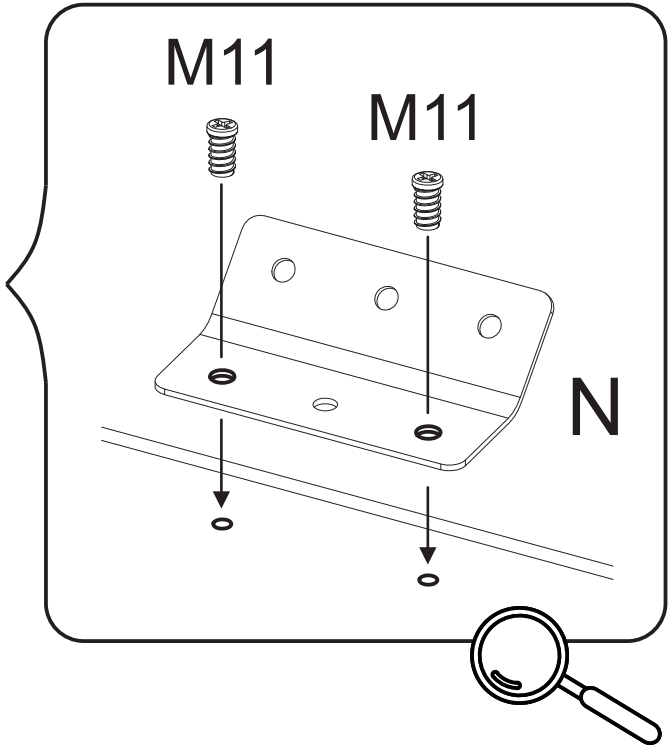

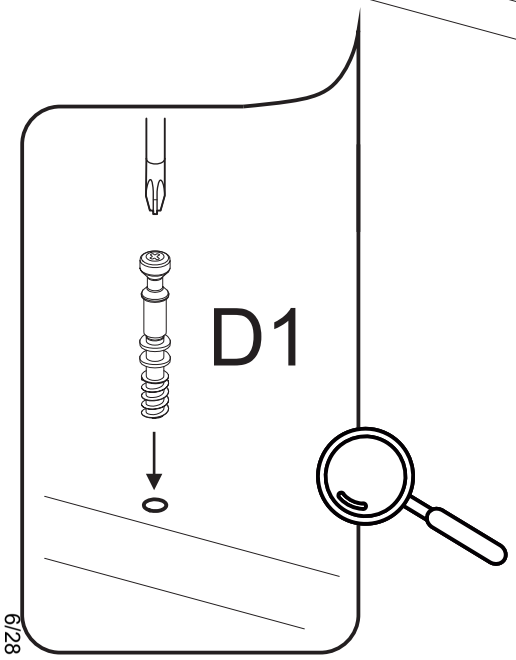

04FE

406x274.5 mm

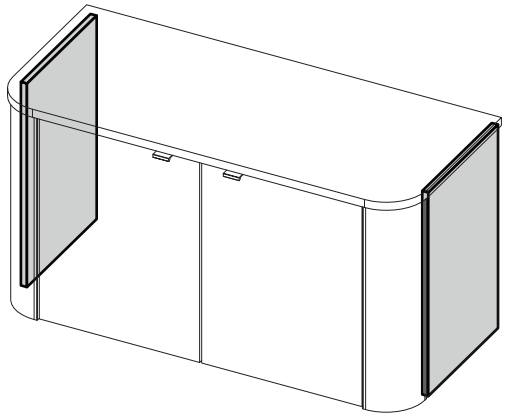


2


04COL

406x81x81 mm


V425

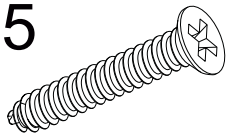



Ø4x25 mm x4

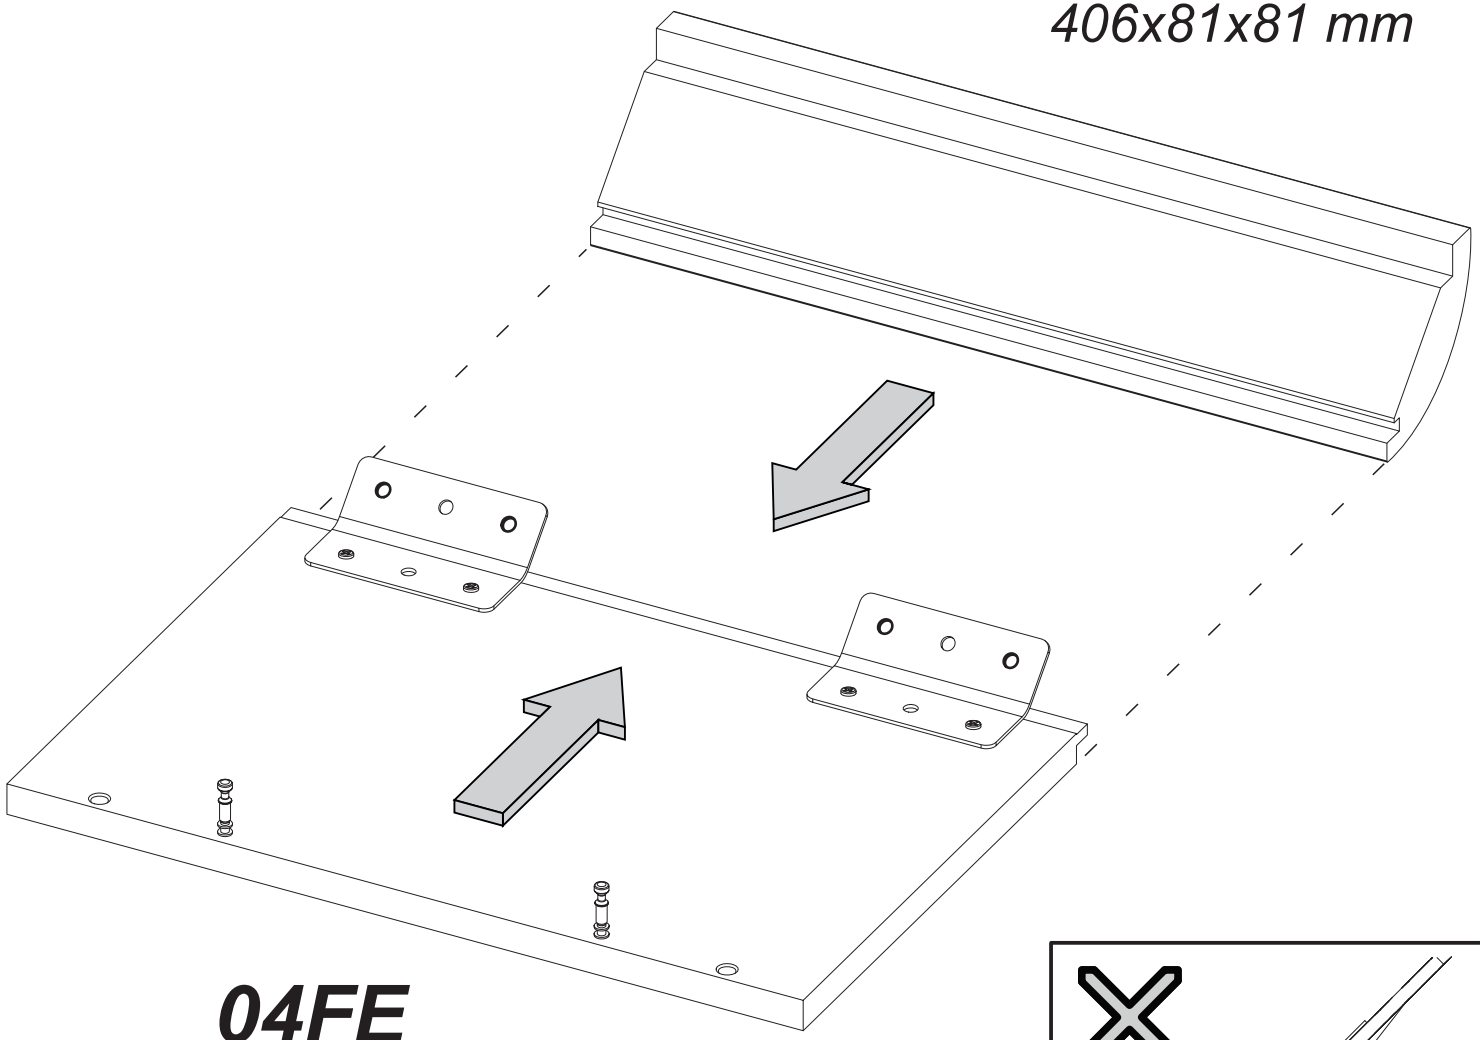


04FE

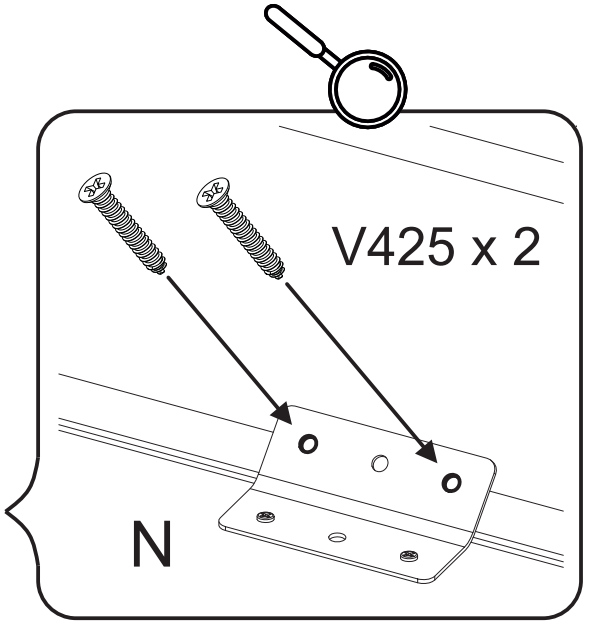


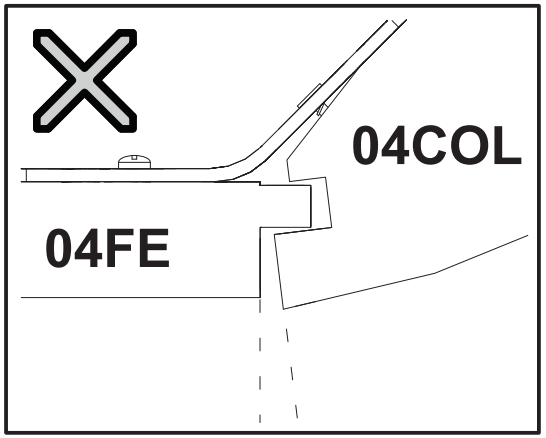

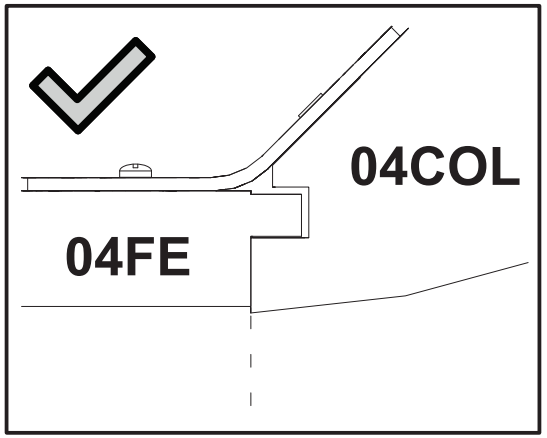



3

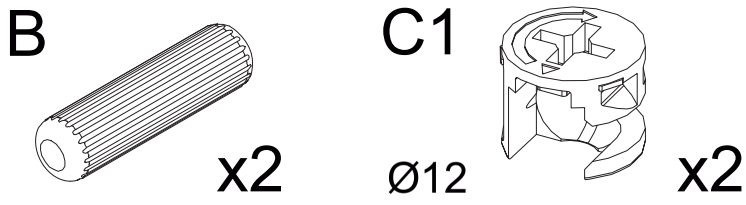

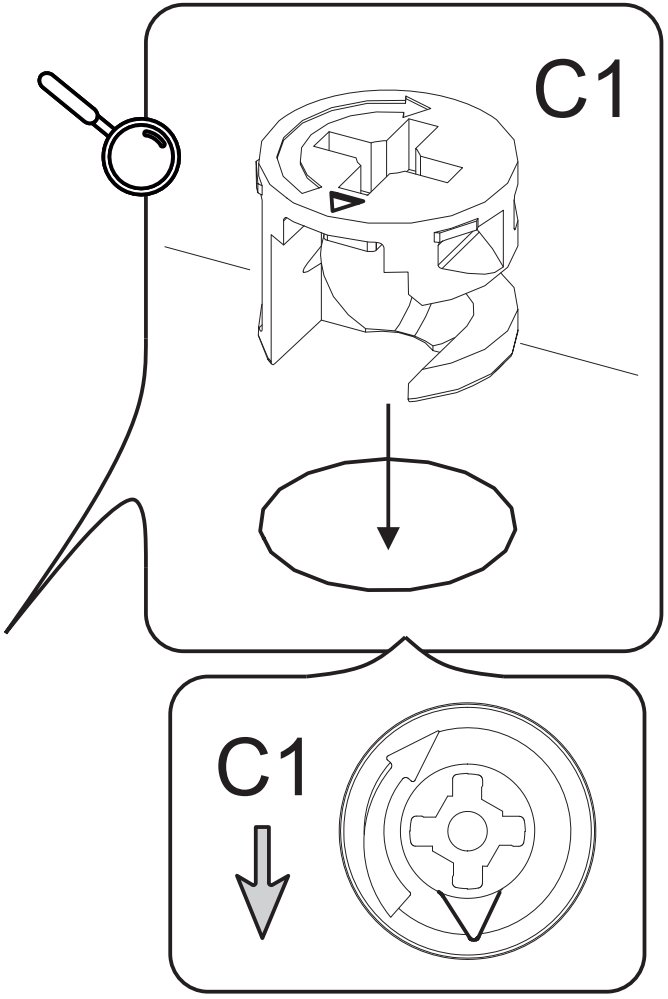



4

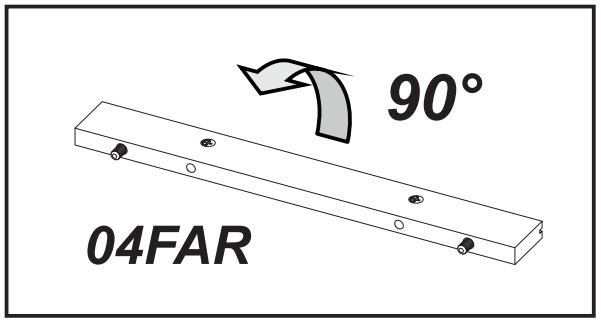


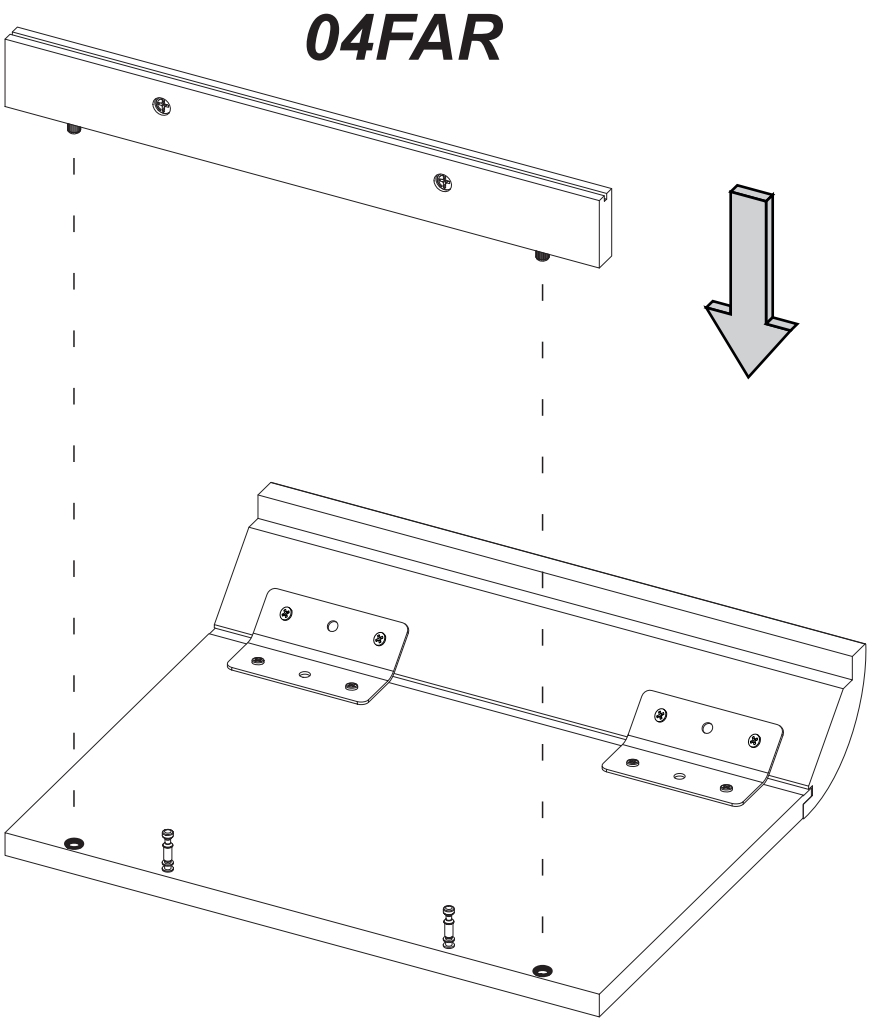


5

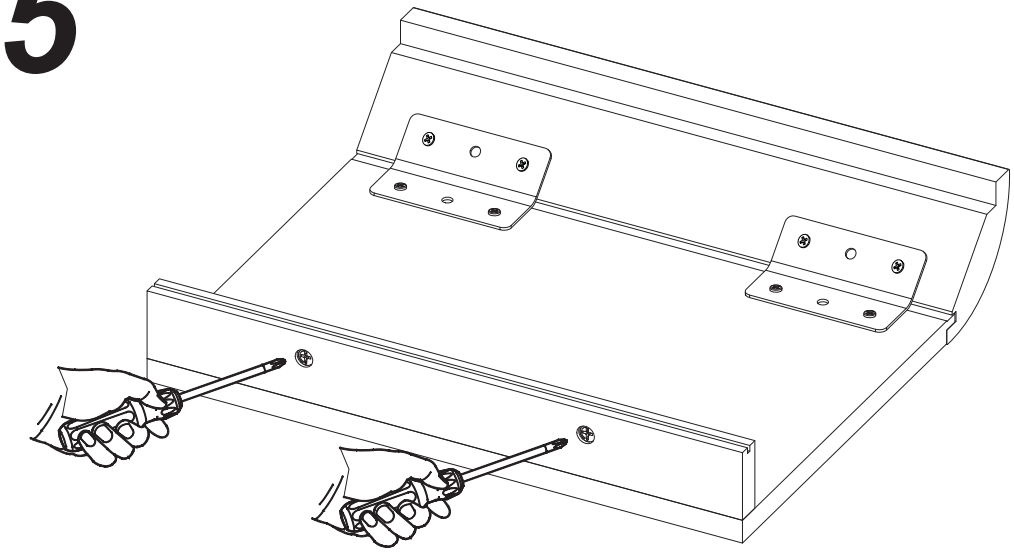


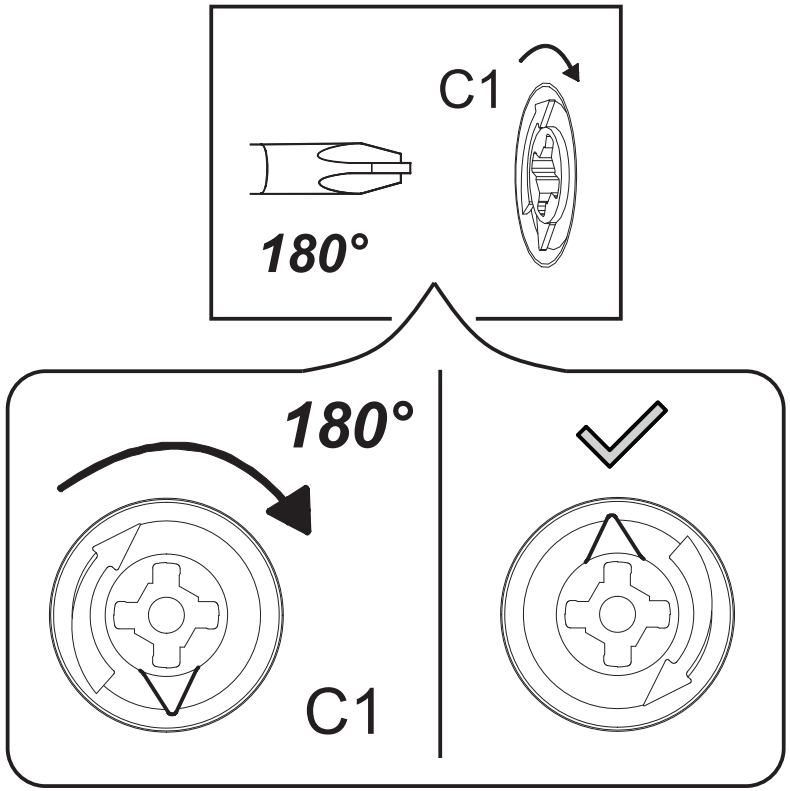


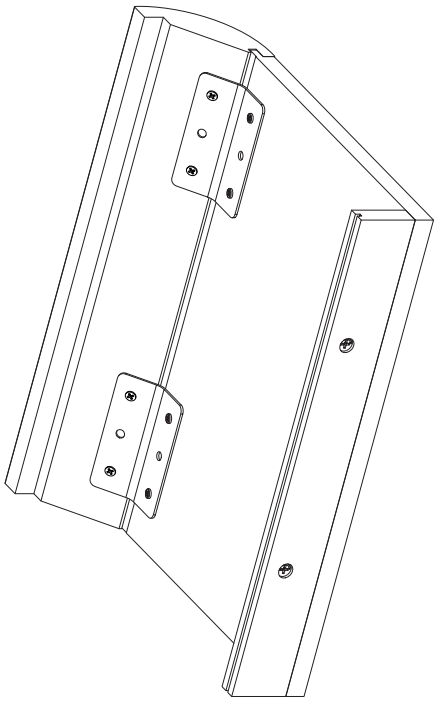

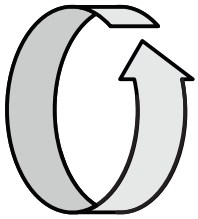


180°

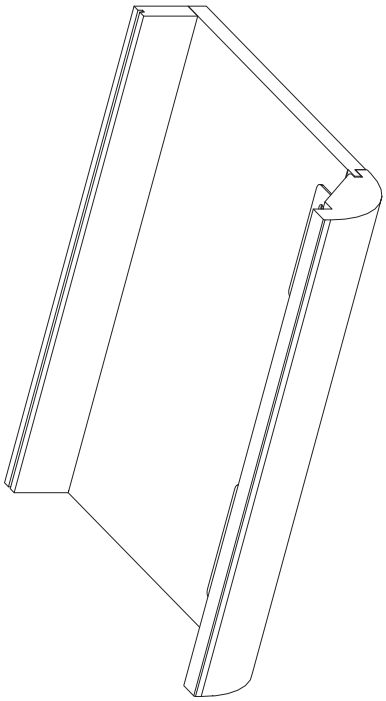


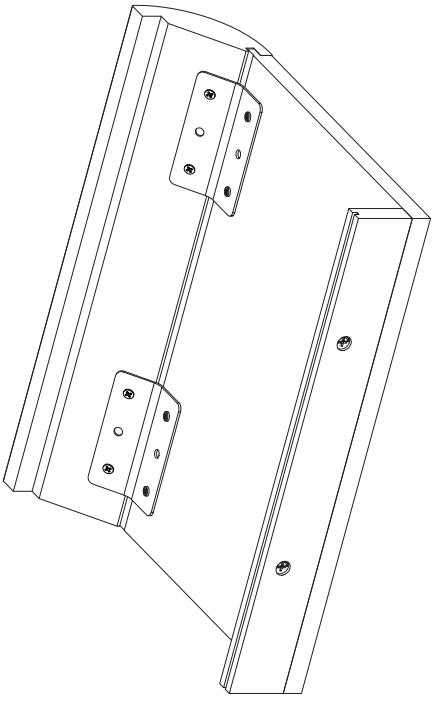


x 2

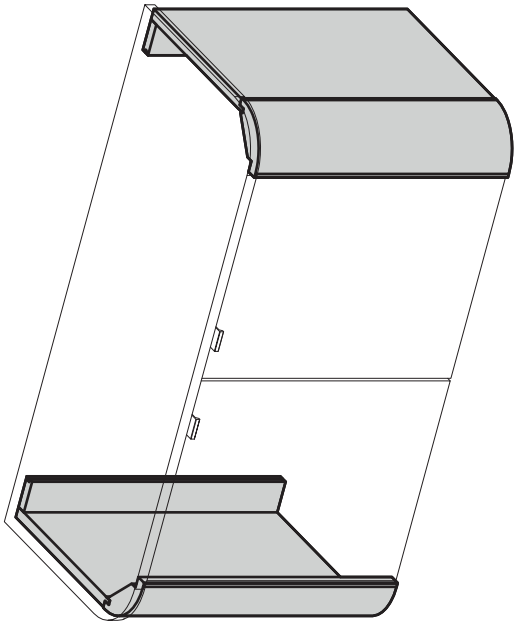



6

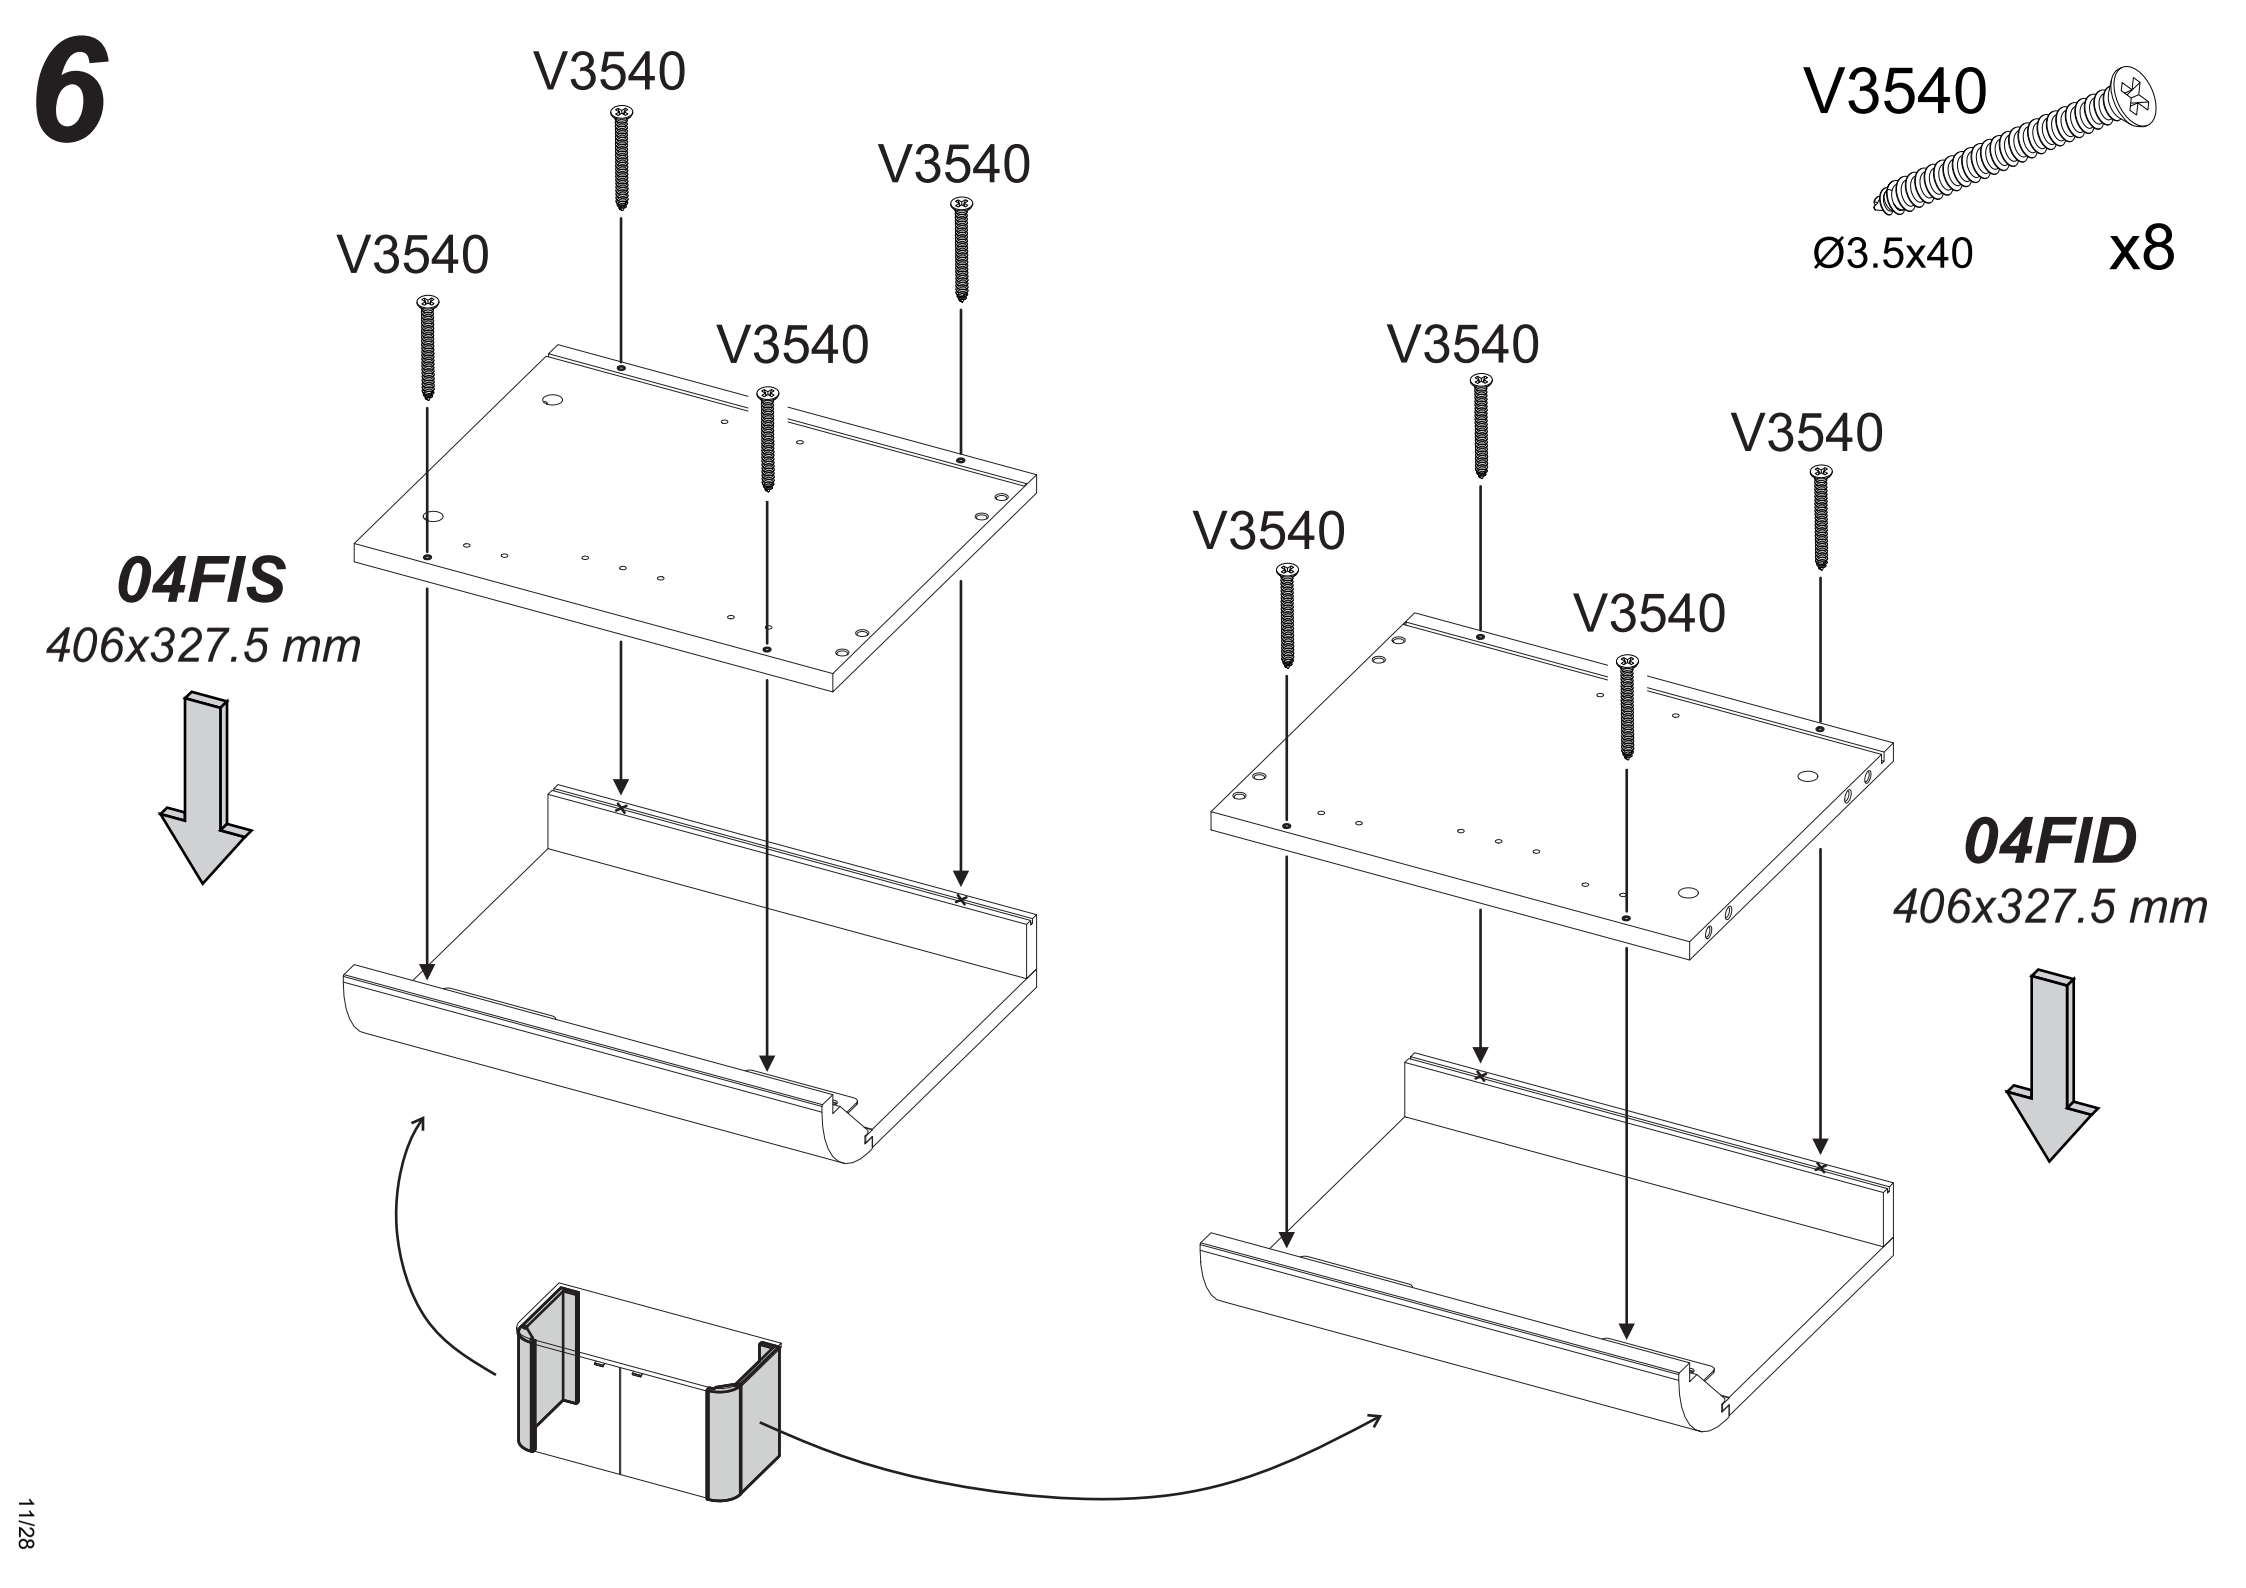

V3540
V3540
V3540
V3540
V3540
V3540
V3540
V3540
V3540
Ø3.5x40
x8
04FIS
406x327.5 mm
04FID
406x327.5 mm


7

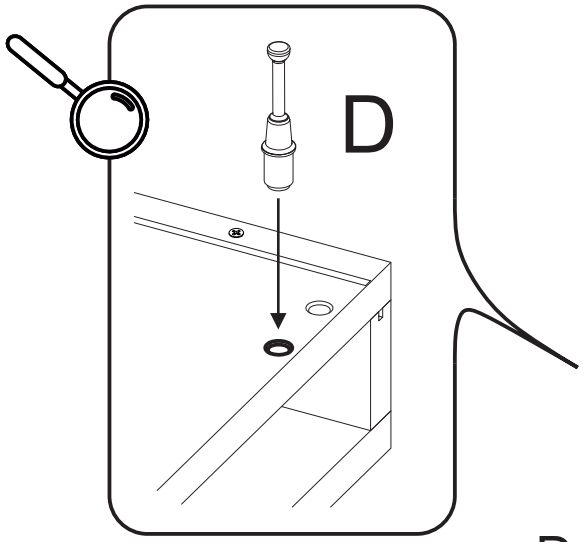

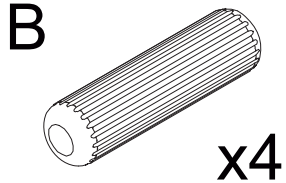


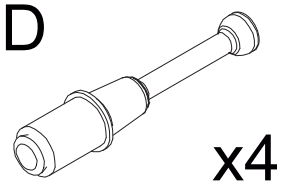

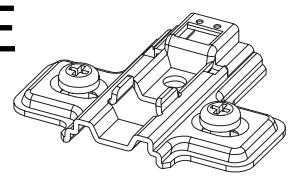

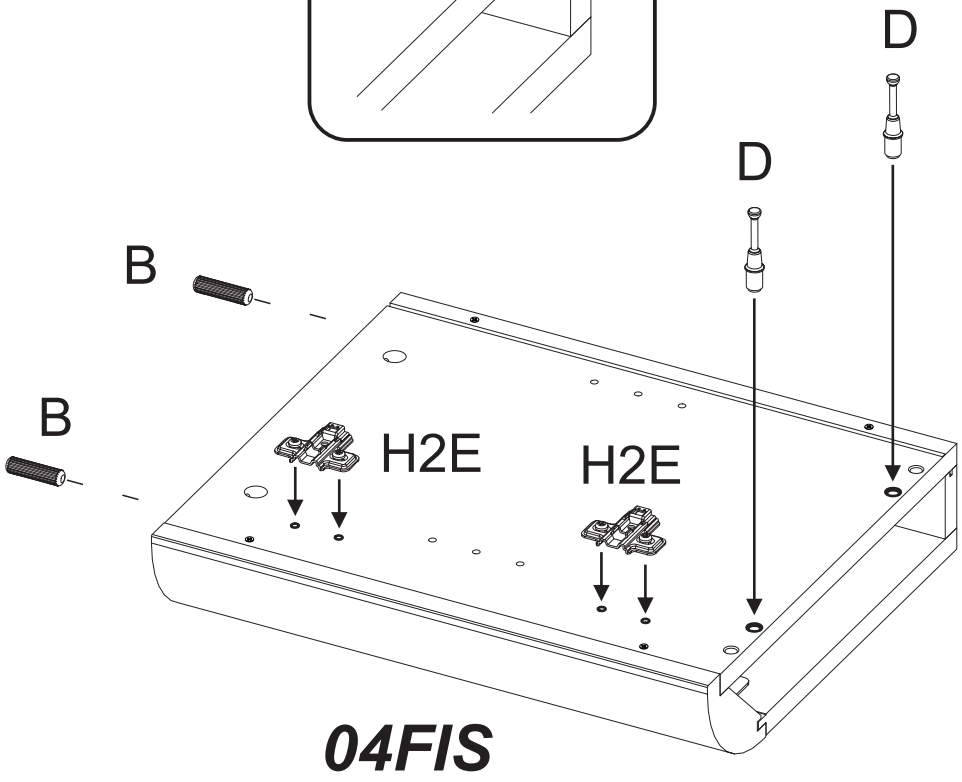



04FIS

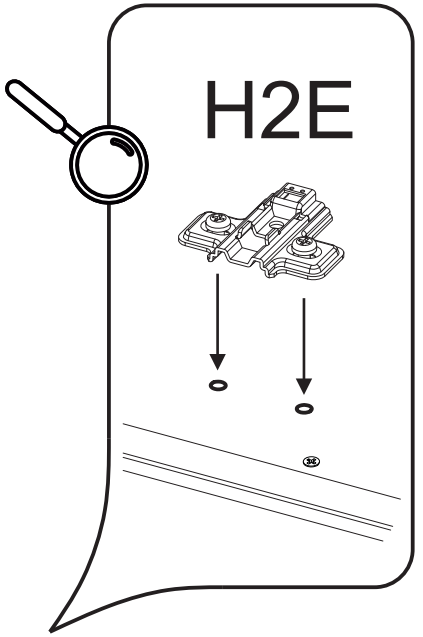



04FID


8

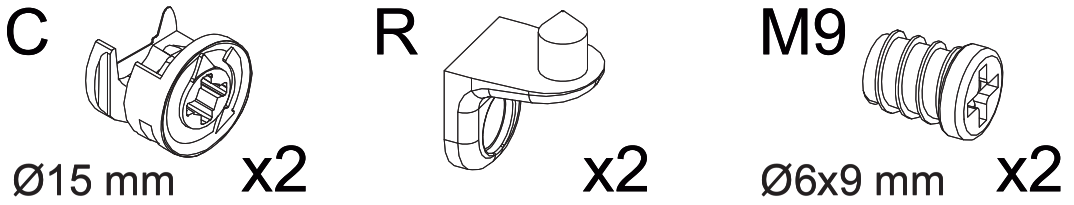

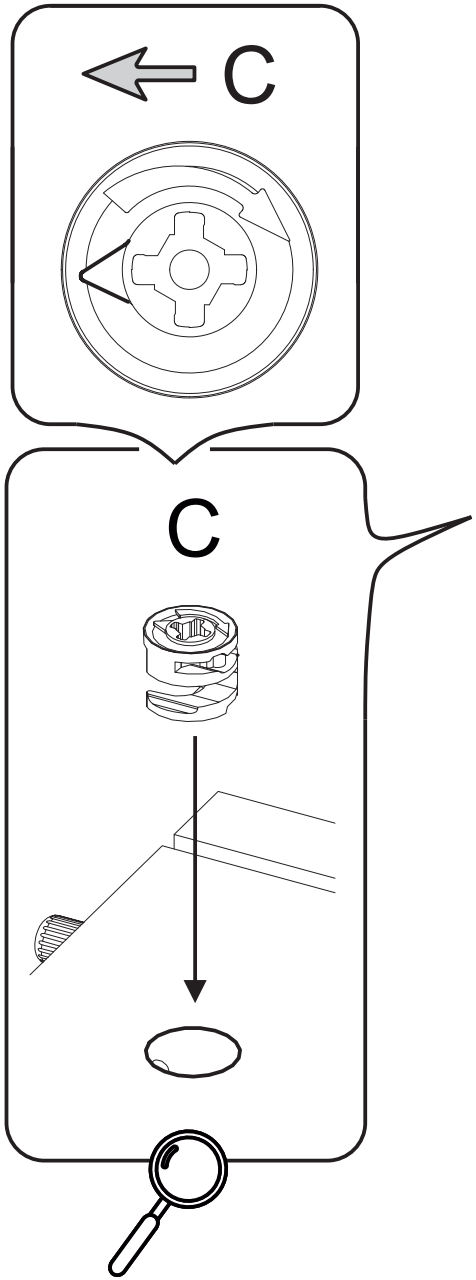

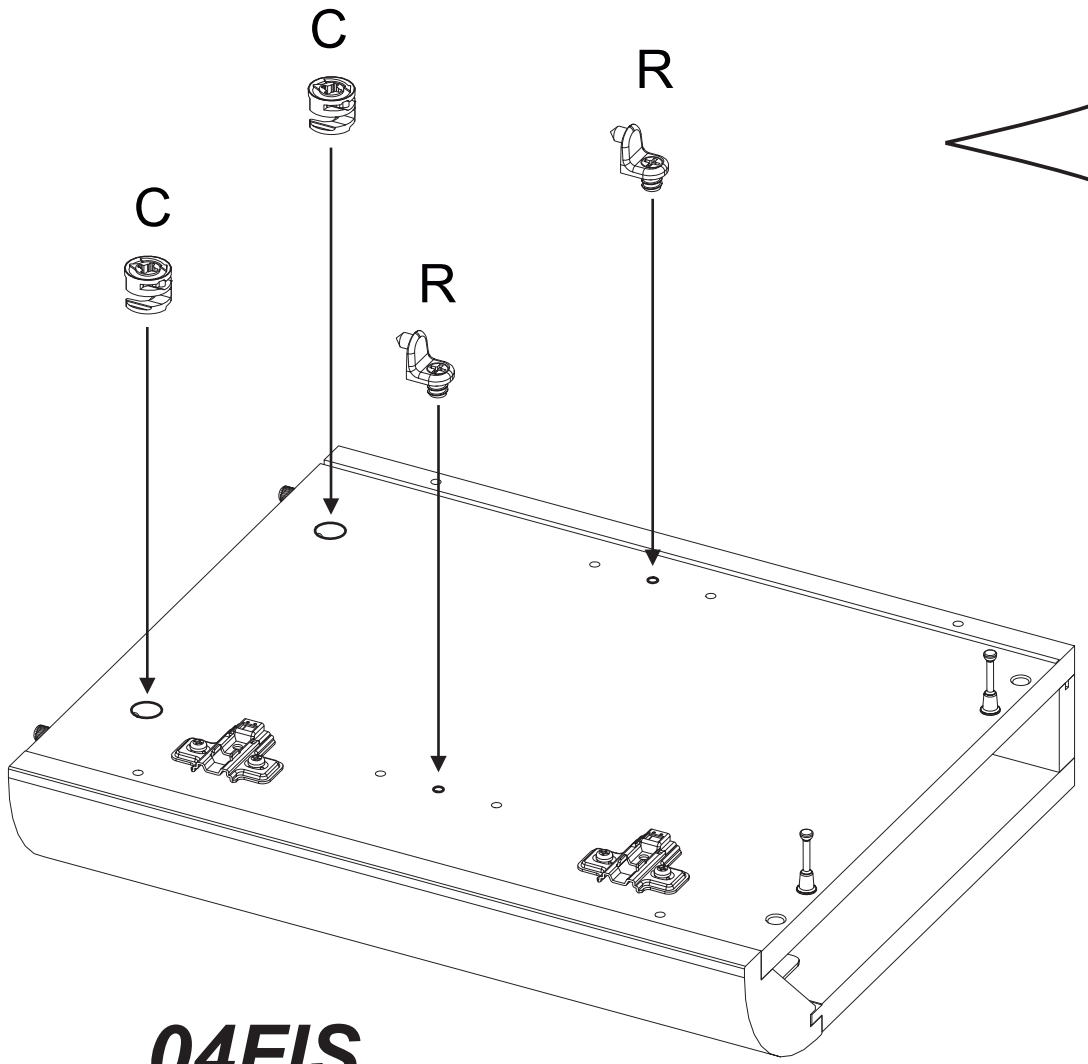


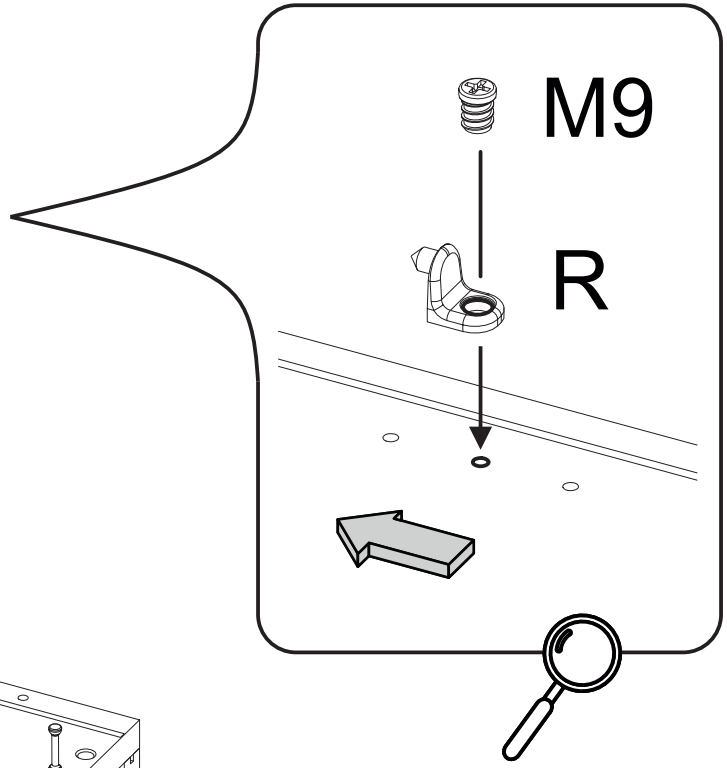


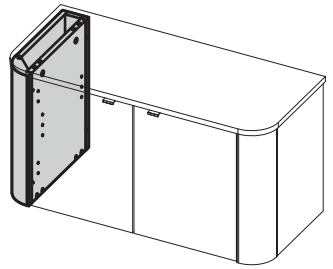



04FIS


9

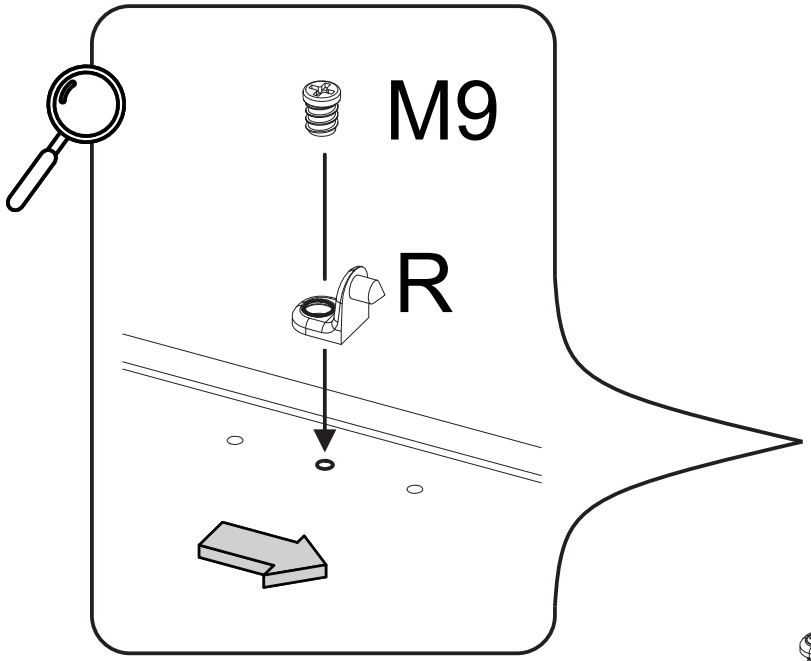


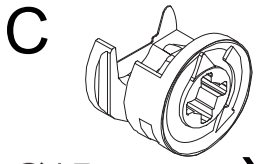


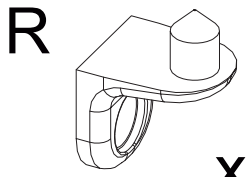

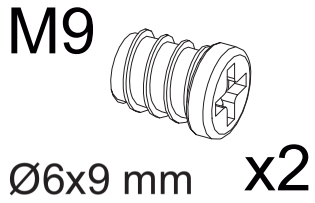

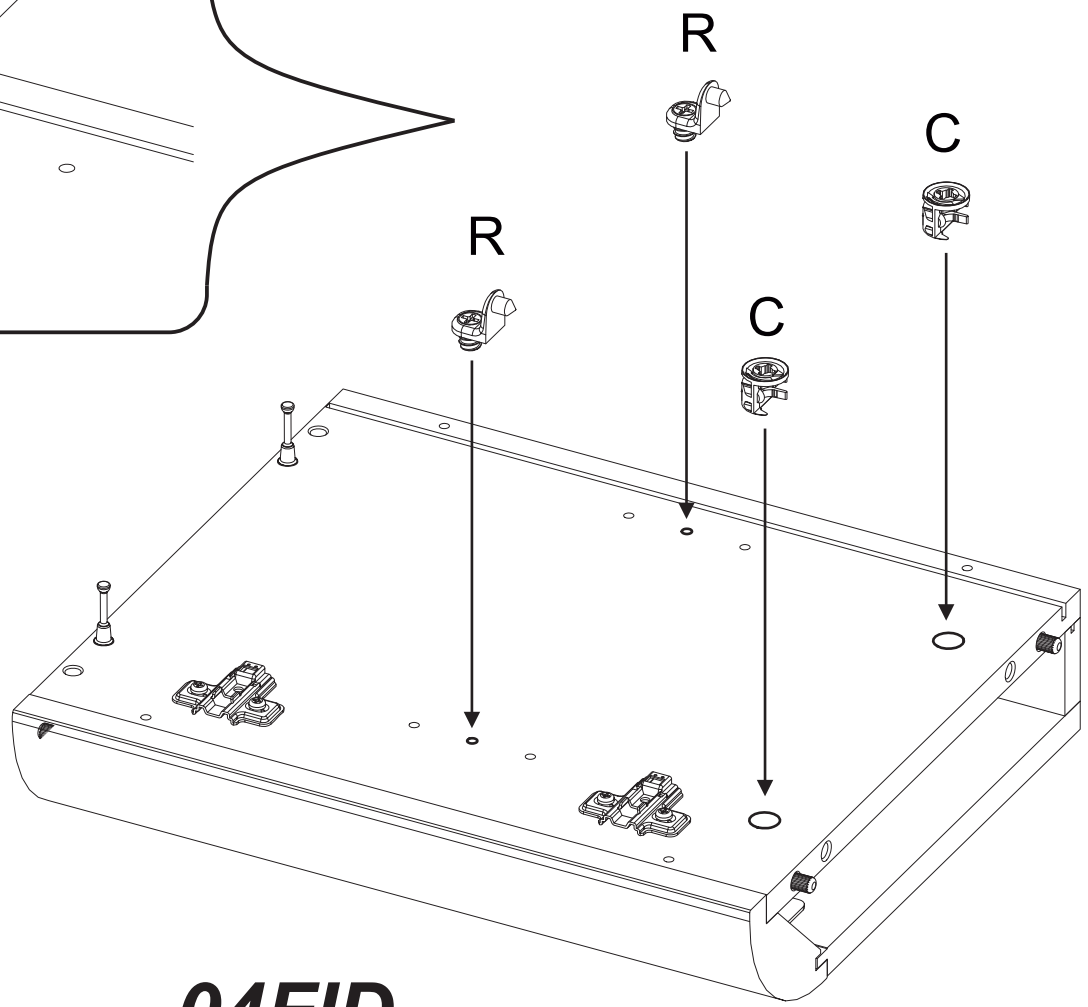


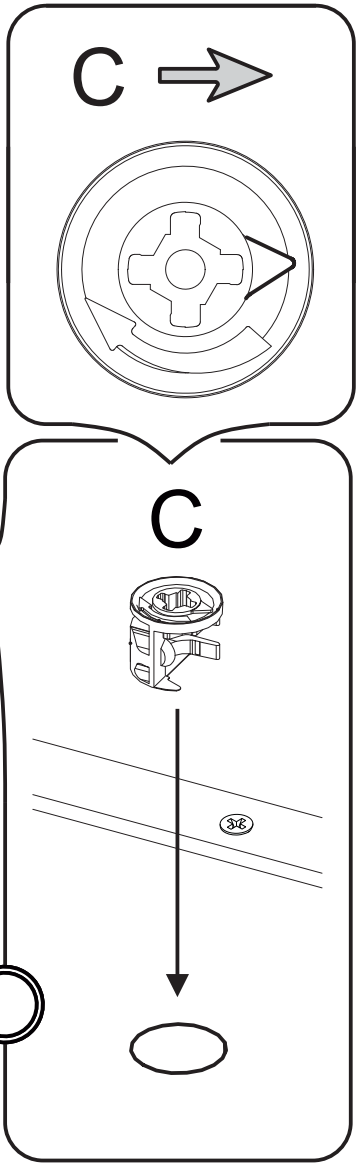


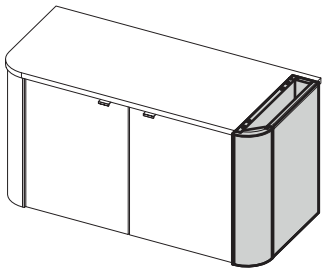



04FID


10

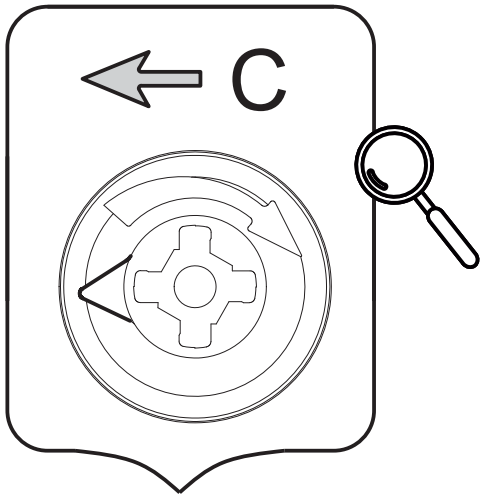


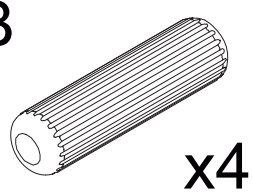

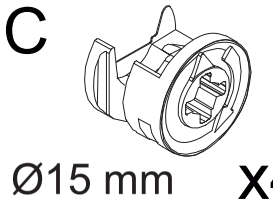

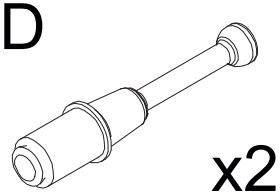

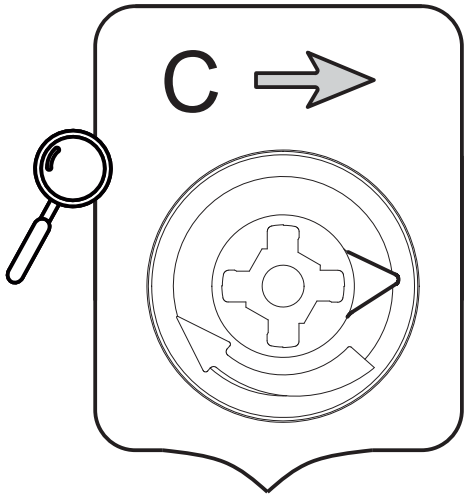


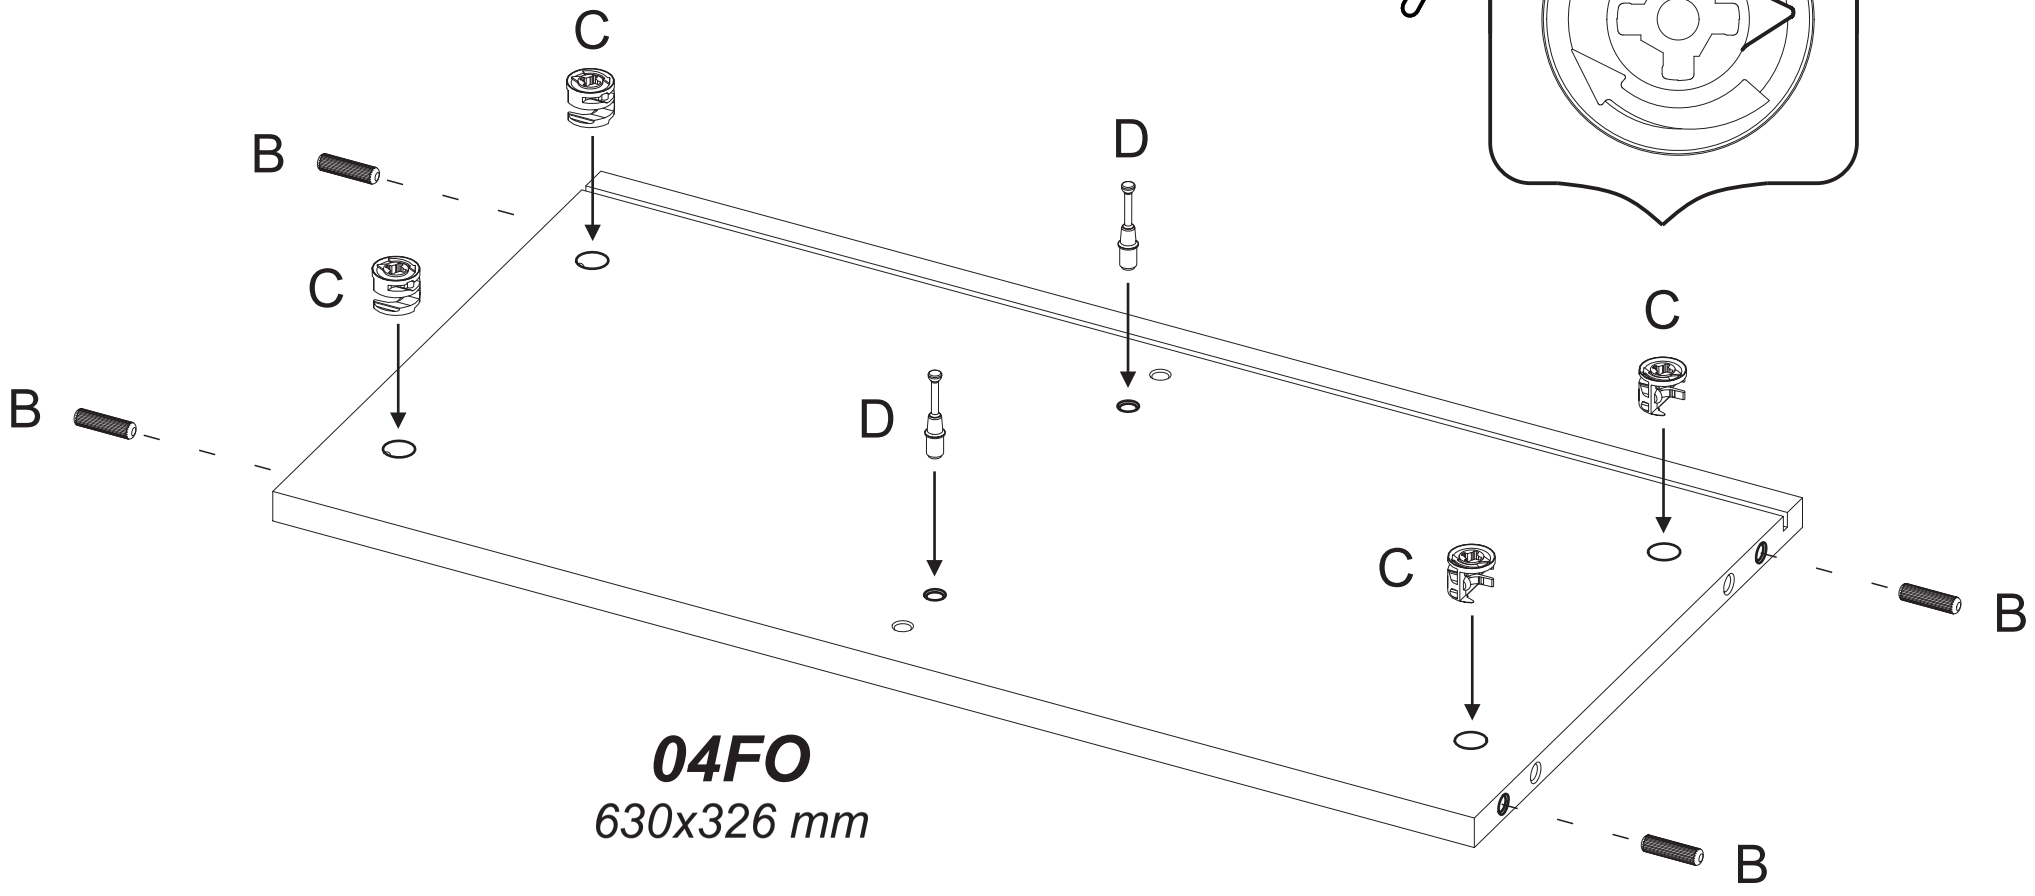



04FO


630x326 mm


11

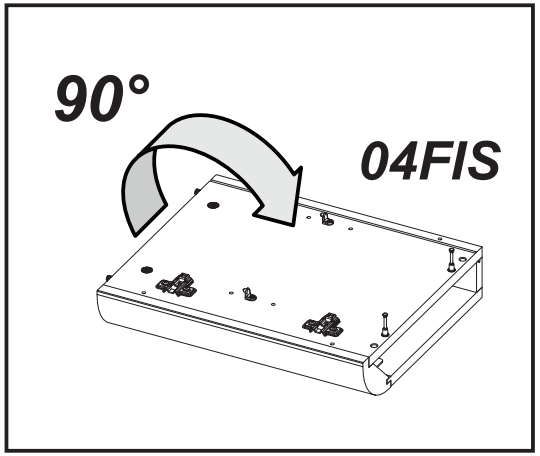

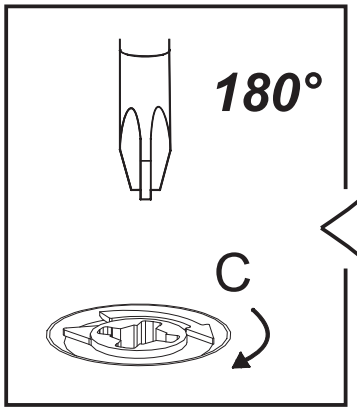


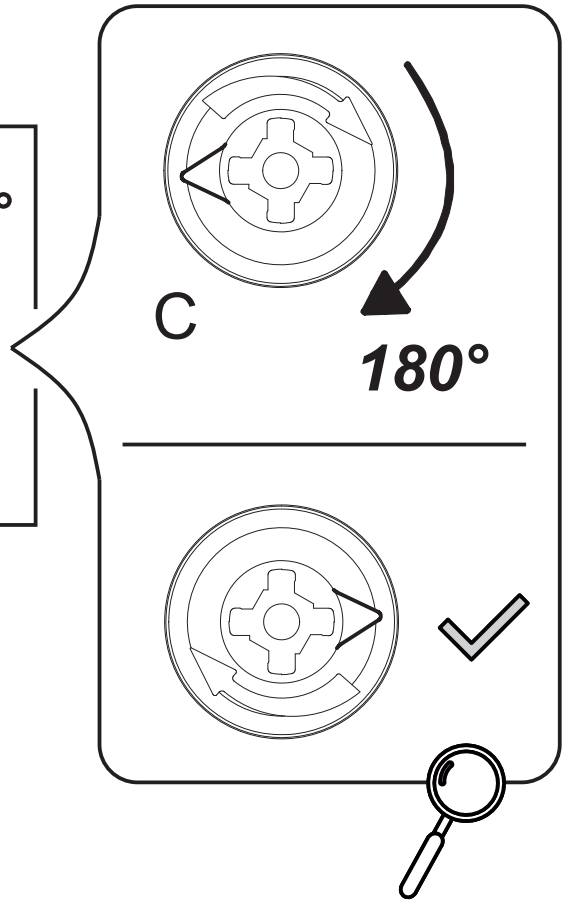


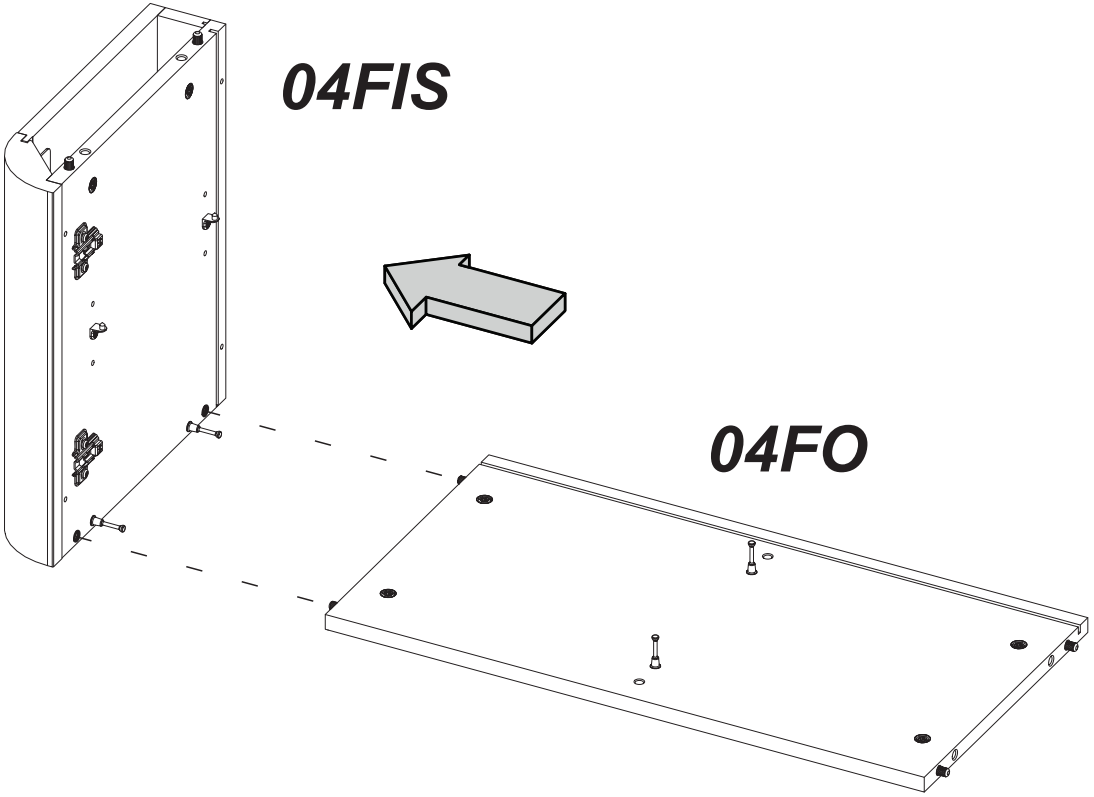


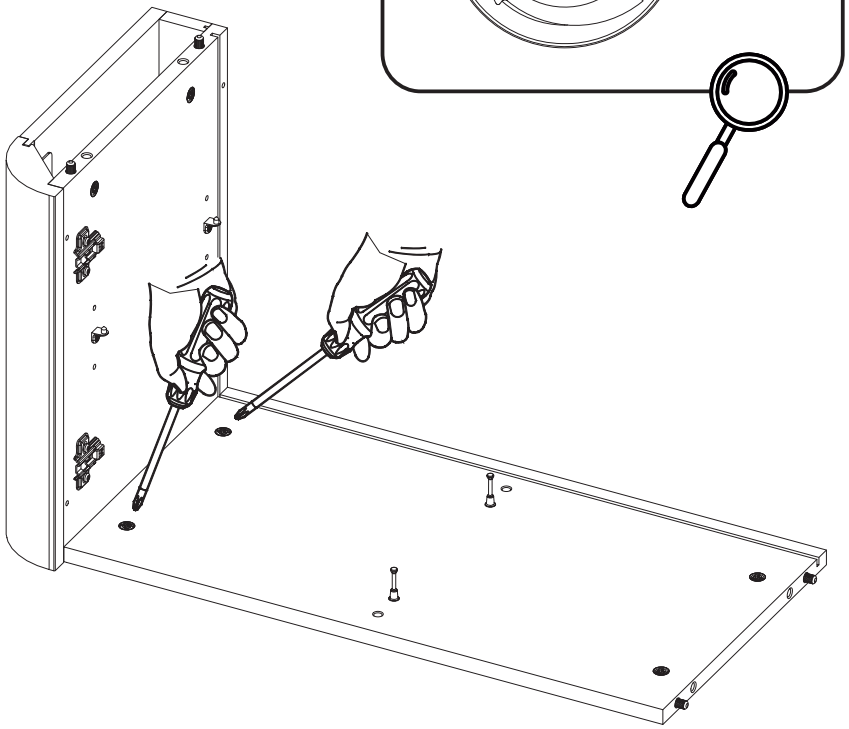


12

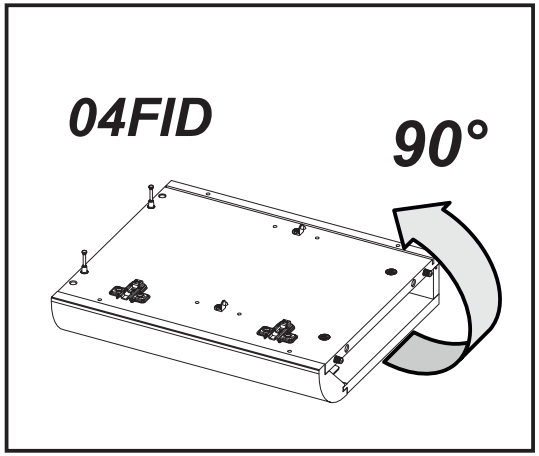


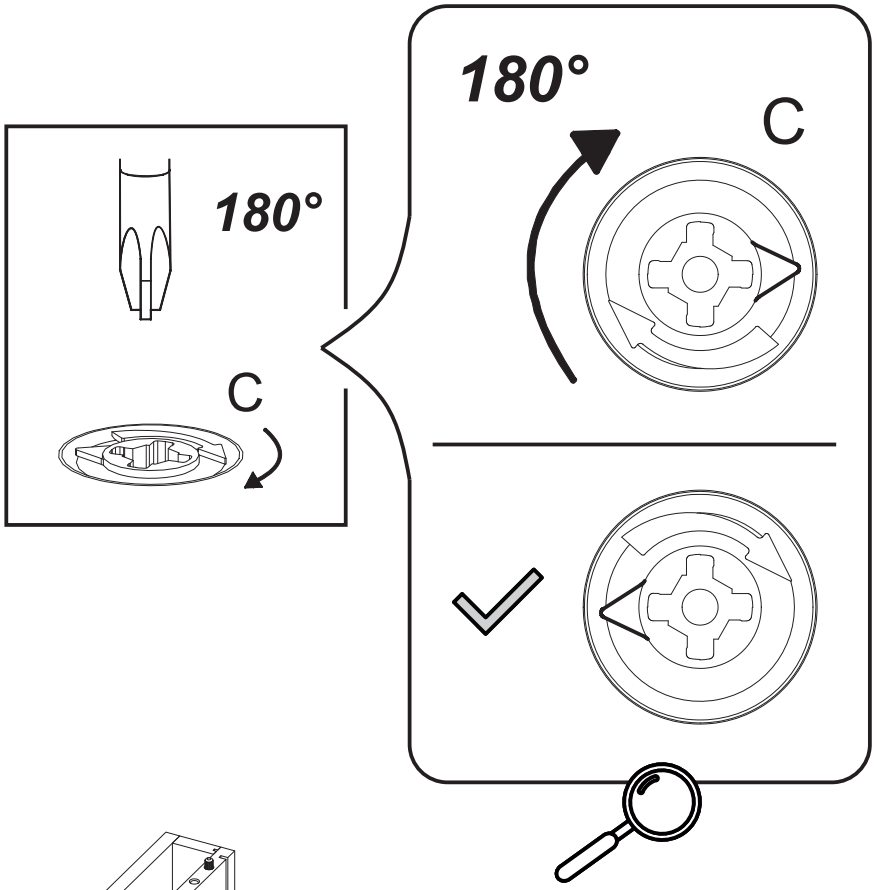

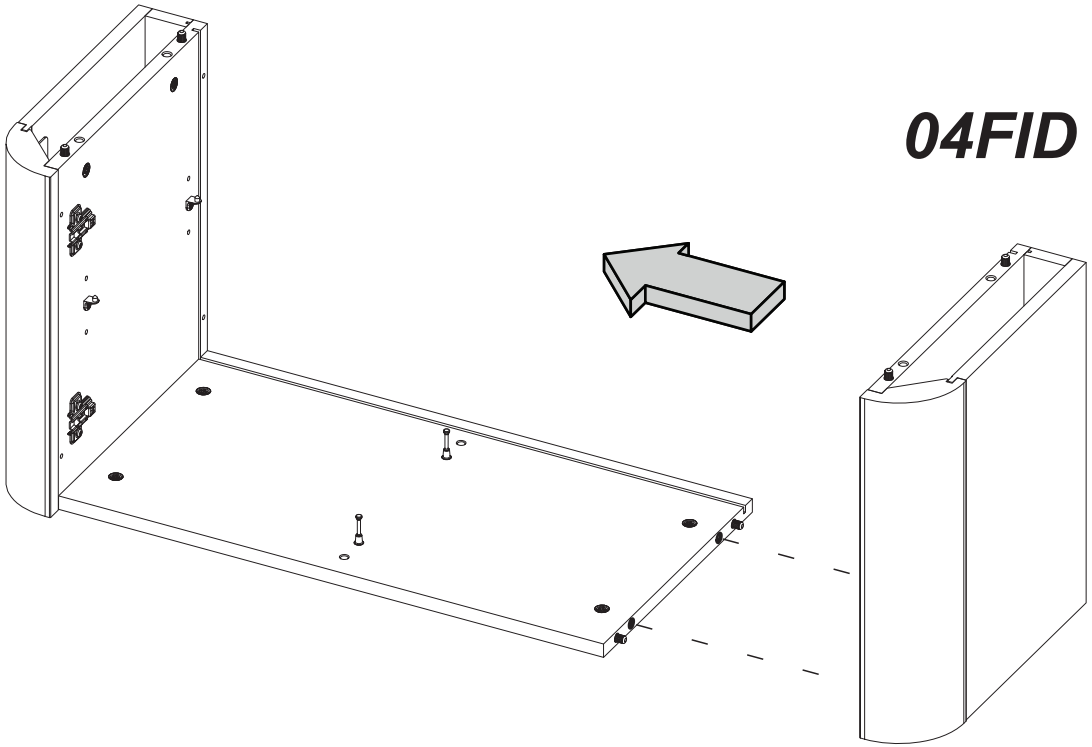

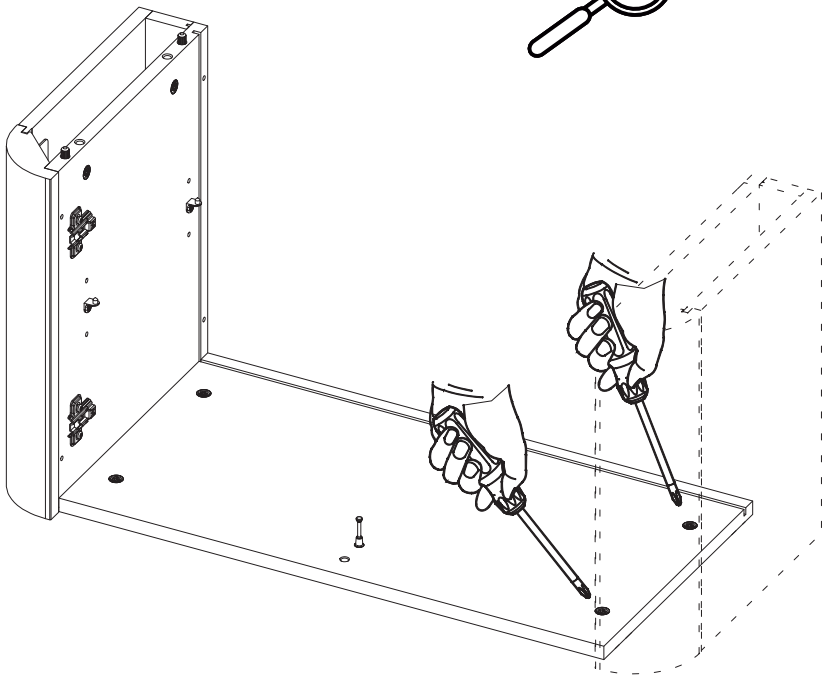



13

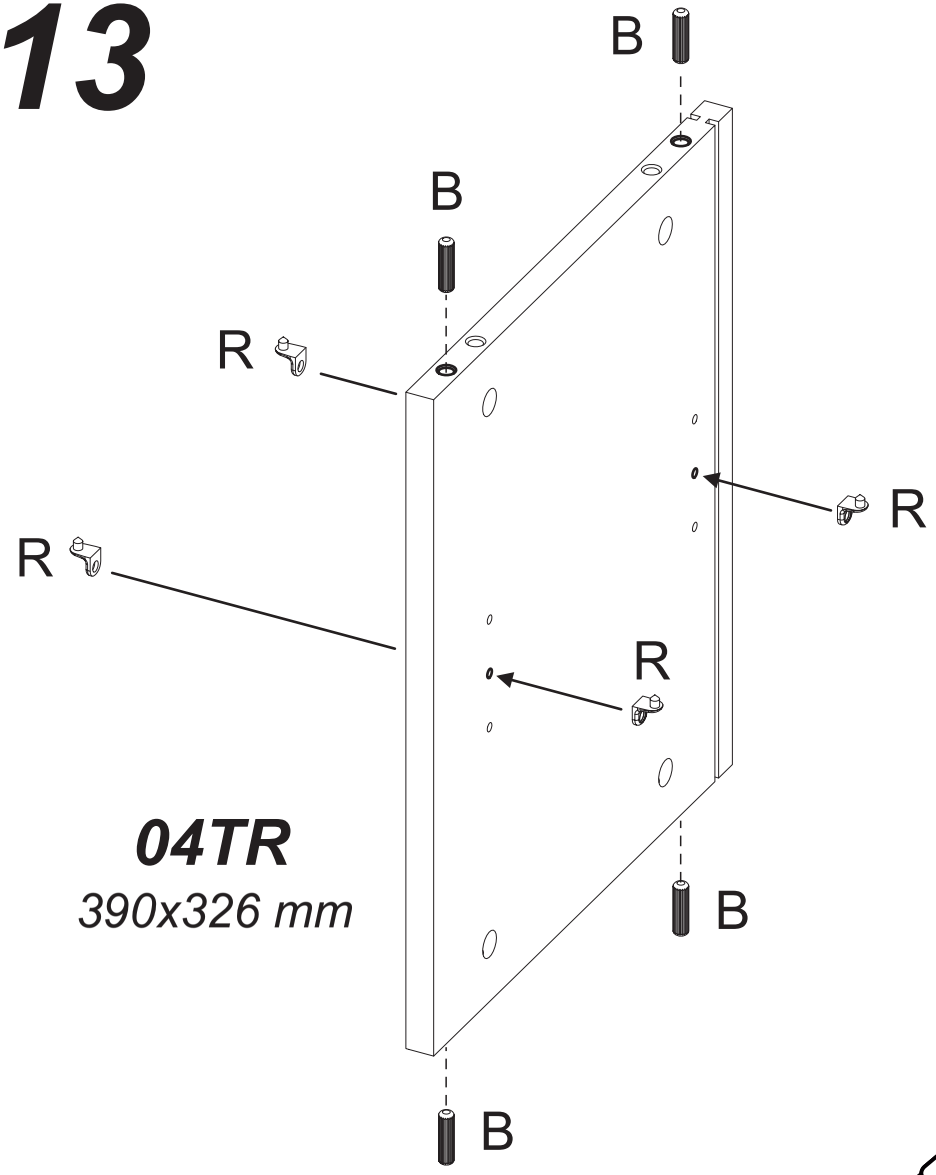



04TR


390x326 mm

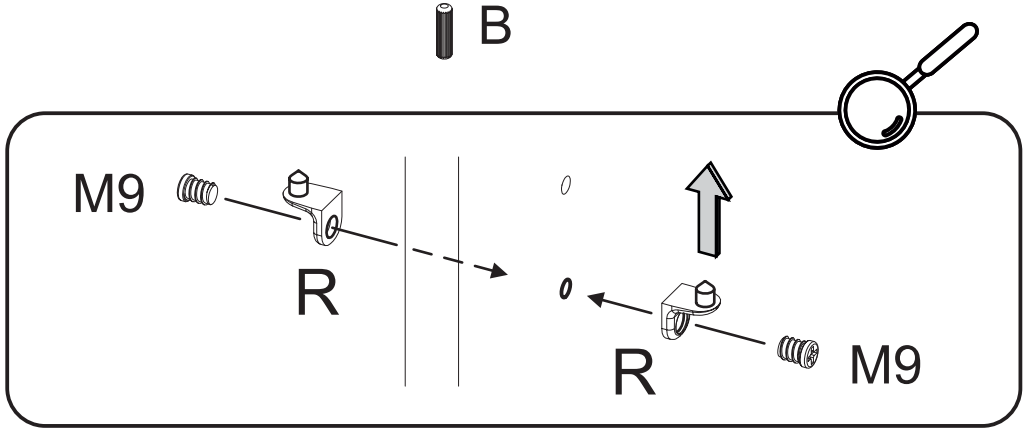


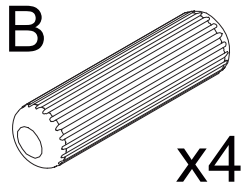

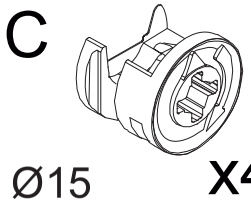


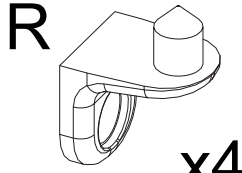


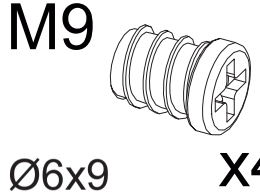

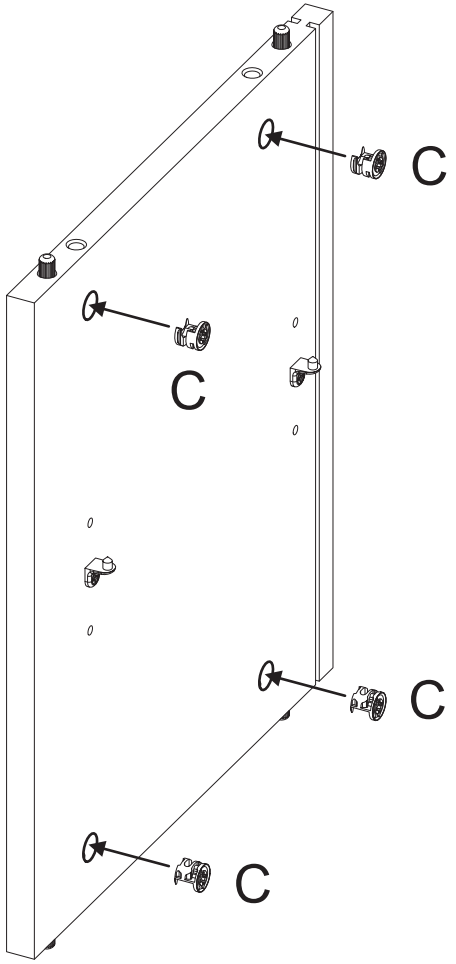



04TR

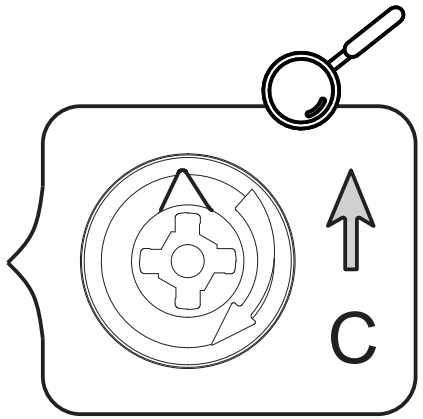


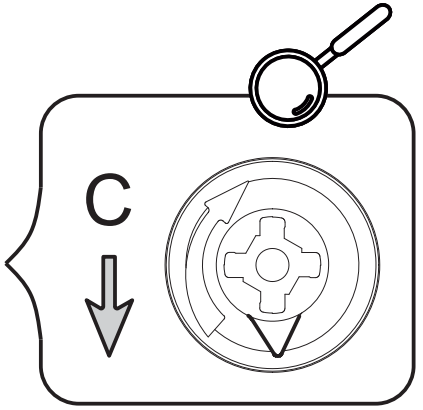

14

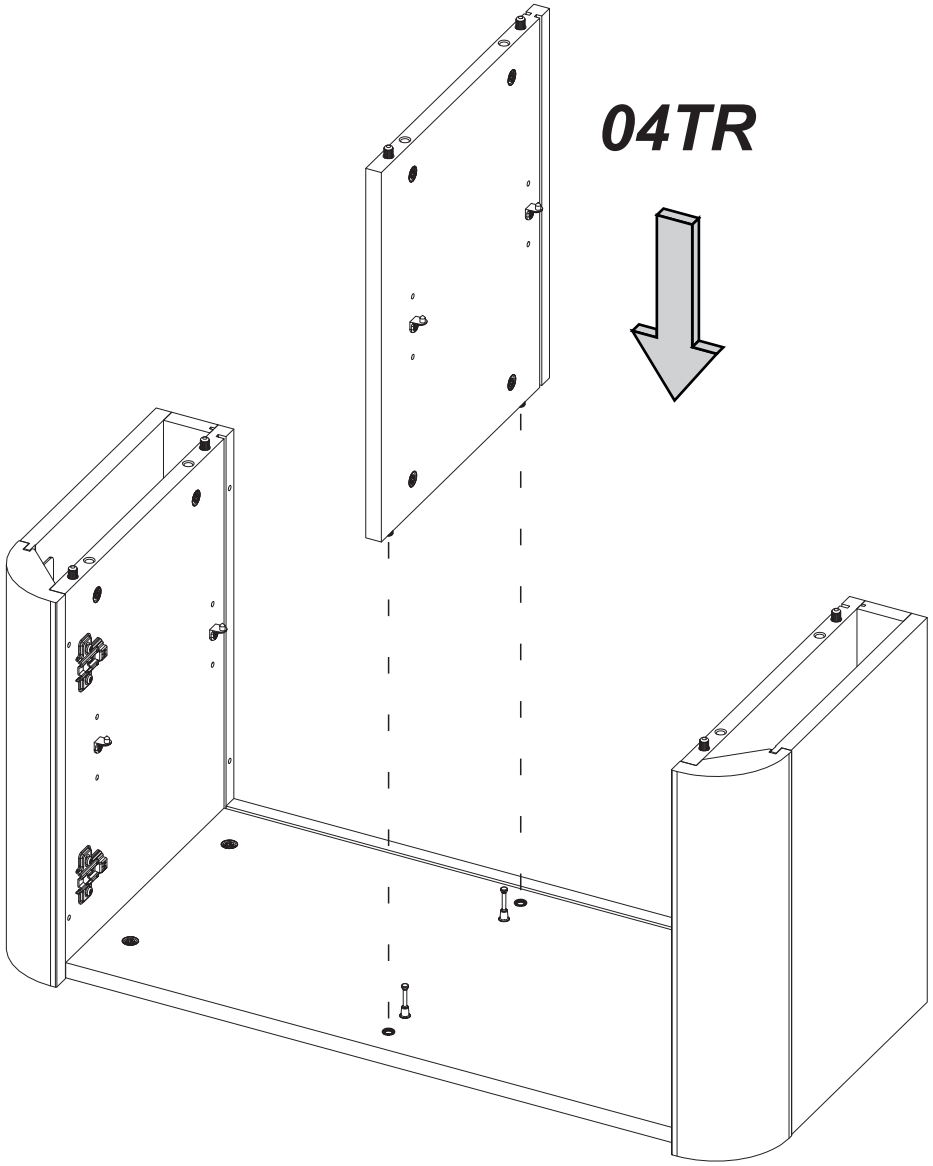

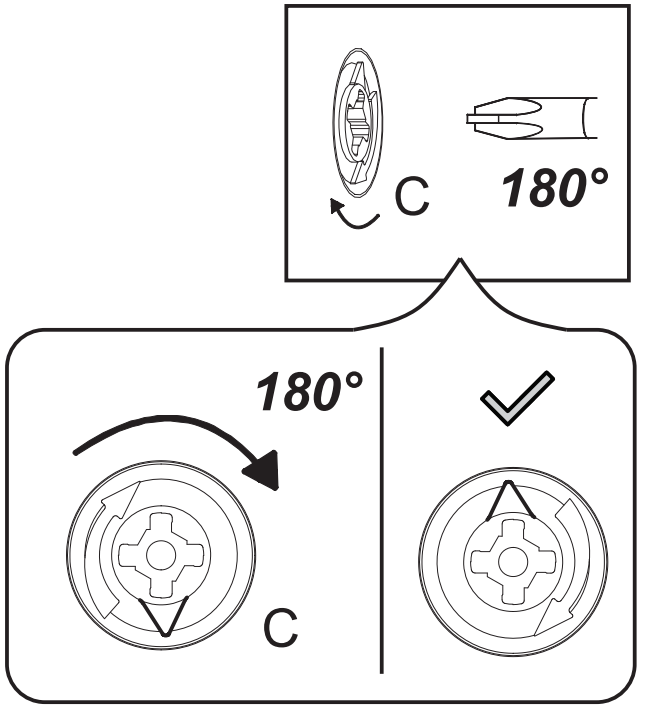


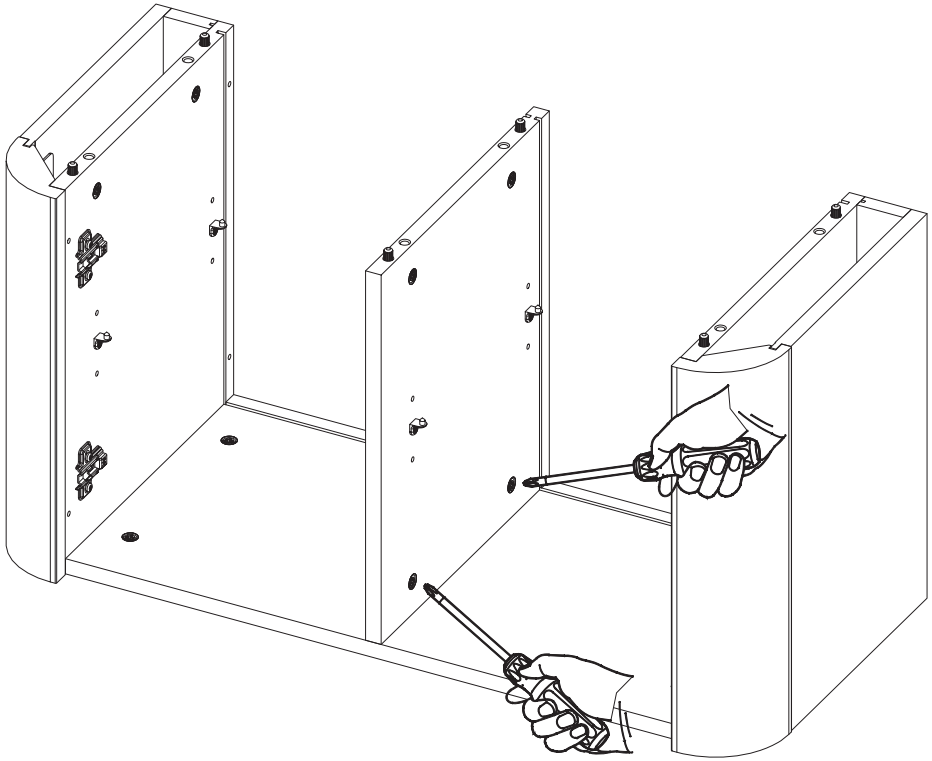

15

04SCH
405x319.5 mm


04SCH
405x319.5 mm

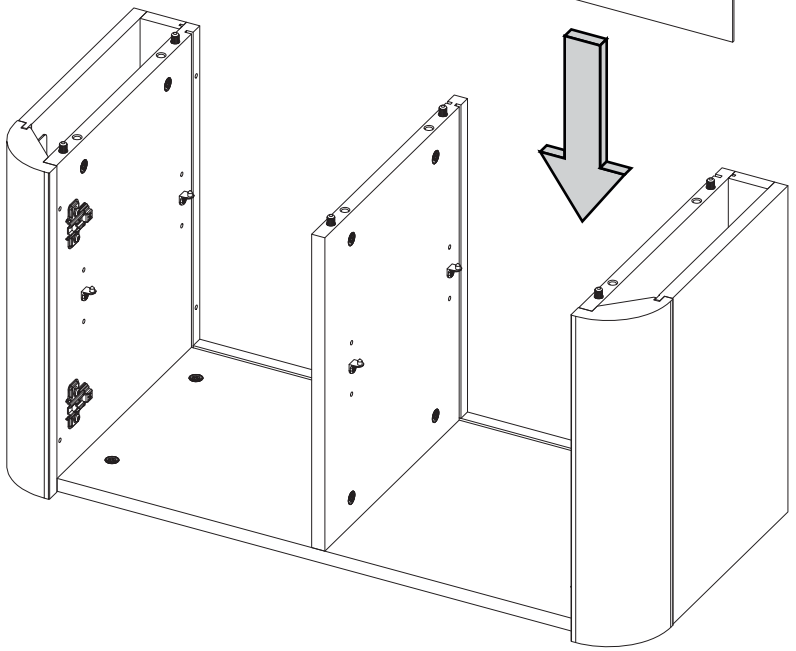


16

D


x6

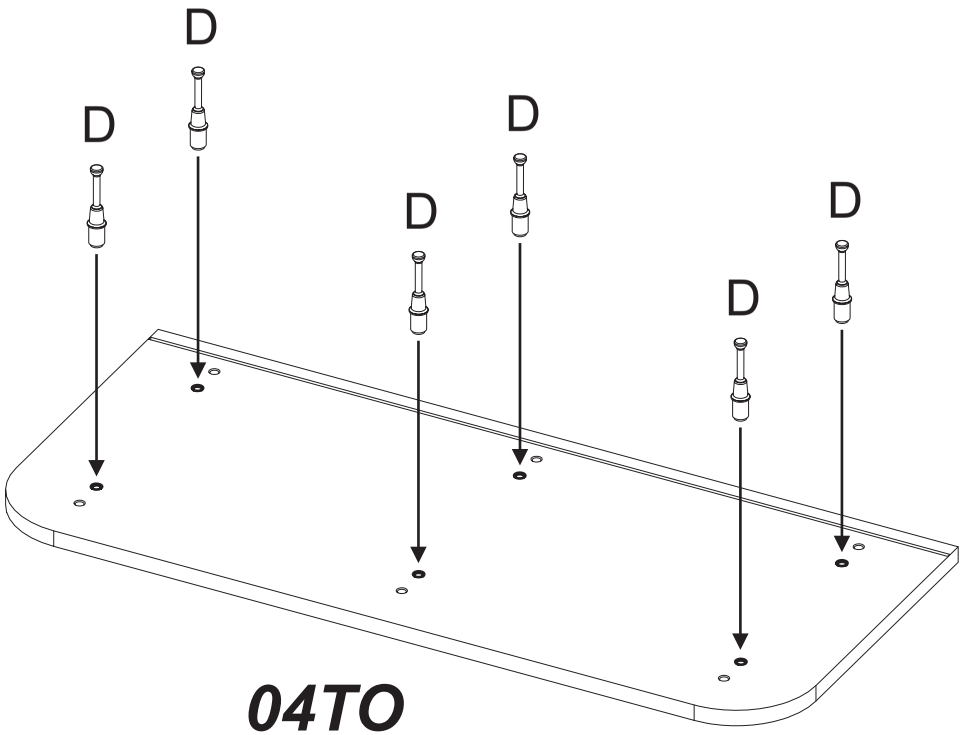



04TO
802x350 mm

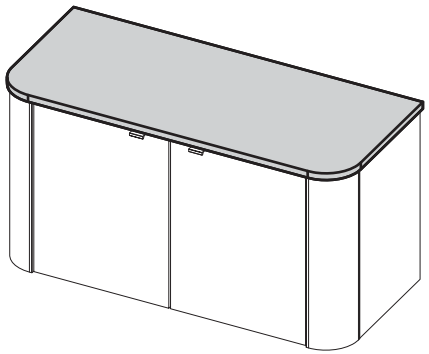



17

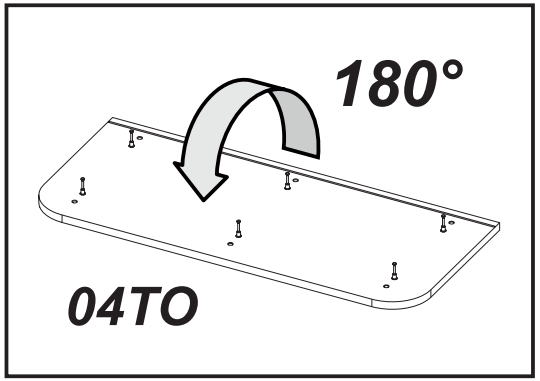


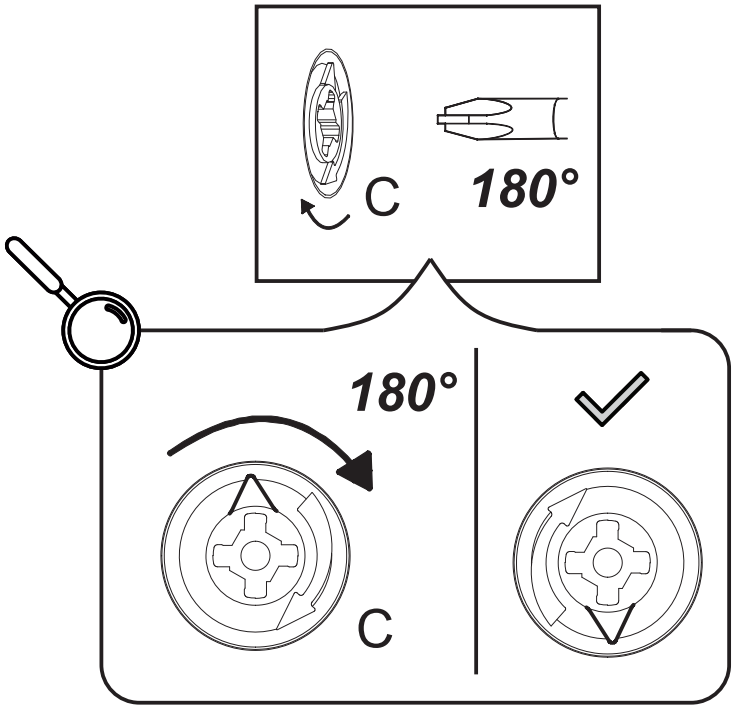


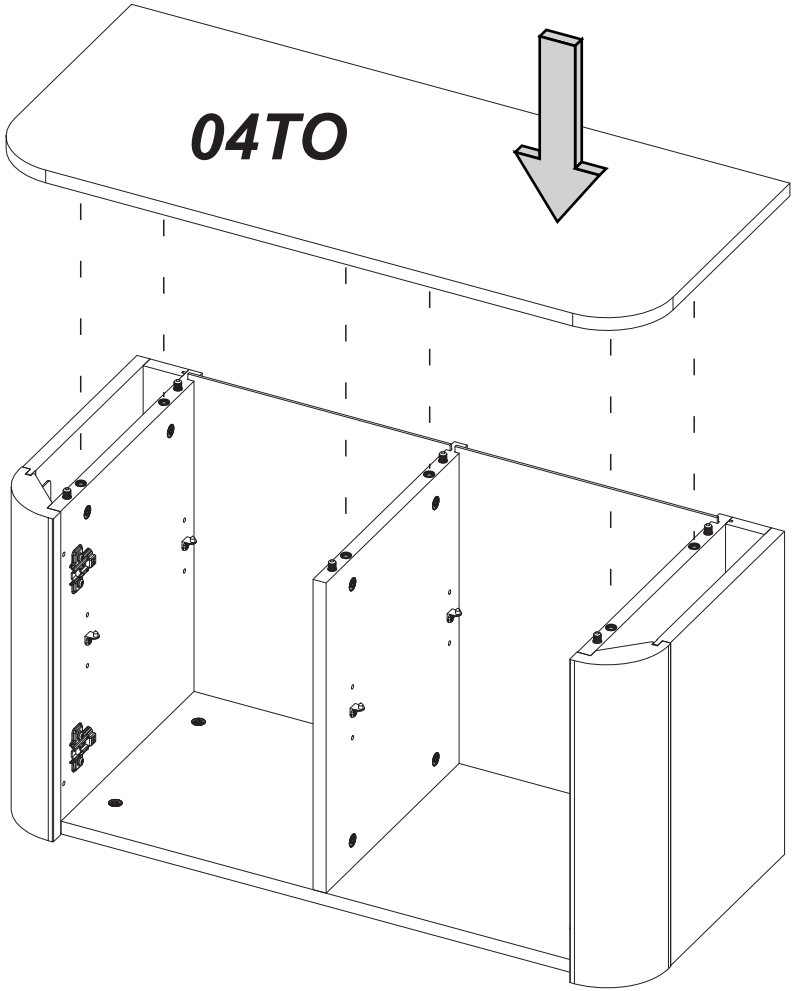

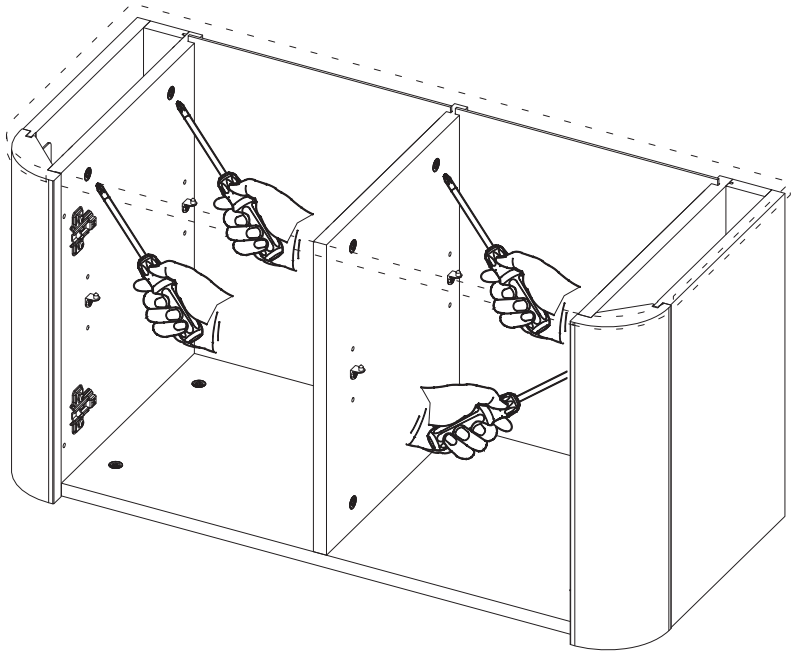


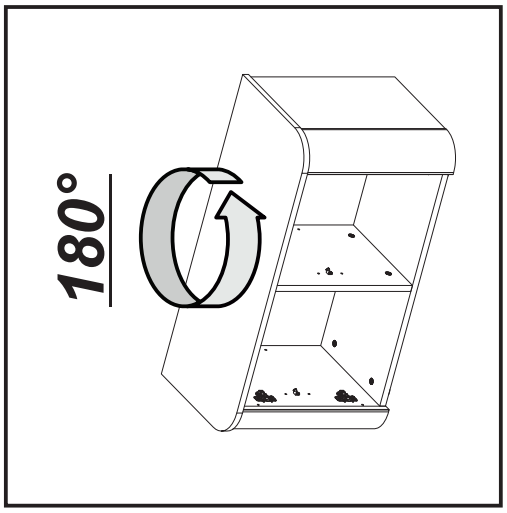


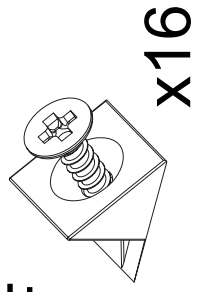


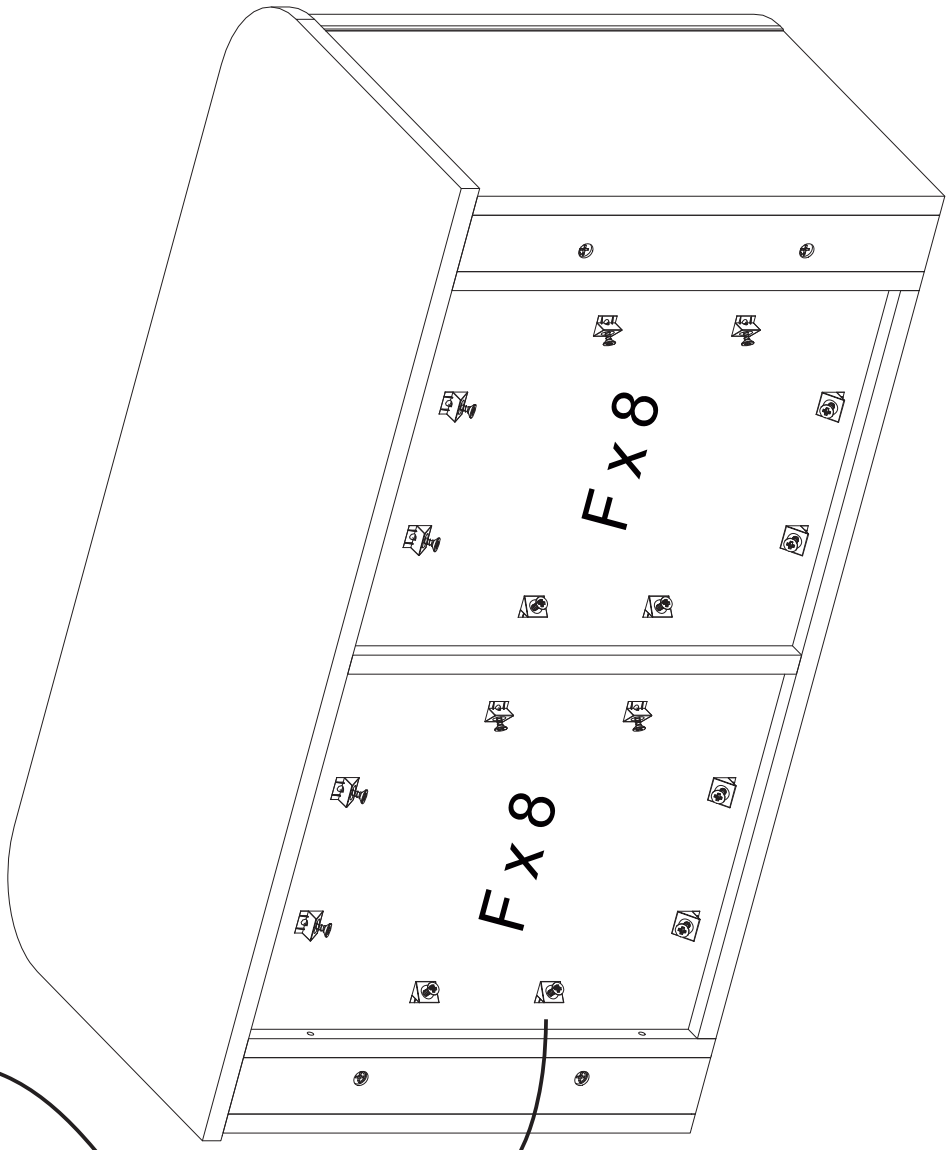


18

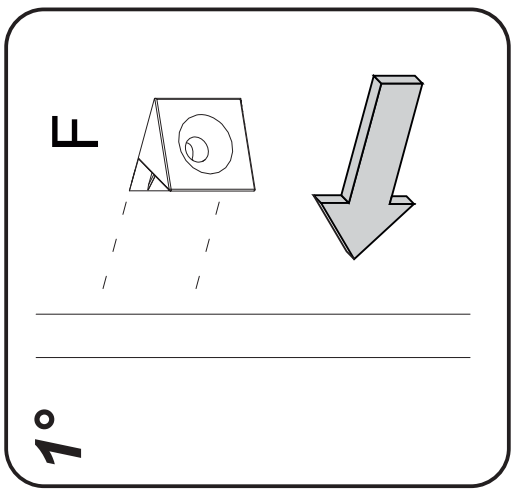

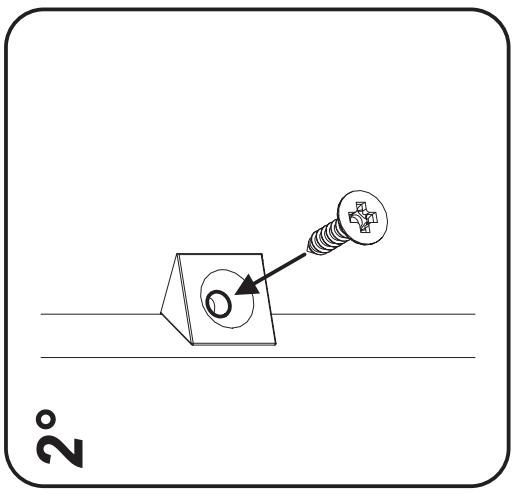


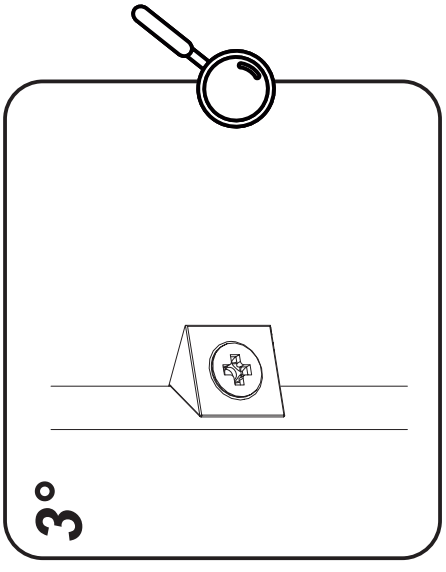

19

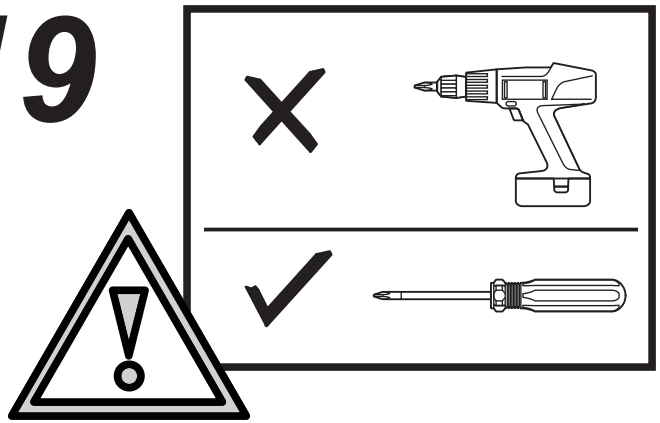


P

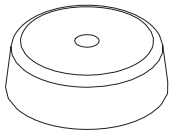



Ø60 mm x4


V425

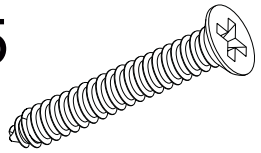


Ø4x25 mm x4

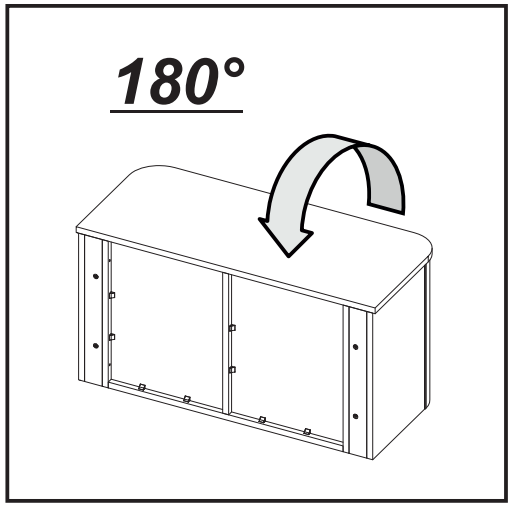

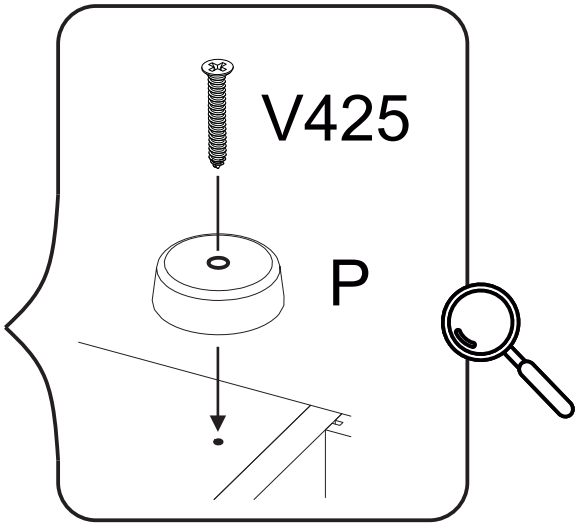


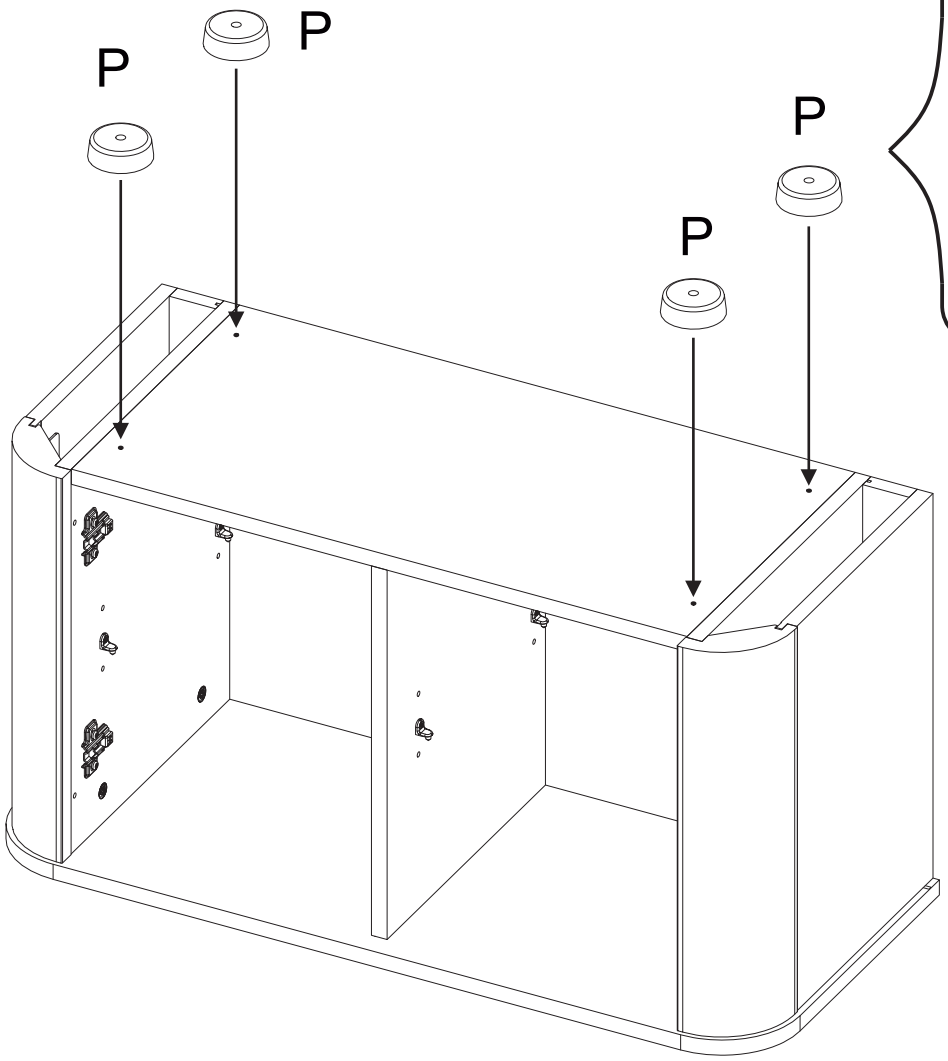

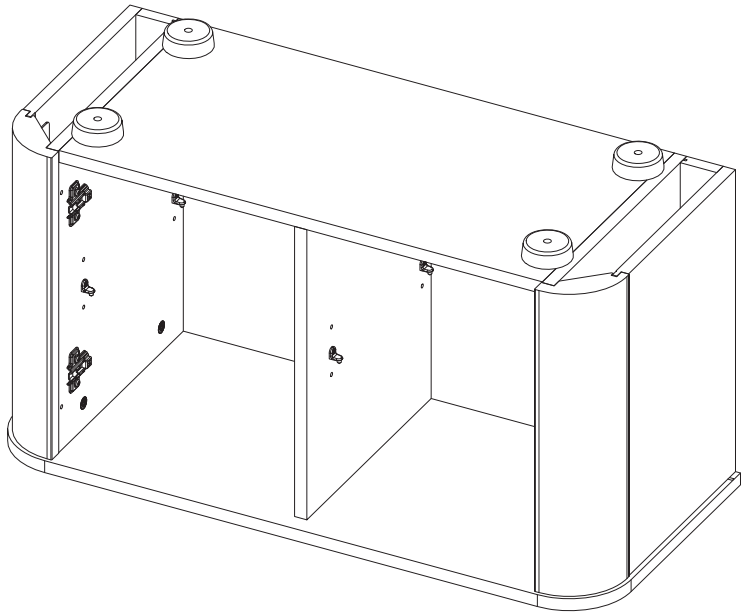

20


C15S x4

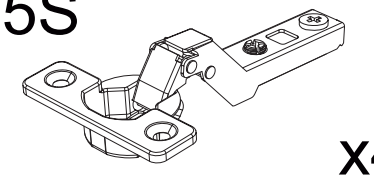

V415 Ø4x15 mm x8





MAN x2

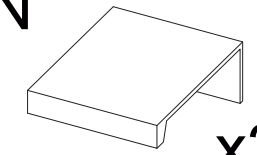

V3516 Ø3.5x16 x4




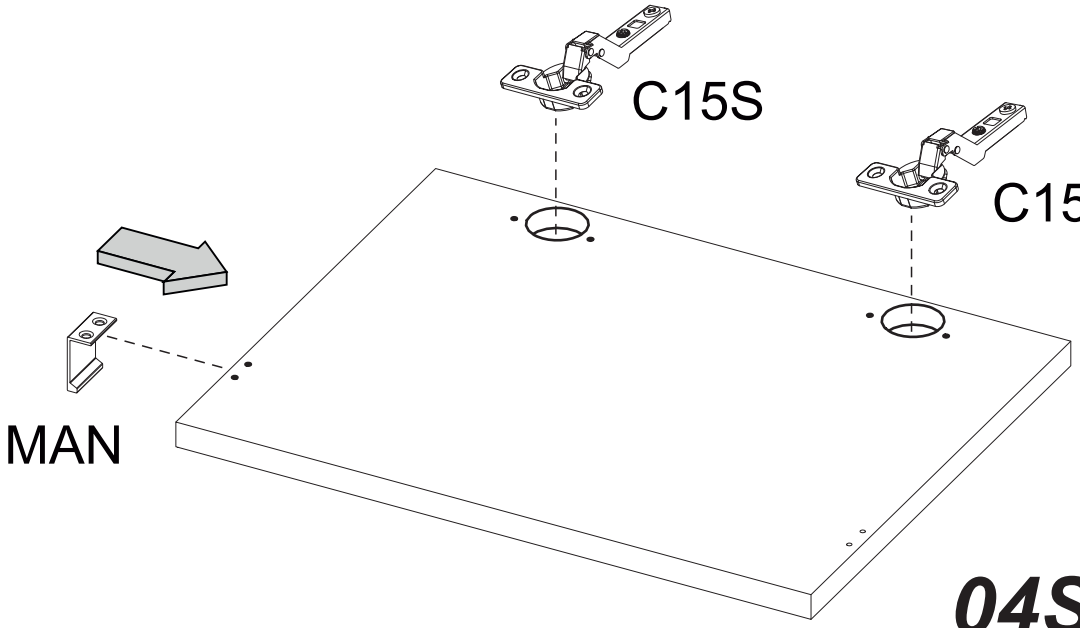


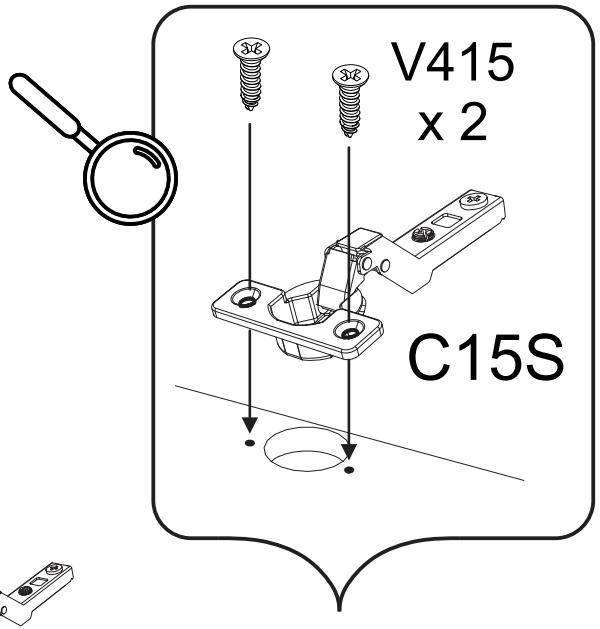

04SP x 2

400x310 mm

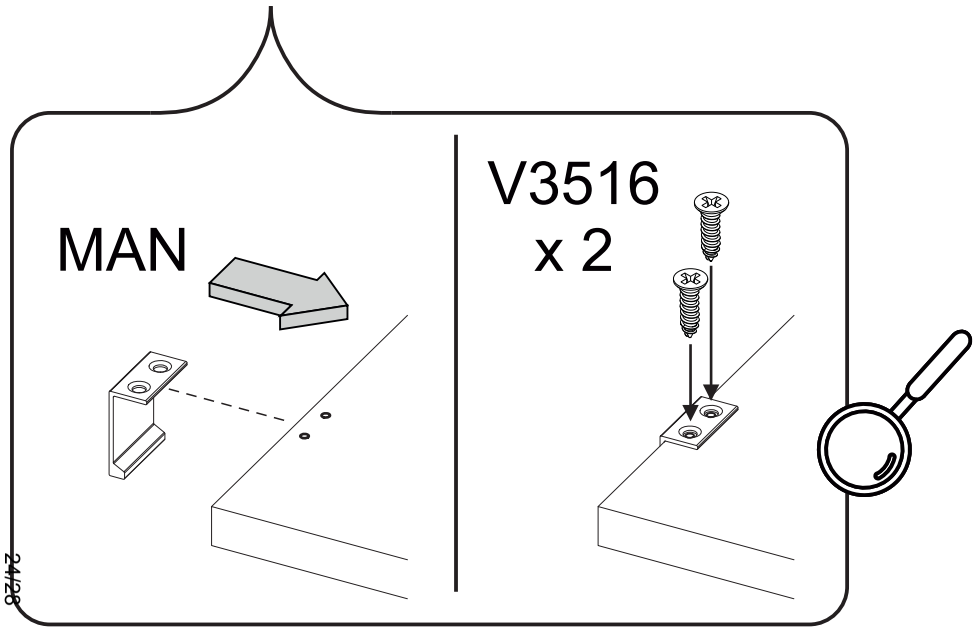


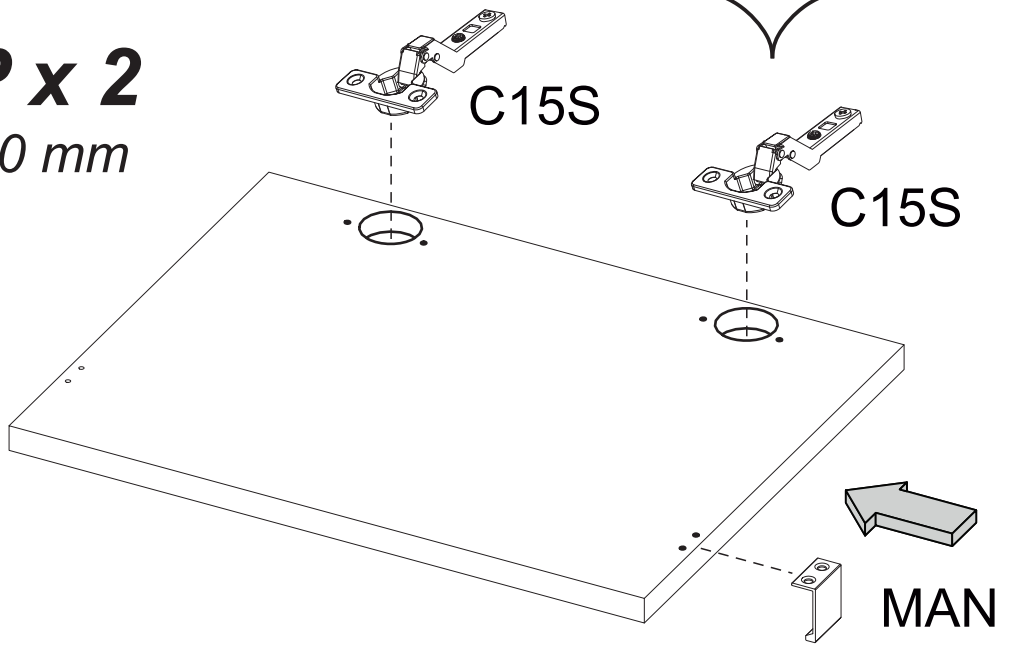


21

T20


Ø20 mm x12

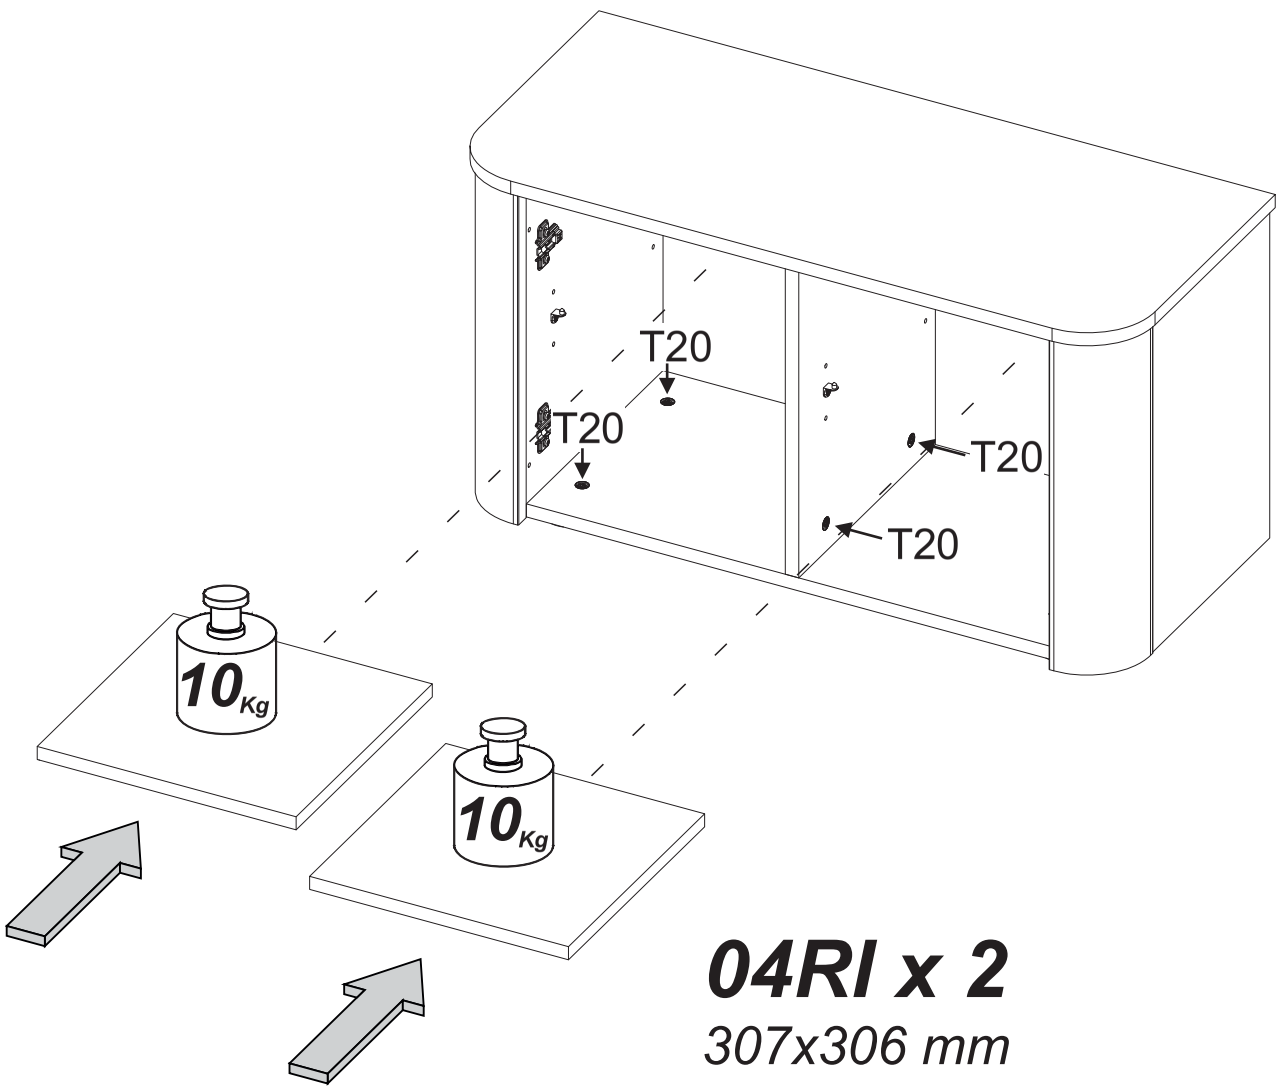

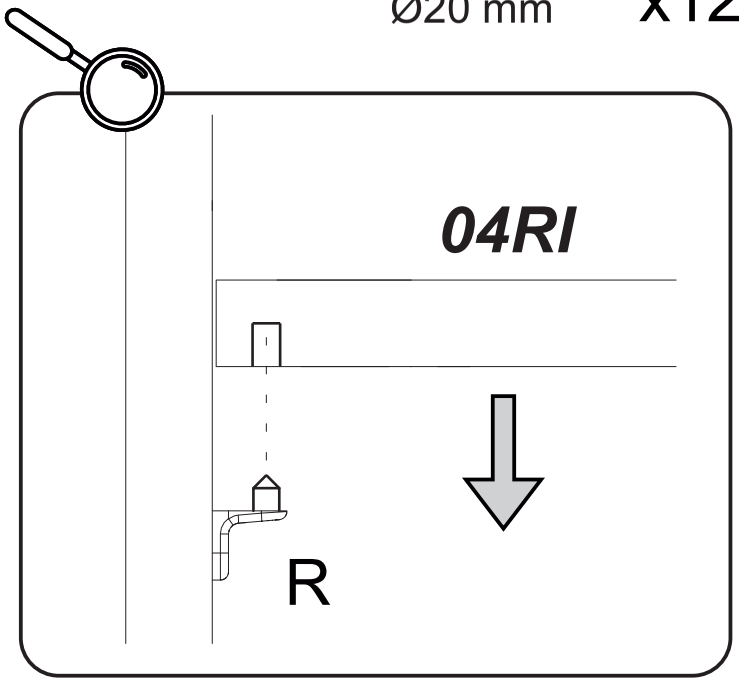


04RI x 2


307x306 mm

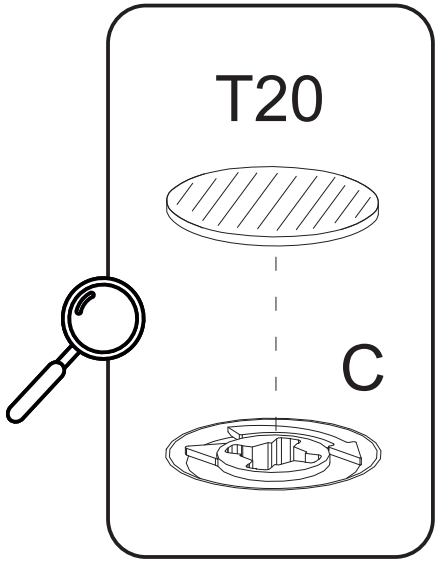



22

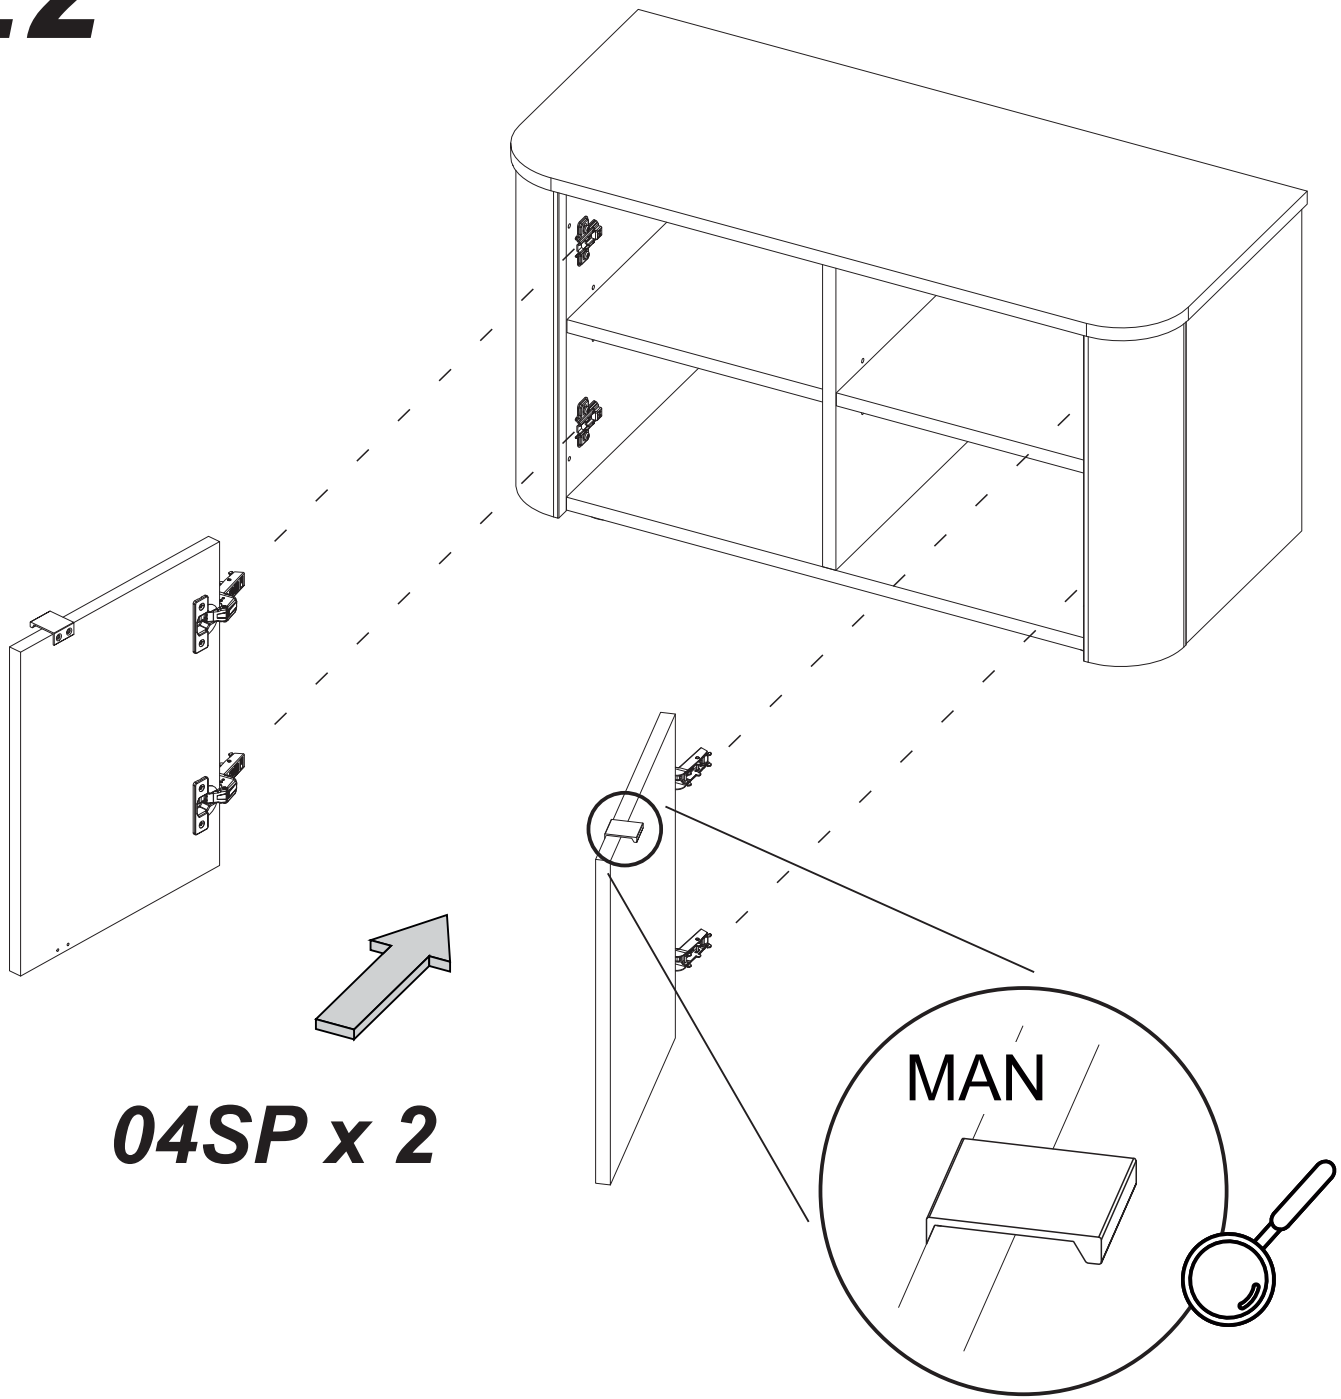



04SP x 2

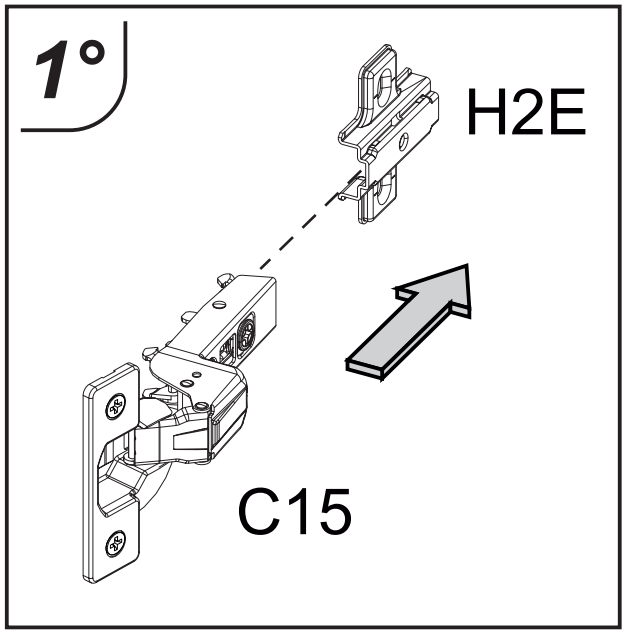


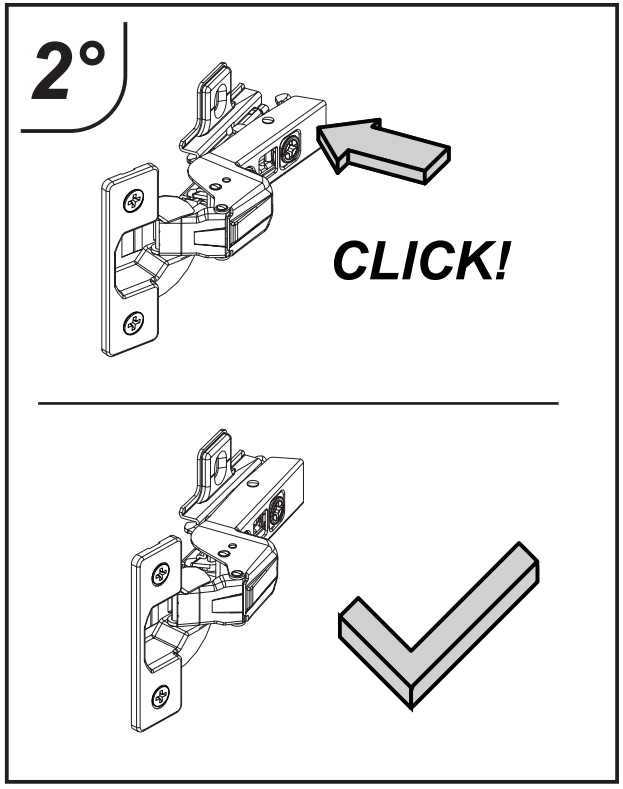


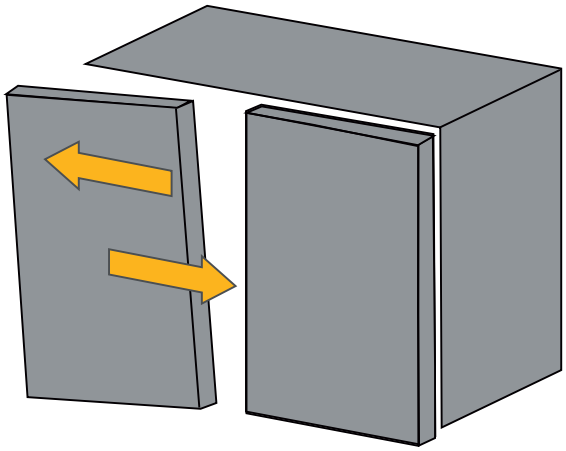


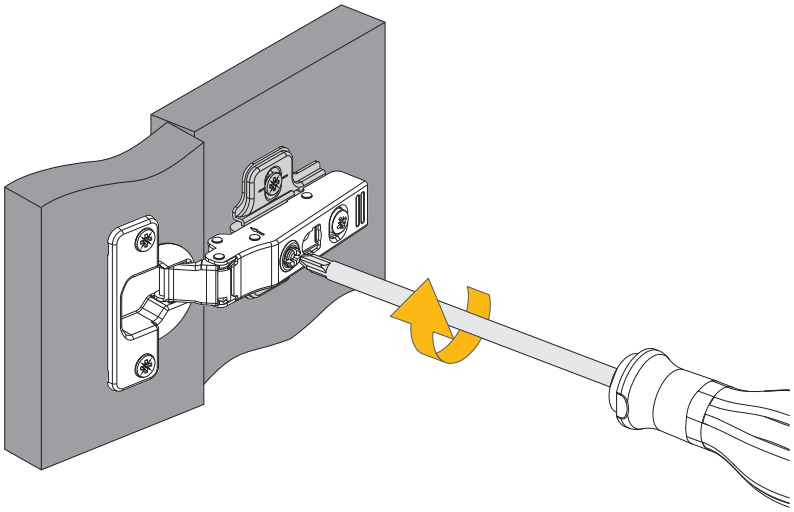

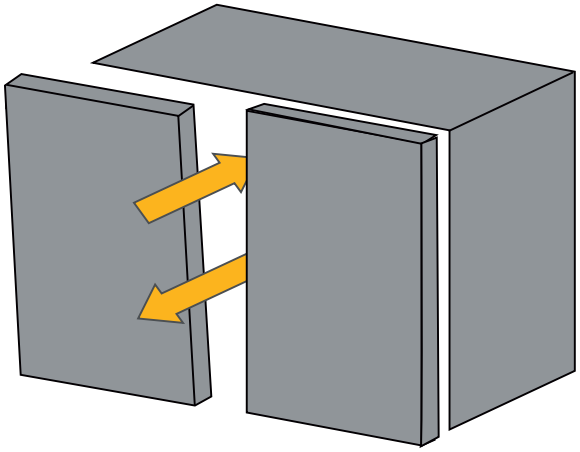


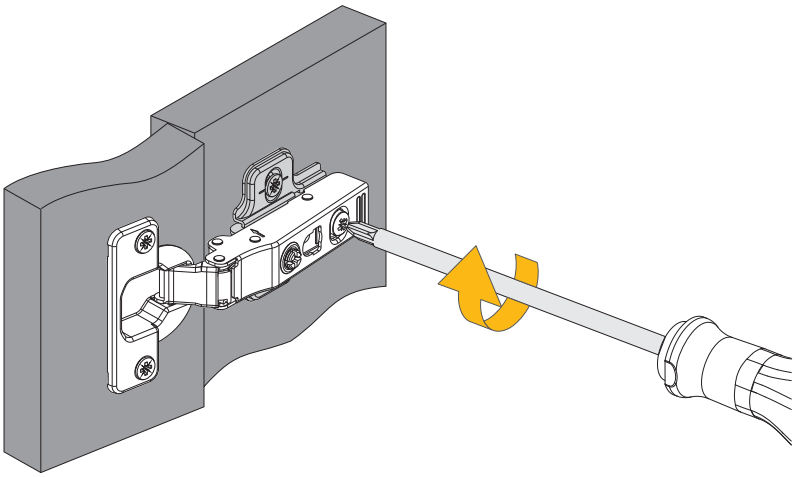


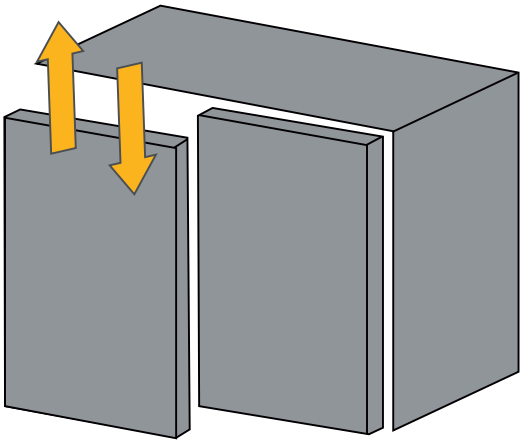

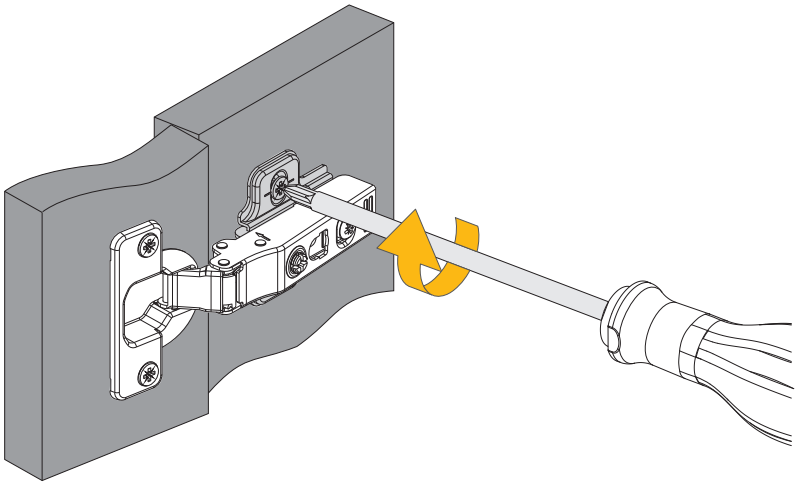




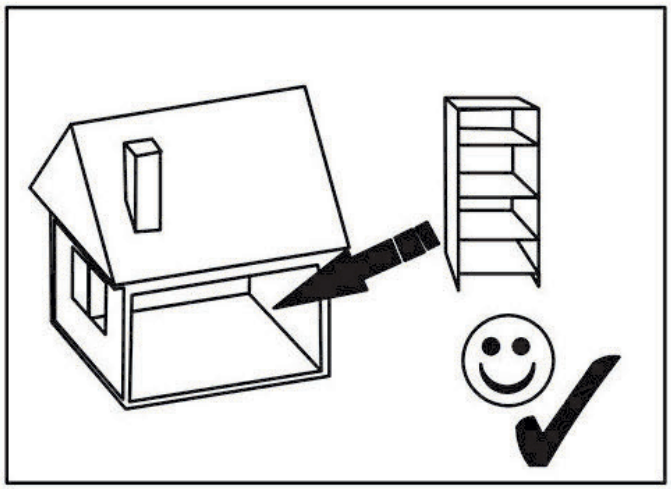

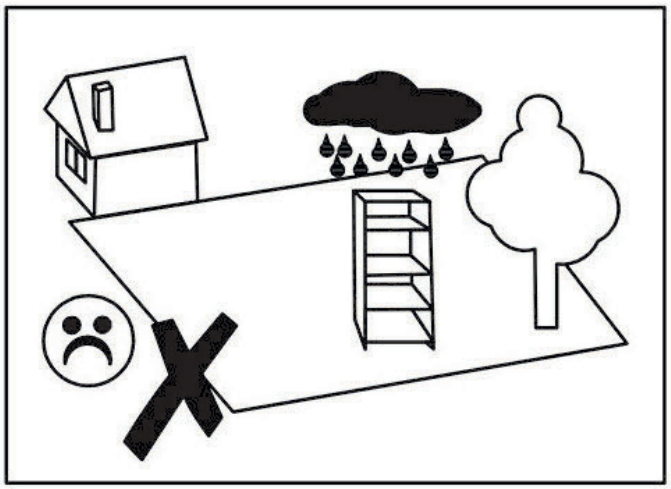

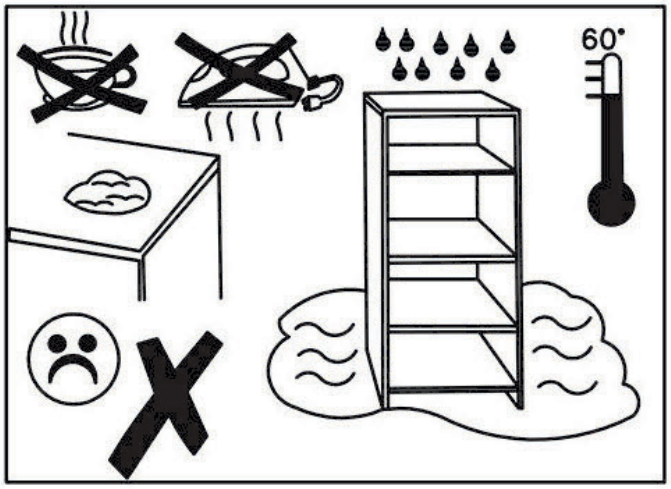


60°



