

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de




Pflegehinweise





89947.330

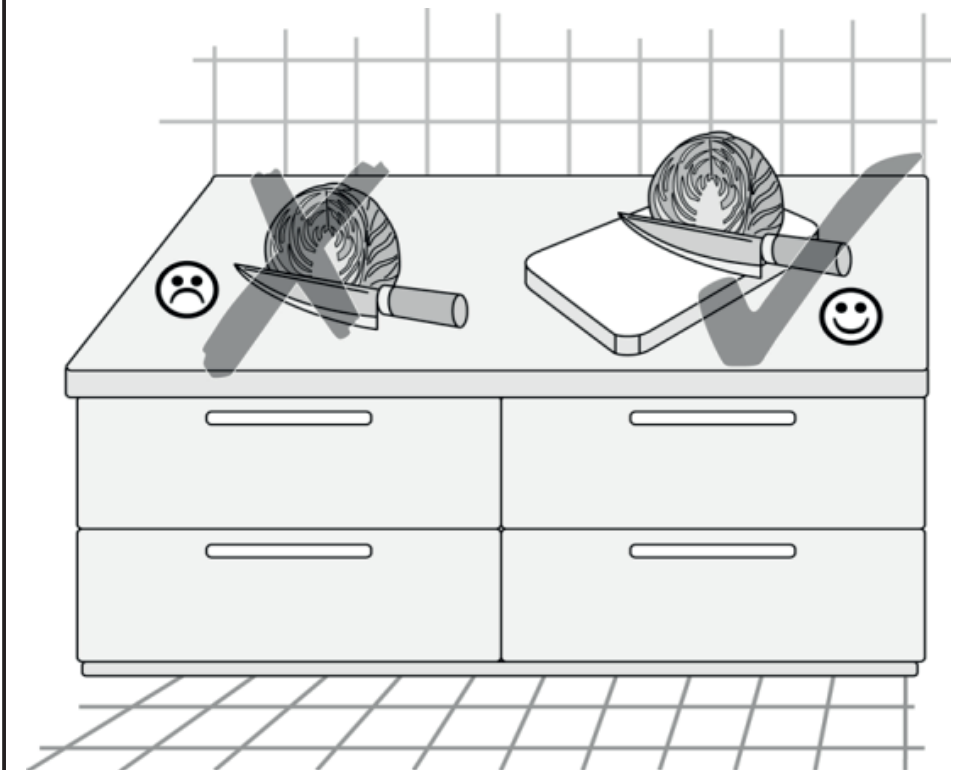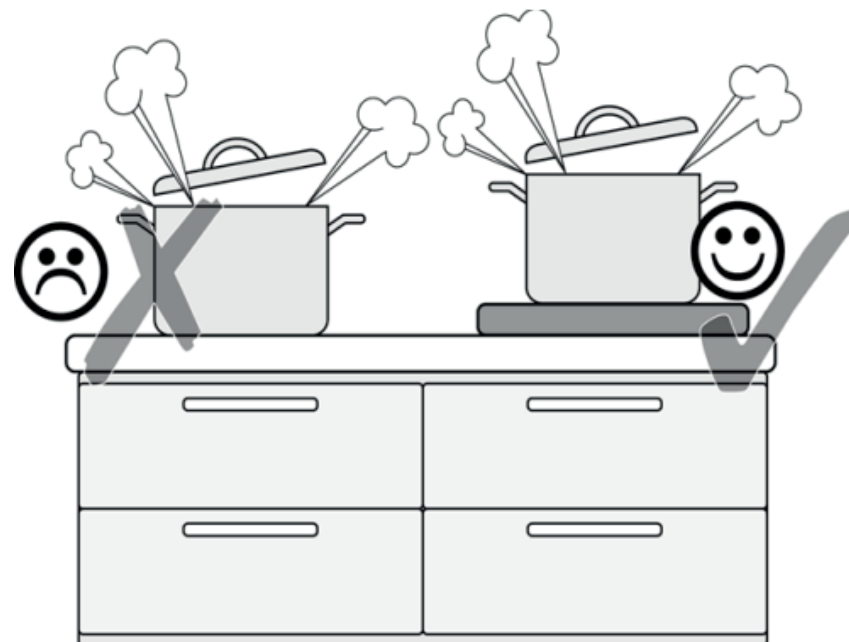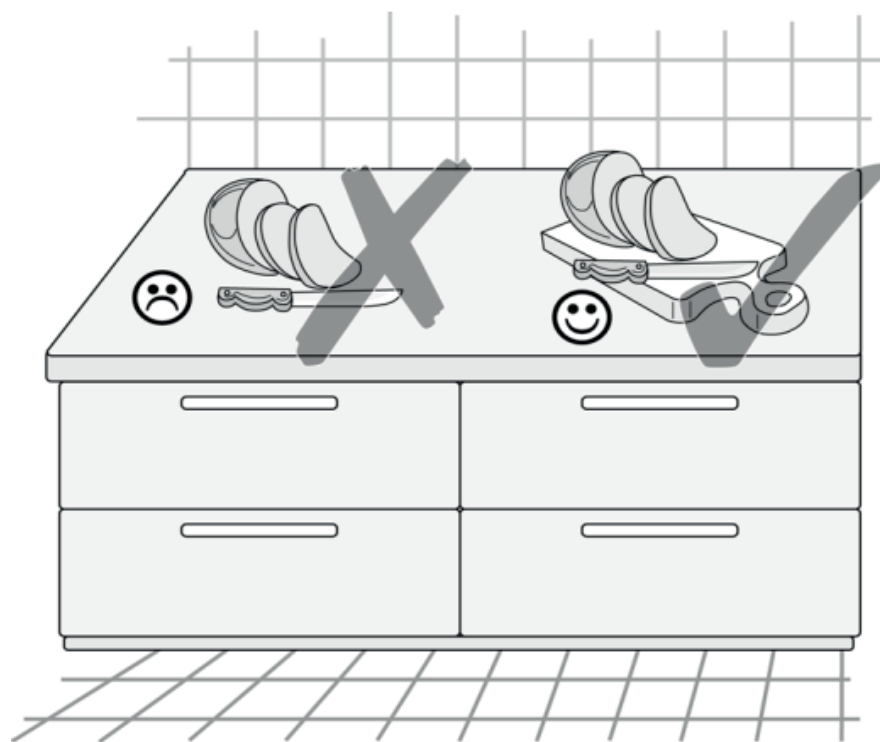


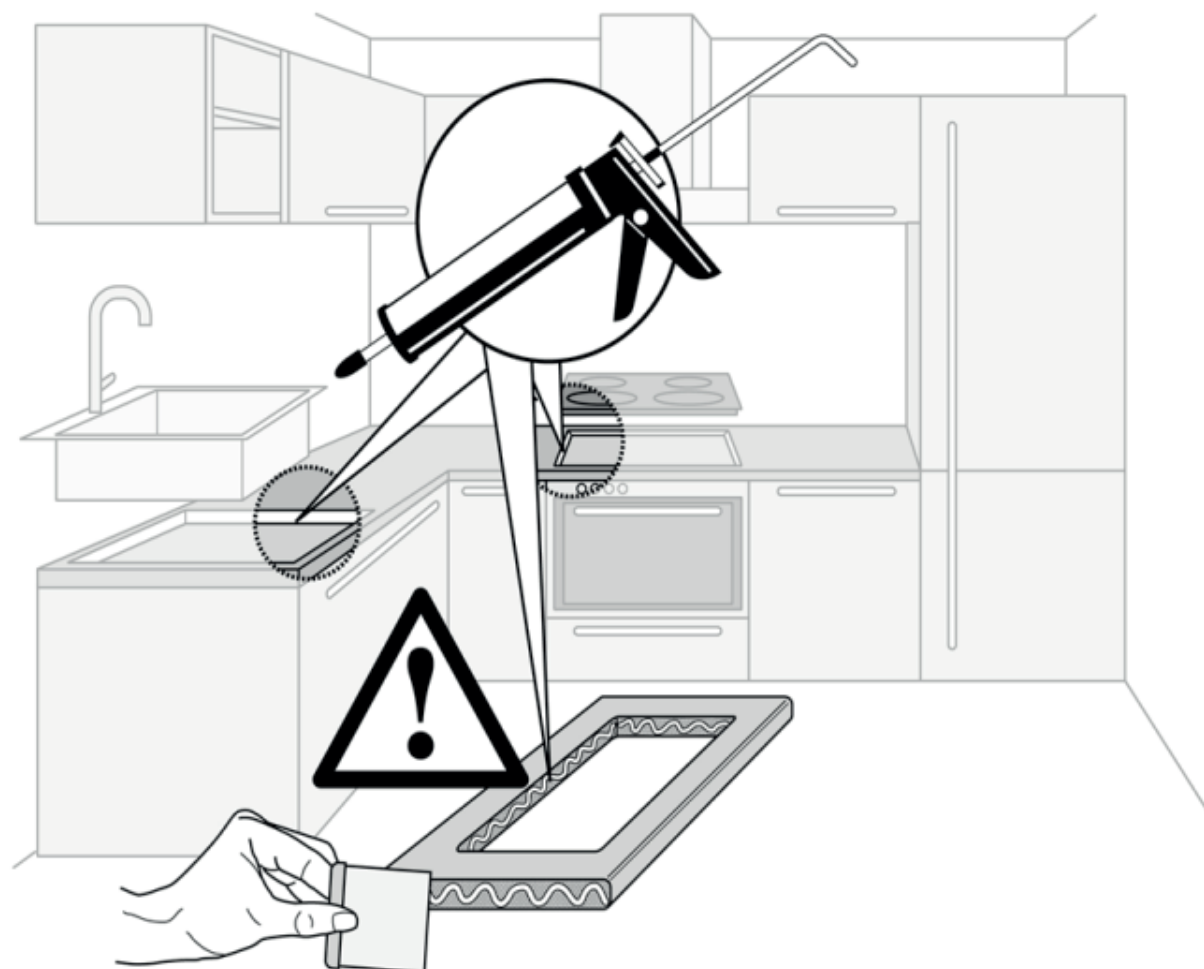
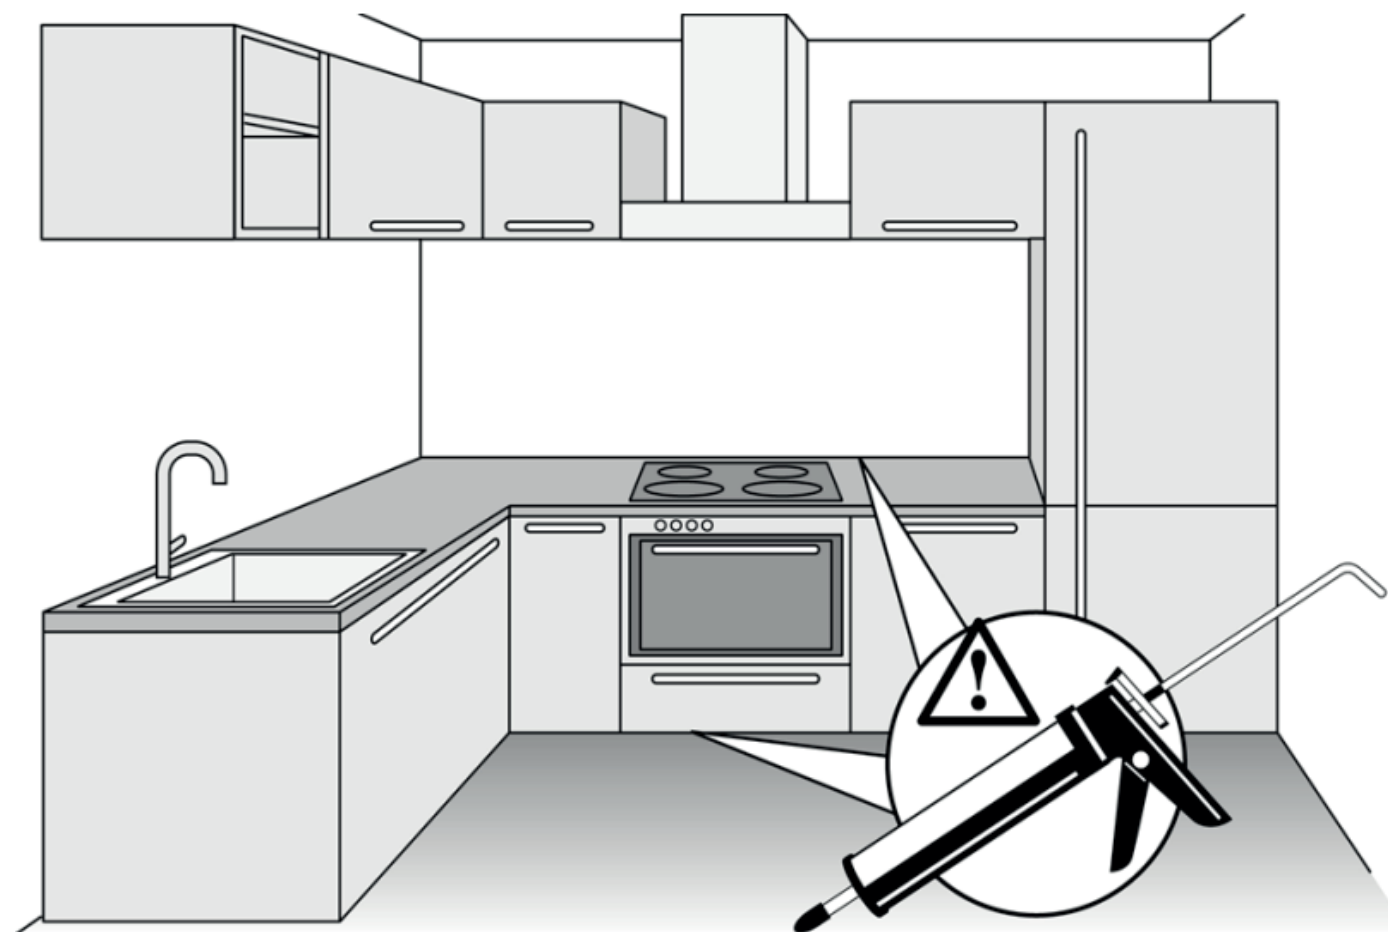
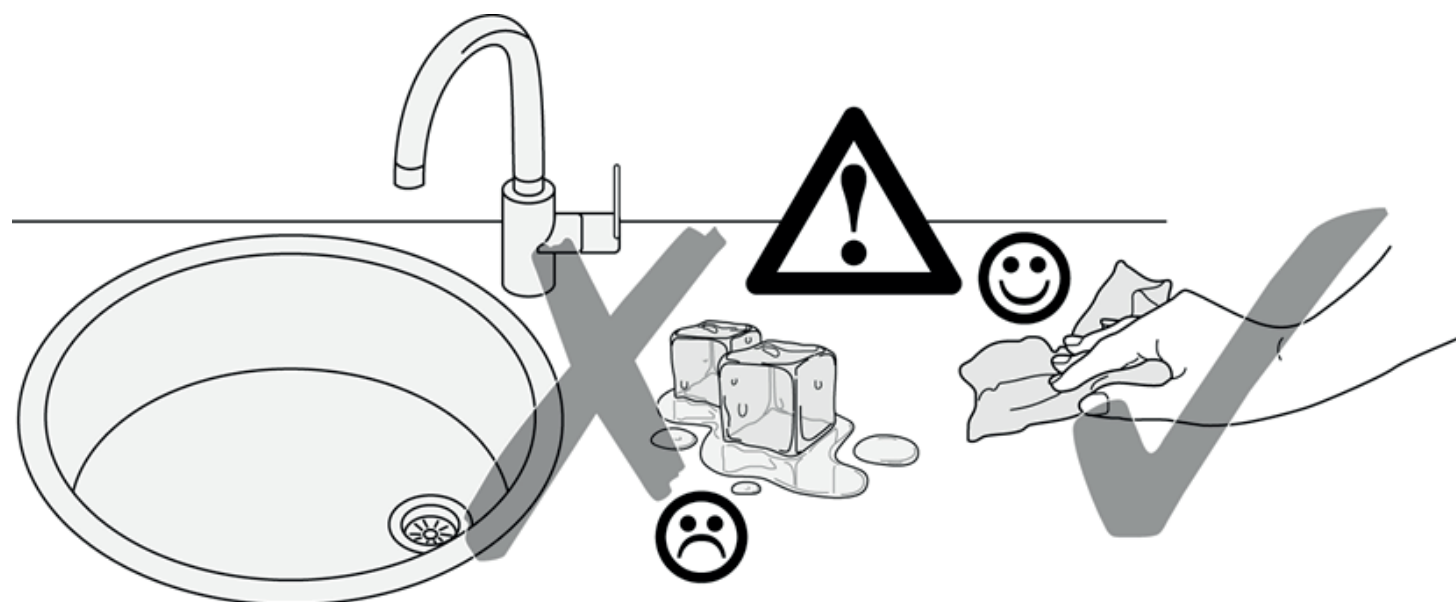


www.till-hilft.de



89930.330







 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--



!! WICHTIG!!






Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

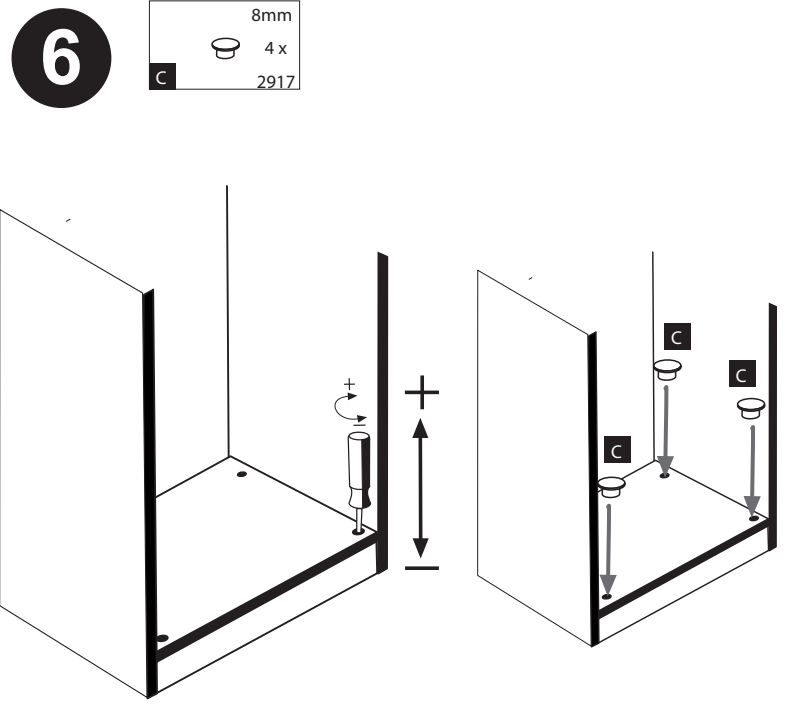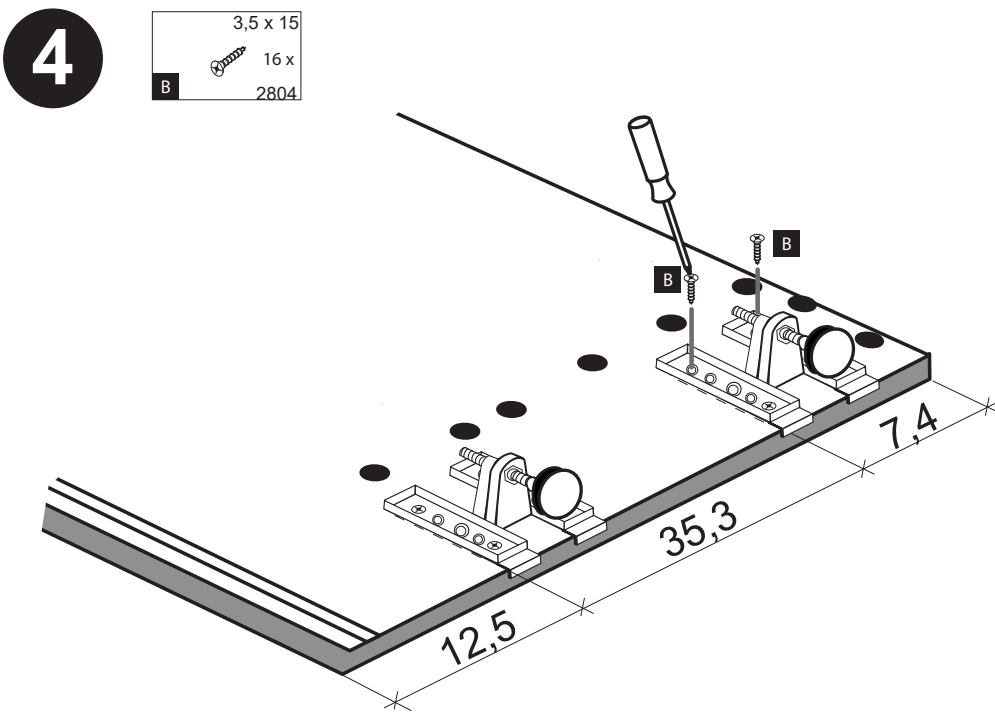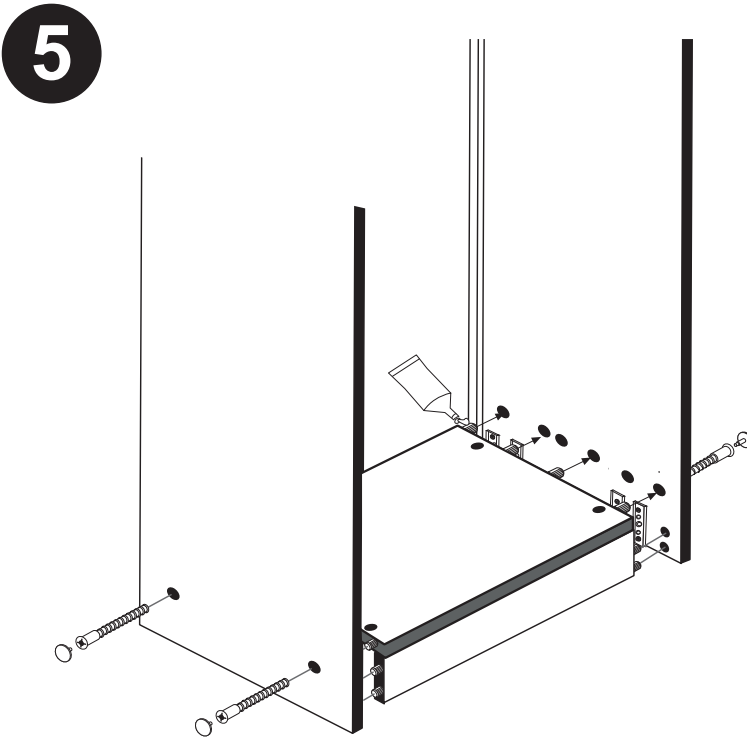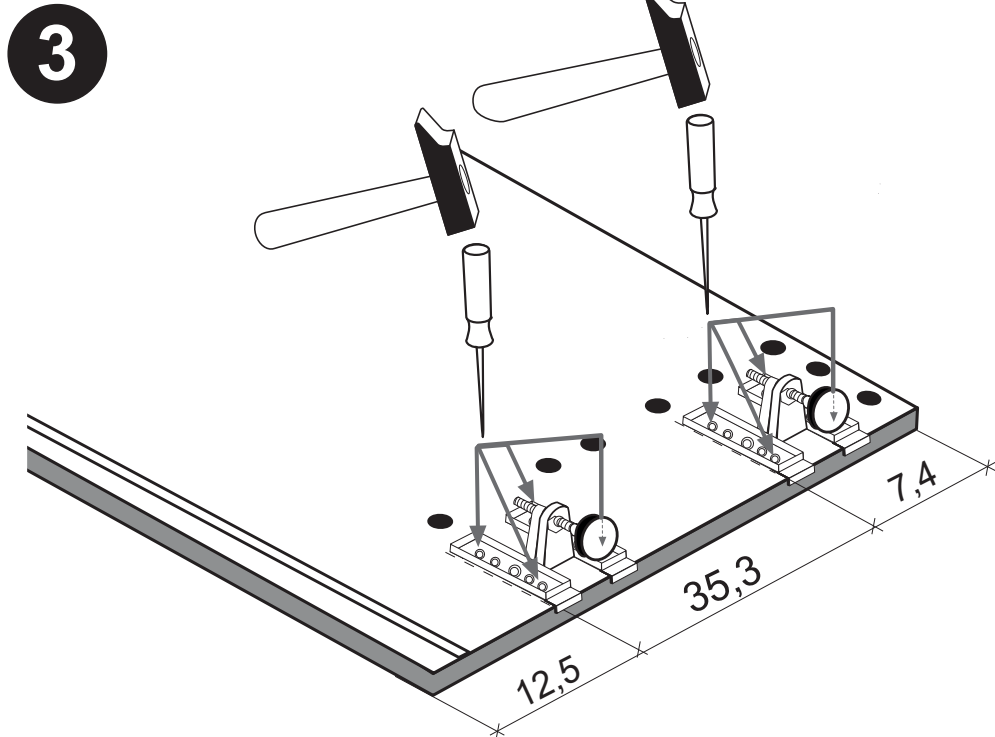




www.till-hilft.de



89937.330

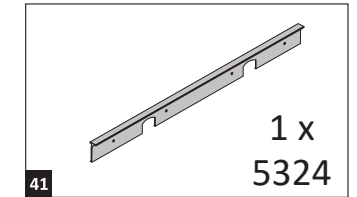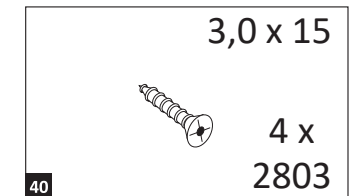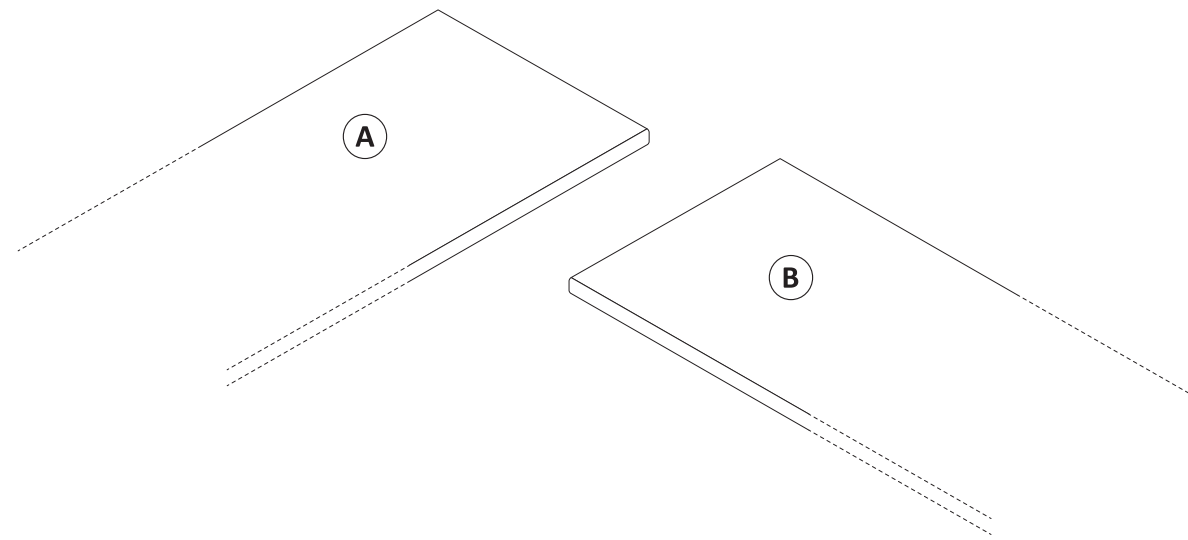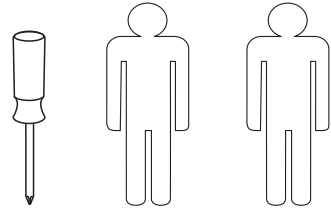


1

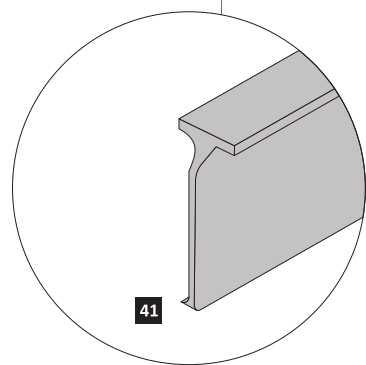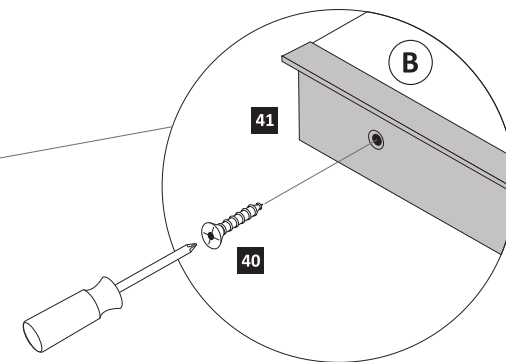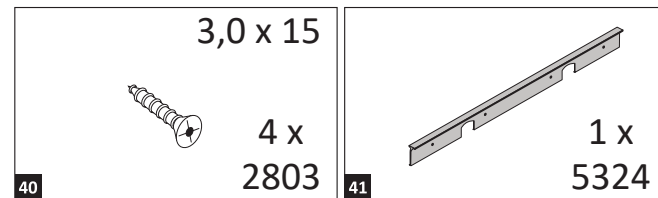


Variante
rechts

2

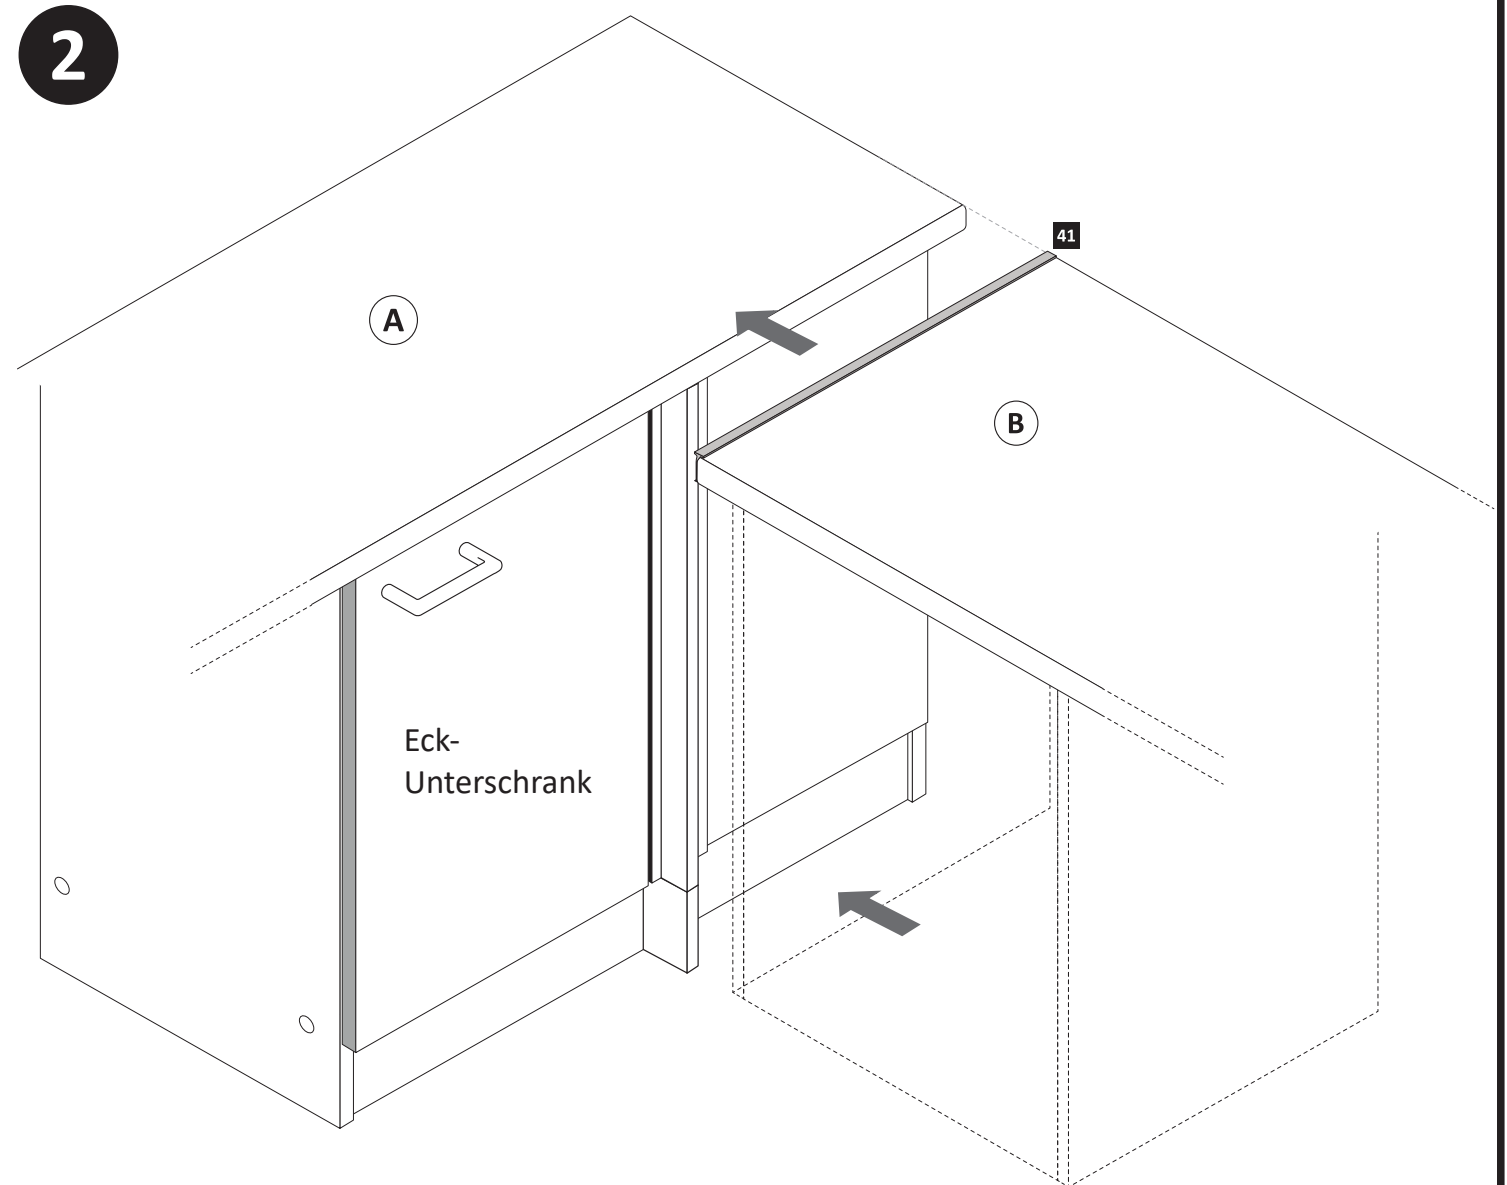





Variante
rechts

Variante links

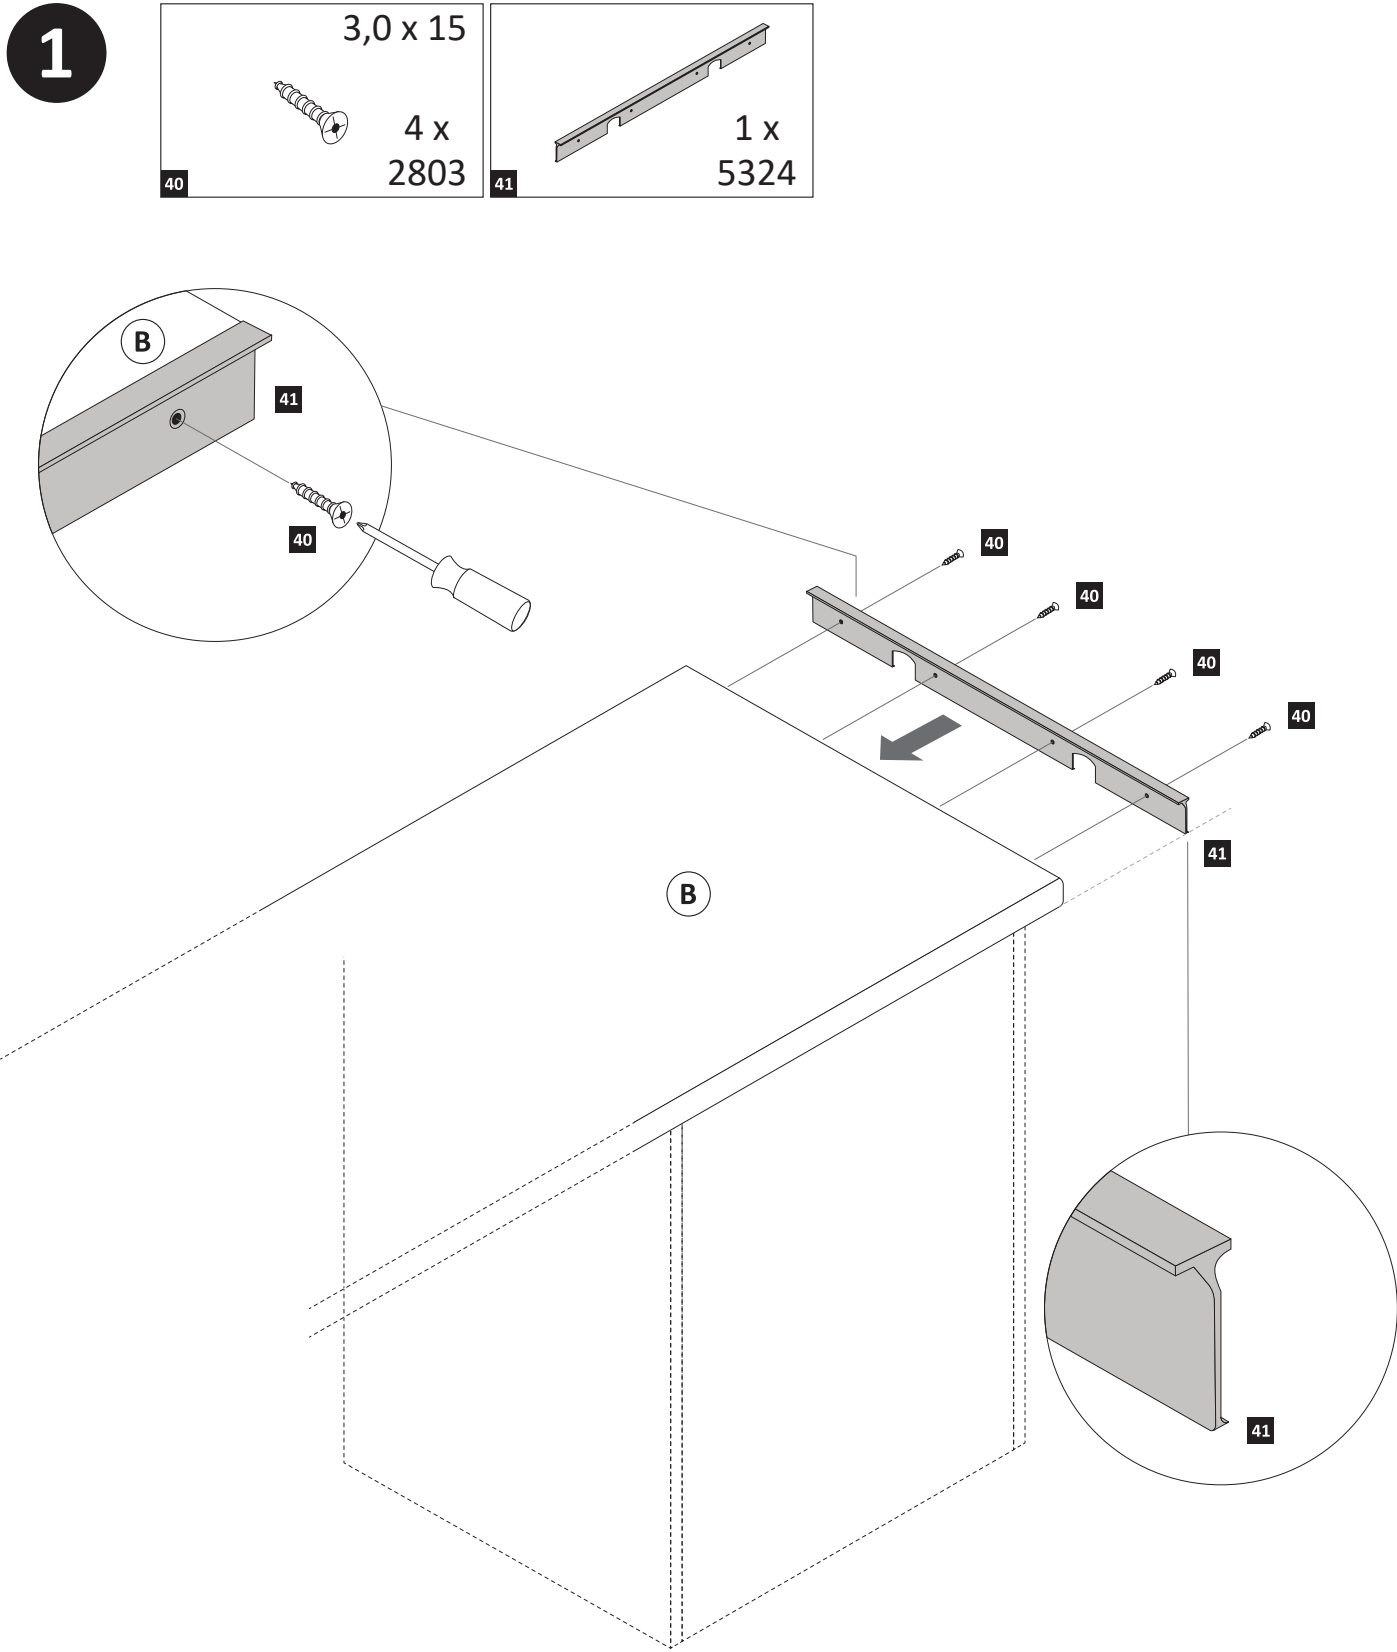


Variante links

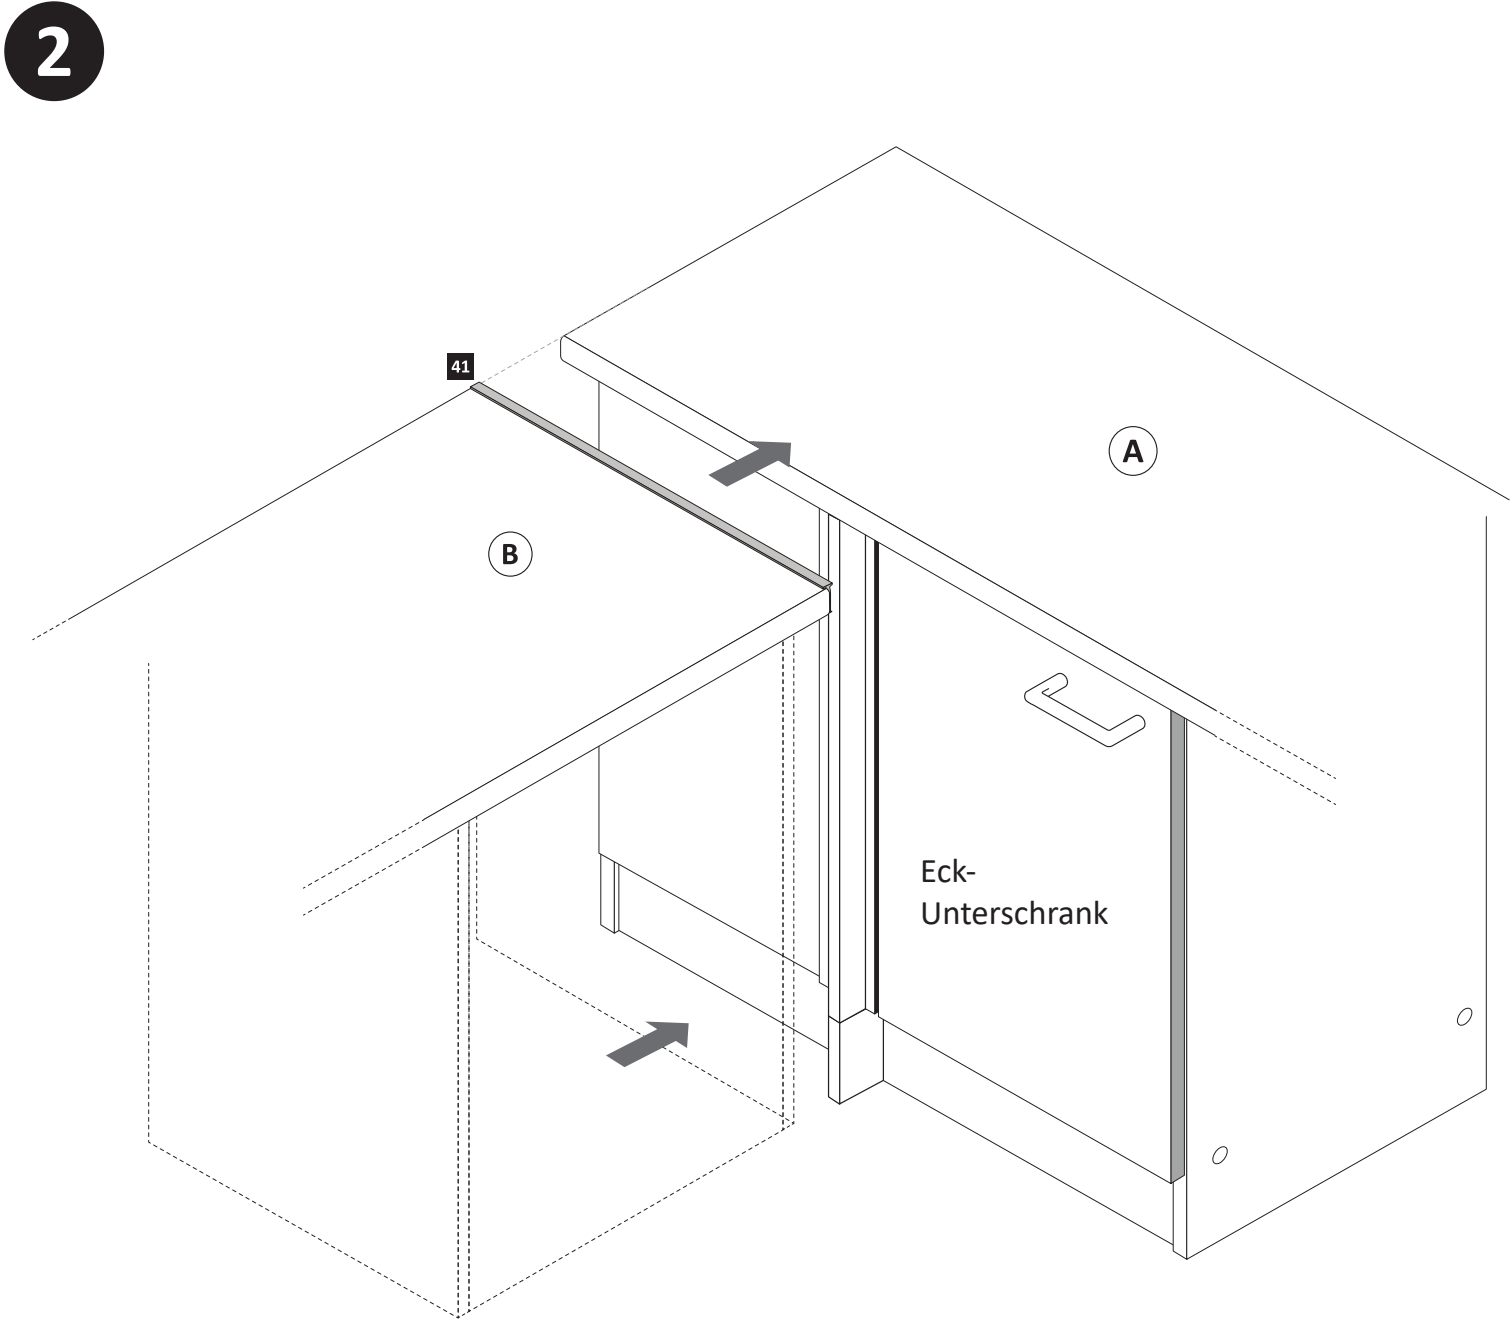





Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübел ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

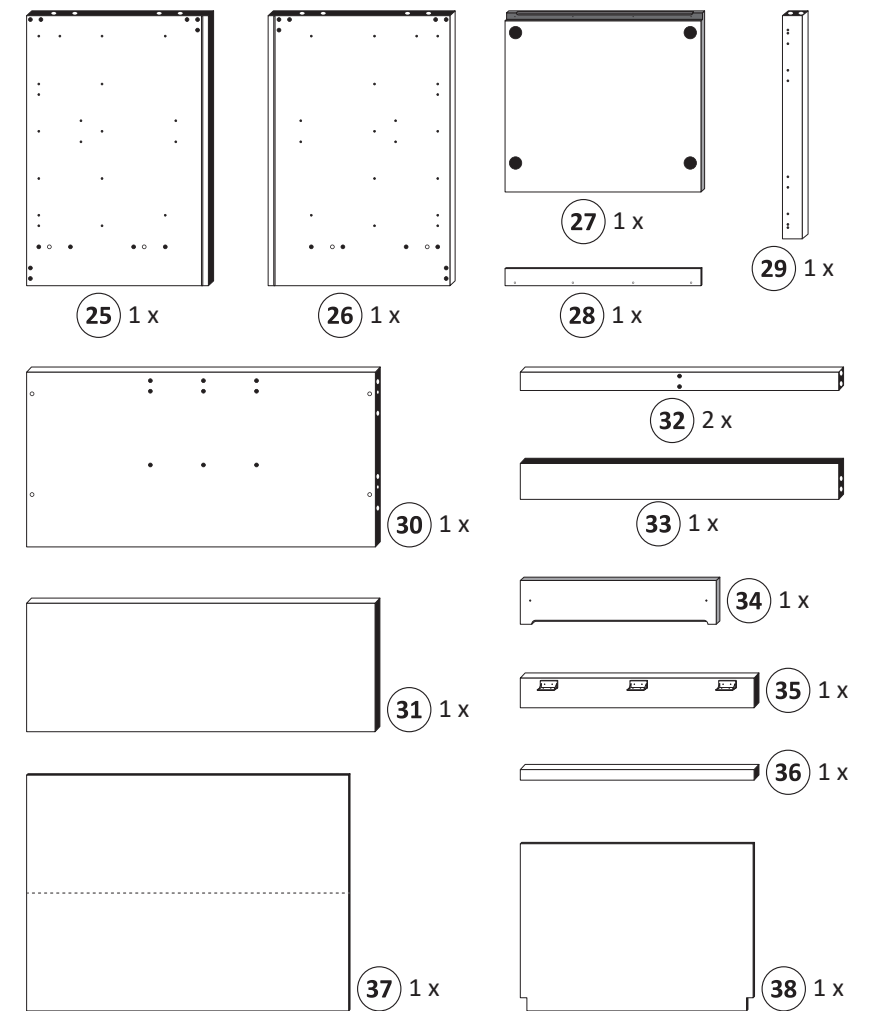


89930.330

Variante links


4

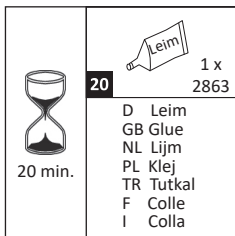

Variante rechts


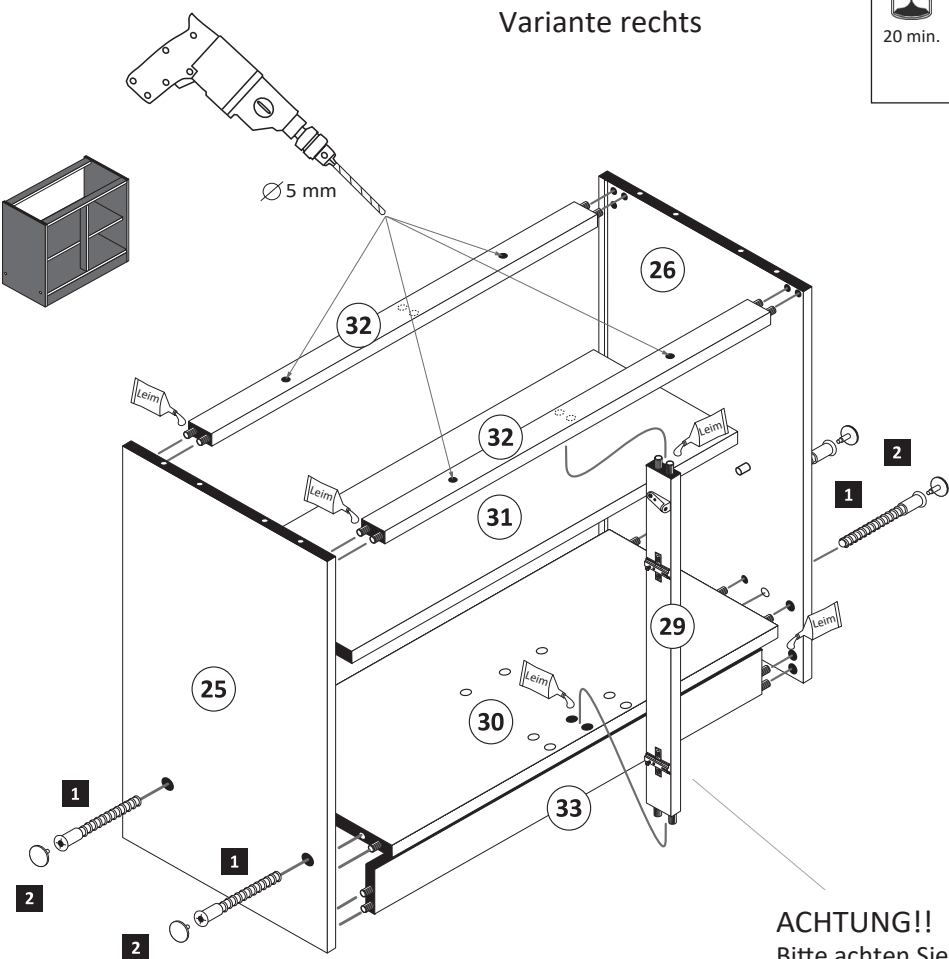


Variante links

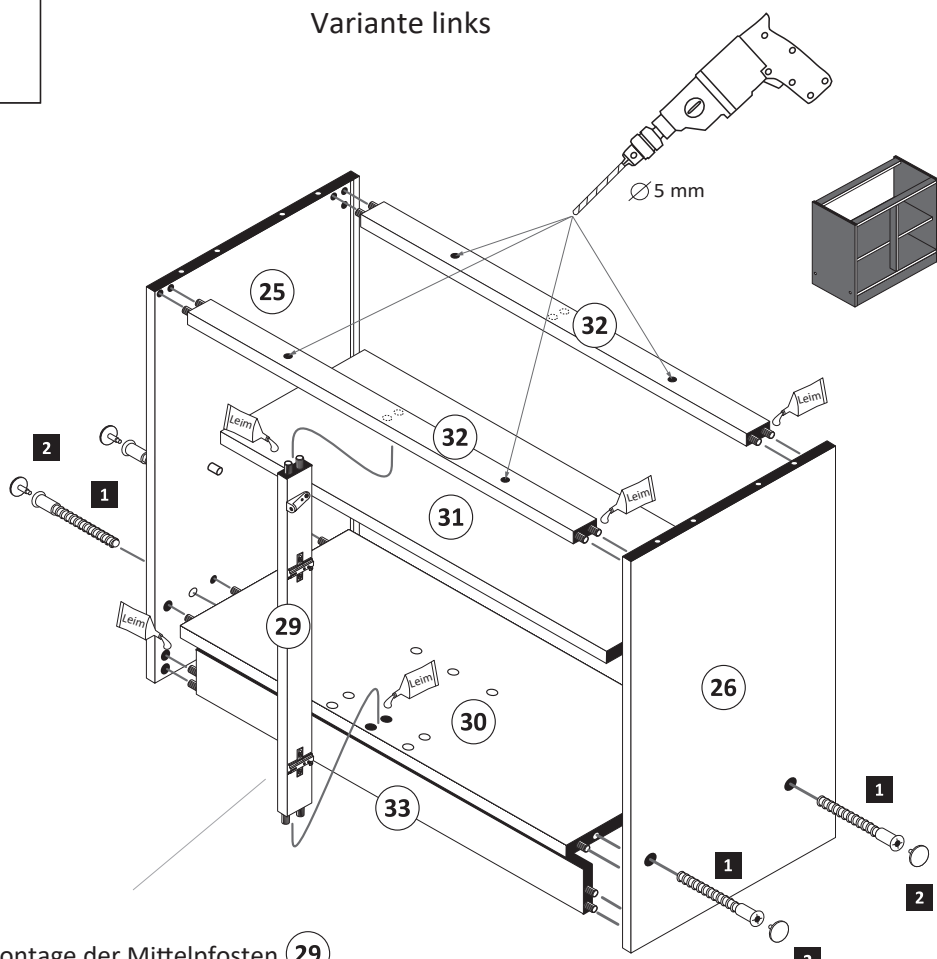


ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten (29) auf die Türmontage Variante.


5

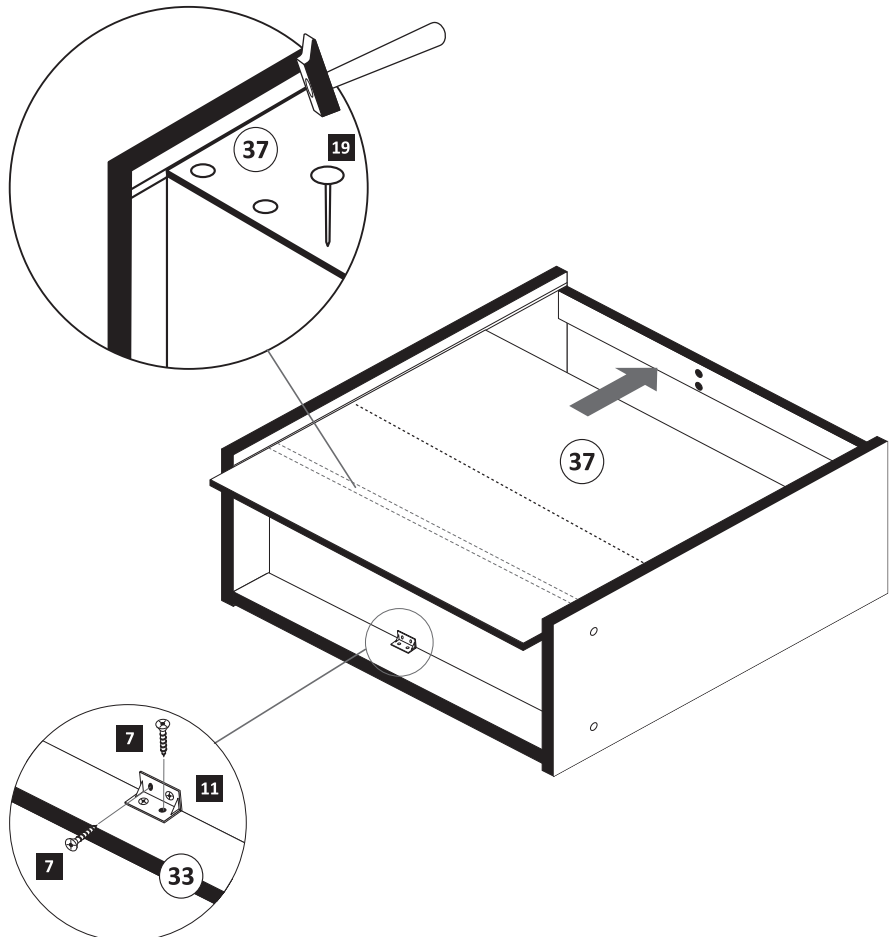


6




Variante rechts

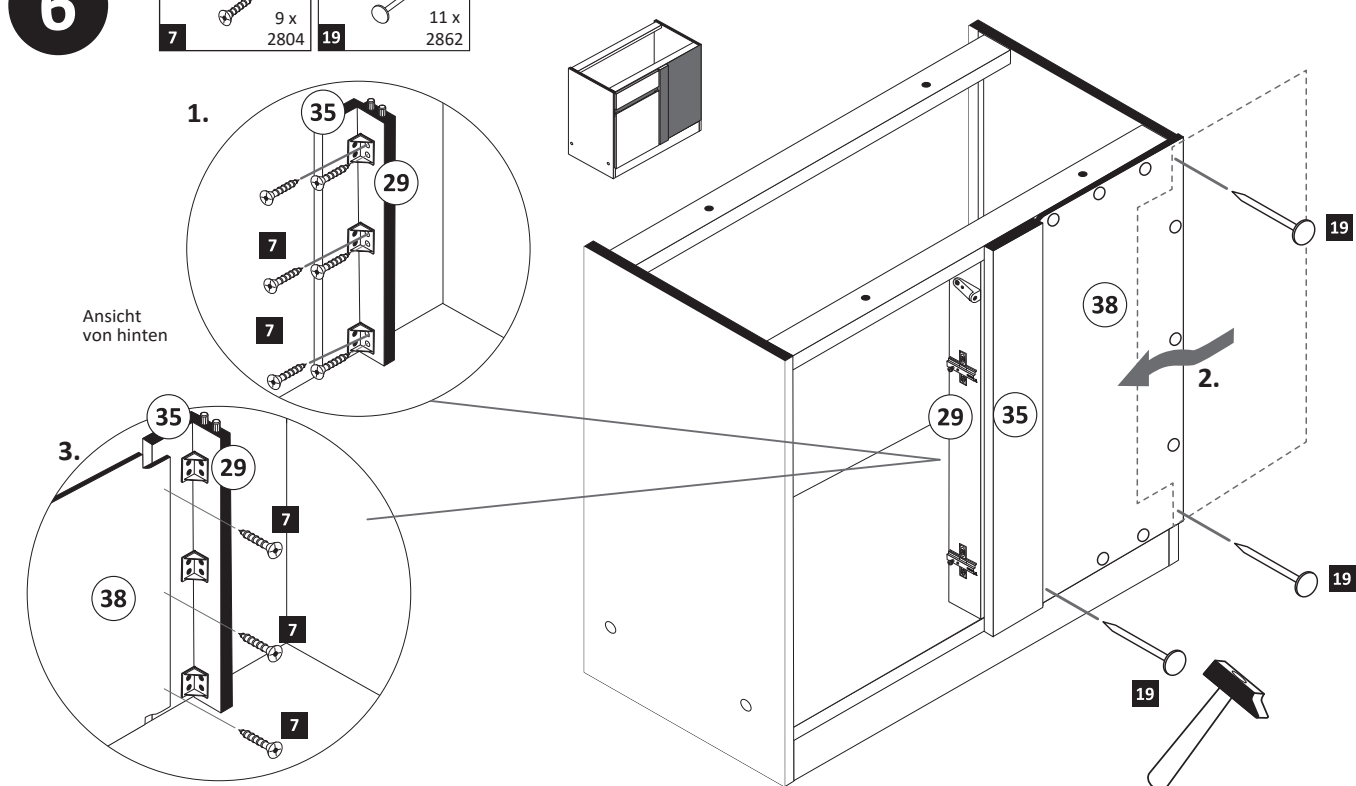


Variante links

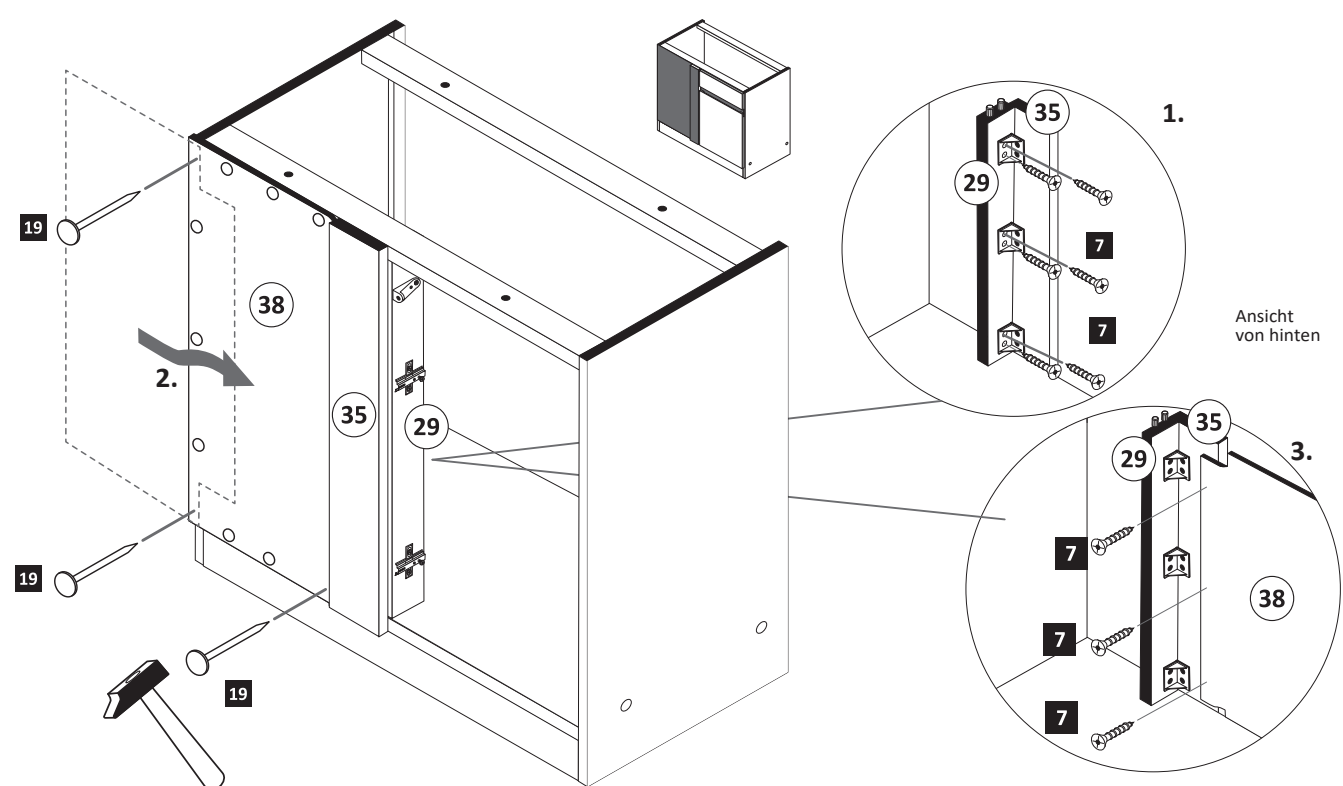

7





Variante rechts

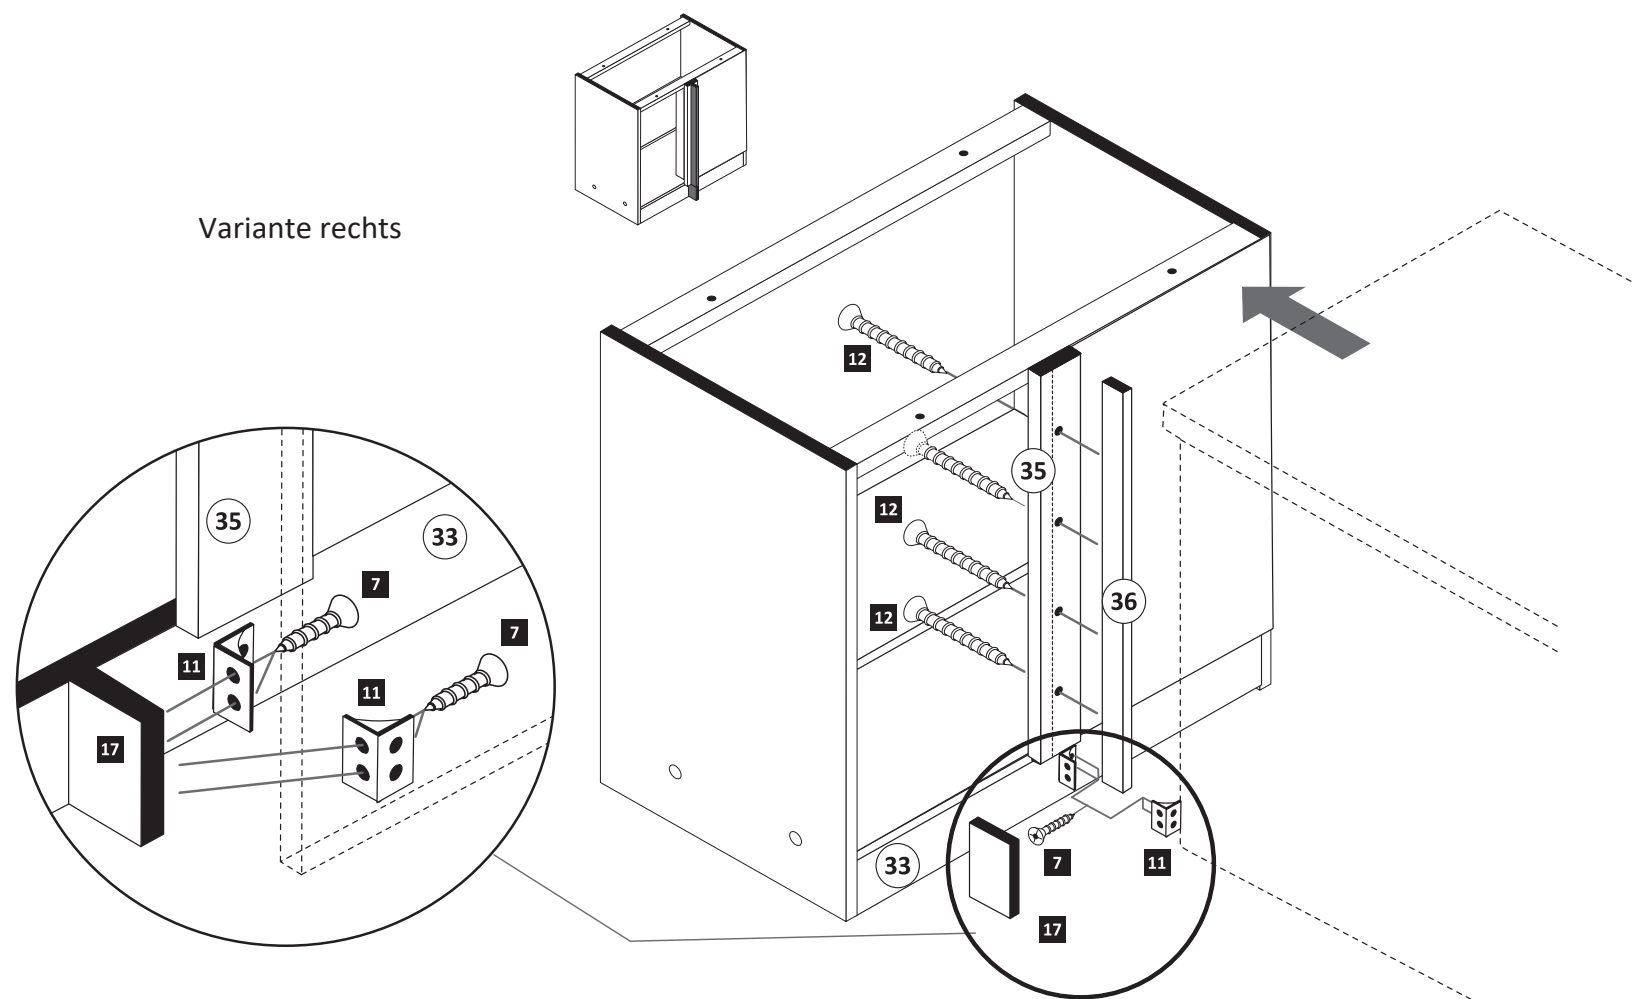



Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (35) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (36) von innen mit den Schrauben (12) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (17) mit den Winkeln (11) zwischen Sockelleiste (33) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.



8

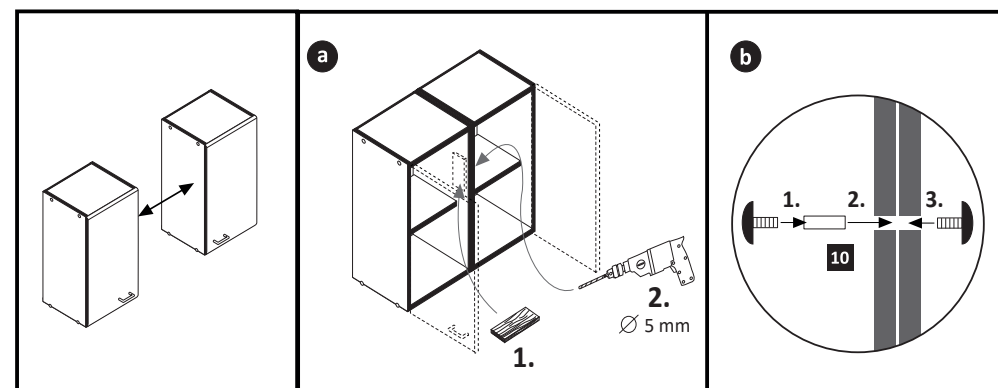

9

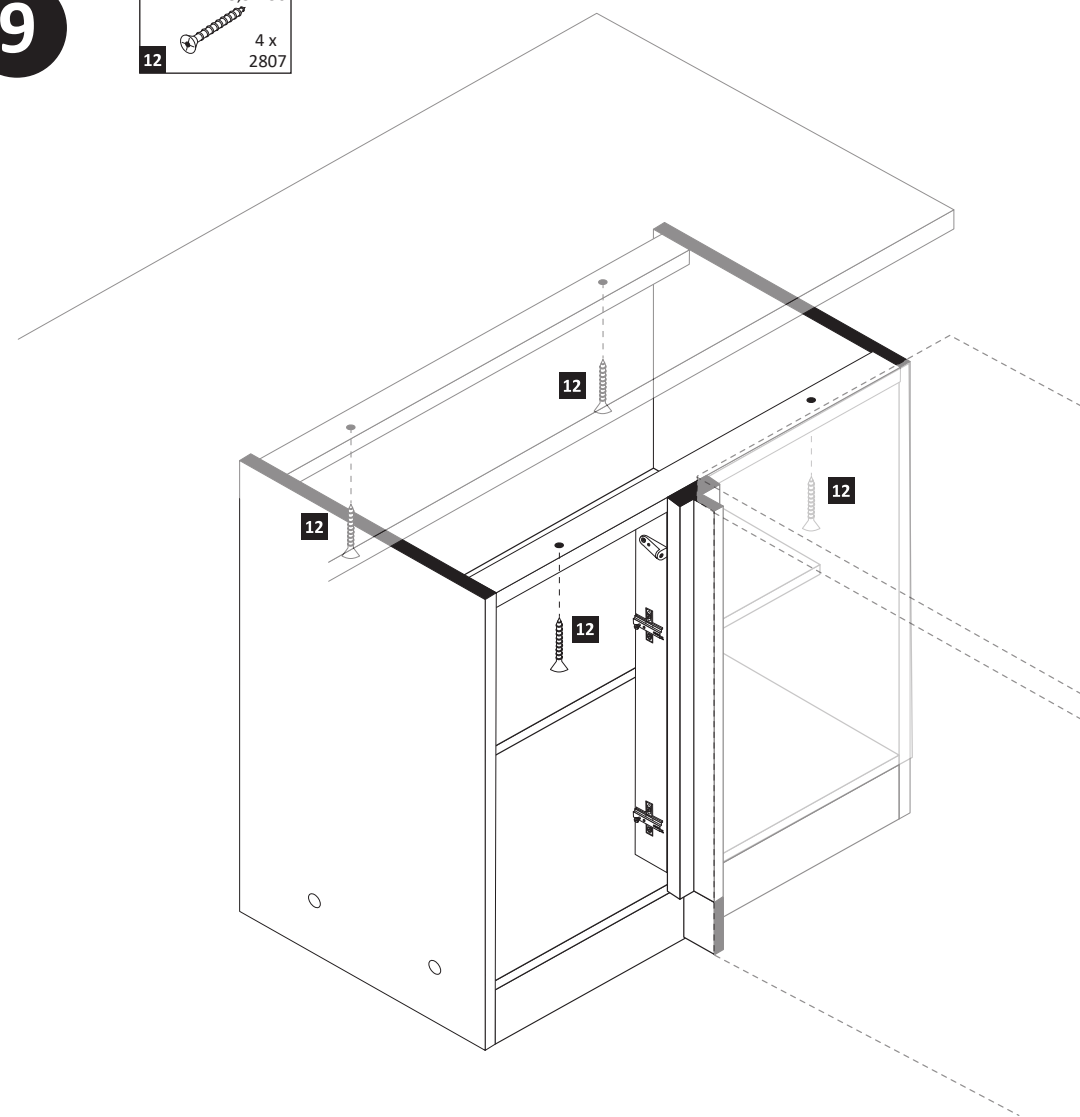


10

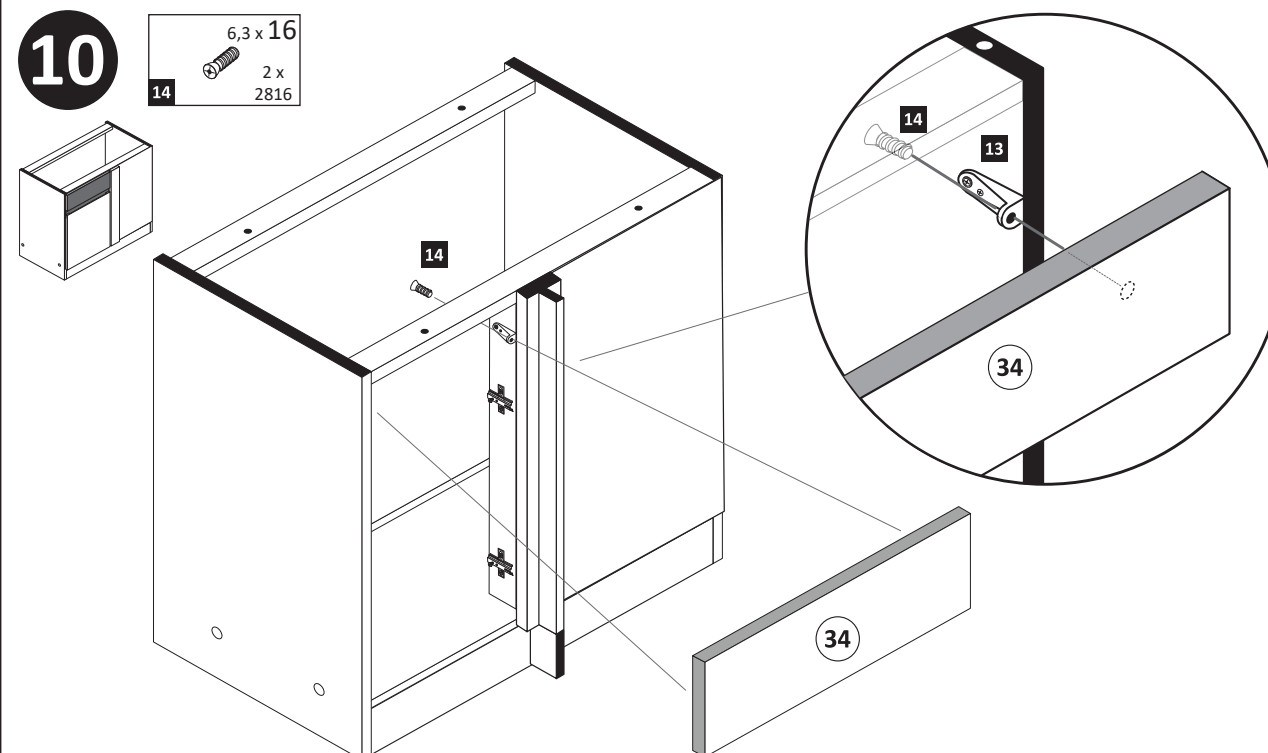


11



1.

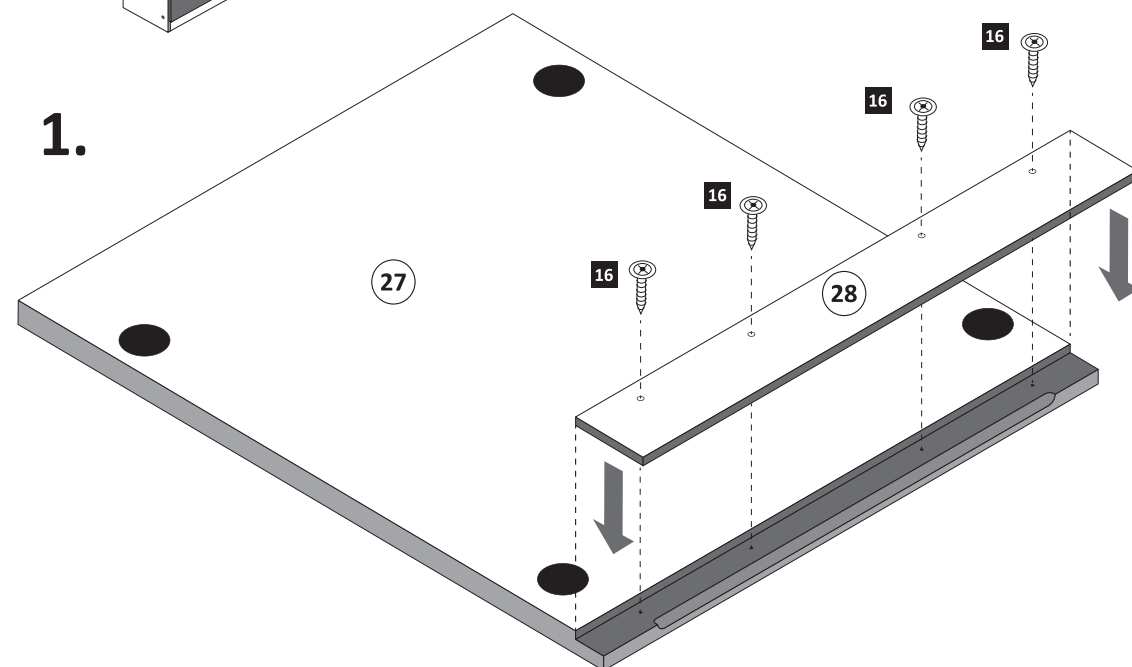

2.

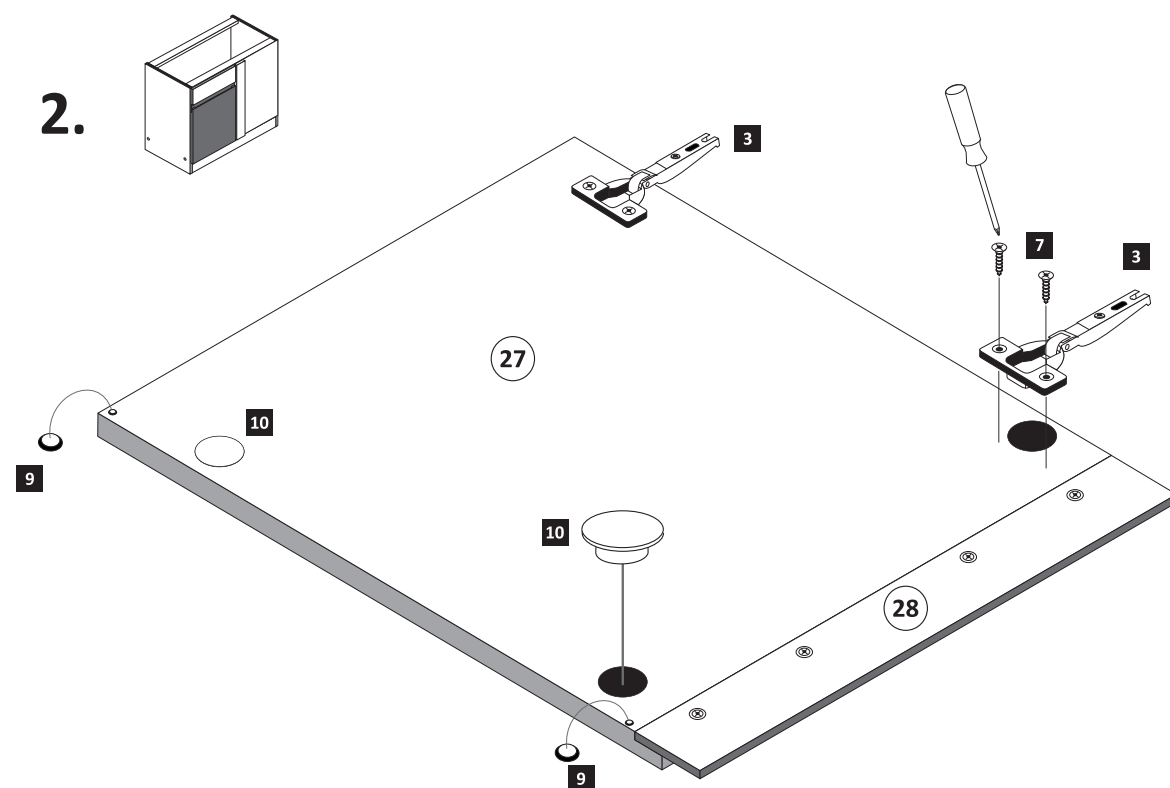**ACHTUNG !**

Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

12

