

pelipal



MOT-NZ0882S1 | A4
Datum 12/06/17

3__-017518

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____

Ort _____

Tel. _____

T2


Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434354**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

_____ - _____



T3


Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden












3__-017510

980.998005

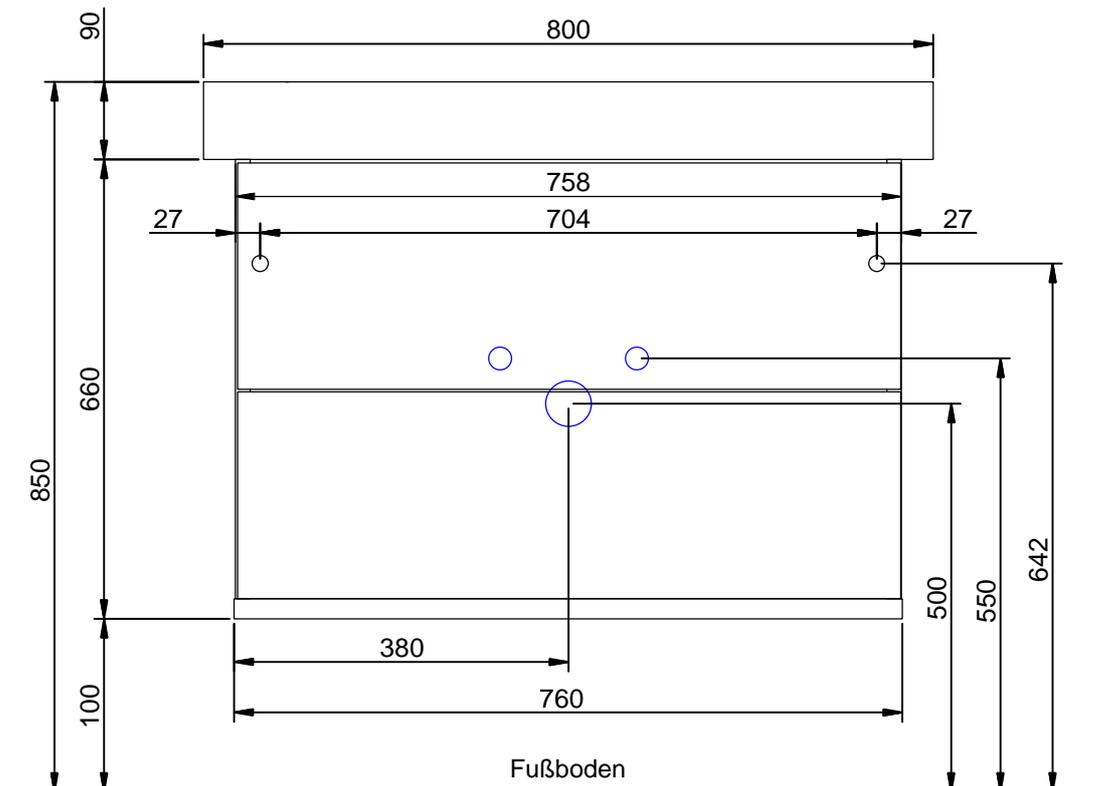


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!


22 x a DUEB-SMD-000005	Stück	22 x b EXZENTER-000015	Stück	12 x c DUEB-HLZ-008X030	Stück	2 x d ZPL-003X004	Stück	2 x e TBD-35-115X08	Stück
4 x f SCH-SPA-035X035	Stück	8 x g SCH-SPA-035X015	Stück	6 x h SCH-KA-063X011	Stück	2 x j AUF-001-000180	Stück	8 x k SCH-RDK-040X015	Stück
2 x l Griff	Stück	4 x m SCH-SON-055X060	Stück	1 x n AUF-001-000090	Stück	1 x o AUF-001-000080	Stück	2 x p AUF-001-000020	Stück
1 x q KA-350-0020			Stück	1 x r KA-350-0020			Stück	2 x s KA-ZUB-000010	Stück
1 x t KLAPPENH-000010			Stück	1 x u VBD-000120	Stück	1 x v Kantenprofil			Stück
2 x w SCH-SON-055X060	Stück		Stück		Stück		Stück		Stück

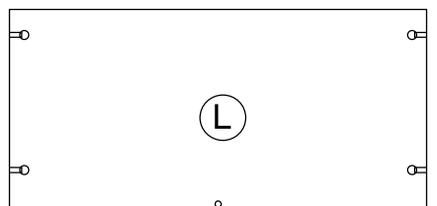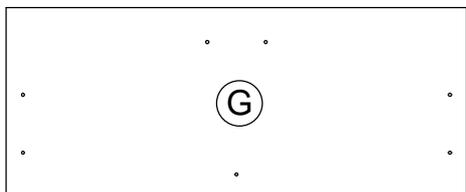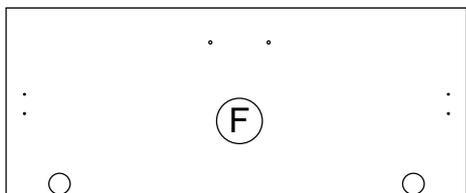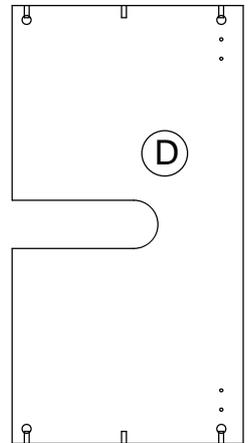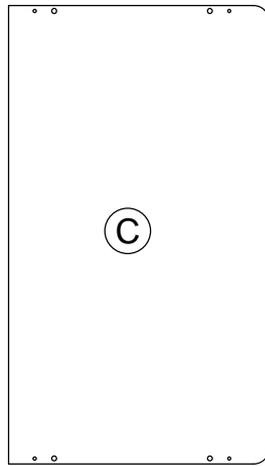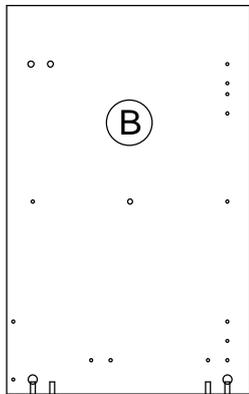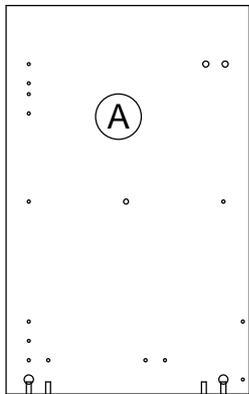


1.

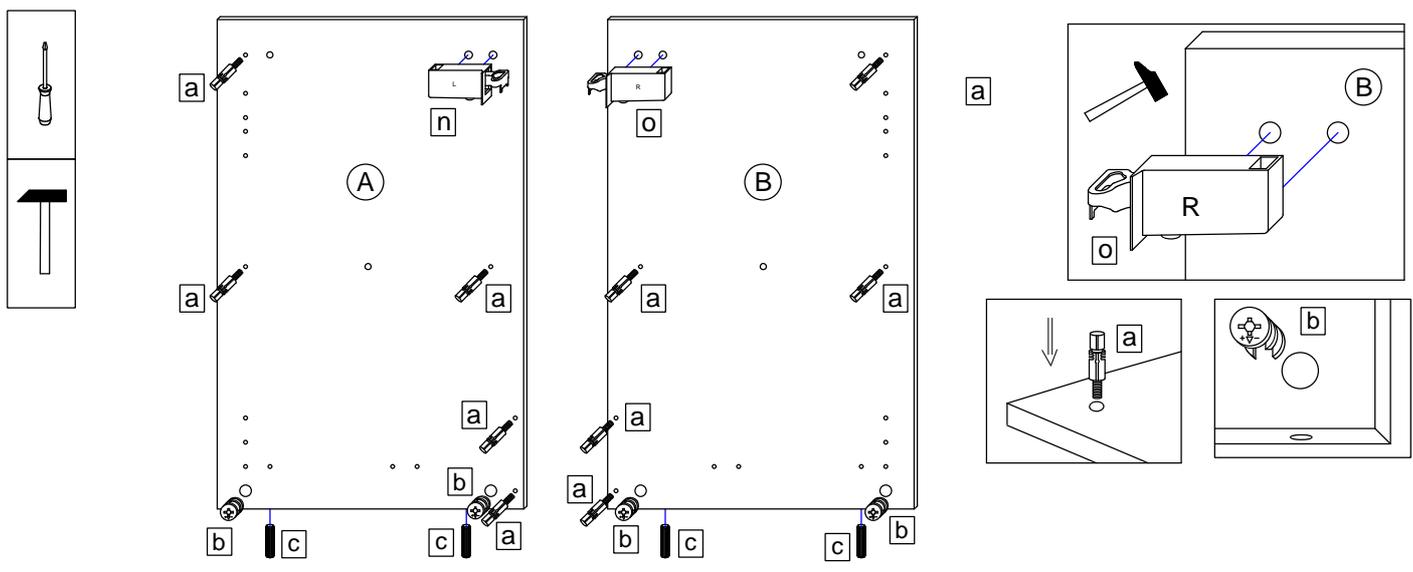





2.

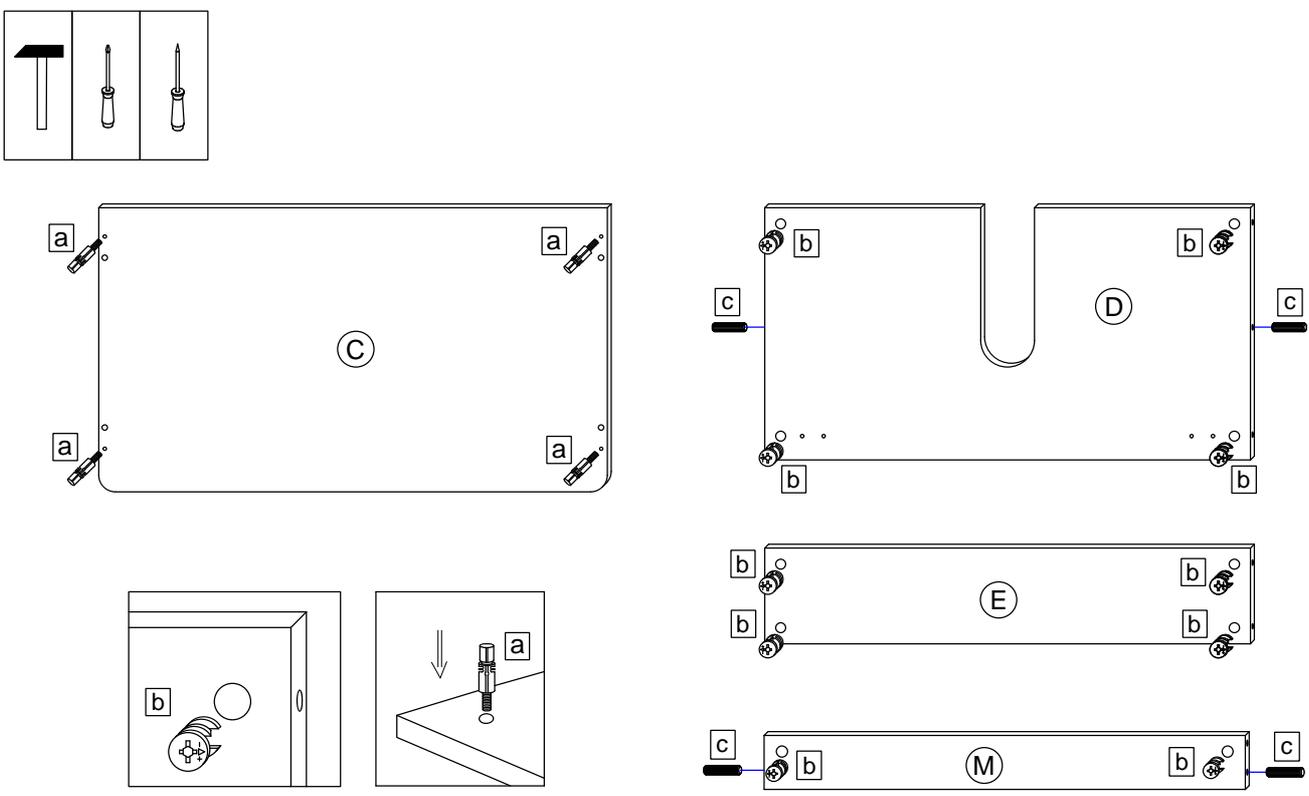





3.

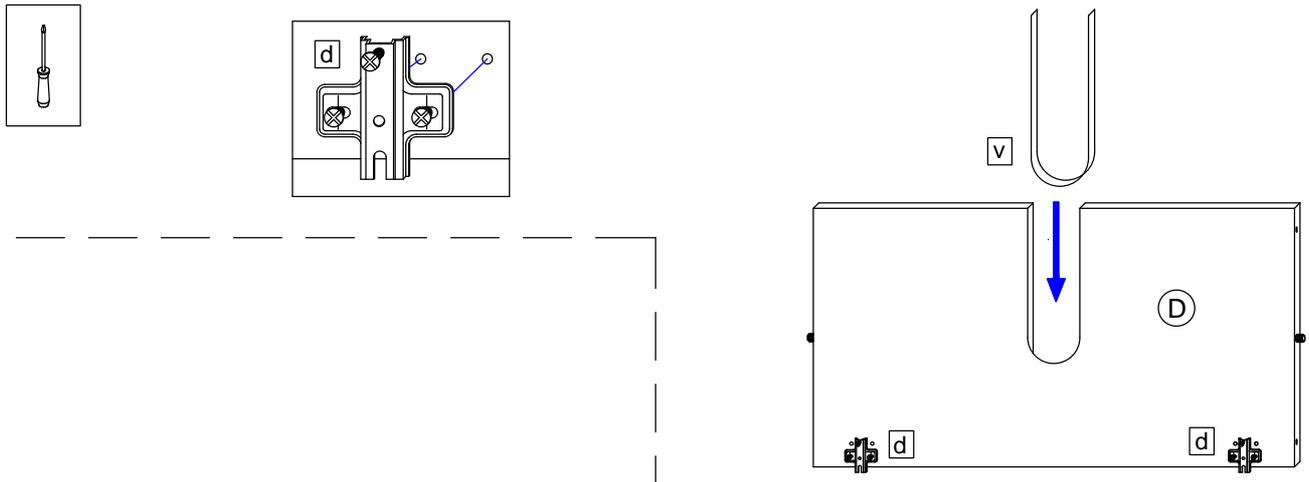

4.

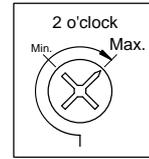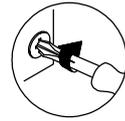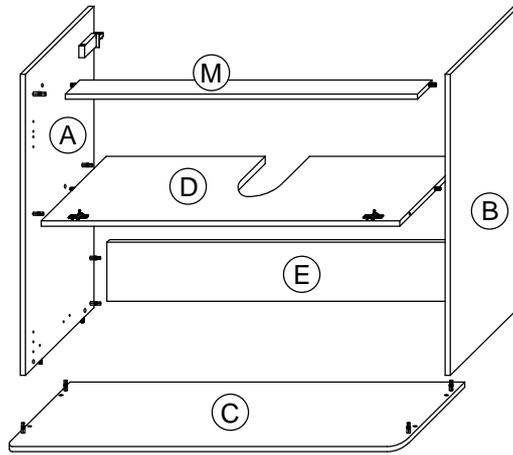

5.

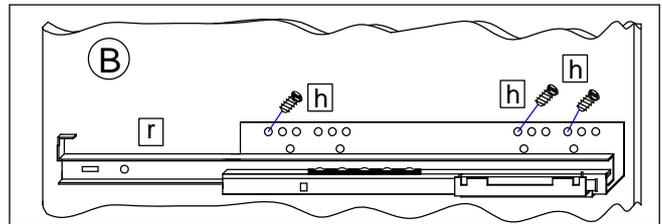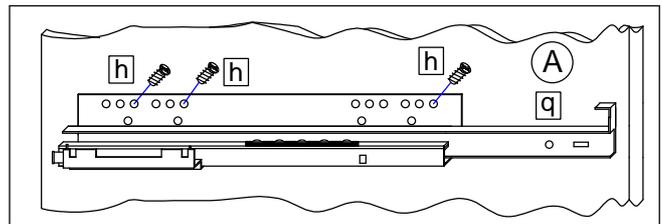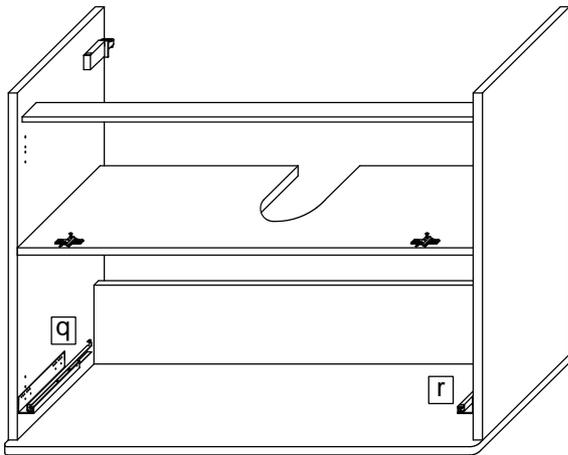

6.




T9

Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.


T6

Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

T8 Wand

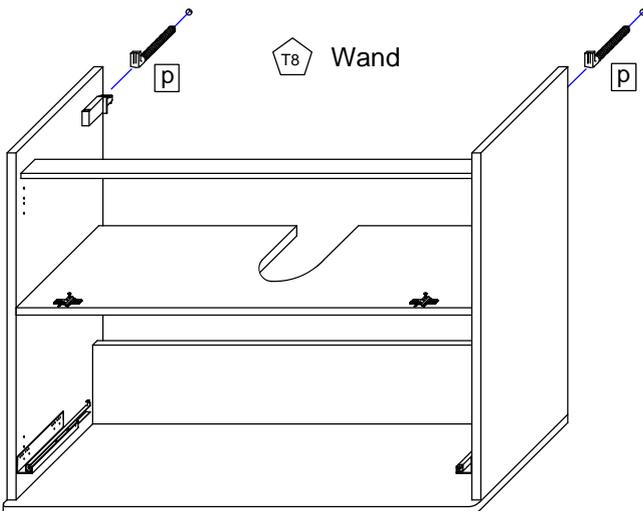

T8 Wand

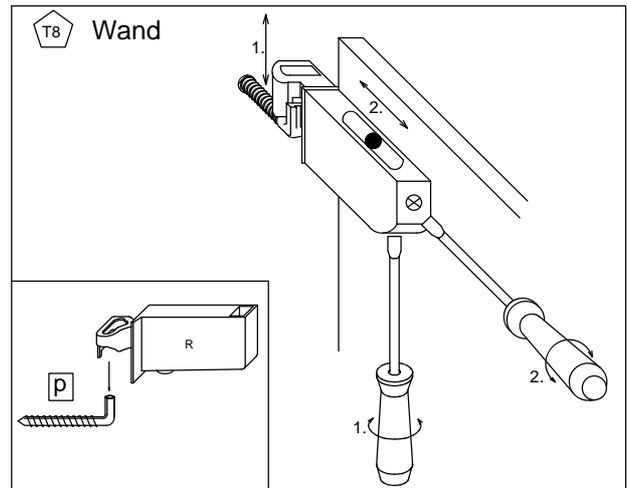

T5


Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Kleband (nicht beiliegend) befestigen.




PELIPAL GmbH
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2

33189 Schlangen
 Germany


7.

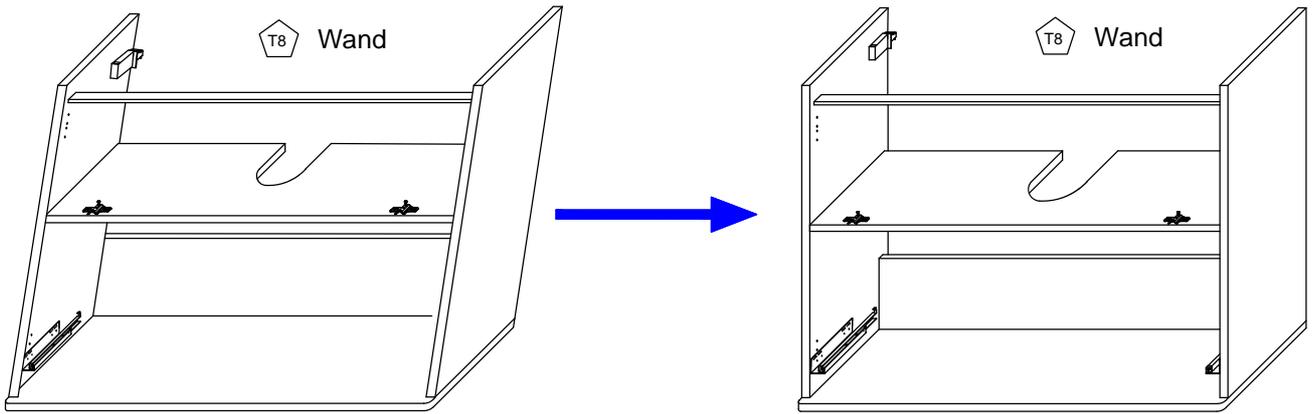


8.





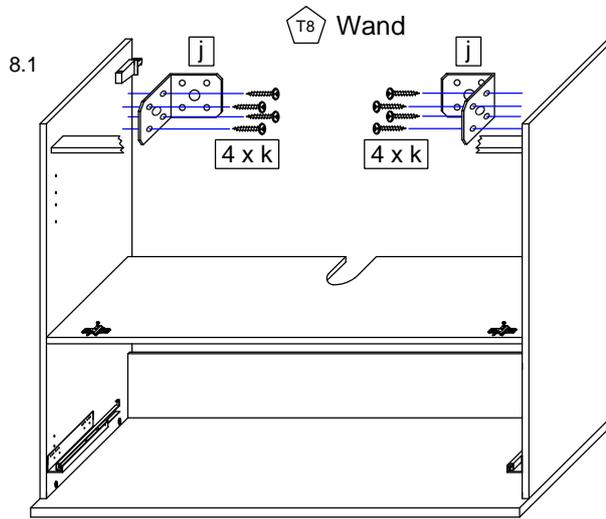


8.2



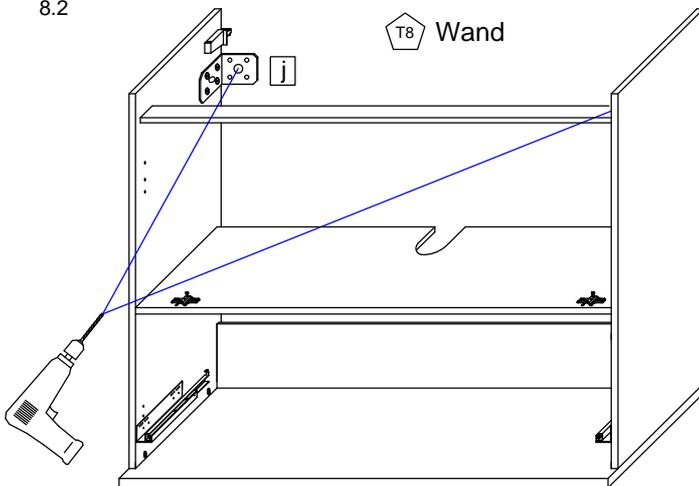


8.3




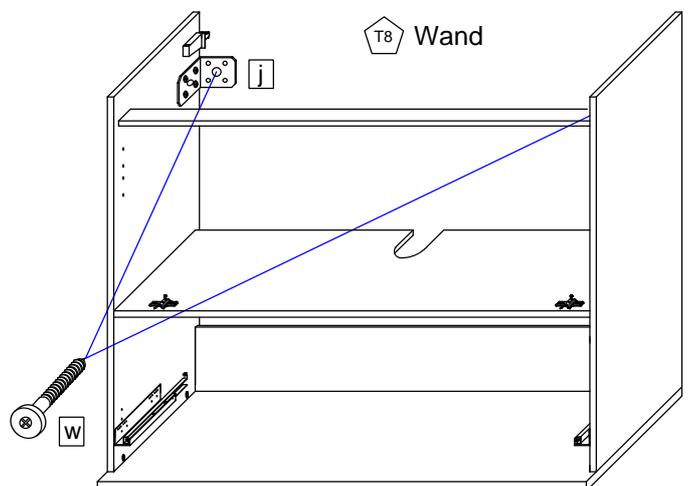


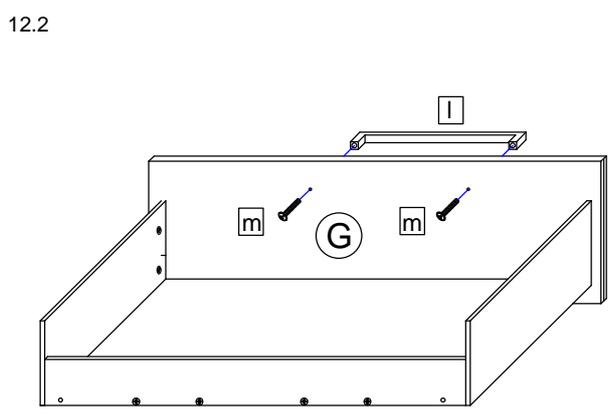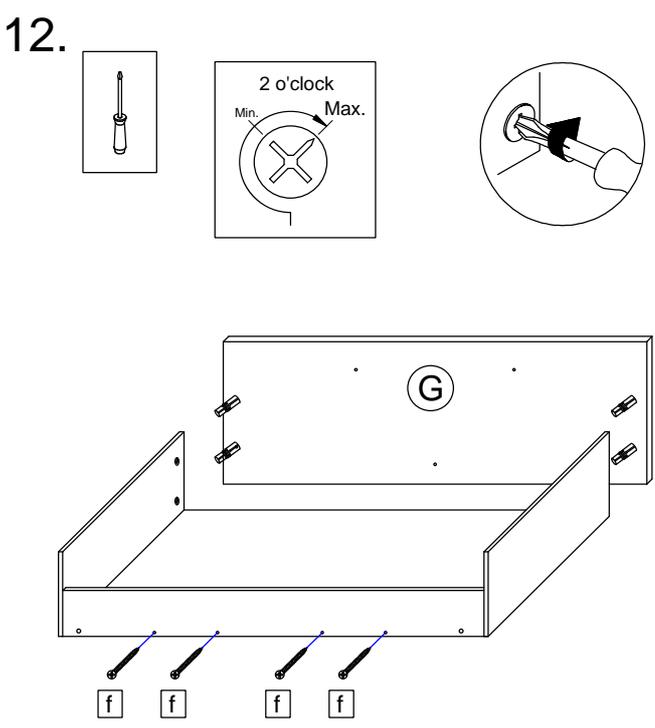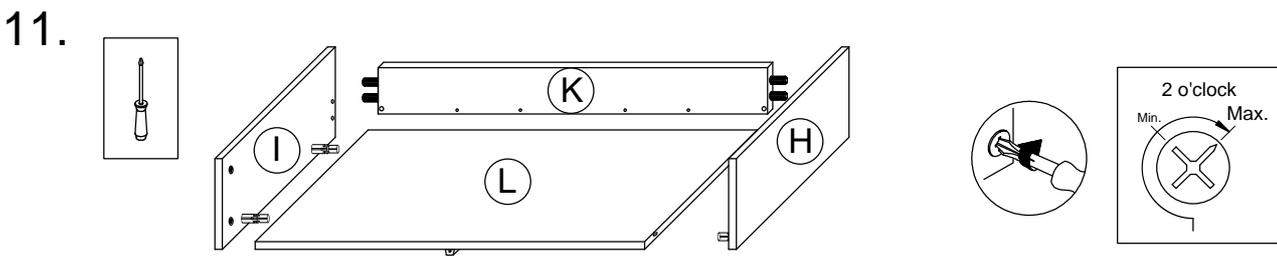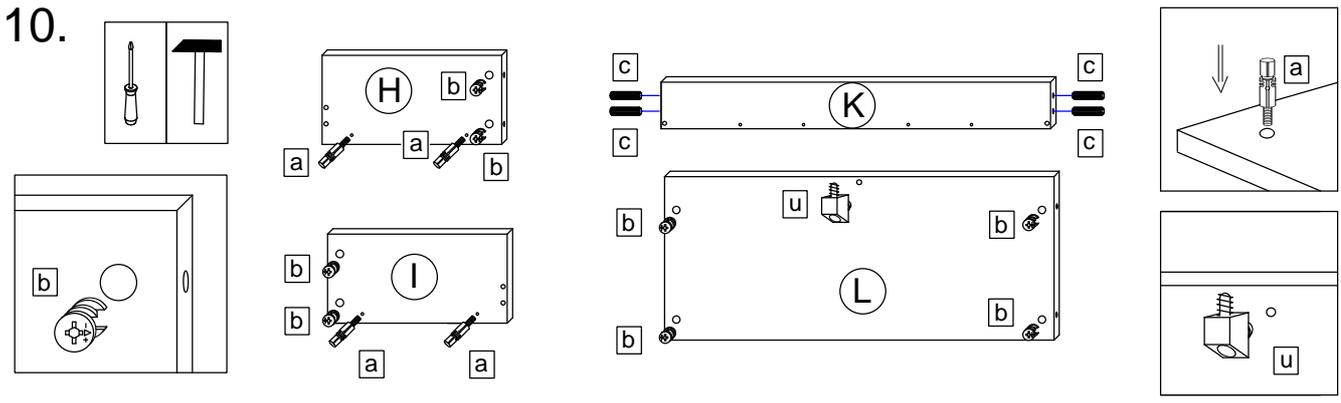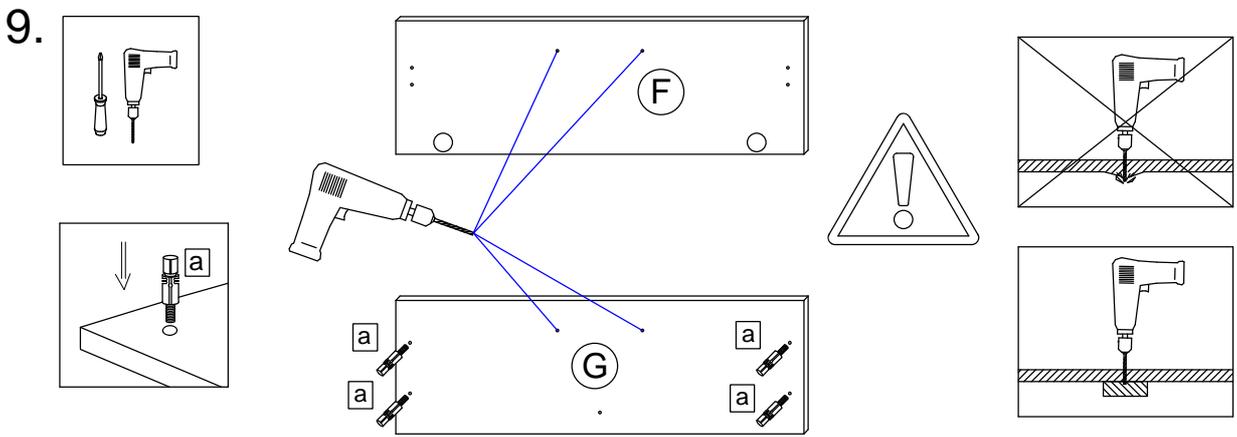



13.

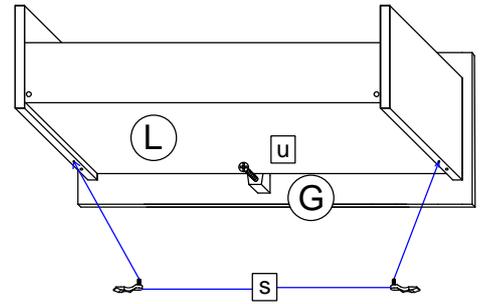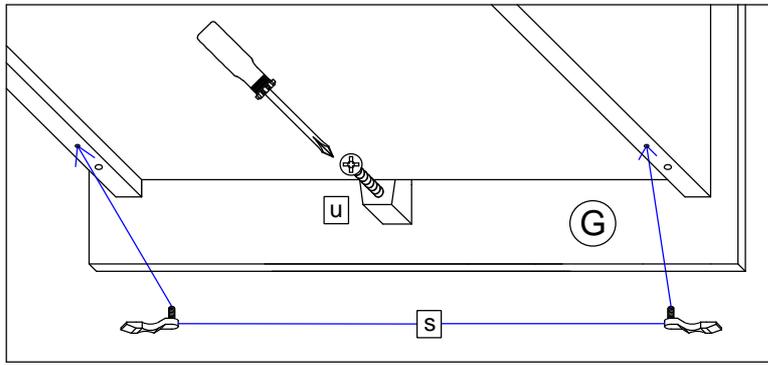




14.

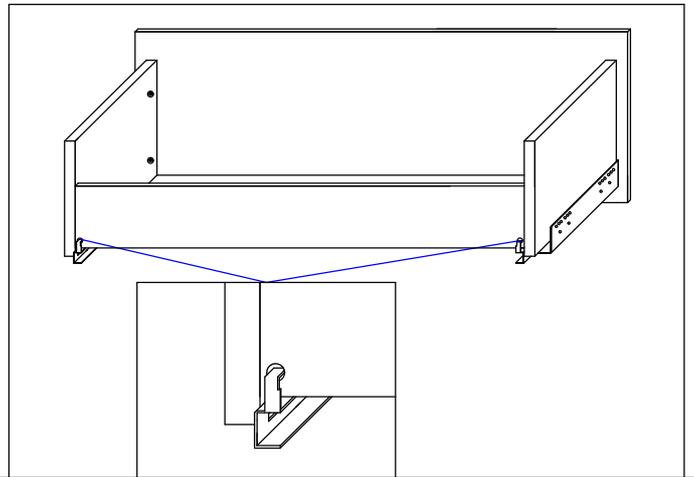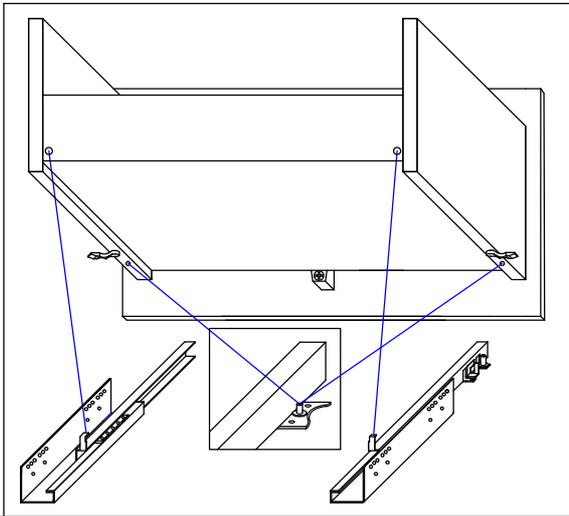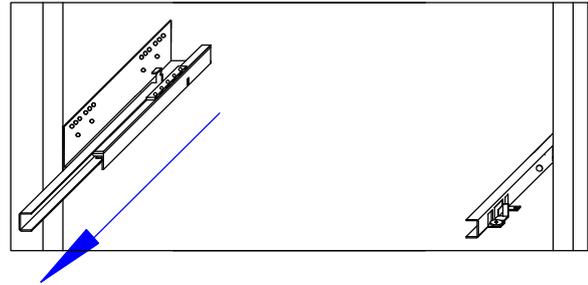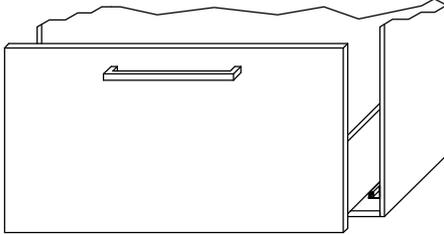




15.

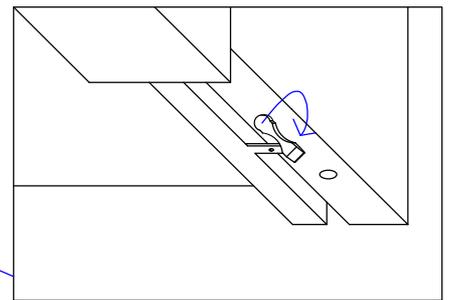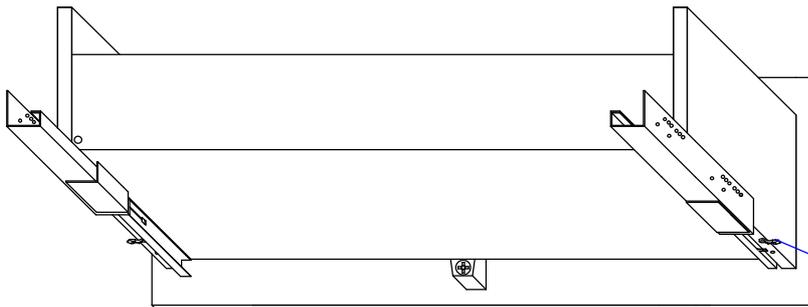





16.

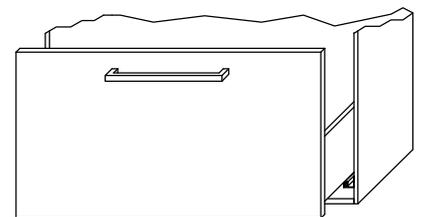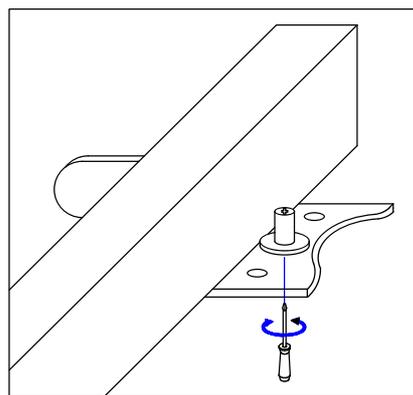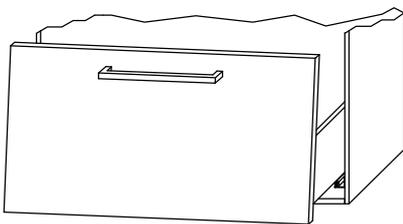

16.

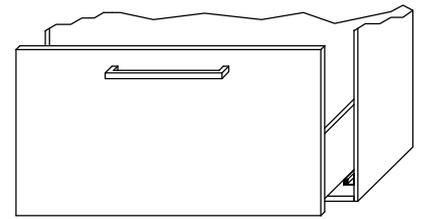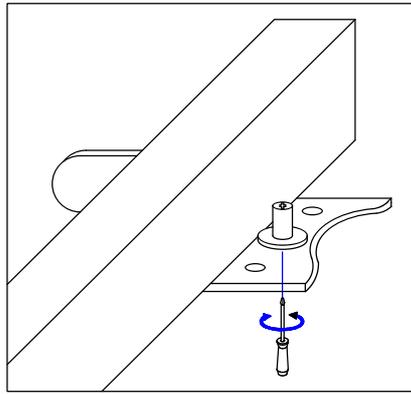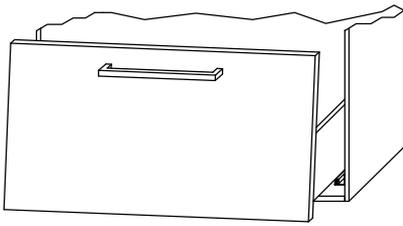




17.

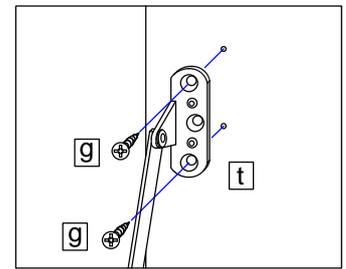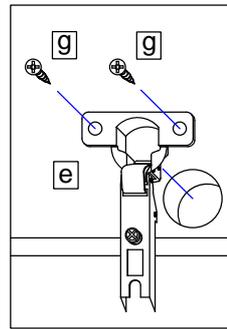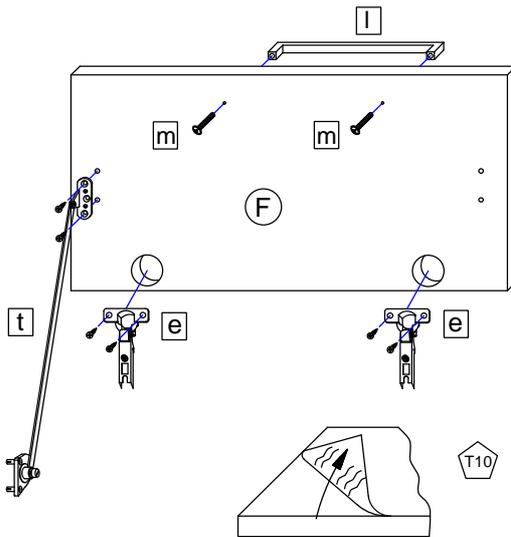

T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

18.

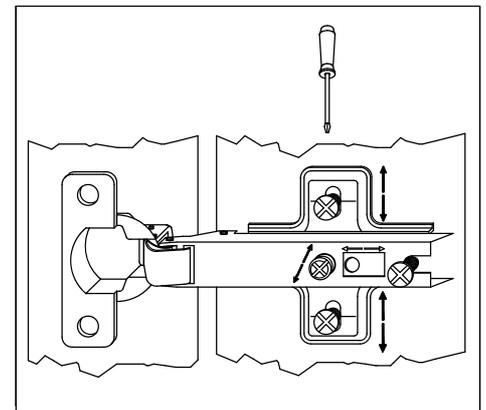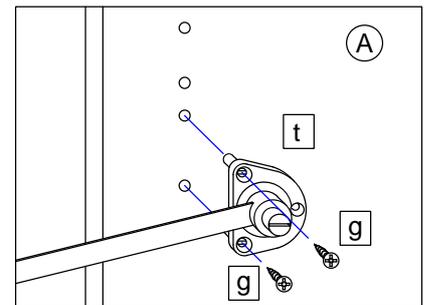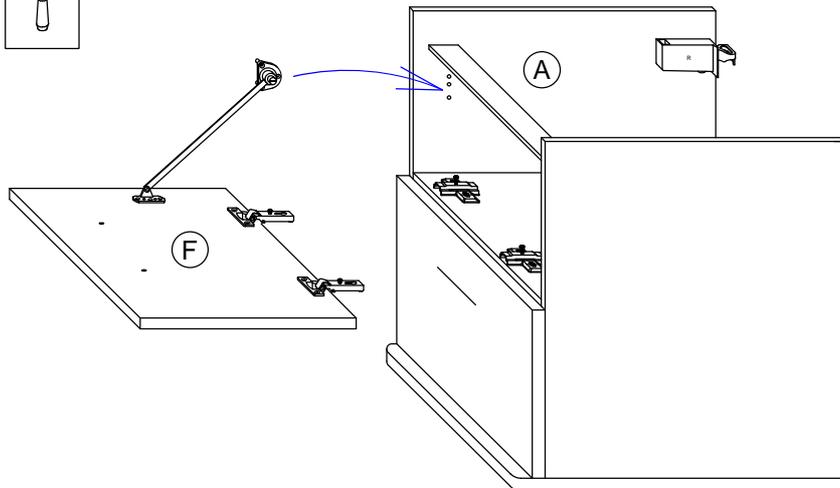

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.