



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

CZ Montážní návod

IT Istruzioni di montaggio

RO Instrucțiuni de montaj



RU инструкция по сборке

PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimatı

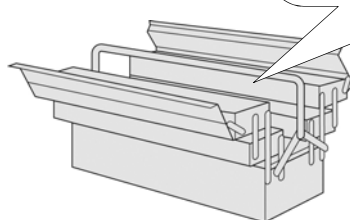
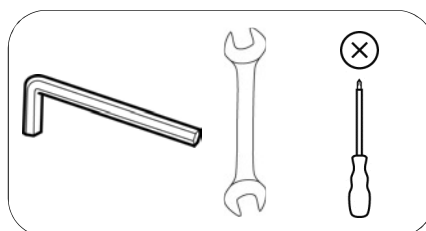


Bei der Montage Kopfteilbrett unbedingt beachten !

Bettkasten Außenseite

Teil 4 Bettseite- Innen

Kopfteilbrett vor der Montage

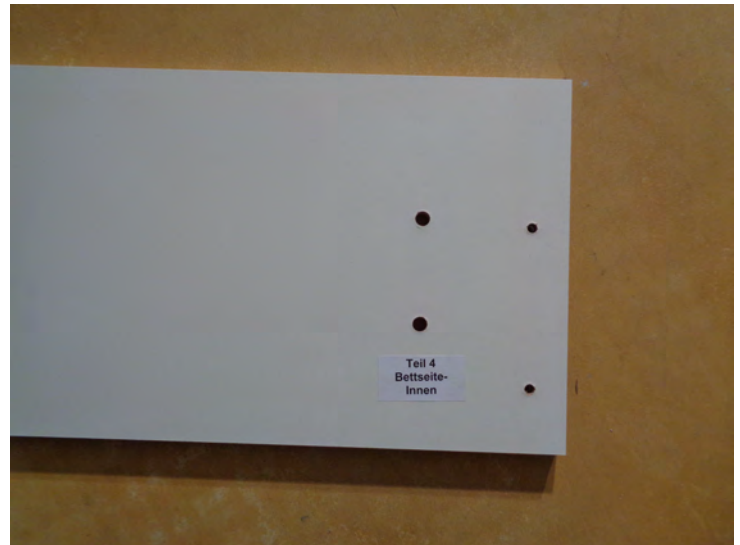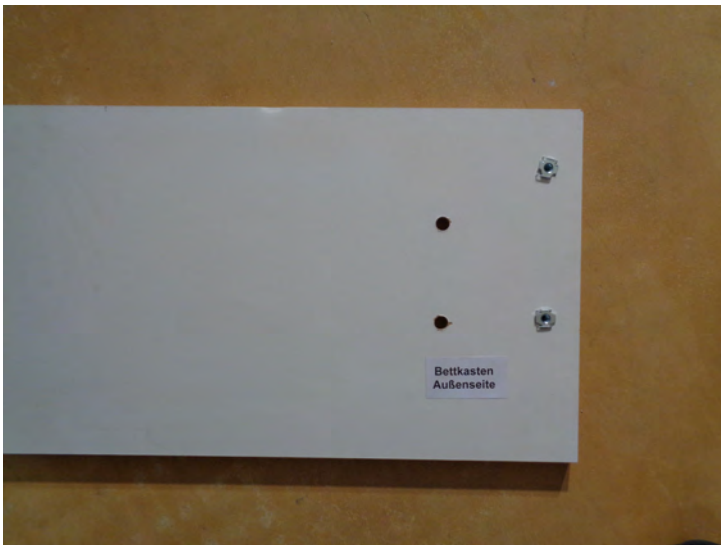

Kopfteilbrett nach der Montage



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam
Nazwa • Jméno • Názov • Név
Denumire • İsim • Название


Cueno EB

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

SH48

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo
Тип

BK zerl. OHNE

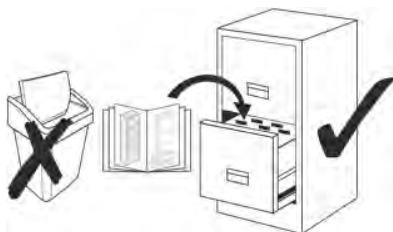


1

3

4

5

2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
											
4x	16x 3,5x20	4x	16x 6x25	4x	4x	4x 8x45	4x 8x20	4x M8	4x 8x60	4x 8x30	4x M8

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam
Nazwa • Jméno • Názov • Név
Denumire • İsim • Название



Cueno EB

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

SH48

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo
Тип


BK zerl. LARO

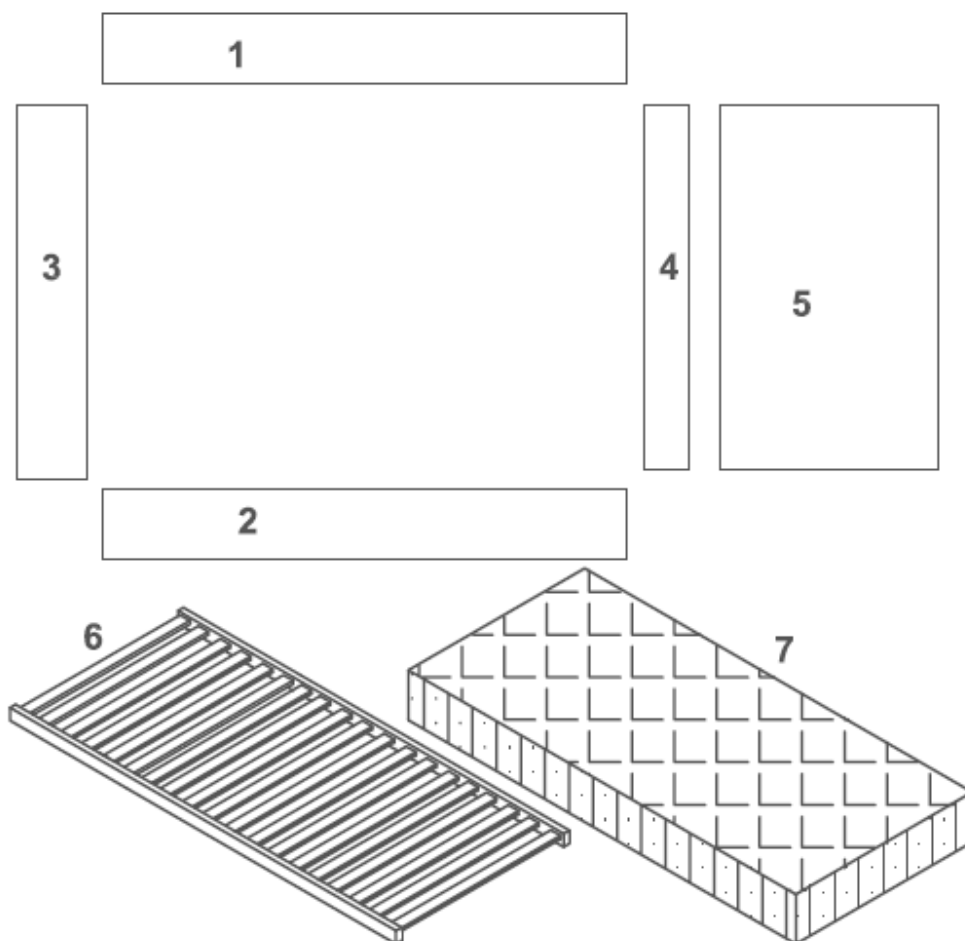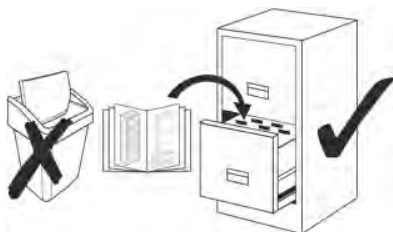



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
4x	16x 3,5x20	4x	16x 6x25	4x	4x	4x 8x45	4x 8x20	4x M8	4x 8x60	4x 8x30	4x M8




A	B
4x	16x 3,5x20


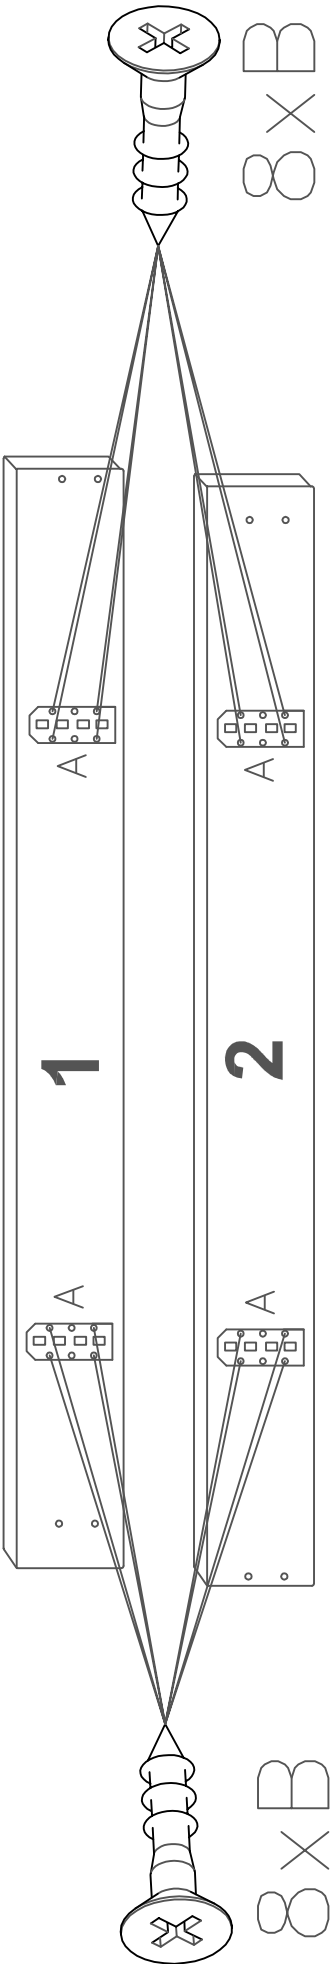


C		8x 4,5x20
D		8x 6x50
E		16x 6x25

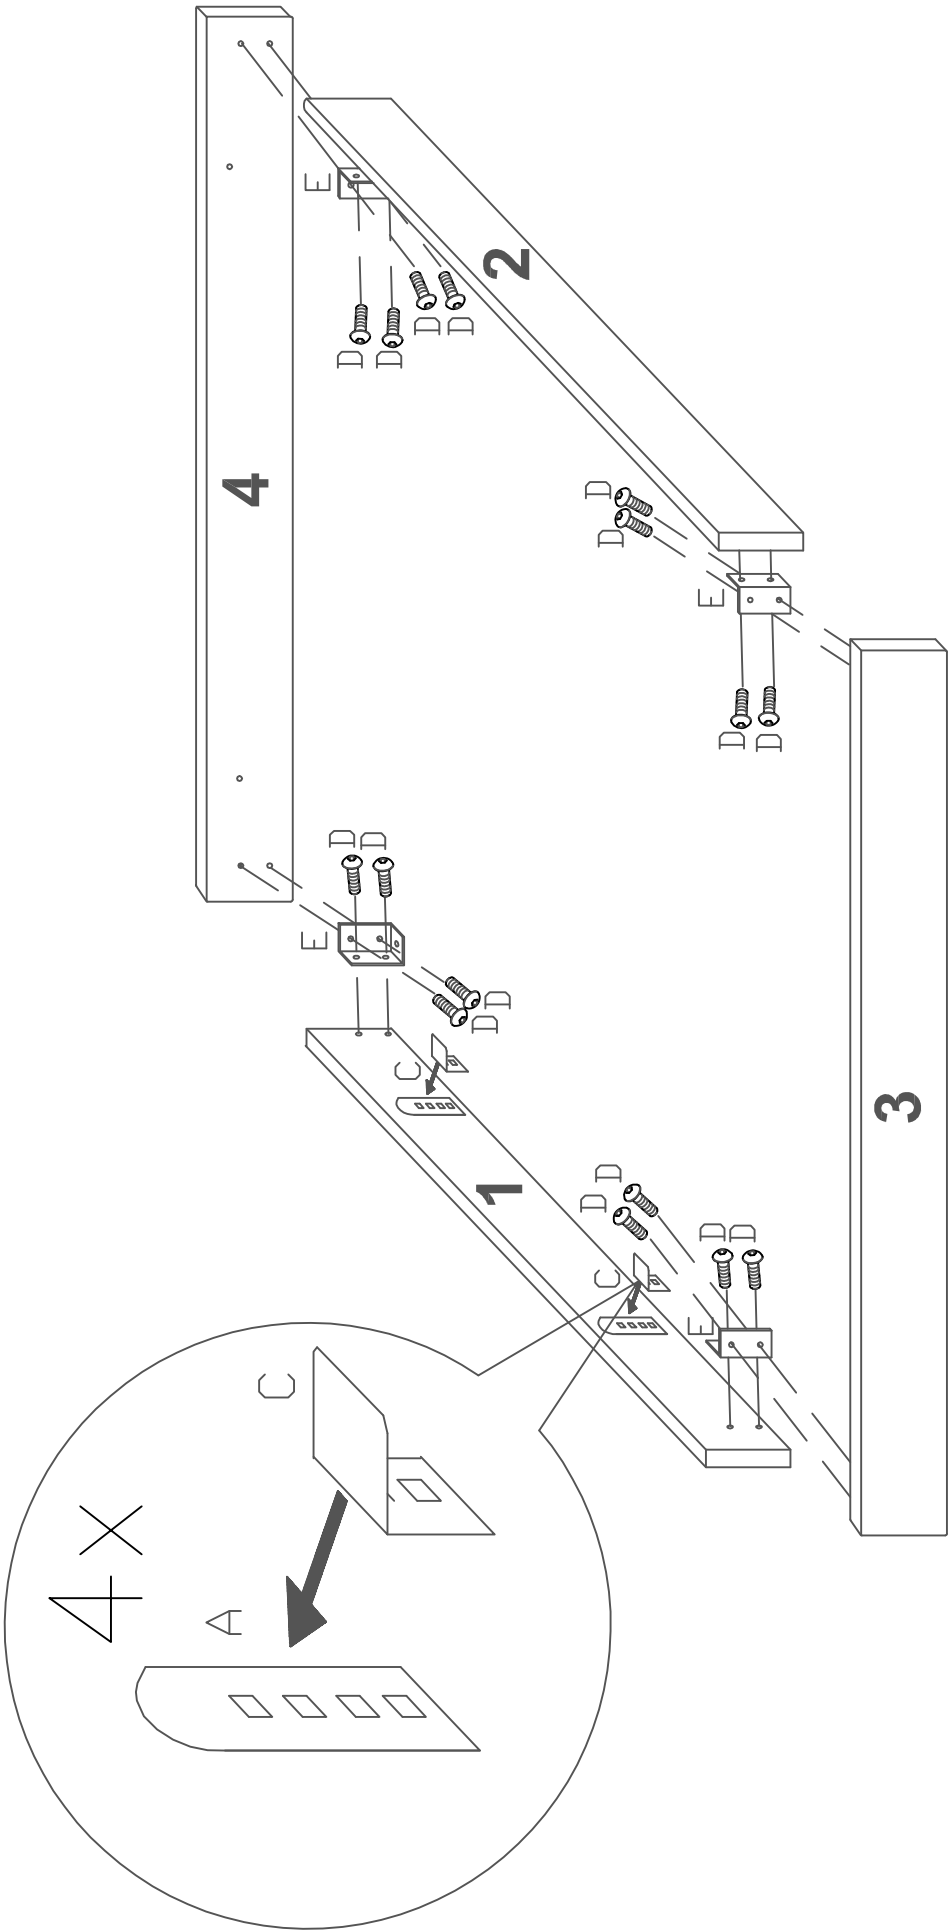



F		4x
G		4x 8x45
H		4x 8x20
I		4x M8

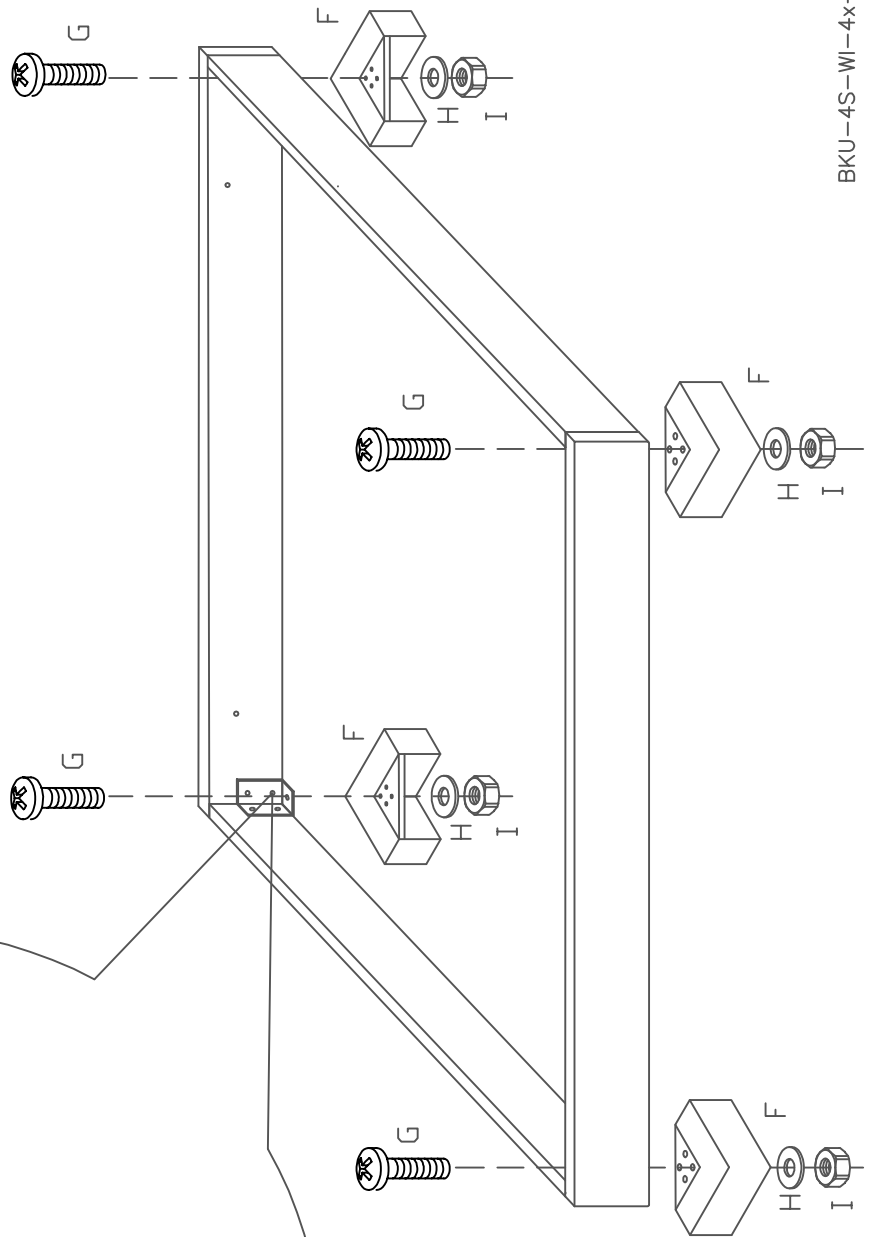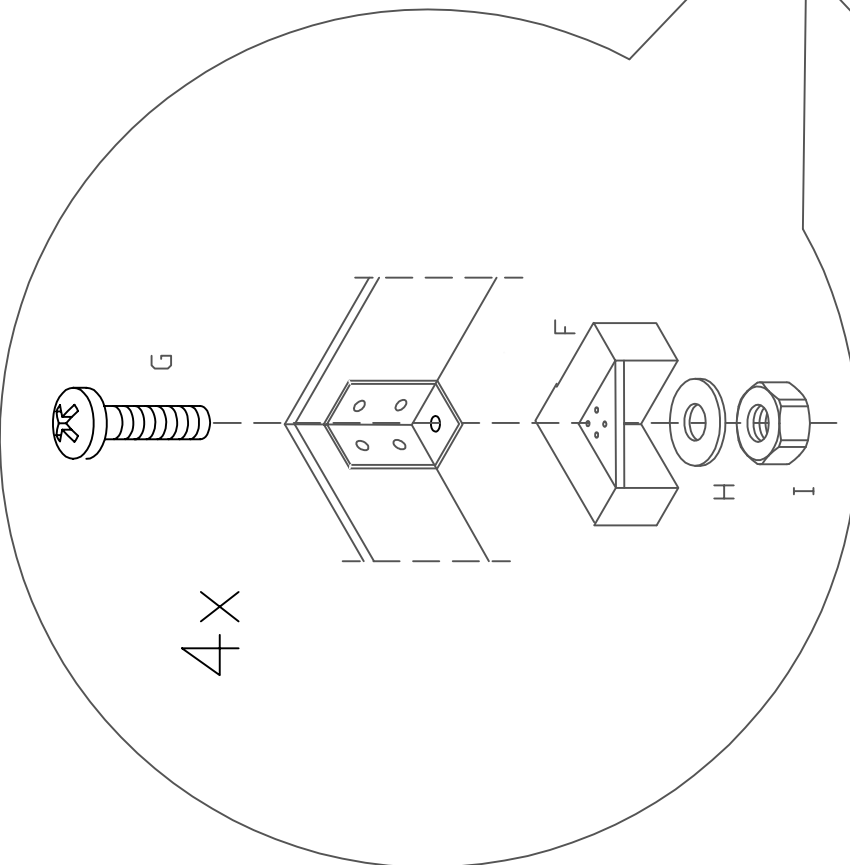



Achtung! Schrauben nicht überdrehen		Watch Out! Do not over tighten		
K  4x 8x60	L	M		
	L  4x 8x30	M  4x M8	FR Attention! Ne serrez pas trop	NL Let Op! Niet te vast
			CZ Dávej Pozor! Nepřetahujte	IT Attento! Non stringere
			RO Ai Grija! Nu strângeți	RU Осторожно! Не затягивайте
			PL Uważaj! Nie dokręcać zbyt mocno	SK Dávaj Pozor! Nepřetahujte
			HU Vigyázz! Ne húzza túl	TR Dikkat! Üzerinde sıkmayın

Kopfteil zum Schluß montieren

