

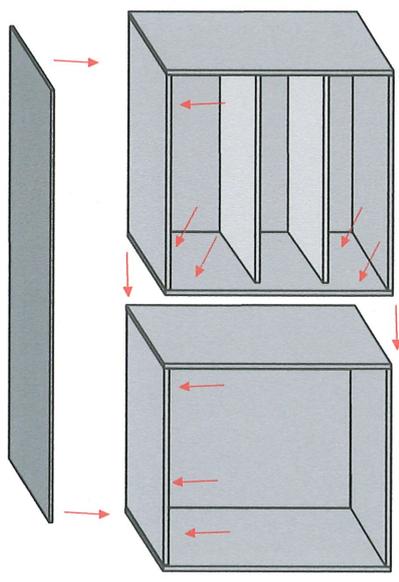


216260 Montageanleitung Arta Living

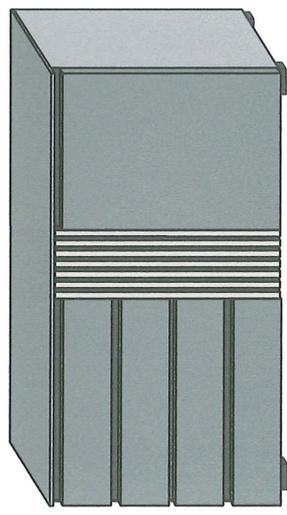



Die Fronten aus den Möbeln ausbauen, Korpen dann vorne und oben bündig ausrichten und verschrauben (4,0x30mm). Das Abdeckblatt mit je einem 8x25mm Holzdübel links und rechts am Korpus ausrichten und dann von Innen mit den Korpen verschrauben (4,0x30mm). Dann das Möbel auf den Rücken legen und die Füße, ggf. mit zusätzlichen Unterboden verschrauben.

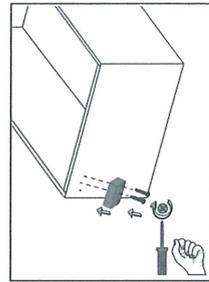



Die Fronten wieder einbauen und ausrichten.

Einstellungen

Scharniere

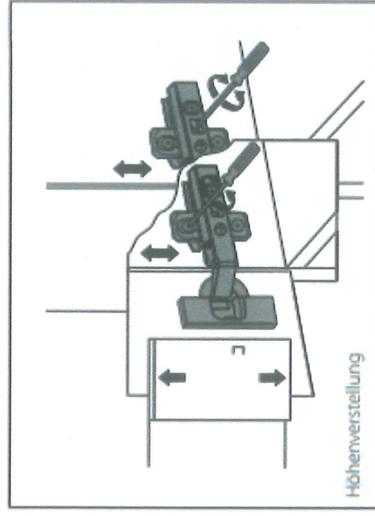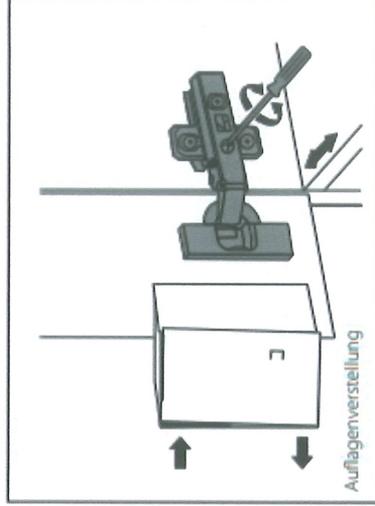


Schubkästen

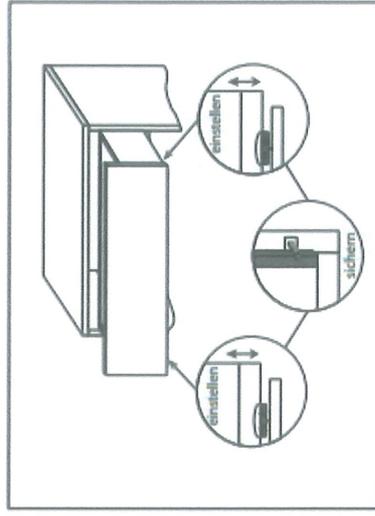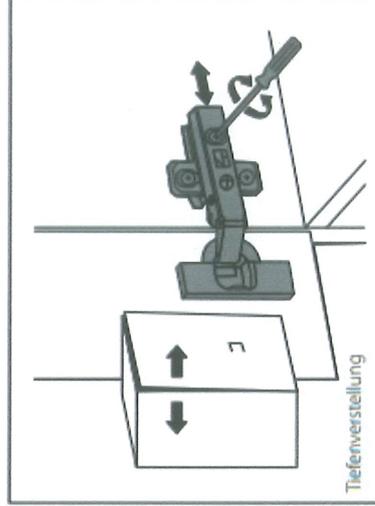


216260 Montageanleitung Arta Living

Paneele erst montieren dann an der Wand anbringen !


Paneele / Aufhängung

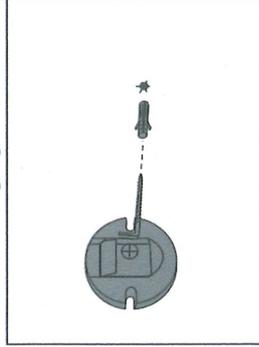


Einstellung Panel

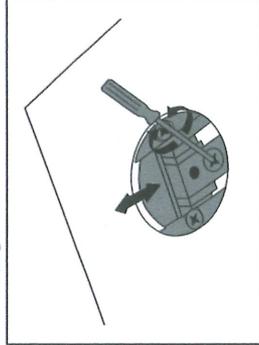

Panel 500 / 501

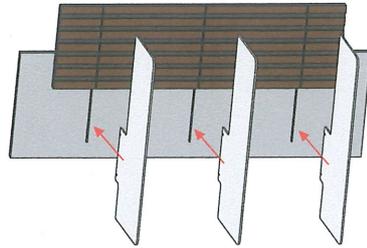


Glasböden von vorne in die Nuten des Panels schieben.


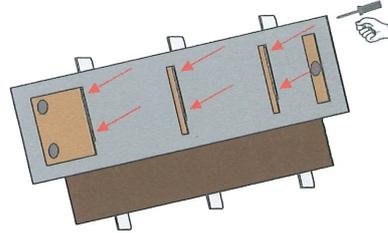


Schrauben 3,5x17mm durch das Loch in den Glasböden mit dem Holzteil darüber verschrauben. Schrauben nicht zu fest anziehen - Bruchgefahr !!


Panel 510 / 511

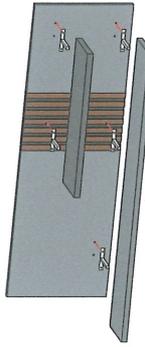

Regalbodenträger von vorne mit Schrauben 4x17mm verschrauben, dafür sind im Panel kleine Bohrungen vorgebohrt.

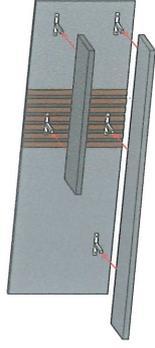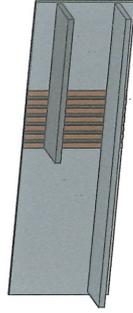


Regalböden auf die Bodenträger stecken und bis zum Anschlag am Panel aufschieben.

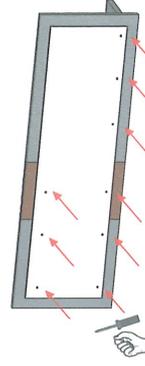


Regalböden von der Rückseite mit den Schrauben 4,5x55mm durch die dafür vorgebohrten Löcher mit dem Panel verschrauben.


Panel 520 / 521

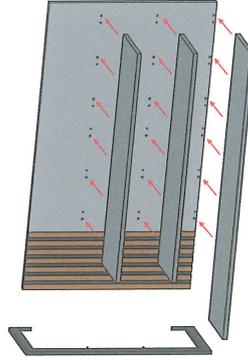


Regalböden und Panel mit den Holzübeln 8x30mm in den 8mm Bohrungen verbinden. Der lange Boden gehört nach unten.

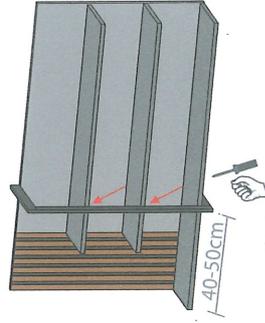

Gestänge mit Schrauben 3,5x17mm mit dem Boden darüber verschrauben.

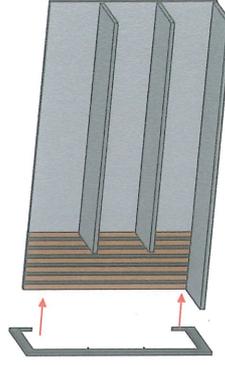


Das Gestänge von der Seite kommend über Panel und Böden ziehen.

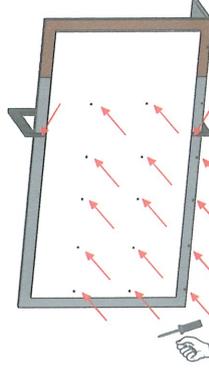

Regalböden von der Rückseite mit den Schrauben 4,5x55mm durch die dafür vorgebohrten Löcher mit dem Panel verschrauben.

Beispiel für Fußmontage - für die andere Seite bitte spiegeln.

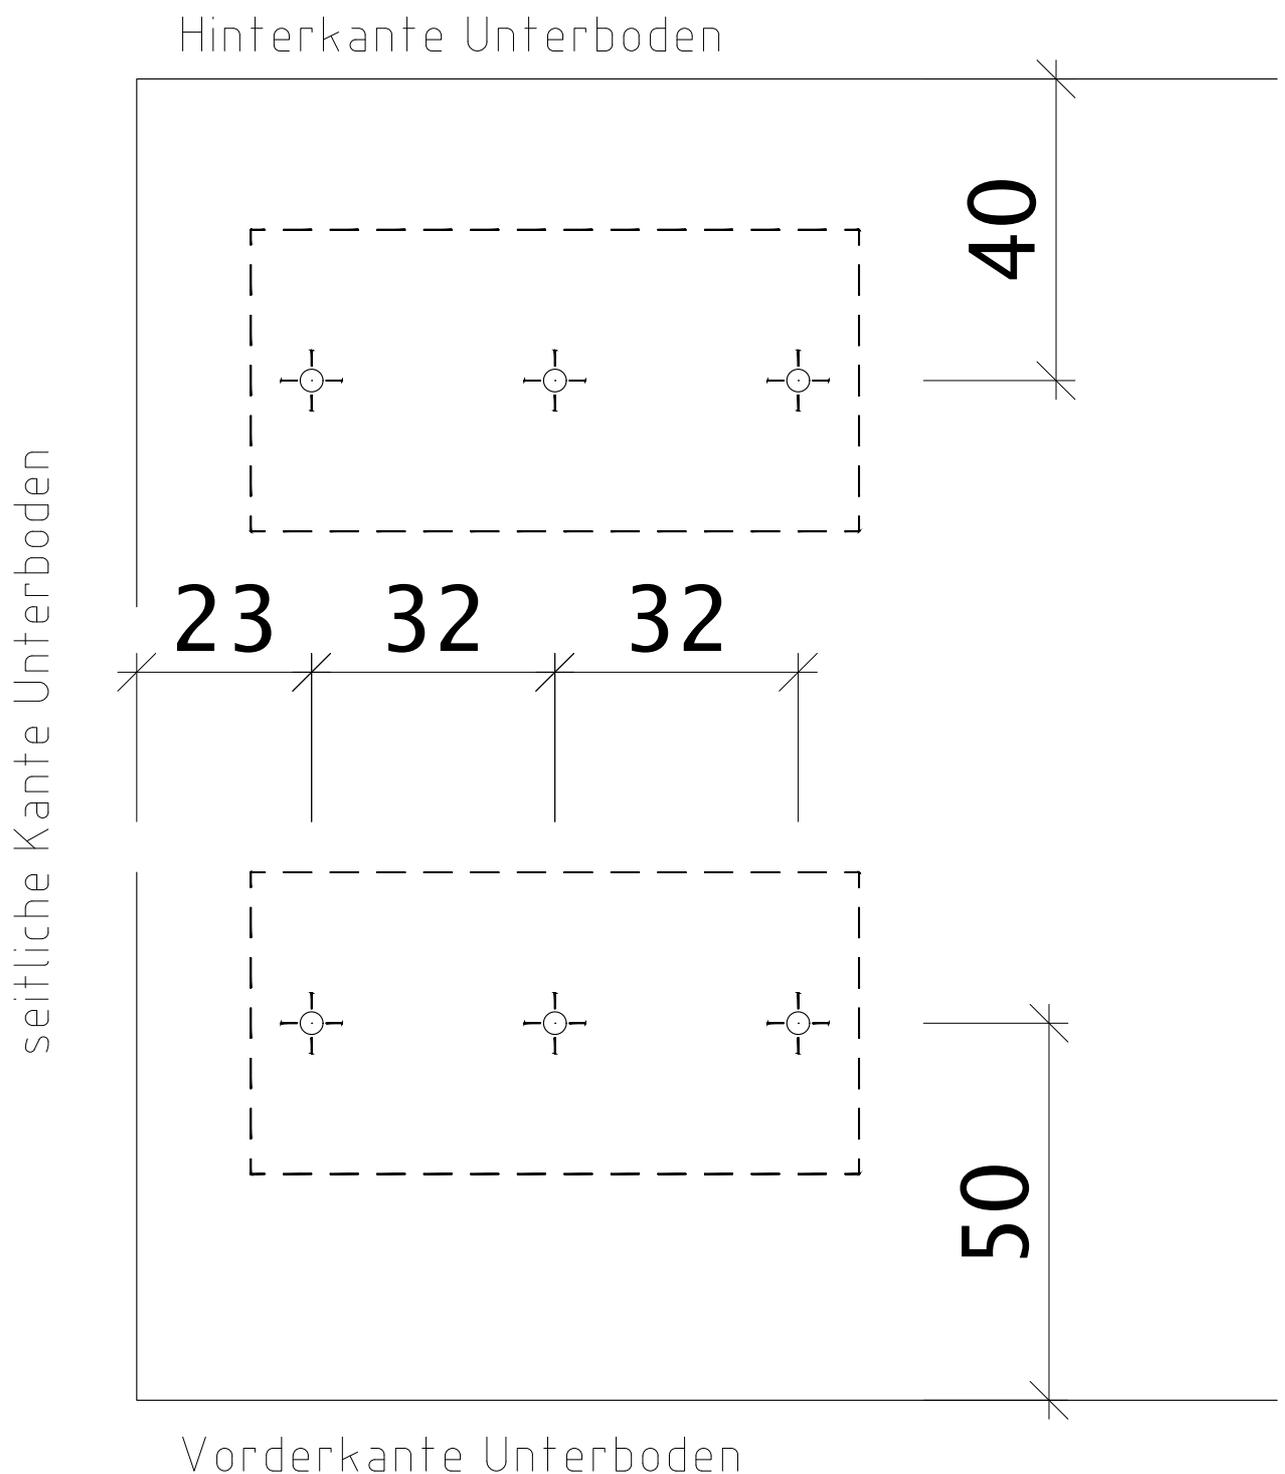


geändert am :	wittenbreder, Herford
Modell : Arta Living	Teileben. Bohrschablone
Datum : 23.01.24 WAG	Teilenr. :

216233 - Anleitung Einbau der Beleuchtung - Vitrine


Glasboden auf die gewünschte Höhe im Korpus einstellen und auf die Bodenträger plazieren.

Die Beleuchtungsschiene von hinten auf den Boden schieben - Kabel nach rechts oder links.

Jetzt den Glasboden mit der Schiene zurück an die Rückwand schieben.

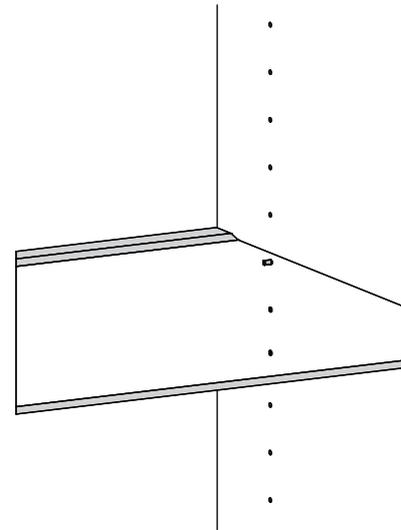


Ober und Unterkante der Schiene jetzt an der Rückwand markieren - in der Ecke zur Seite - möglichst mit oder auf Klebeband.

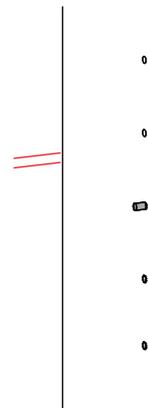

In die Markierung jetzt ein Loch mit Durchmesser 8mm bohren.

Das Loch wird später von der Schiene abgedeckt.

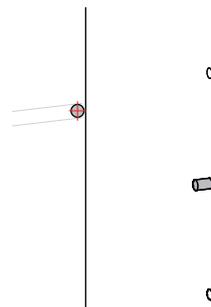

Glasboden mit der Beleuchtungsschiene wieder einlegen und das Kabel durch das Loch in der Rückwand führen.

Kabel der LED Beleuchtung mit dem Funkempfänger verbinden.

Funkempfänger mit dem Trafo verbinden und Trafo mit der Netzsteckdose verbinden.

Der Funkempfänger wird unter dem Schrank positioniert.