

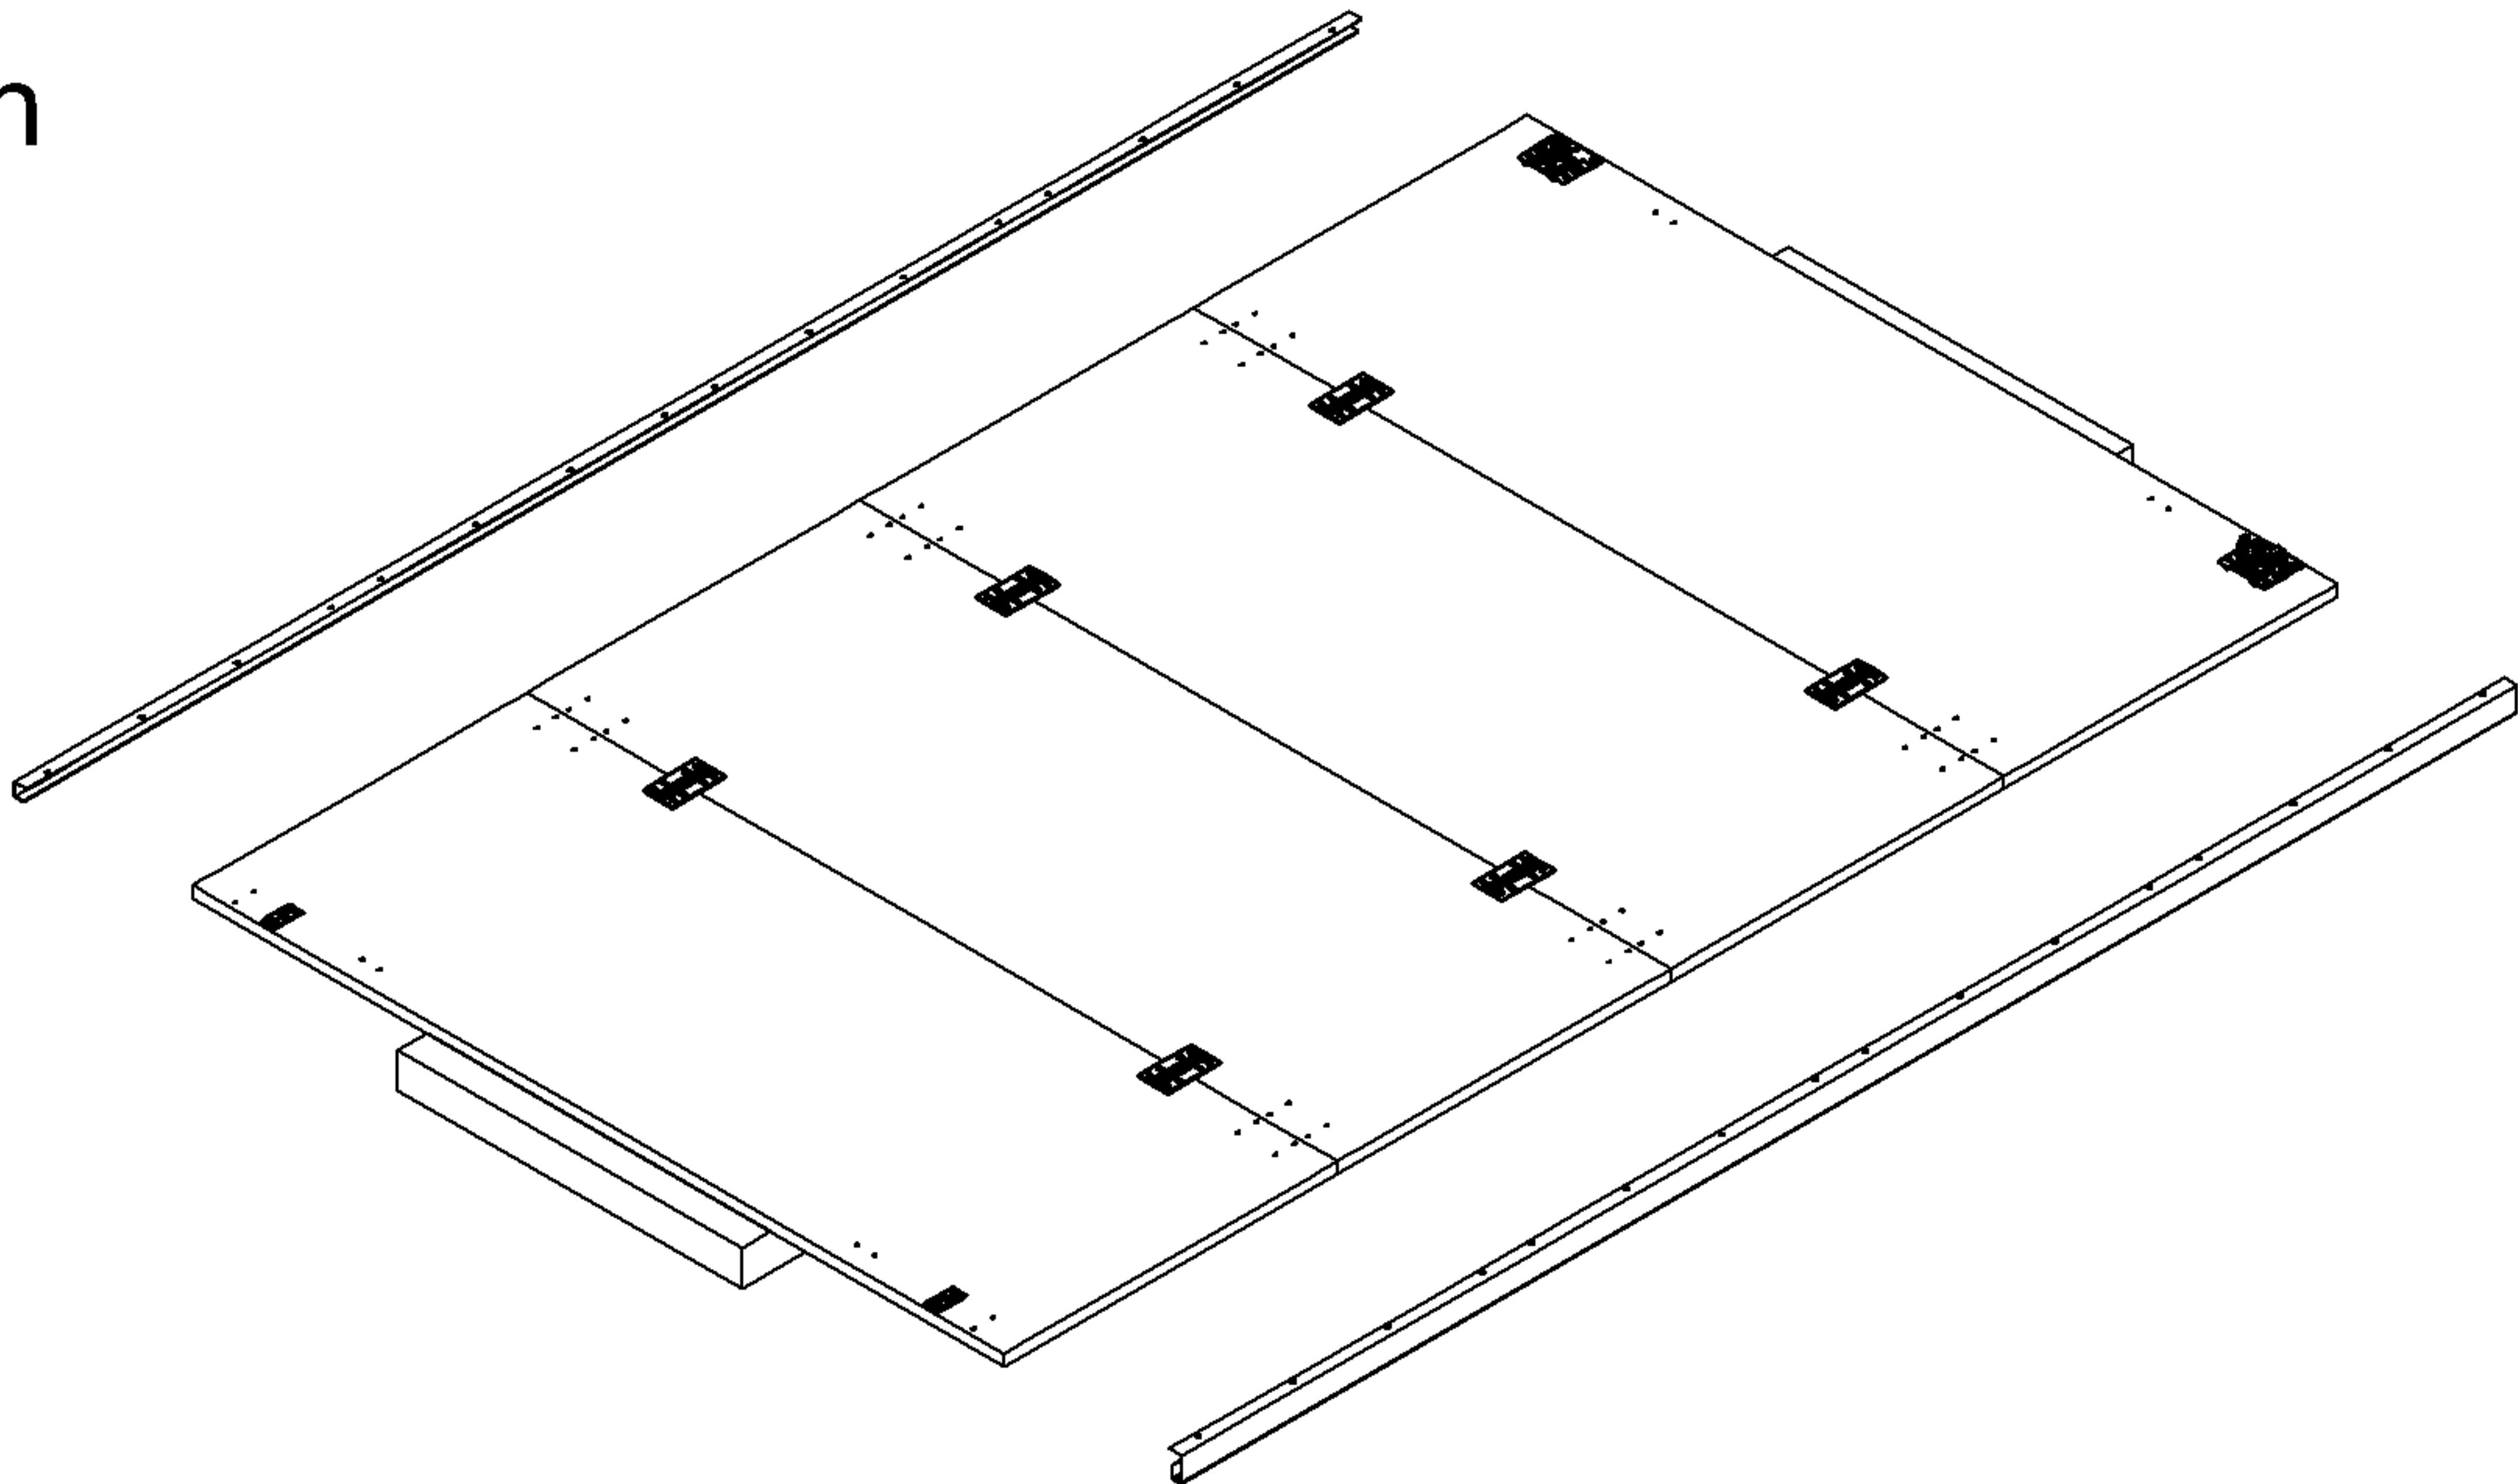


! Montagereihenfolge! !

1. Türen

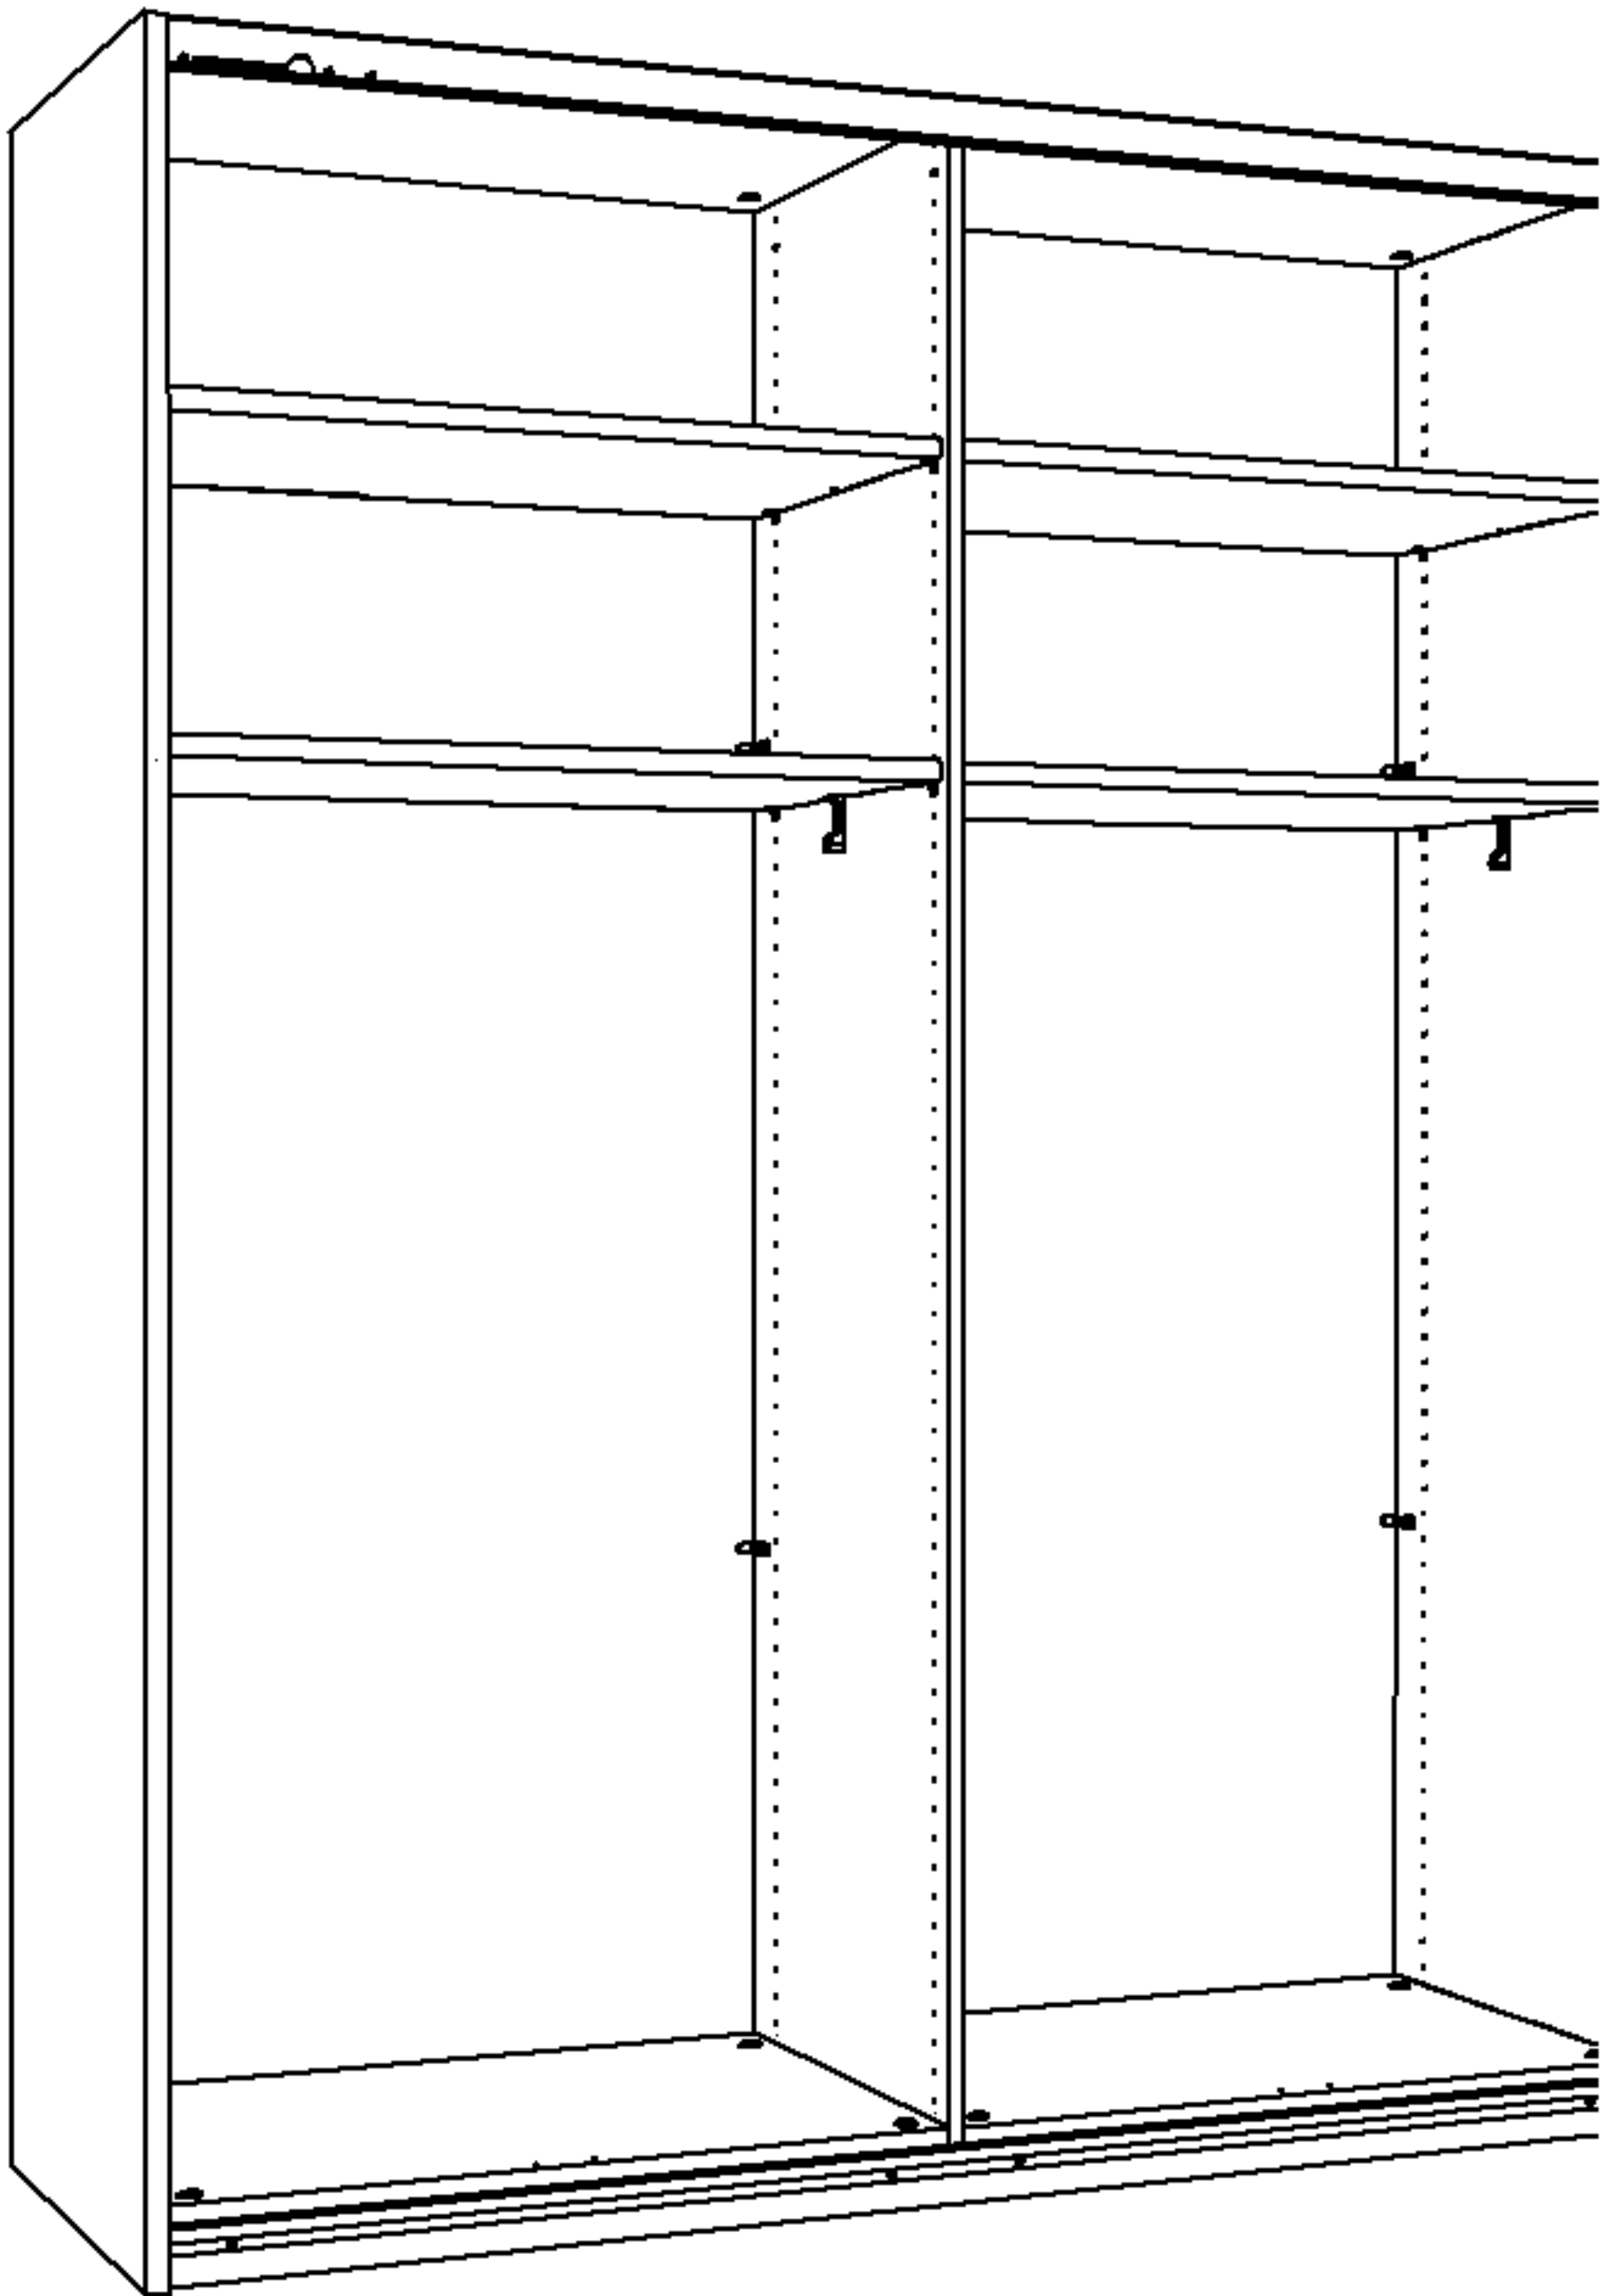


2. Korpus

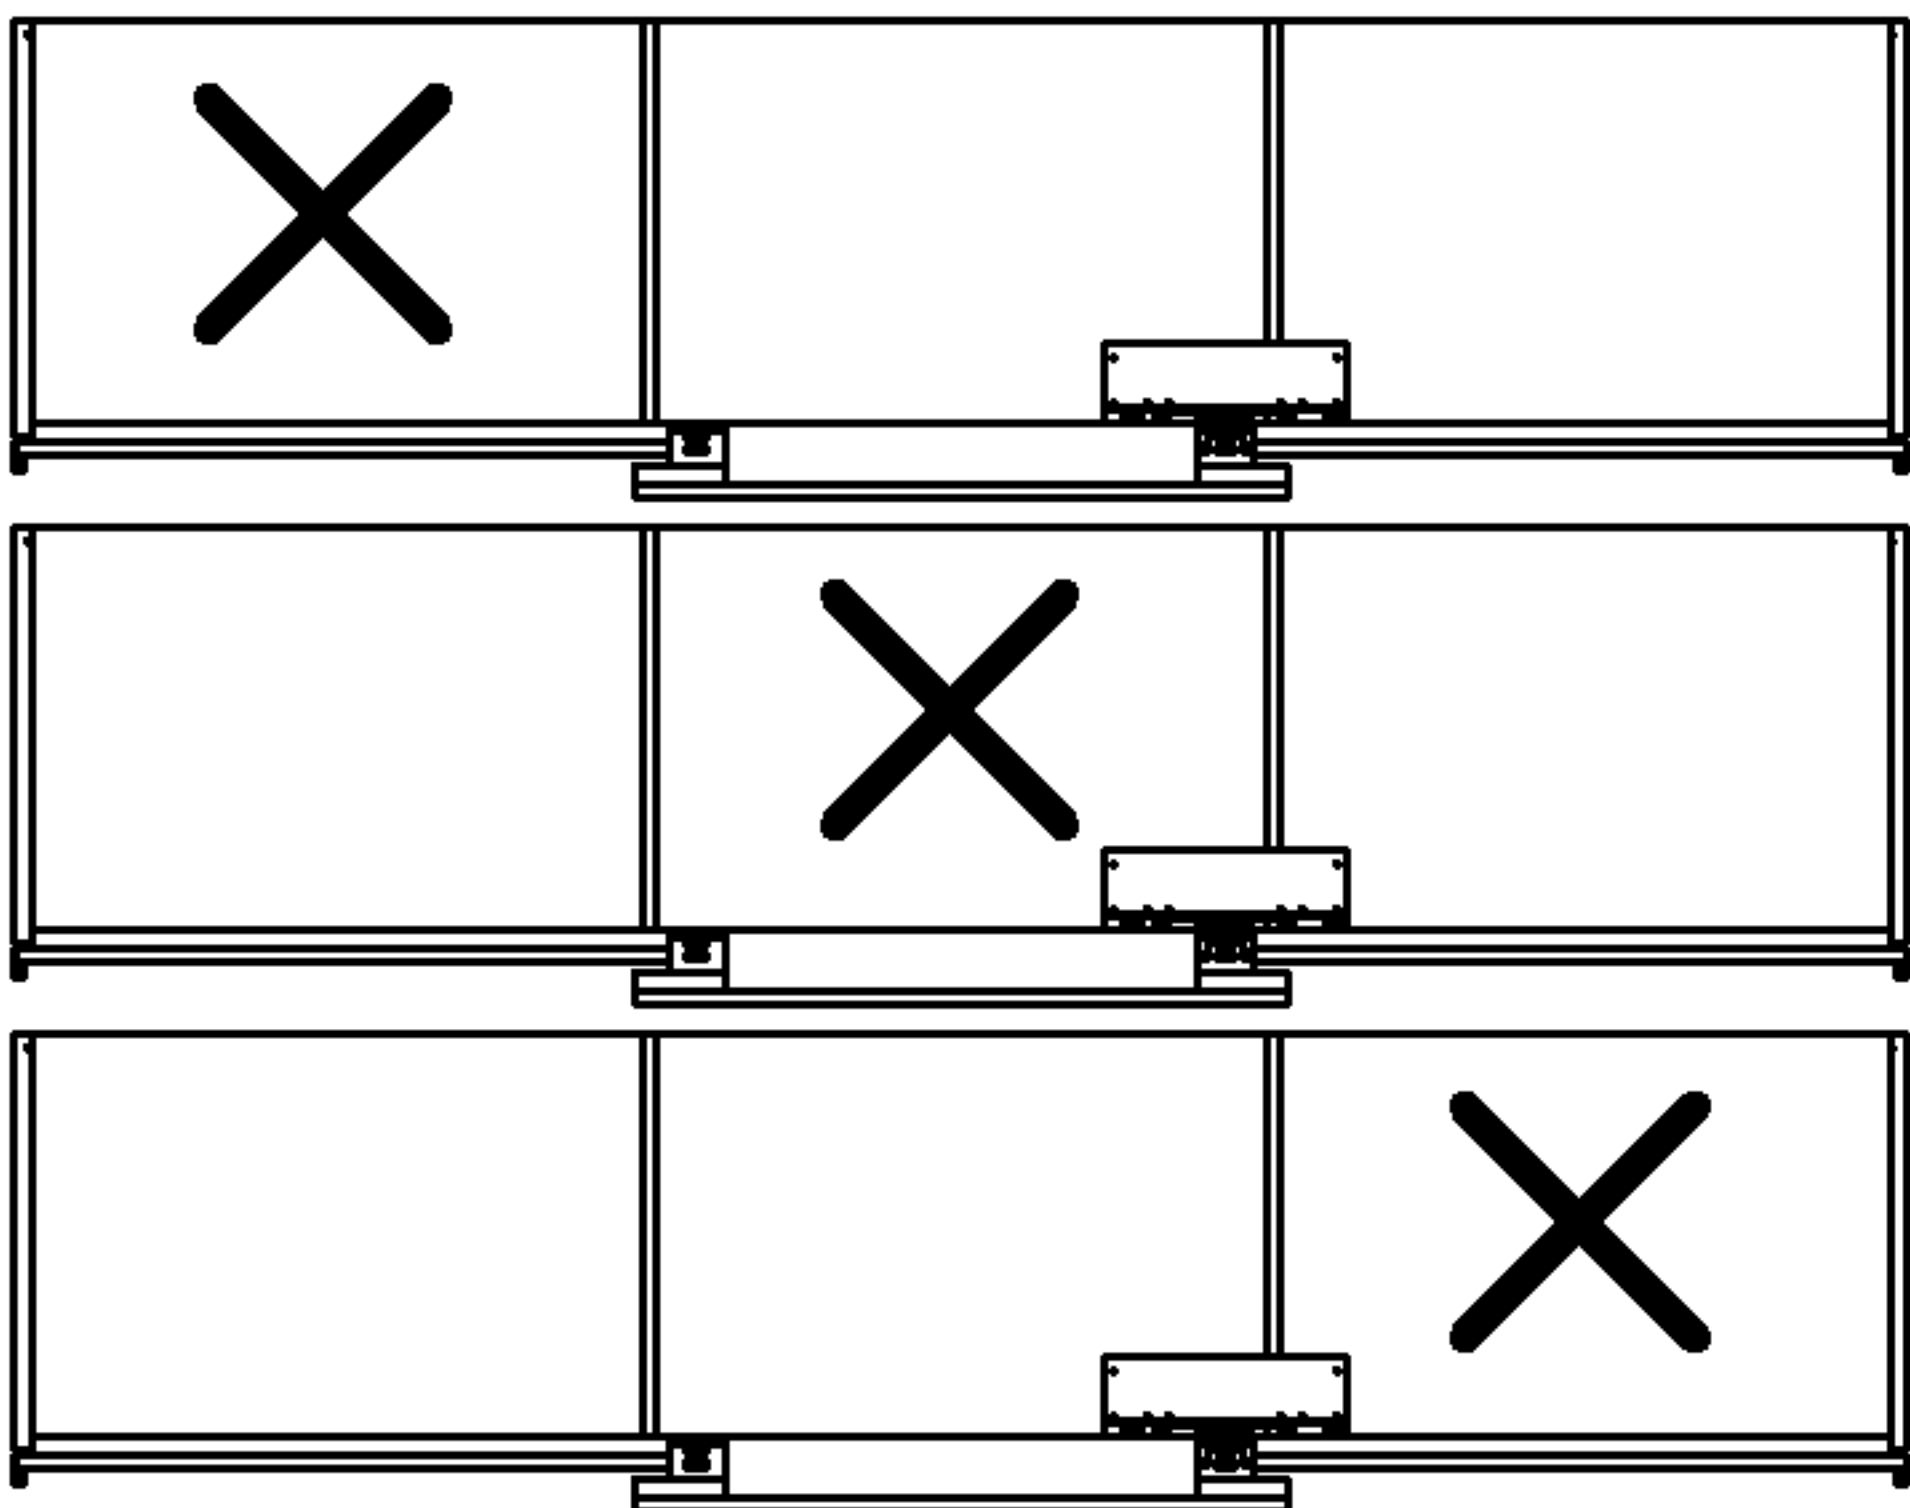


! Reihenfolge beachten! !






3. Türen einhängen

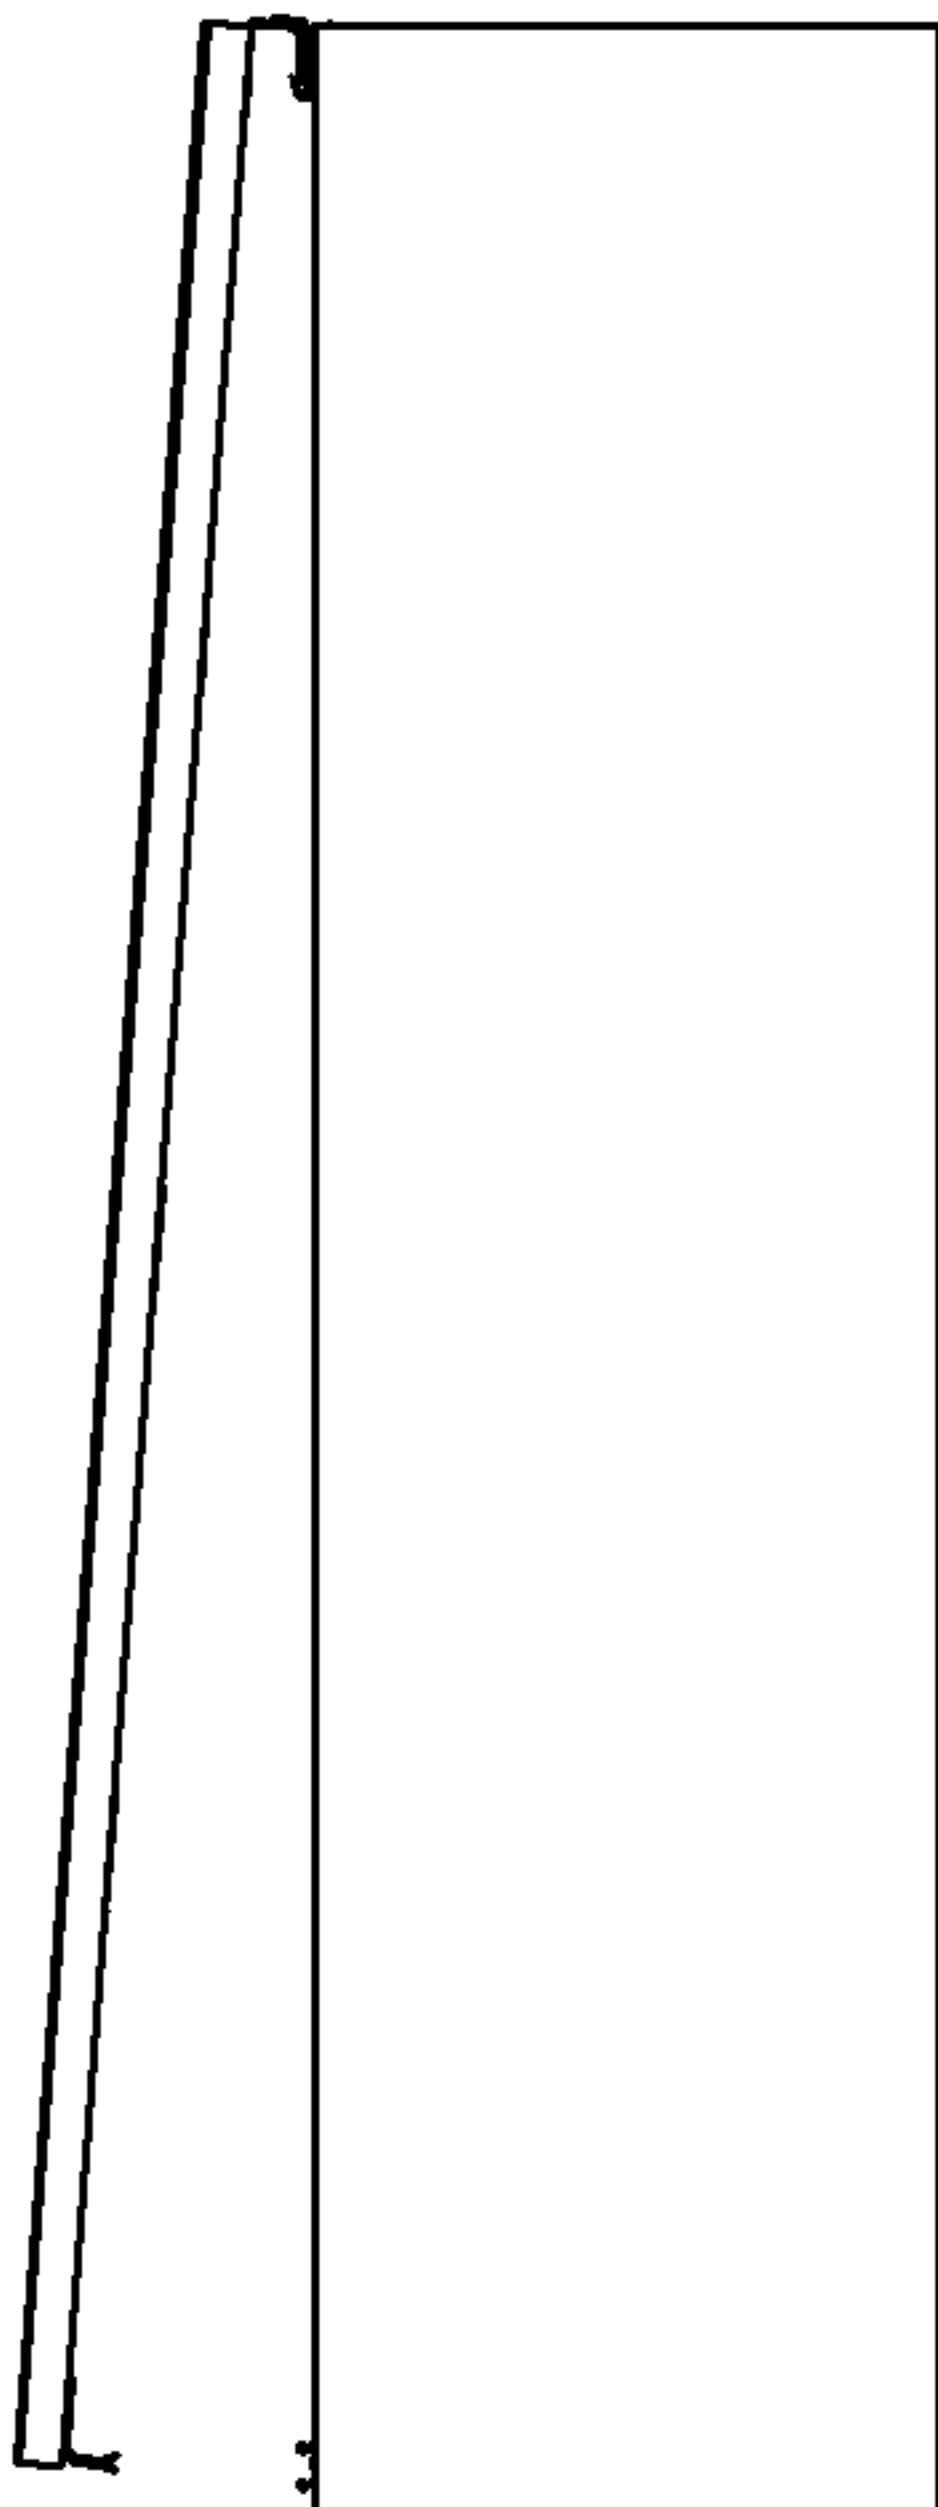

1.

Höhenkürzung  
an der oberen Füllung  
Breite **340mm**  
**Schrankhöhe 207cm**  
  
Breitere Füllung  
**691mm** nach unten  
**Schrankhöhe 242cm**



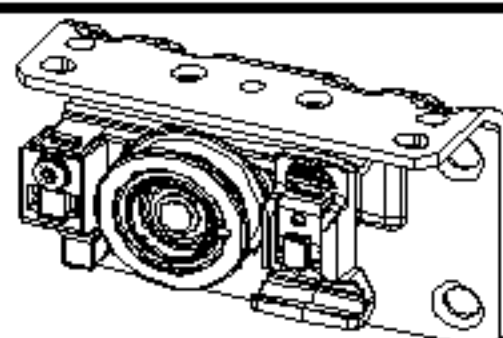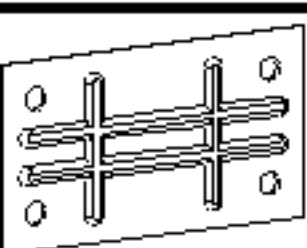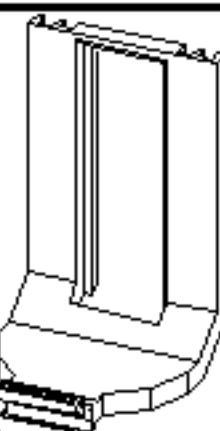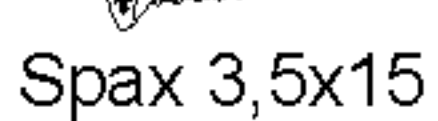
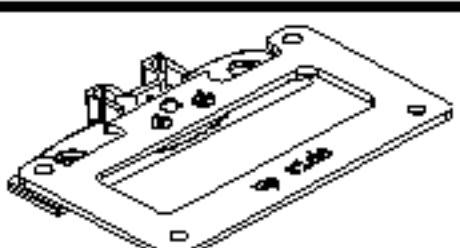
| Beschlagübersicht |                                                                                     |    |                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                |  | 27 | <br>Verbindungsblech             |
| 15                |  | 19 | <br>Spax 3,5x15                  |
| 20                |  | U  | <br>Euro Schraube 6,3x12         |
| 30                |  | 29 | <br>Haltebeschlag -Führungsteile |




**Vorderlaufende Tür MITTIG!**



5.

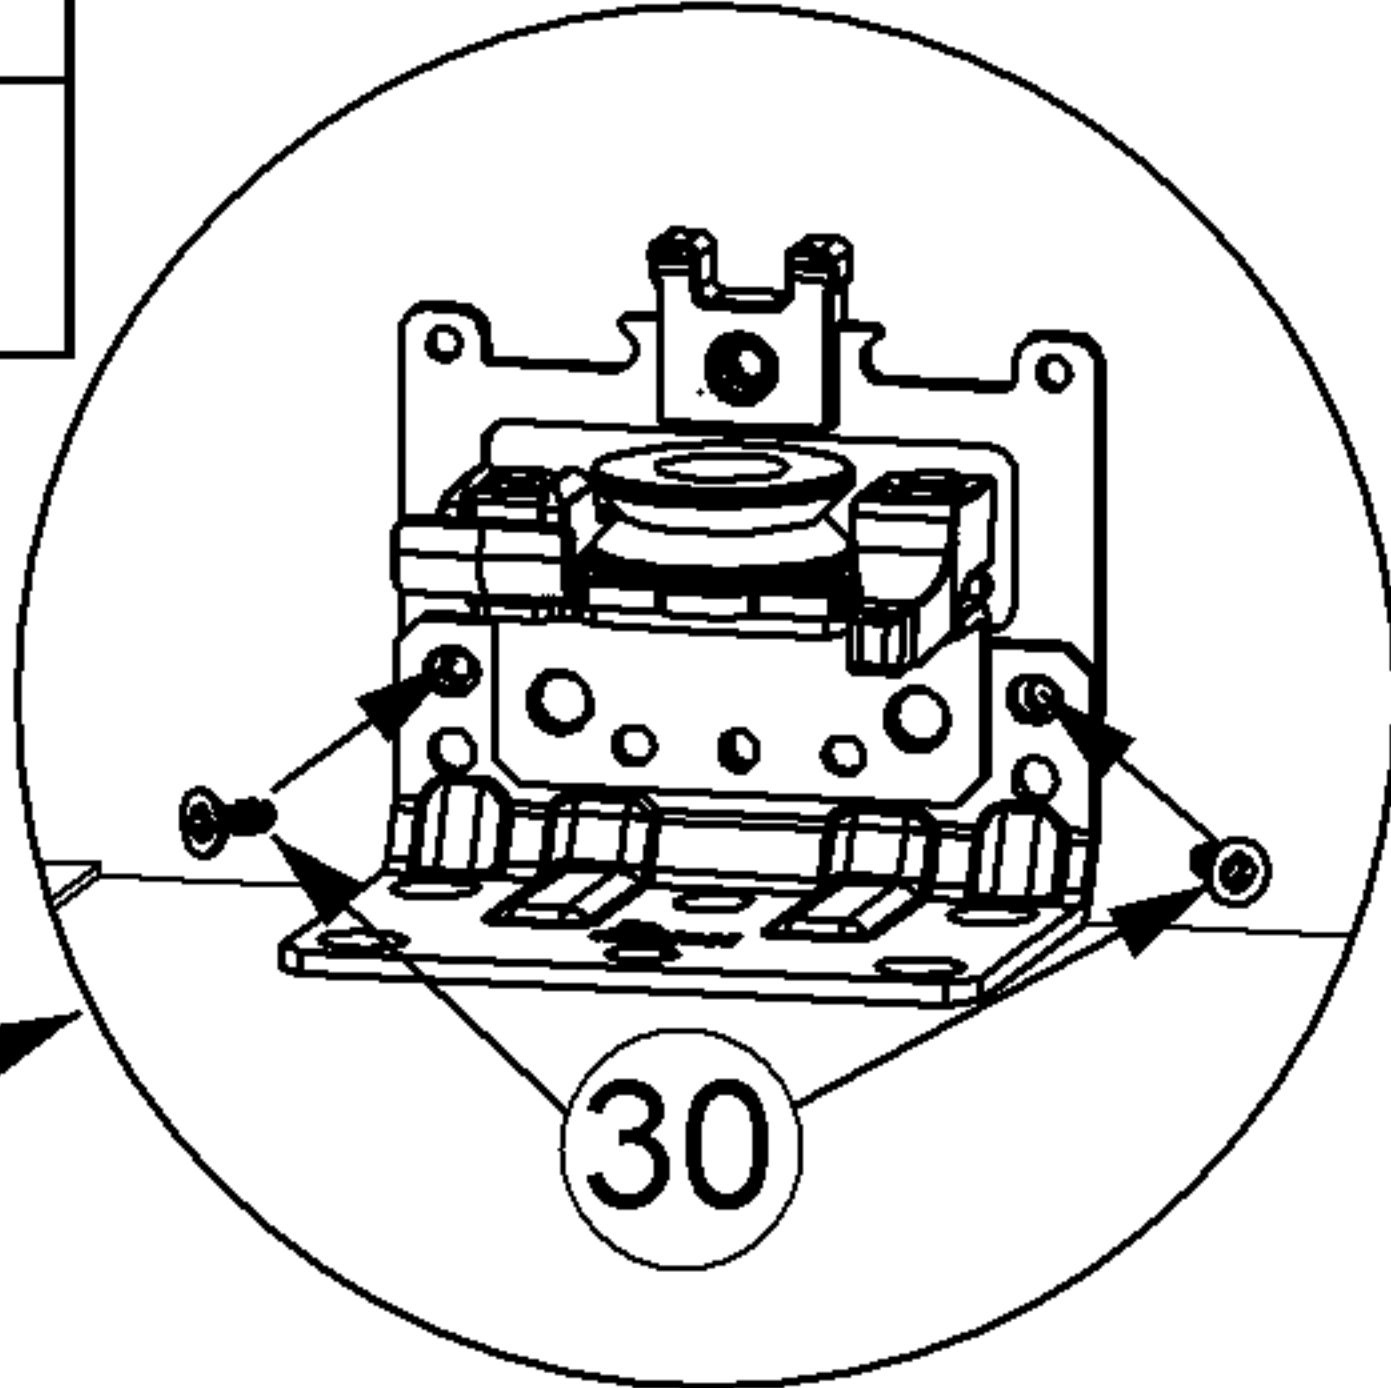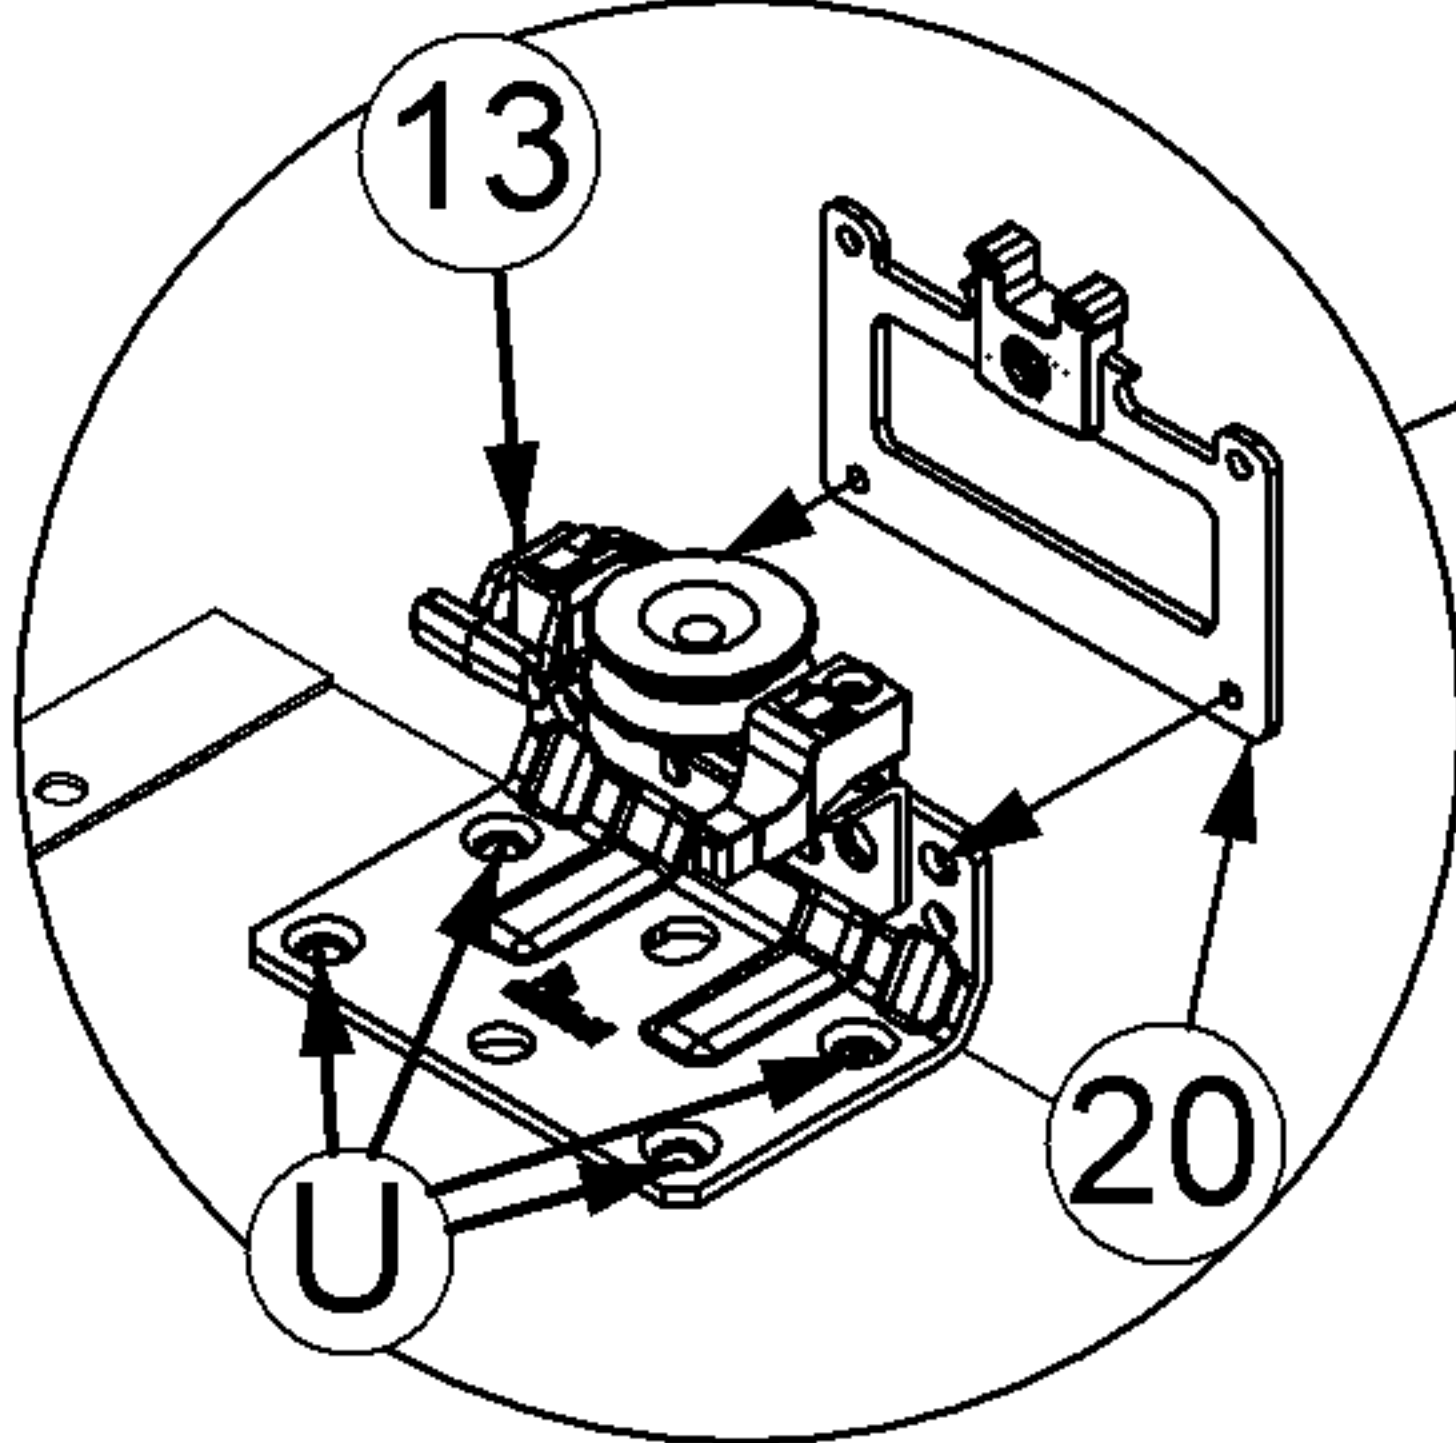


4.

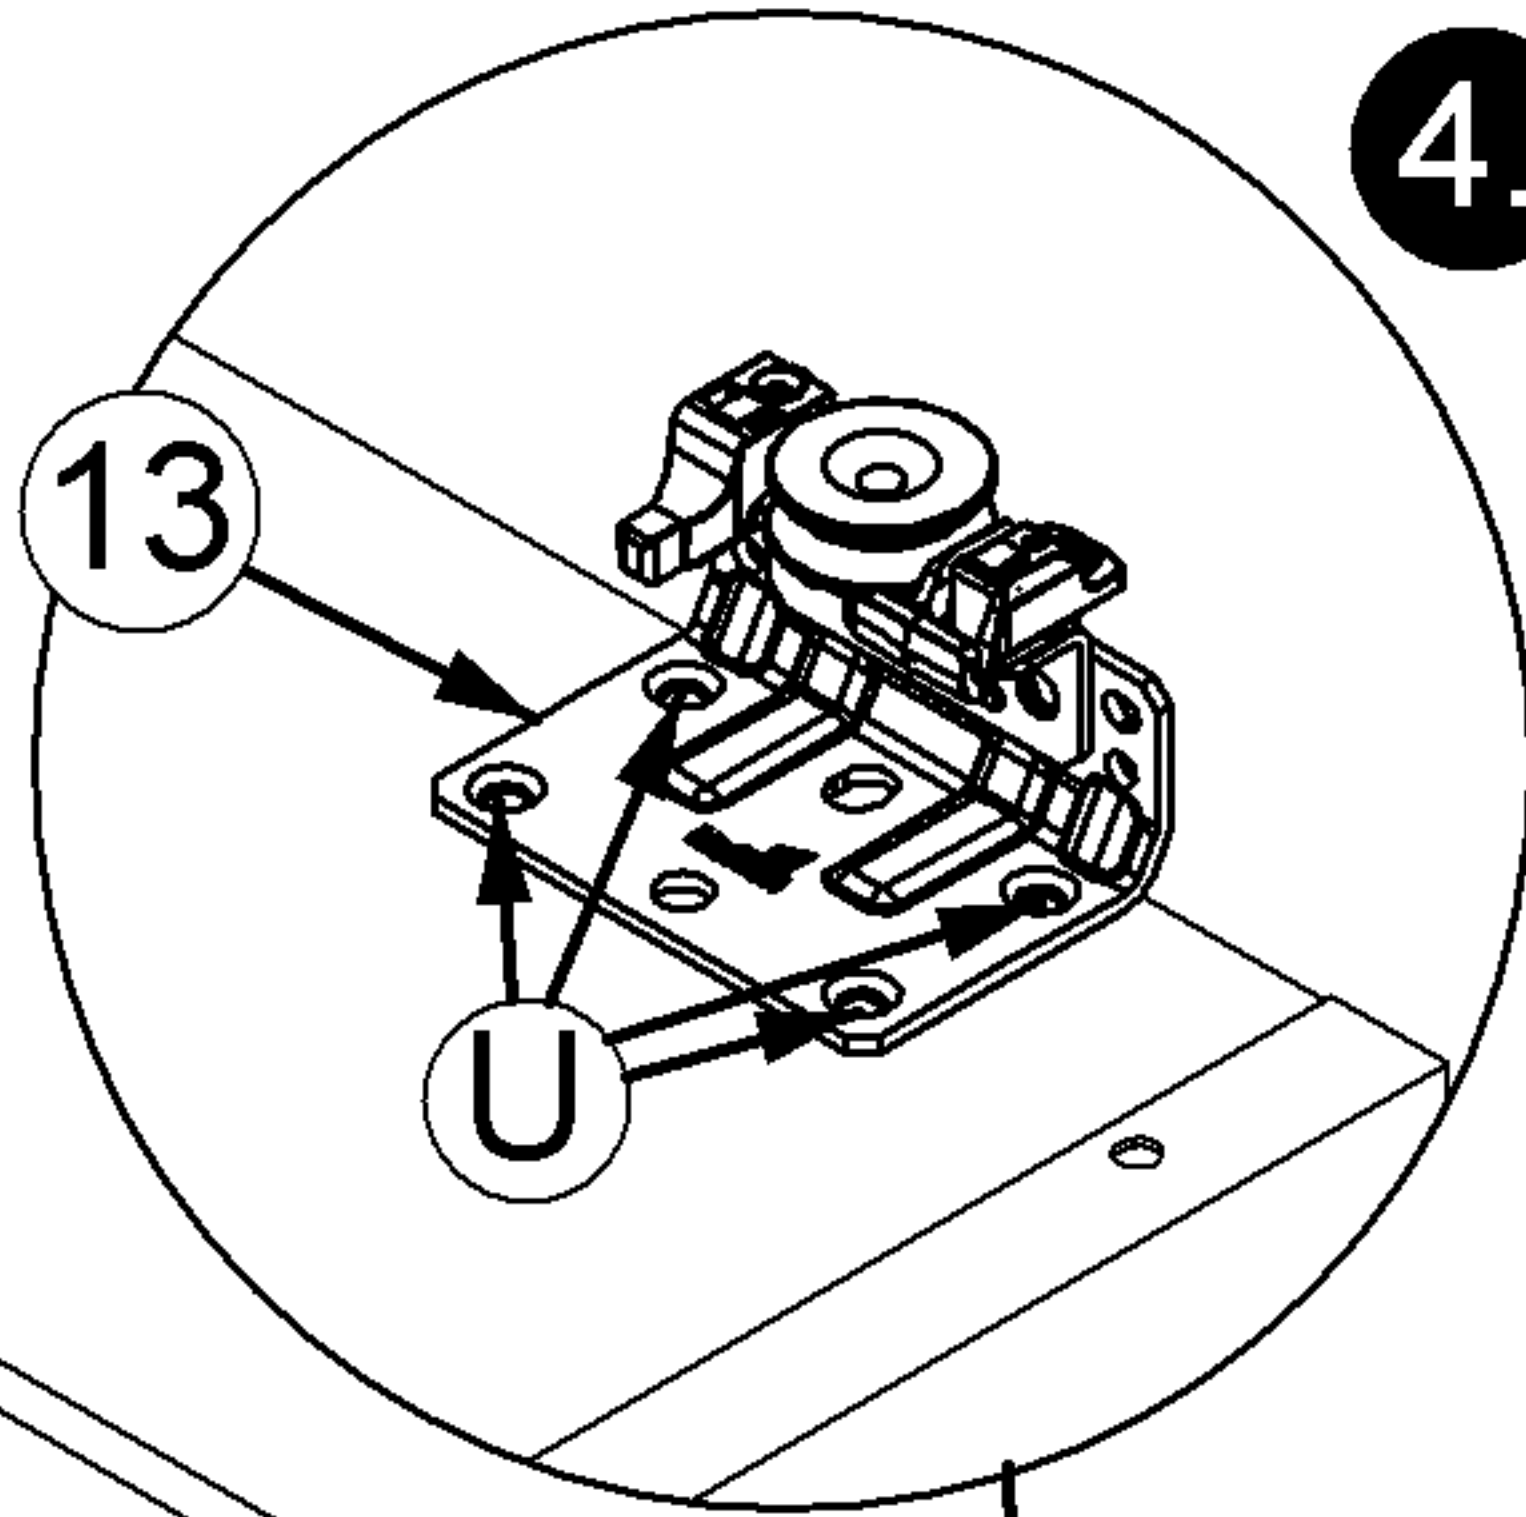

6.



**Griffleiste**

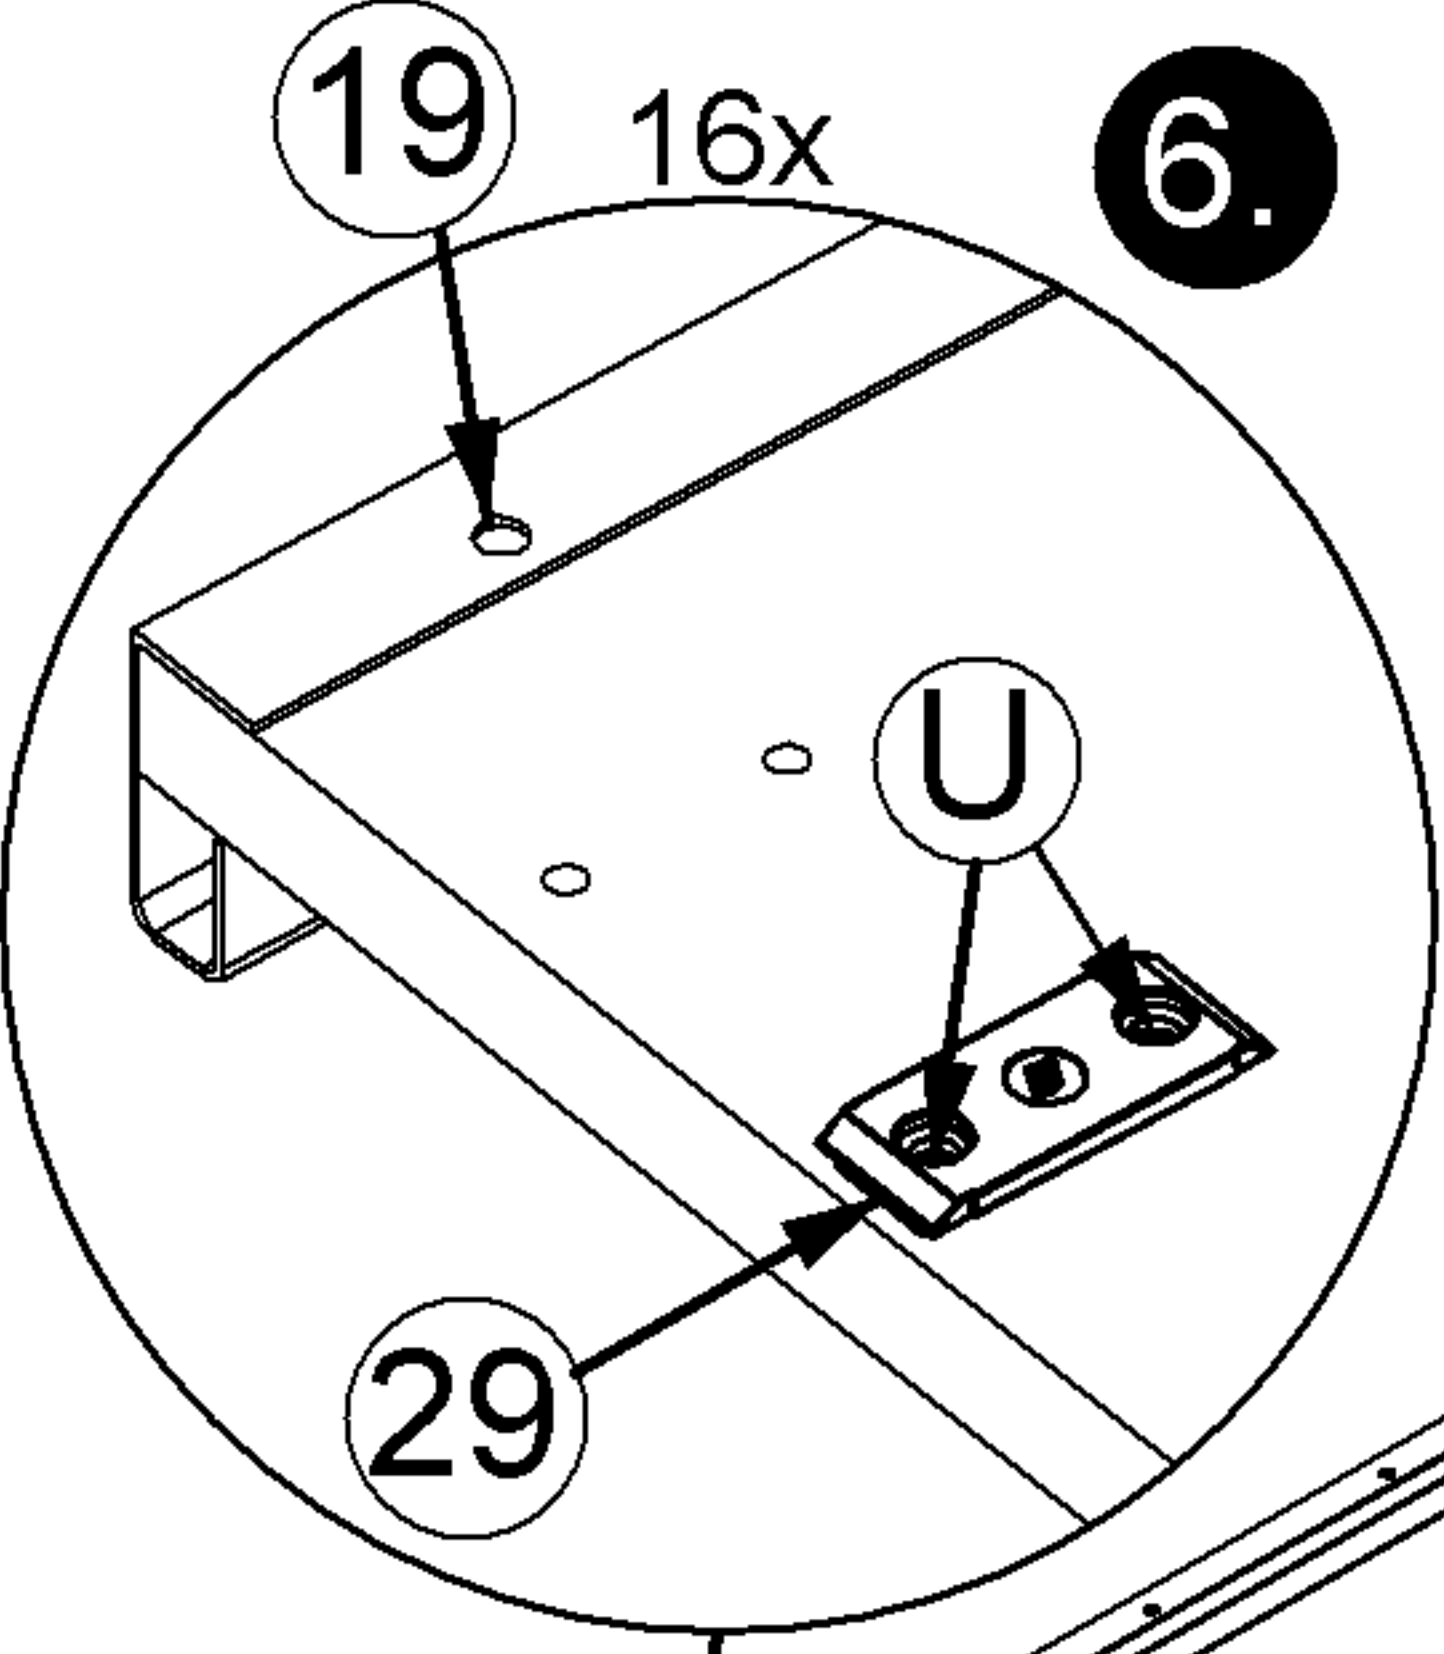


3.

obere Füllung


2.

untere Füllung

1.

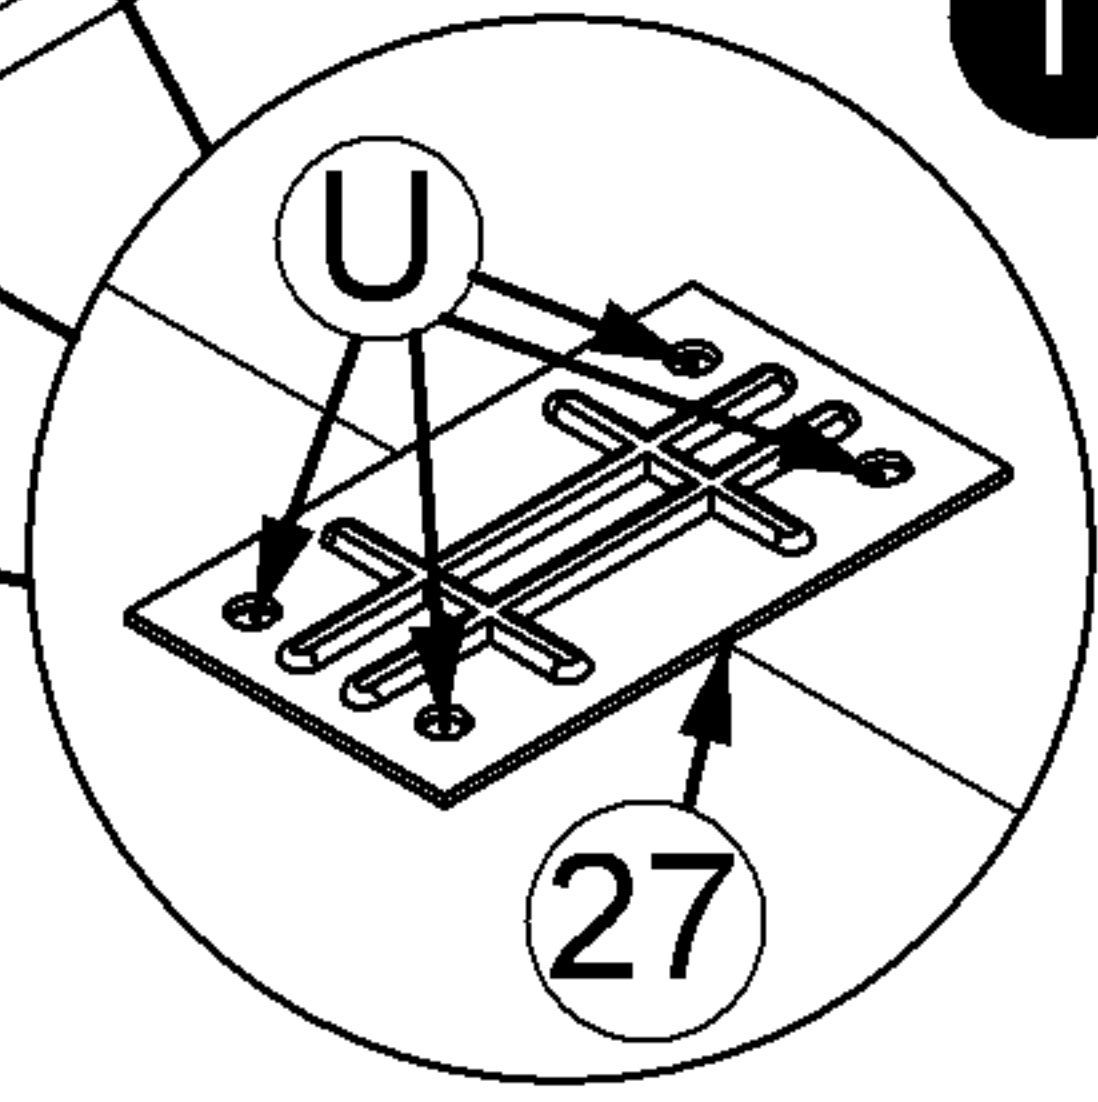

7.

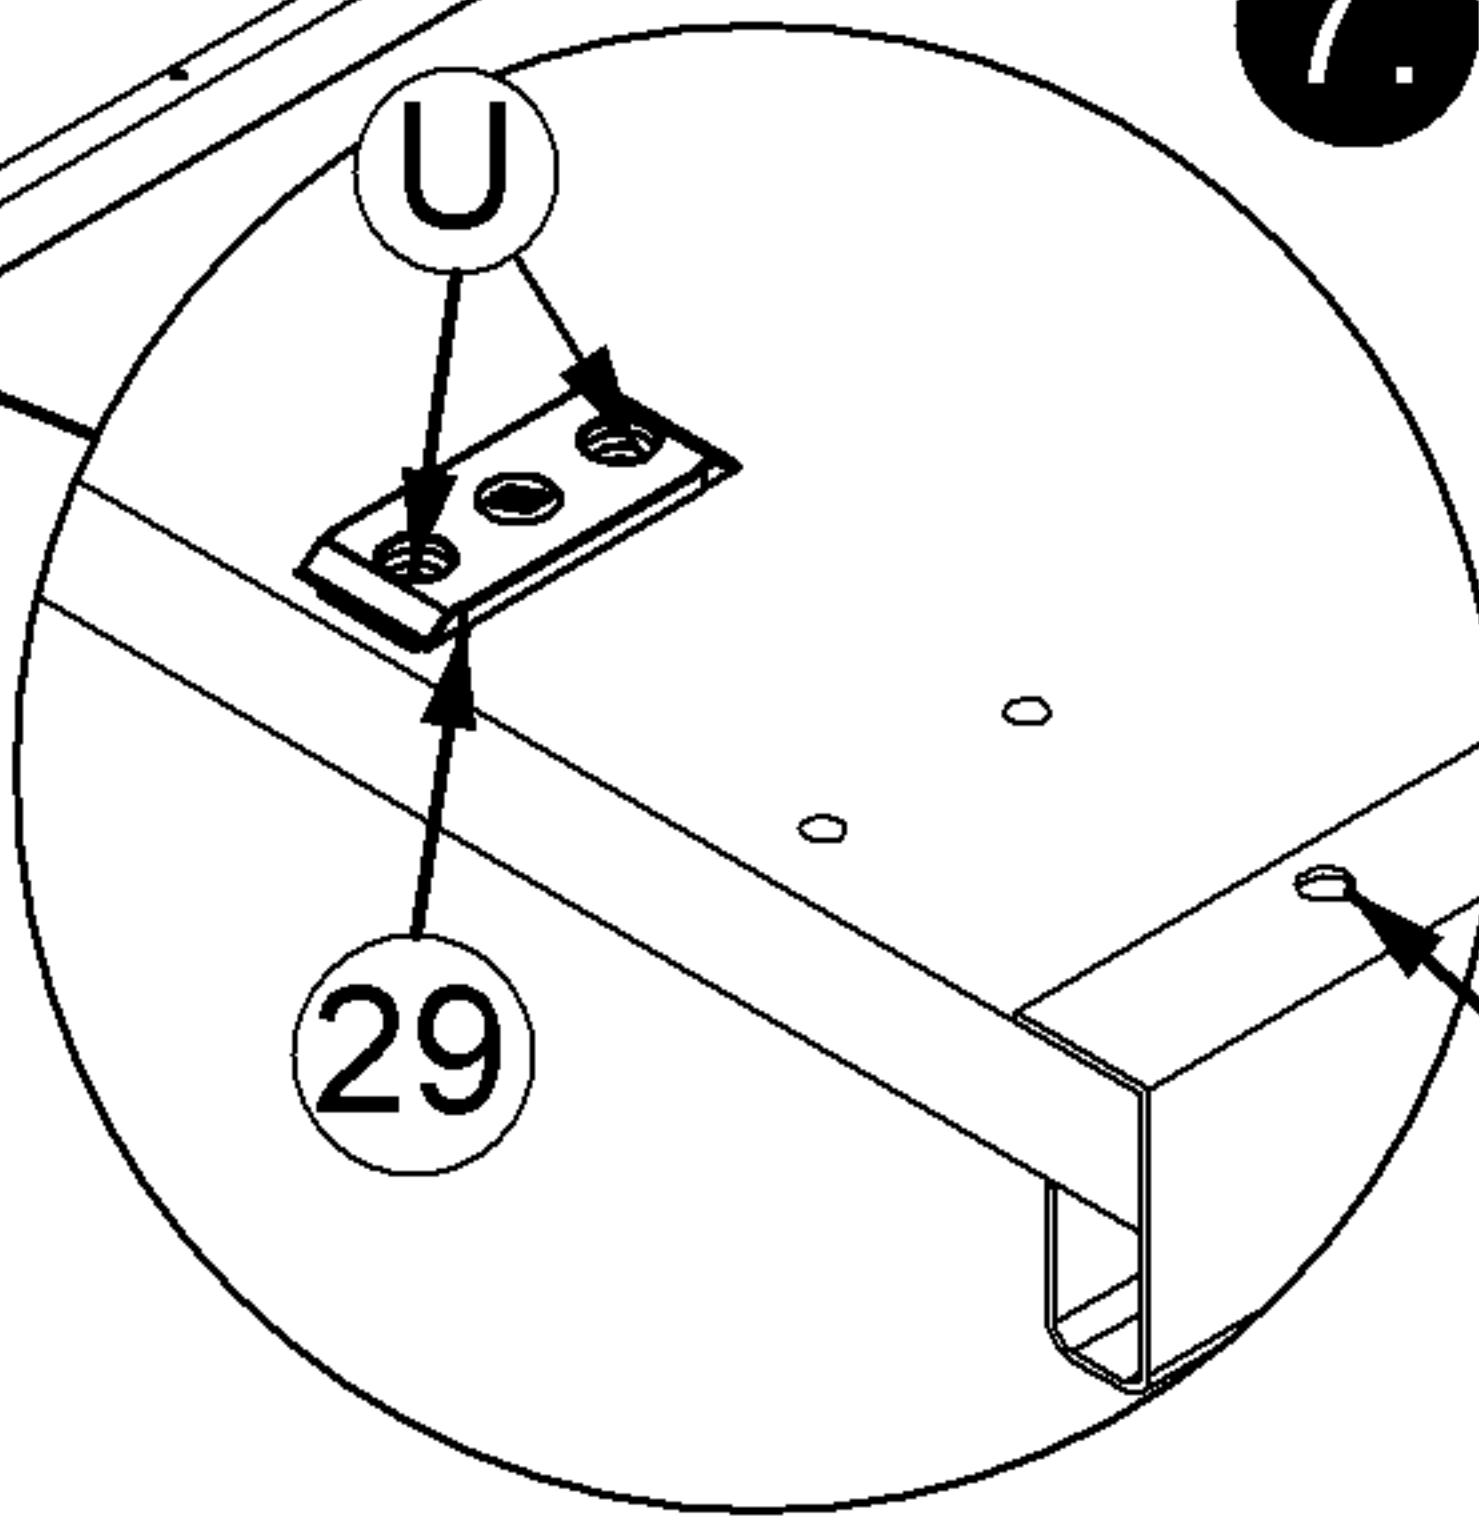

**Eingepackte Schrankseiten  
als Unterlage verwenden!**




**Griffleiste**

2.

Höhenkürzung  
an der oberen Füllung  
Breite **340mm**  
**Schrankhöhe 207cm**


Breitere Füllung  
**691mm** nach unten  
**Schrankhöhe 242cm**



| Beschlagübersicht |              |      |             |
|-------------------|--------------|------|-------------|
| (11)              |              | (19) | Spax 3,5x15 |
| (12)              |              | (27) |             |
| (14)              | Gleiter kurz | (U)  |             |
|                   |              | (29) |             |

Aufbaupersonal:


**Hinterlaufende Tür LINKS!**

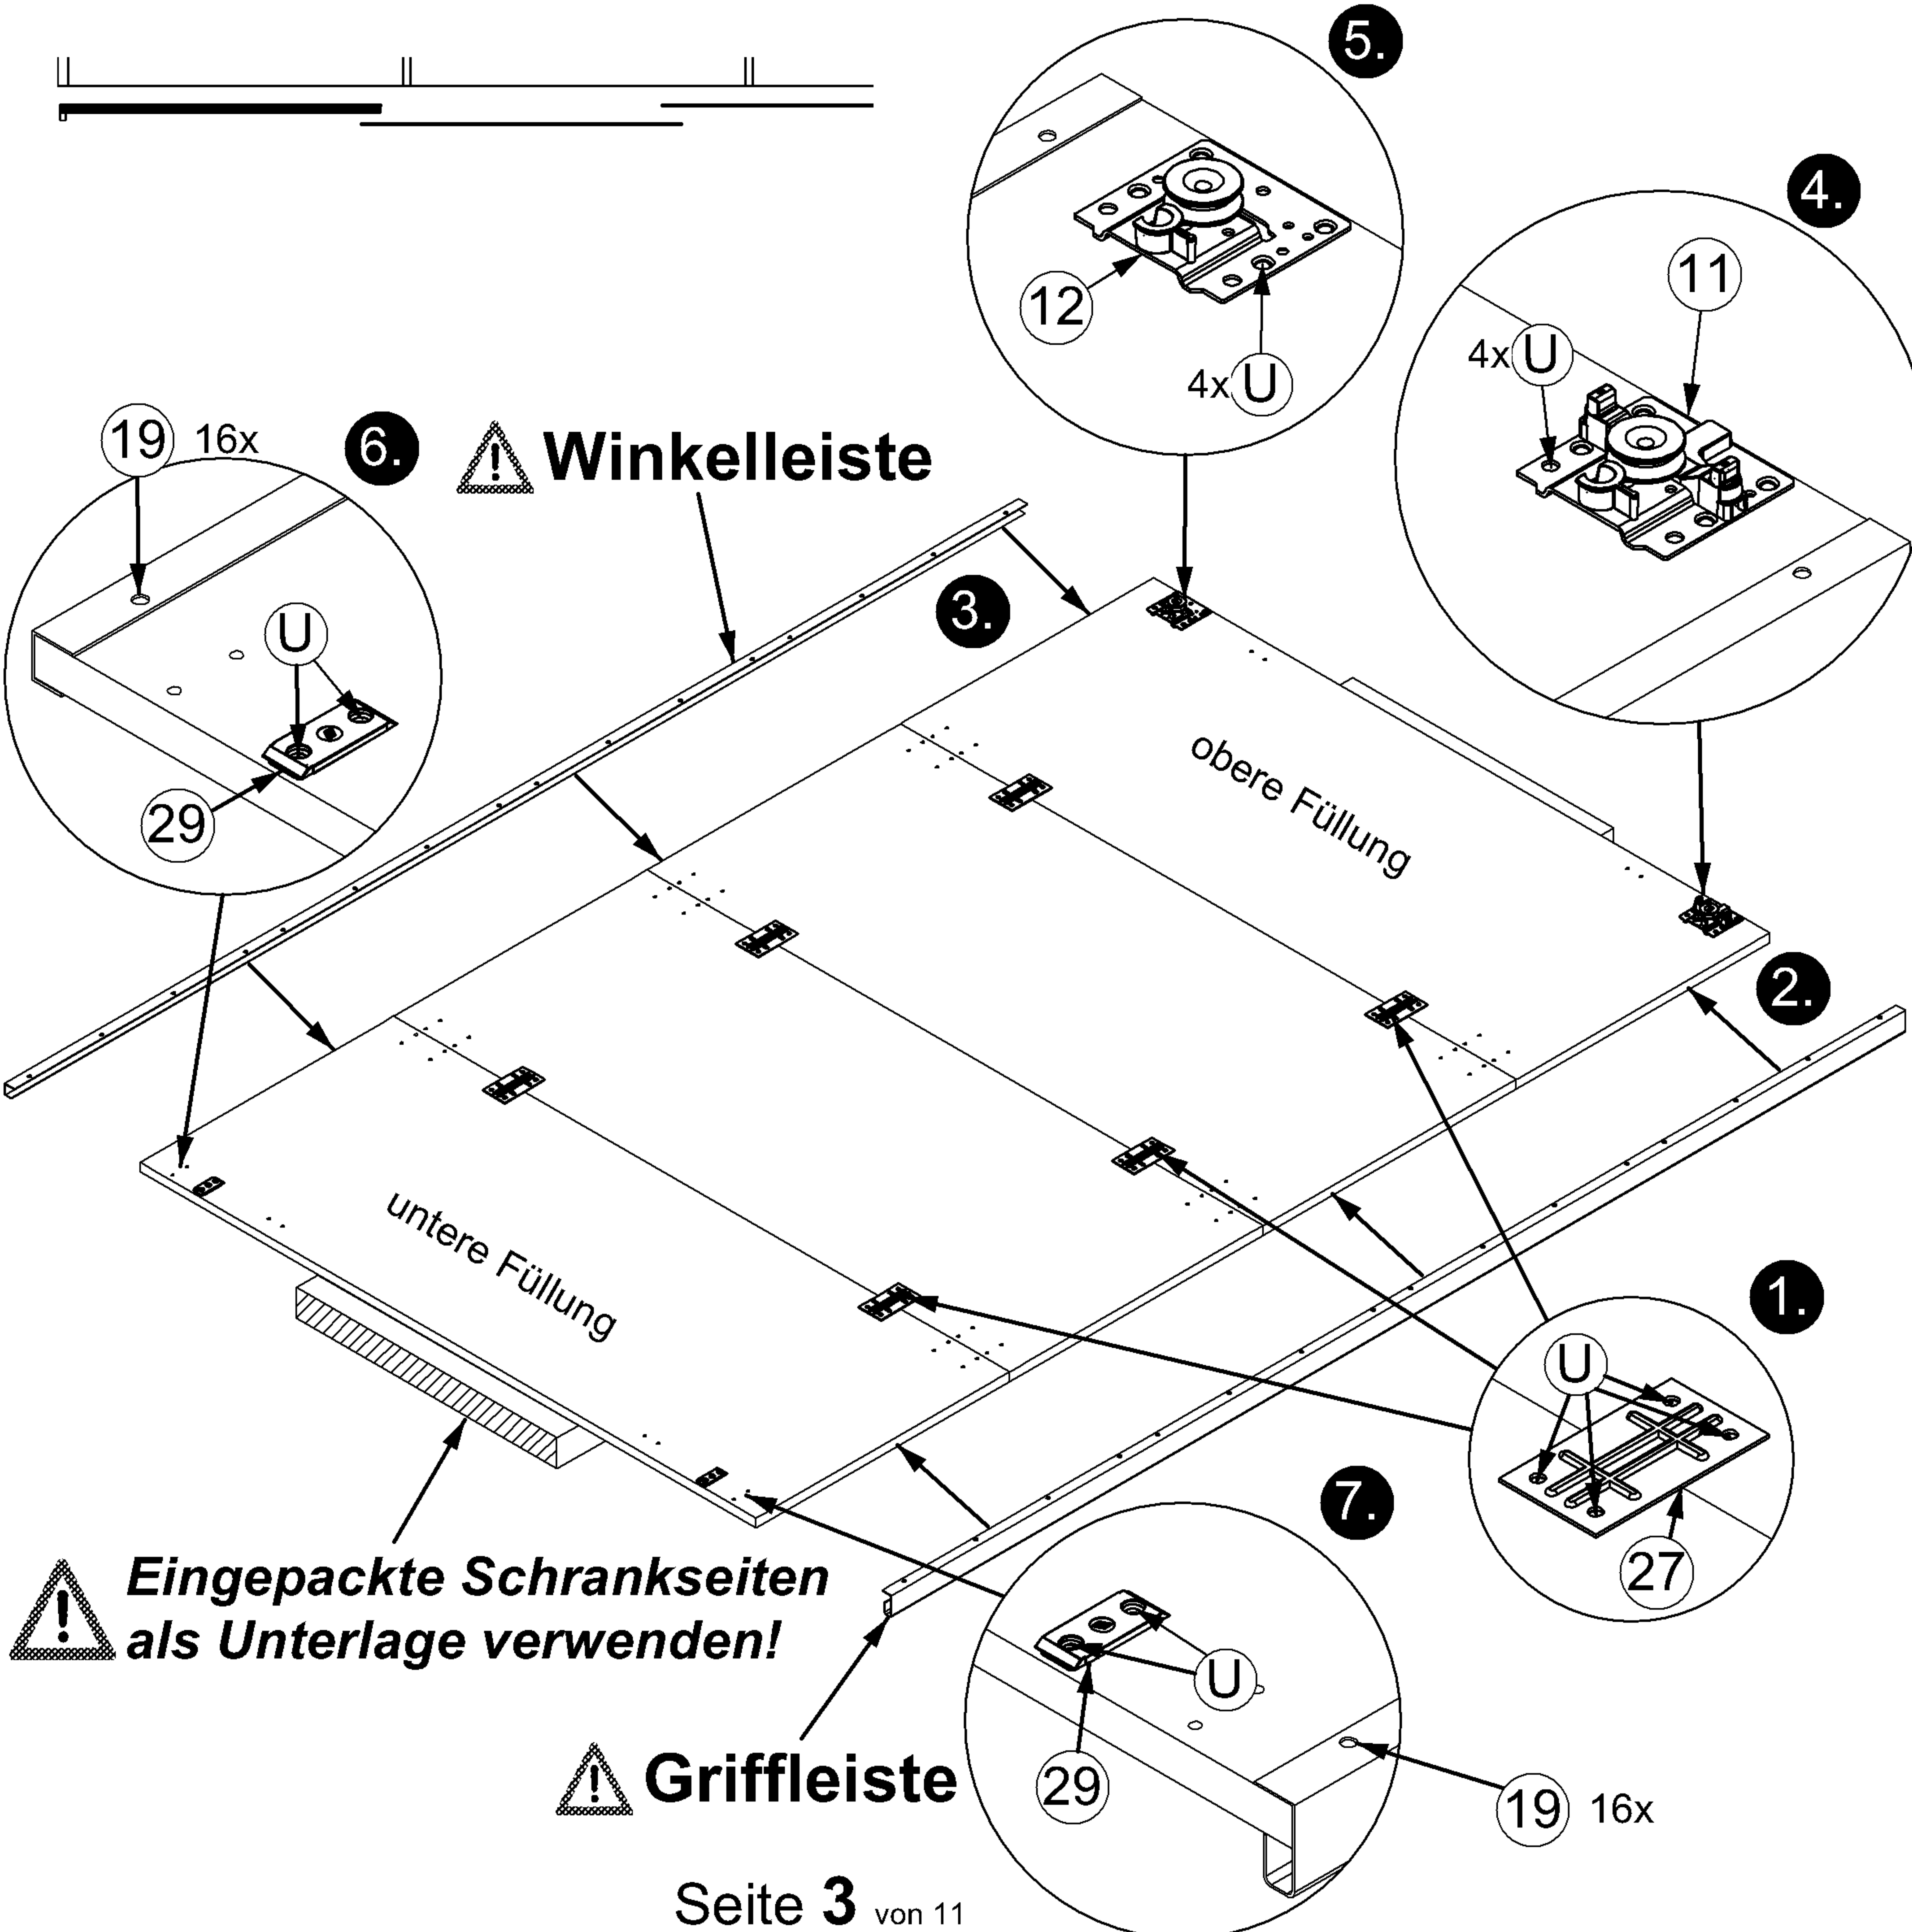

3.

Höhenkürzung  
an der oberen Füllung  
Breite **340mm**  
**Schrankhöhe 207cm**


Breitere Füllung  
**691mm** nach unten  
**Schrankhöhe 242cm**



| Beschlagübersicht |  |    |  |
|-------------------|--|----|--|
| 11                |  | 19 |  |
| 12                |  | 27 |  |
| 14                |  | U  |  |
|                   |  | 29 |  |


Aufbaupersonal:

**Hinterlaufende Tür RECHTS!**

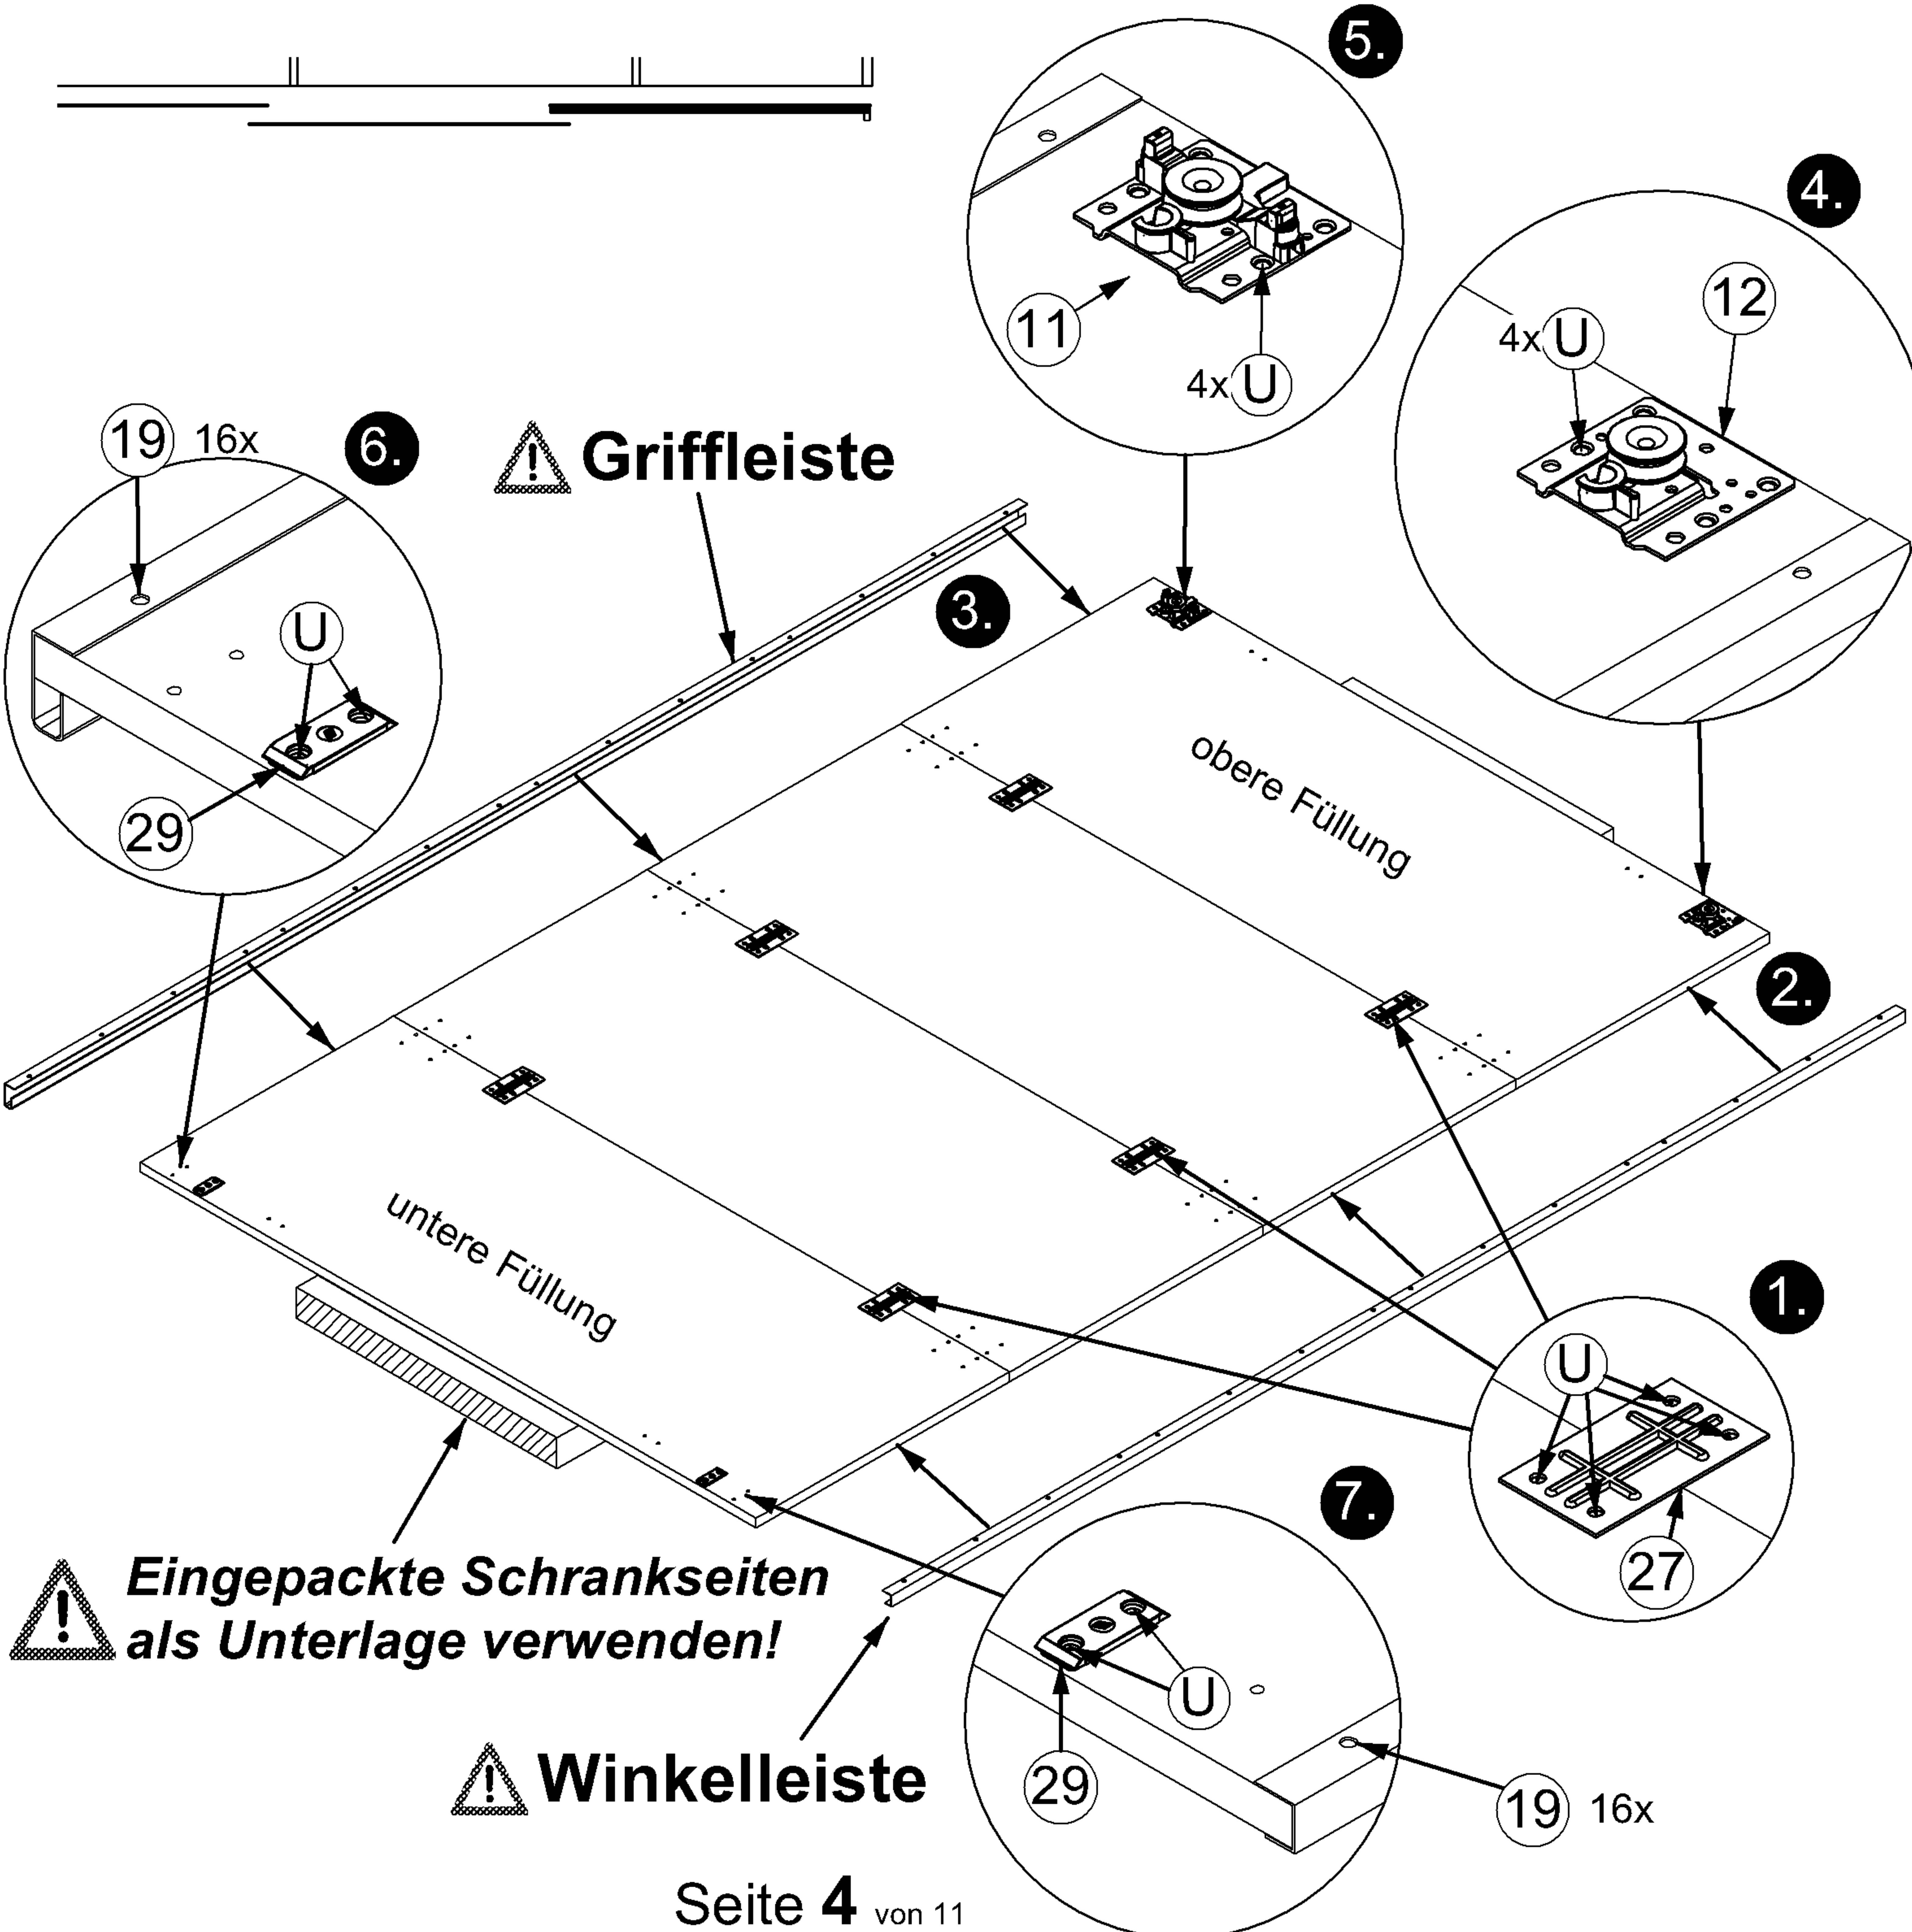


 **Schrankstellfolge unbedingt einhalten!**


**240**

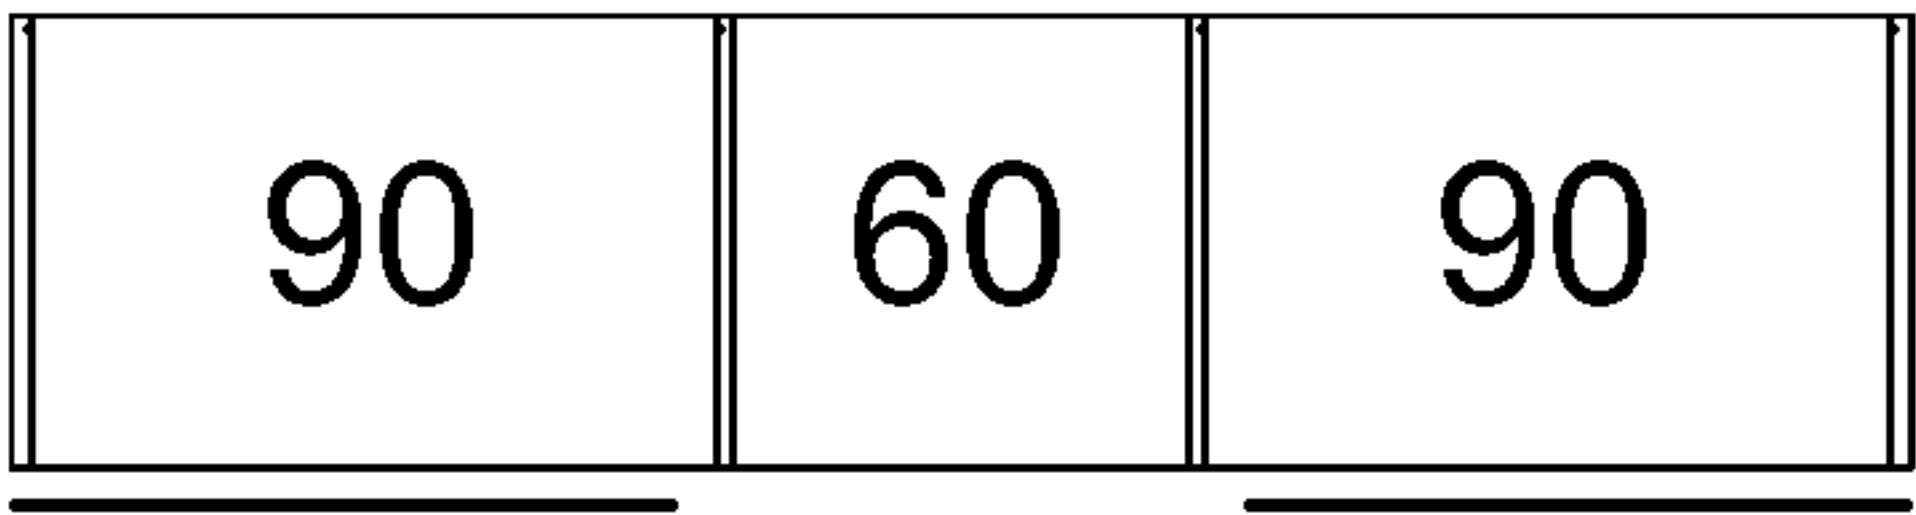


**270**

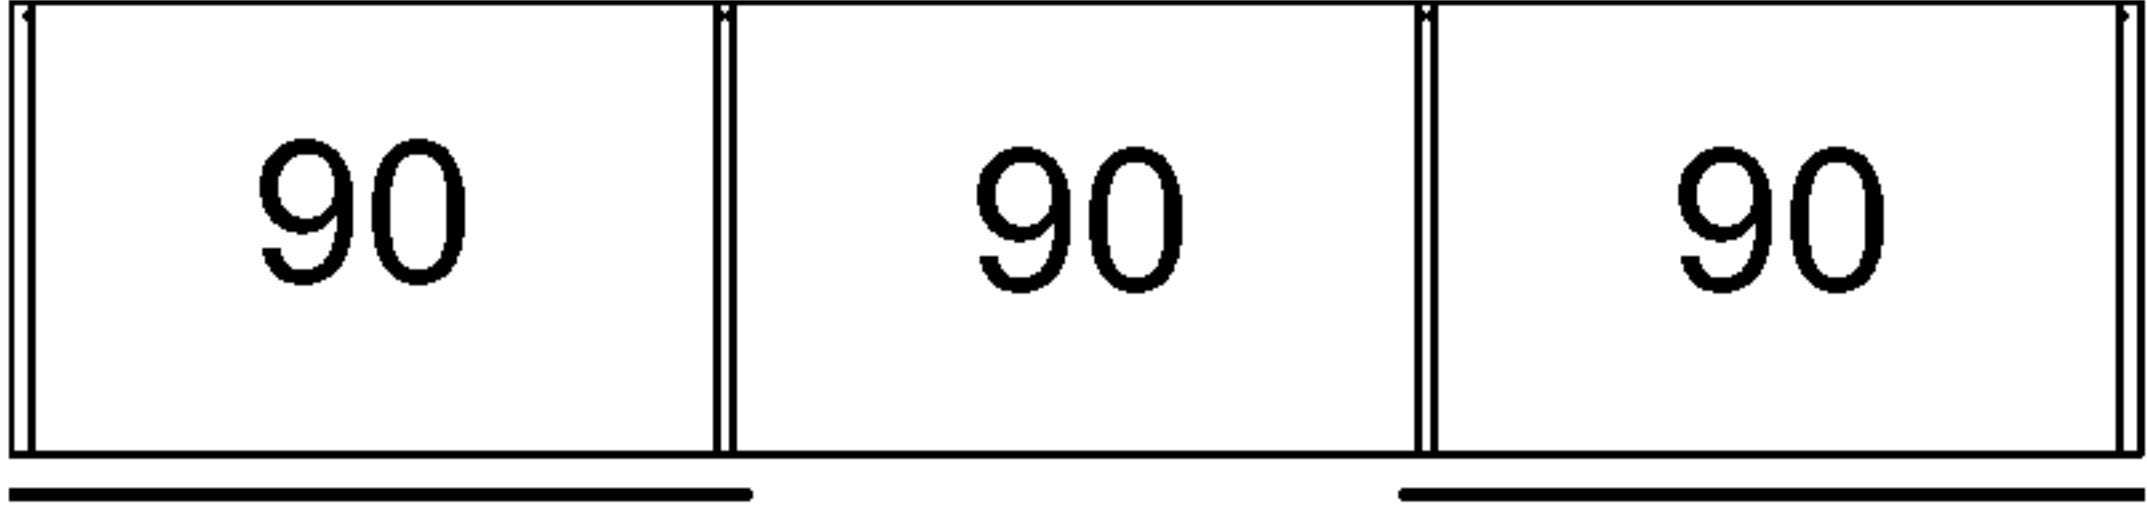


**300**

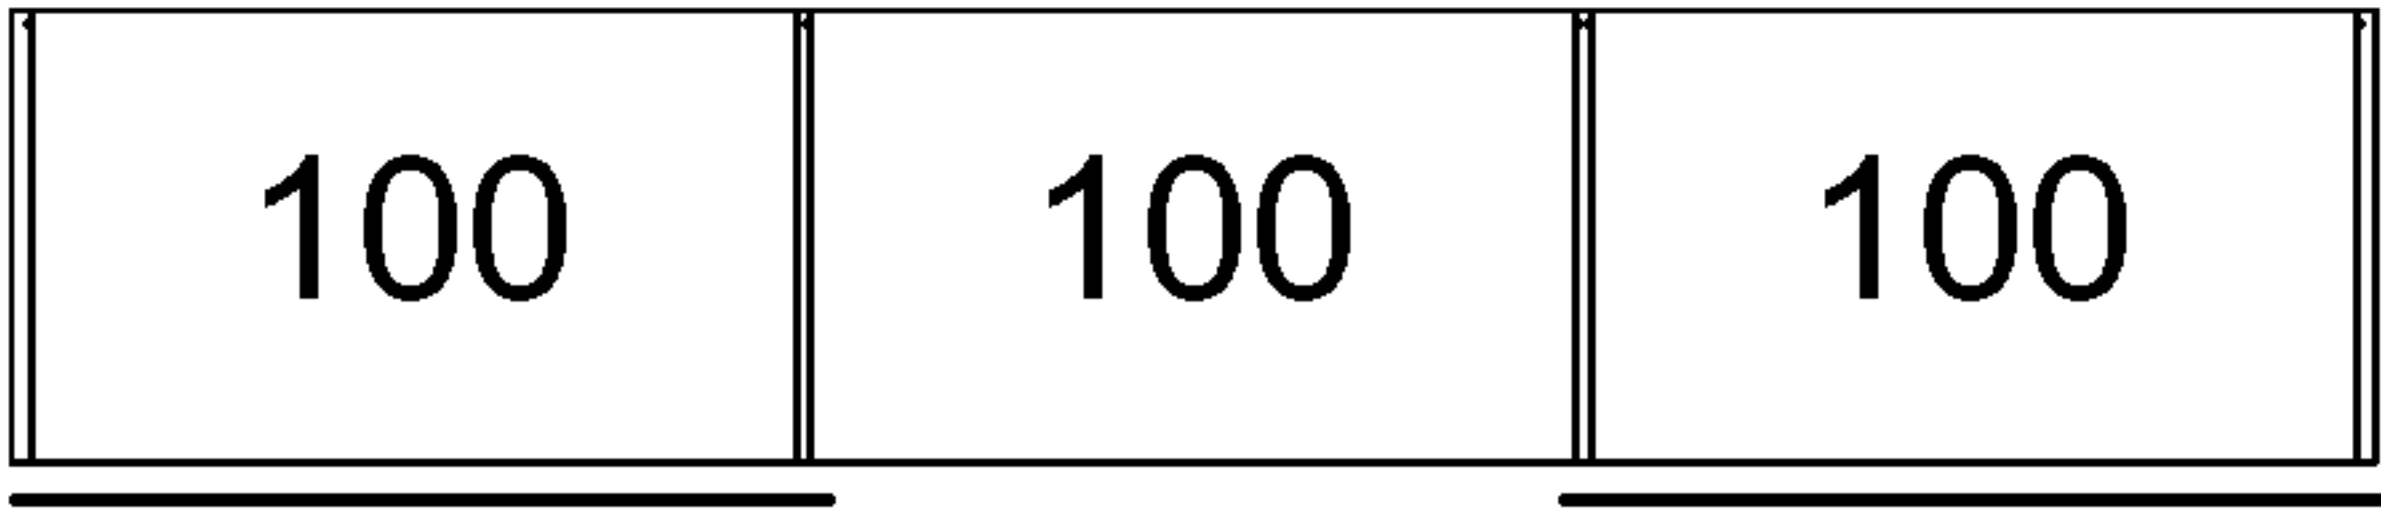


**5.**

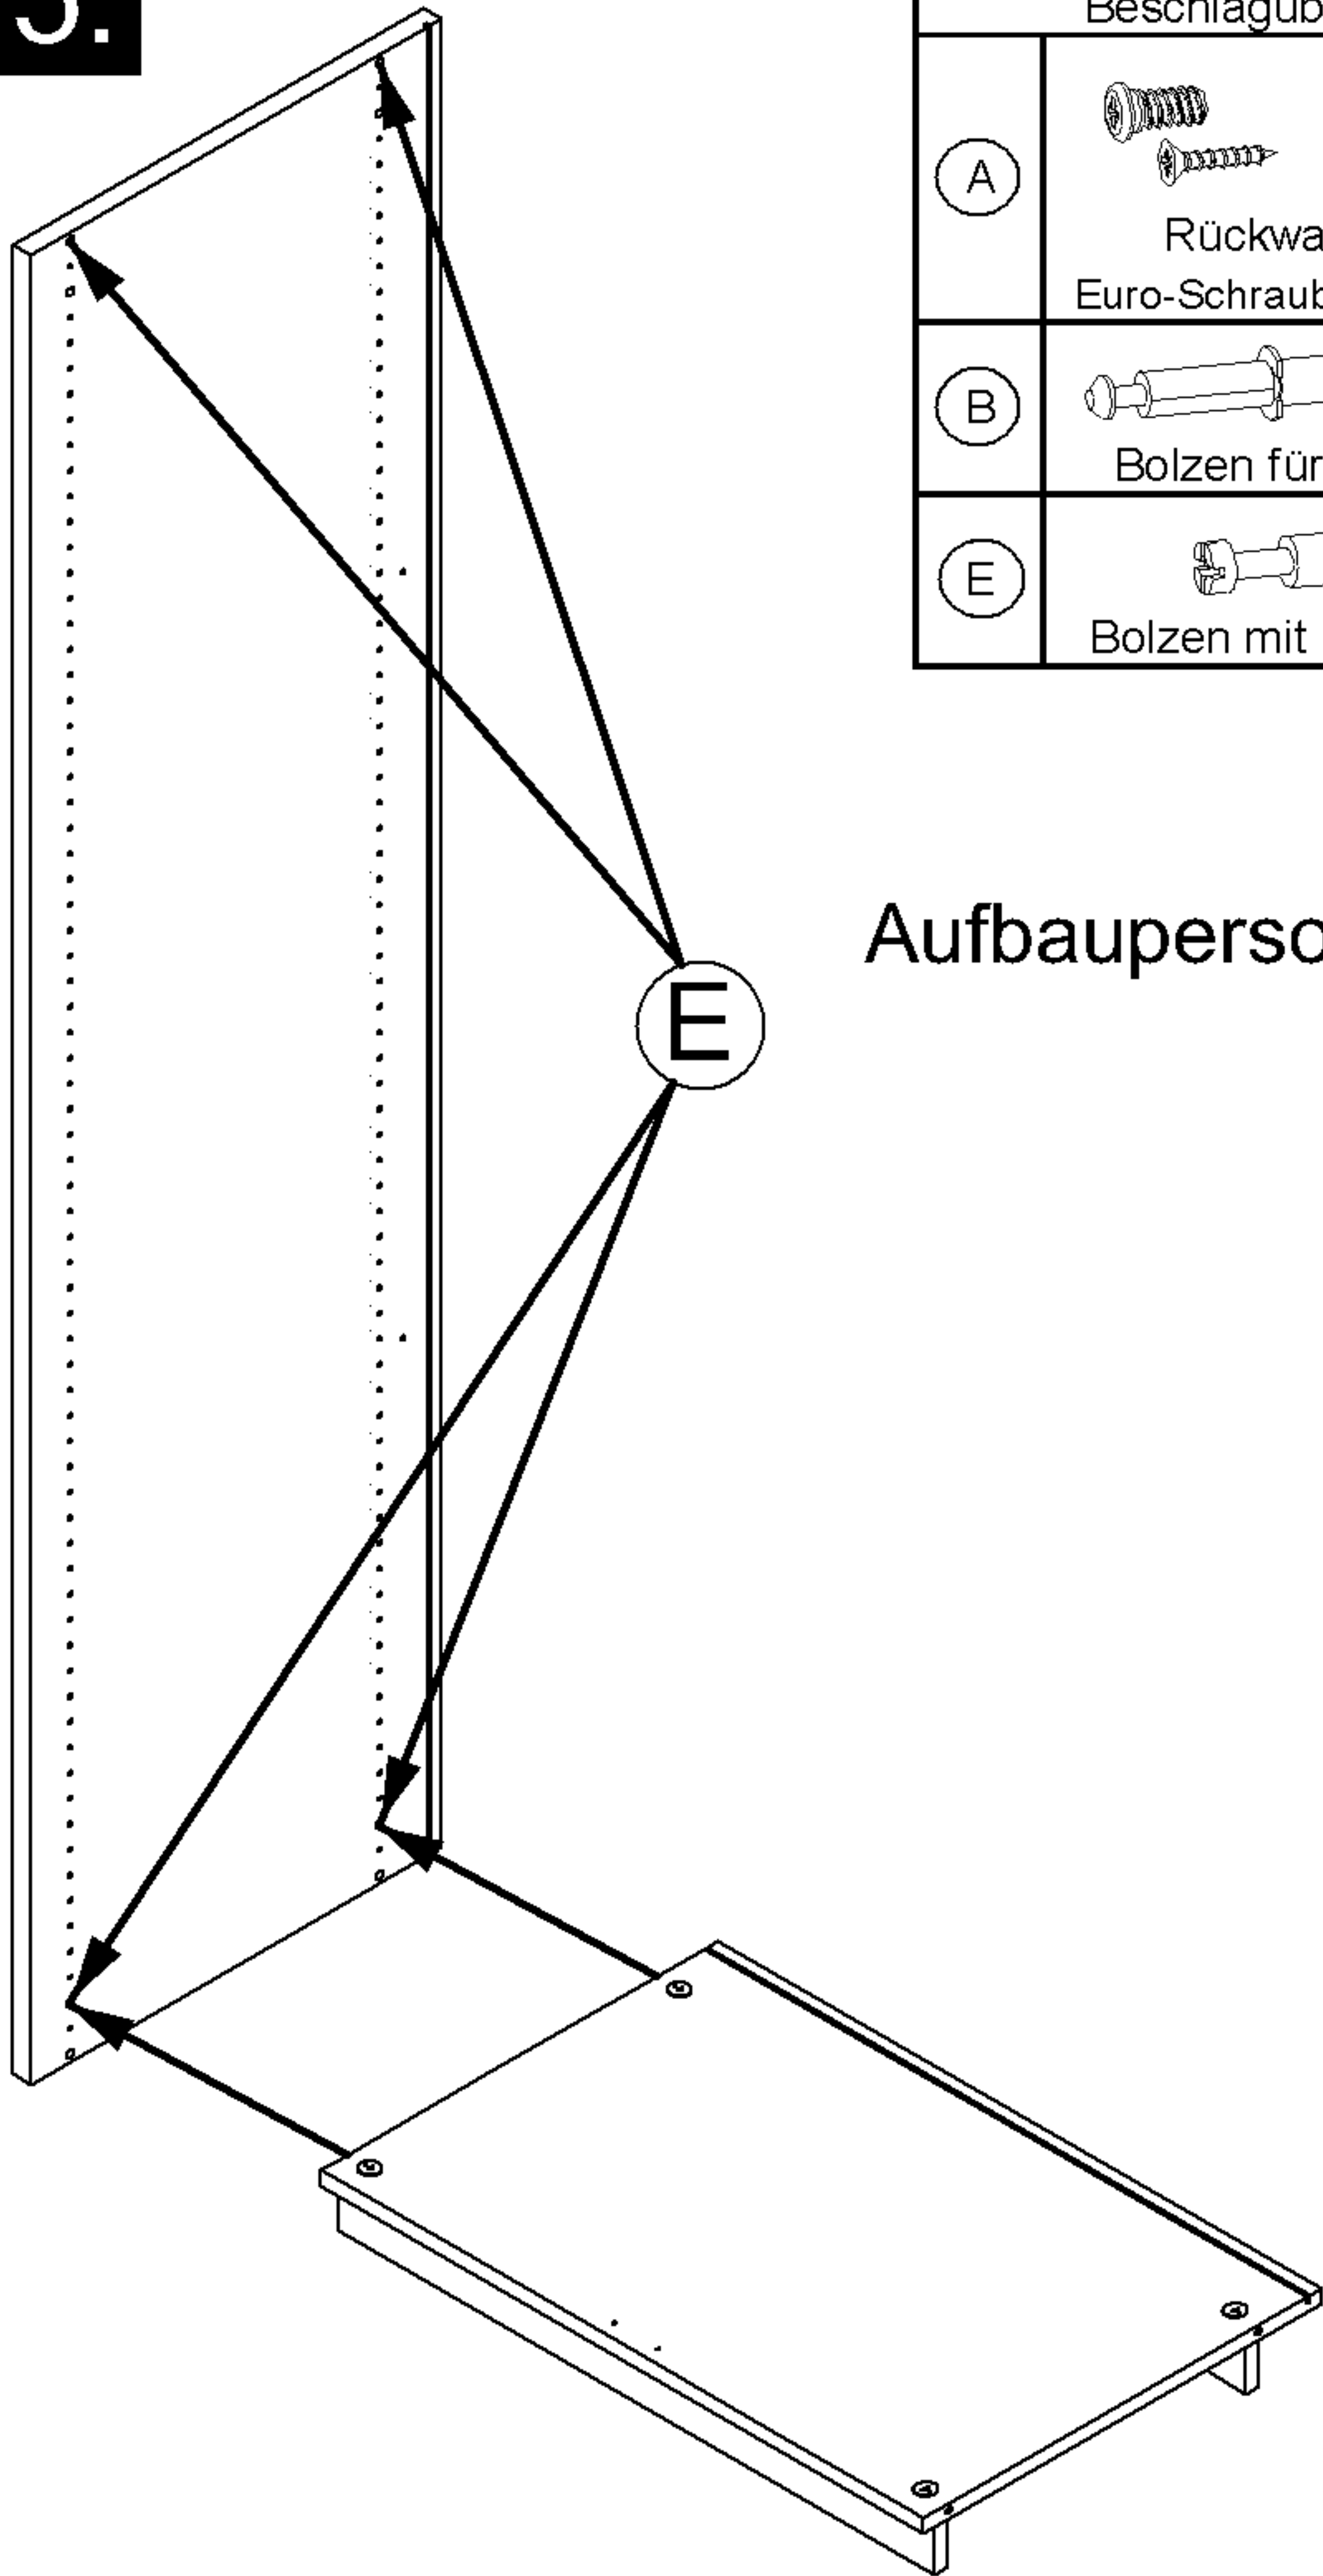

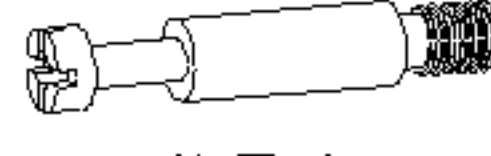
| Beschlagübersicht |                                                                                                                                    | Beutelnr. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (A)               | <br>Rückwandhalter<br>Euro-Schraube/3,5x17 Spax | 1+2       |
| (B)               | <br>Bolzen für Mittelwand                       | 2         |
| (E)               | <br>Bolzen mit Feingewinde                      | 1         |


Aufbaupersonal:

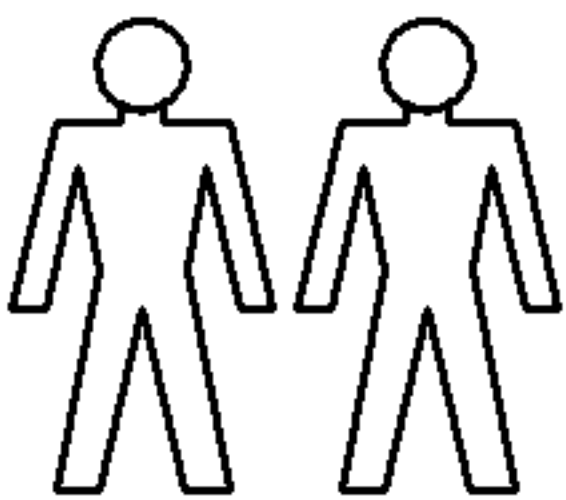


**6.**



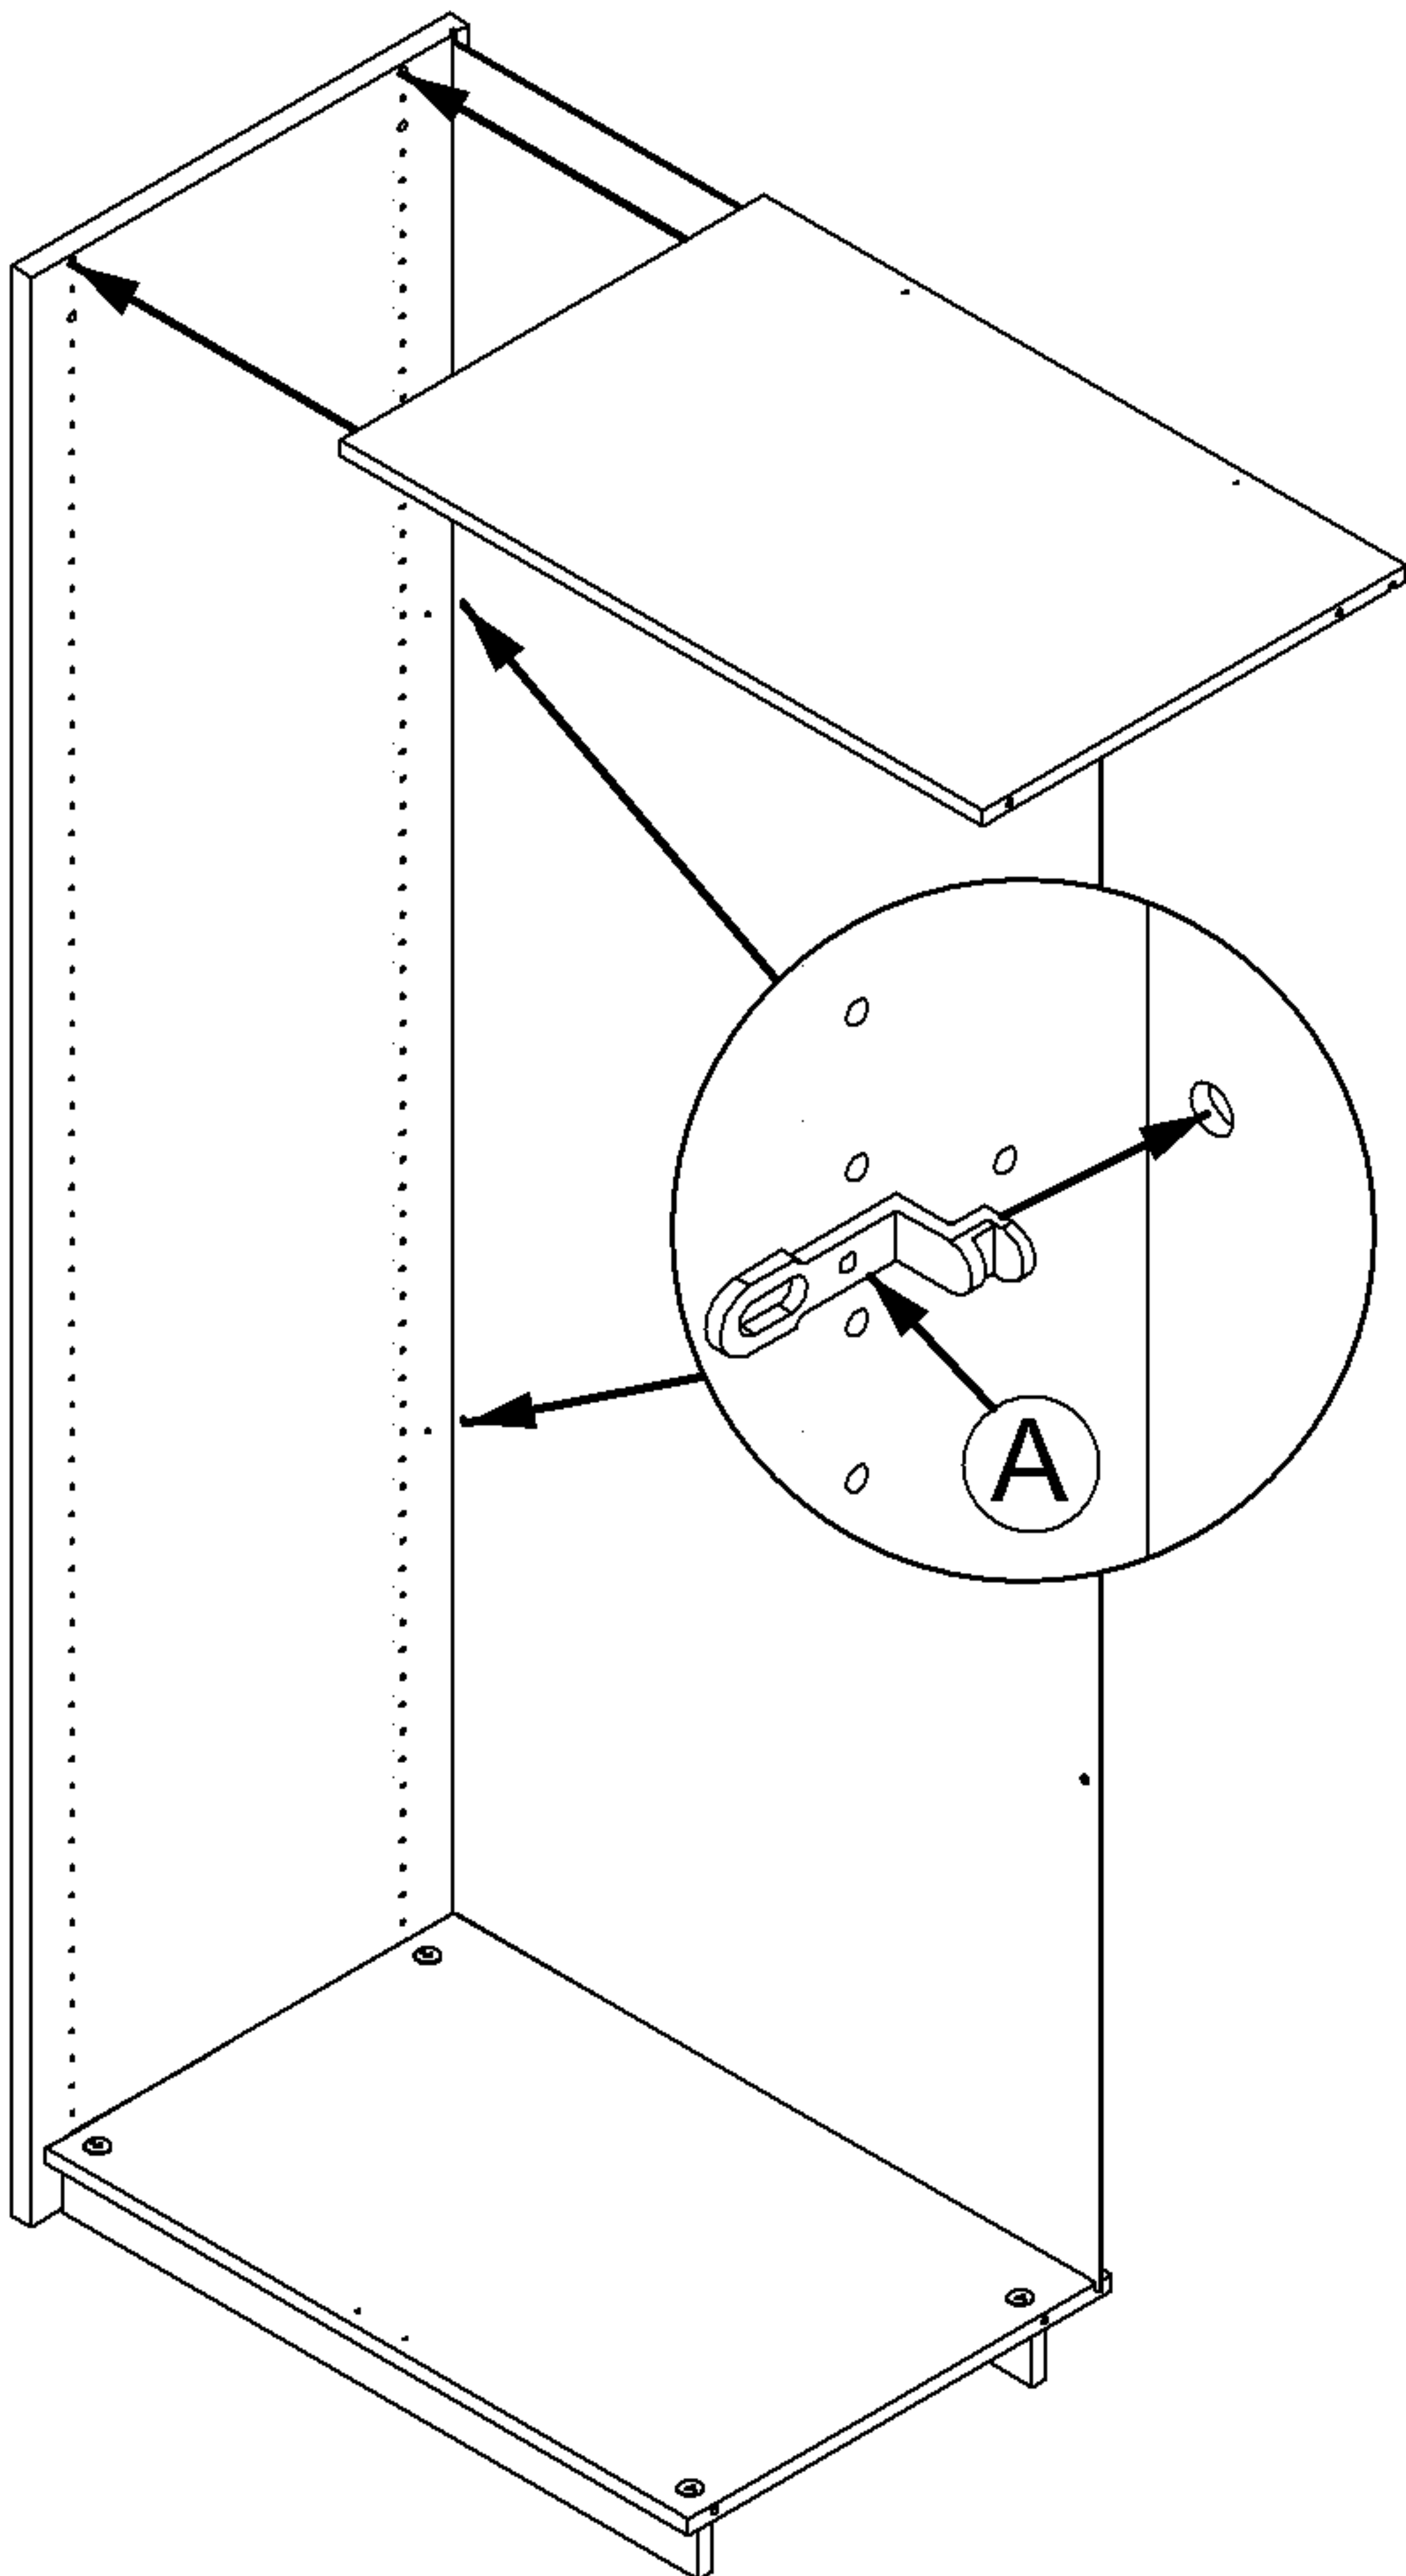



**7.**

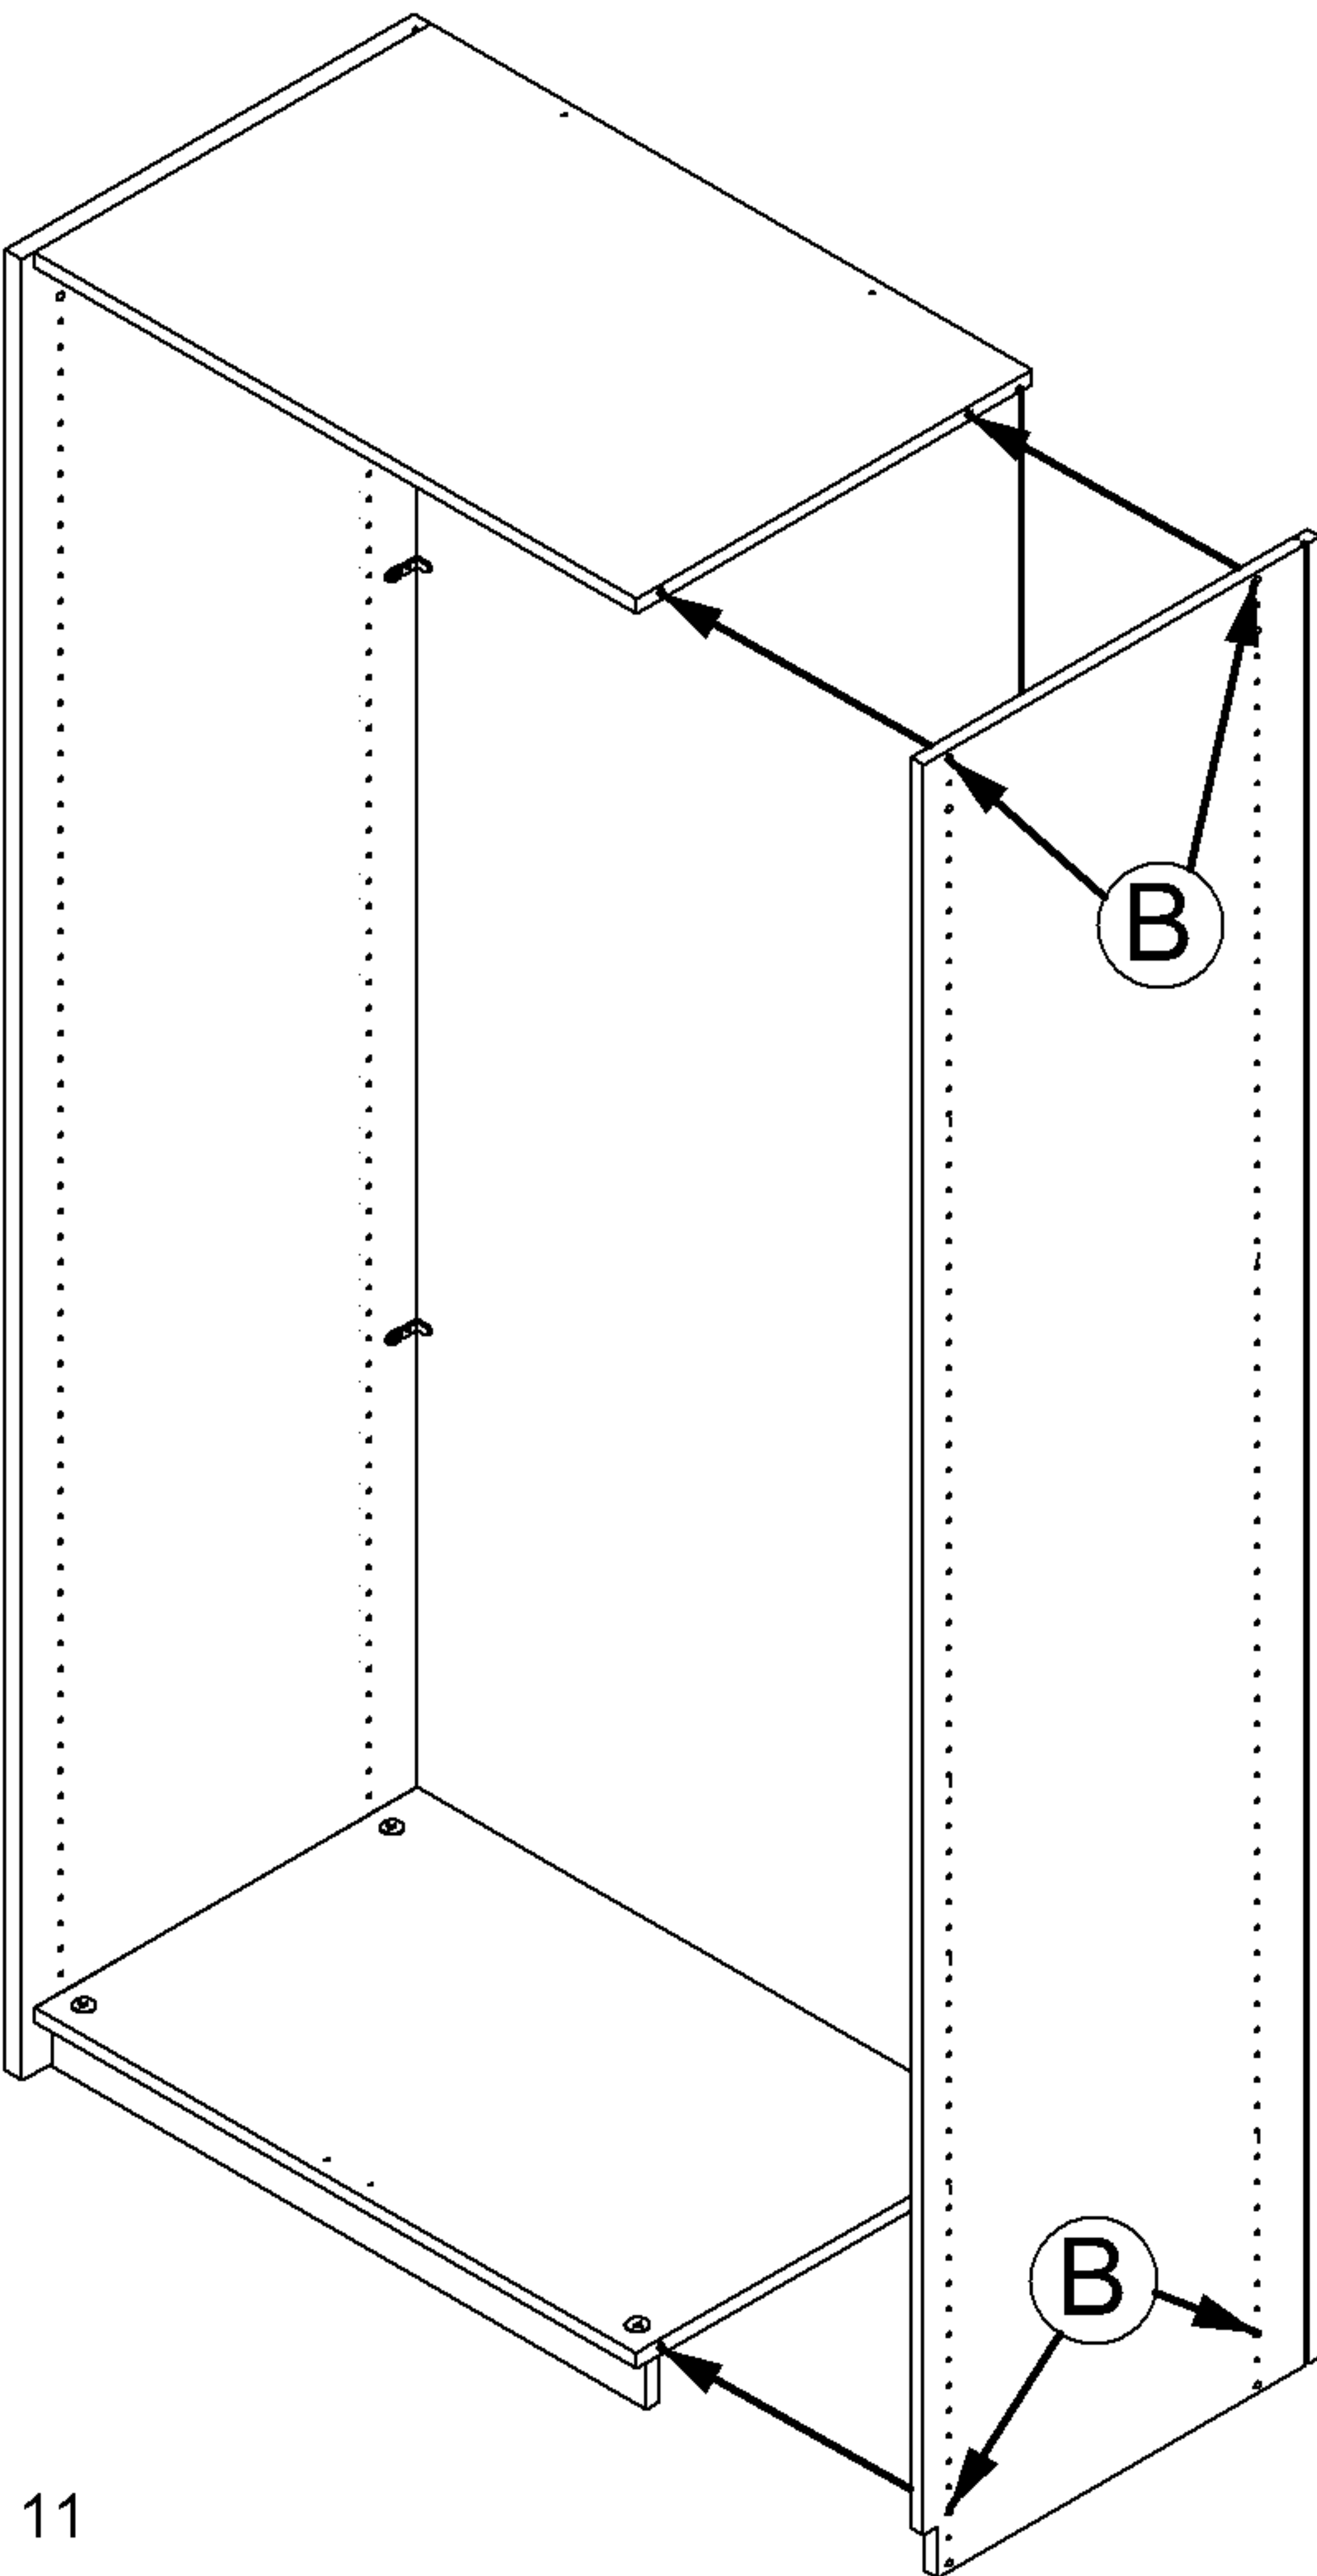

8.

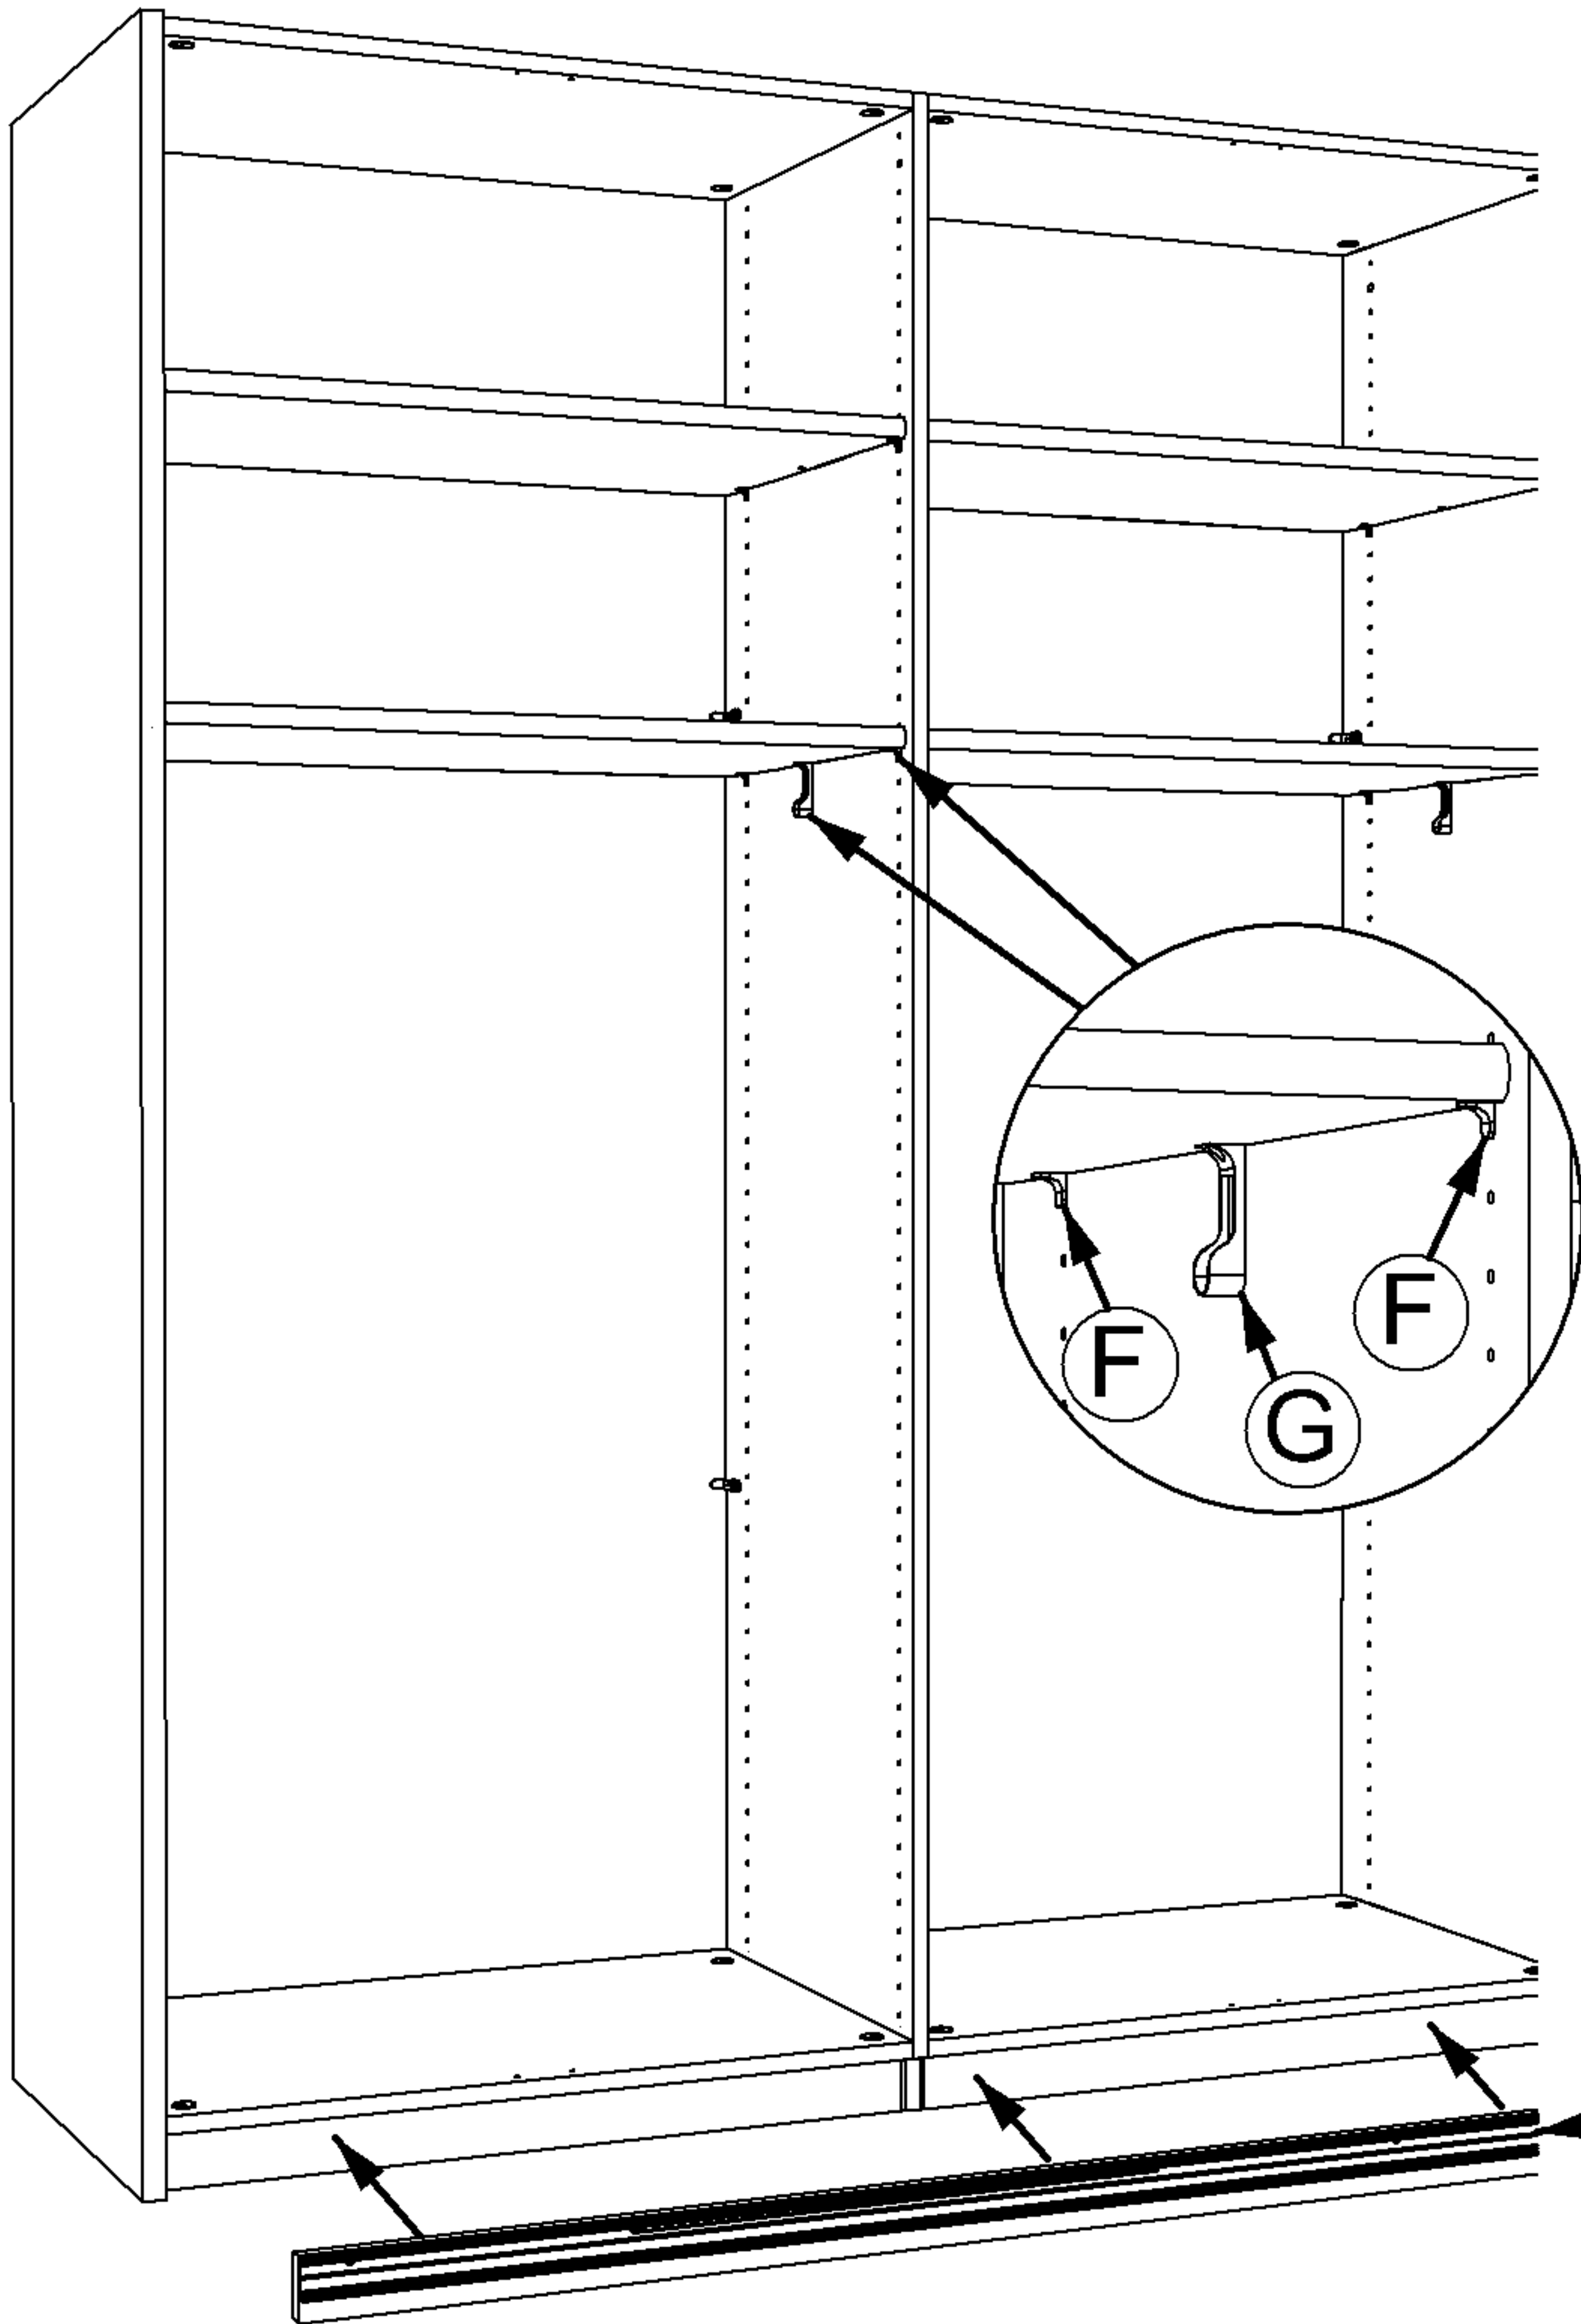

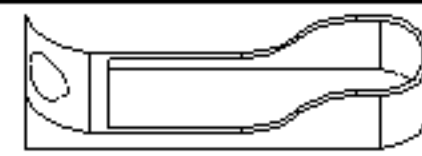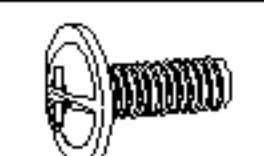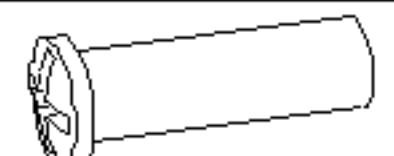
| Beschlagübersicht |                                                                                                             | Beutelnr. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (F)               | <br>Bodenträger          | 1+2       |
| (G)               | <br>Kleiderstangenhalter | 1+2       |
| (K)               | <br>Spax 4x40            | 1+2       |
| (22)              | <br>M4-Schraube 4x12     |           |
| (28)              | <br>Blindniete           |           |

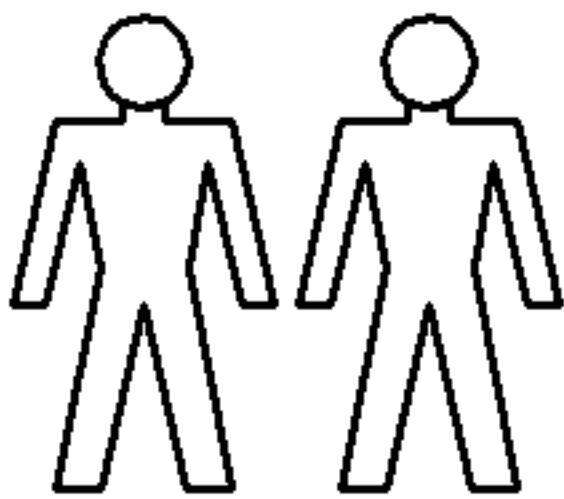Aufbaupersonal: 


Sockelleiste mit verschraubter Gleiterschiene!

9.

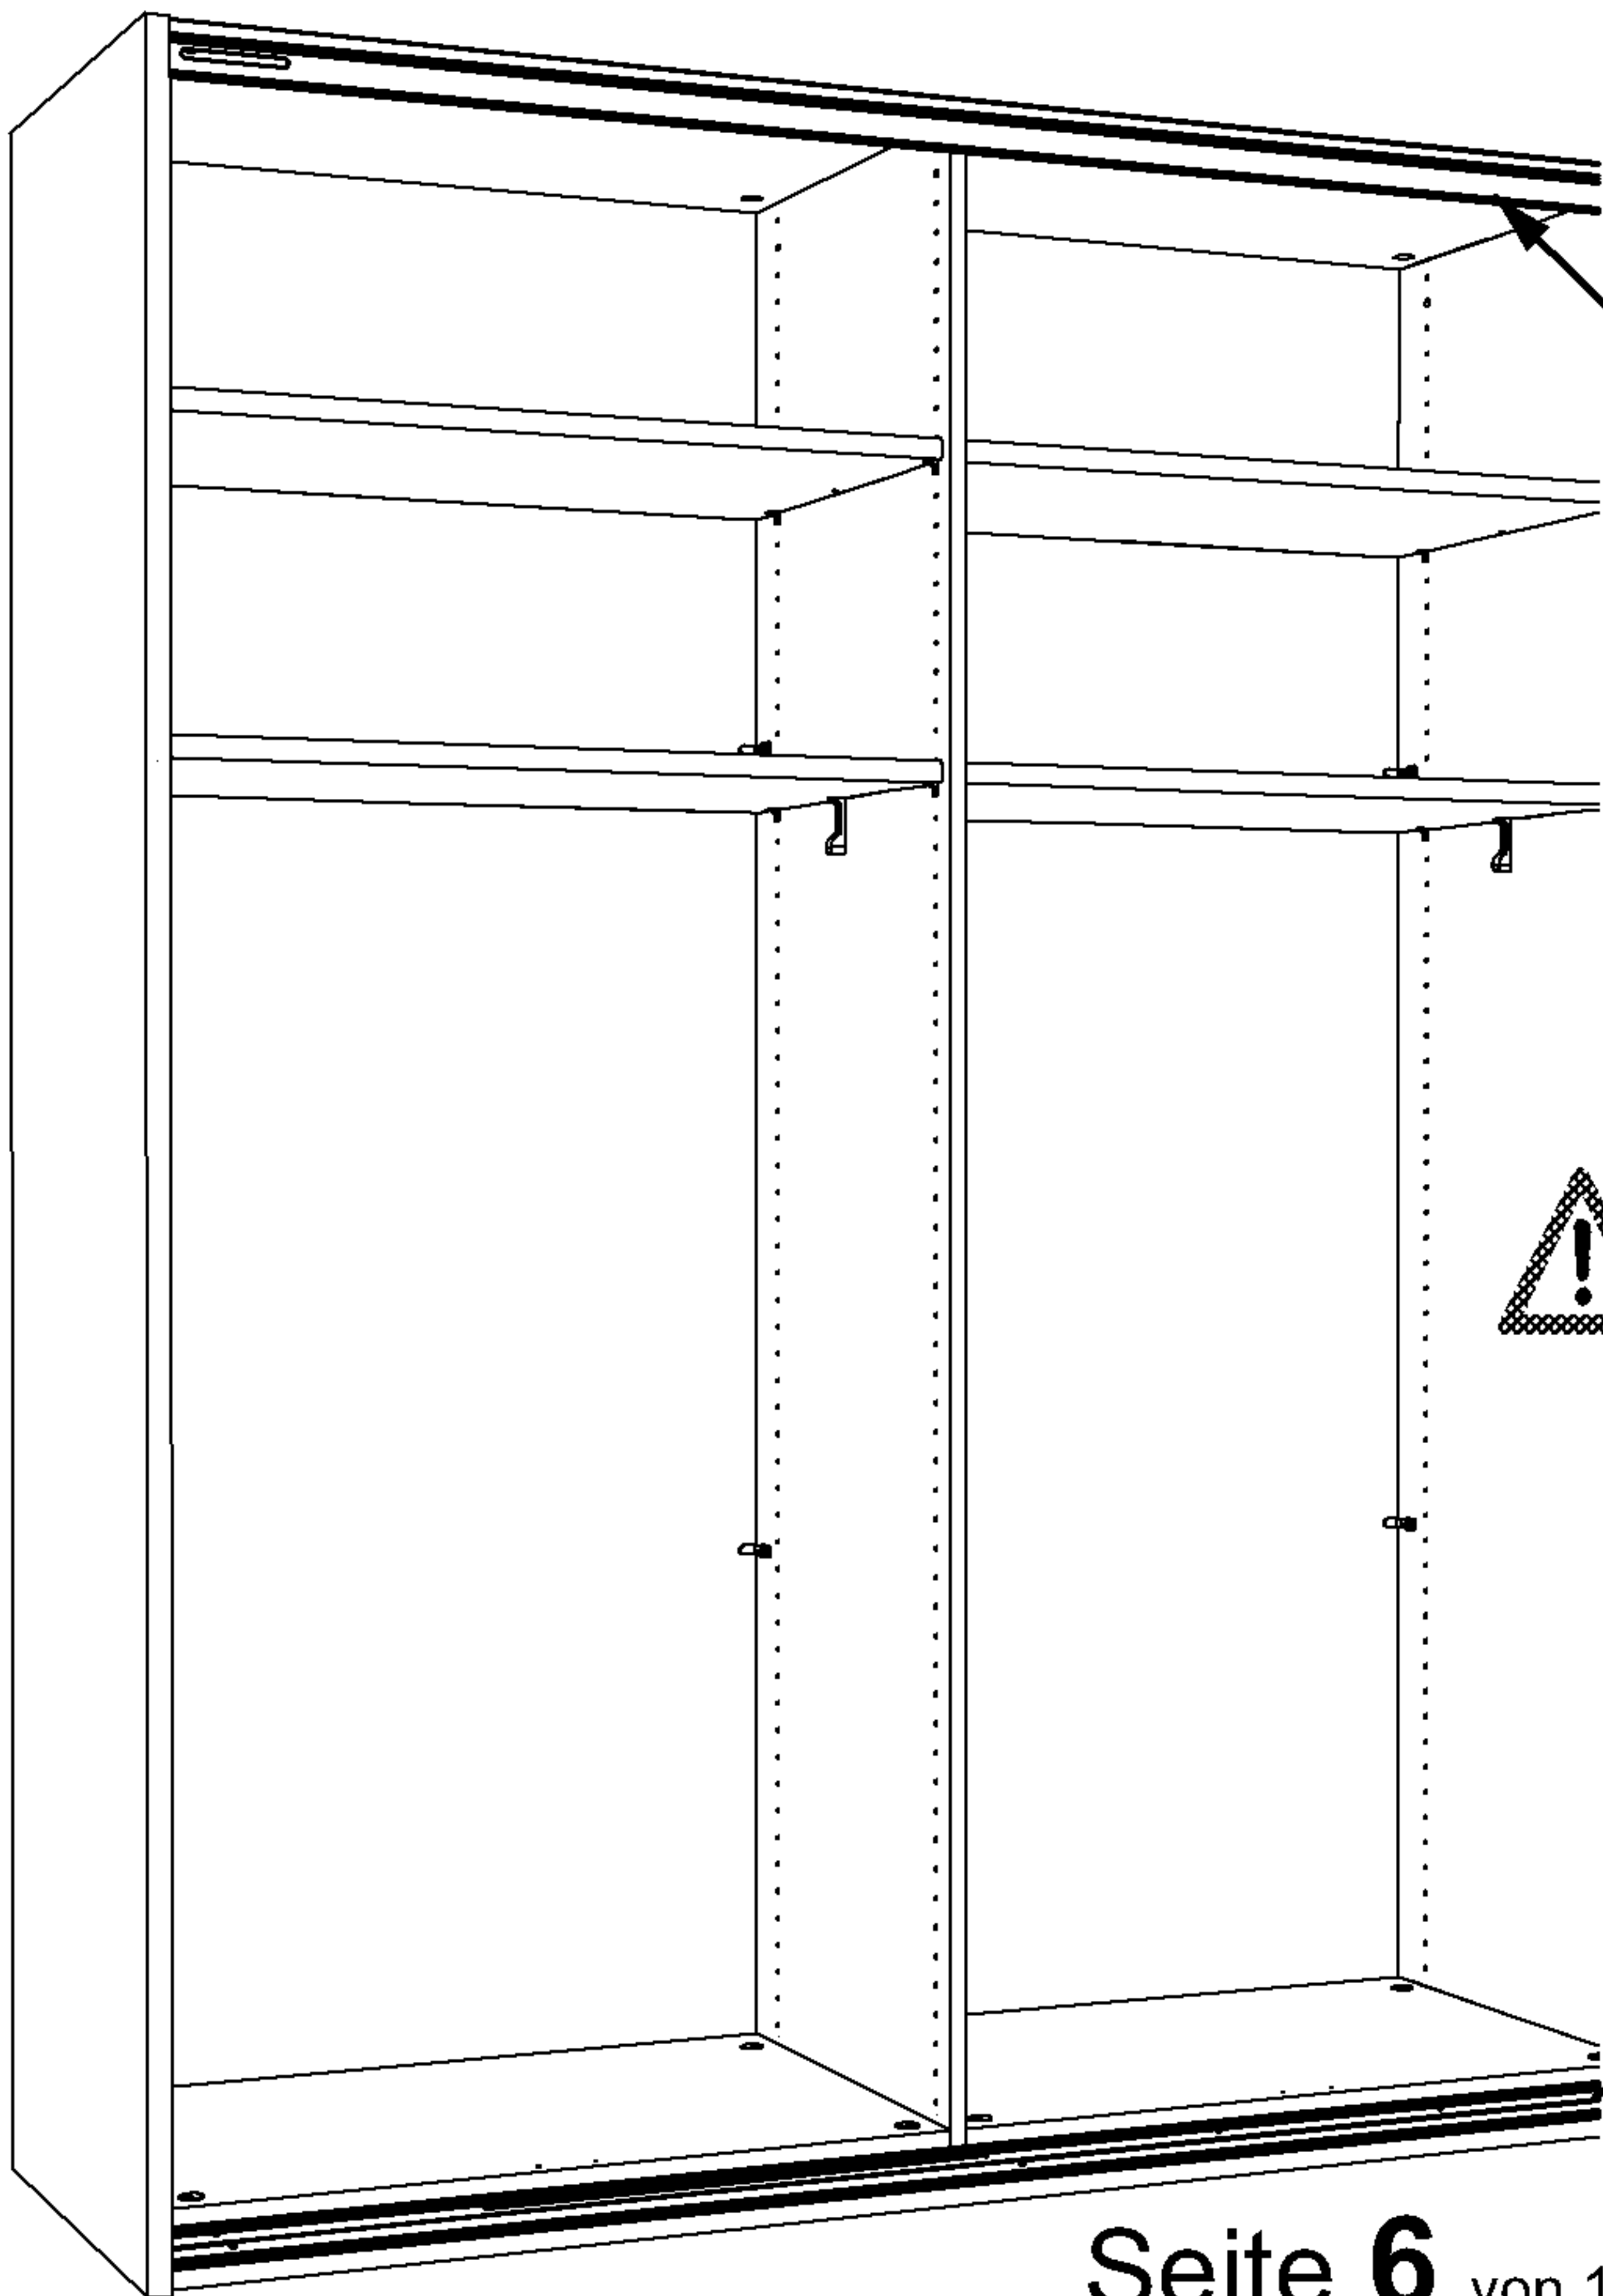

Obere Laufschiene auflegen, die Blindnieten in die vorgebohrten Löcher stecken und von unten verschrauben



 Sockelleiste mit (K) in vorgebohrte Löcher mit Schrank festverschrauben!

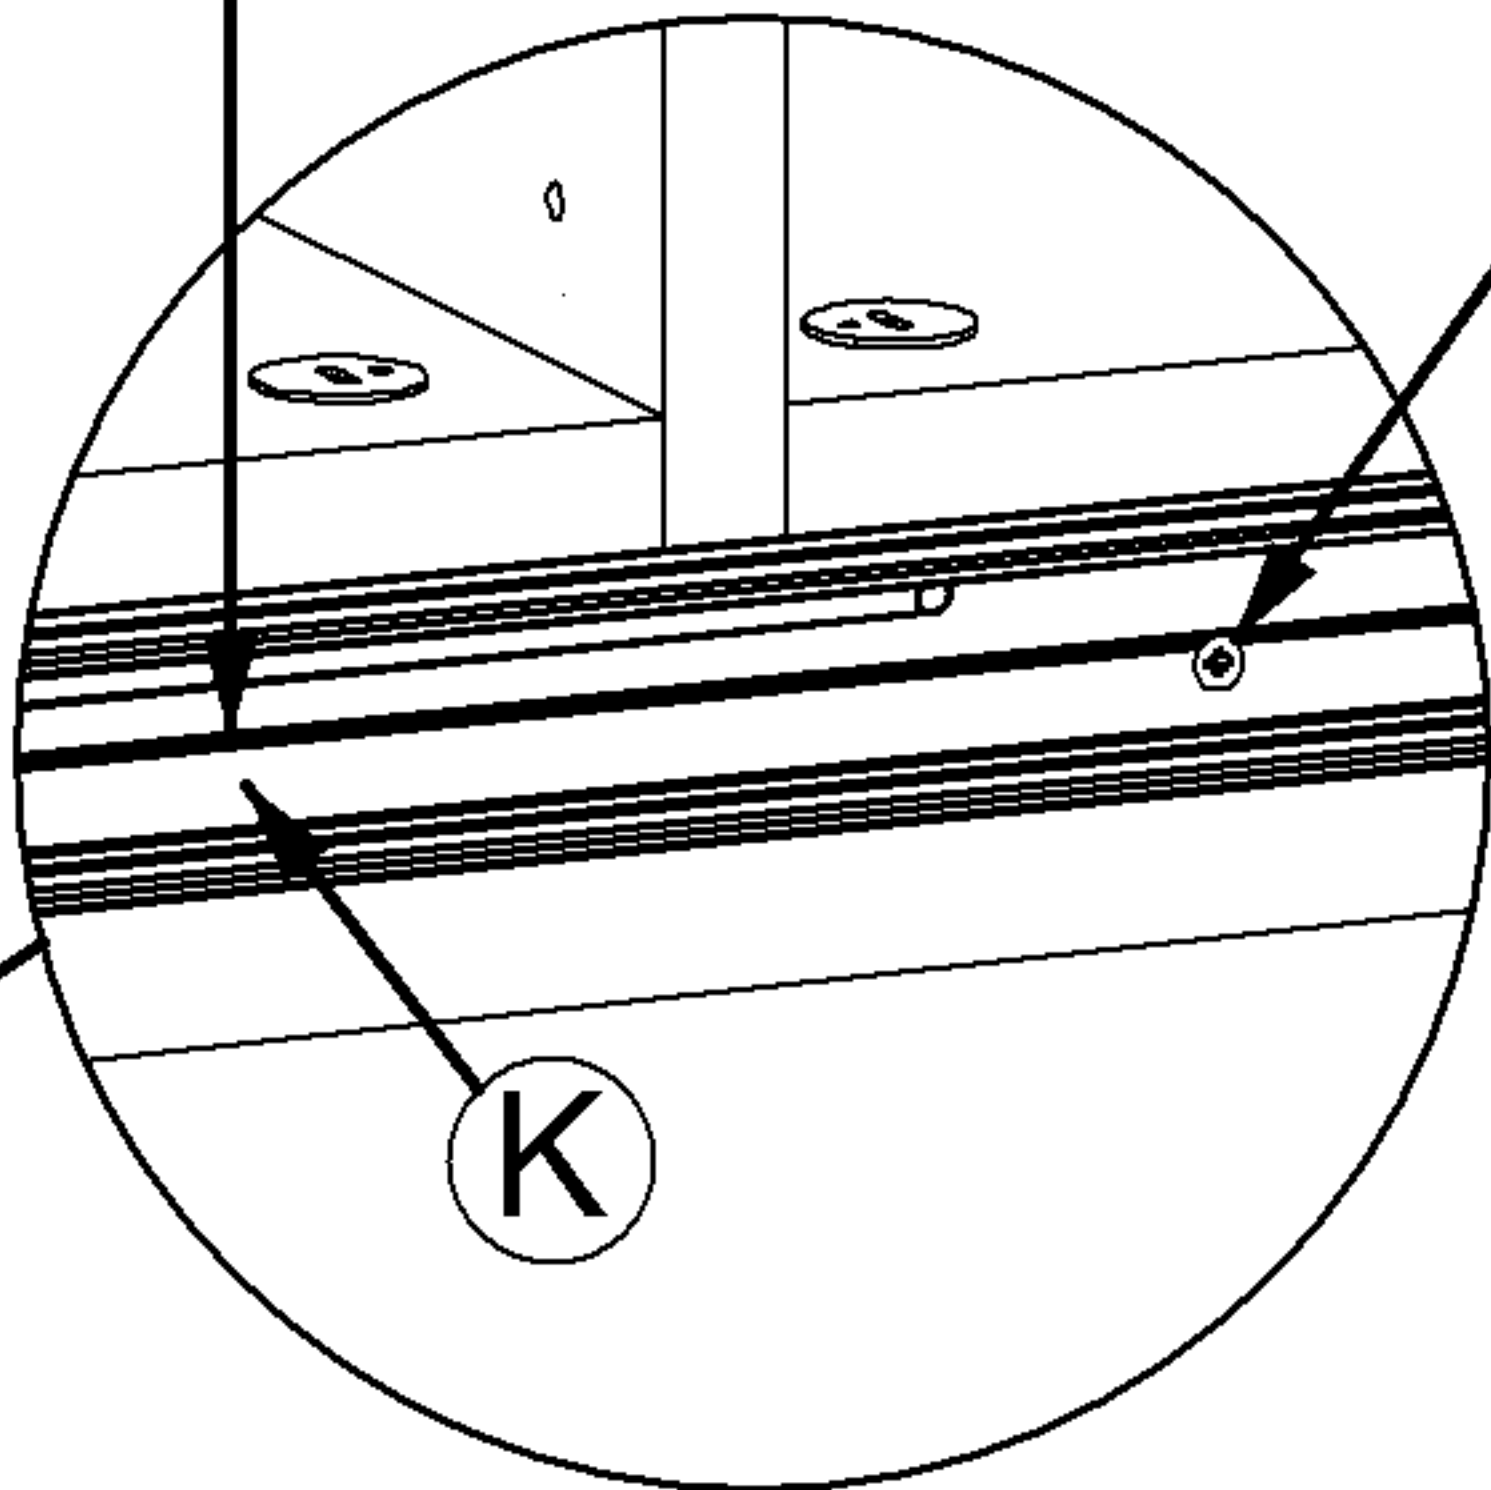



Vom Werk verschraubt!

10.


! Montage Mitteldämpfer !
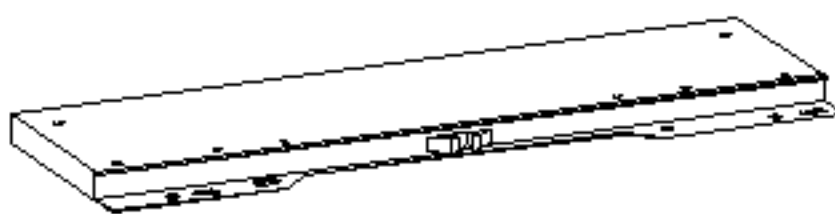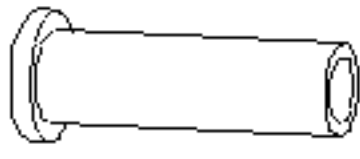
| Beschlagübersicht |                                                                                     | Beutelnr. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19                |  |           |
| 22                |  |           |
| 28                |  |           |

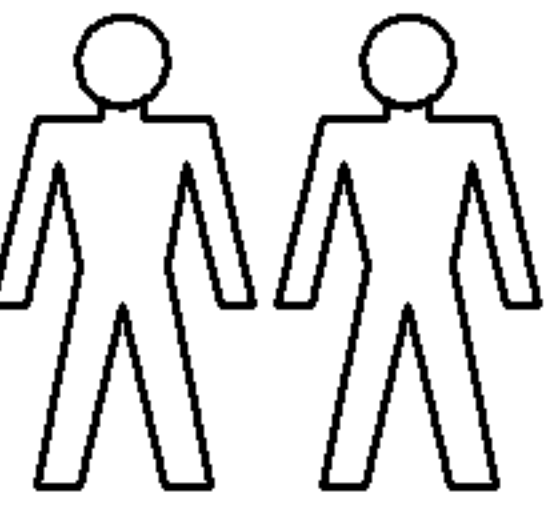
Aufbaupersonal: 





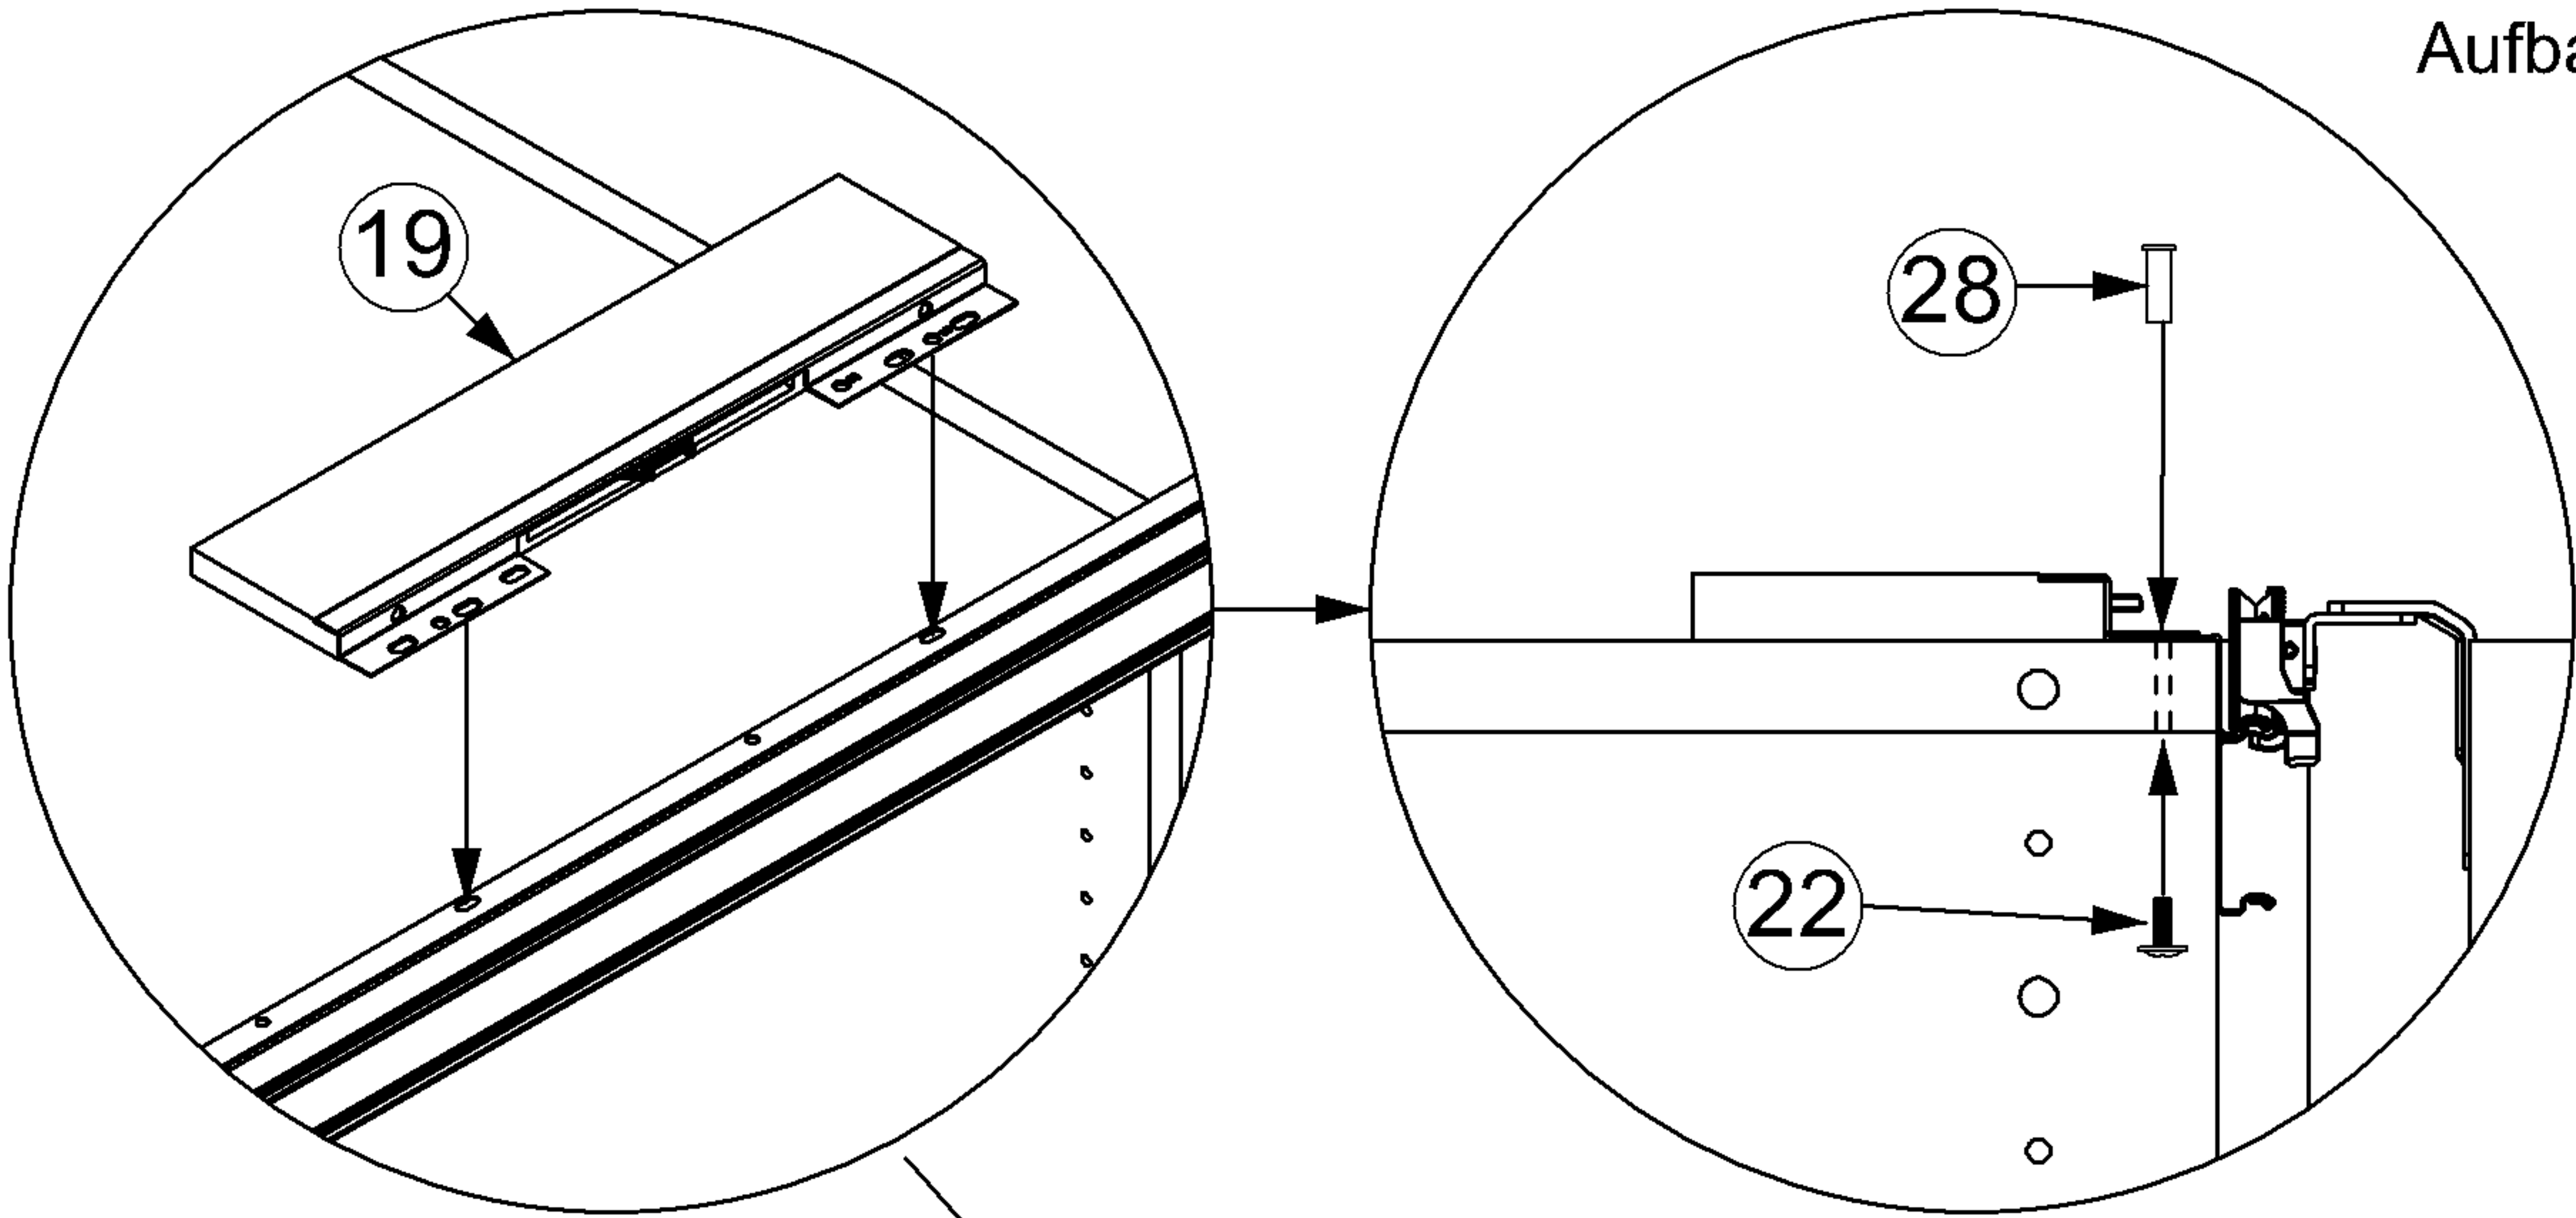


Mitteldämpfer an der markierten Position montieren!

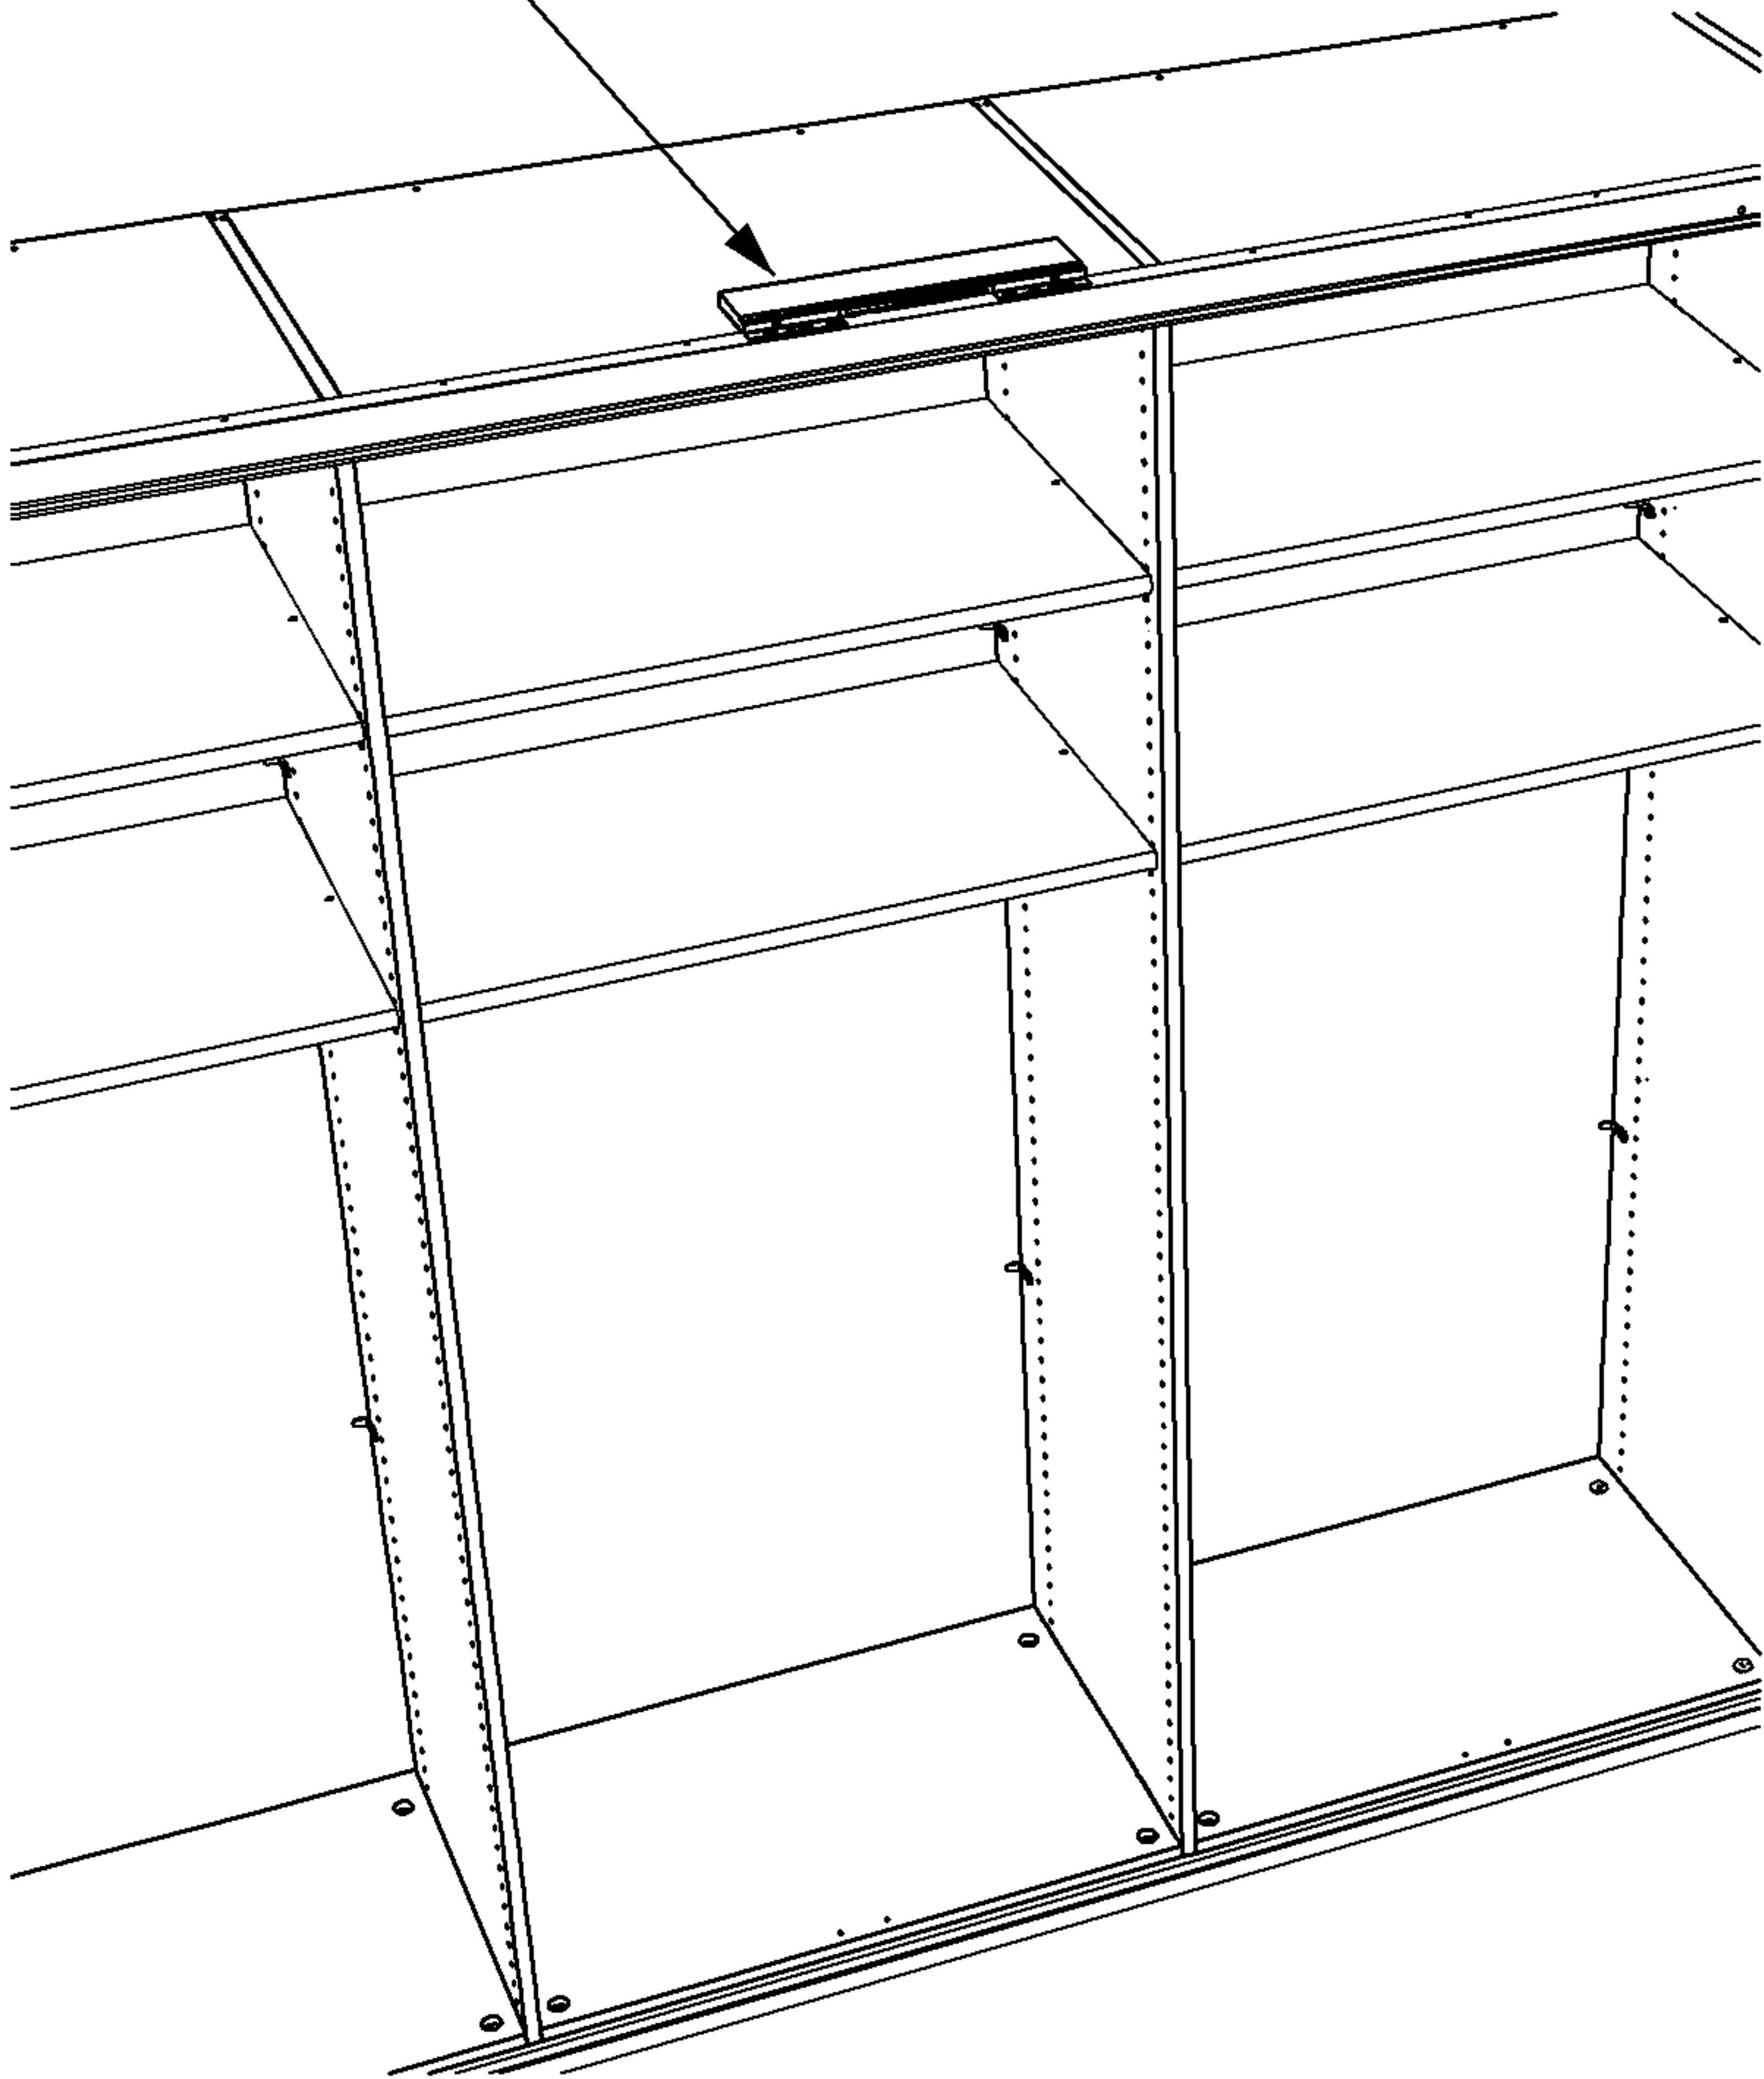


11.

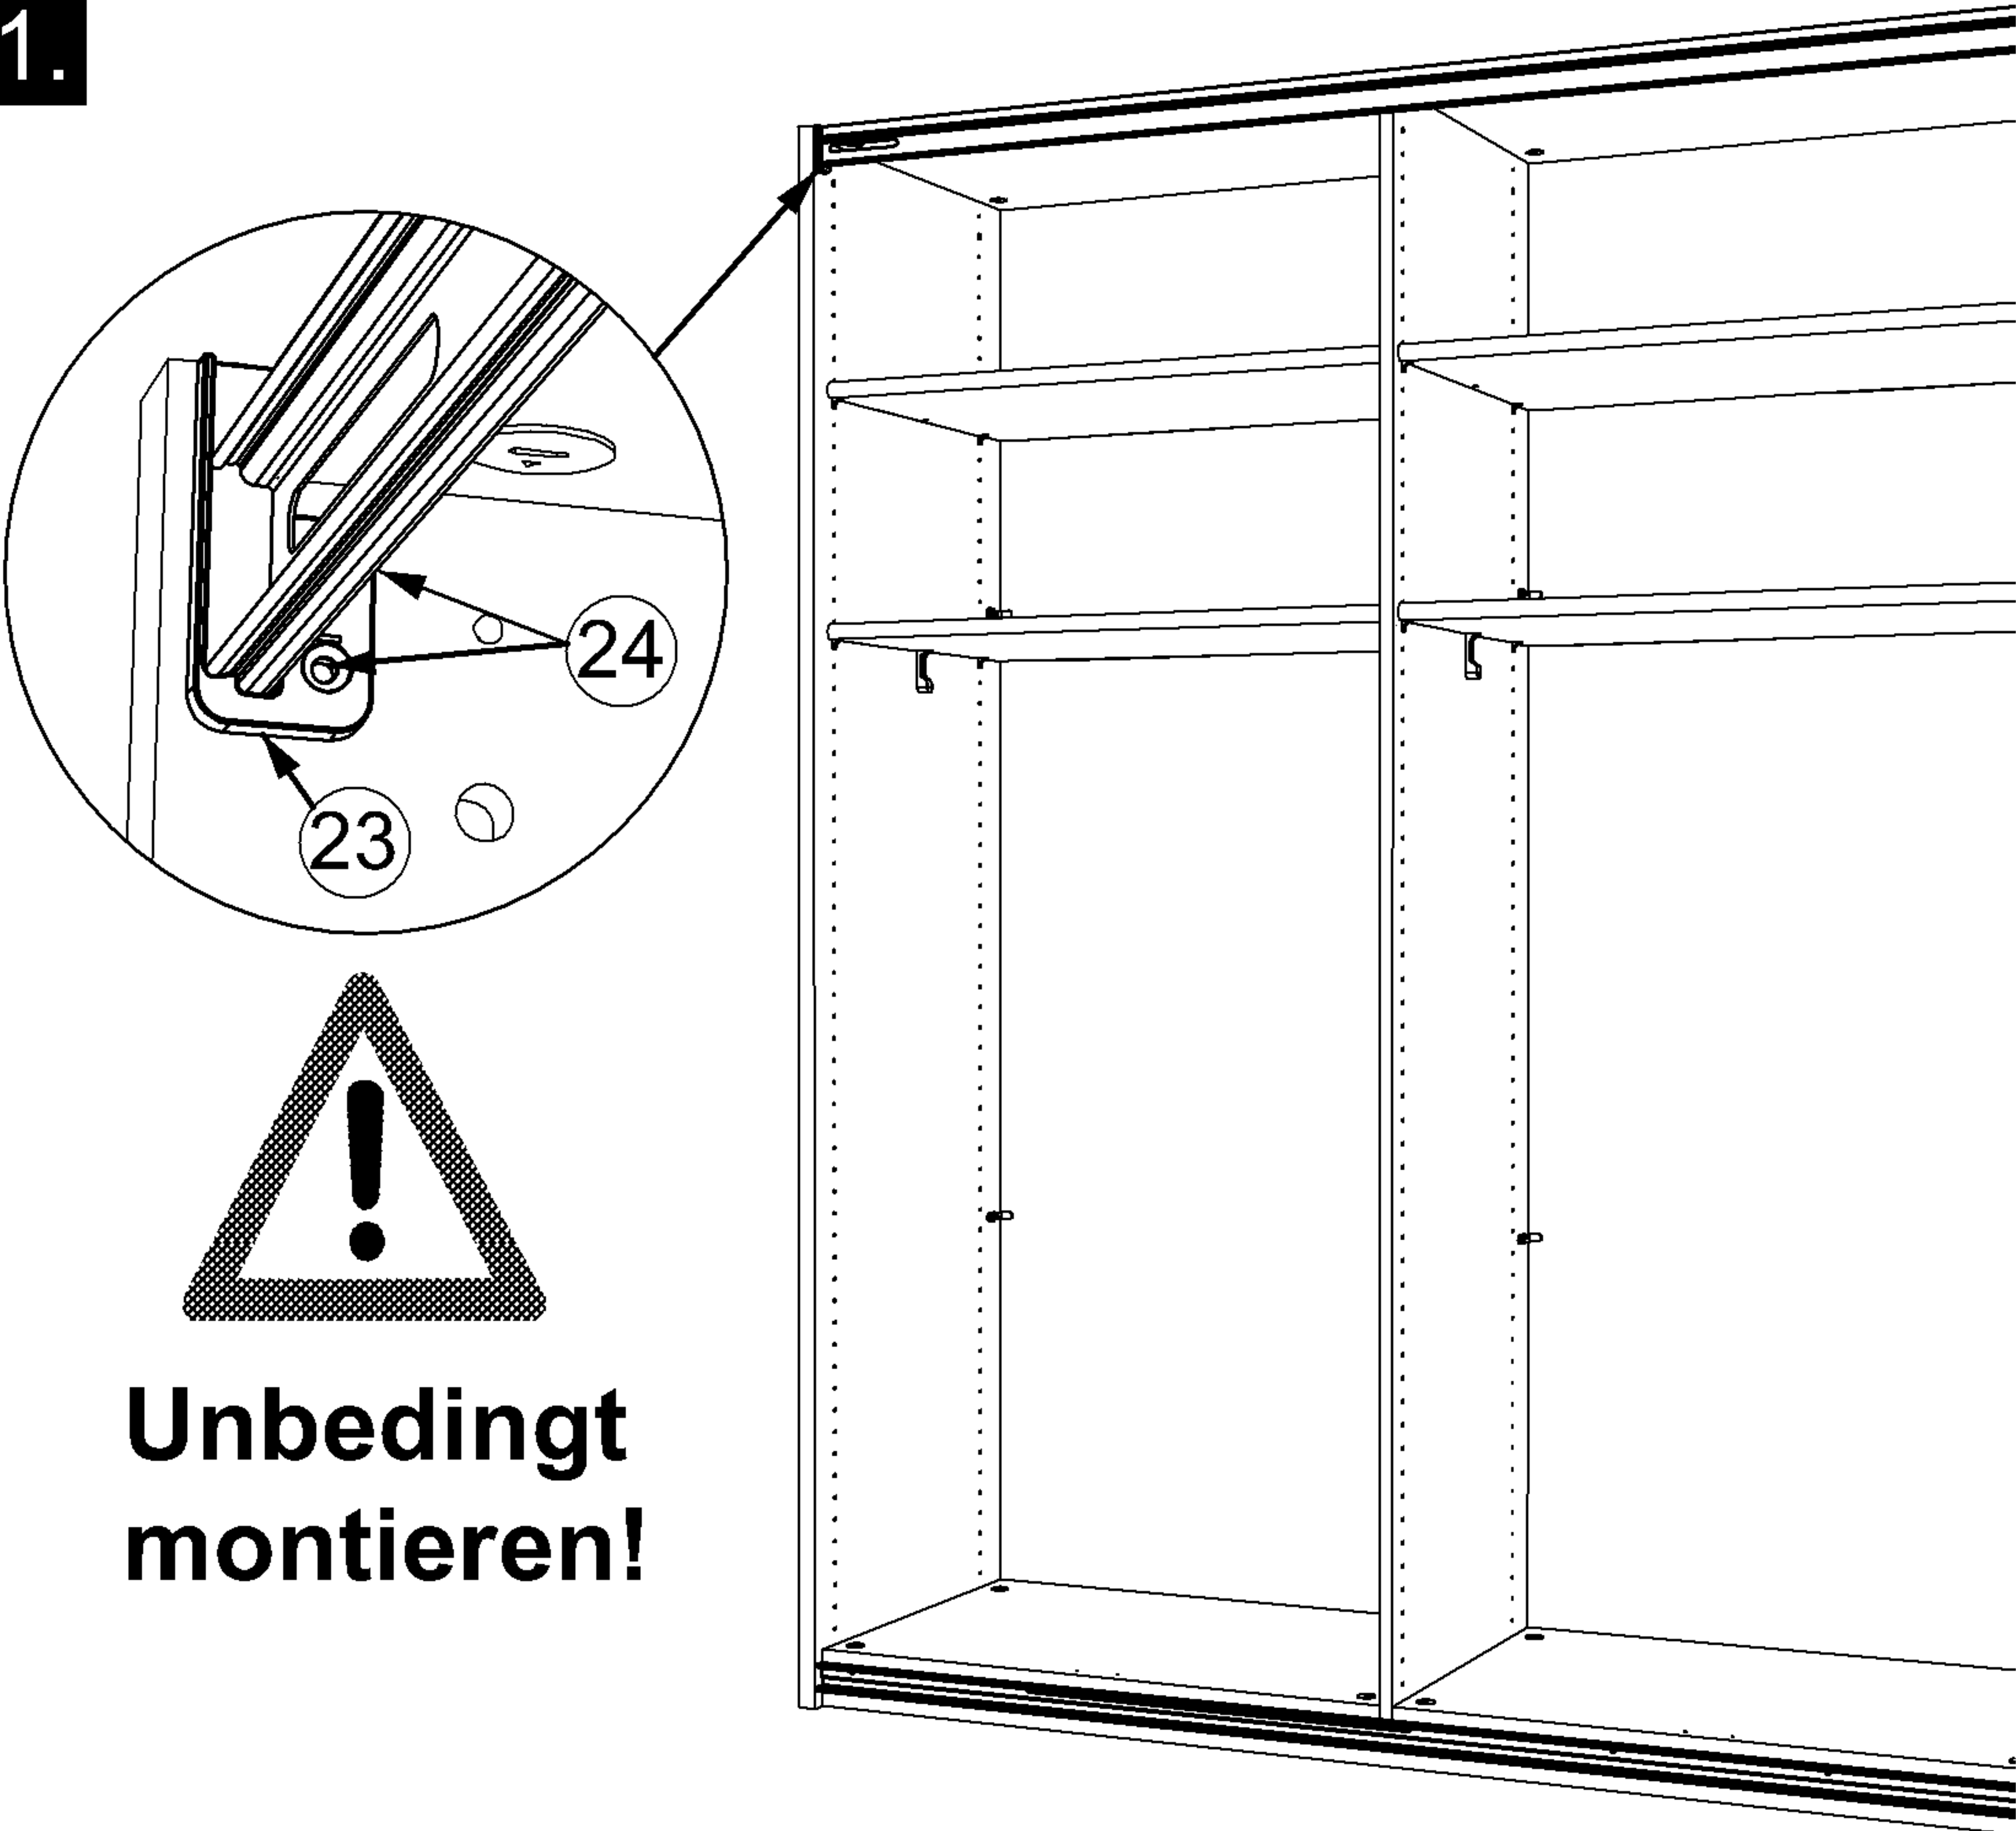

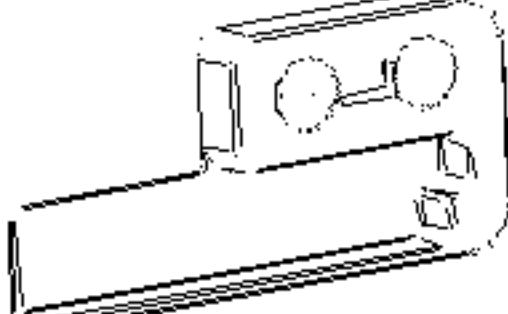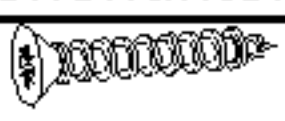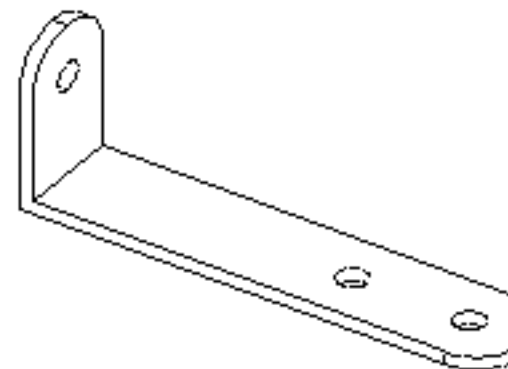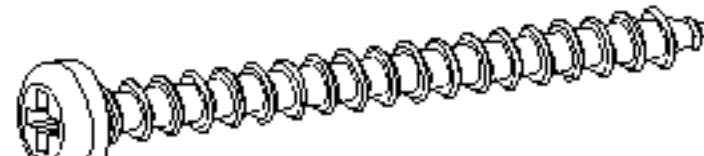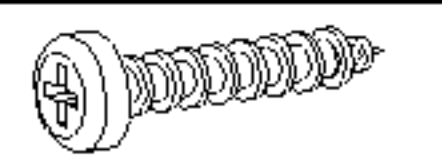
| Beschlagübersicht |                                                                                                                 | Beutelnr. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23                | <br>Laufschieneunterstützung |           |
| 24                | <br>Spax 4x20                |           |
| 25                | <br>Winkel für Wandmontage   |           |
| 26                | <br>Spax 4x45                | 10        |
| W                 | <br>Wanddübel                |           |
| Y                 | <br>Halbrundkopf Spax 4x17   |           |



Unbedingt montieren!

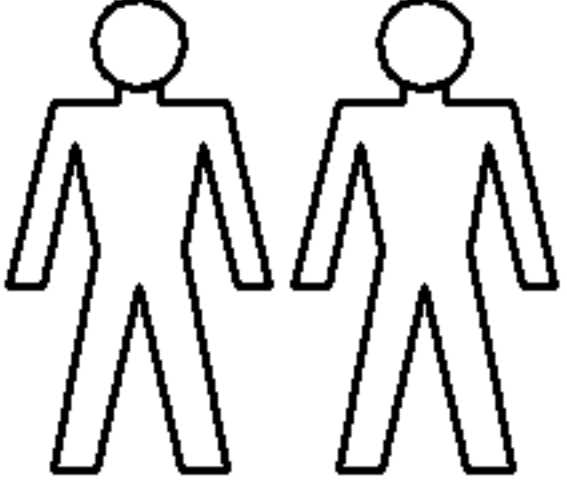Aufbaupersonal: 

12.

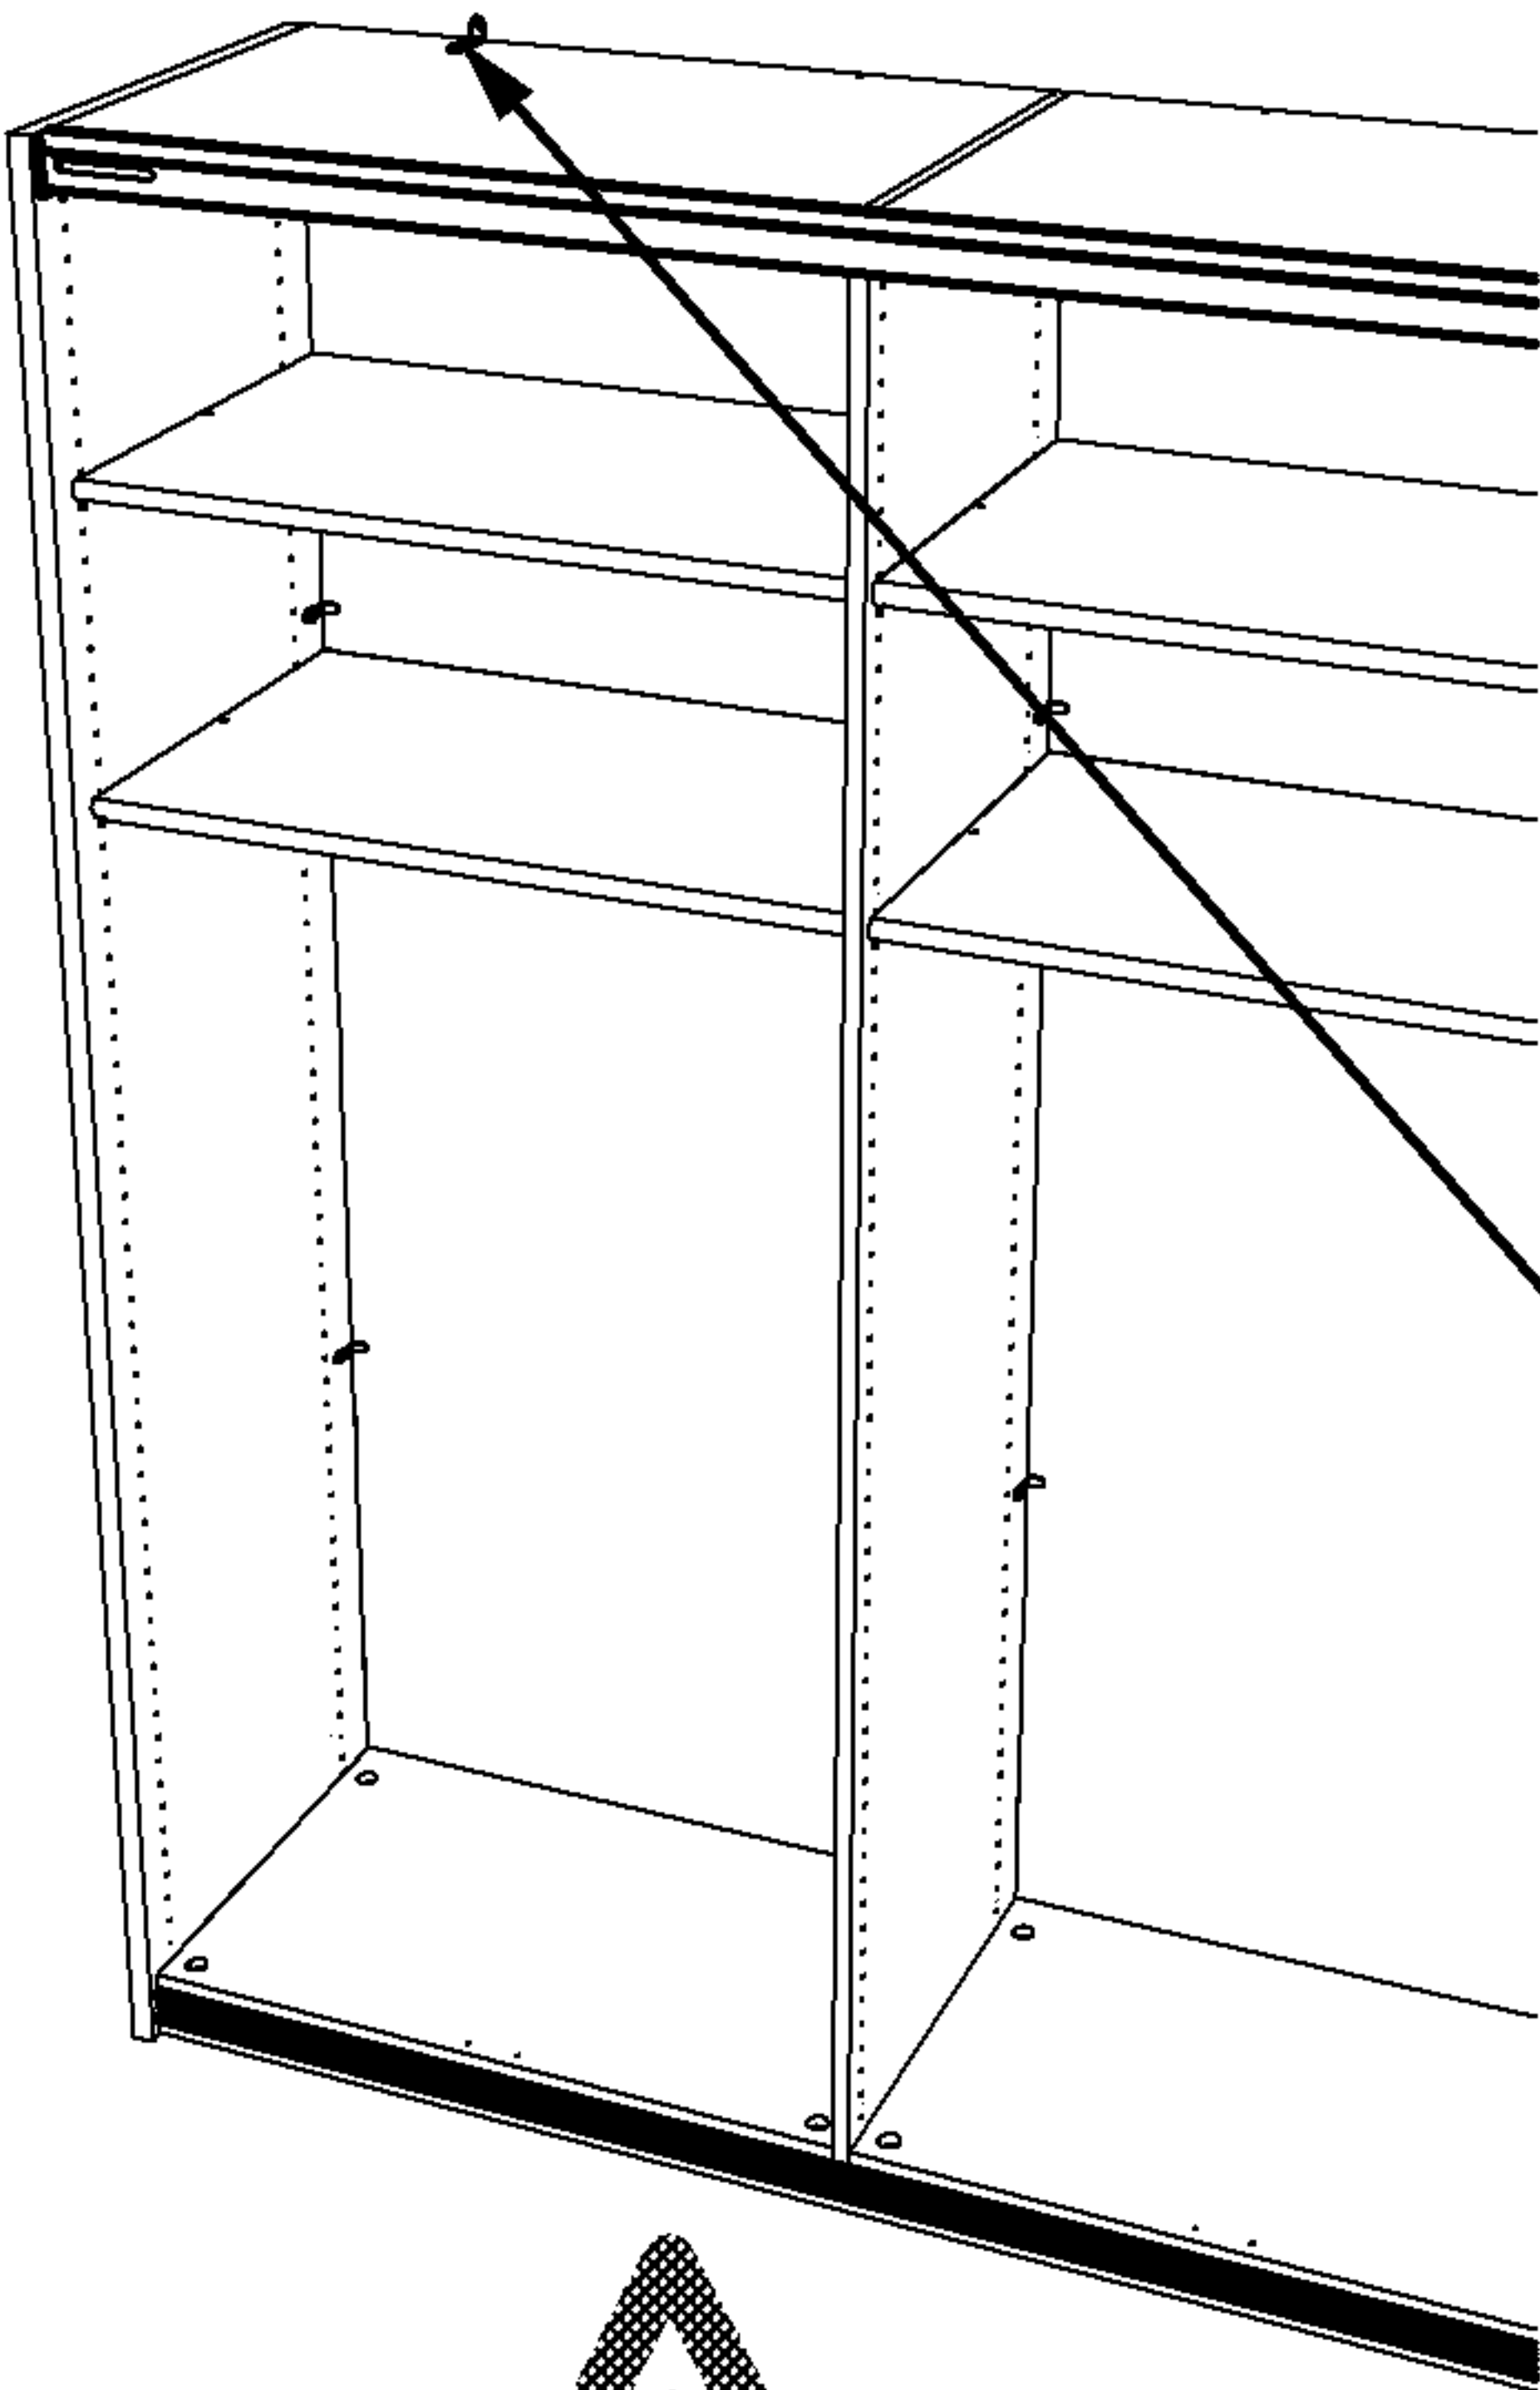

Schrank ausrichten und erst dann mit 25 an der Wand verschrauben!

**Vorsicht!**


 **Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!**  
Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!

 **Achtung!** Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.


|                                            |   |                   |                                                |
|--------------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------------------|
| Mitgelieferte Wanddübel sind geeignet für: | W | Beton             | C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$ |
|                                            |   | Vollziegel        | Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$  |
|                                            |   | Kalksandvollstein | KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$  |

 Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.


13.  Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

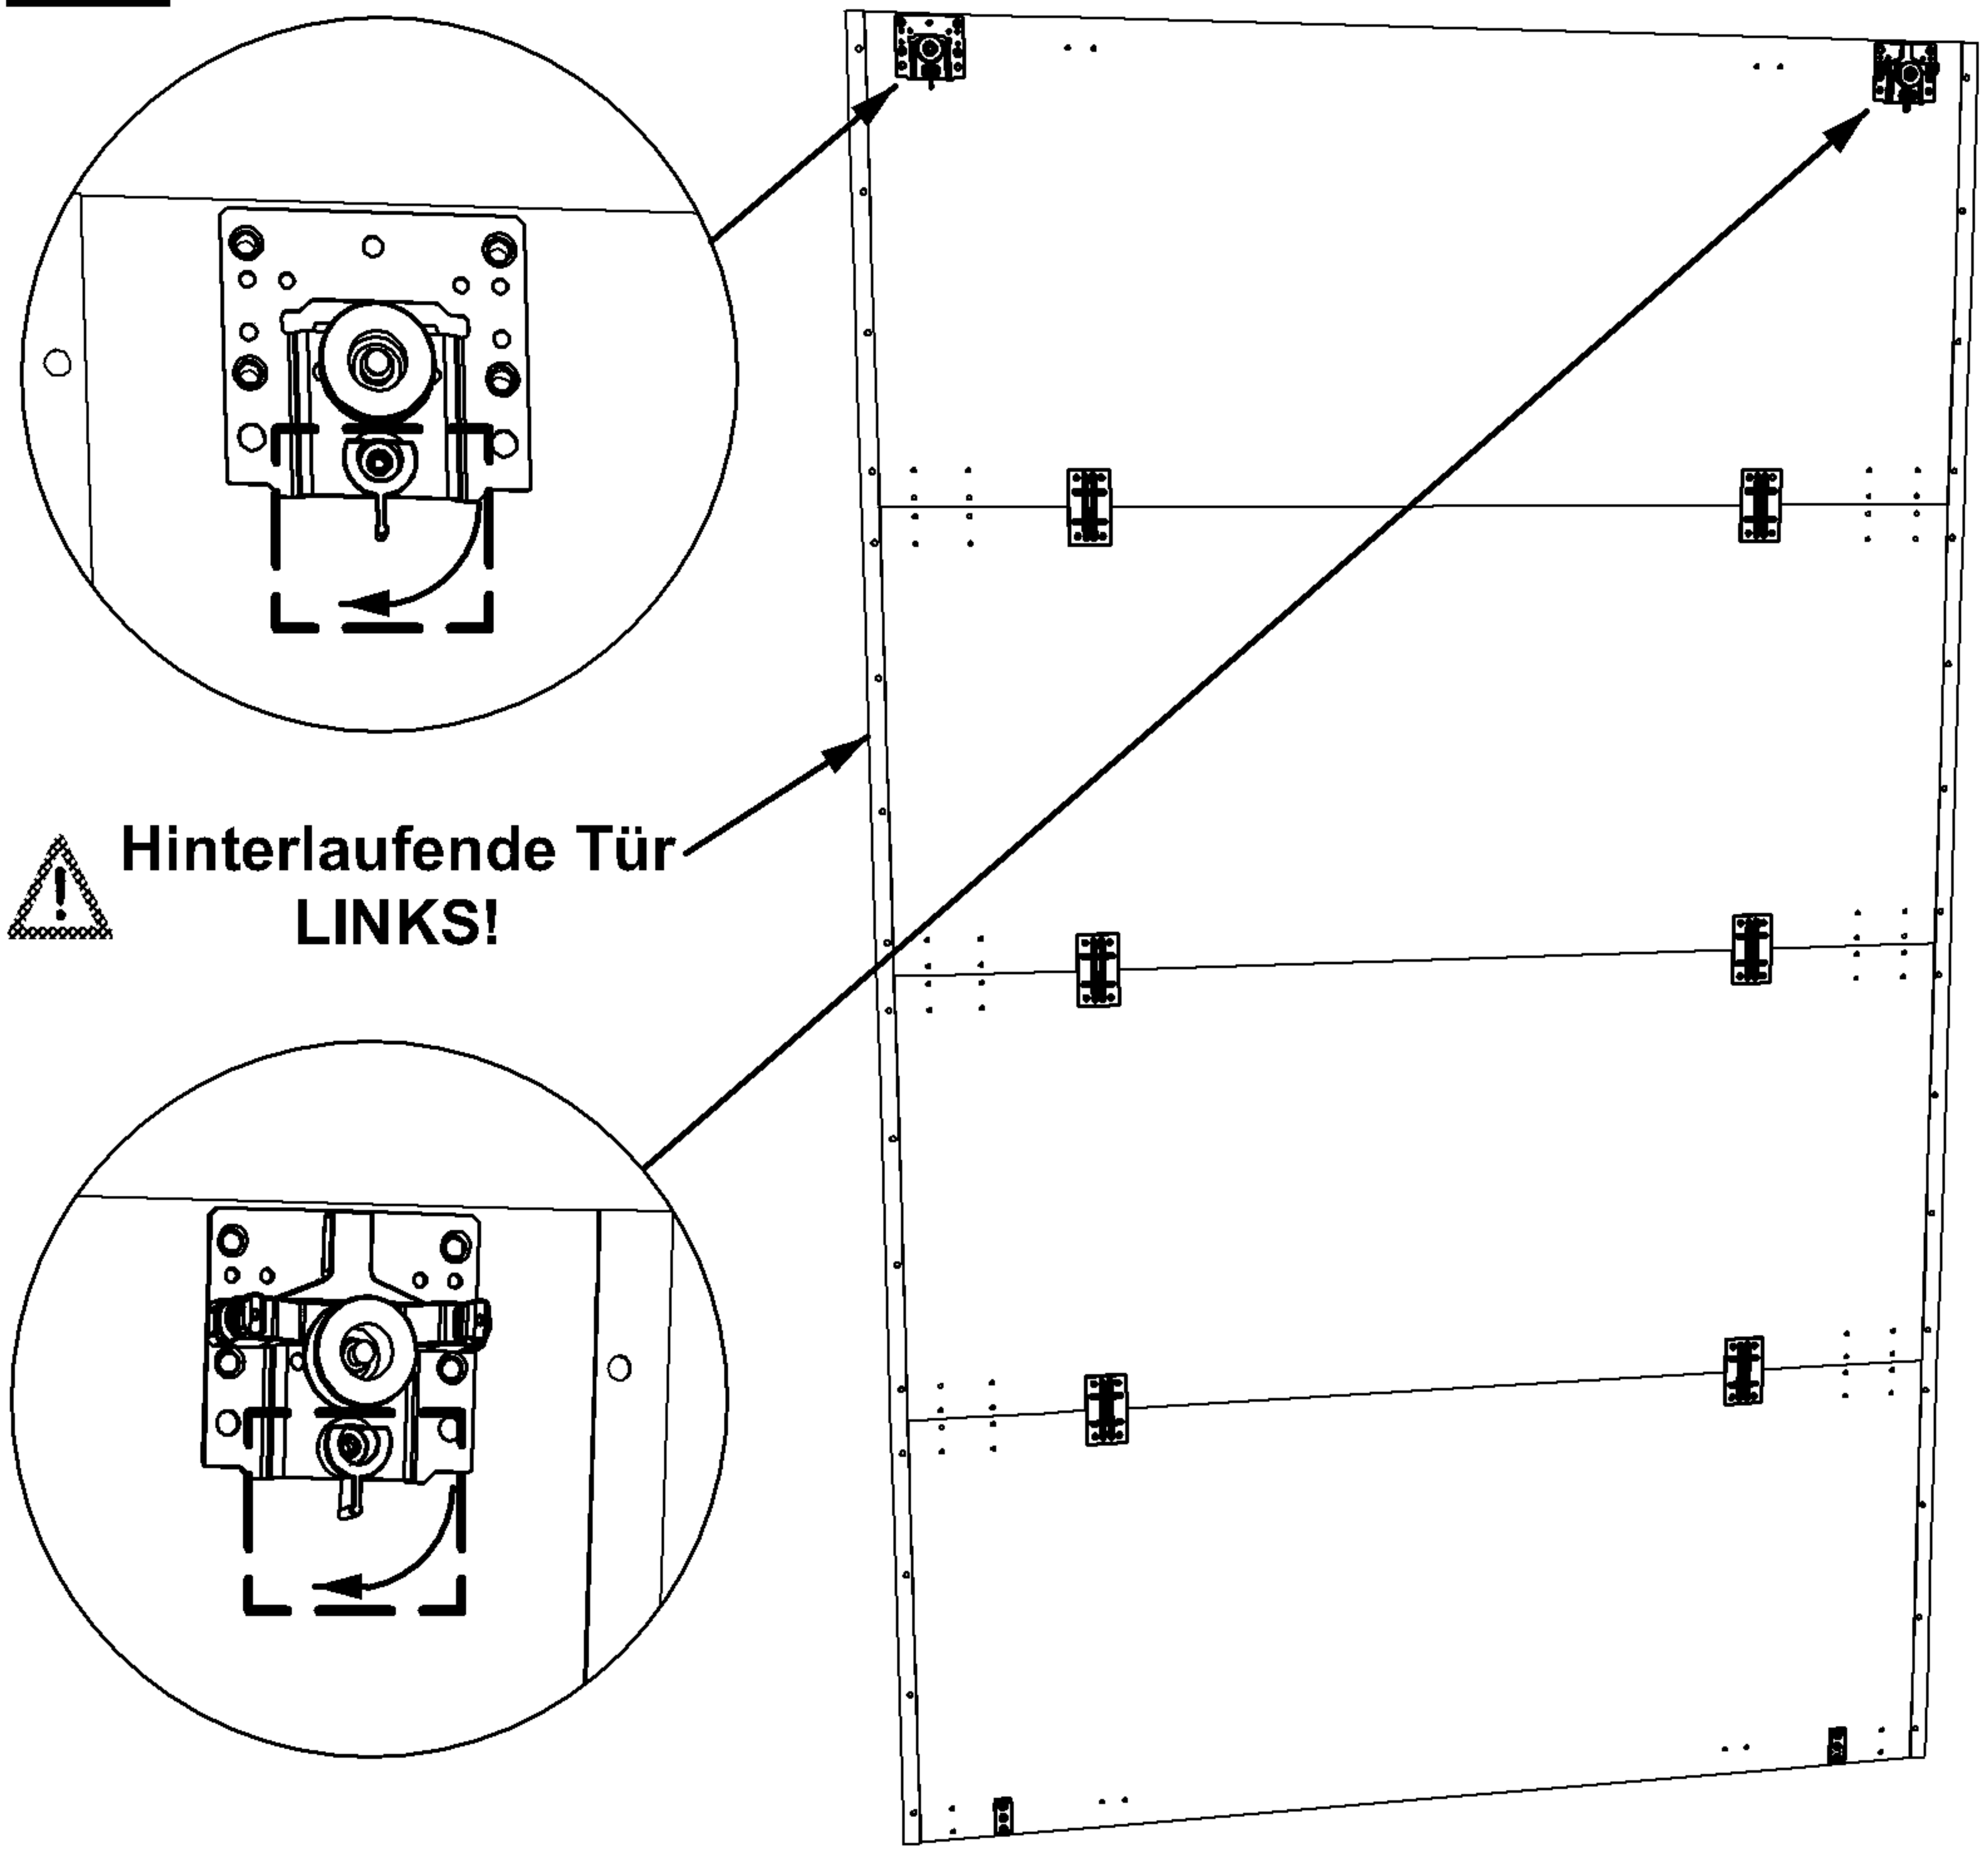


14a.

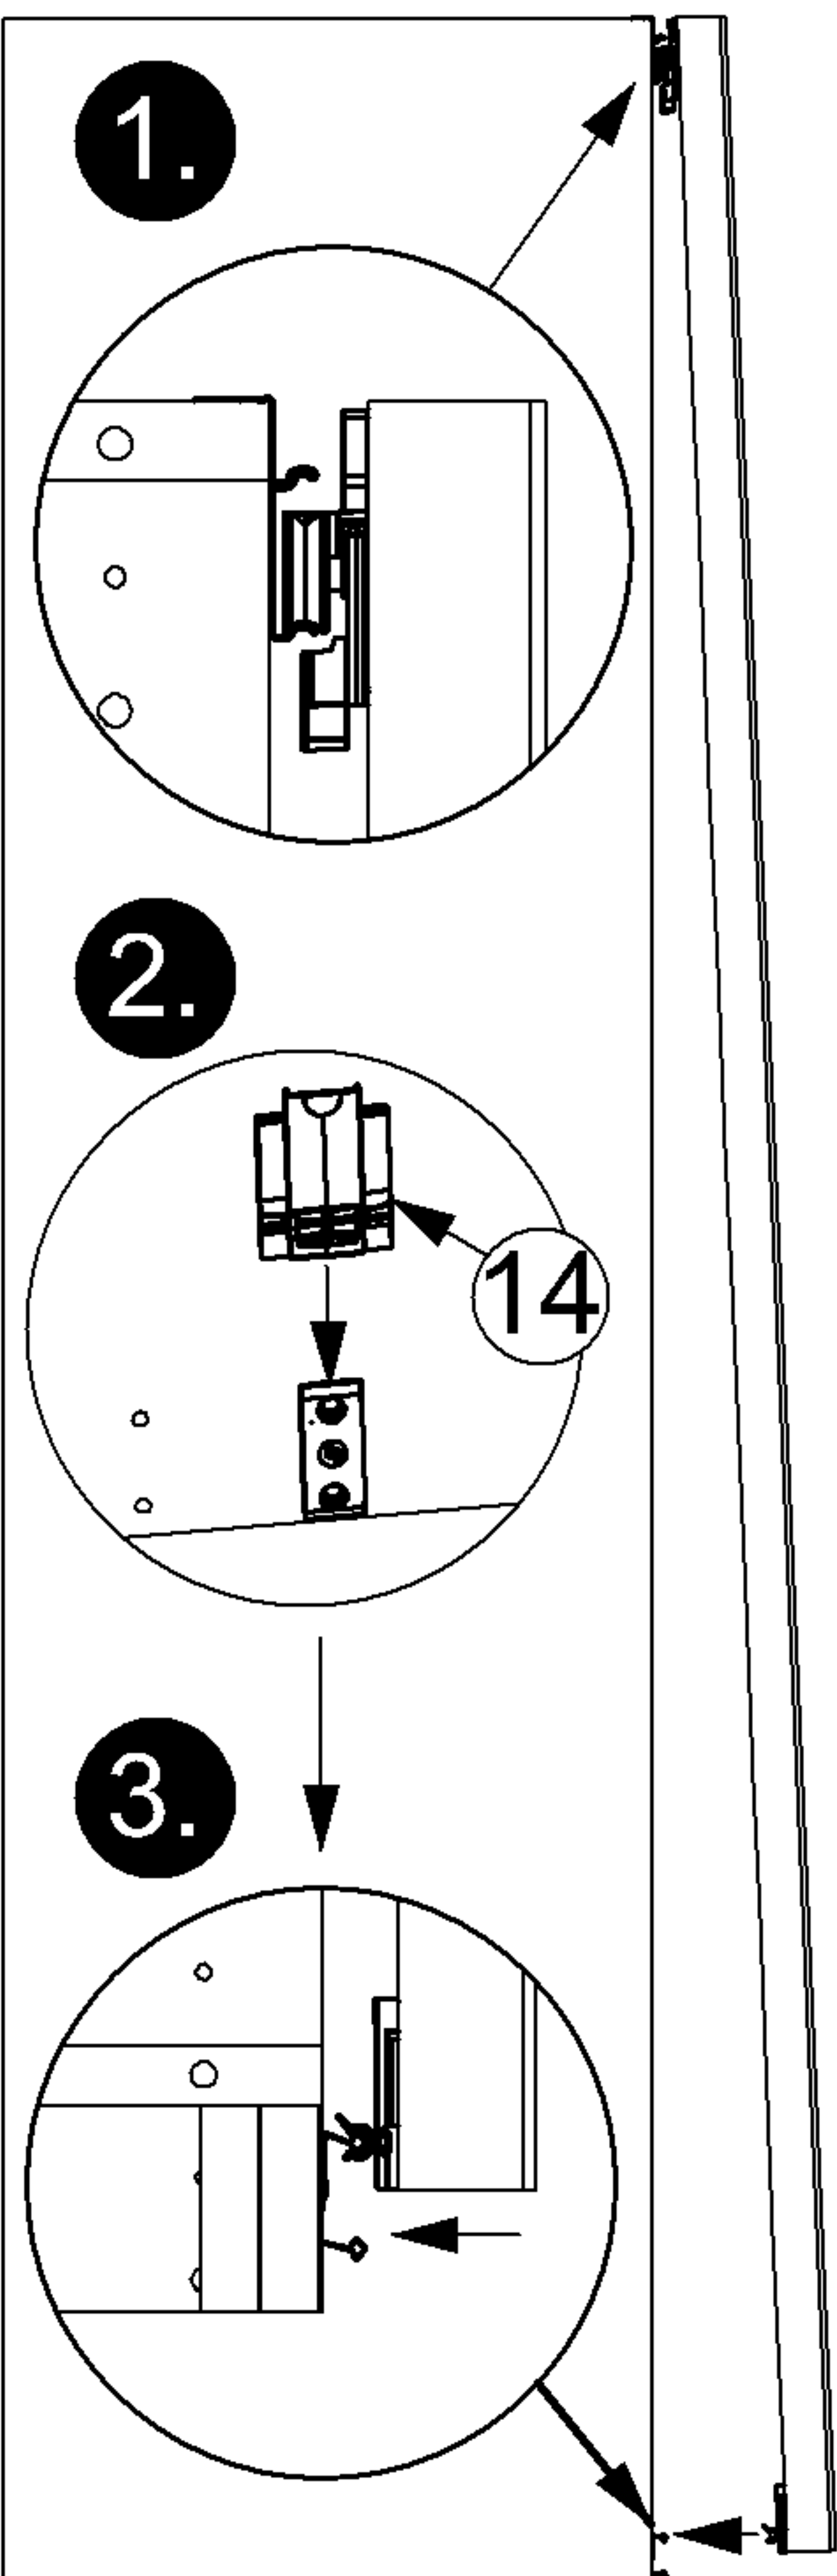

14b.

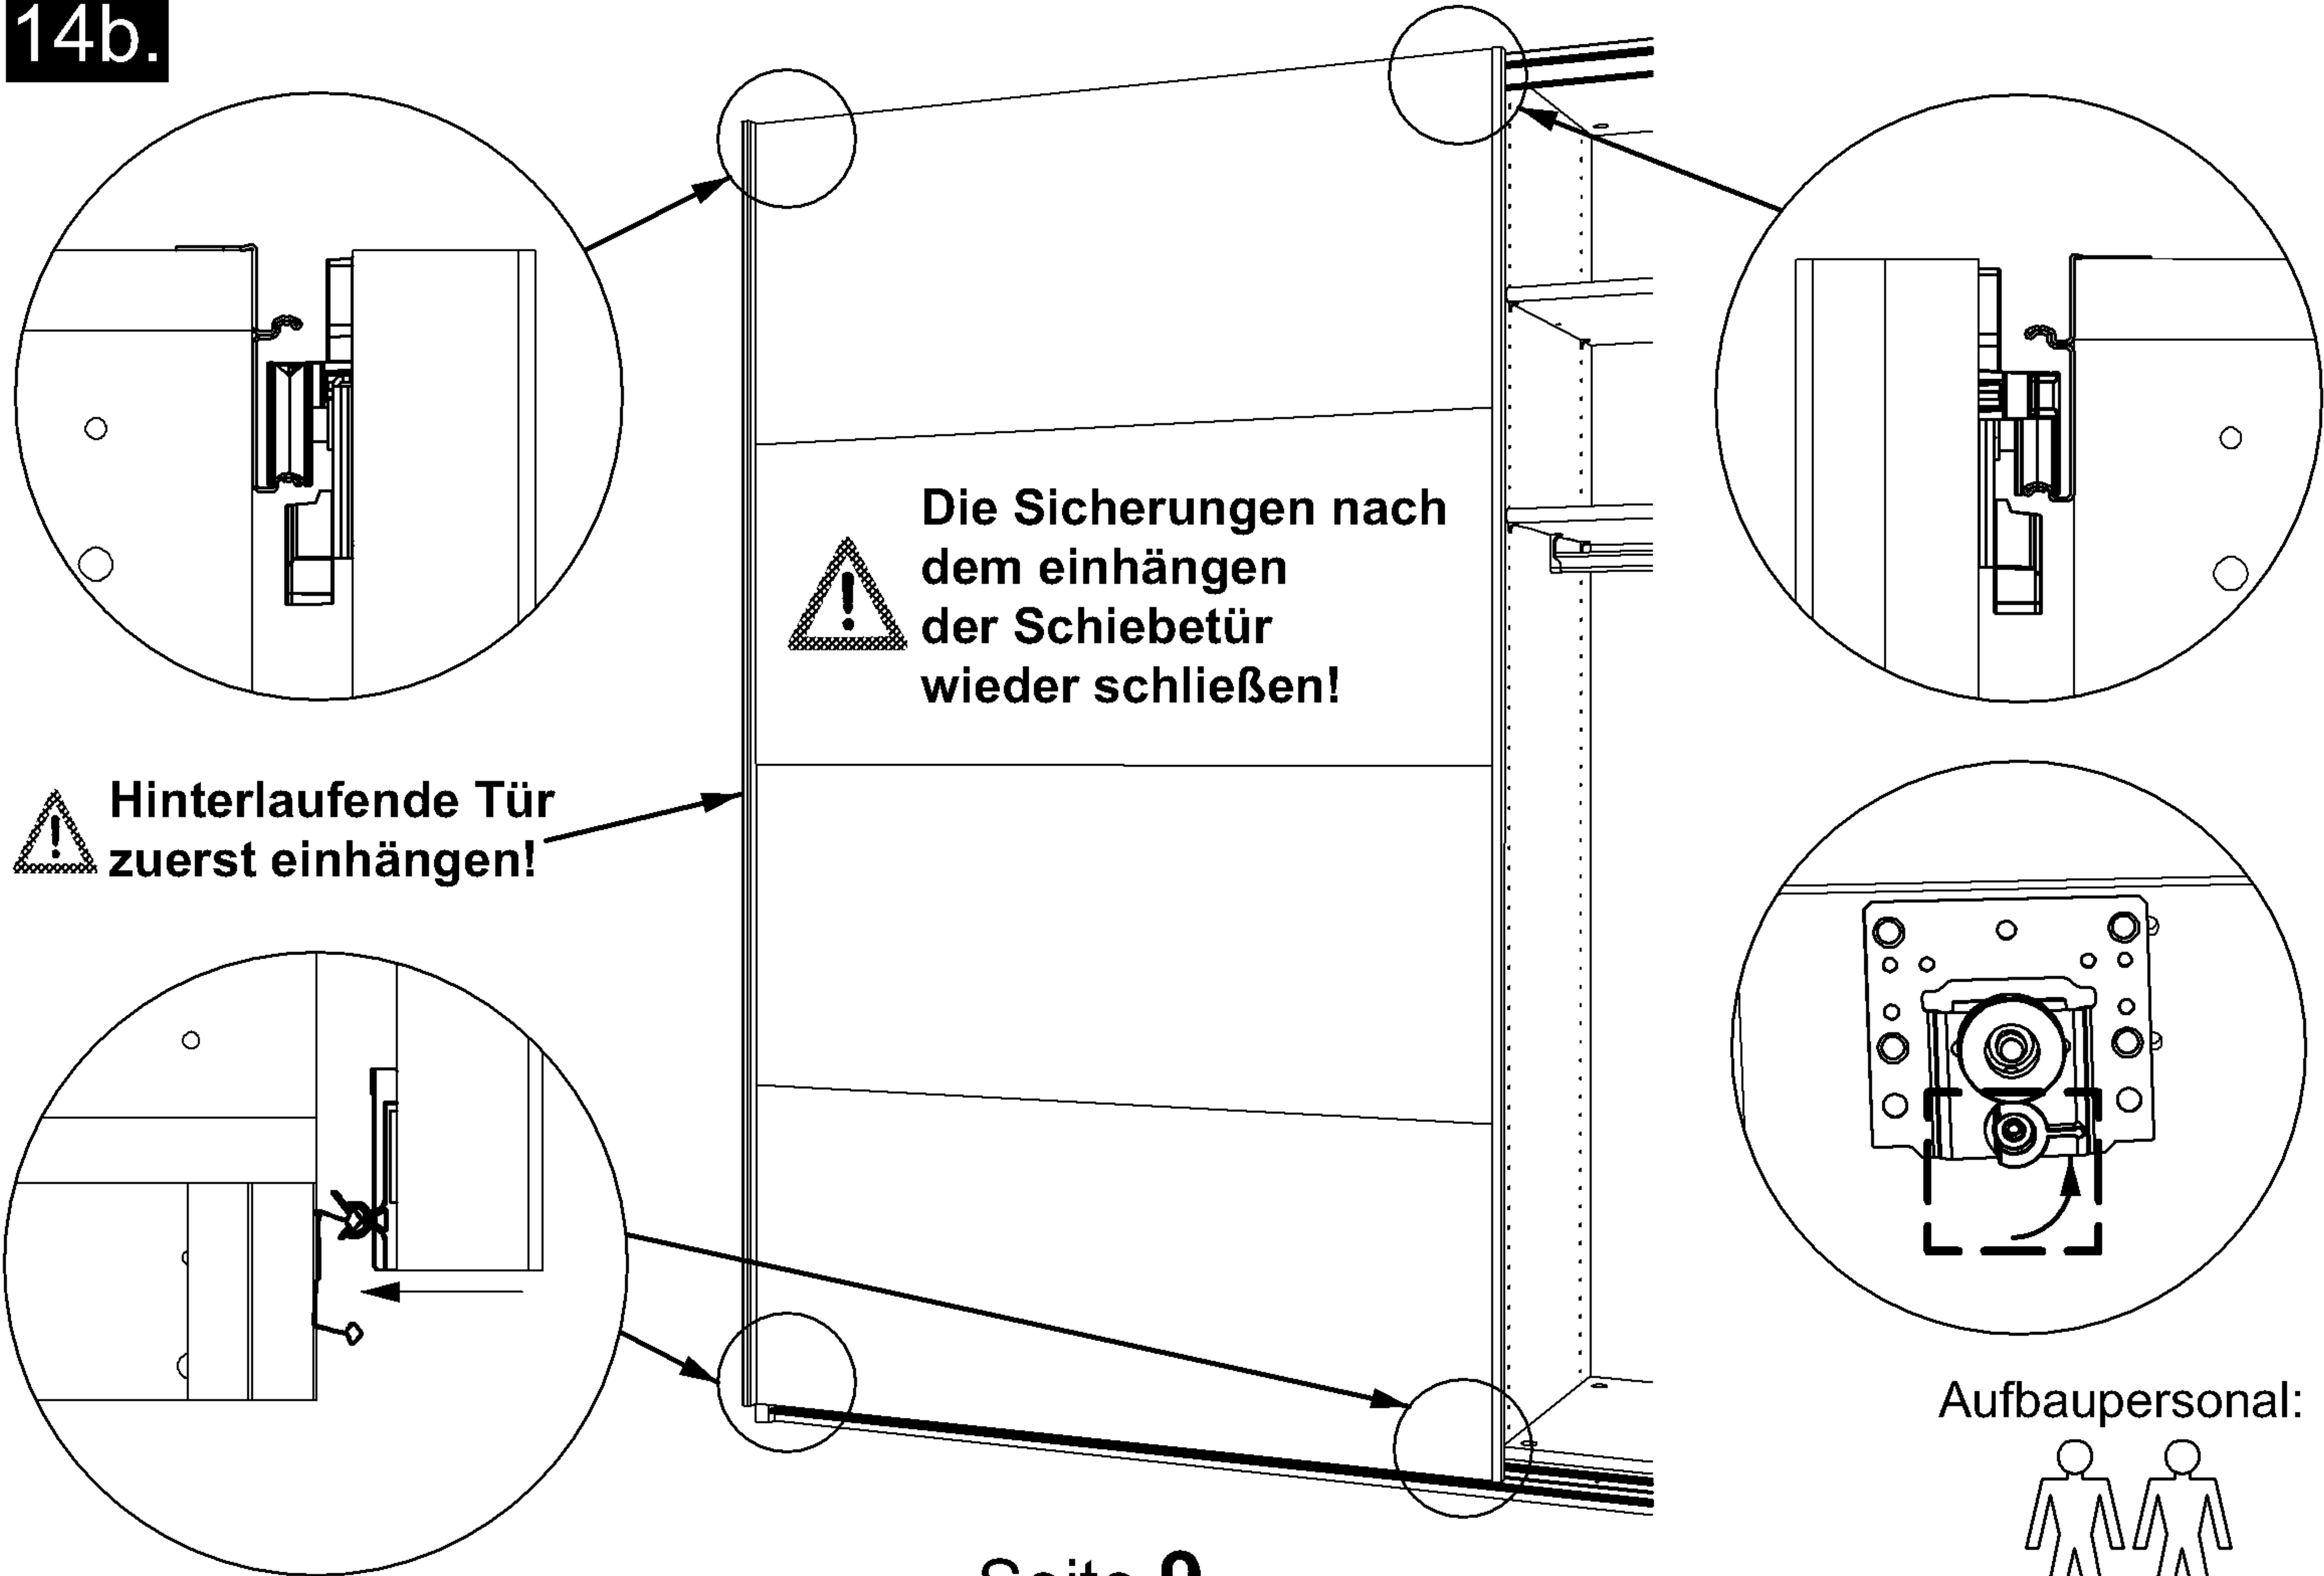


Aufbaupersonal:

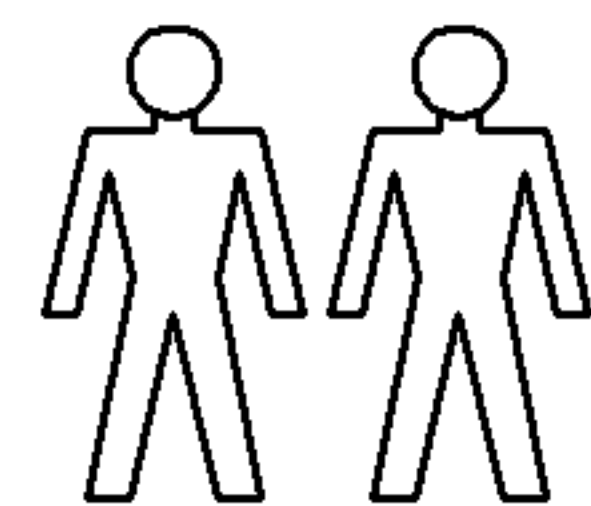







16.

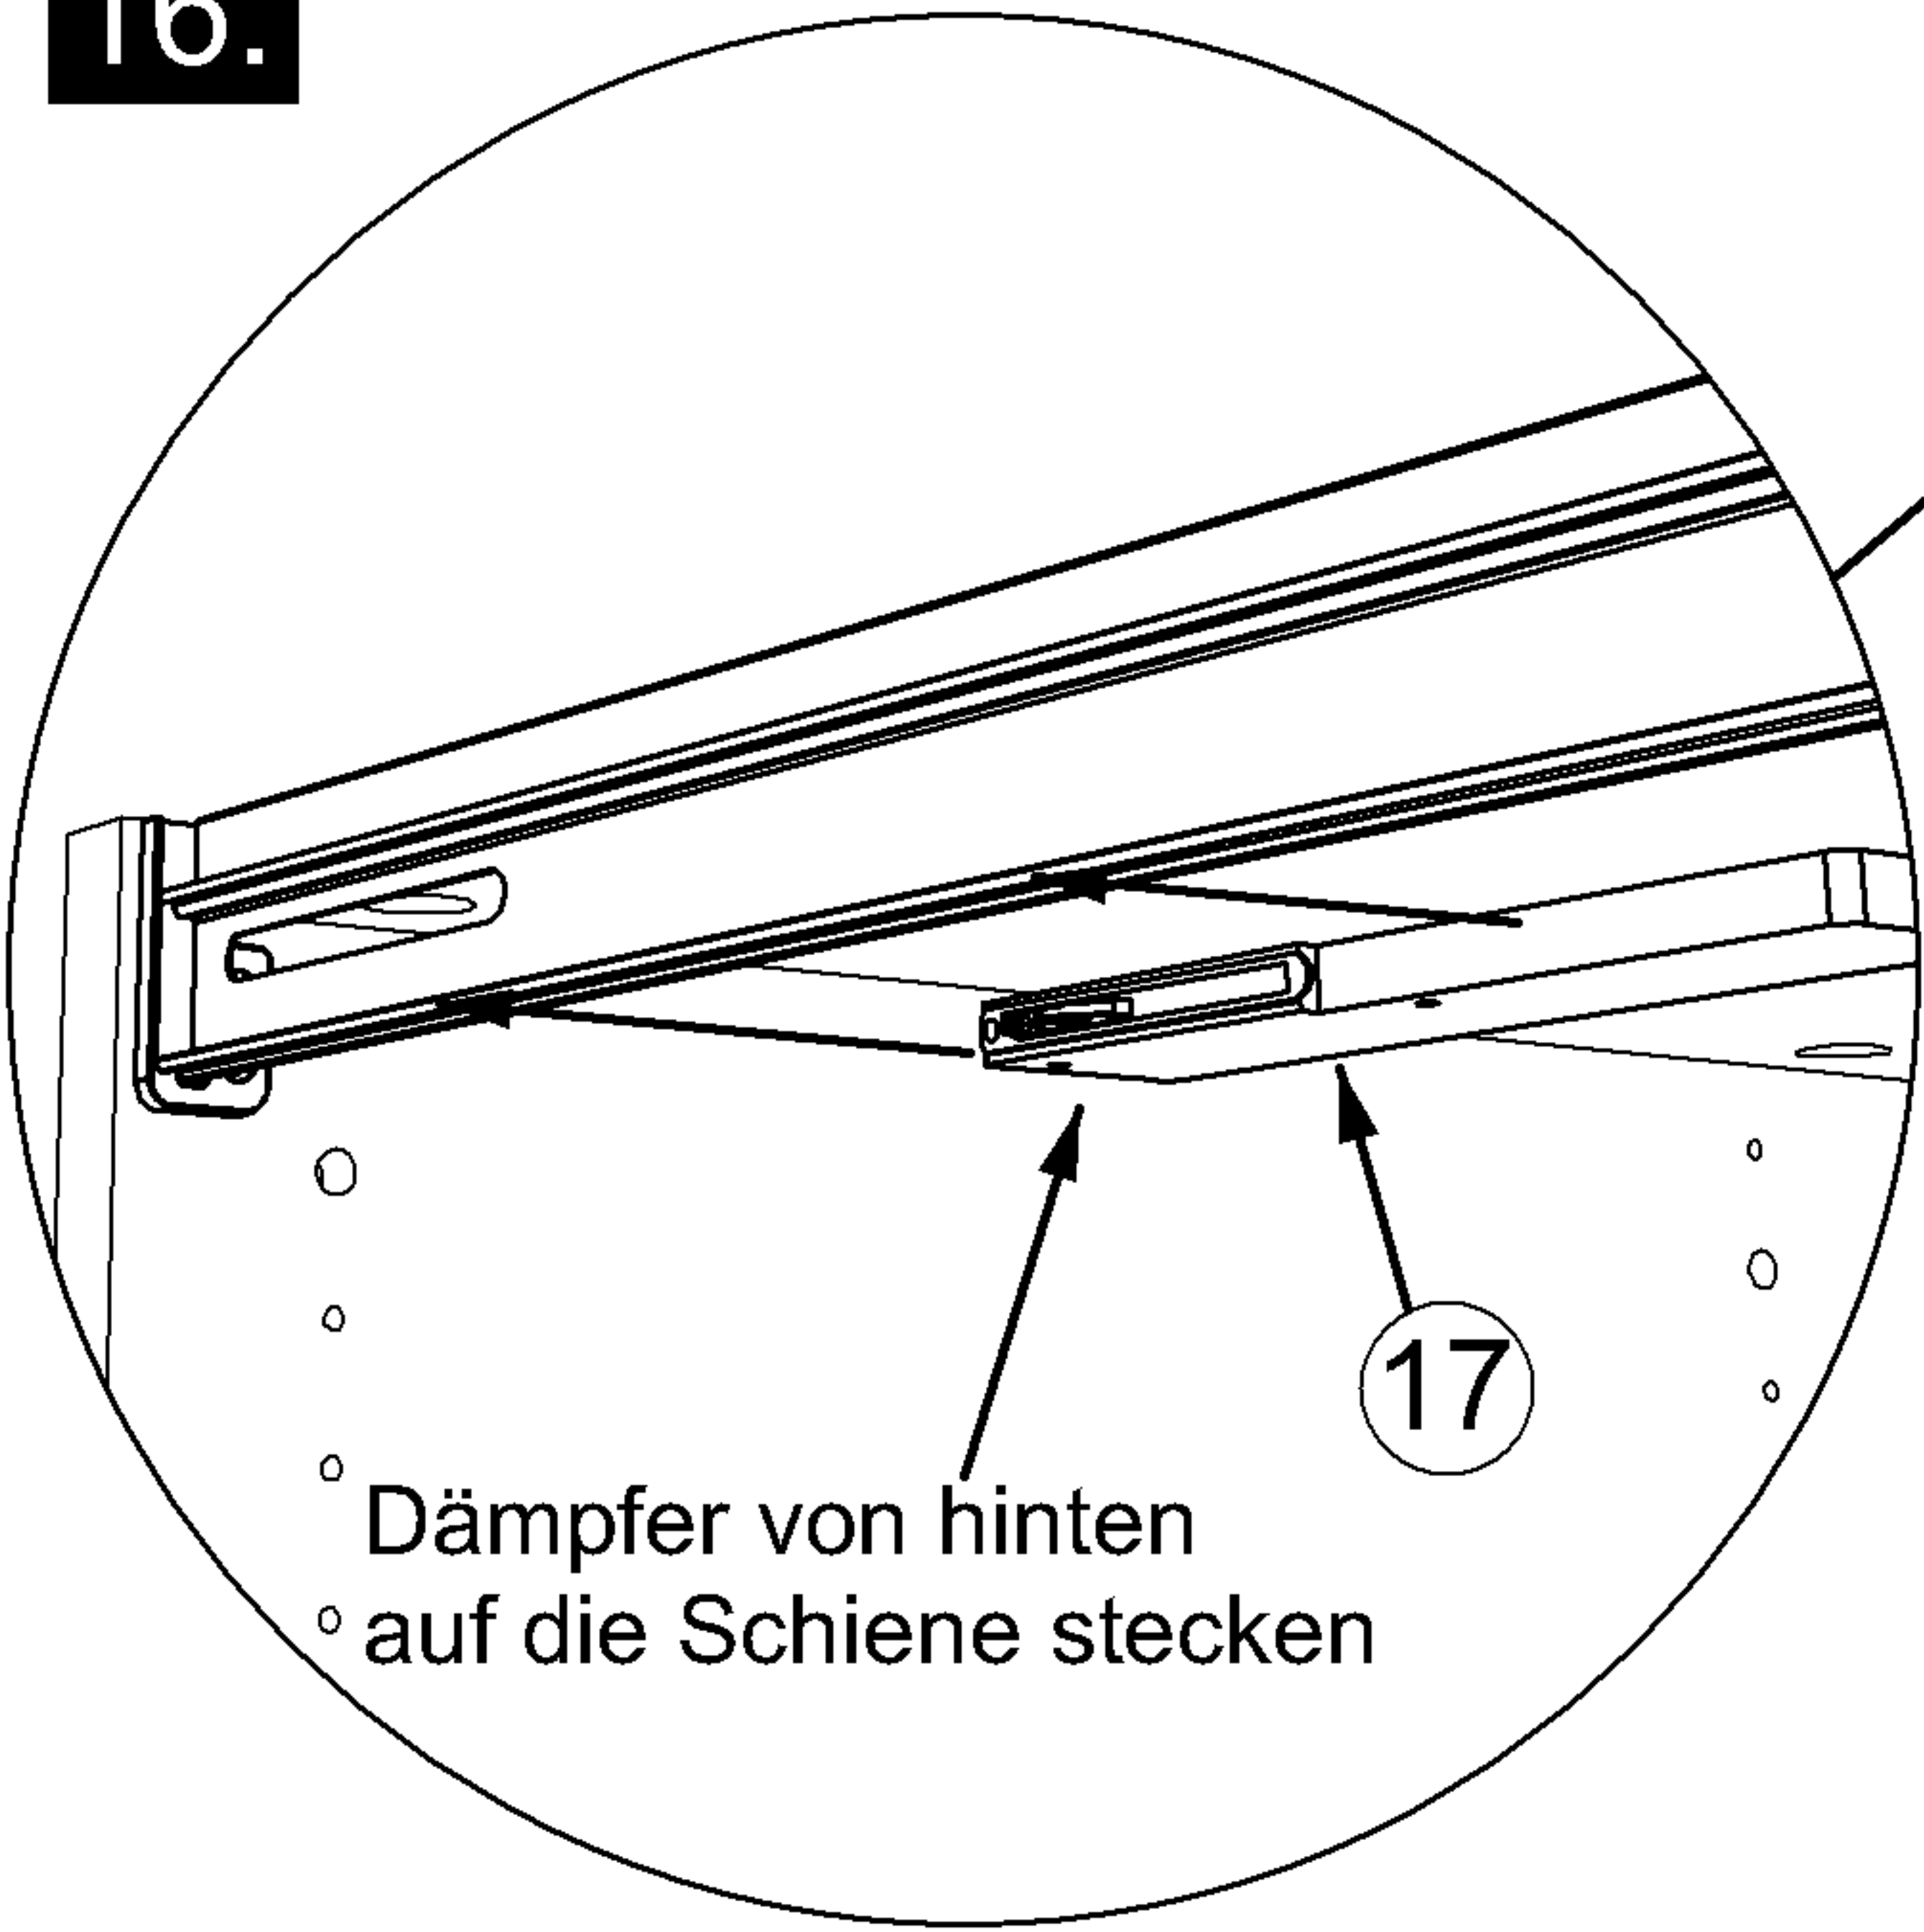


Dämpfer von hinten  
auf die Schiene stecken


17

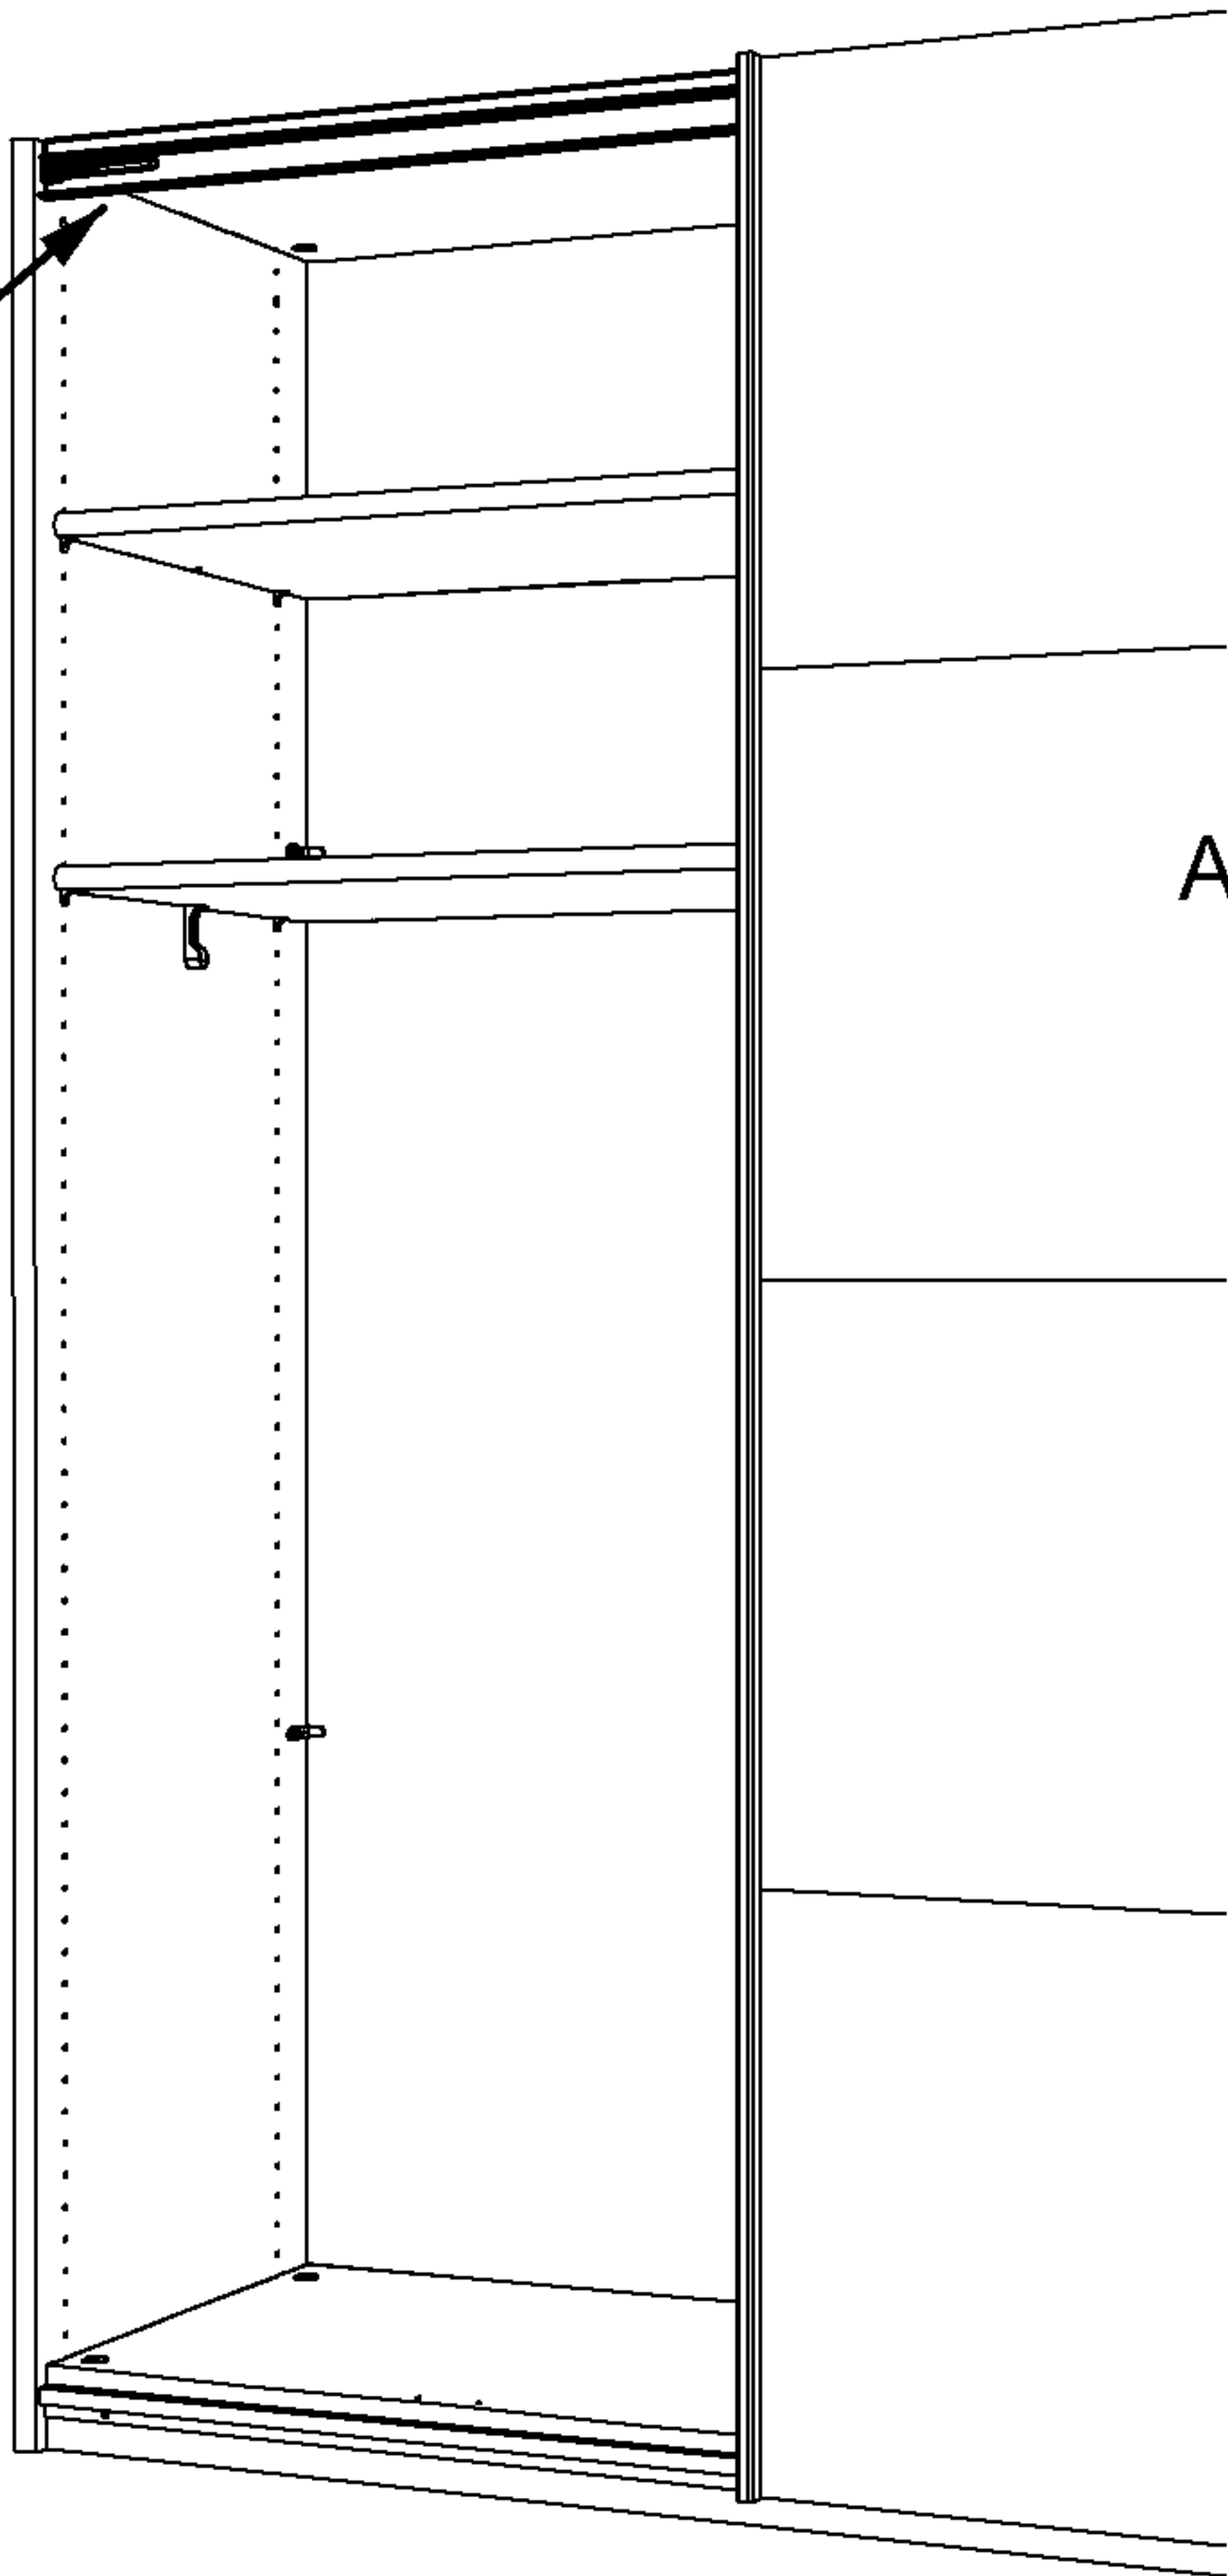
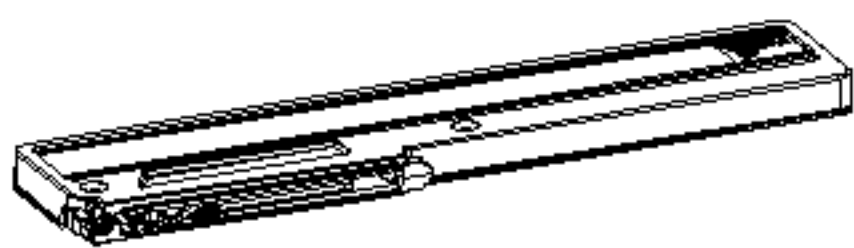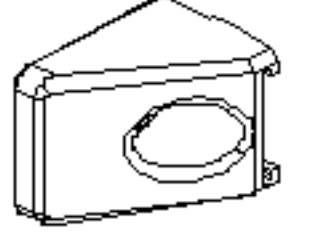
| Beschlagübersicht |                                                                                                    | Beutelnr. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17                | <br>Dämpfer     |           |
| 18                | <br>Stopper     |           |
| 20                | <br>Spax 3,5x15 |           |

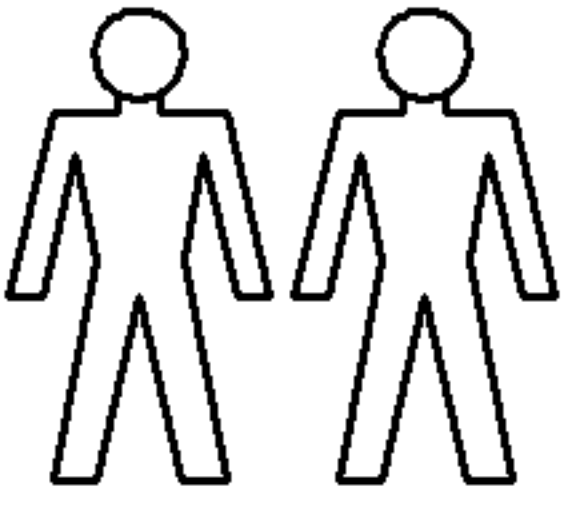
Aufbaupersonal: 

17.

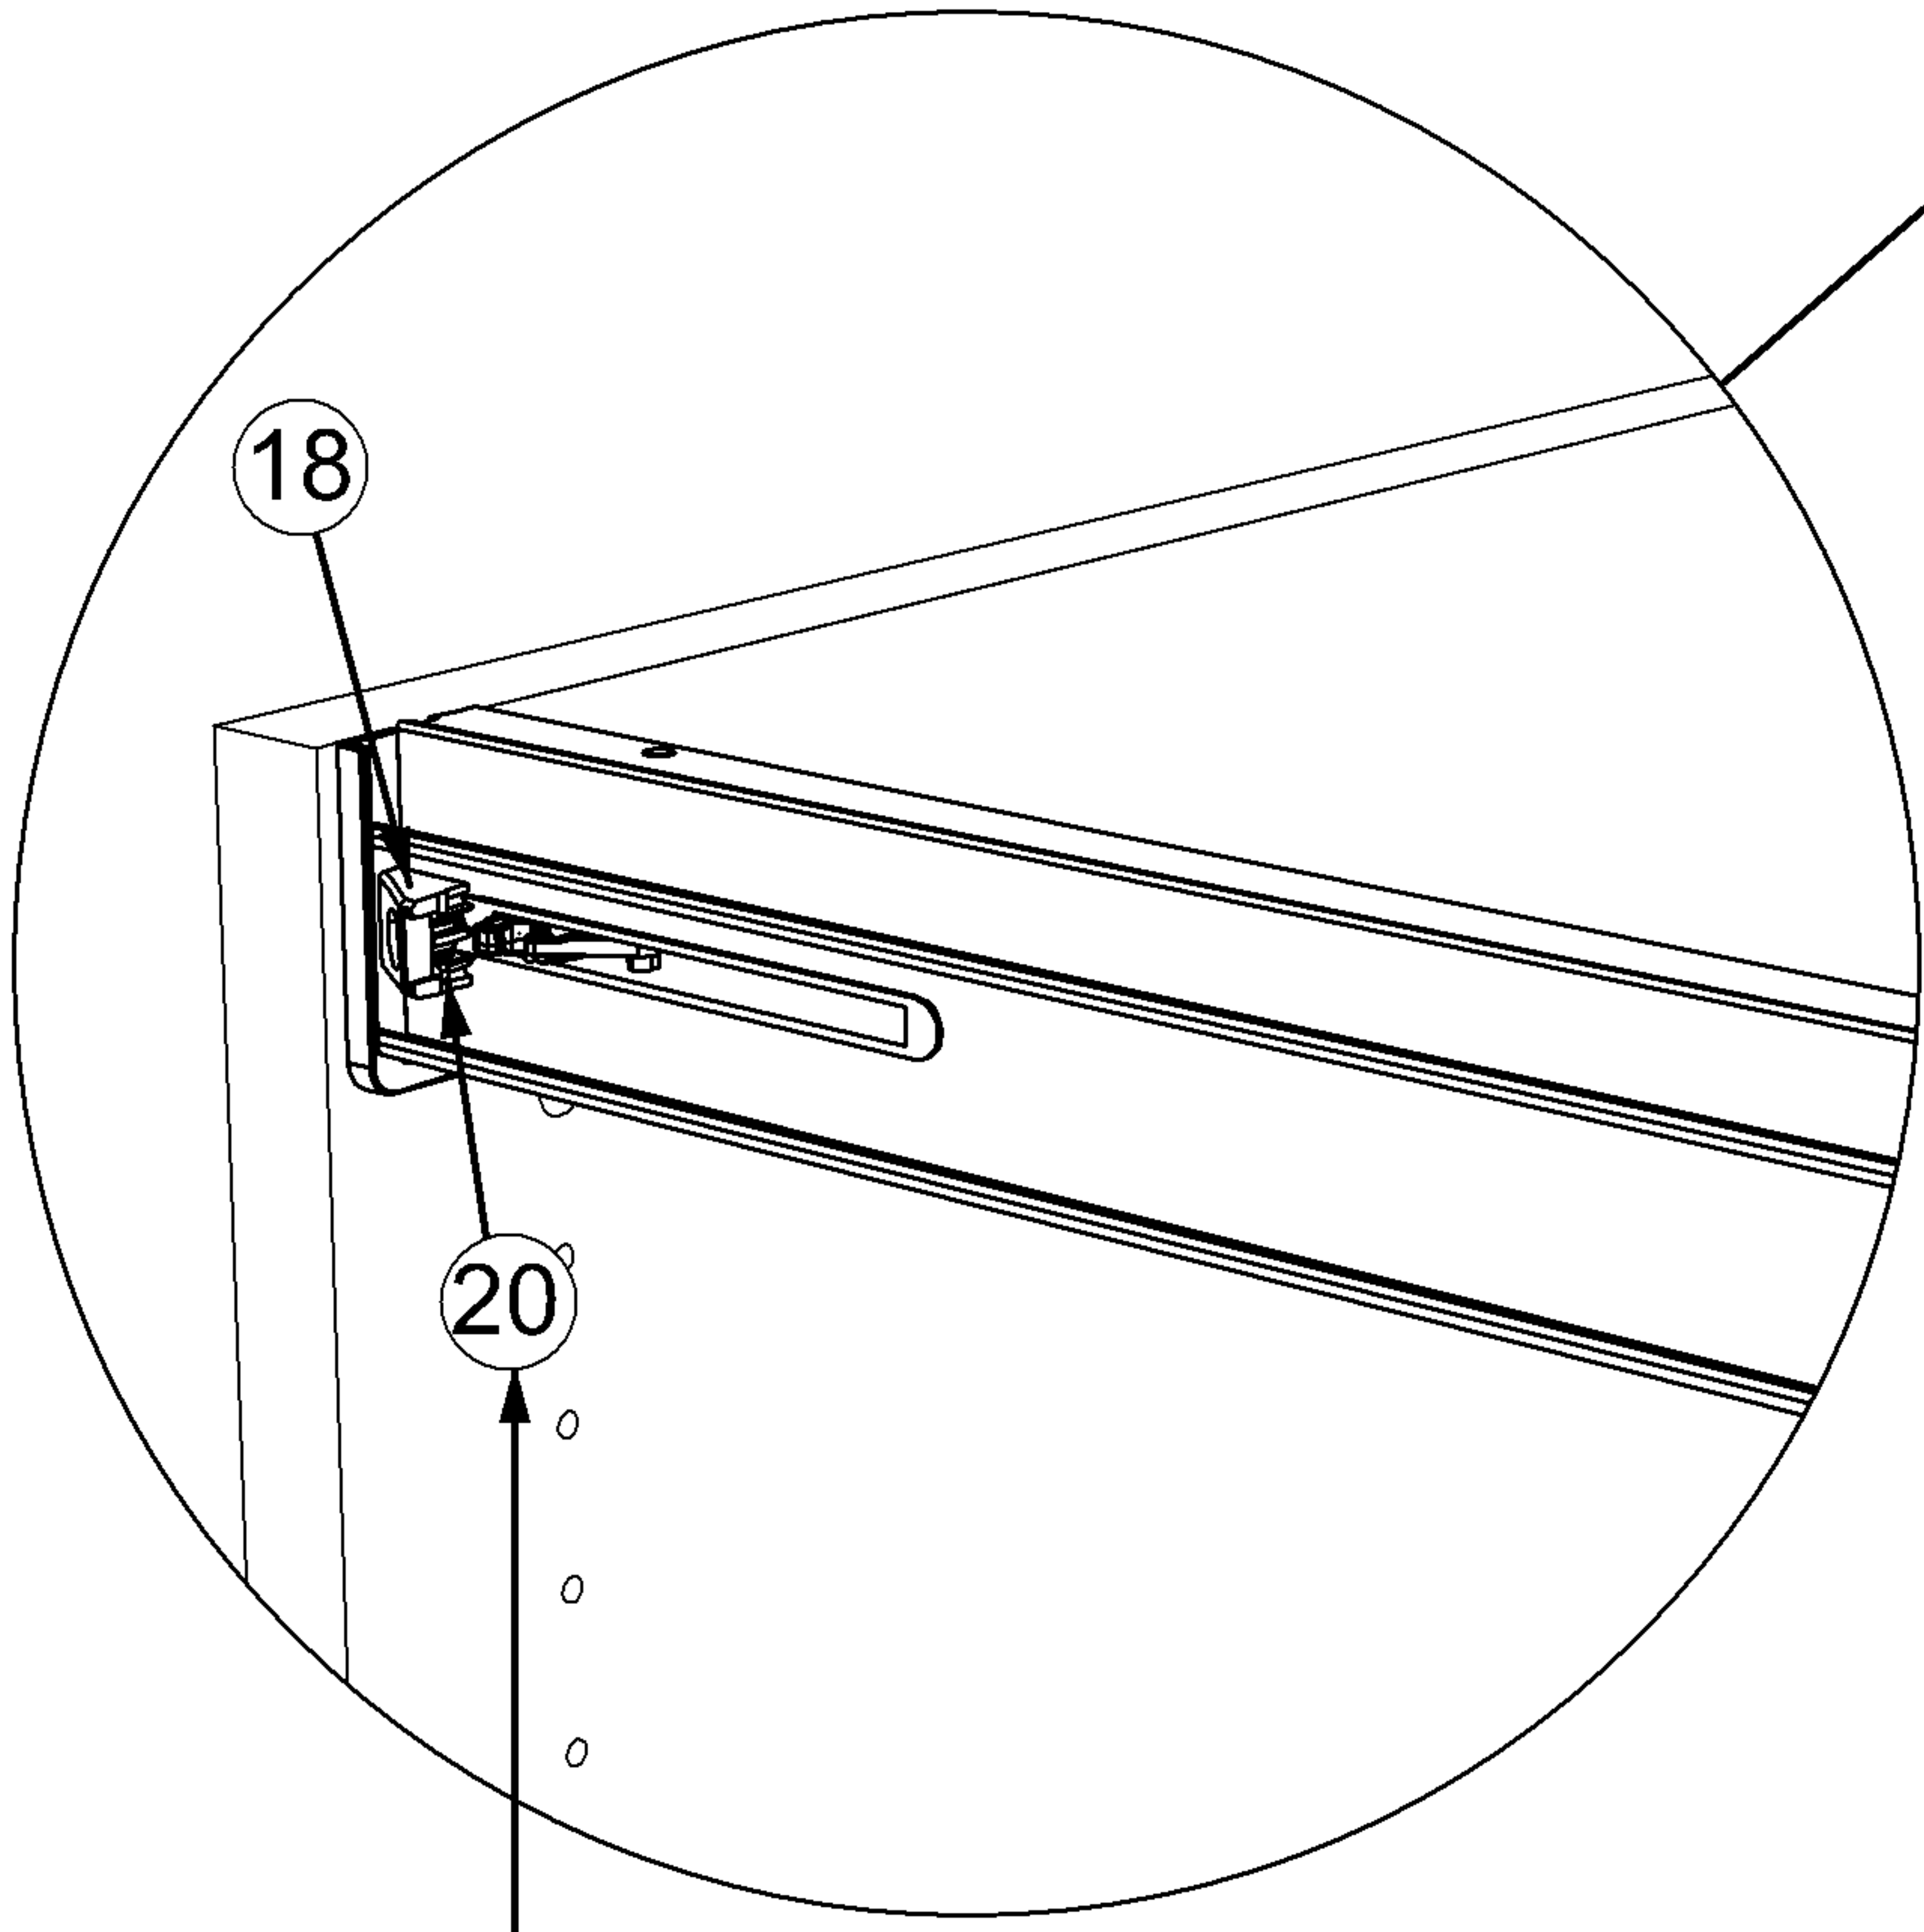

18

20

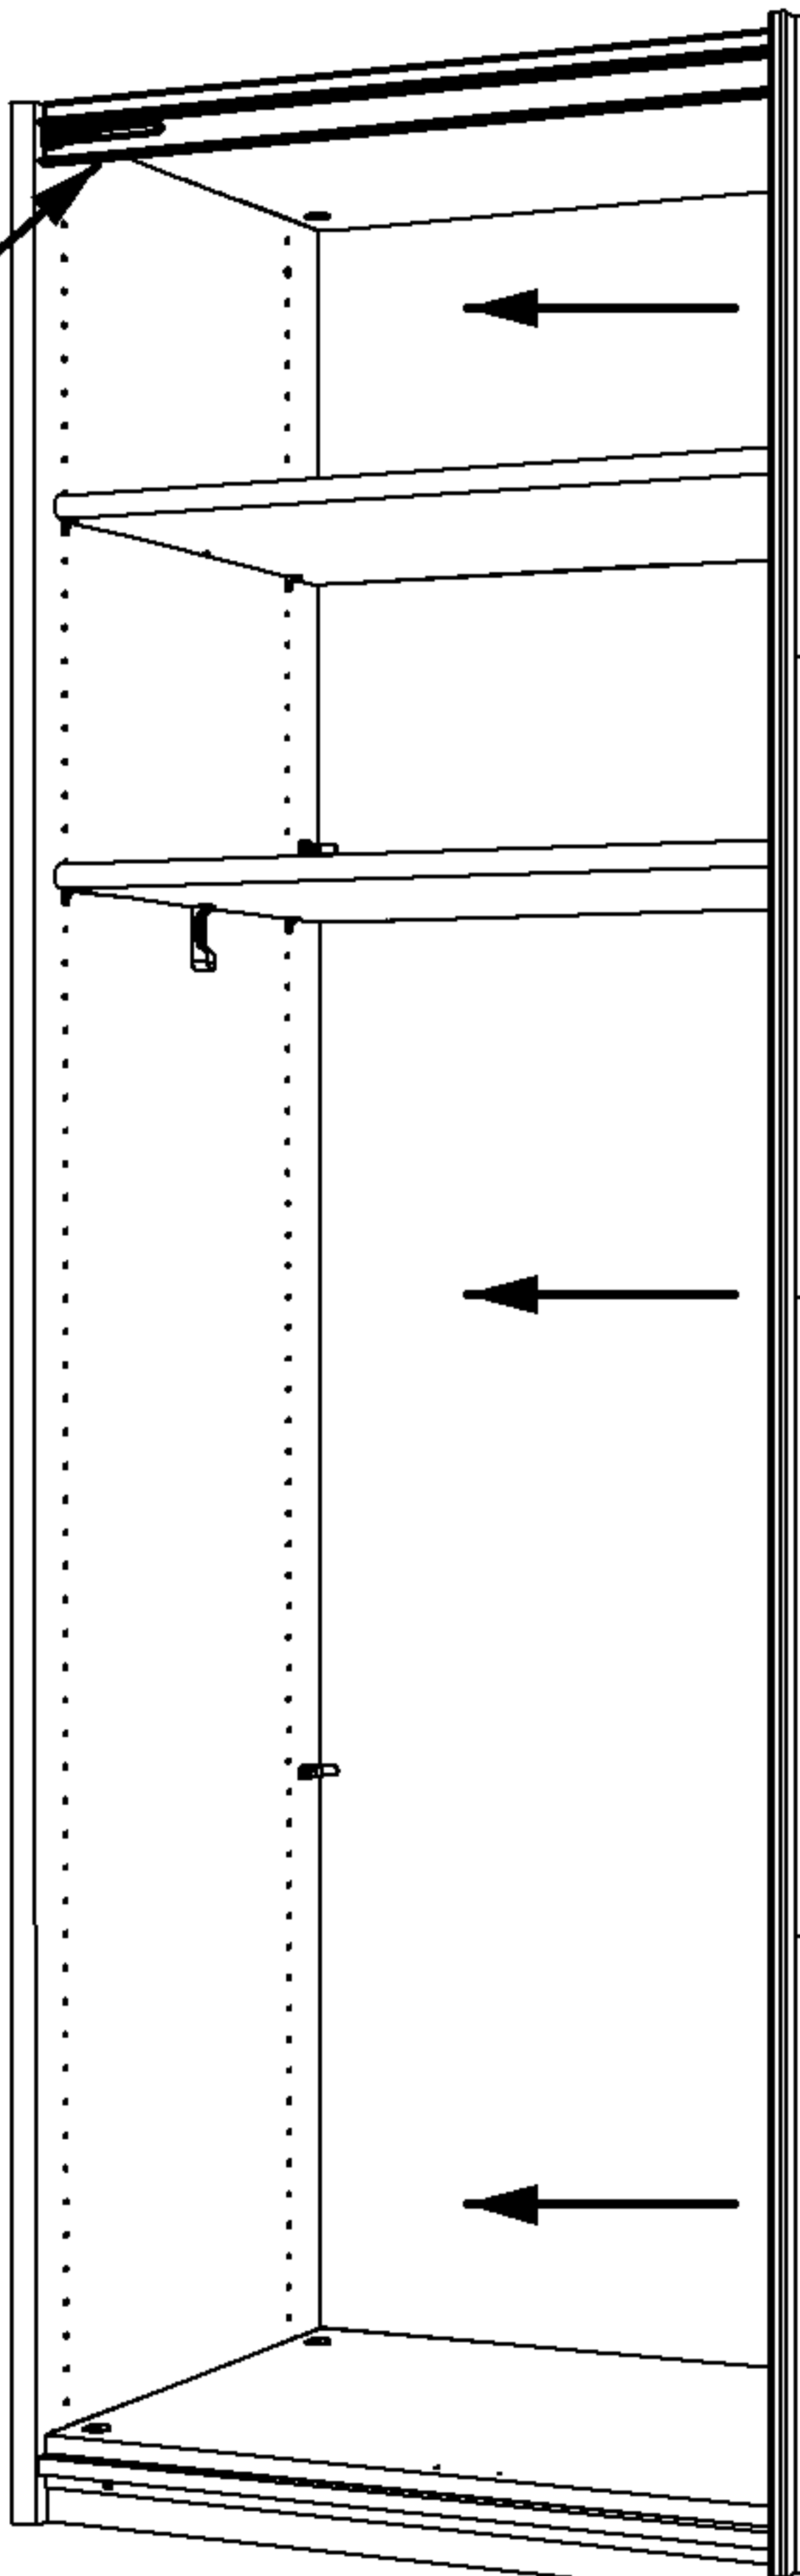

Tür vorsichtig bis zum  
Anschlag schieben!  
Bei deutlich hörbarem  
Einrasten des Beschlages  
ist der Dämpfer aktiviert!



Die Schrauben Nr. 20 nur  
mit beiliegendem Schlüssel  
handfest anziehen!