


Fuer die Montage benoetigen Sie:


1	2	2	8	3	8	4	1	5	2	6	2	7	16	8	1	9	1
7x50 21382	M6x16 7646	M6x30 174	M6x100 43492	M6 1859	M8x25 129	3.5x15 184	5 857	4 19372									

1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen. BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !


Montageanleitung Eckbank GRAZ MIDDLE, SMALL RECHTS

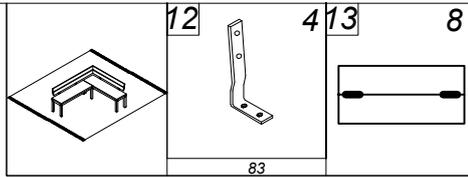




10	8	11	8
2304		2835	
100x60x6	Montage mit assembly by Montage du		
0 10 20 30 40 50 60 70 80			
	10		

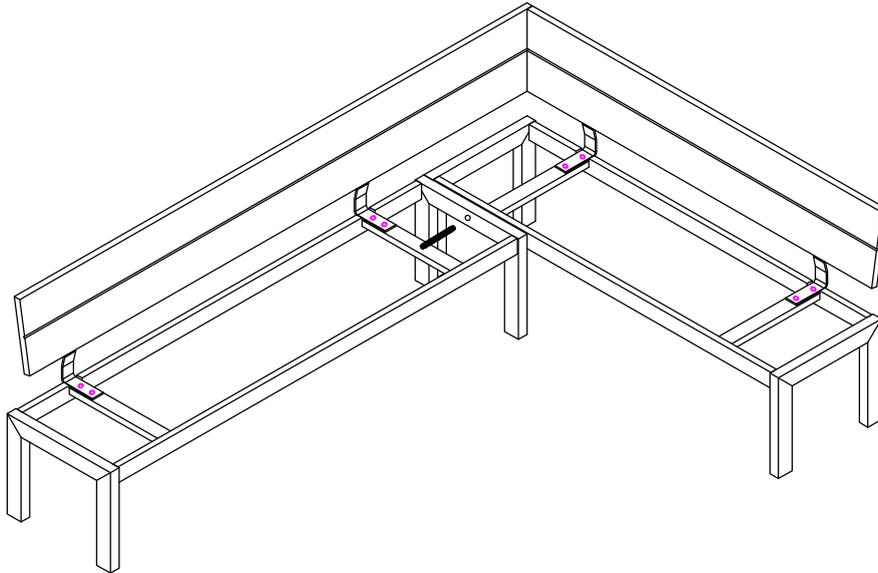



1

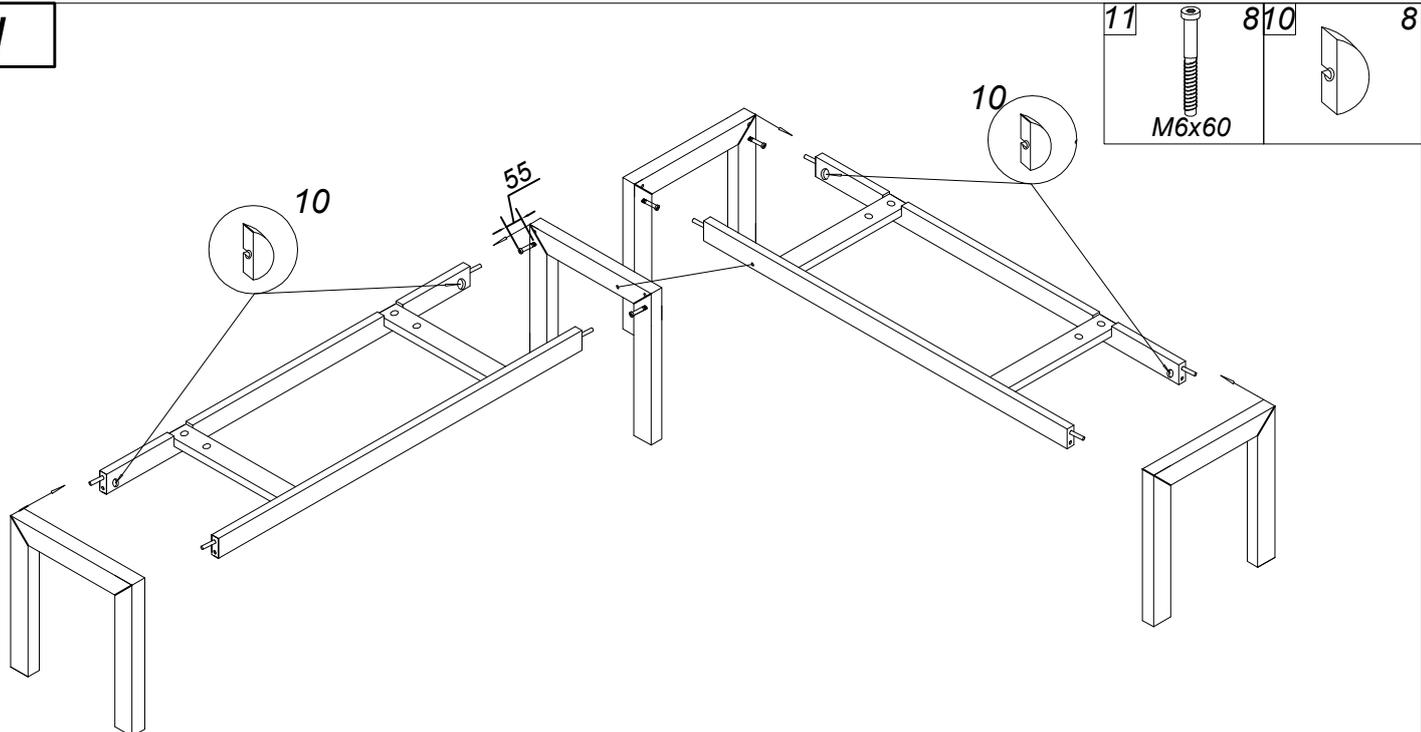


II

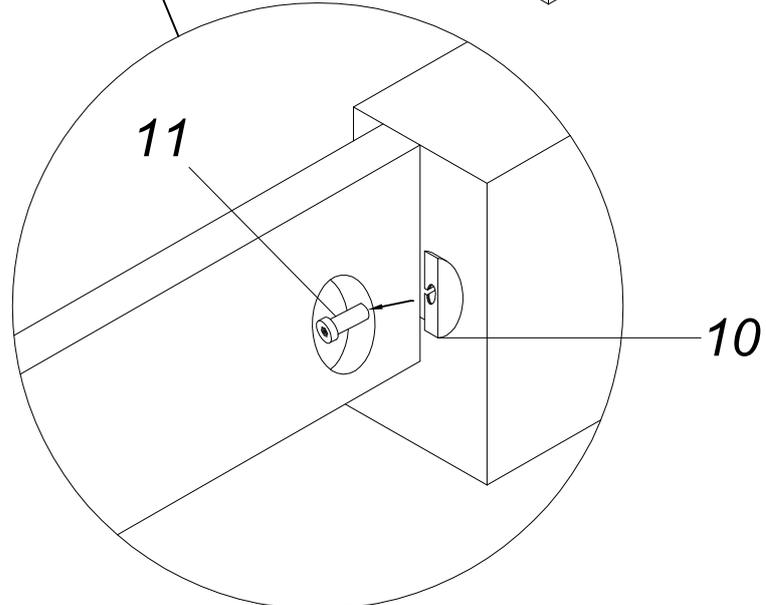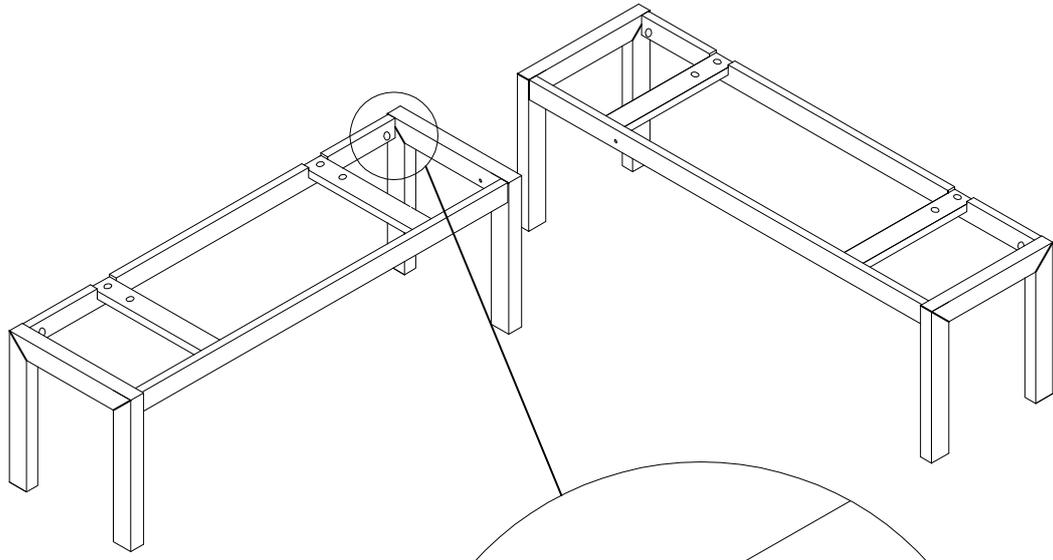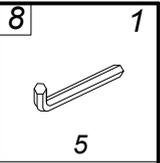


III

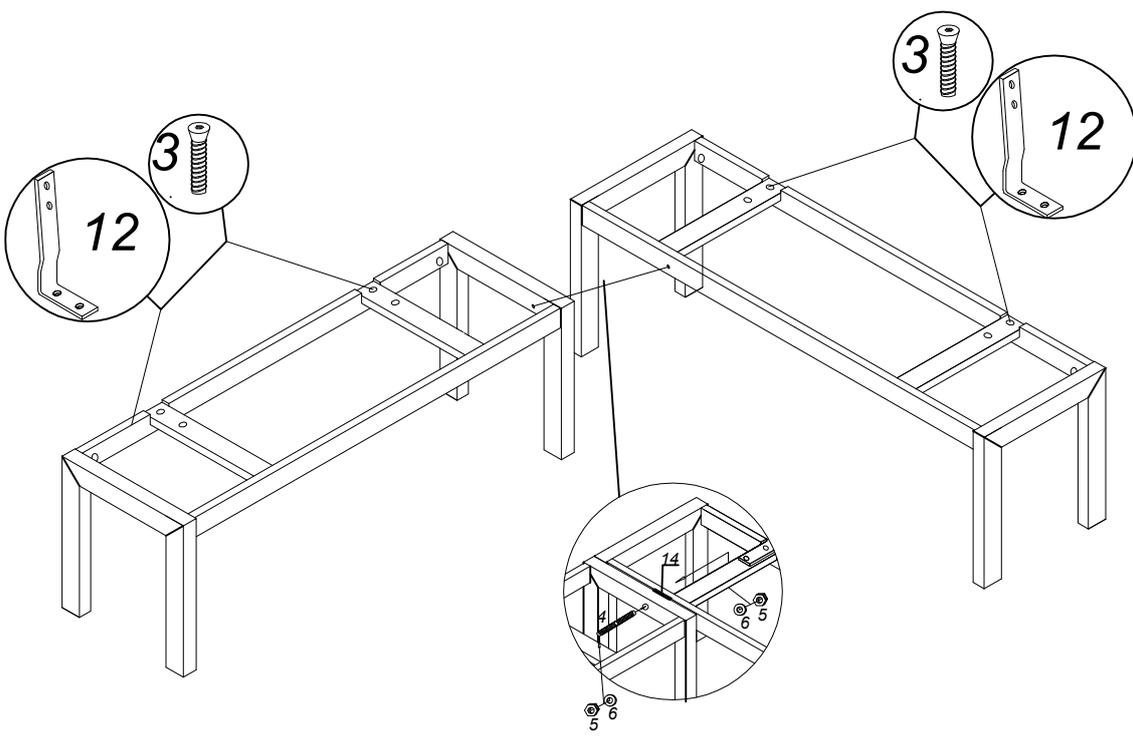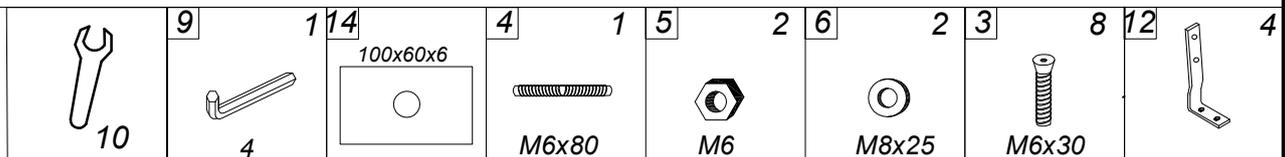


IV

13	8	7	16
			
			3.5x15

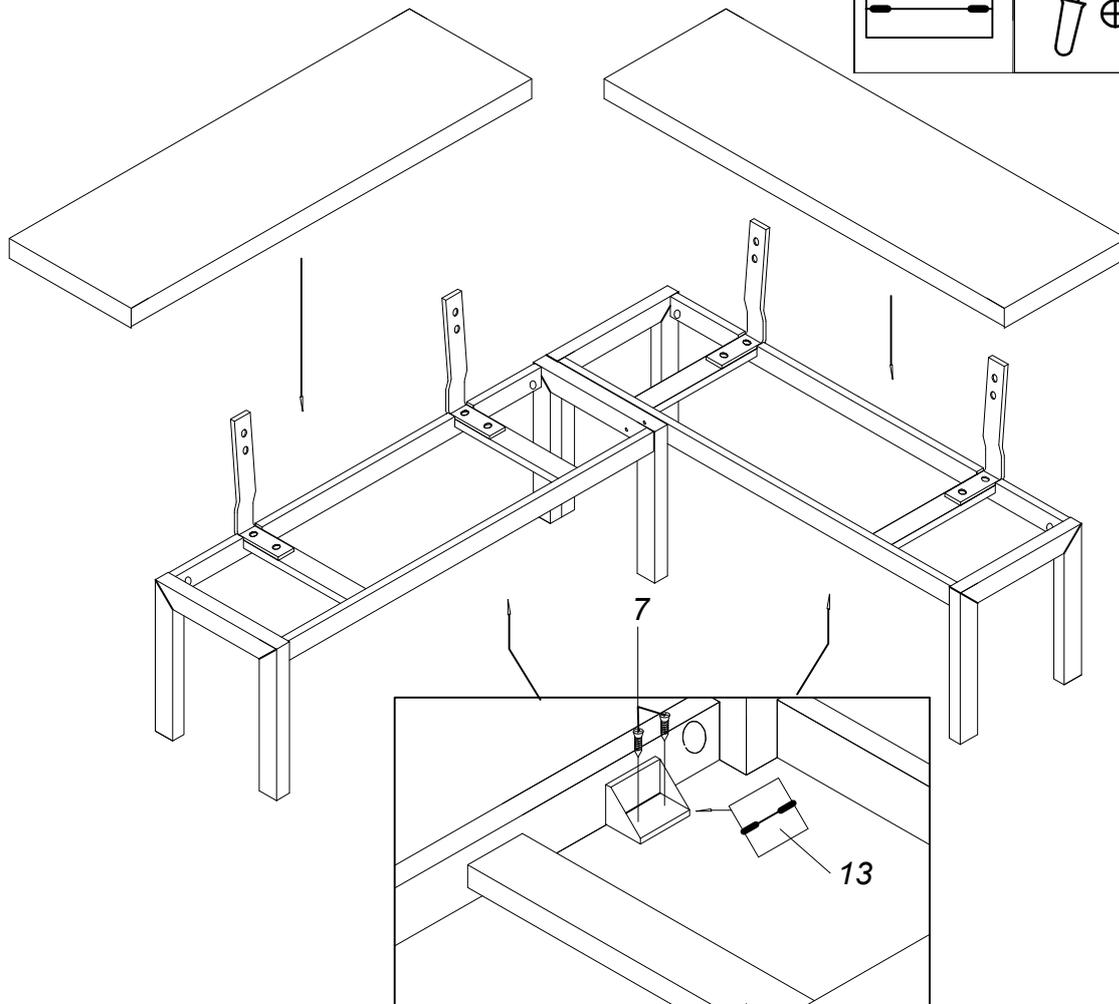

V

9	1	2	8
			
4			M6x16

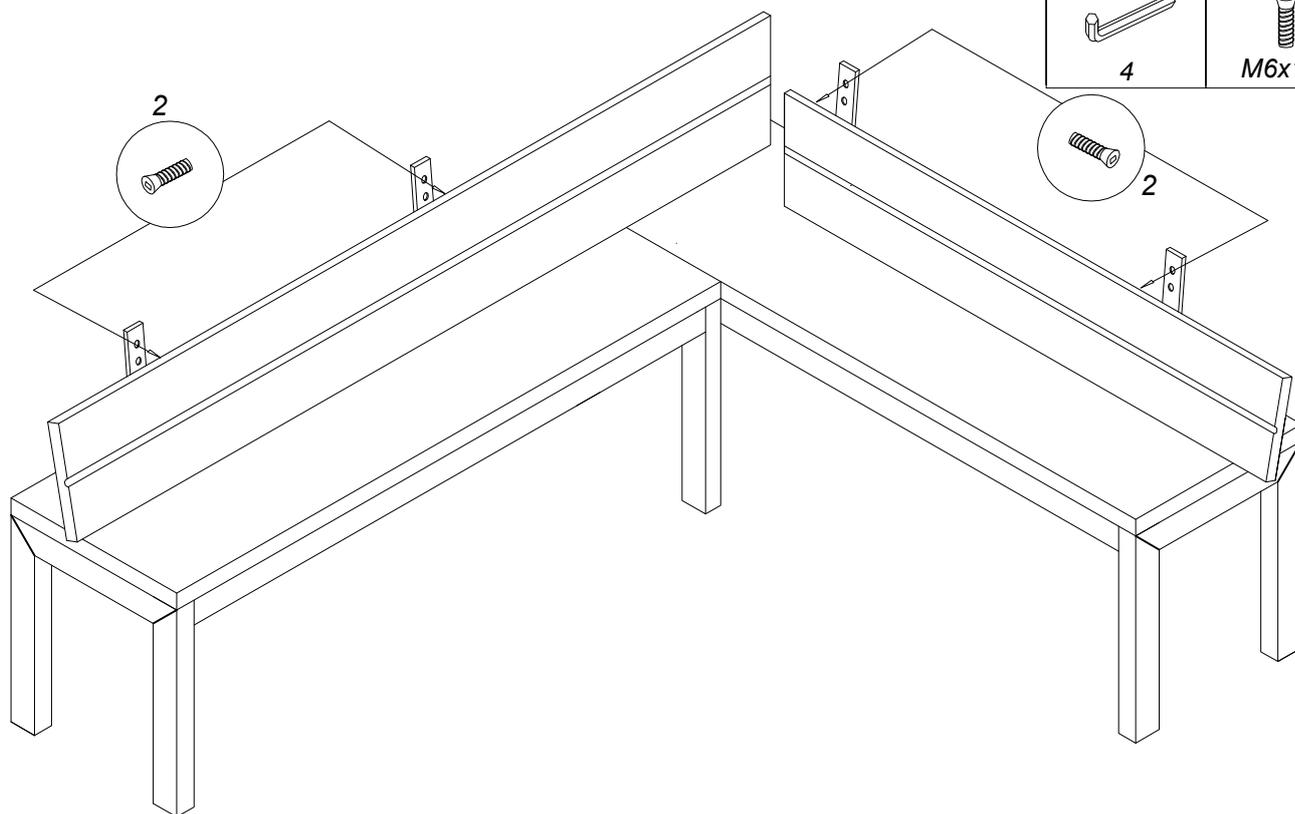

VI

