











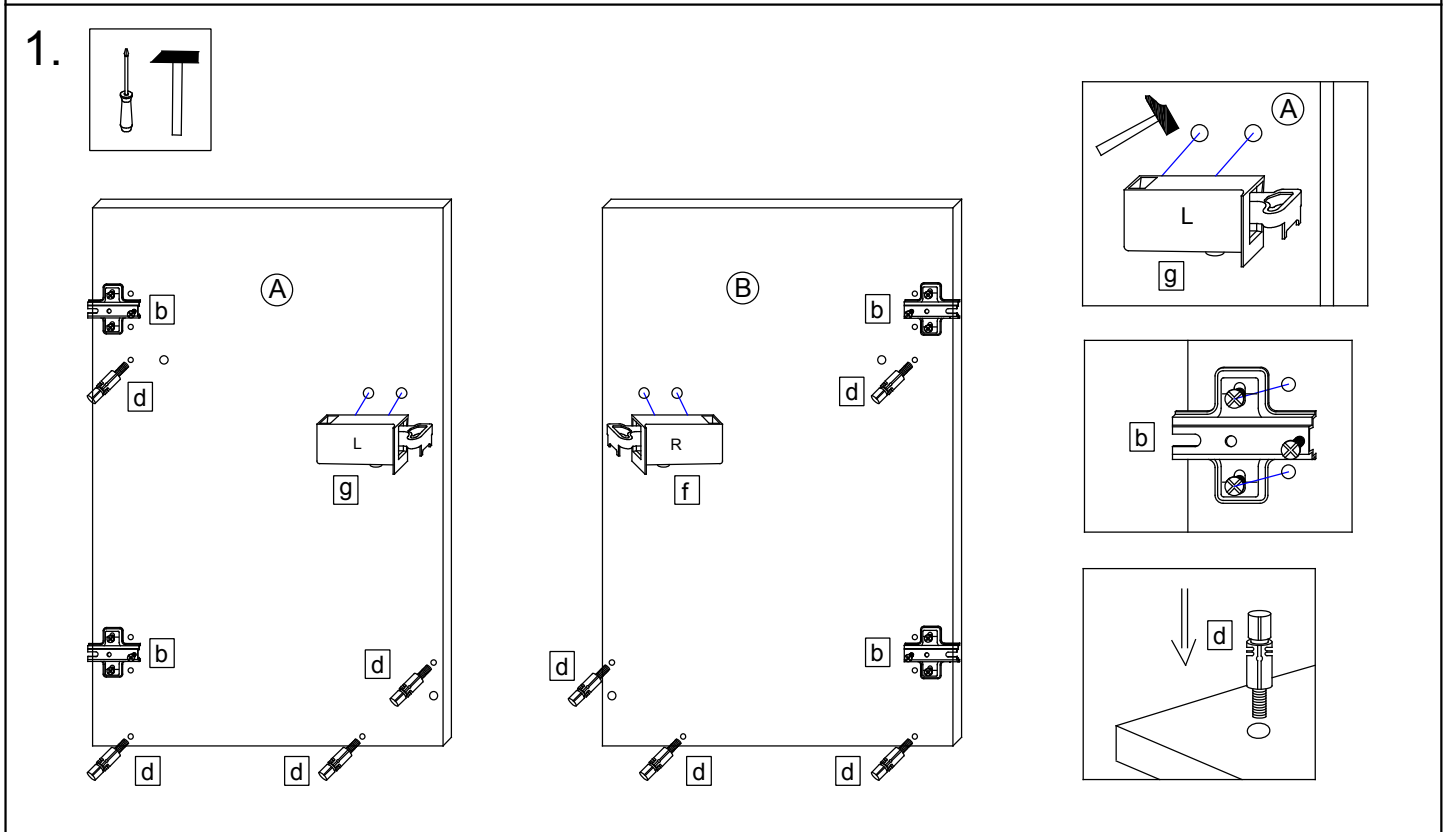
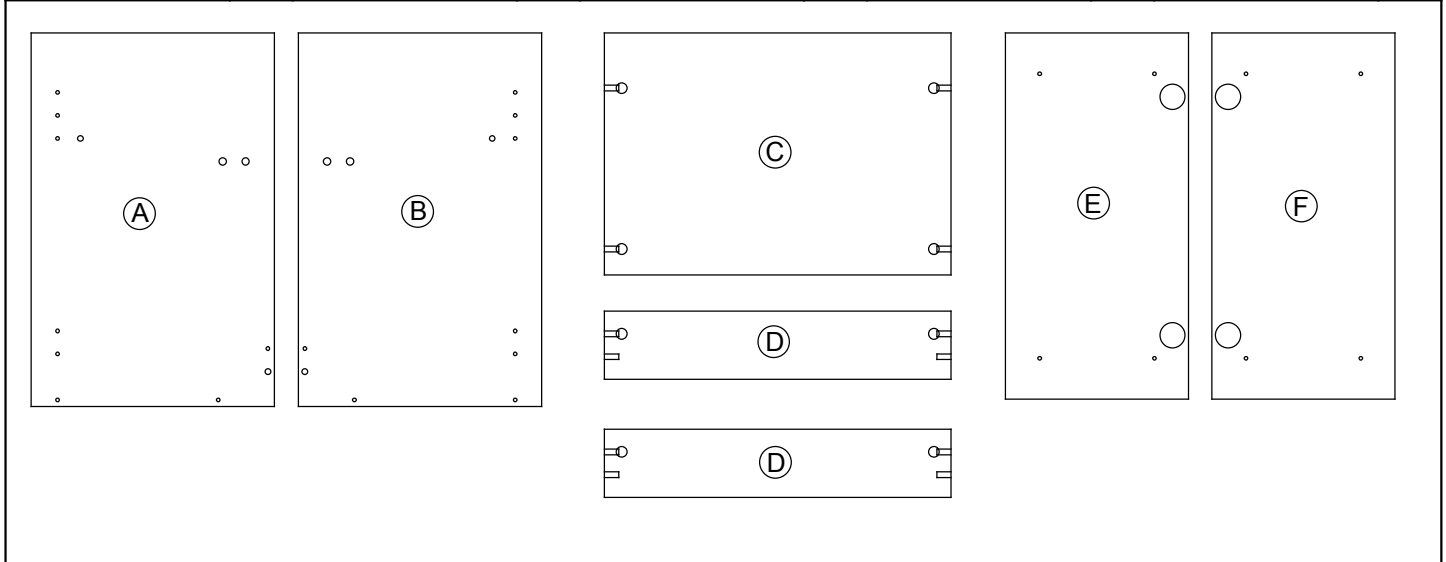

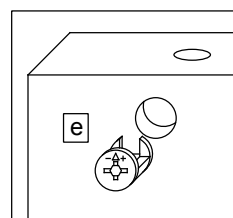


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!





										MOT-NZ0915S2	A4
										Datum	16/05/18
4 x a	Stück	4 x b	Stück	12 x c	Stück	8 x d	Stück	8 x e	Stück		
											
TBD-35-115X00		ZPL-003X004		SCH-SPA-035X015		DUEB-SMD-000005		EXZENTER-000015			
1 x f	Stück	1 x g	Stück	2 x h	Stück	4 x j	Stück	4 x k	Stück		
											
AUF-001-000080		AUF-001-000090		AUF-001-000020		DUEB -HLZ-008X030		ADK-AL1-005X008			
2 x l	Stück	4 x m	Stück	2 x n	Stück	2 x o	Stück	2 x p	Stück		
											
Griff				SCH-SON-055X060		TUER-ADA-000010		TUER-DAEM-000010			
2 x r	Stück	8 x s	Stück		Stück		Stück		Stück		
											
AUF-001-000180		SCH-RDK-040X015									

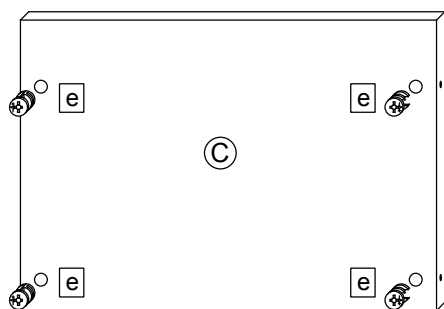


2.

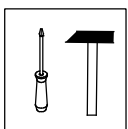


3.

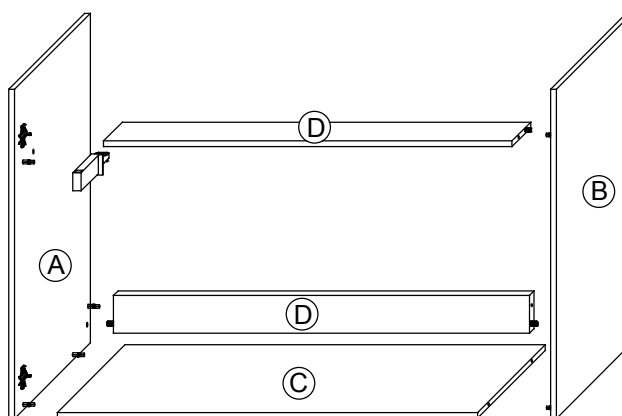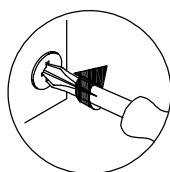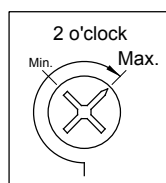

4.




T8 Wand

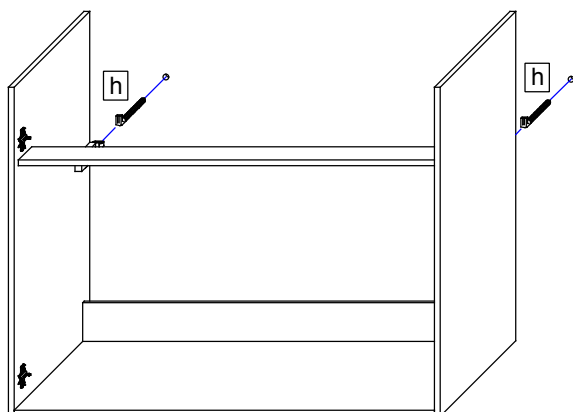


- T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.
- T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.



T8 Wand

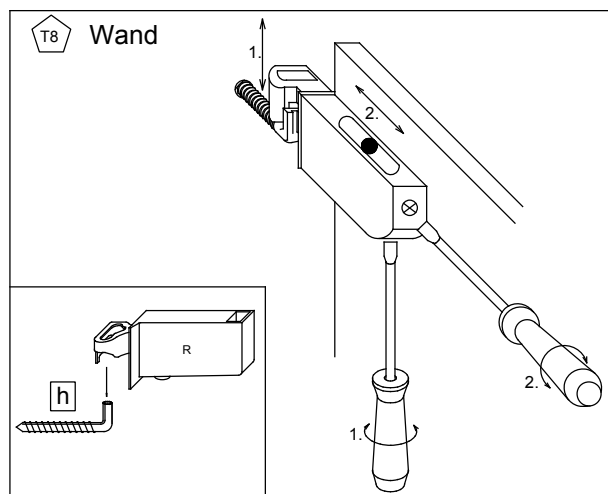

5.

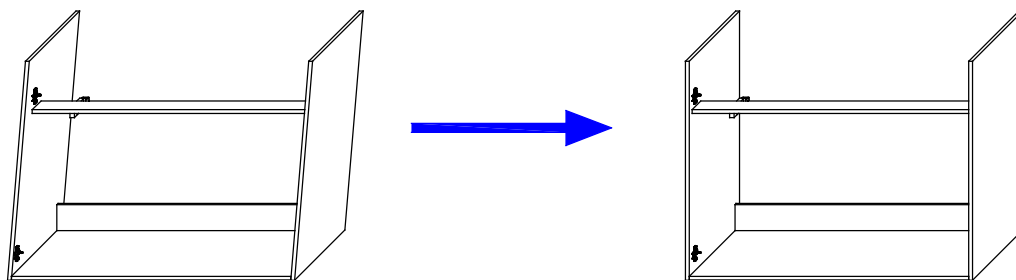


6.

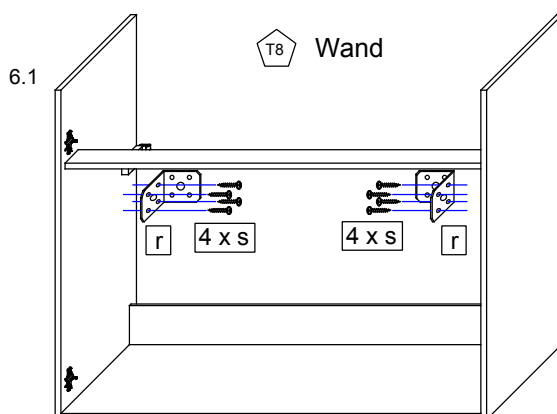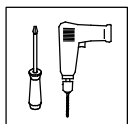


6.2

T8 Wand



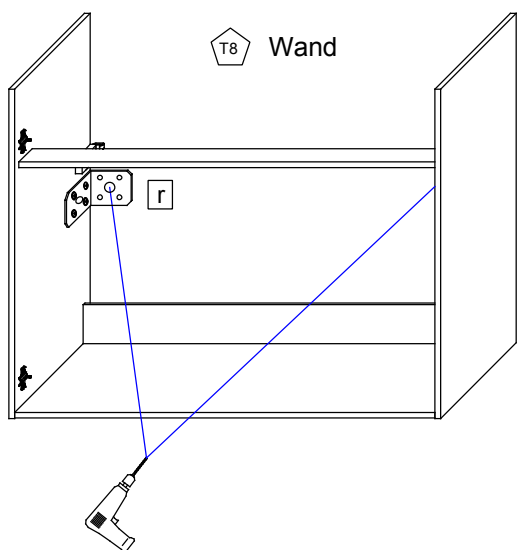


6.3


T8 Wand

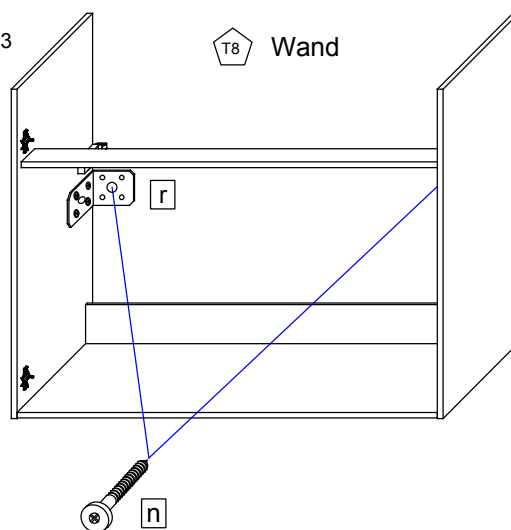



7.

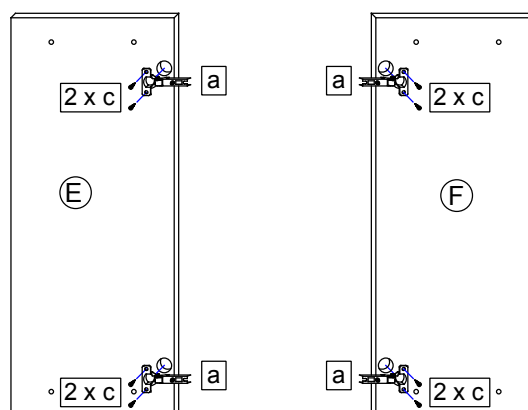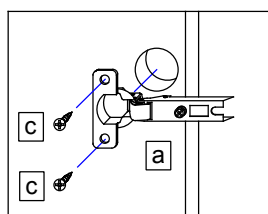

8.

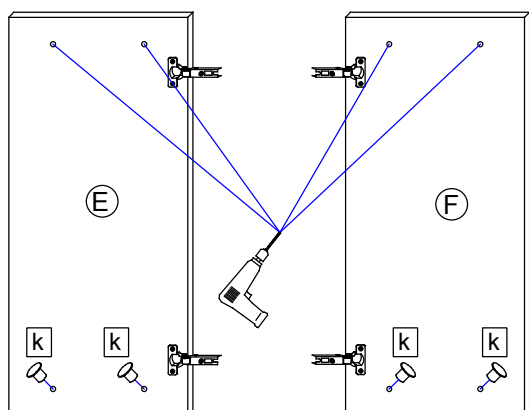


8.1

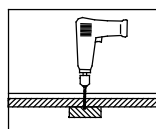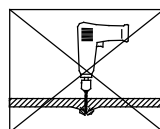

MOT-NZ0915S5 A4


Datum 16/05/18

8.2




Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





8.3

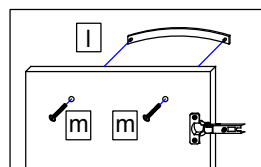

9.



Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

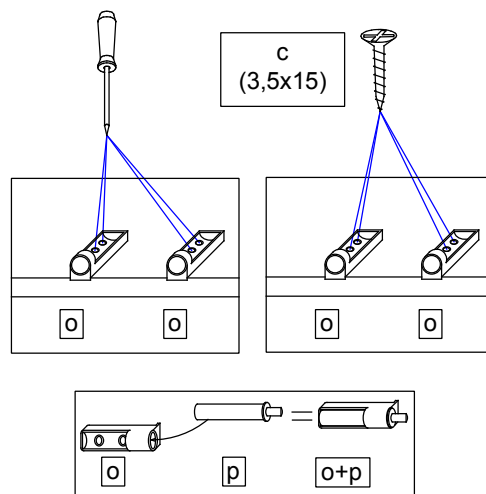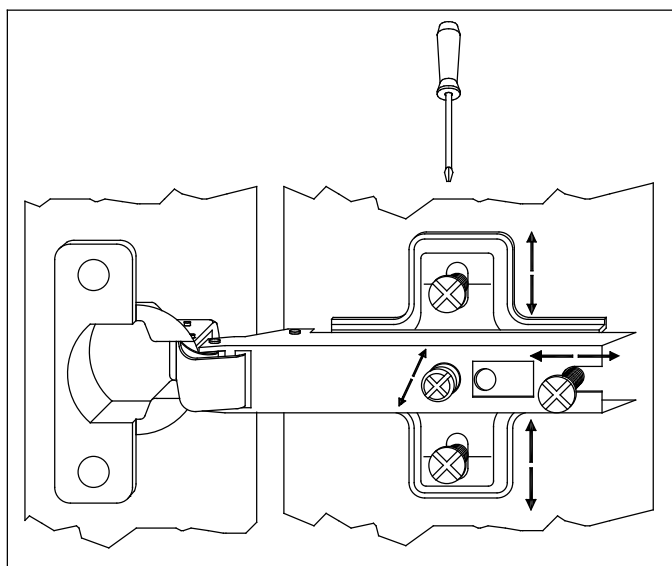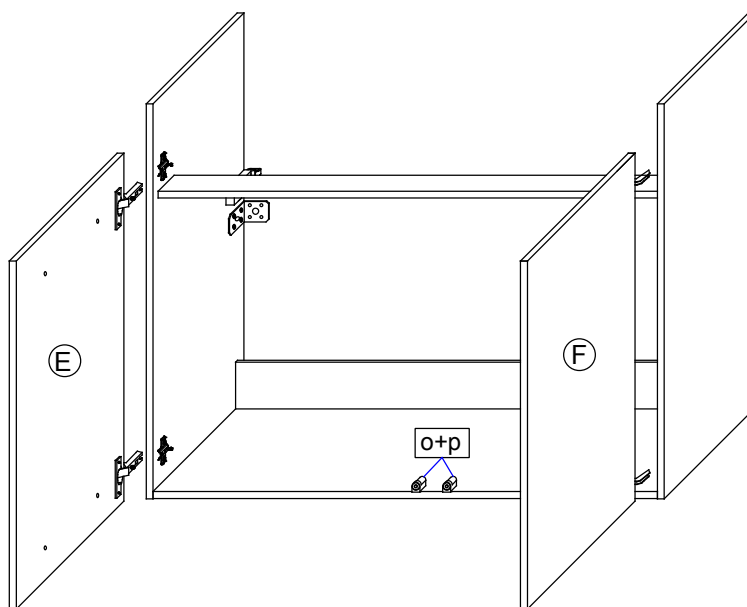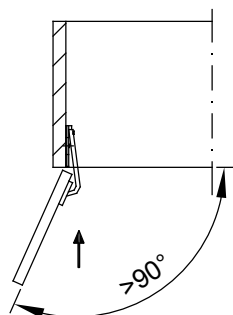

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.