

Avenor/Enzo ágy összeszerelési útmutató






Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a Vailant ágyat választotta. Bízunk benne, hogy a termékben sokáig örömet leli, és kényelmes használata hozzájárul mindennapi komfortjához. Az alábbi összeszerelési útmutató lépésről lépésre segít abban, hogy az ágyat gyorsan és biztonságosan összeállítsa. Az összeszereléshez szüksége lesz:

- 5-ös imbuszkulcsra
- 13-as villáskulcsra
- közepes méretű csillagcsavarhúzóra




Csomagok tartalma:

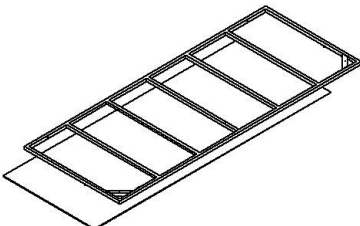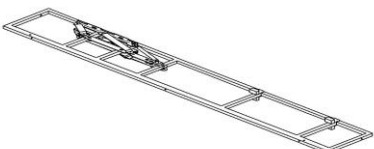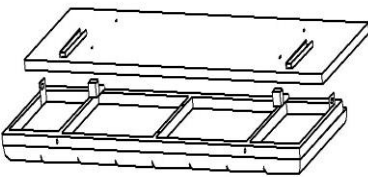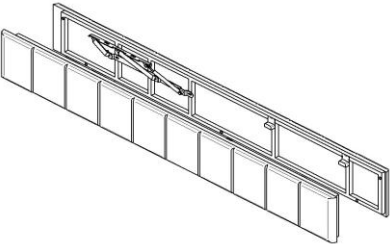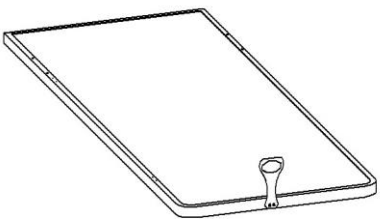
<p>1. csomag: - 2 db alsókeret fenéklemezzel</p> 	<p>2. csomag: - 1 db válaszfal + szerelvény csomag: - 9 db láb - 8 db M8x45 laposfejű csavar + anya - 2 db M8x70 hatlapfejű csavar + anya - 4 db matractartó csavar - 16 db önmetsző csavar - 8 db lemezlefogató</p> 
<p>3. csomag: - Fejvég + lábvég oldal</p> 	<p>4. csomag: - Jobbos és balos oldal</p> 
<p>5. csomag: - 2 db matractartó keret</p> 	

Összeszerelés lépései:


1. lépés: Szerelje össze az alsókereteket a középső válaszfallal.

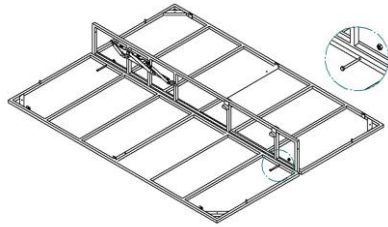


2. lépés: Csavarozza be a lábakat a megfelelő helyekre.

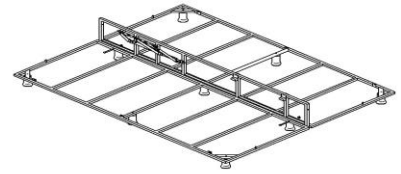


3. lépés: Rögzítse a fejtéget (a csavarokat a furatokban találja).

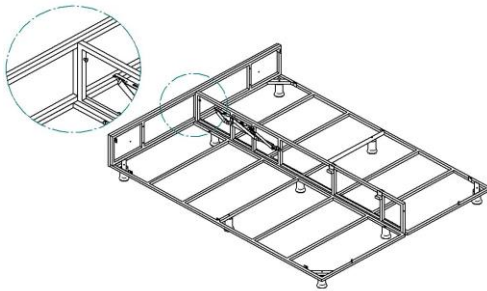


4. lépés: Rögzítse az oldalakat. A csavarok a fémváz furataiban vannak, először tekerje ki őket, majd a rögzítő fülön keresztül csavarja vissza. Oldalanként 5 rögzítési pont van: 3 az alsókerethez, 1-1 a lábvéghöz és a fejtéghöz.

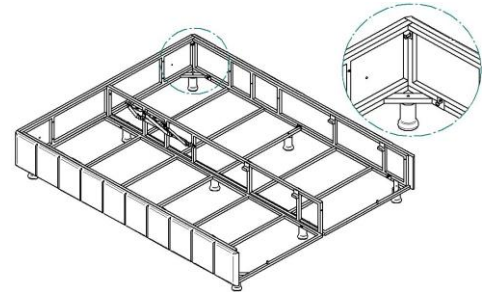

5. lépés: Vágja el a gázteleszkópot tartó gyors kötőzöt. Tekerje ki a felső pontnál a rögzítő csavart, majd rögzítse a teleszkópot a nyitott állapotú vasalat felső részéhez.

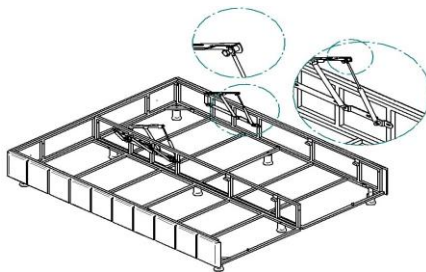


6. lépés: Rögzítse a matractartó keretet a szerelvény csomagban található M8x45 laposfejű csavarokkal. Ehhez minimum két ember szükséges.

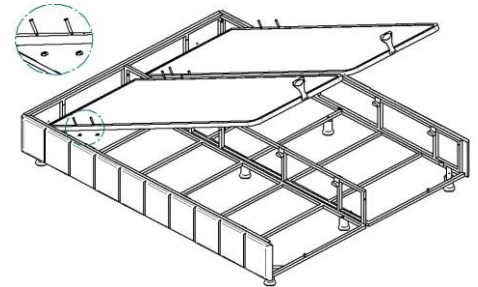


7. lépés: Tolja be a fenéklemezeket a helyükre, majd


csavarozza be föléje a lemezlefogató műanyagot..

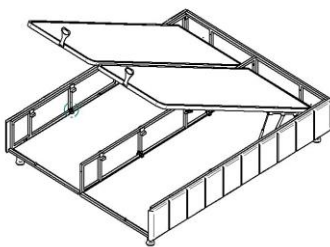

8. lépés: Rögzítse a lábvéget (1 csavar a középső válaszfalhoz, 1-1 csavar az oldalakhoz).

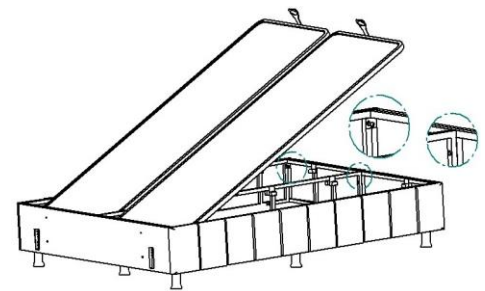

9. lépés: Rögzítse a matractartót 2-2 önmetsző csavarral az előre kifűrt helyeken.

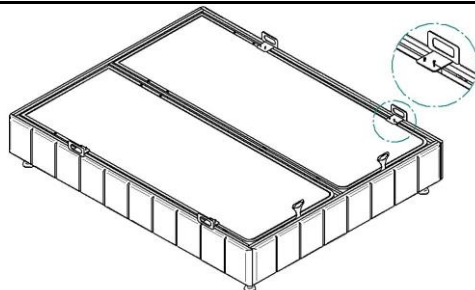

10. lépés: Csúsztassa be a fejtéget, és helyezze rá a matracot.

