







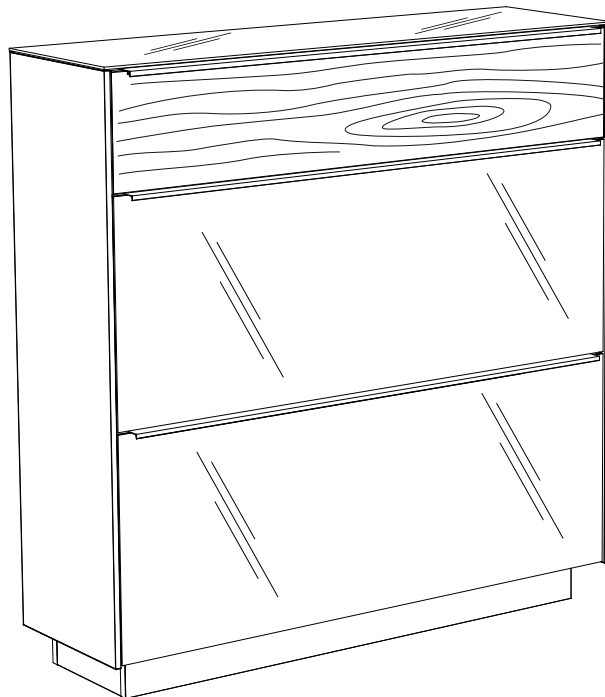


Artikel.-Nr.:









9015-KO-012-H

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00814

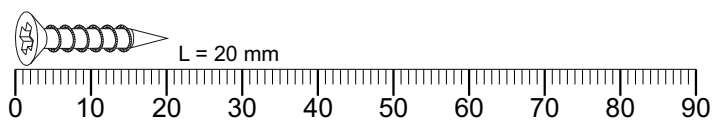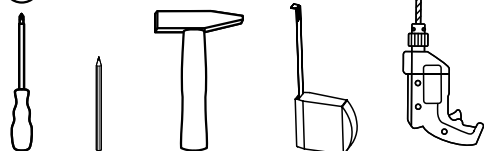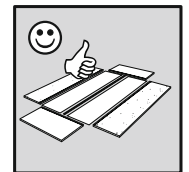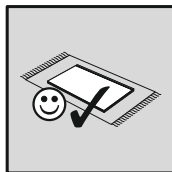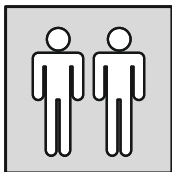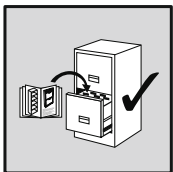


BT1-00890

B01-10 4x	 6,3x50	B01-190 12x	 M4x20	B01-200 33x	 6,3x13
B01-244 1x	 3x16	B01-30 17x	 M4x10	B01-330 8x	 3,0x13
B01-347 12x	 5x8	B01-36 3x	 4,0x40	B01-65 12x	 3,0x13
B01-80 12x	 3,5x13	B01-90 4x	 3,5x20	B02-103 12x	 8x30
B03-135 2x	 ø10x3mm	B02-10 12x	 ø15x12mm	B02-20 12x	 3,0x30
B05-02 4x	 ø20mm				








Z02-60-220
1x
220x12x7mm

BT1-00027


B03-01 6x		B03-05 6x	
--------------	---	--------------	---

BT1-00887


B03-134 8x		B03-226 4x	
B05-185 4x		B08-80 2x	

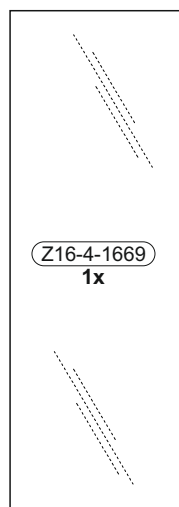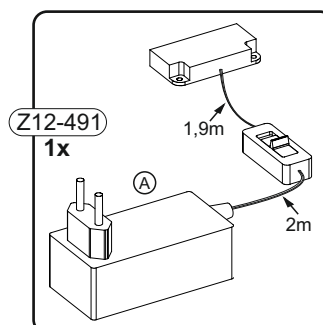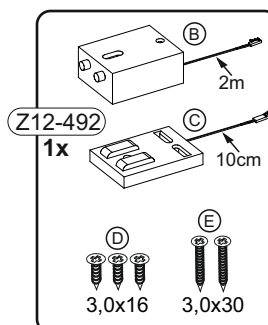


1010x530

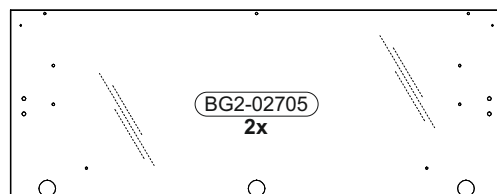


1042 x 400




1042 x 204

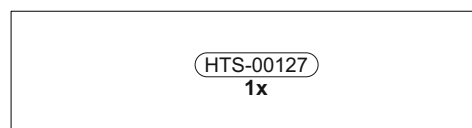


988 x 258









250 x 110

















250 x 110



976 x 110

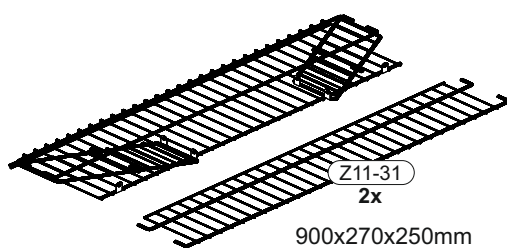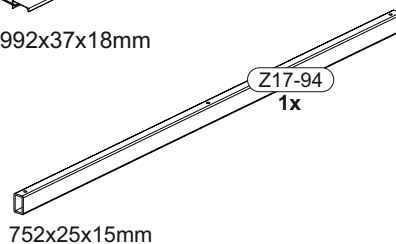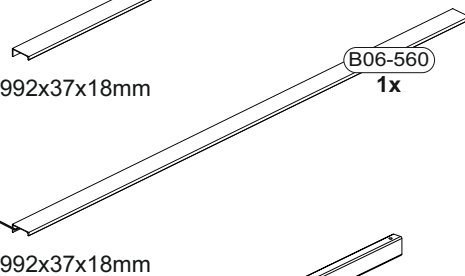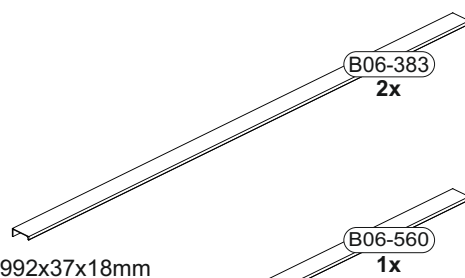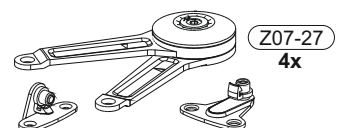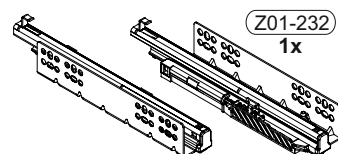


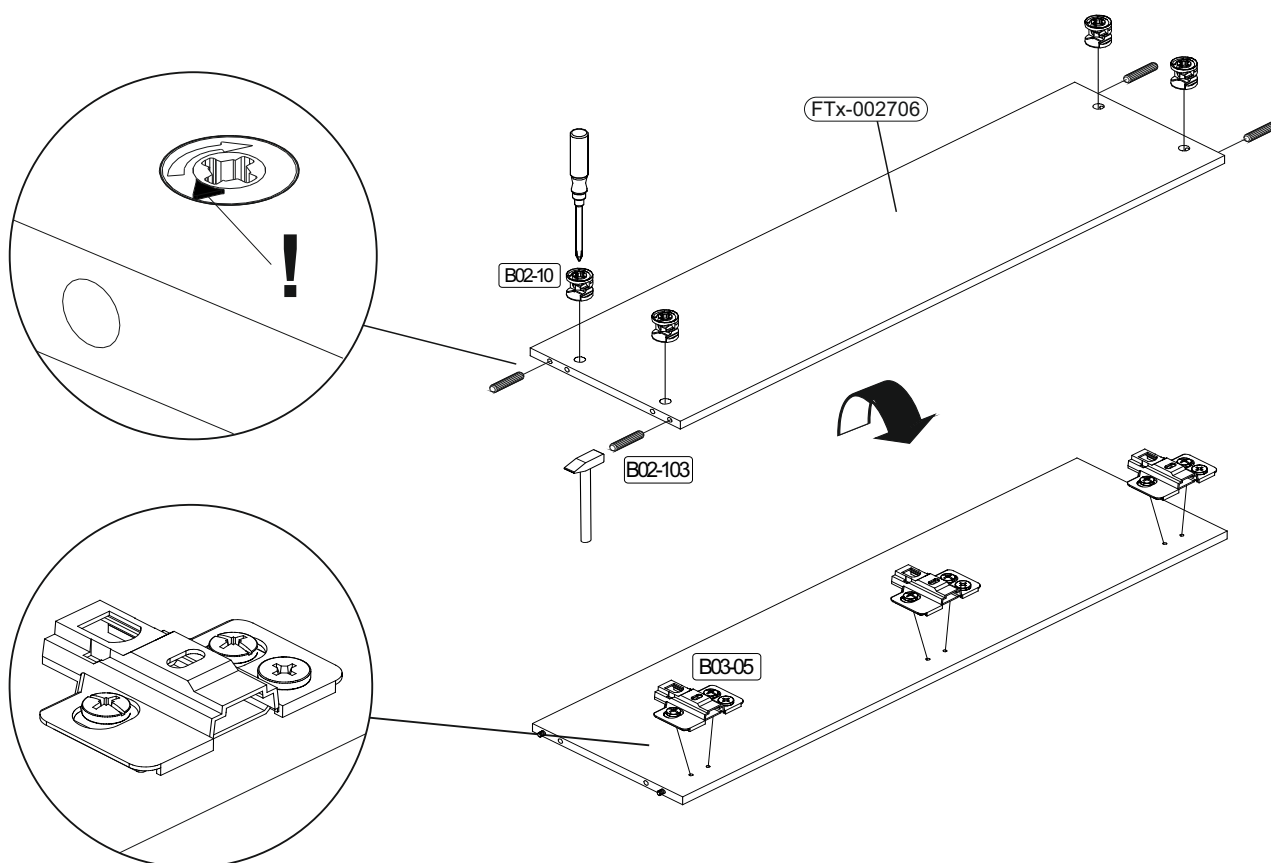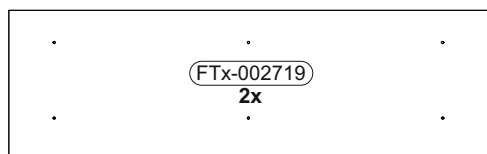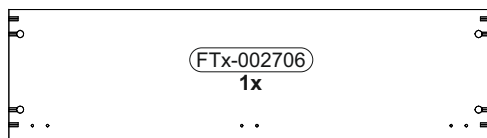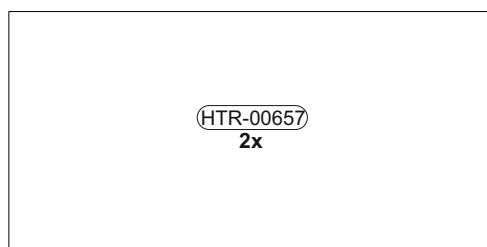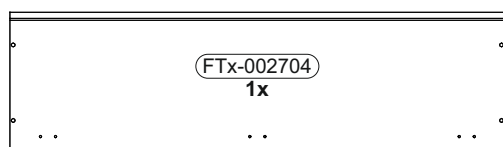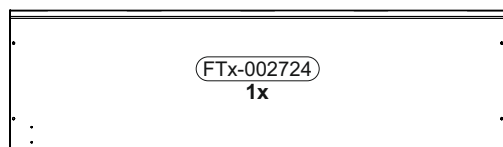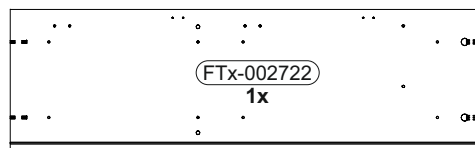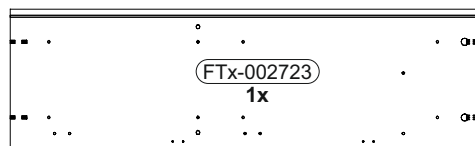

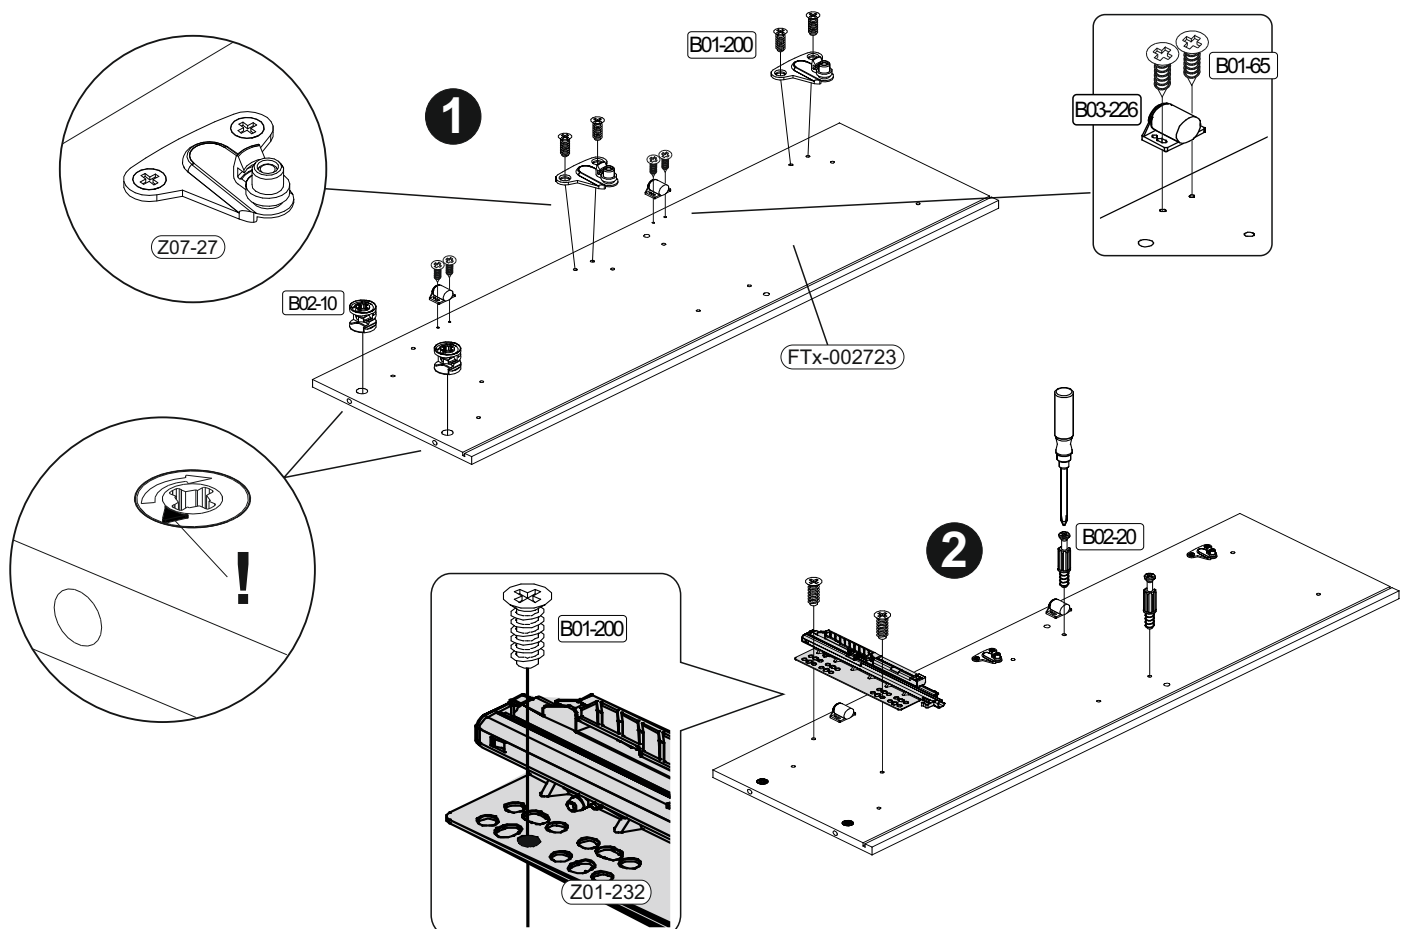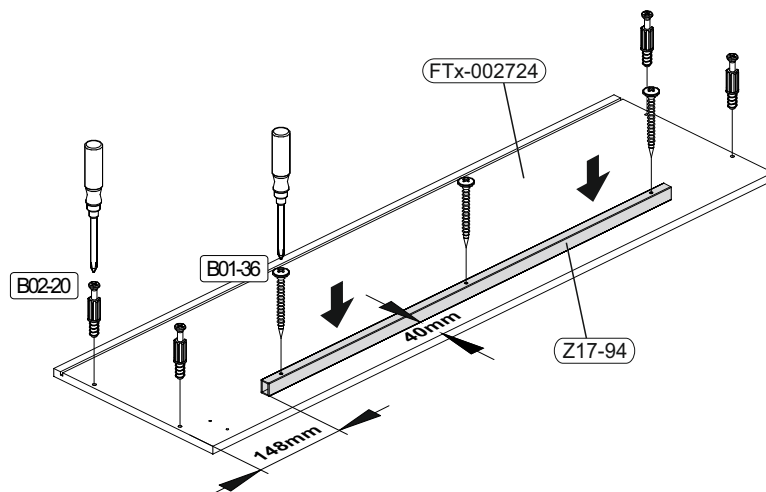


4


	B03-226		B01-65		B02-20		B02-10		B01-200	
	2x		4x	3,0x13	2x		2x	ø15x12mm	6x	6,3x13

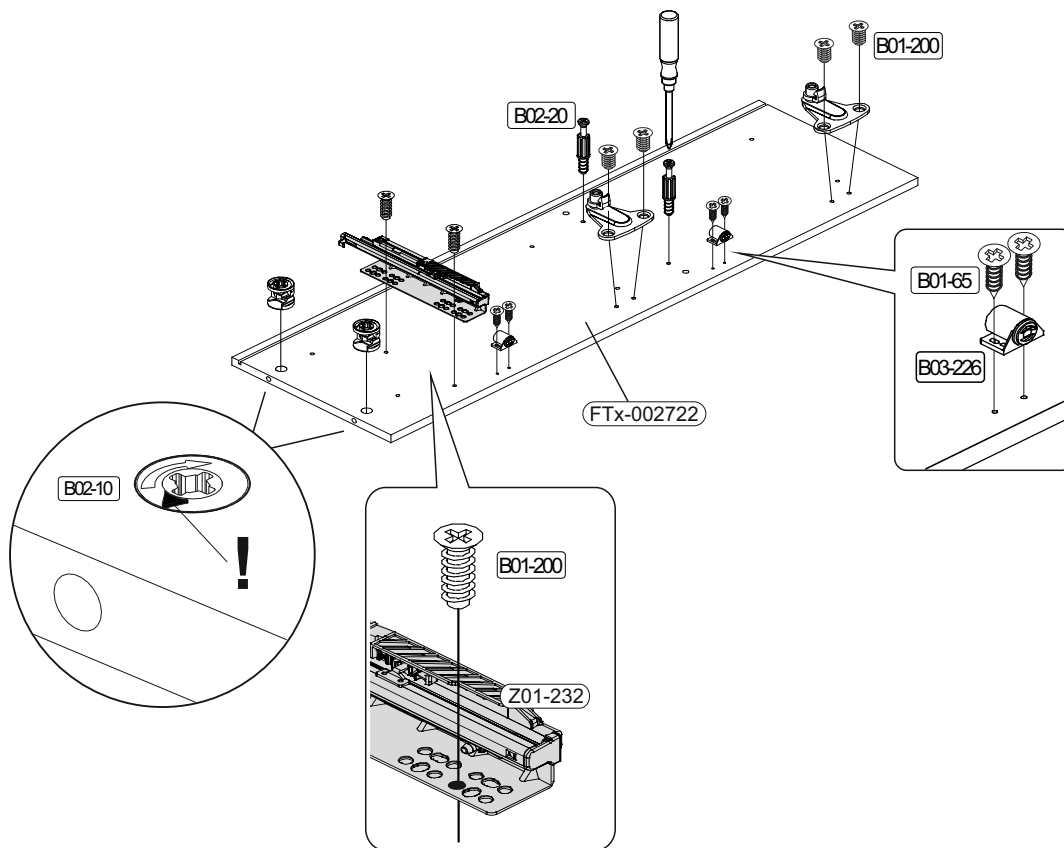


5




	B03-05	
	3x	

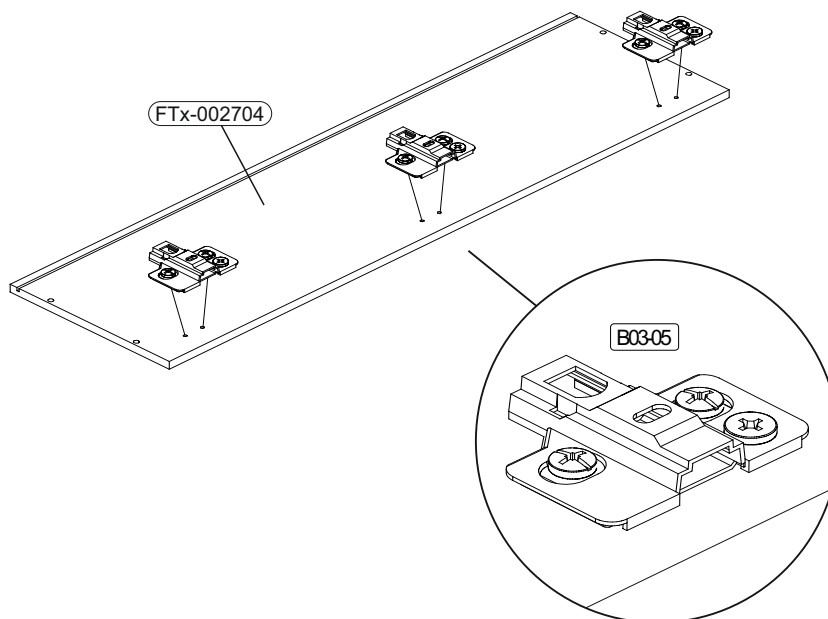

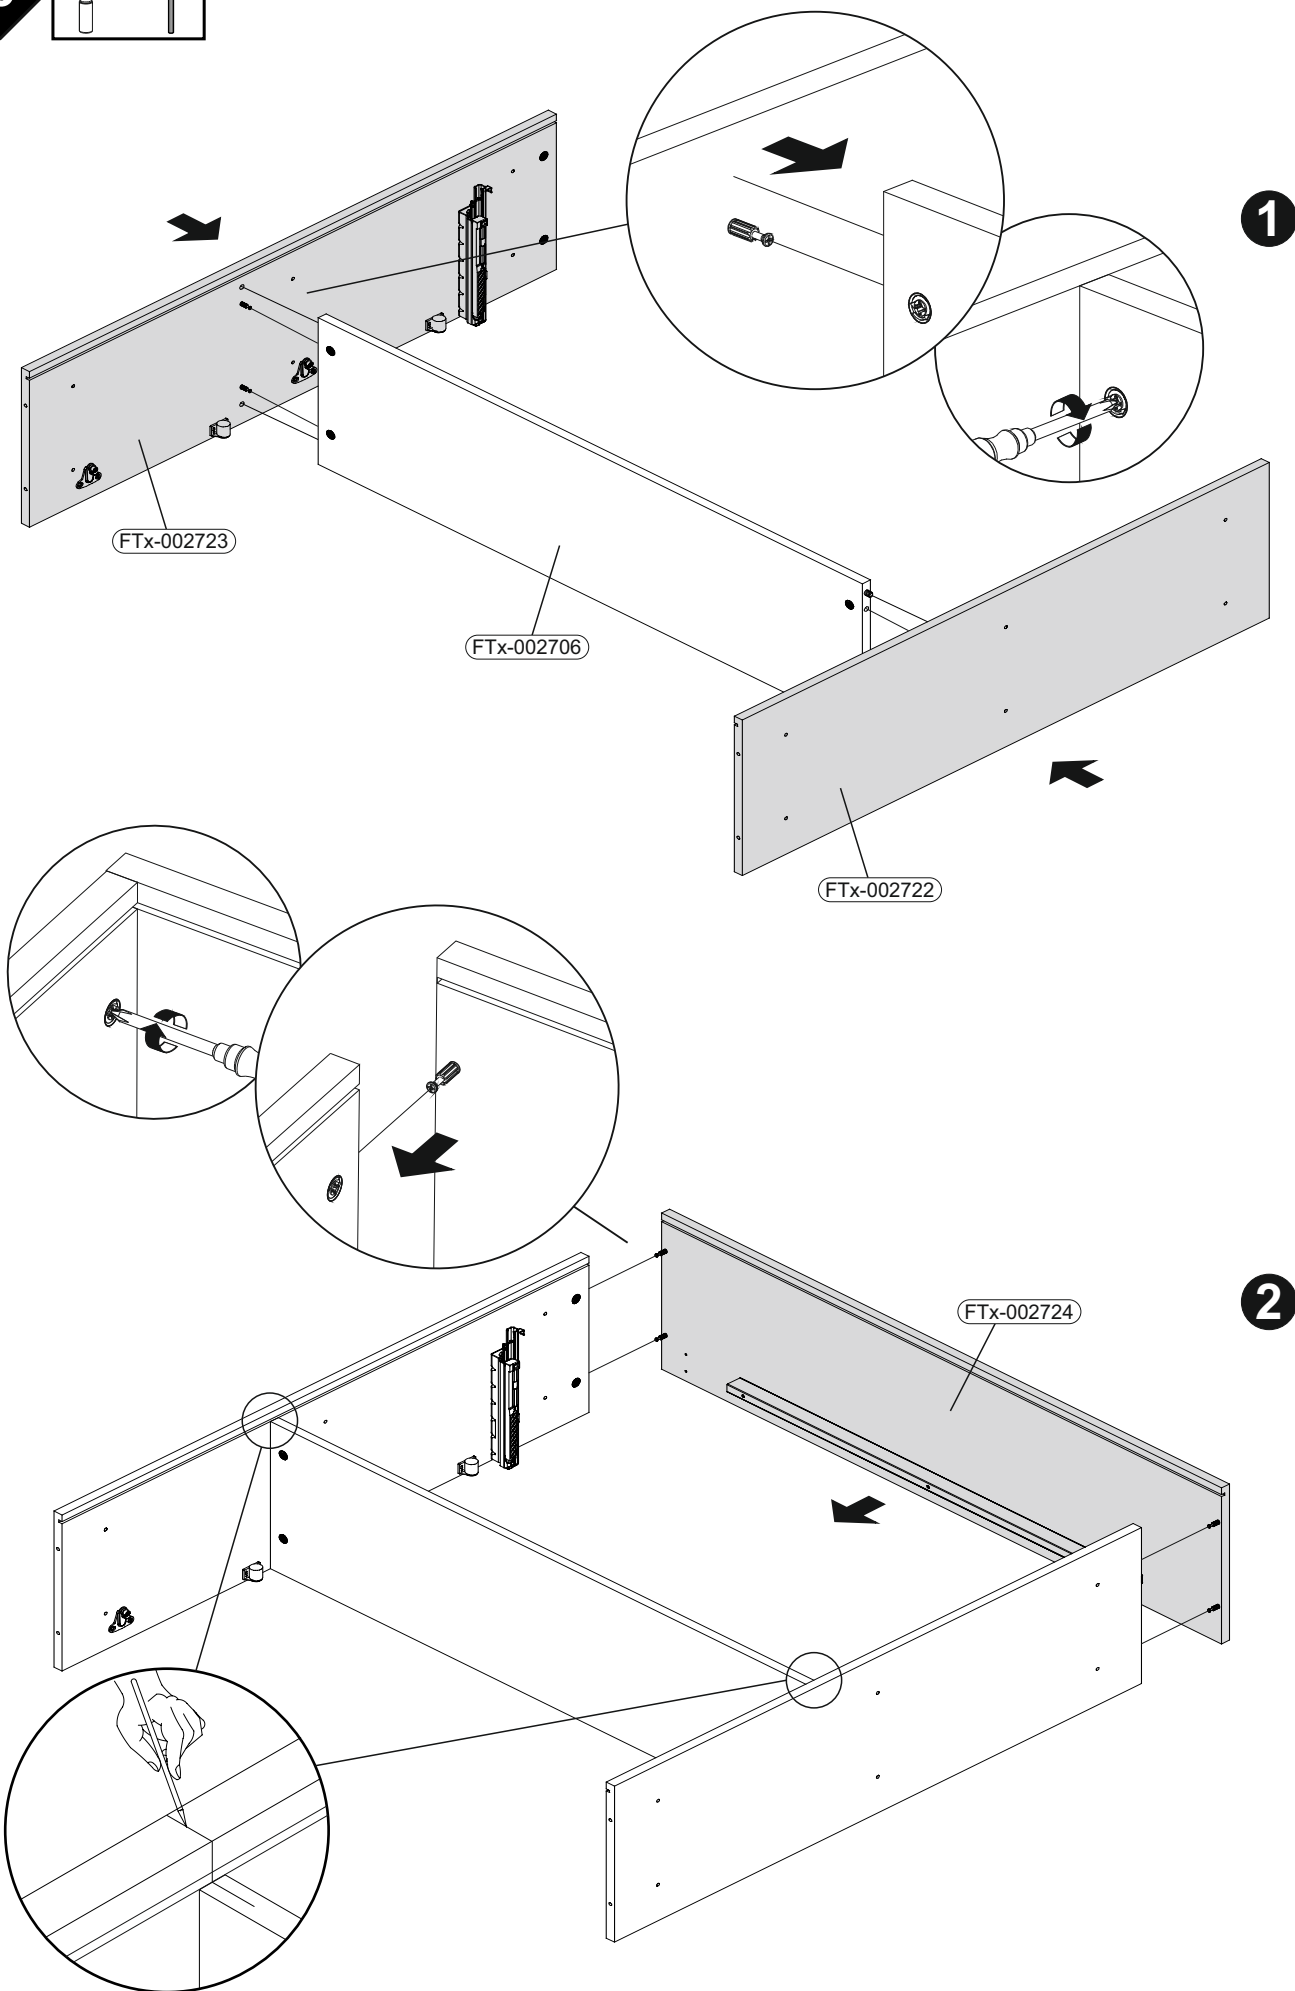

7



	B01-10	 6,3x50
	4x	

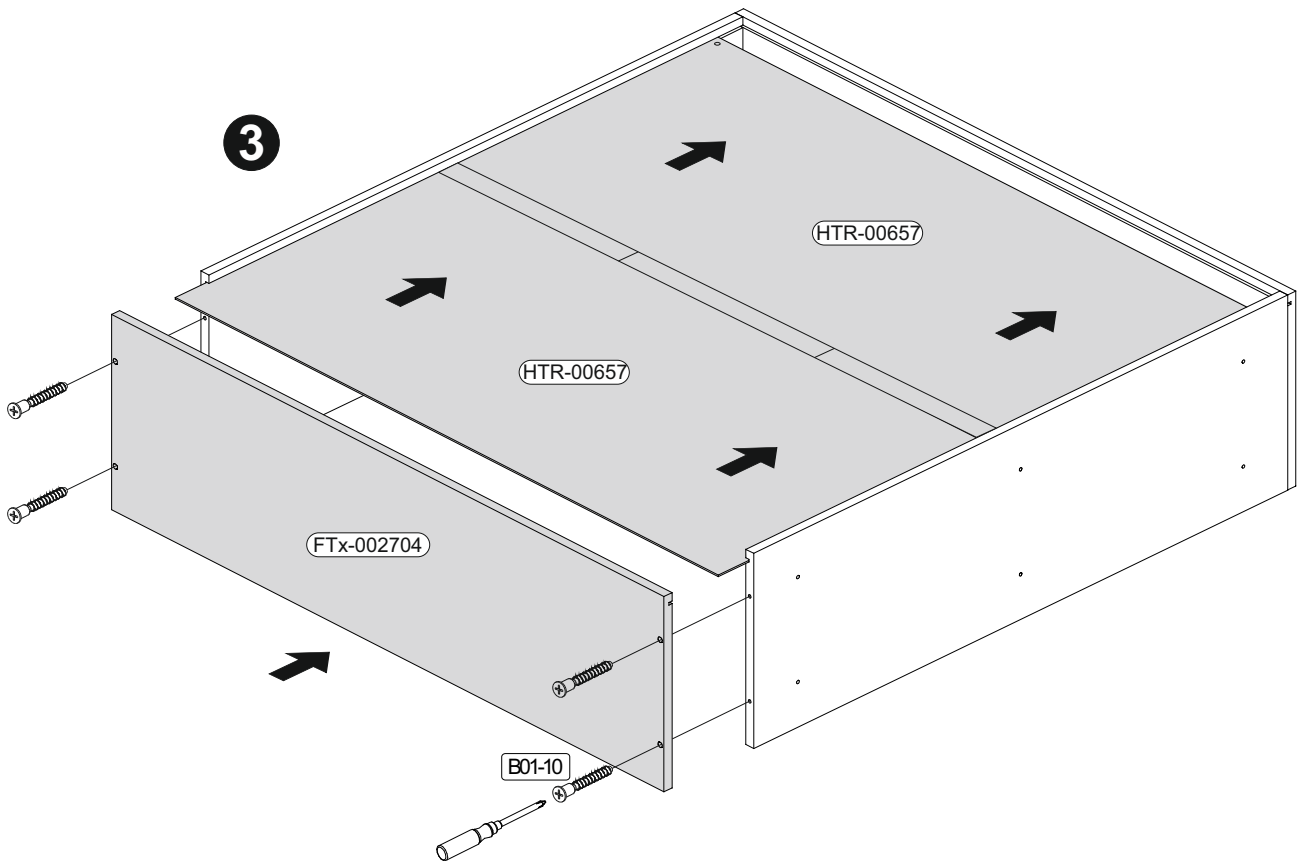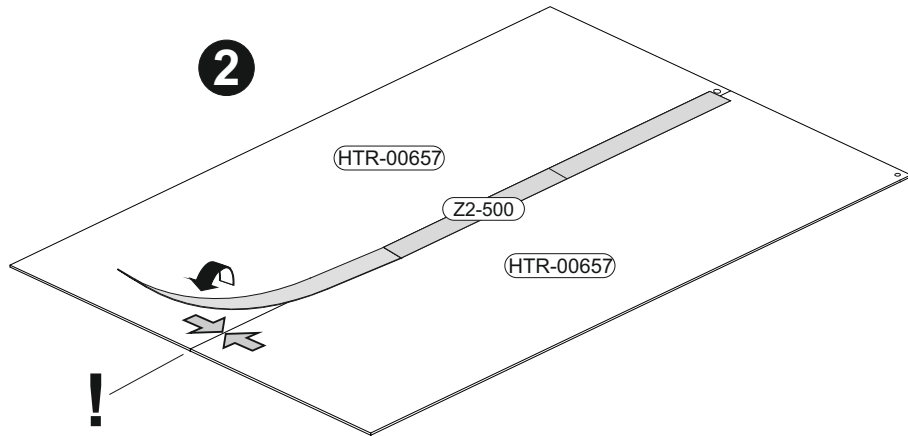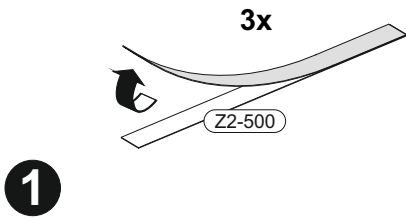


8








					
	4x	4x	3,5x20	8x	3x16

X=Y

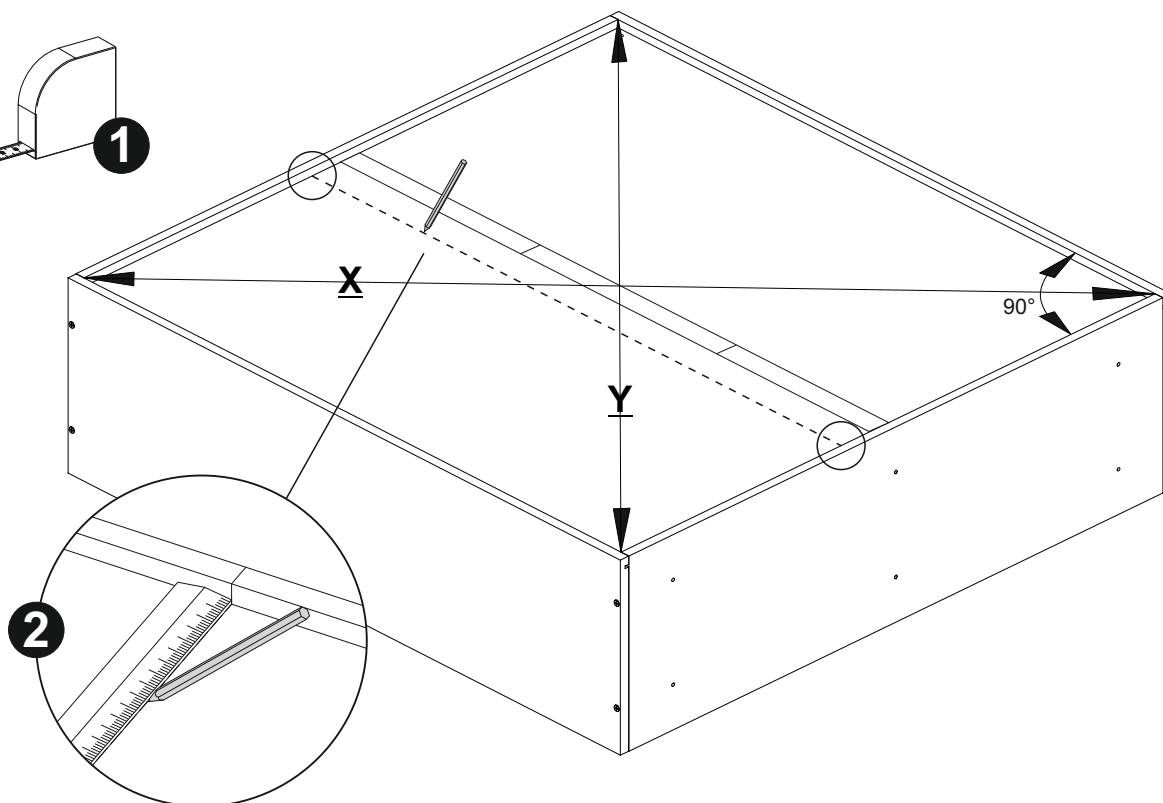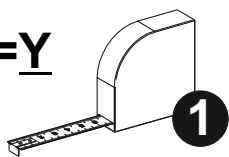


3

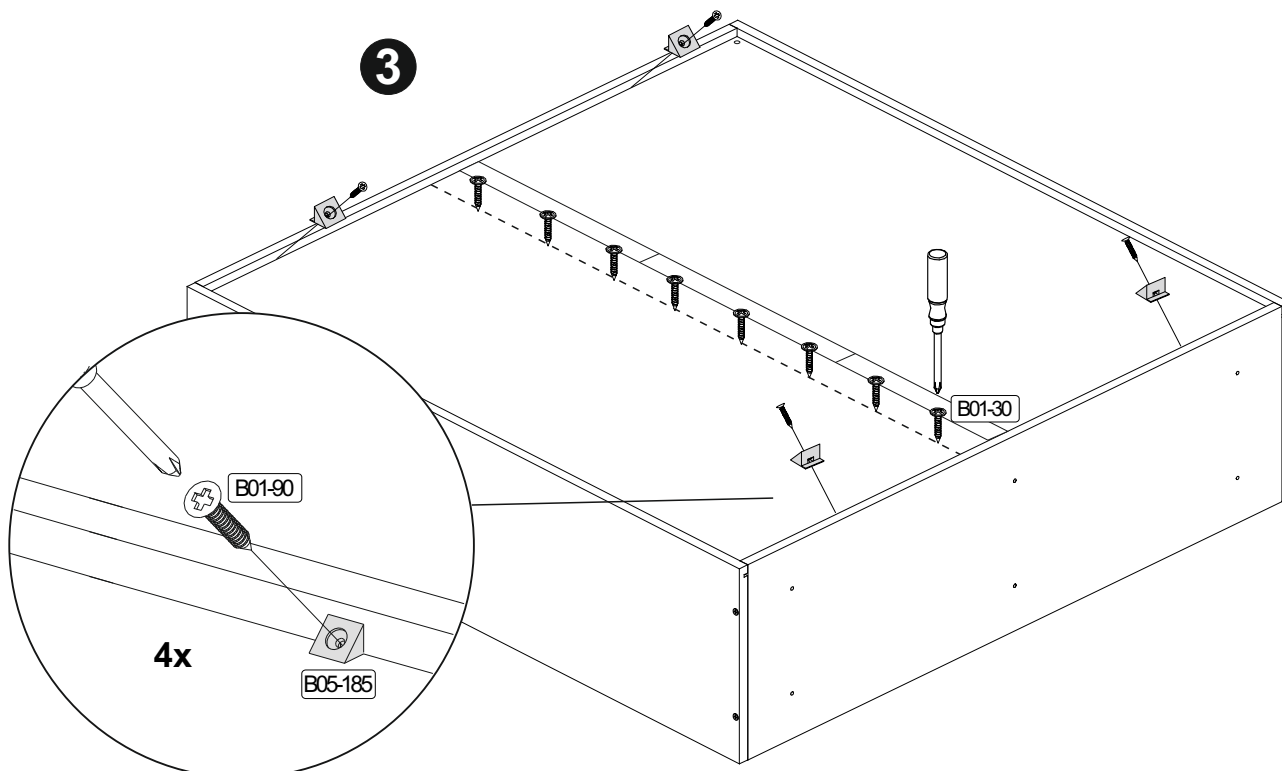

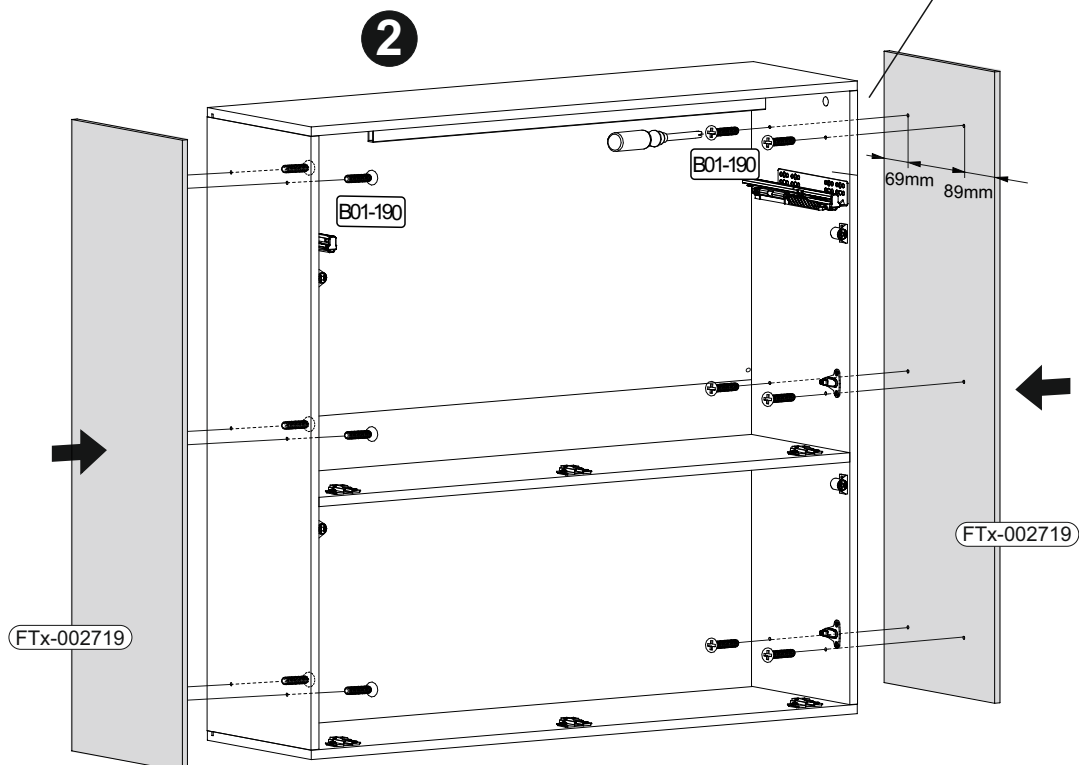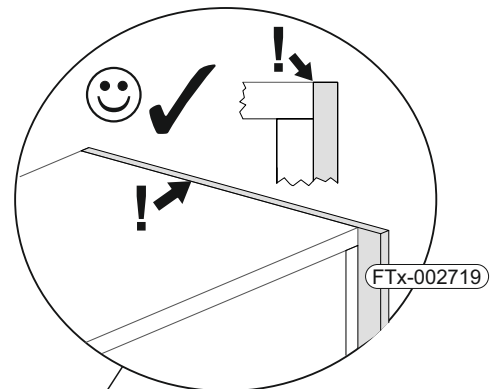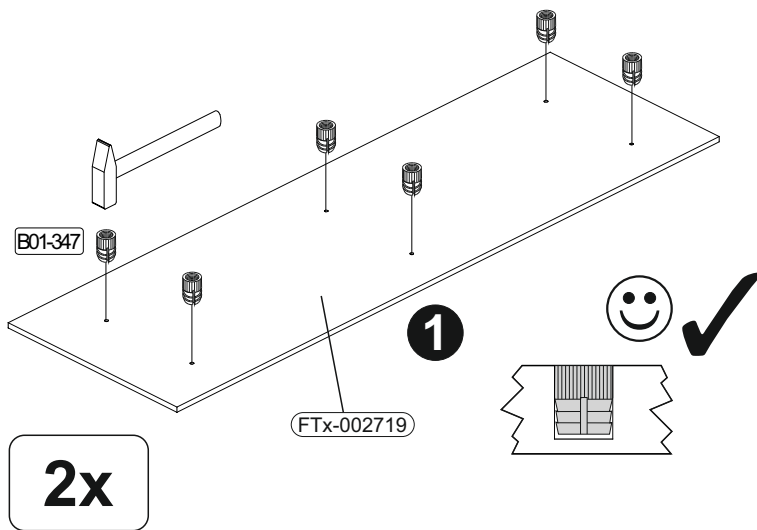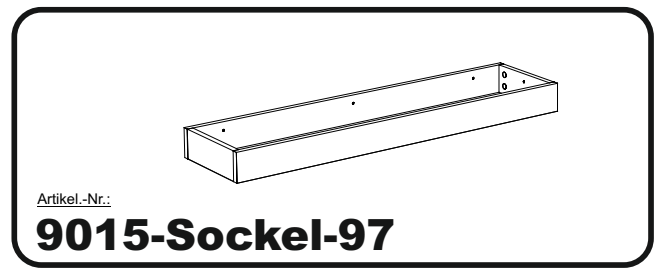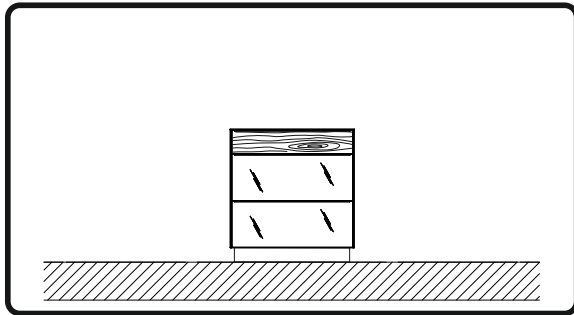








11

		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
		4x	ø15x12mm	4x		8x	8x30	9x	3x16

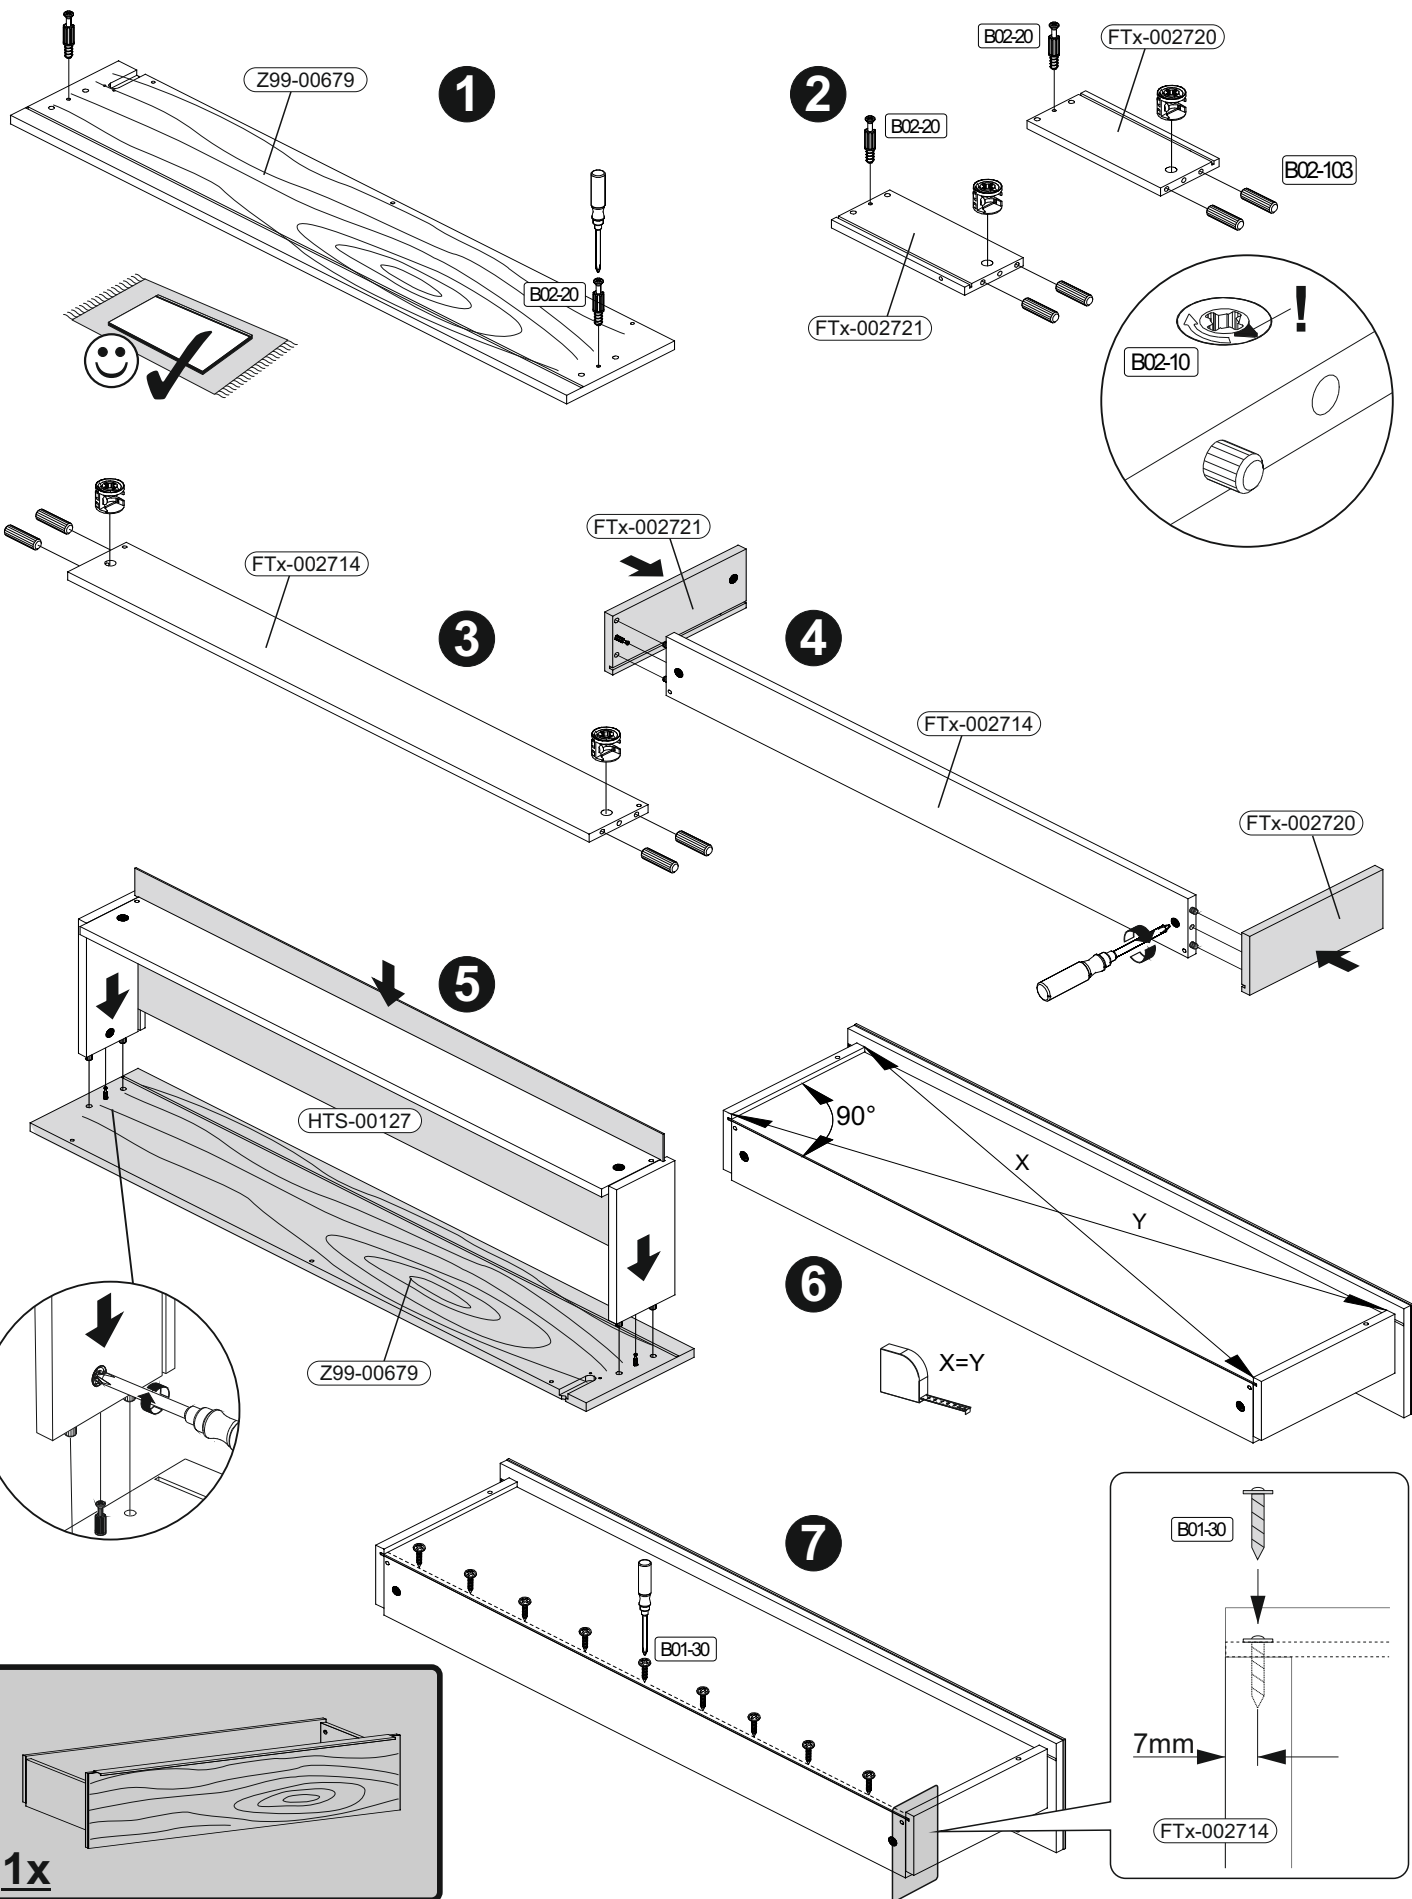


12

	B01-200		6,3x13
	3x		
	B05-02		ø20mm
	4x		

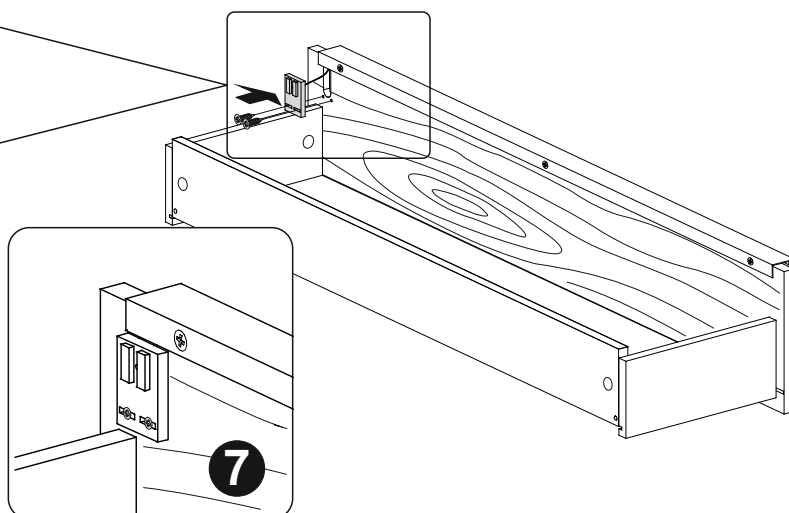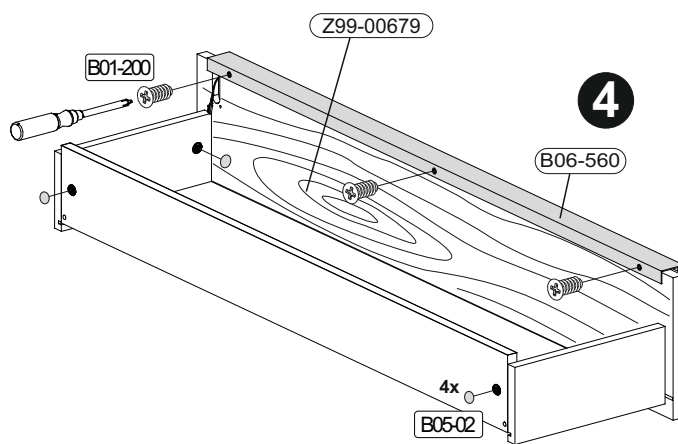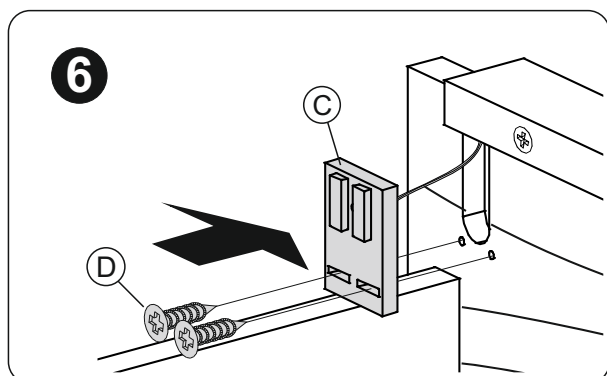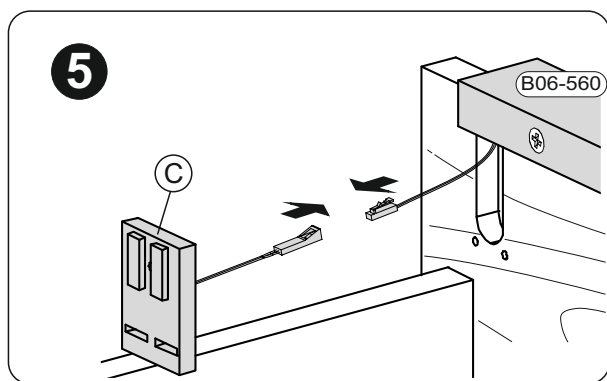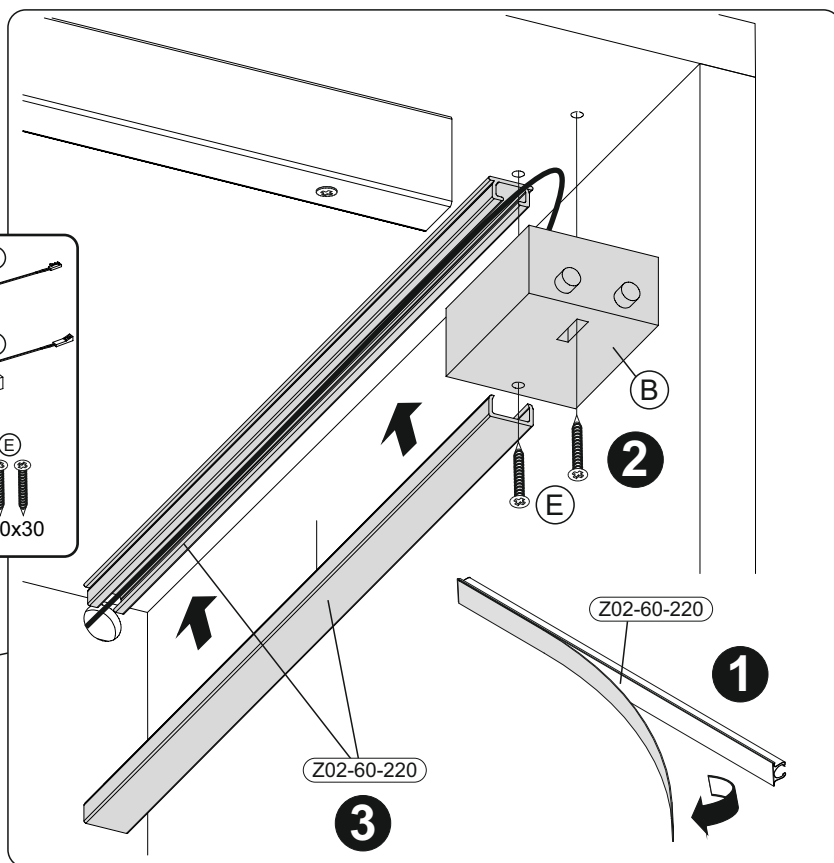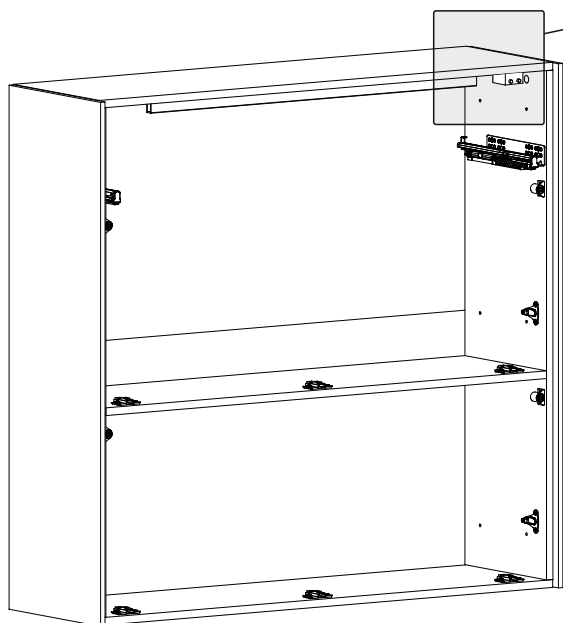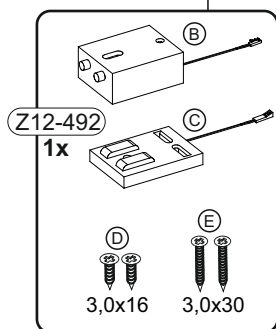


13





1

Z12-491

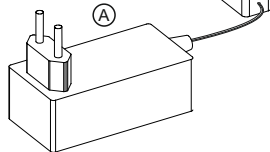

2m

Z12-492

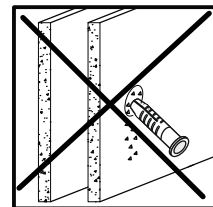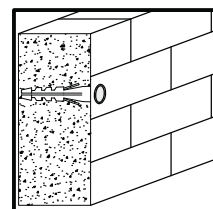


3

B08-80


2x

2

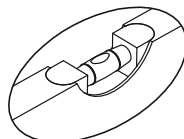

4

B08-80

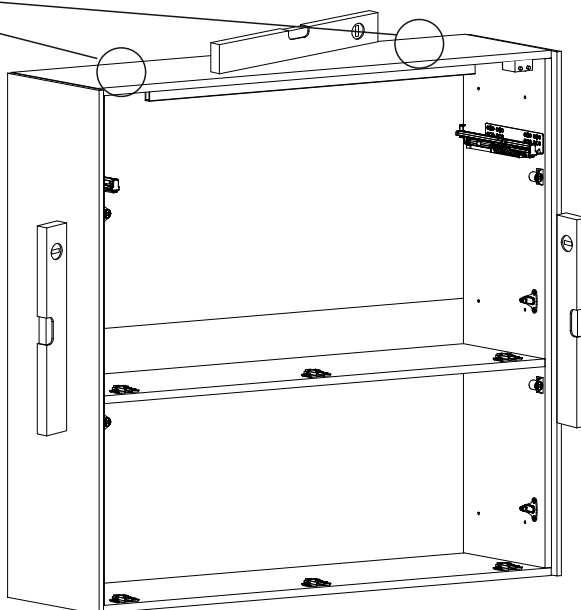




Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro




(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kei rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joissakin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!







14









	B03-135	 ø10x3mm
2x		

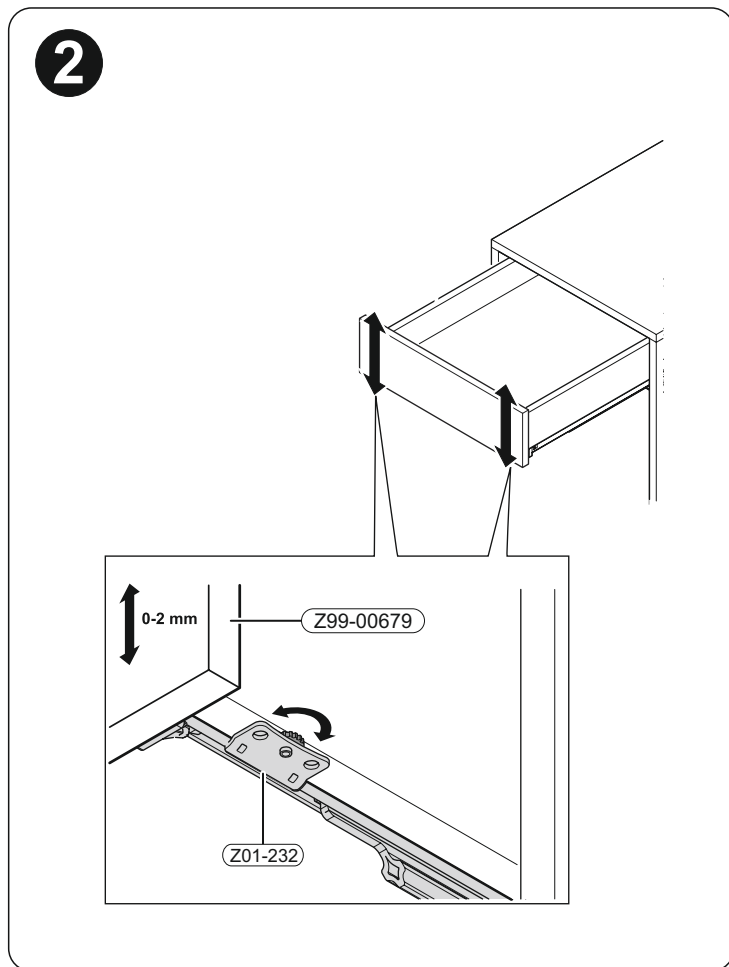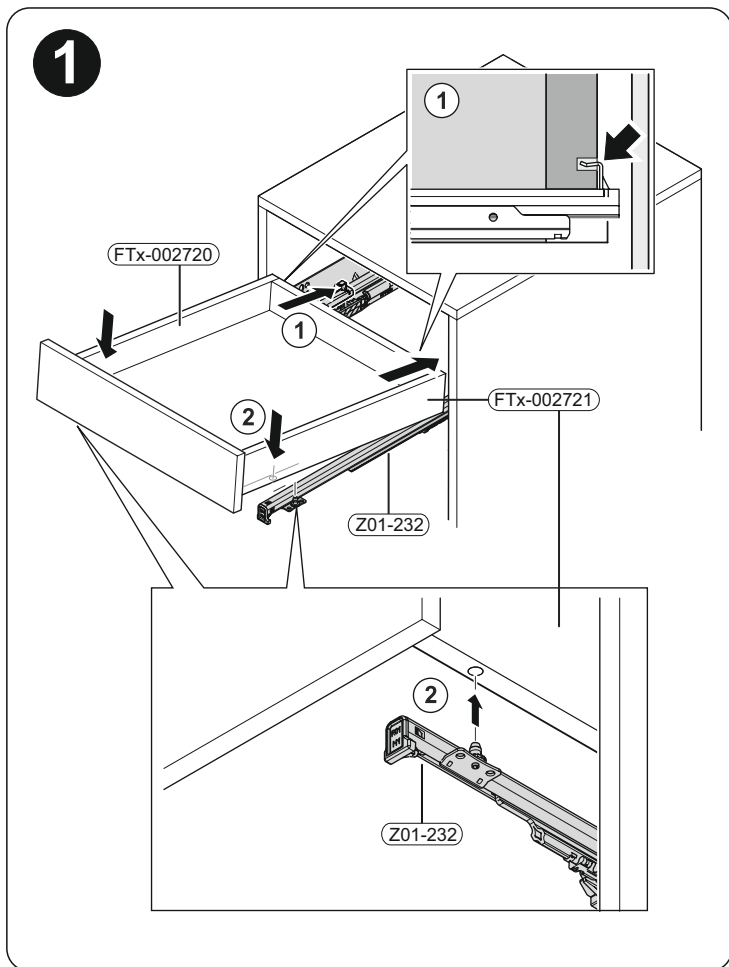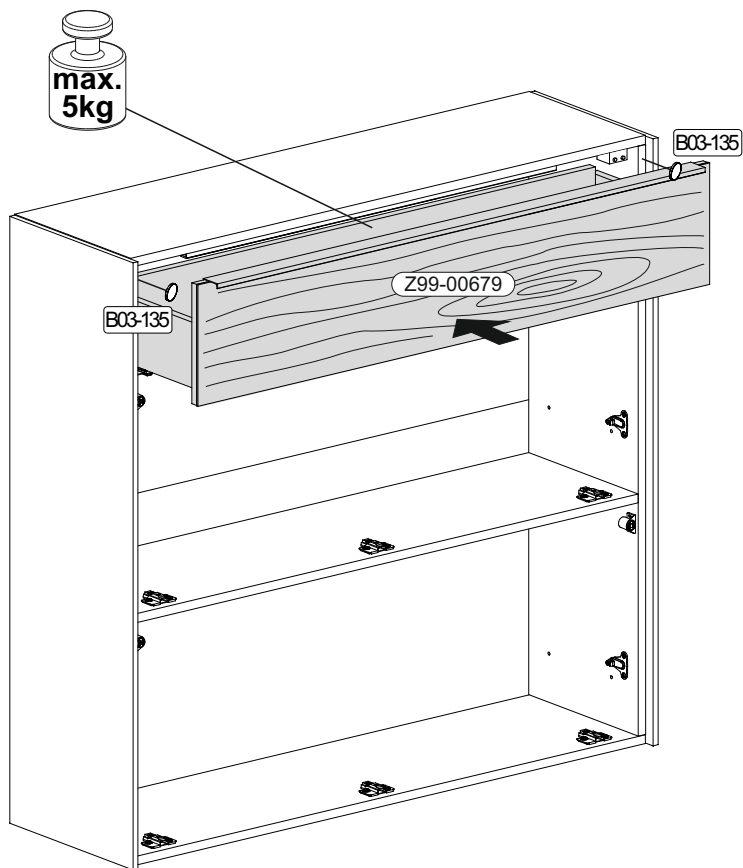

15

								
	6x	12x	3,5x13	8x	M4x10	4x	4x	3,0x13
								
	18x							
		6,3x13						

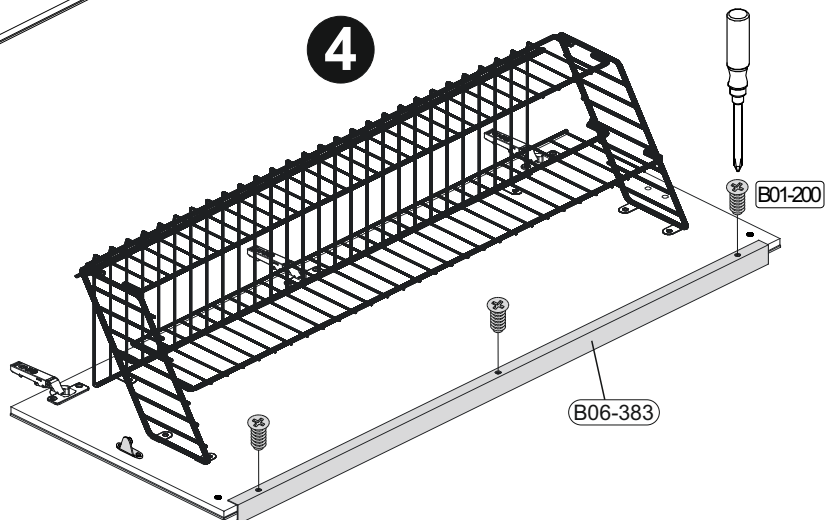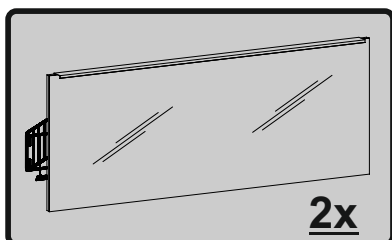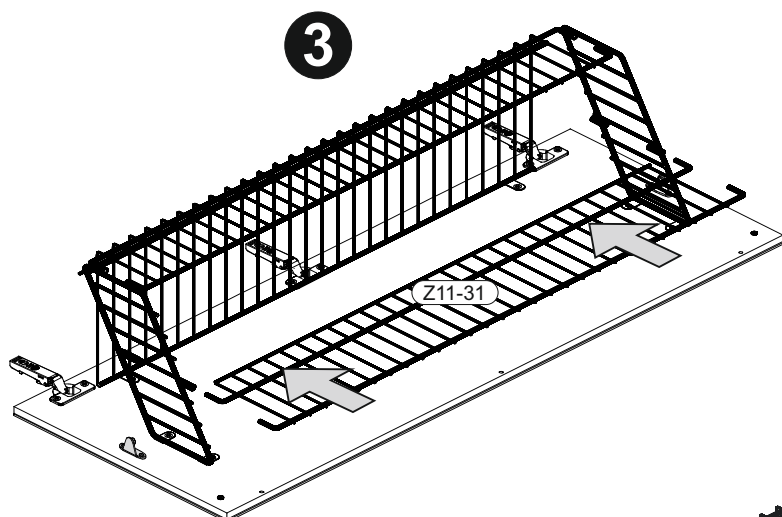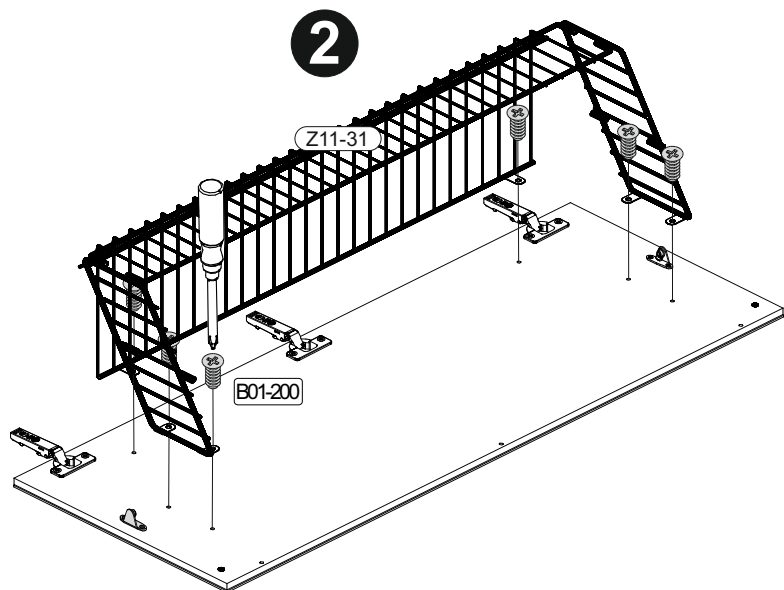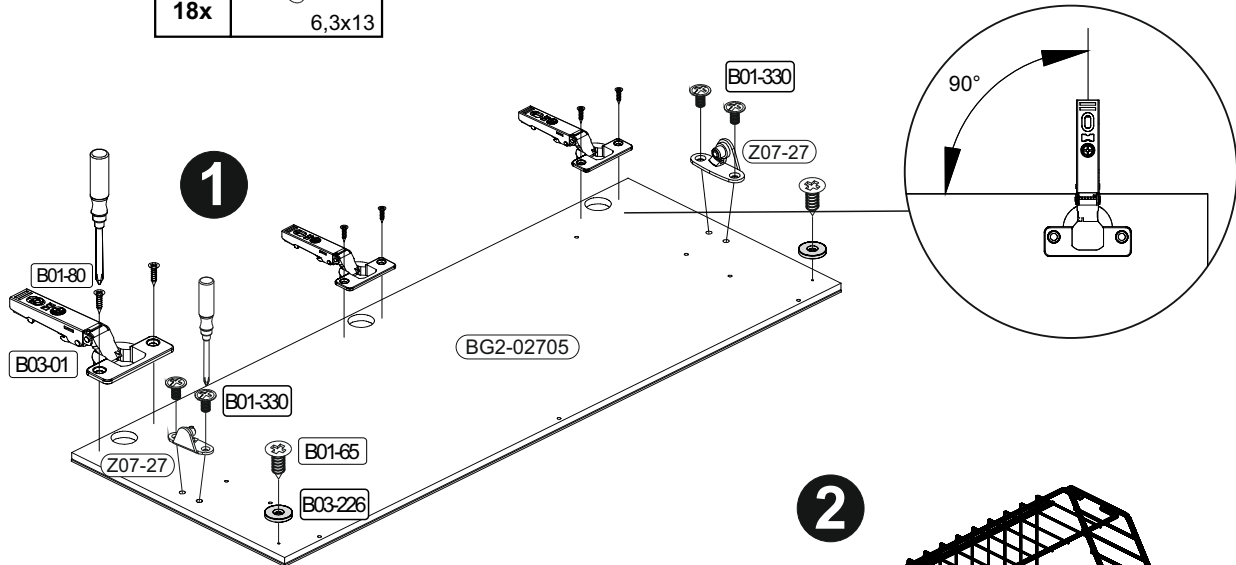

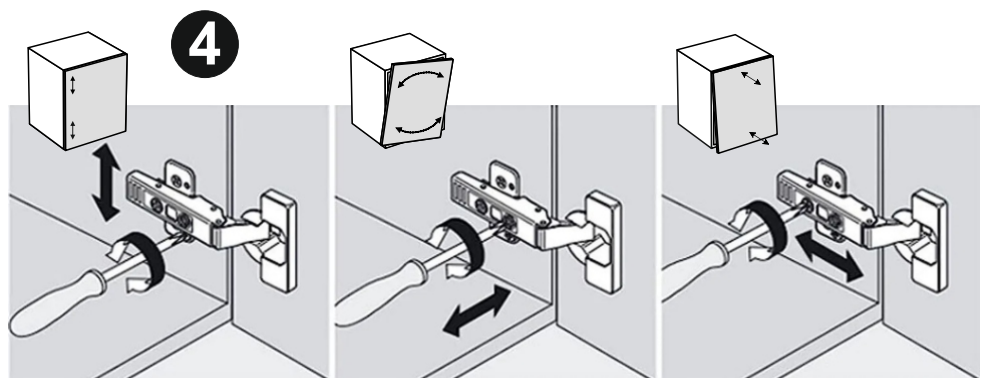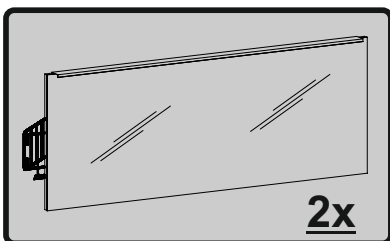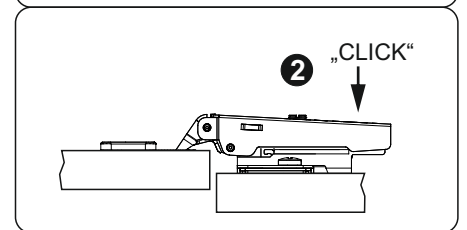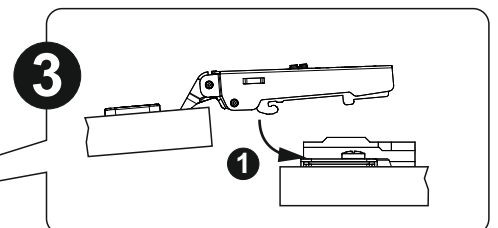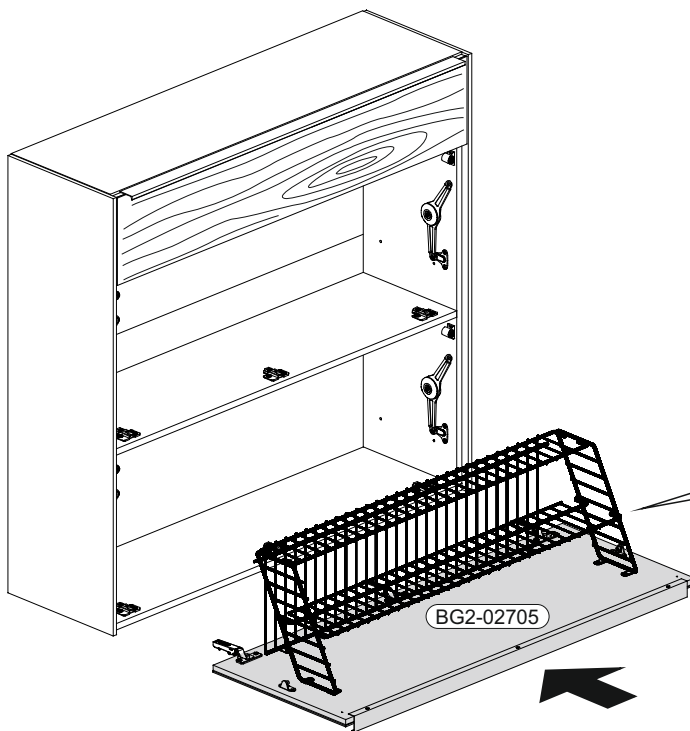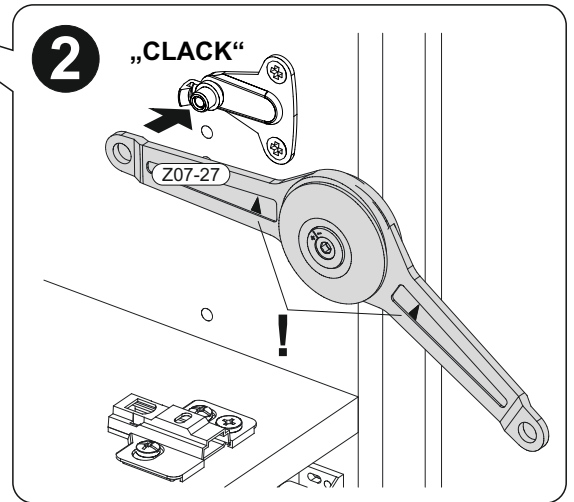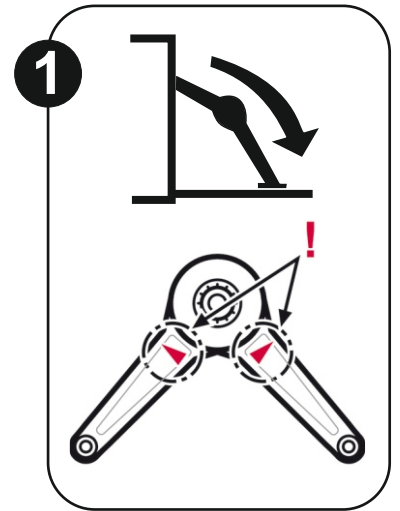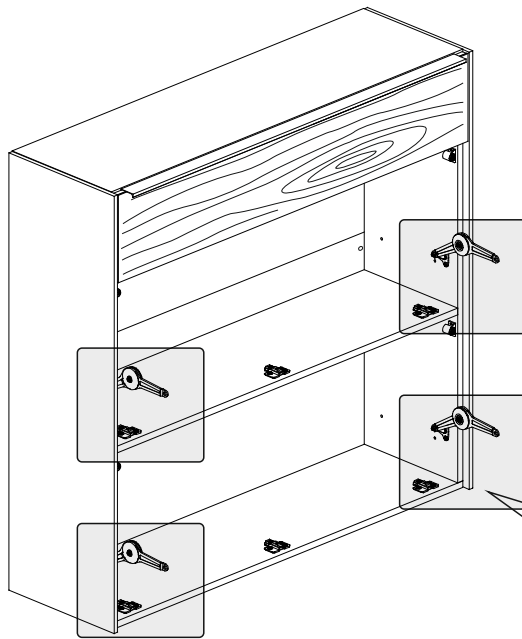

17

	B01-244		B03-134	
	1x		8x	

