

Ø Dieter Knoll

Montageanleitung

Ausgabe 2026-05-12



Siehe „Zertifikate“ unter
Programminformation




Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.







MALEA

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Konfigurationsbeispiele	5 - 11
Zubehör LED-Beleuchtung	12
Schaltkreise	13
LED-Beleuchtungen Leistungsangaben	14 - 18
Gleitermontage	19
Kufenmontage	20
Wandbefestigung	21 - 24
Wandmontage Hängeelemente	25 - 28
Wandmontage Hängeelemente 12923 / 12924	29 - 30
Montage Paneelregale	31 - 33
Montage Wandboarde	34 - 35
Montage Designwinkel	36 - 38
Griffmontage Glastüren + Montage Einlegeböden	39
Einstellen Türen	40
Einstellen Klappen	41
Einstellen Schubkästen	42
Notizen	43

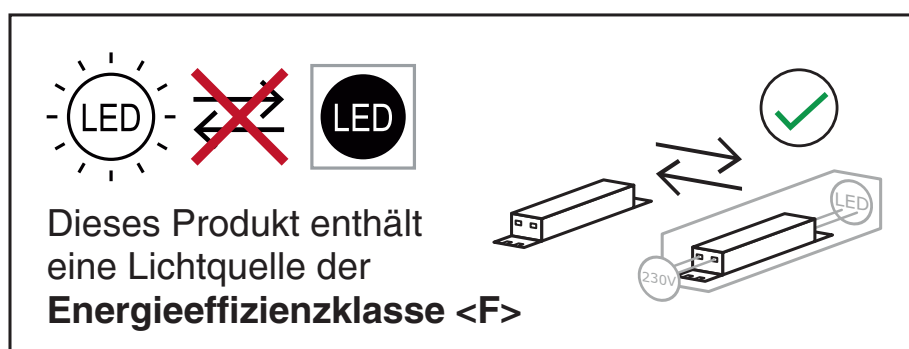

Für die Montage benötigen Sie:

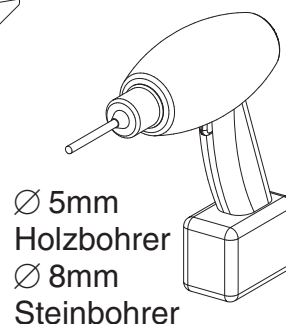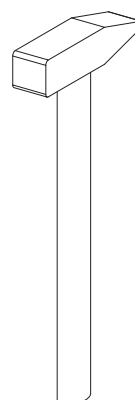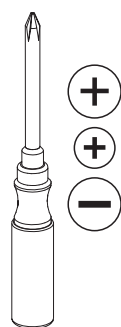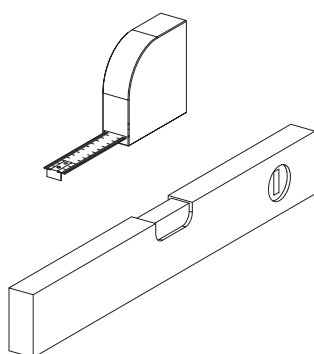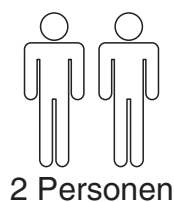

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sehr sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3 (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug).
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Möbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der neuen Möbel.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht. Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Raumtemperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit - je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft - aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und einen Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonneneinstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“ (Quelle: RAL GZ 430).

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0001 | SPIEGELSEITIG 0101

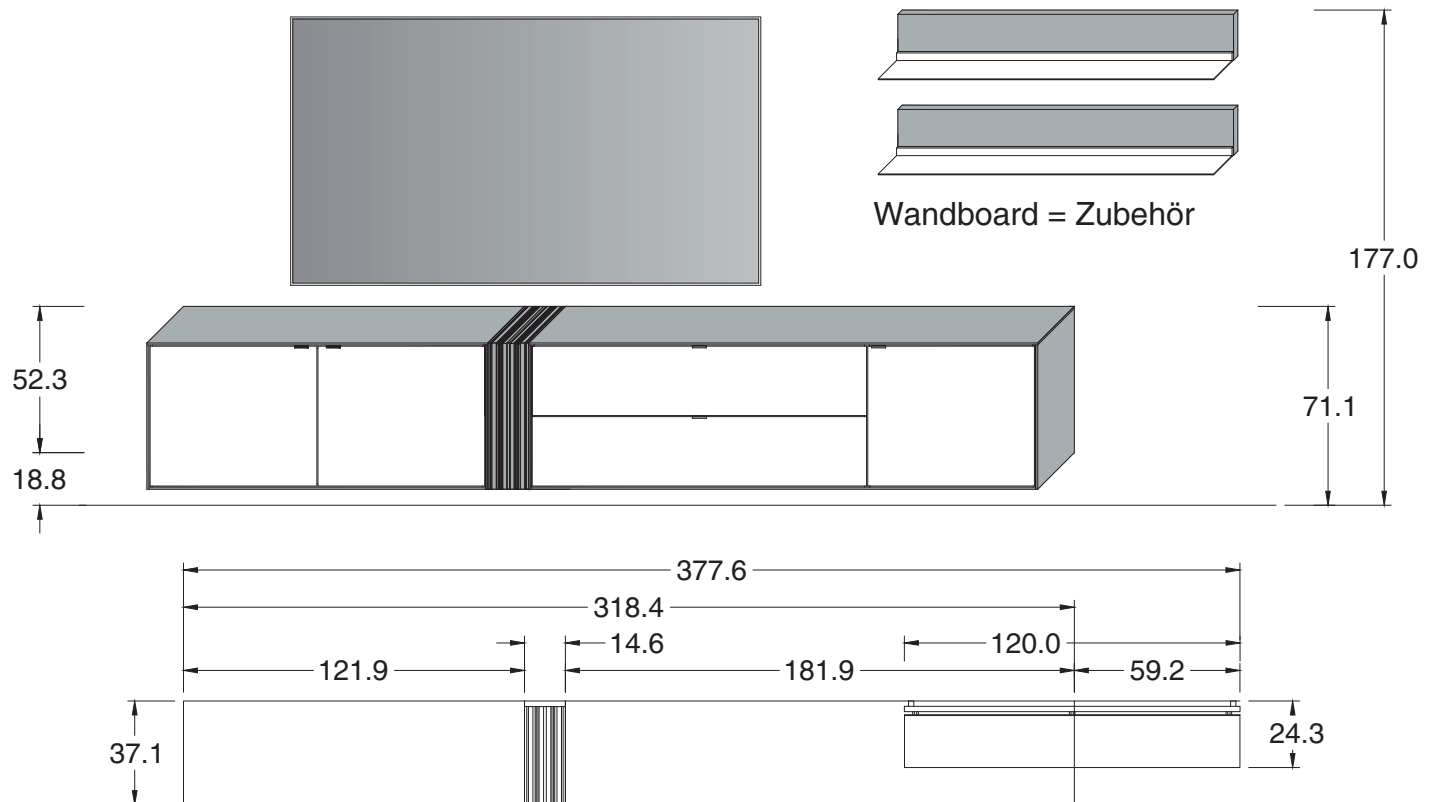


B 377,6 x H 177 x T 37,1

KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105

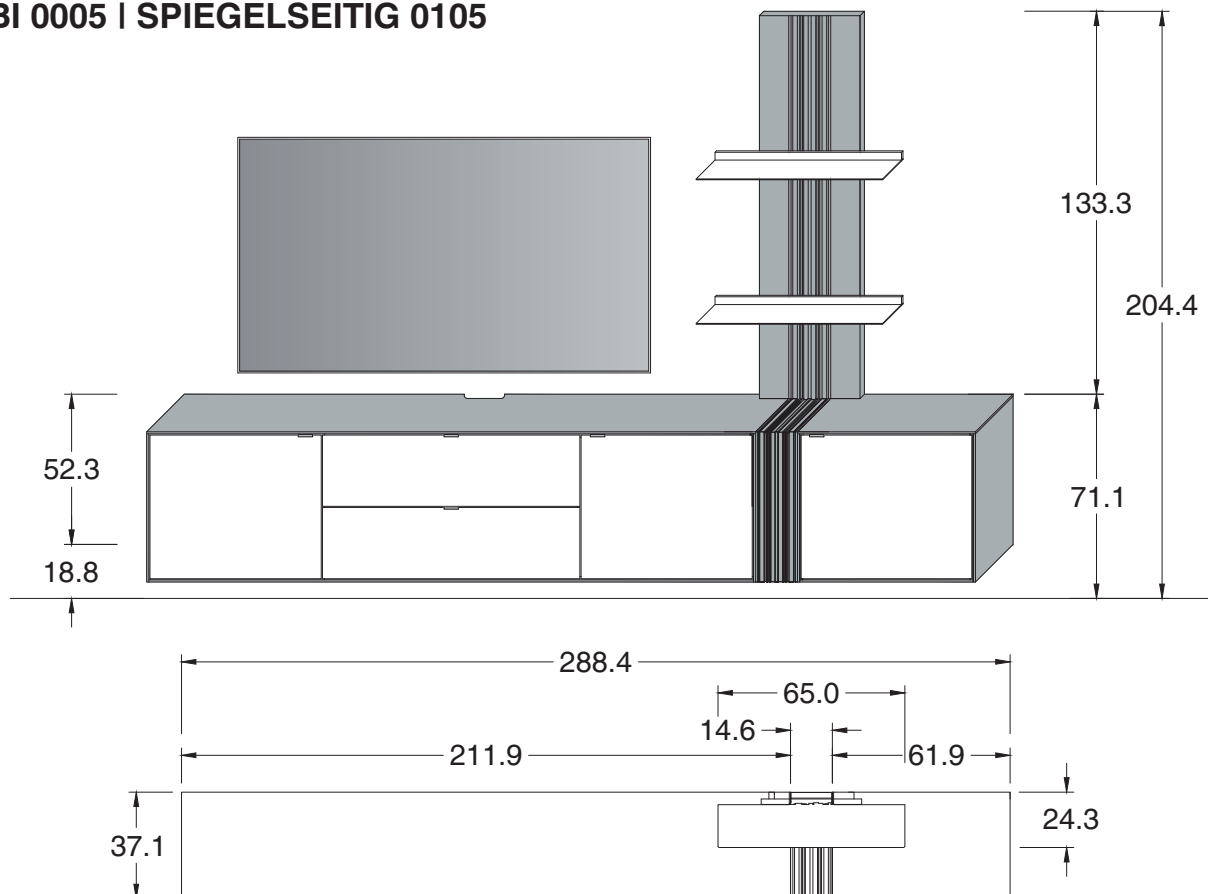


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0003 | SPIEGELSEITIG 0103

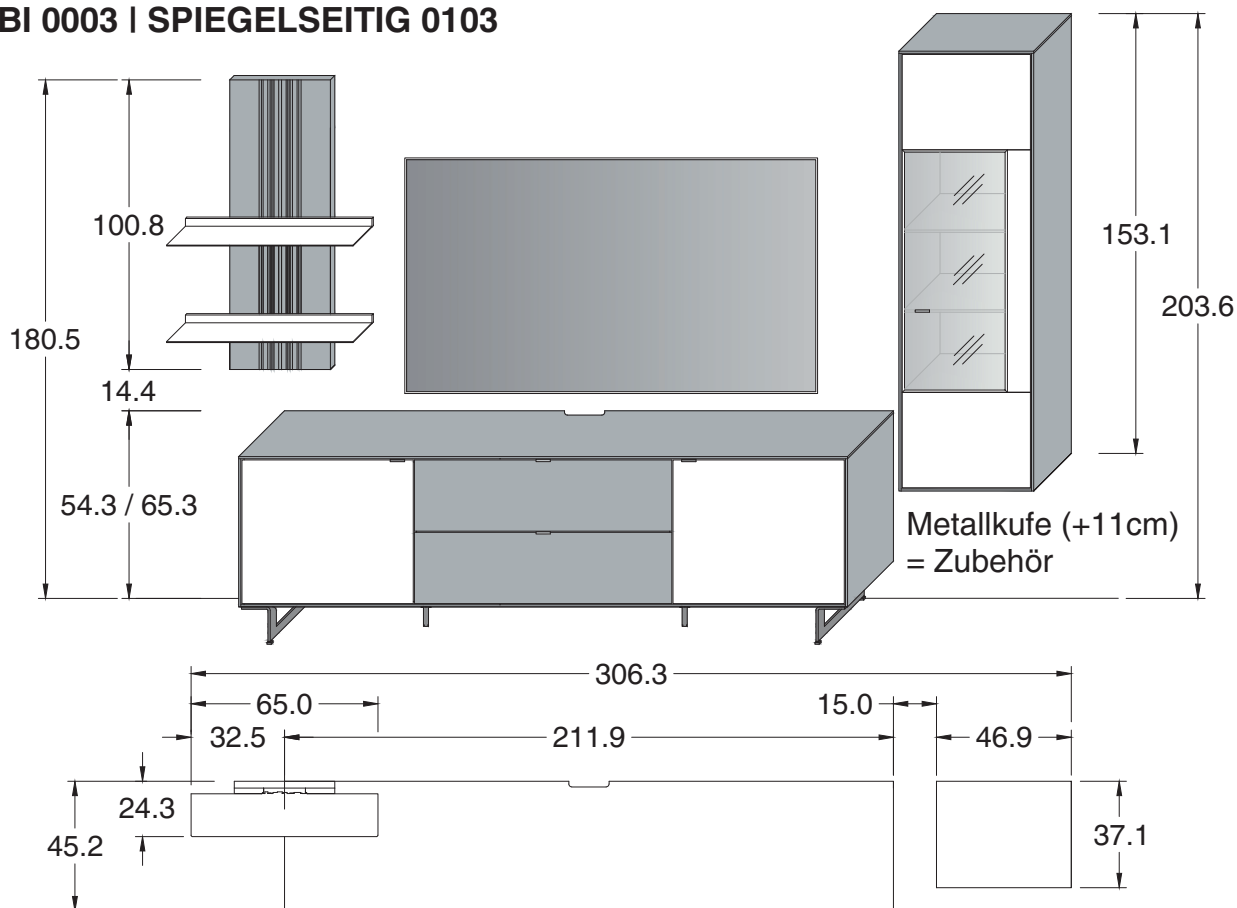

B 306,3 x H 180,5 / 203,6 x T 45,2

KOMBI 0023 | SPIEGELSEITIG 0123

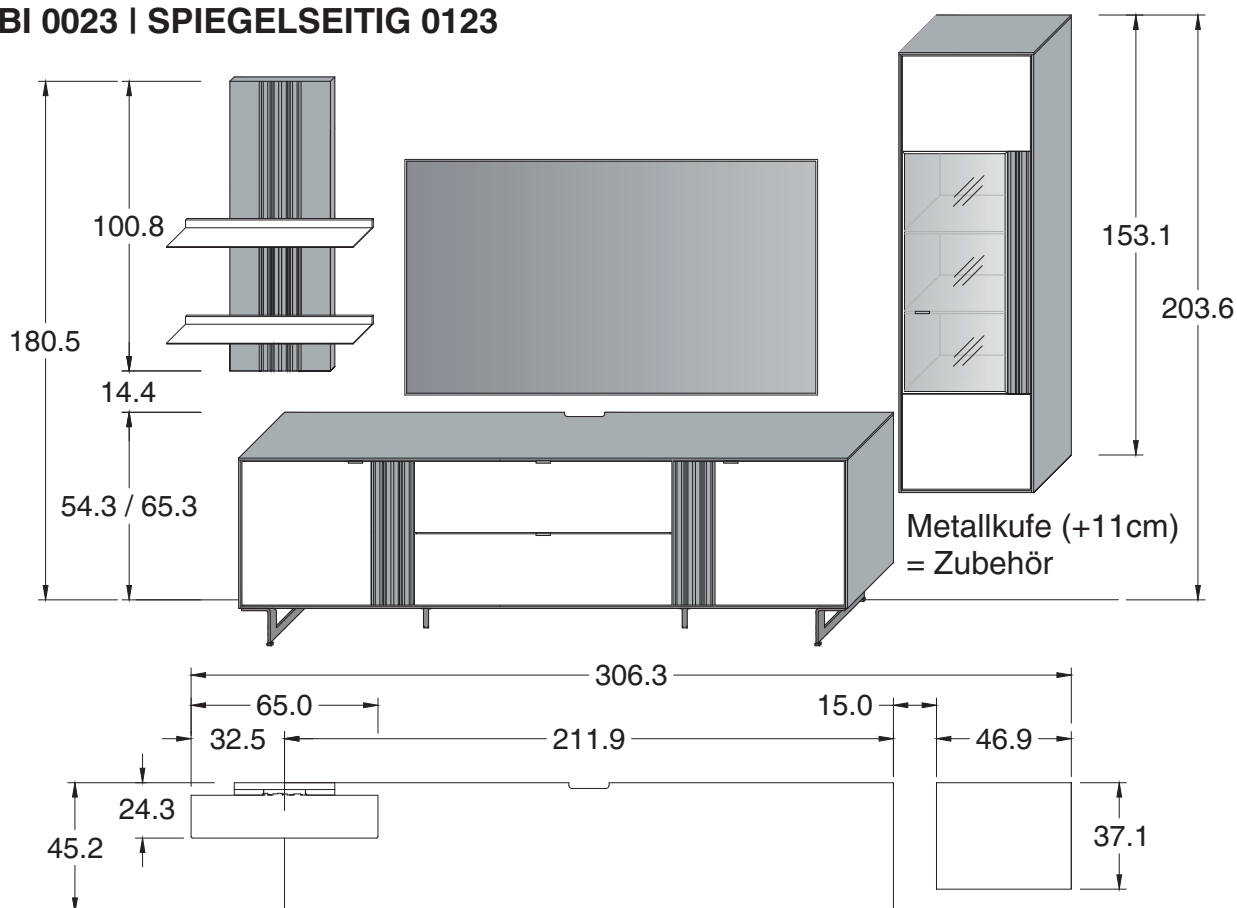


B 306,3 x H 180,5 / 203,6 x T 45,2

KONFIGURATIONSBEISPIELE


KOMBI 0007 | SPIEGELSEITIG 0107

Wandboard = Zubehör

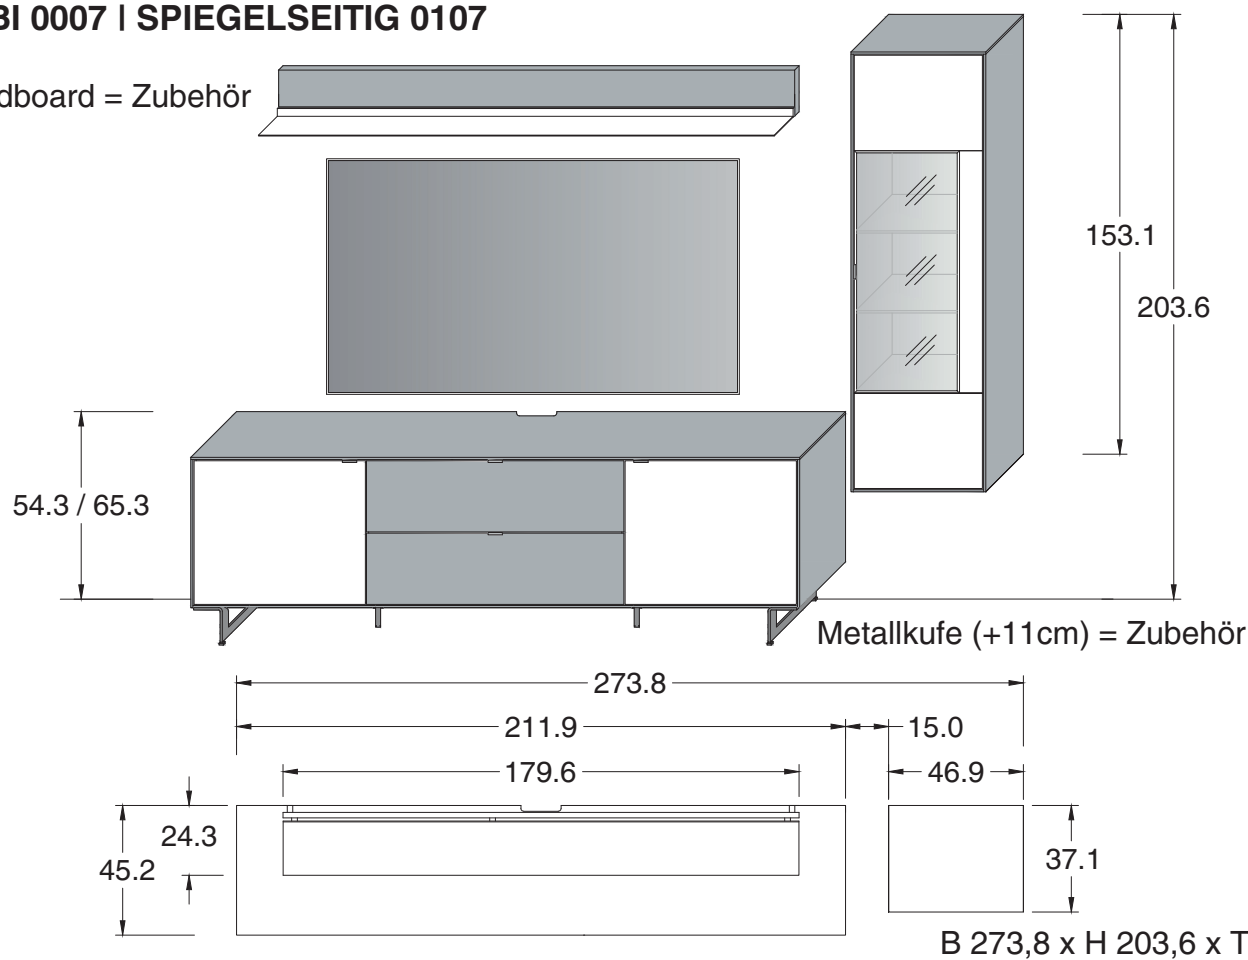


KOMBI 0027 | SPIEGELSEITIG 0127

Wandboard = Zubehör

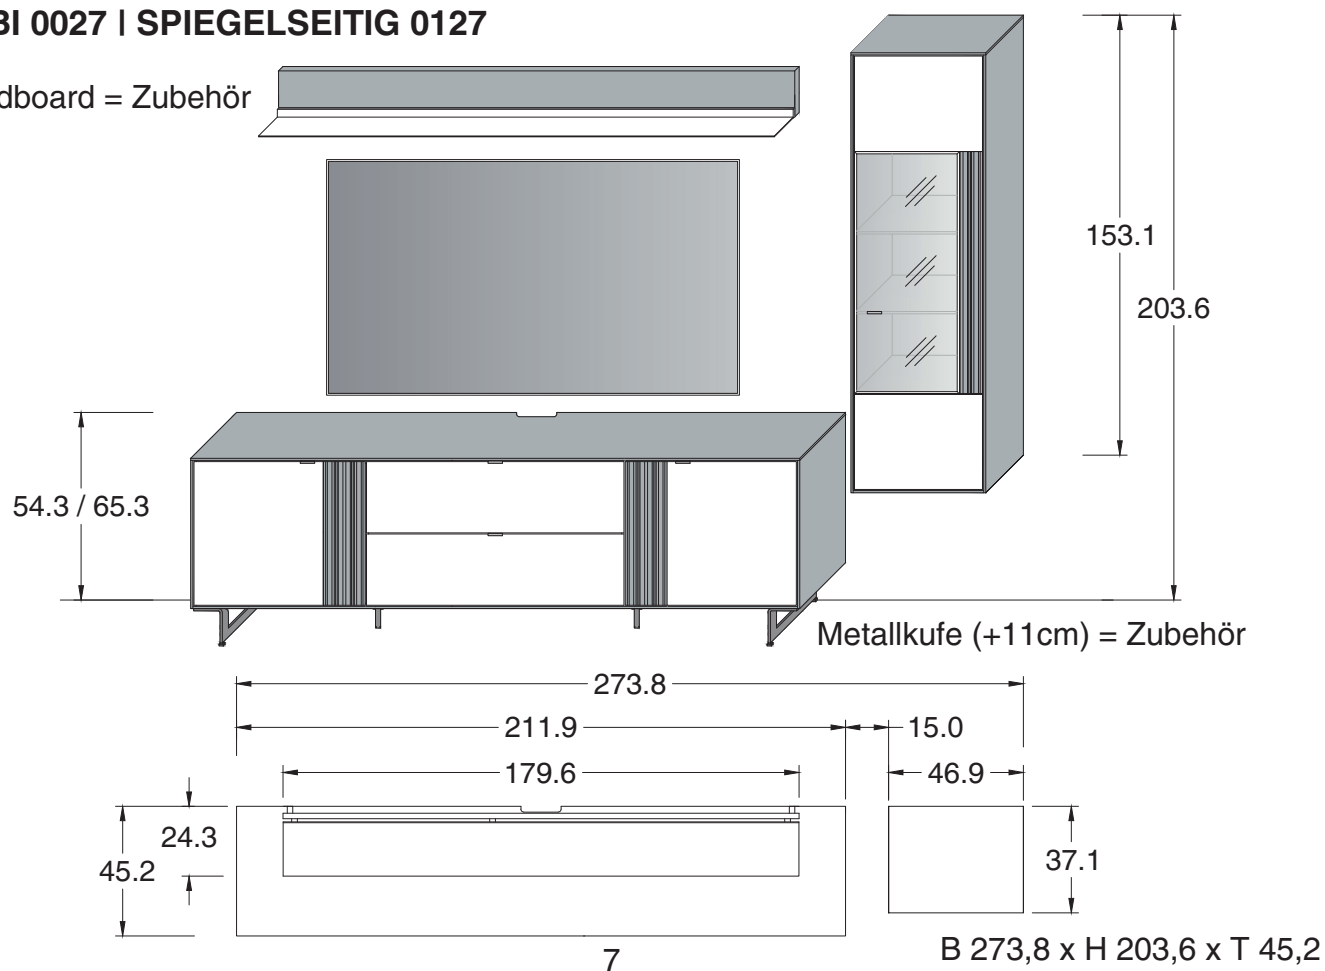


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0006 | SPIEGELSEITIG 0106

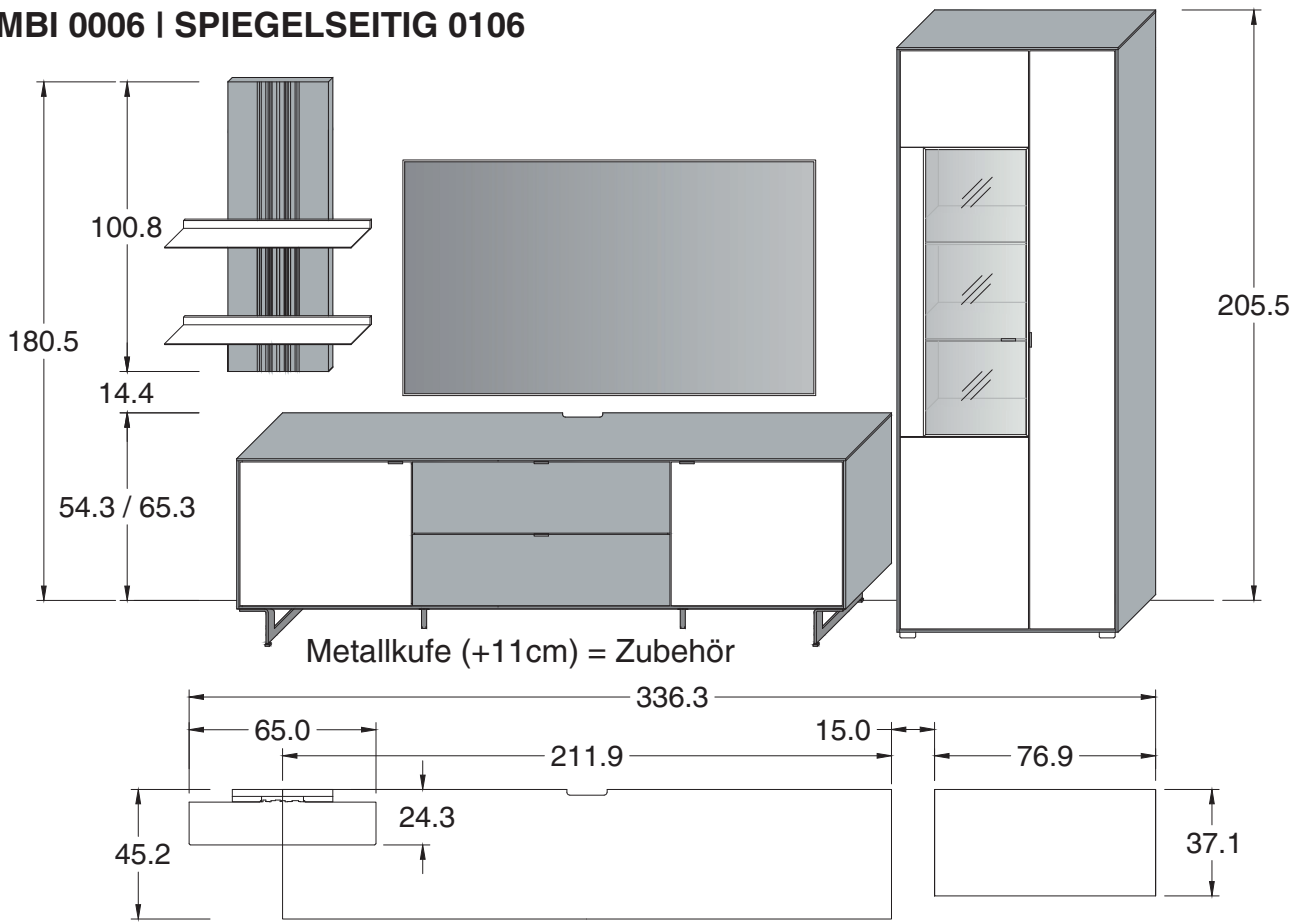

B 336,3 x H 180,5 / 205,5 x T 45,2


KOMBI 0016 | SPIEGELSEITIG 0116

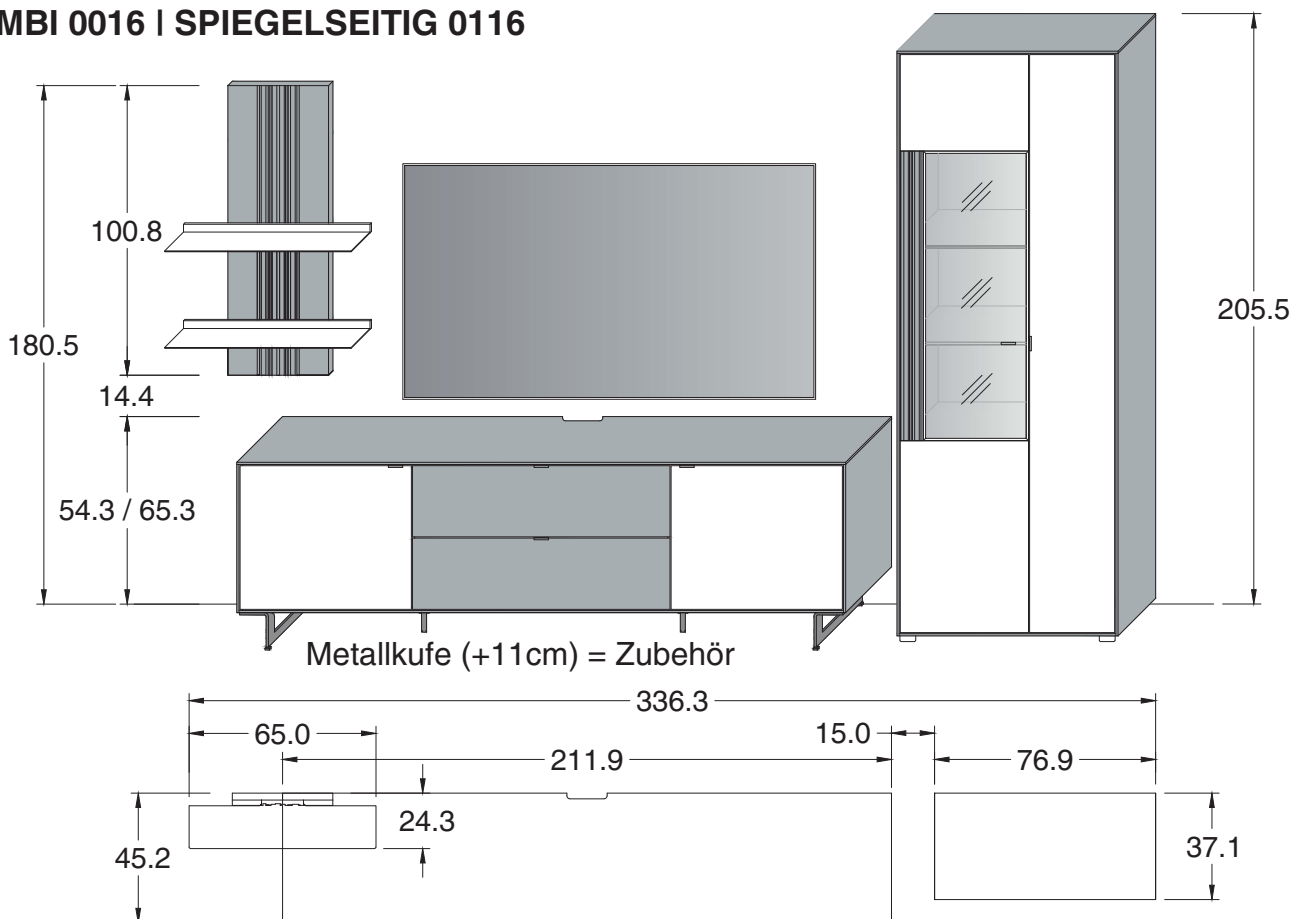

B 336,3 x H 180,5 / 205,5 x T 45,2


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0026 | SPIEGELSEITIG 0126

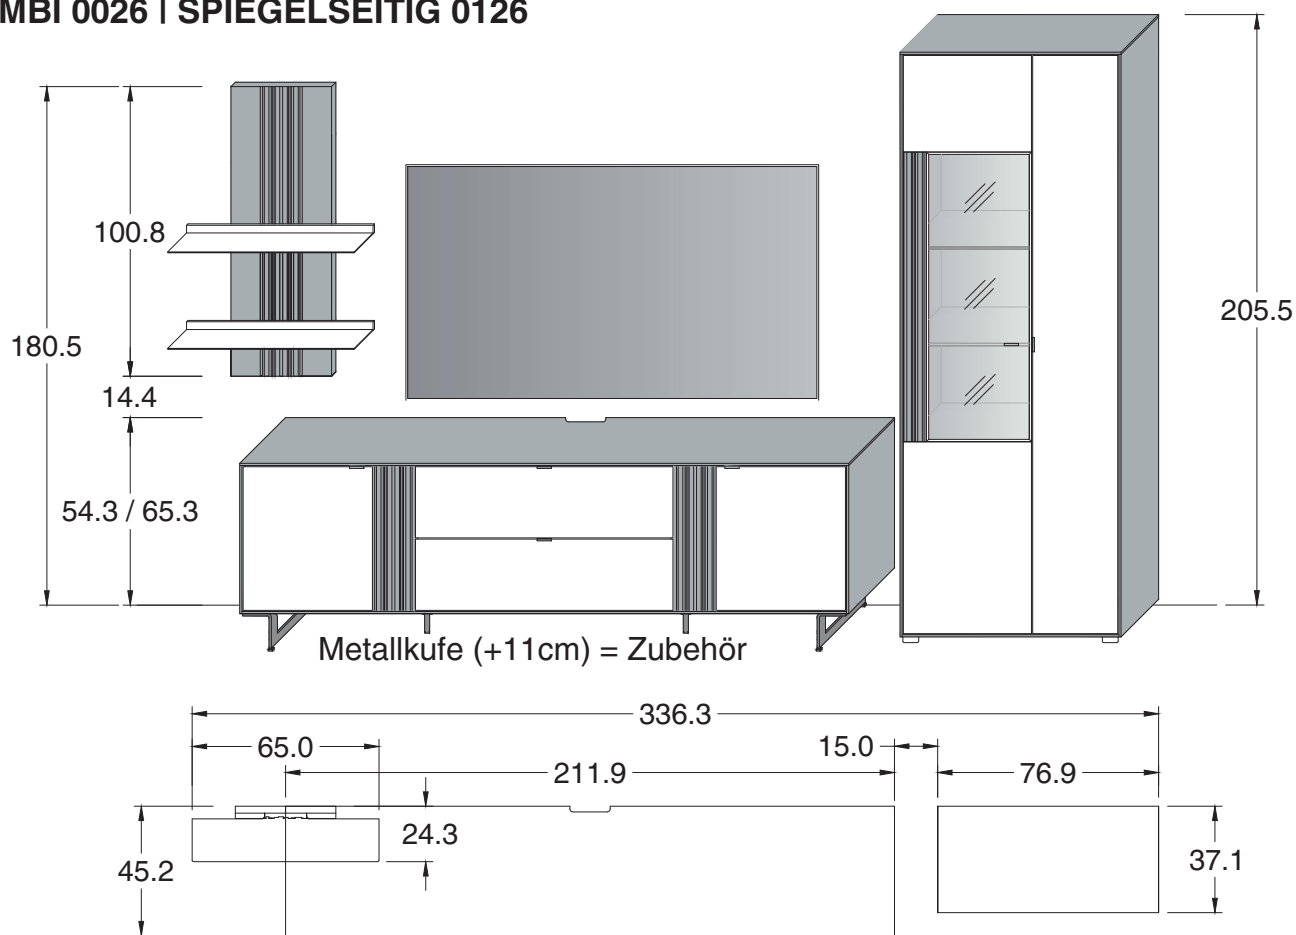


B 336,3 x H 180,5 / 205,5 x T 45,2

KOMBI 0021 | SPIEGELSEITIG 0121

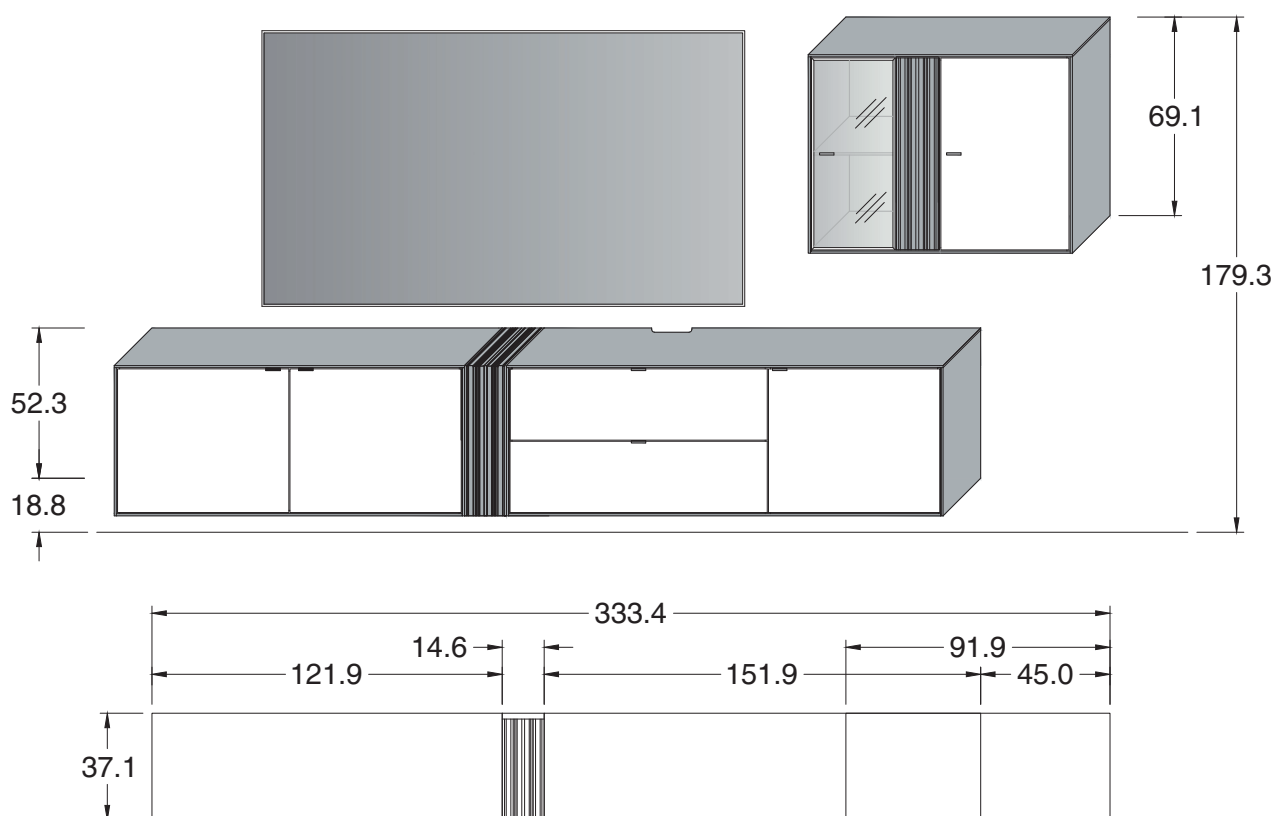


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0004 | SPIEGELSEITIG 0104

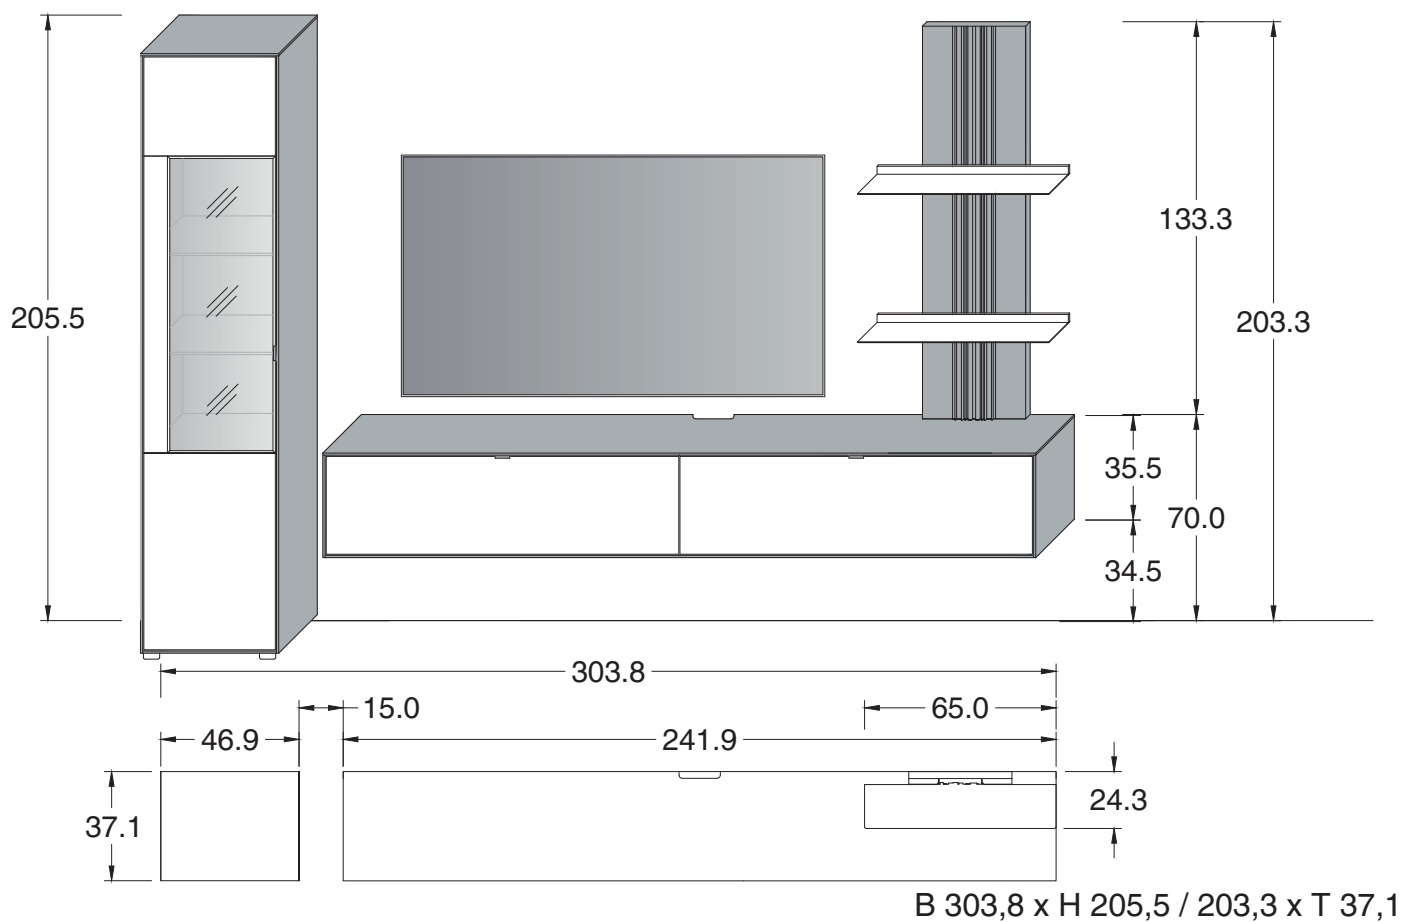


KOMBI 0014 | SPIEGELSEITIG 0114

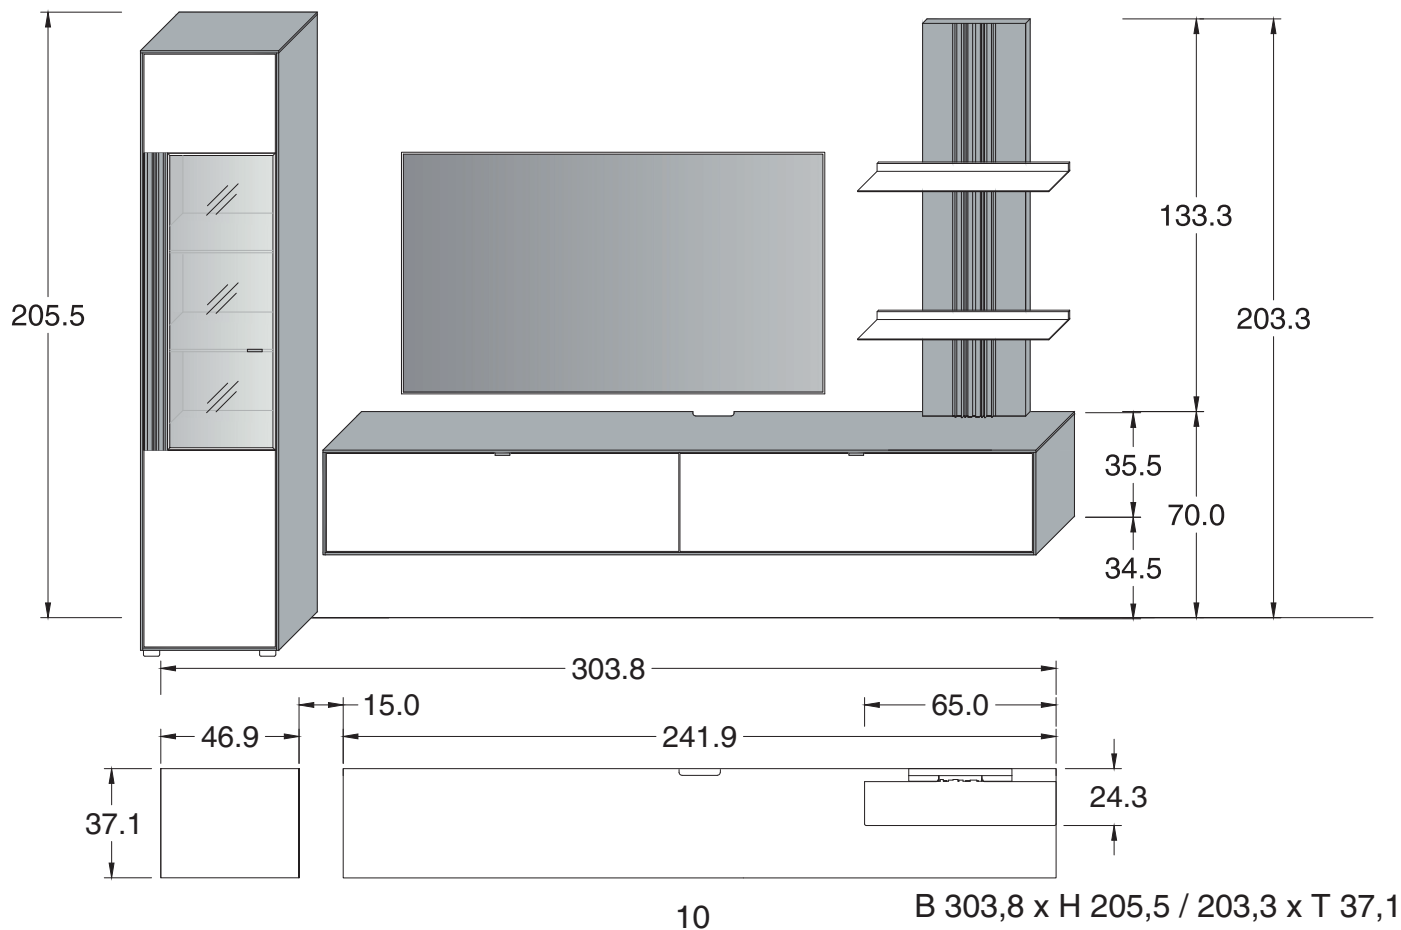

KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0029 | SPIEGELSEITIG 0129

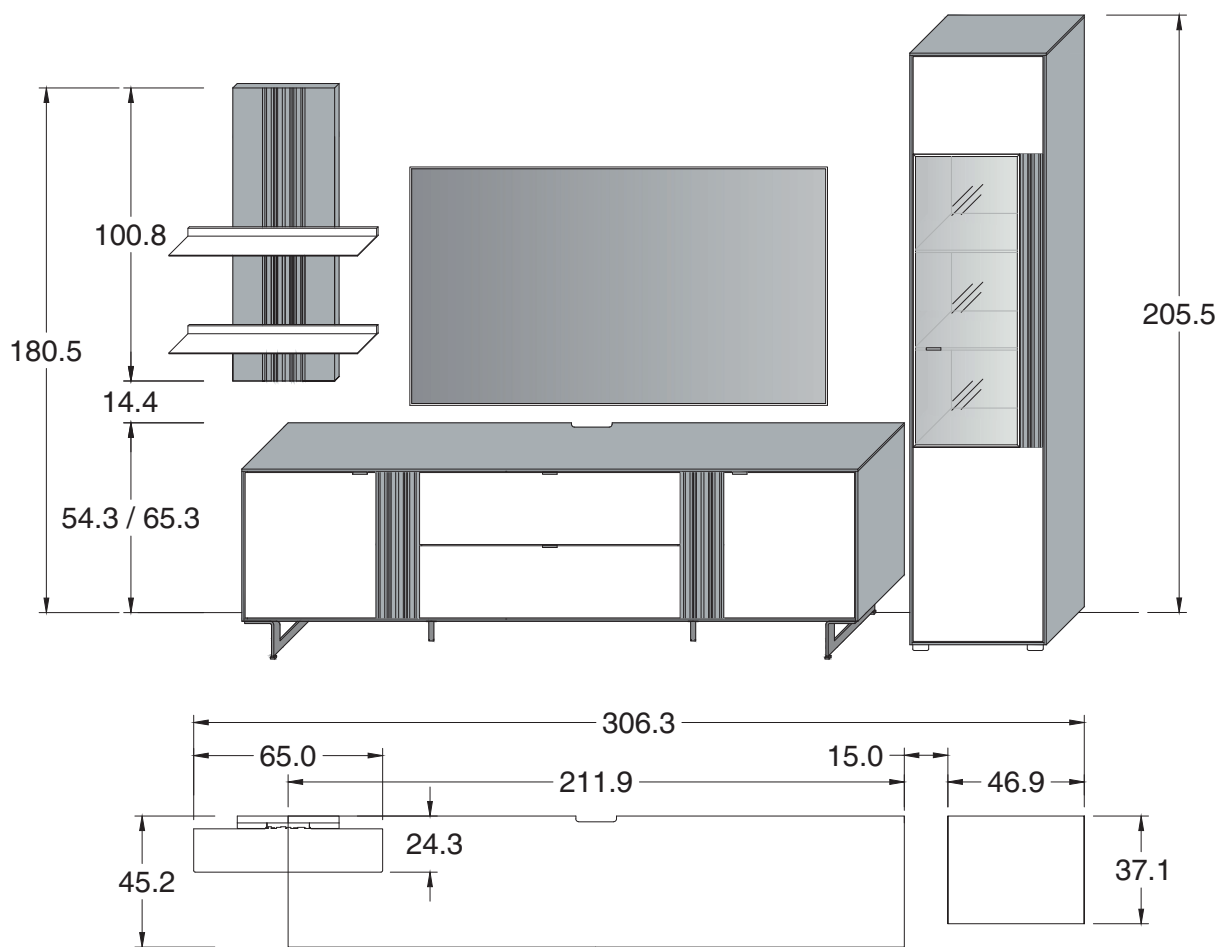


B 306,3 x H 180,5 / 205,5 x T 45,2

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Schalter

max. 1.25A

15 Watt

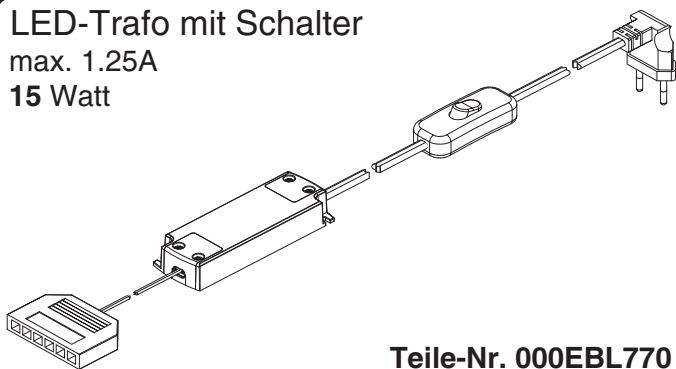


Teile-Nr. 000EBL770

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt

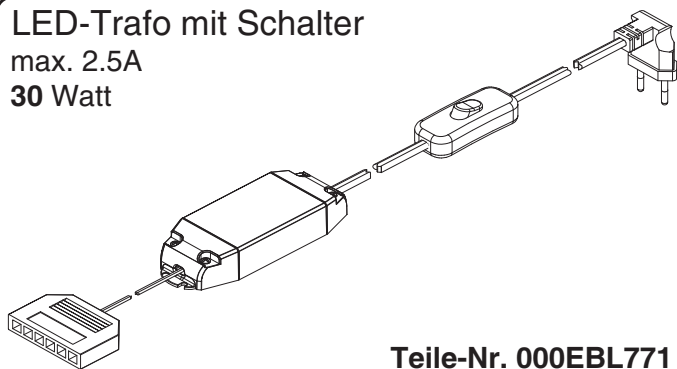


Teile-Nr. 000EBL771

LED-Trafo mit Schalter

max. 5.0A


60 Watt

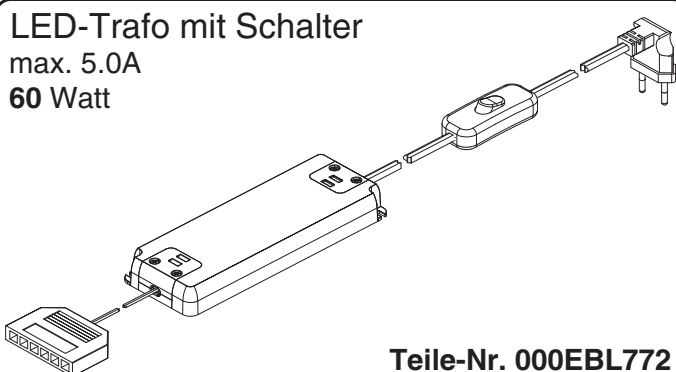

Teile-Nr. 000EBL772

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt

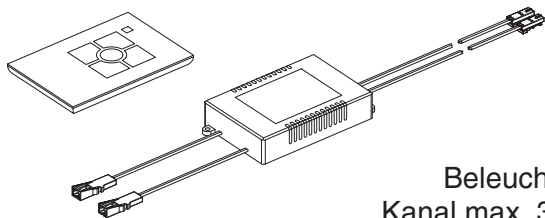


Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt

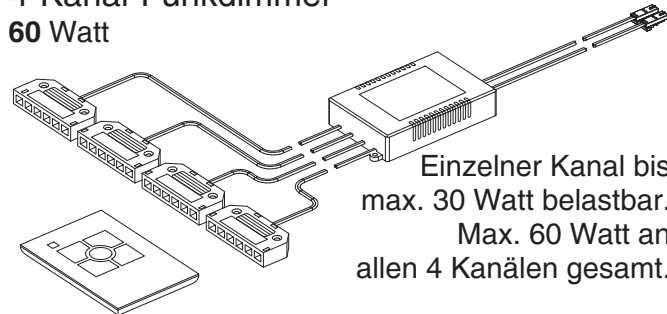

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler

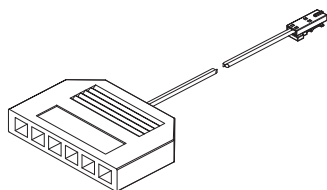

Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)


Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

SCHALTKREISE

ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN SCHALTKREISE

FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER SCHALTER


1x Trafo

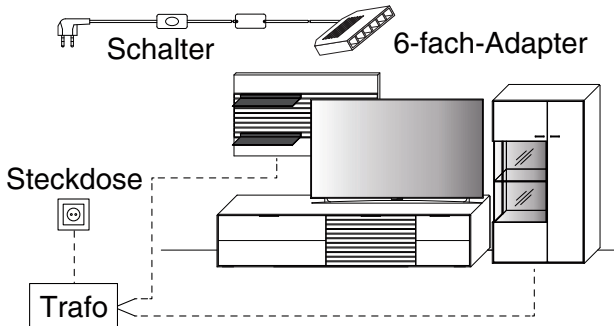

FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER FUNKDIMMER


1x Trafo

1x Funkdimmer

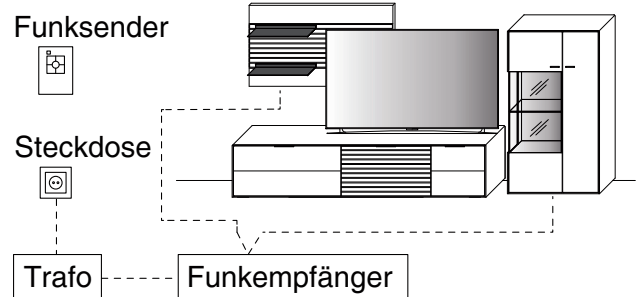

FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFU ÜBER WANDSCHALTER

1x Trafo

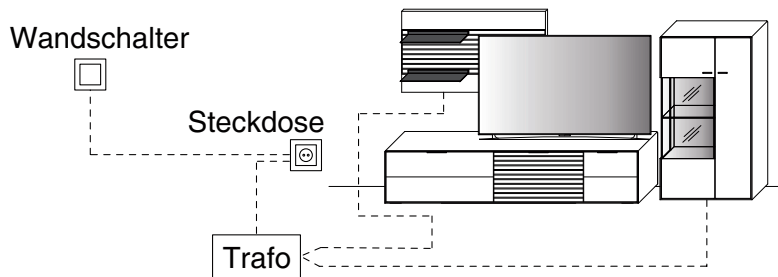

TRAFU INKL. SCHALTER MIT STECKER



Beleuchtung direkt oder Funkdimmer


max. 15,0 W Art.-Nr. **000EBL770**

max. 30,0 W Art.-Nr. **000EBL771**

max. 60,0 W Art.-Nr. **000EBL772**

2-KANAL-FUNKDIMMER (zur Lichtstärkenregulierung)

Je Funkdimmer einen Trafo verwenden!

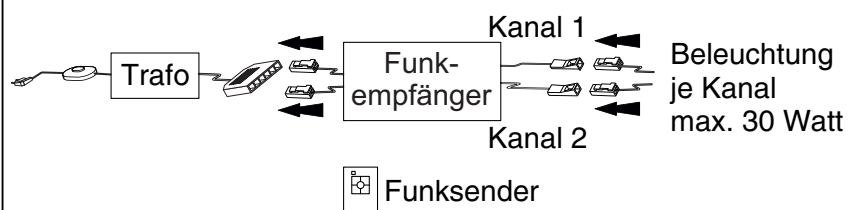


max. 60,0 W Art.-Nr. **000EBL796**

4-KANAL FUNKDIMMER

Funksender inkl. Funkempfänger zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.


Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

Funksender



(max. 60,0 W) Art.-Nr. **000EBL797**

Kanal 1 bis 4

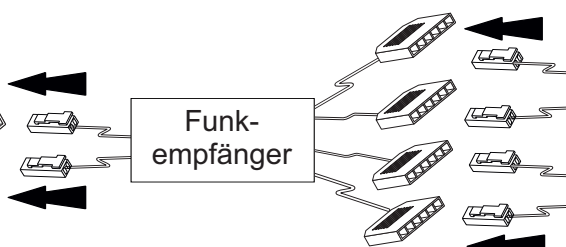

Einzelner Kanal bis max. 30 Watt belastbar.

Maximal 60 Watt an allen 4 Kanälen gesamt.

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)





Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)





1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung

Type 11613 11614 		Type 11210 		Type 11513 11514 	
Type 11635 		Type 11235 		Type 11535 	
2	2,1 Watt	2	6,2 Watt	2	7,8 Watt

Type 11813 11814 		Type 11012 		Type 11014 	
Type 11835 		Type 11135 			
2	9,4 Watt	2	11,0 Watt	2	11,0 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)


Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)

1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung

Type 11935 		Type 11435 		Type 8120 	
2	4,1 Watt	2	12,7 Watt	4	5,4 Watt

Type 8145 		Type 8180 		Type 8210 	
4	5,8 Watt	4	8,0 Watt	4	8,2 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)


Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)



1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung

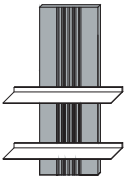Type 8420  		Type 8430  			
1	10,6 Watt	1	13,0 Watt		

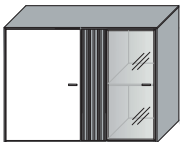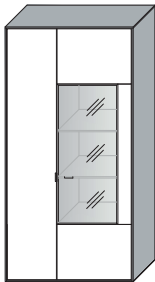Type 12923 12924  		Type 14423 14424 14433 14434  		Type 14723 14724 14733 14734  	
3	5,0 Watt	3	6,6 Watt	3	6,6 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)



Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)



1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung

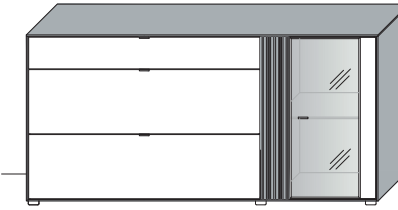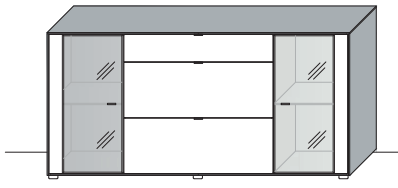Type 2563 2564		Type 2863 2864		Type 2852	
					
3	6,4 Watt	3	6,4 Watt	3	12,8 Watt

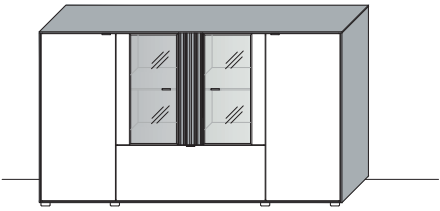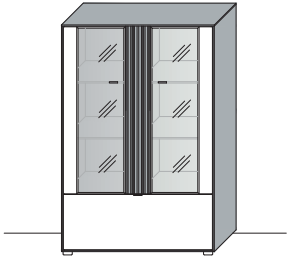Type 3851 3852		Type 4940 4941 4942			
					
3	10,0 Watt	3	15,2 Watt		

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)




Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)



1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung


4 LED-Wandbord-Beleuchtung

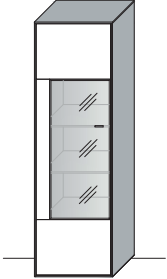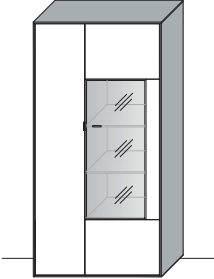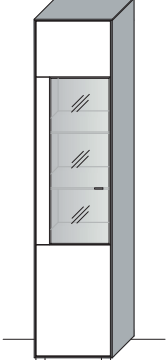Type 4423 4424 4433 4434 		Type 4723 4724 4733 4734 		Type 6423 6424 6443 6444 	
3	6,6 Watt	3	6,6 Watt	3	8,0 Watt





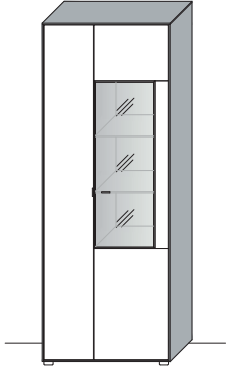
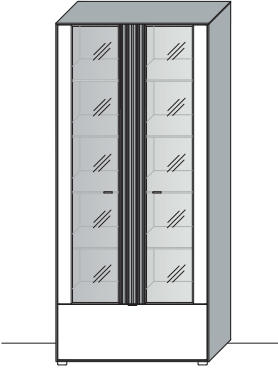
Type 6723 6724 6743 6744 		Type 6941 6942 			
3	8,0 Watt	3	26,0 Watt		

STANDELEMENTE MIT GLEITER




Höhenversteller

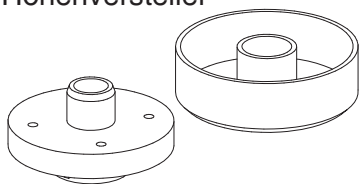



Unterteil **000EBS111**
Oberteil **000EBS110**

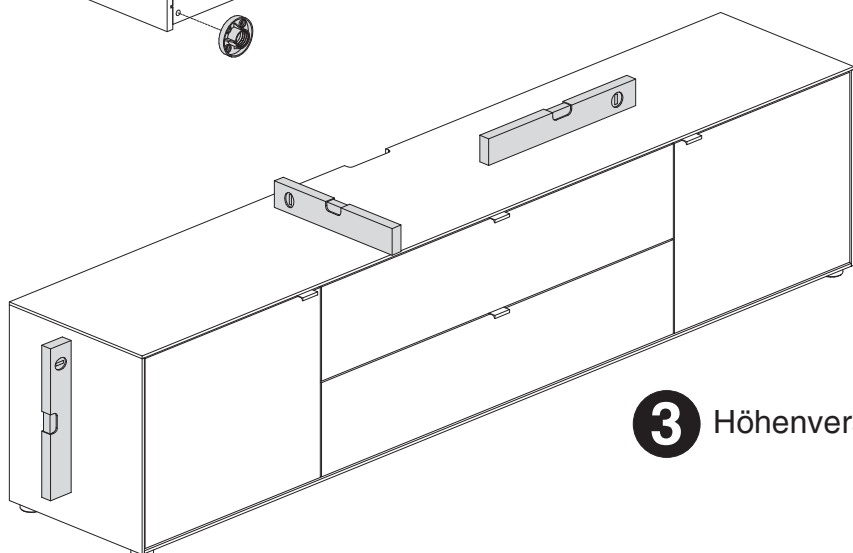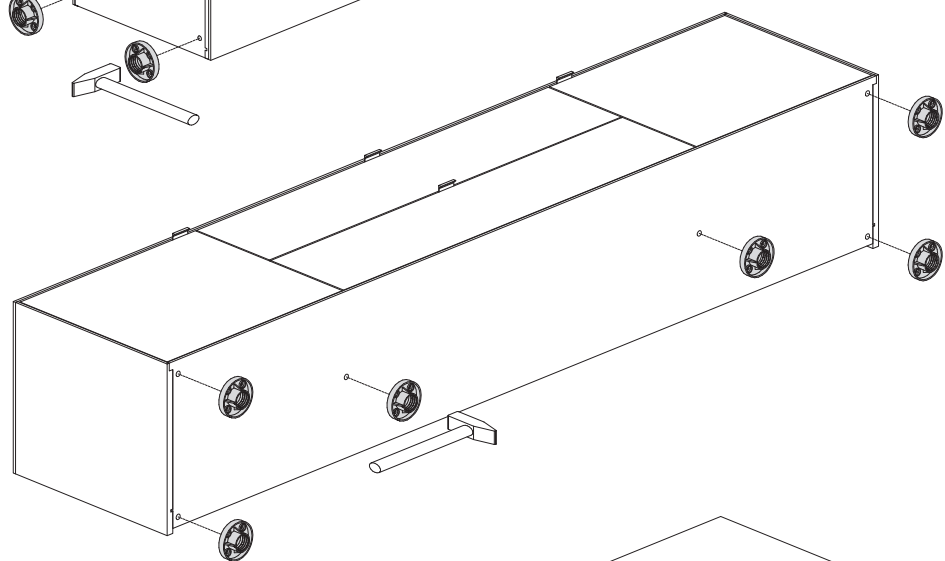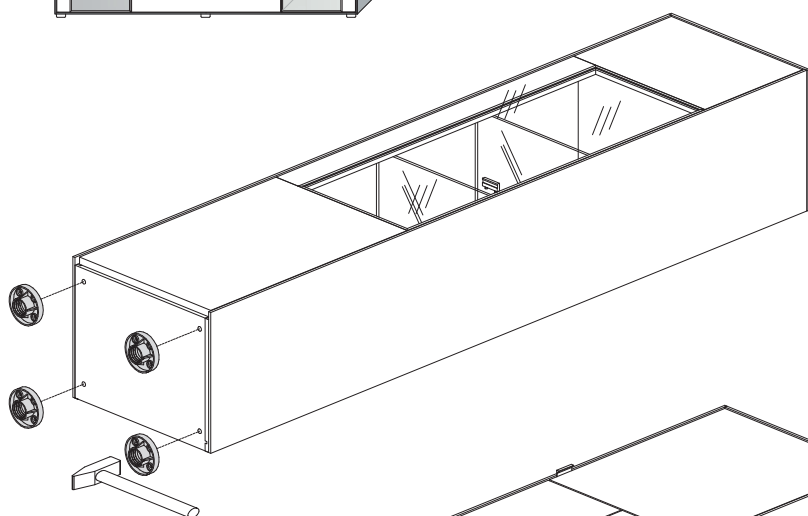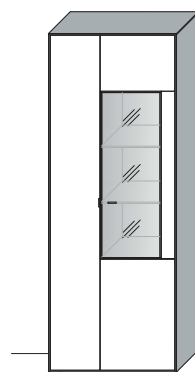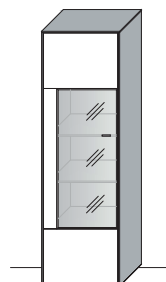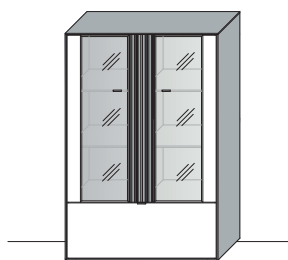


3 Höhenverstellung

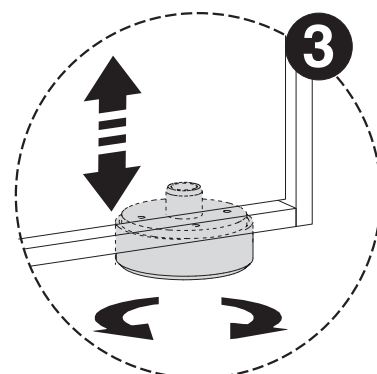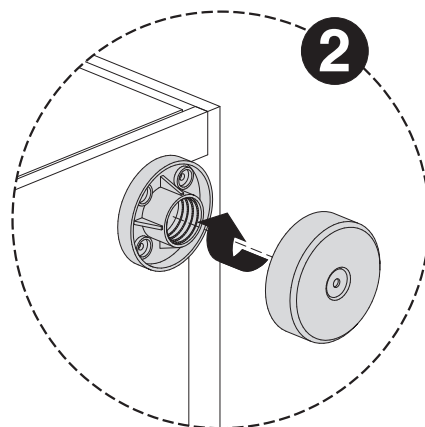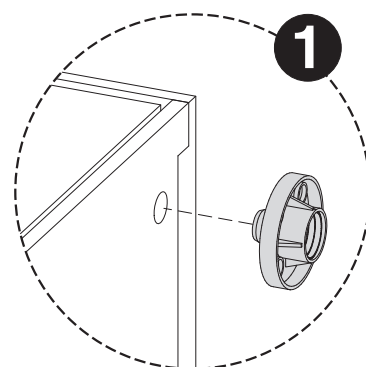

KUFENMONTAGE

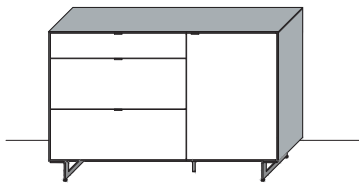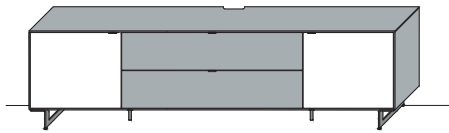

Panheadschraube




3,5x17mm

4x /

Teile-Nr. 000ESR3517Z

8x





Euroschraube





6,3x20mm

Teile-Nr. 000ESR6320Z

16x

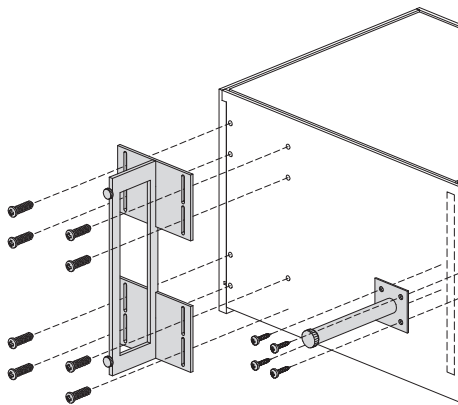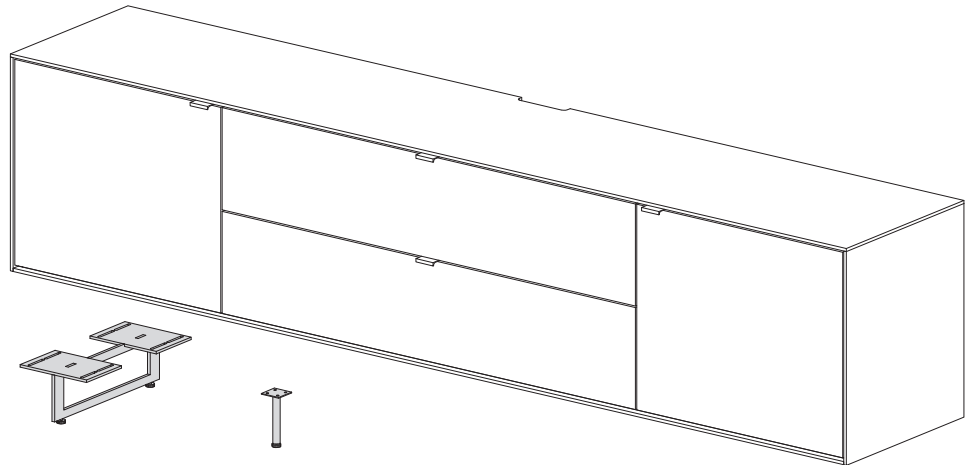

Die Stützfüße jeweils
mittig unter die Mittel-
seiten schrauben

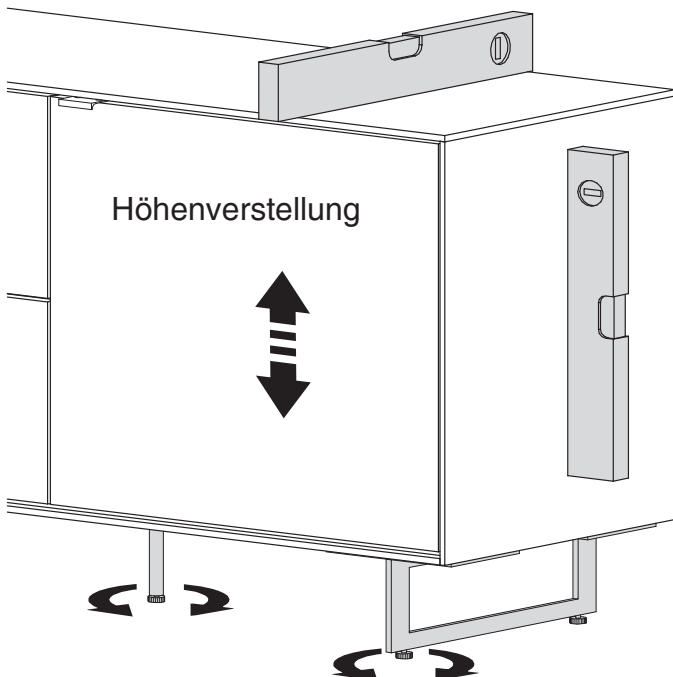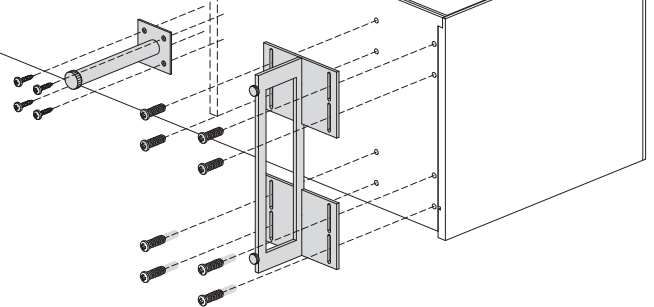

WANDBEFESTIGUNG 1150 / 1162 / 1450 / 1462 / 1553 / 1554 / 1563 / 1564 / 1853 / 1854 / 1863 / 1864




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt



Teile-Nr. 000EBB906


Panheadschraube

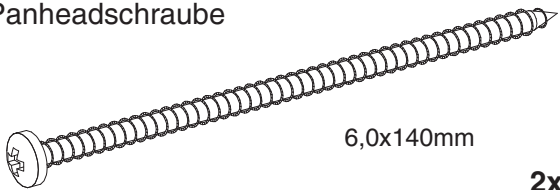

6,0x140mm





2x

Wanddübel

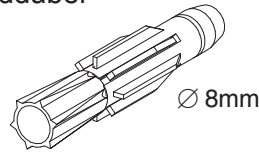


Ø 8mm

2x

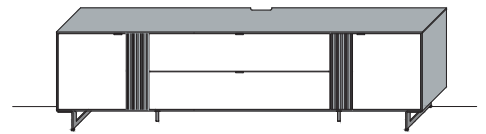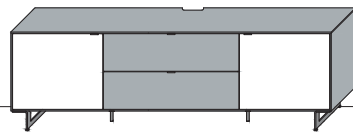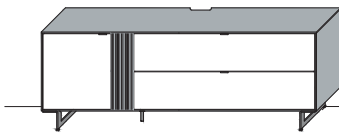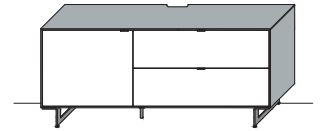

1 Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

2 Das Lowboard an die Wand montieren

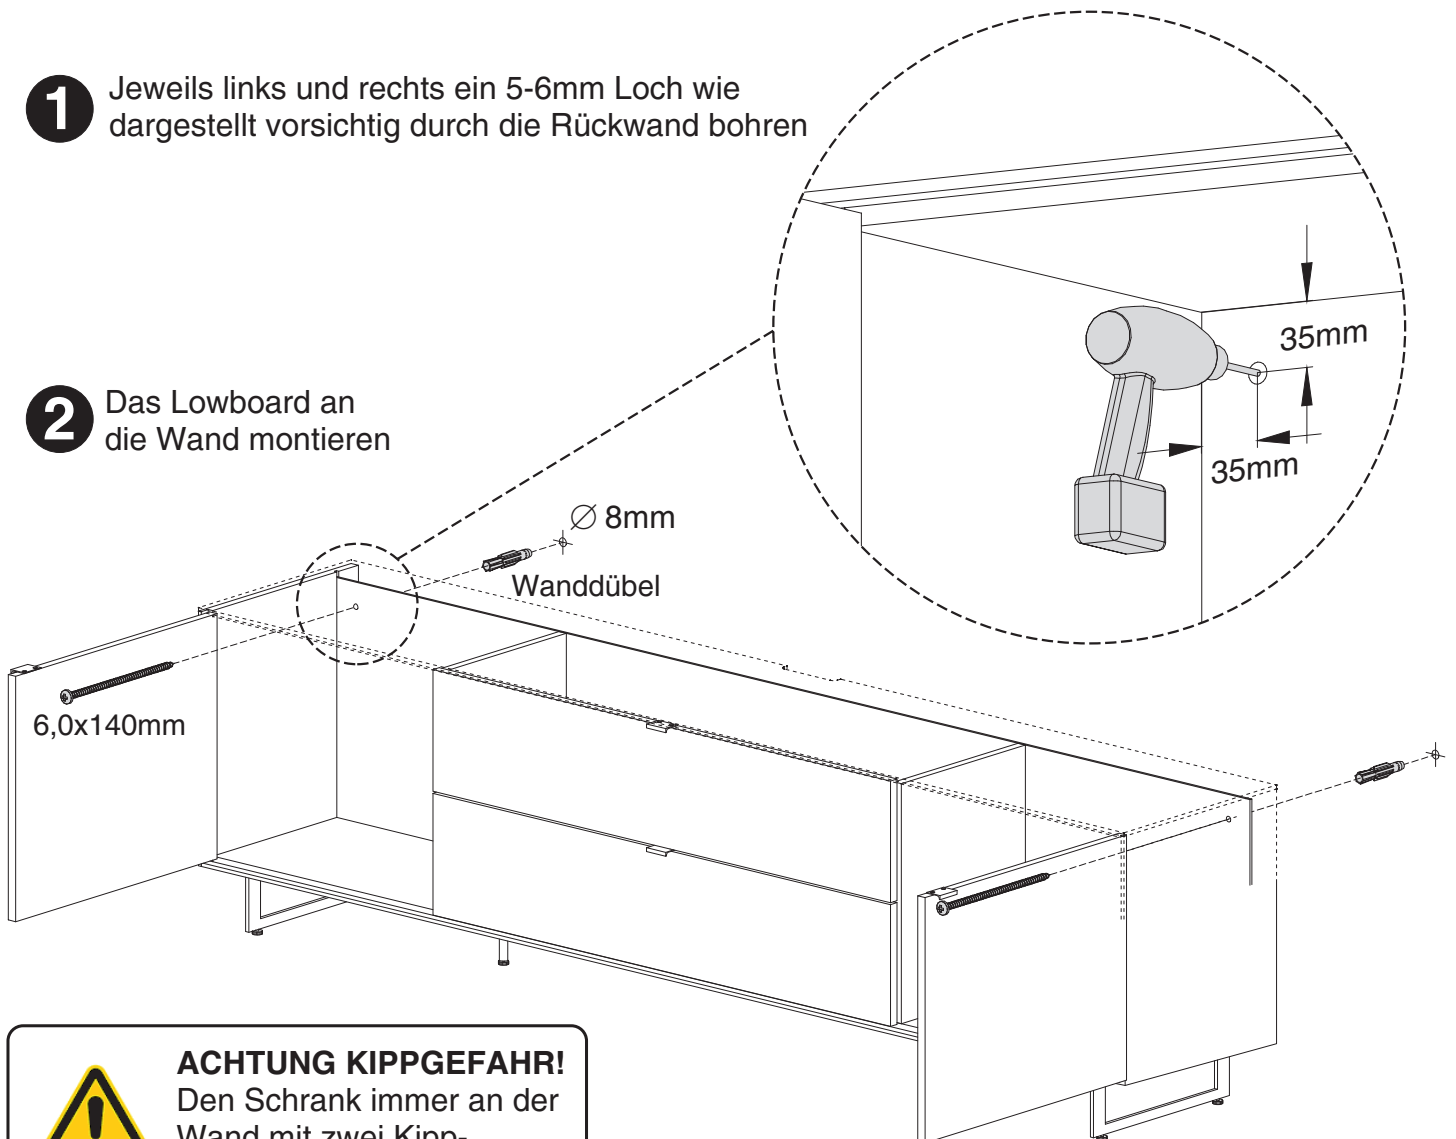

ACHTUNG KIPPGEFAHR!
Den Schrank immer an der
Wand mit zwei Kipp-
sicherungen befestigen!

WANDBEFESTIGUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




Befestigungsmaterial für Zeilenschränke, Side- und Highboards

NICHT 1150 / 1162 / 1450 / 1462 / 1553 / 1554 / 1563 / 1564 / 1853 / 1854 / 1863 / 1864 / 4940 / 4941 / 4942 / 6941 / 6942


Teile-Nr. 80BB9999

Panheadschraube

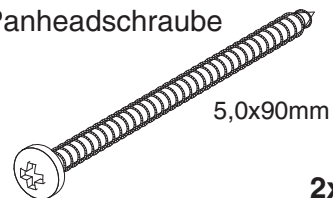

2x

Wanddübel

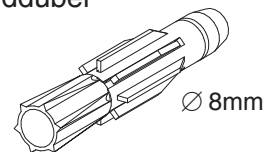

2x

Bei den Typen 2563 / 2564 / 2852 / 2863 / 2864 **muss** die Wandbefestigung hinter dem **oberen Schubkasten** erfolgen. Dazu den oberen Schubkasten herausnehmen.


2563 / 2564 / 2852 / 2863 / 2864

2

Den Schrank an die Wand montieren


1

Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

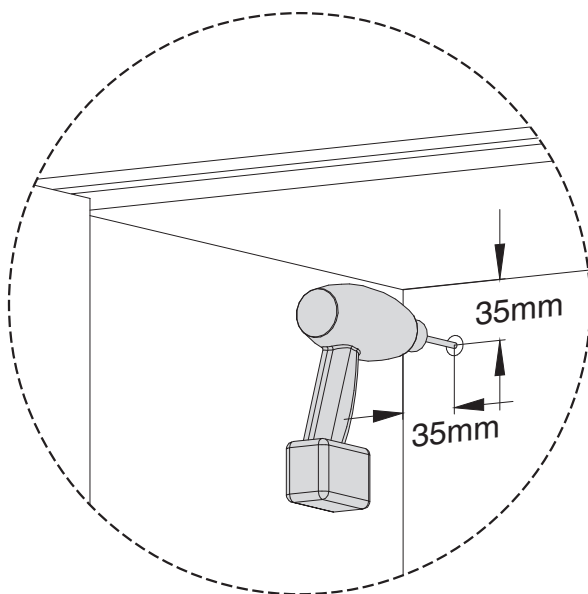

ACHTUNG KIPPGEFAHR!


Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

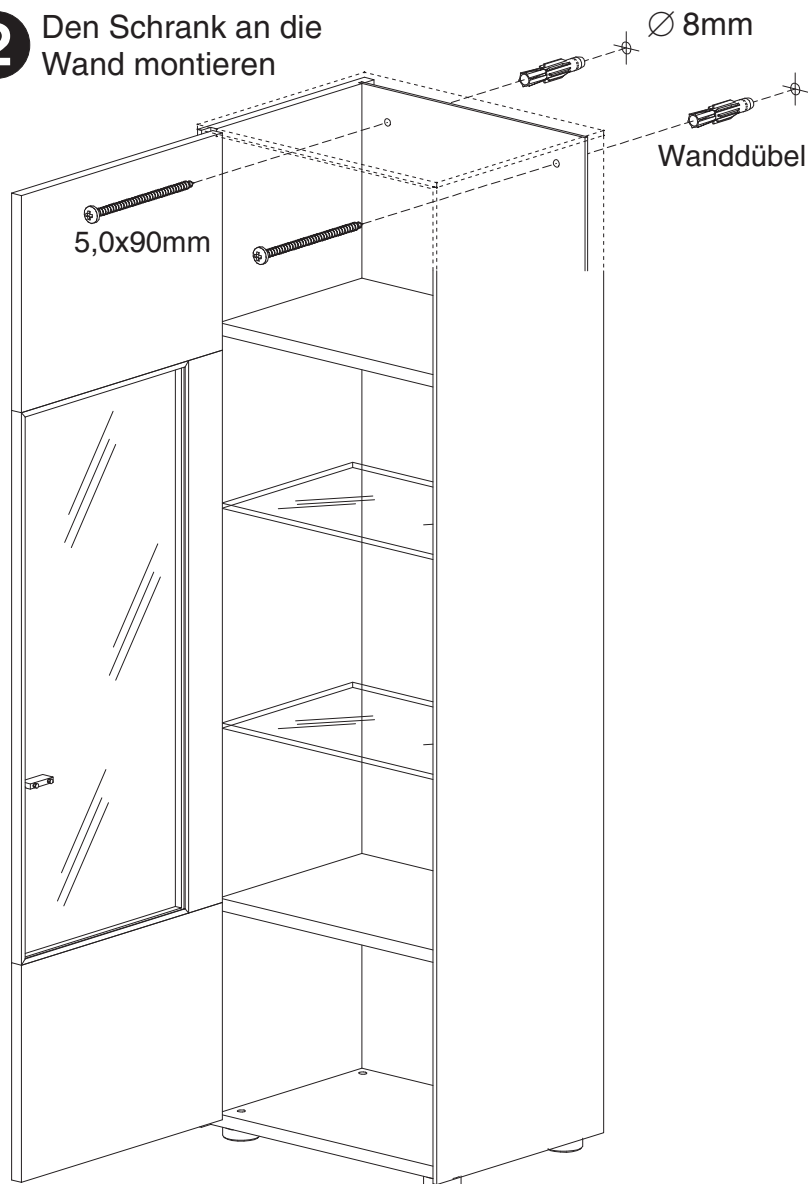

WANDBEFESTIGUNG 4940 / 4941 / 4942



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt

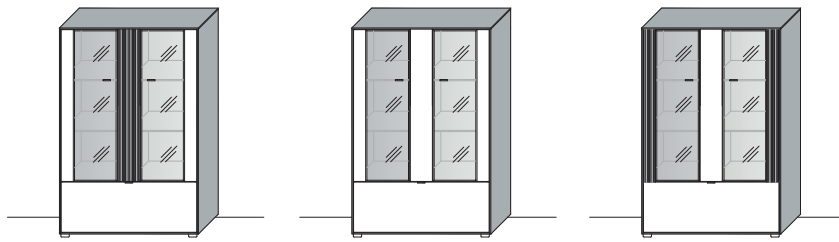

1 Den Auszug herausnehmen

2 Jeweils links und rechts unterhalb des Mittelbodens ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

Teile-Nr. 80BB9999


Panheadschraube

5,0x90mm




2x

Wanddübel

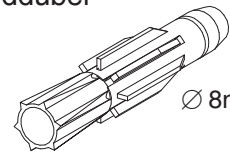

Ø 8mm

2x

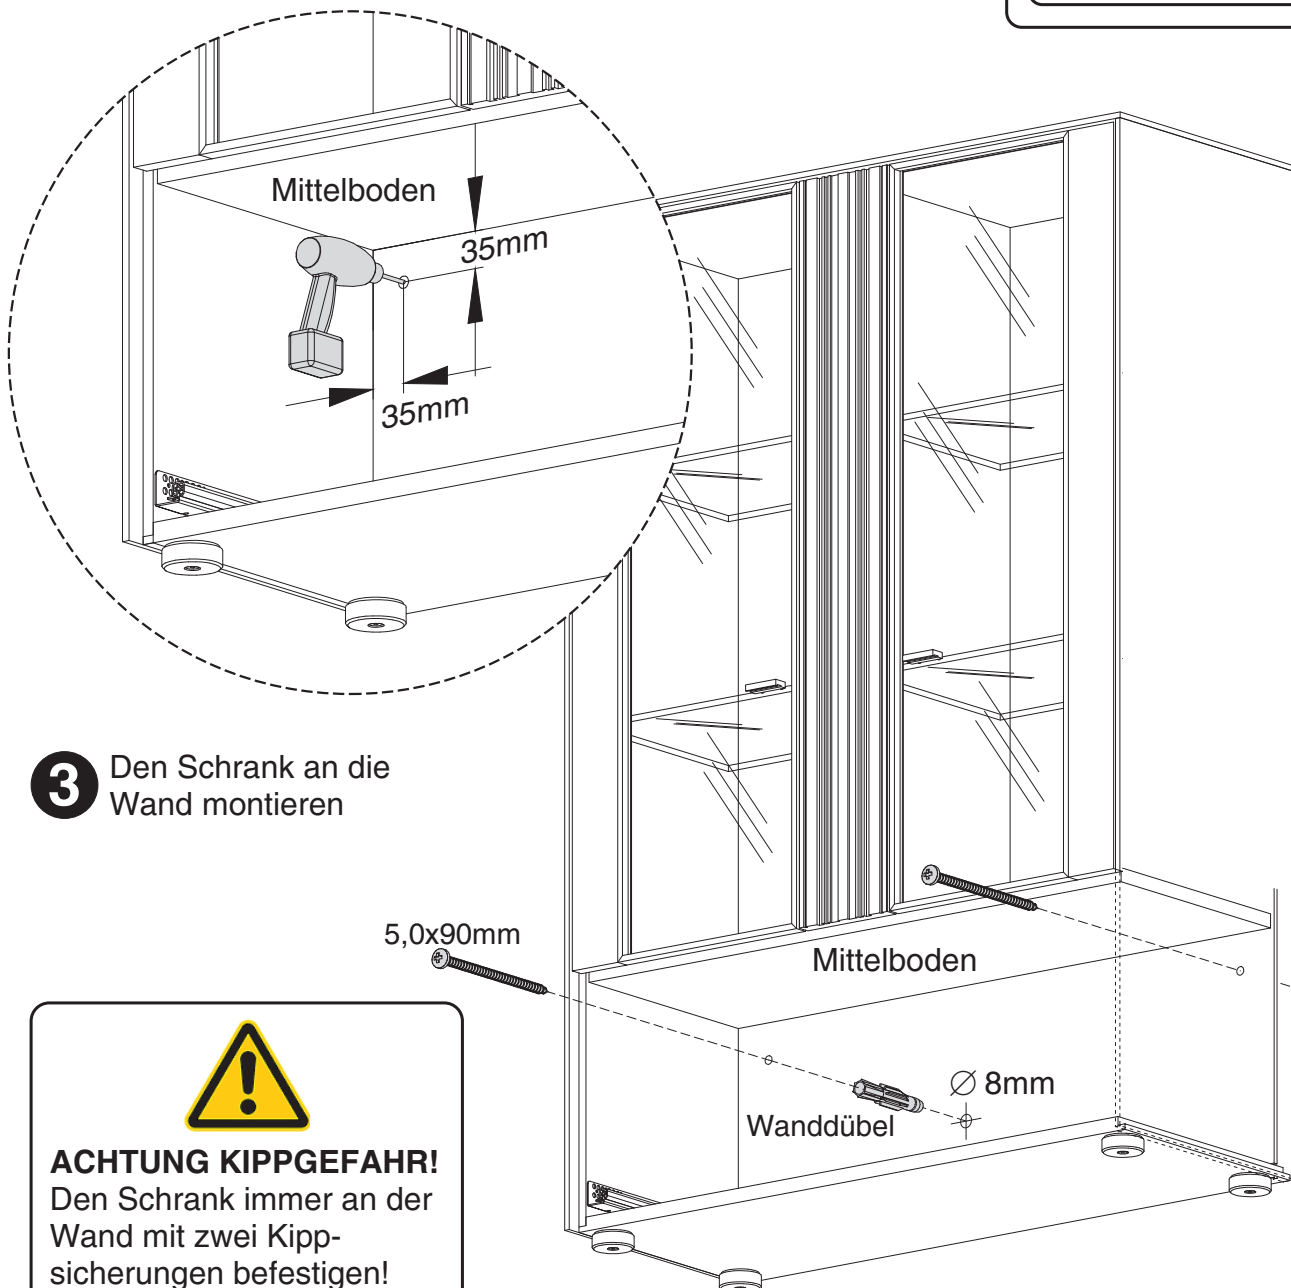

3 Den Schrank an die Wand montieren



ACHTUNG KIPPGEFAHR!
Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

WANDBEFESTIGUNG 6941 / 6942




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt



Teile-Nr. 90EBB900


Panheadschraube

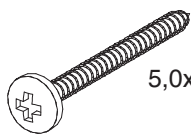

5,0x50mm

1x


Wanddübel

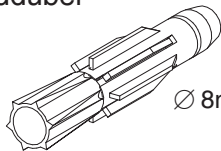

Ø 8mm

1x

Winkel

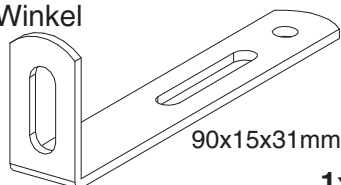

90x15x31mm


1x

Rückwandschraube




3,0x20mm

2x

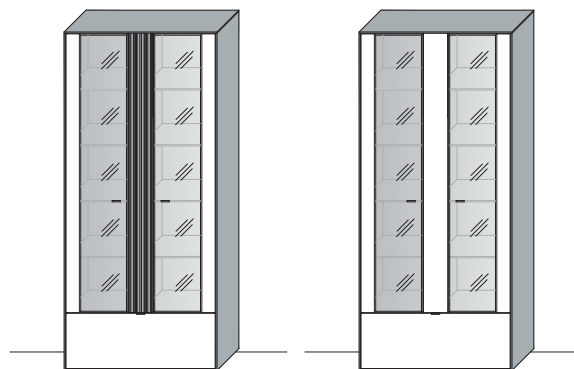


angezeichneter Strich

1

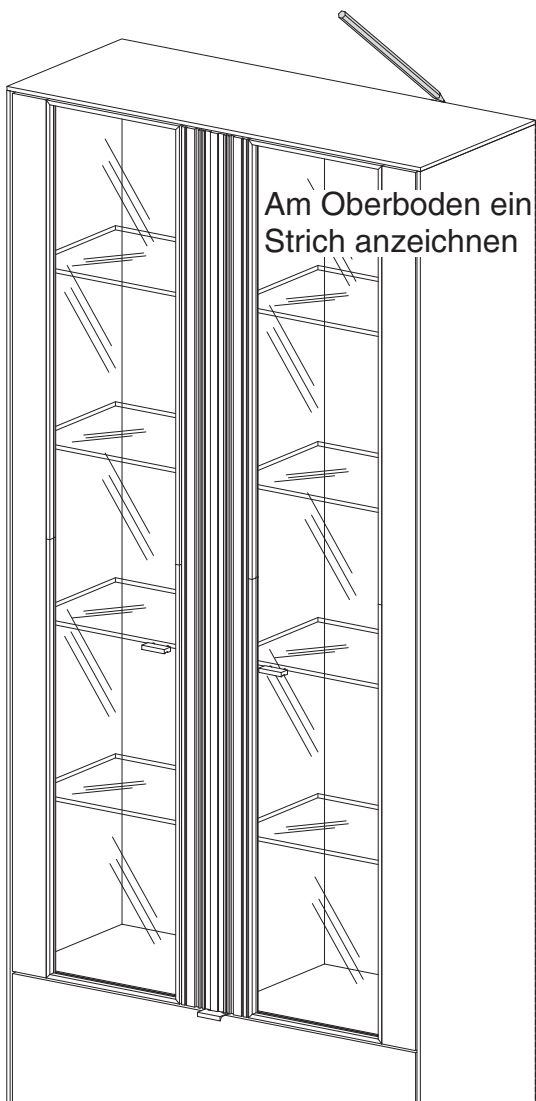

Am Oberboden ein Strich anzeichnen

2

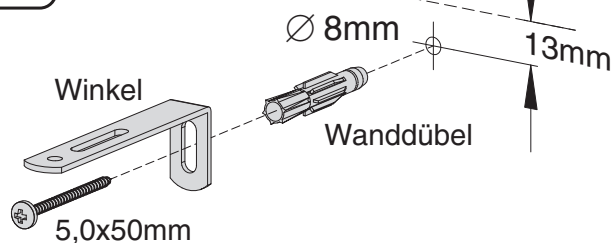

Winkel


Ø 8mm

13mm


Wanddübel

5,0x50mm

3

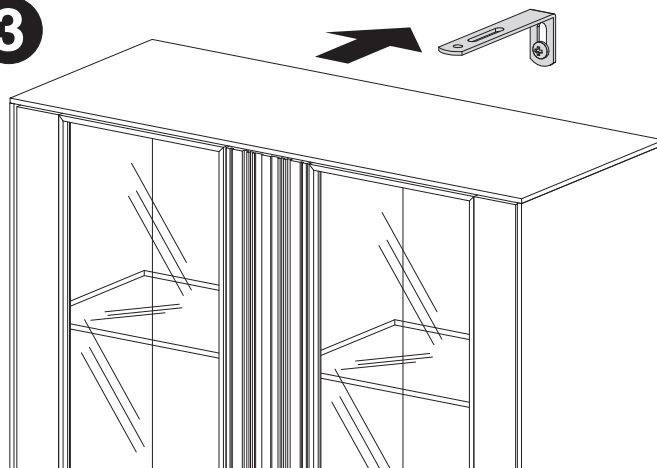

4

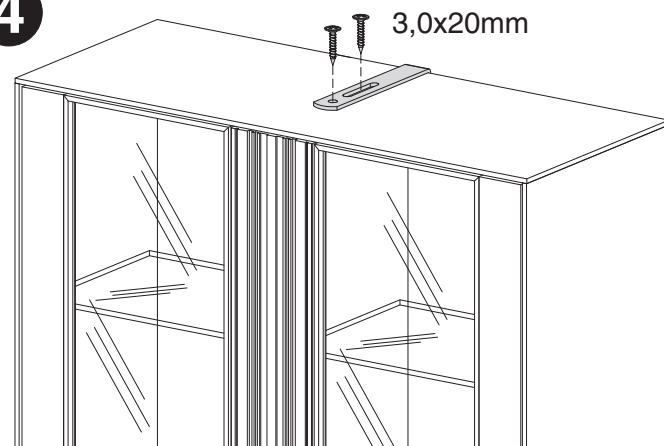

3,0x20mm



ACHTUNG KIPPGEFAHR!
Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Bei anderen Wandbeschaffenheiten (z.B. Leichtbauwände) unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden!

Abdeckkappe Metall



Teil-Nr. 000EBS606


Wandplatten f. Wandbefestigung

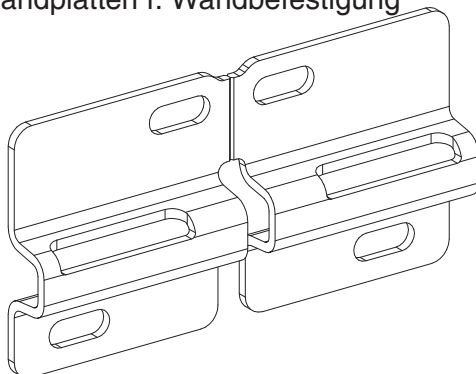

Teil-Nr. 000EBS605


Teile-Nr. 000EBB950

Schraube

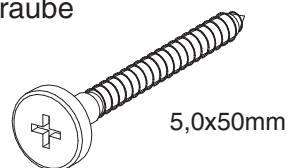


5,0x50mm

Wanddübel

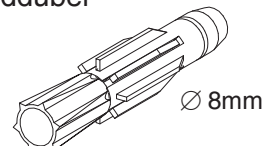

Ø 8mm

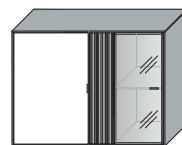


Achtung Sonderfall

12923 / 12924


siehe Seiten 29 - 30

- 1 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Hängееlementes (Oberkante Korpus). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 11)

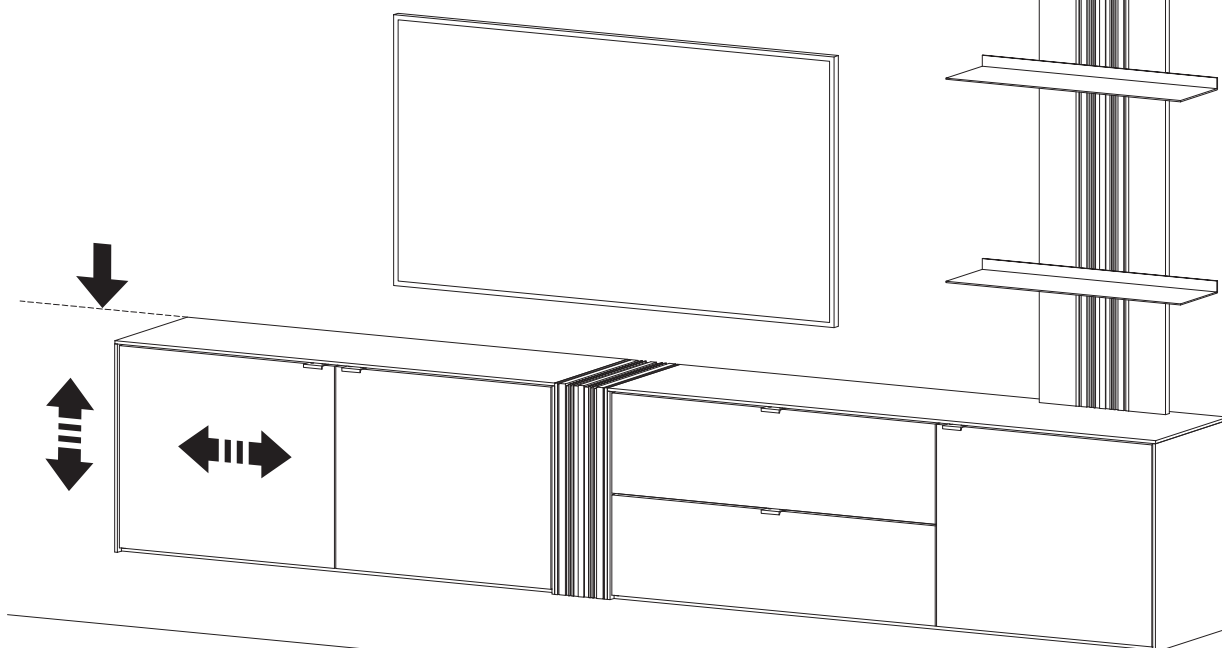


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


- 2** Die Maße für die zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen

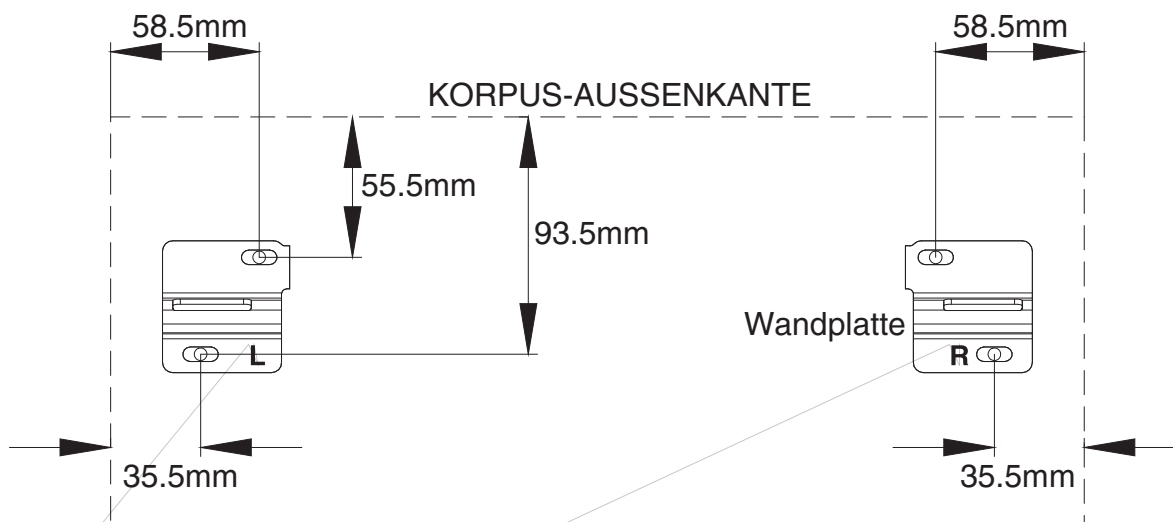


- 3** Bei breiteren Hängerelementen wird ein dritter Aufhängebeschlag eingesetzt. Hier durch Anhalten und Messen das Maß ermitteln.

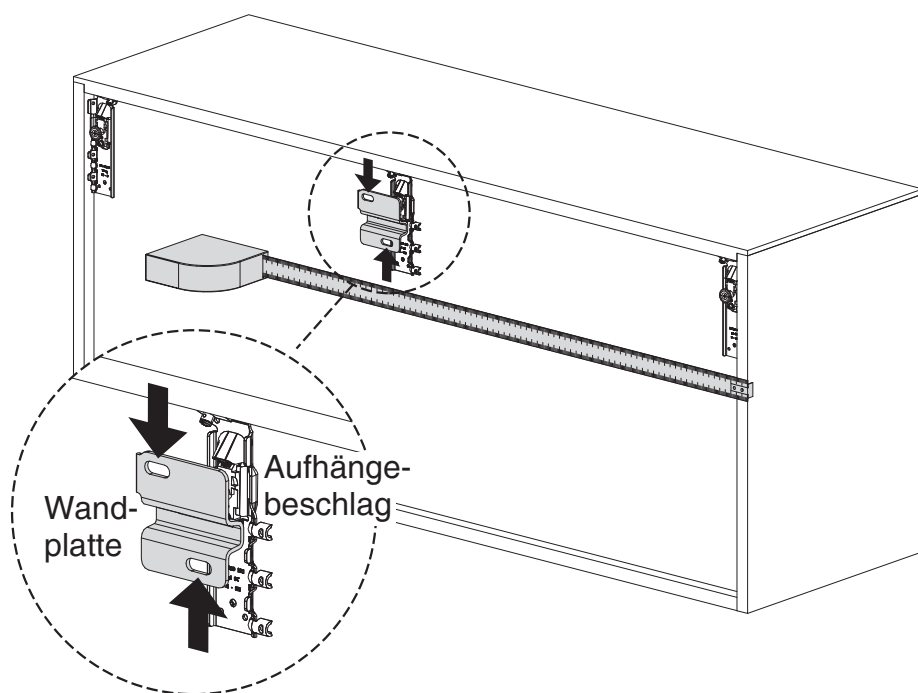

- 4** Die Wandplatten auseinander brechen

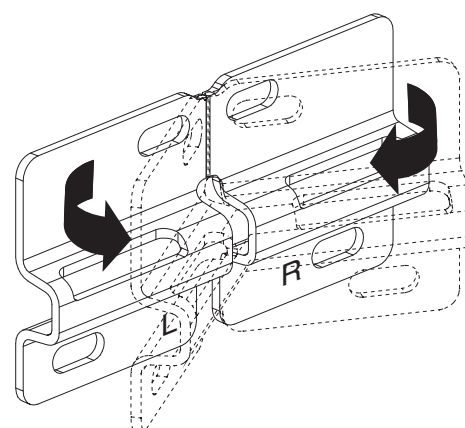

- 5** Die Wandplatte an die Wand montieren




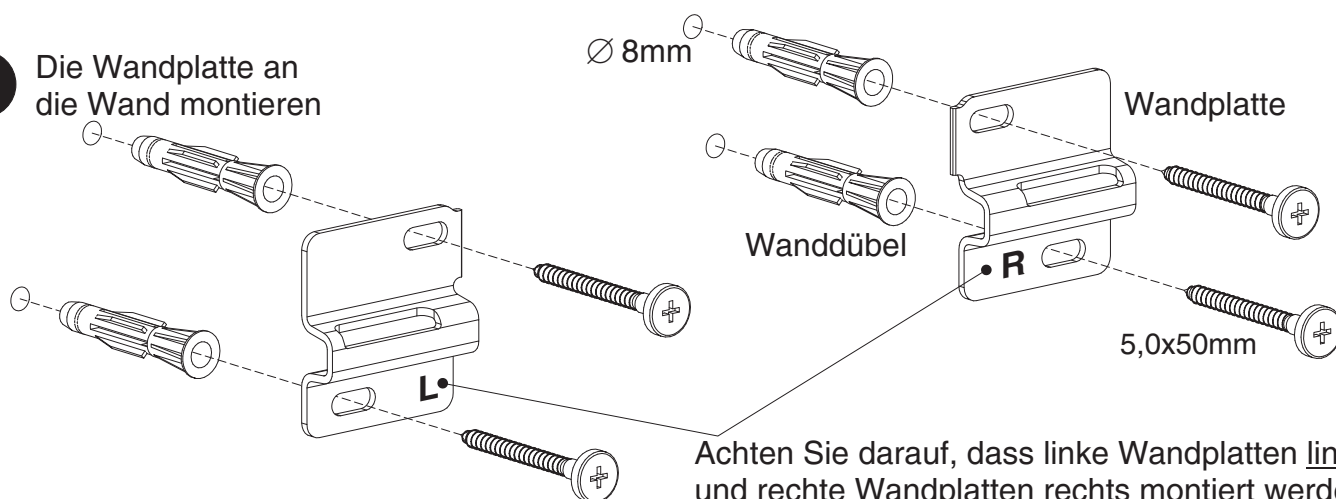


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE




6 Den Hängeschränk vorbereiten

Die untere (rote) Sicherungsschraube
soweit wie möglich herausdrehen

Die obere Schraube auf
mittlere Einstellung drehen

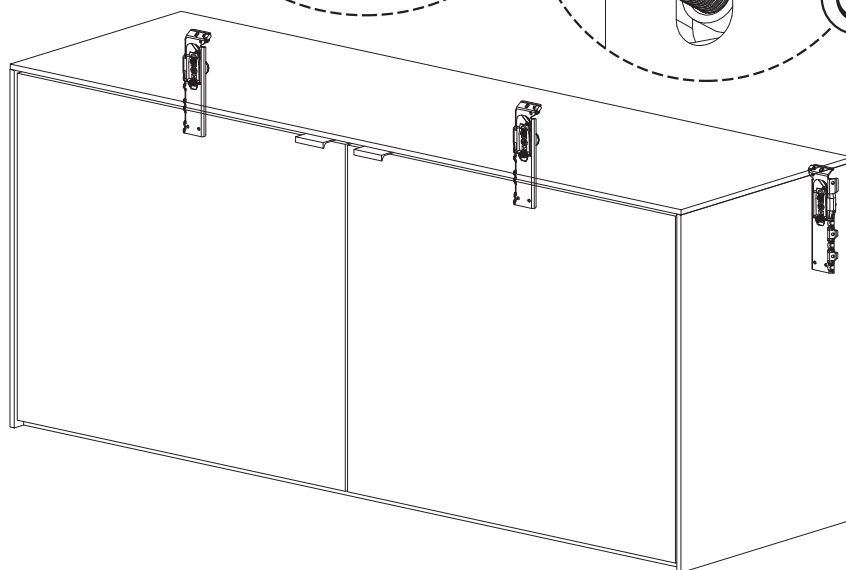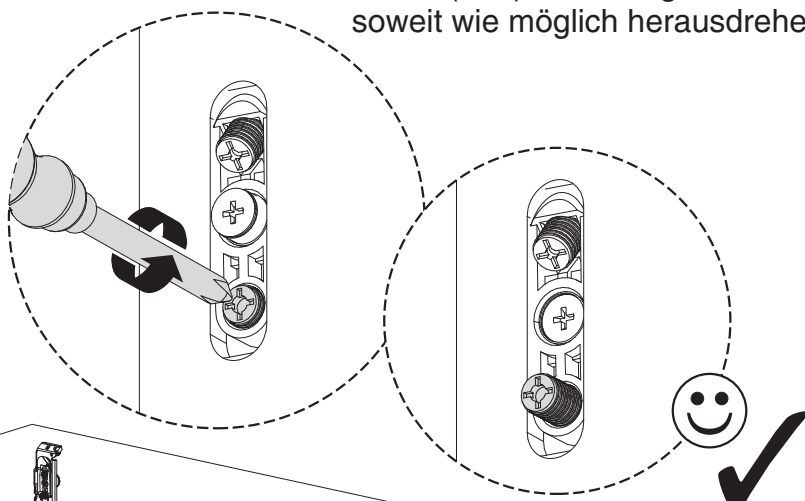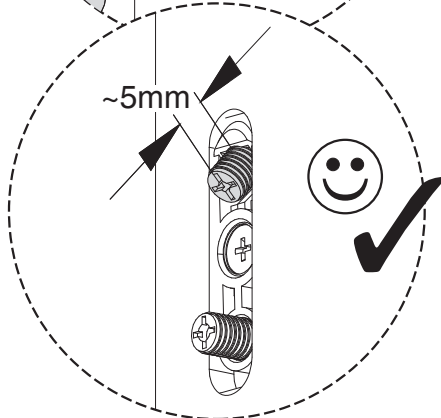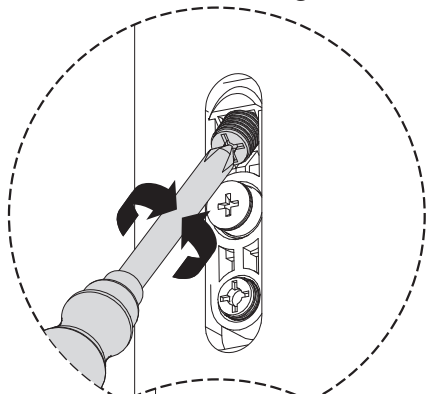


Die mittlere Schraube ganz reindrehen

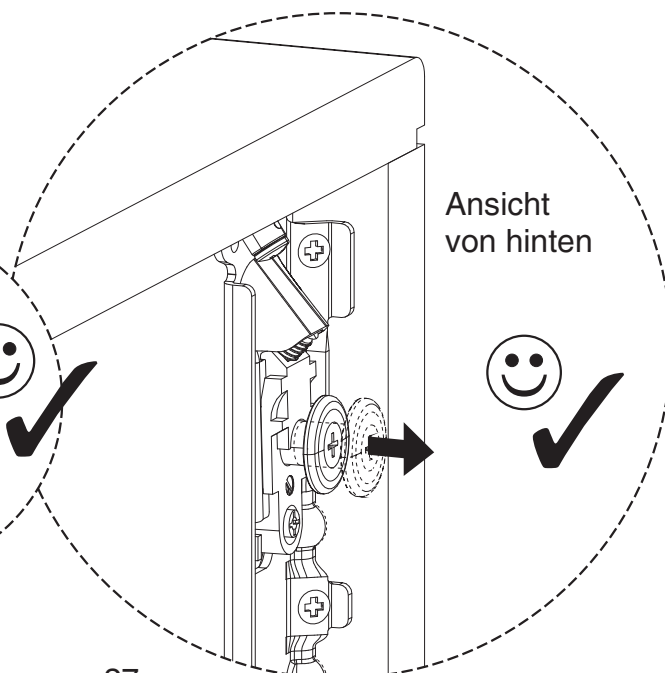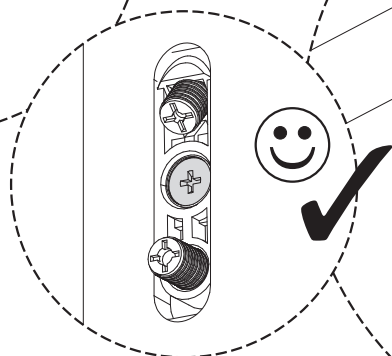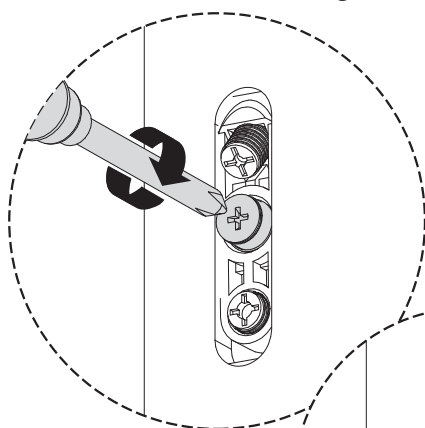


Ansicht
von hinten

Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

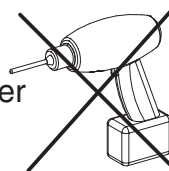

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE

7 Den Hängeschrank einhängen und ausrichten

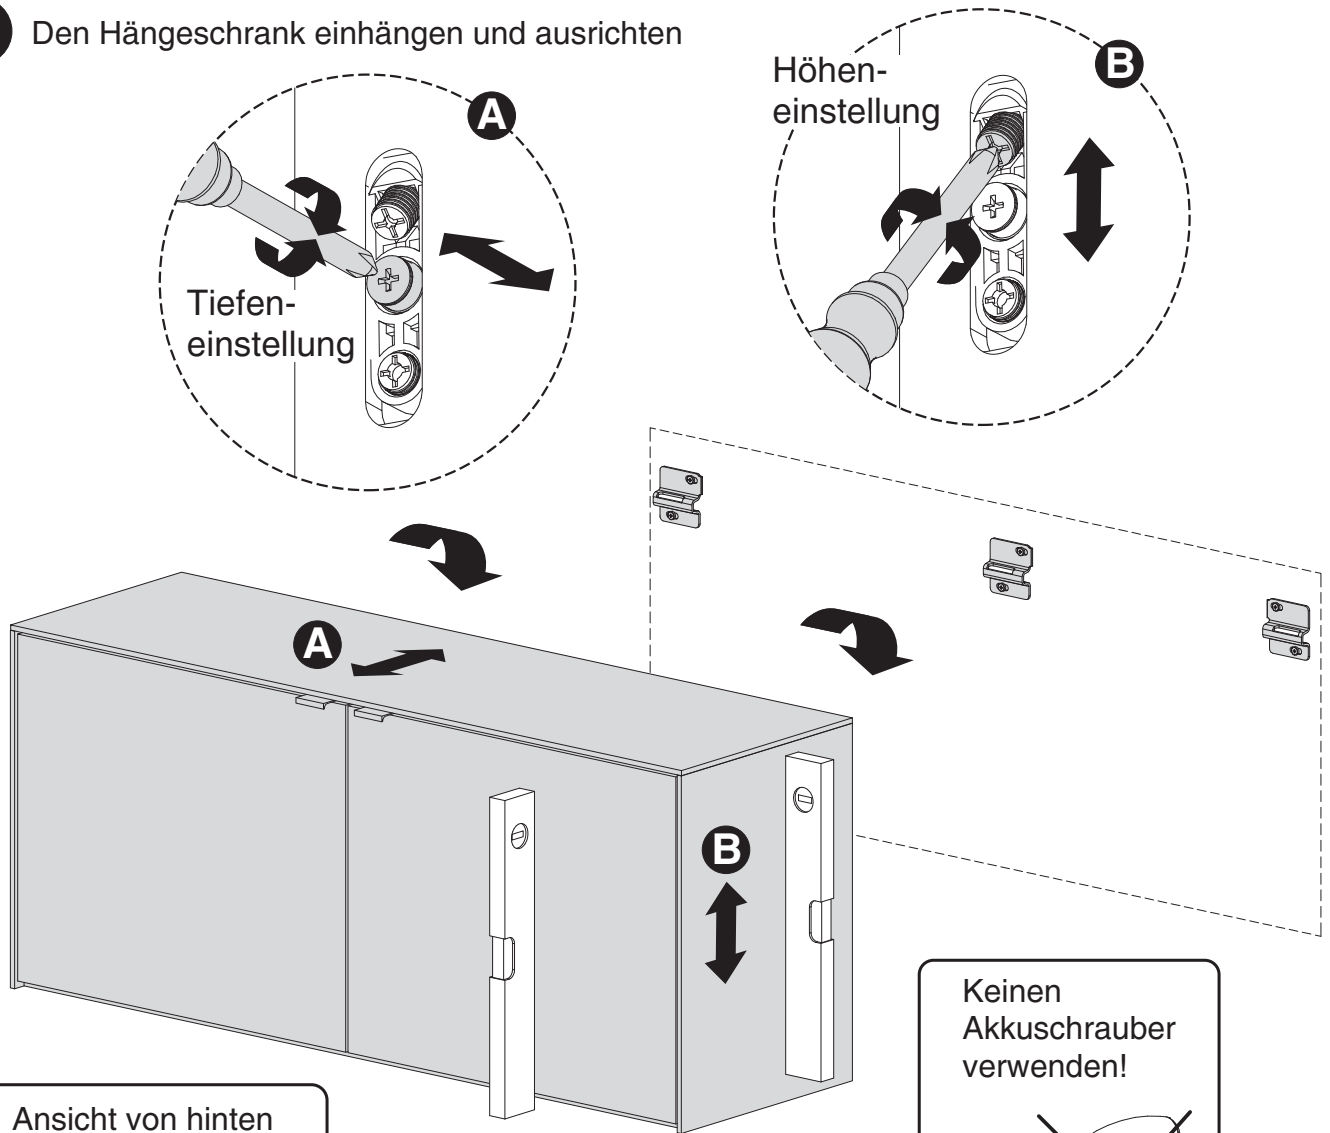


Ansicht von hinten

Wand-
platte


Aufhänge-
beschlag




8 Die Sicherungs- schraube wieder eindrehen

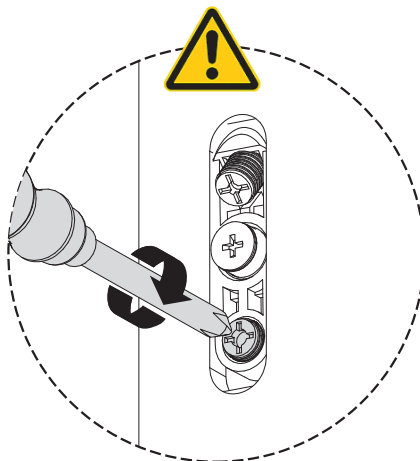


9 Die Abdeckkappen eindrücken

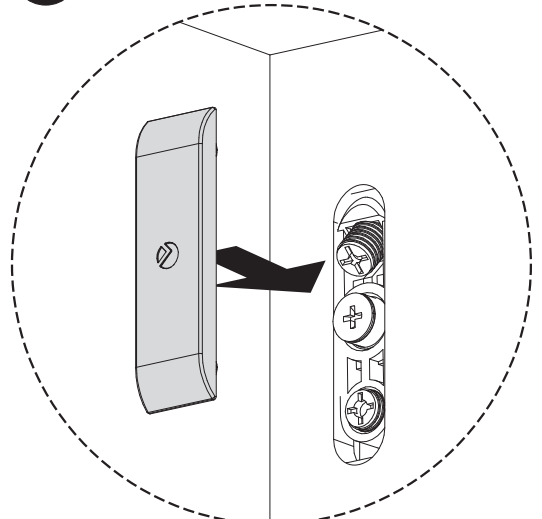

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENT 12923 / 12924

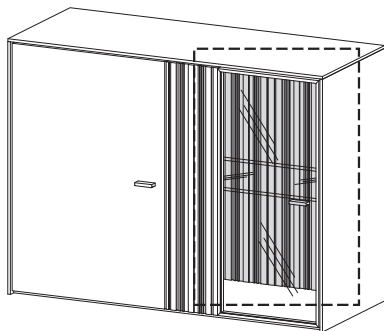


NUR zu beachten bei gewähltem optionalen
Rückwand-Akzent 3D-Fineline

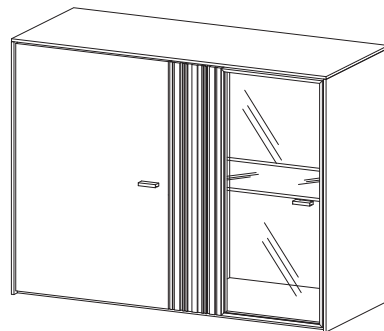

Hängeelement kann *normal* ausgerichtet werden (siehe Seite 28)



Das Ausrichten muss über die beiden Aufhängebeschläge hinter der Vollholztür erfolgen, da durch den Rückwand-Akzent der rechte (12923) bzw. linke (12924) Aufhängebeschlag verdeckt ist.

- 7** Die untere (rote) Sicherungsschraube von hinten herausdrehen und entnehmen. Diese wird nicht benötigt.

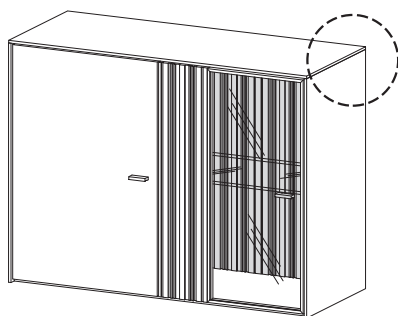


Nur **HIER!**

Keinen
Akkuschrauber
verwenden!



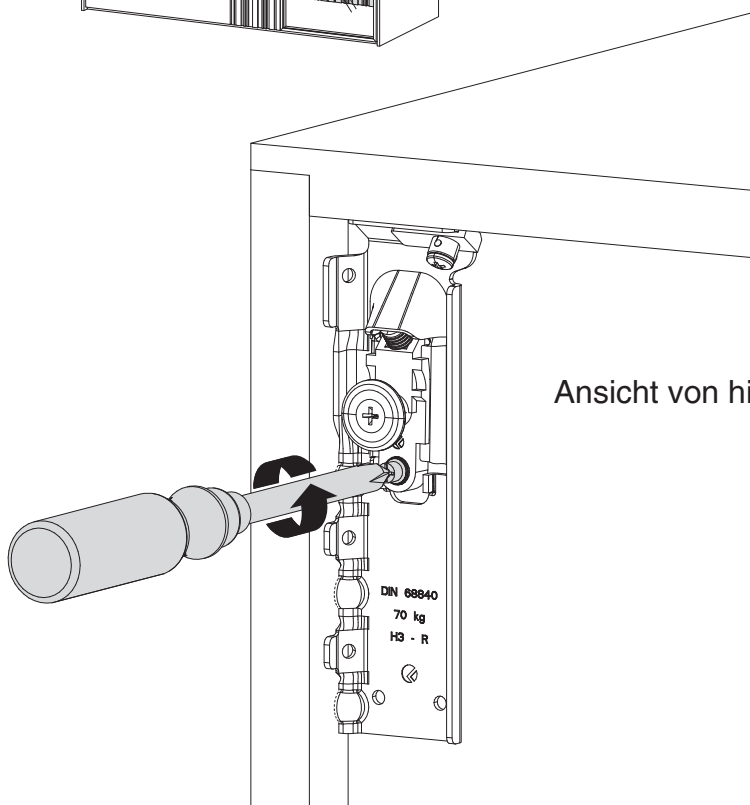
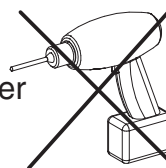


Ansicht von hinten

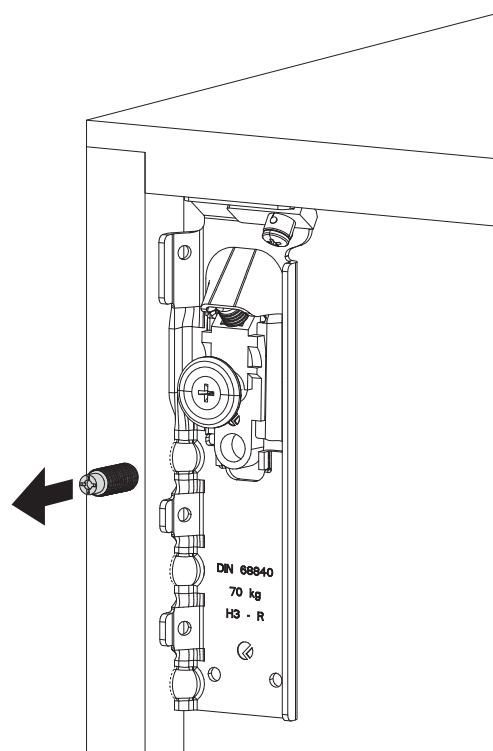


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENT 12923 / 12924


8 Den Hängeschrank einhängen und ausrichten

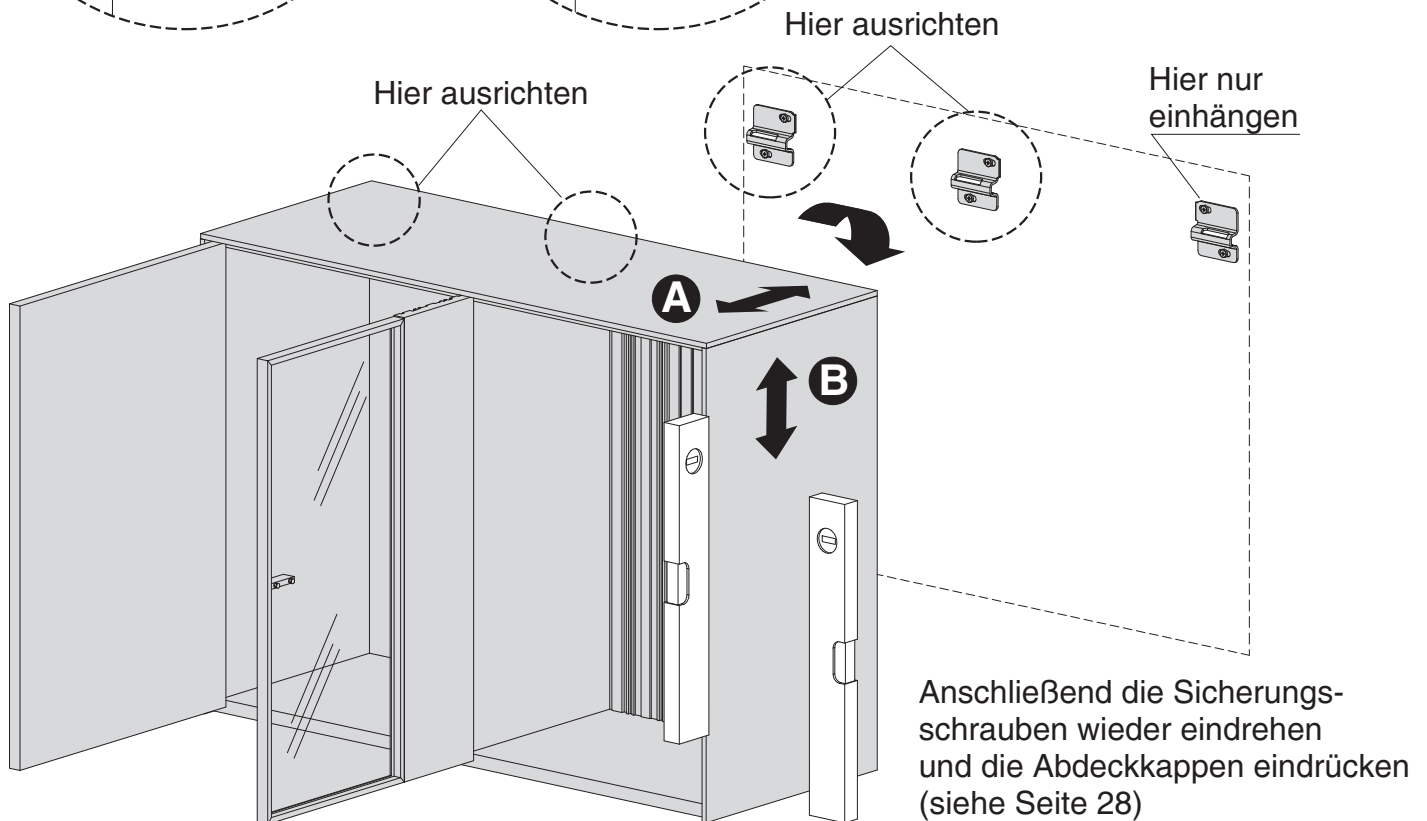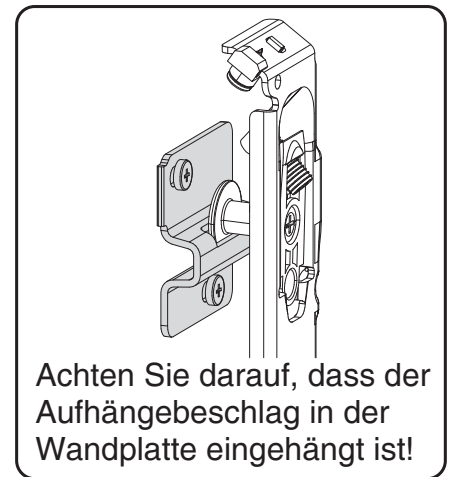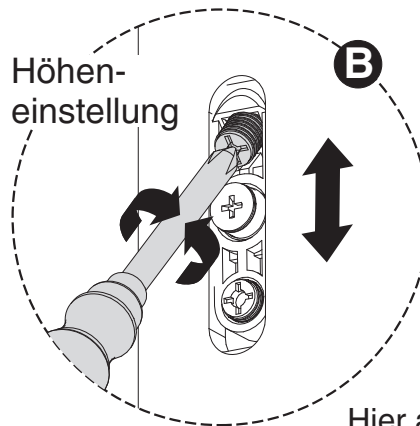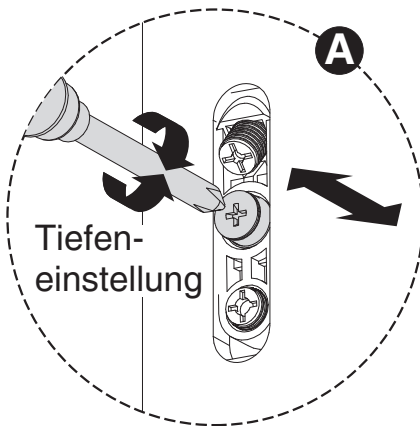

Dazu **vor** dem Ausrichten (der anderen beiden Aufhängebeschläge) diese Schraube von hinten soweit eindrehen, bis das Hängееlement **dicht** an der Wand anliegt.

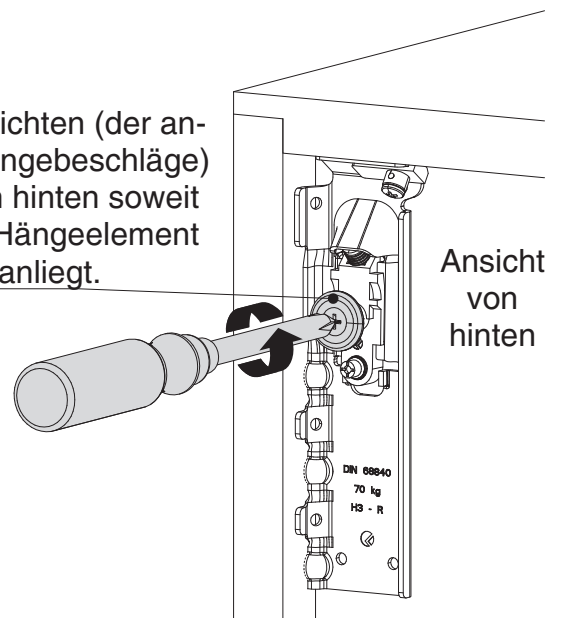


MONTAGE PANEELREGALE 8420 / 8430

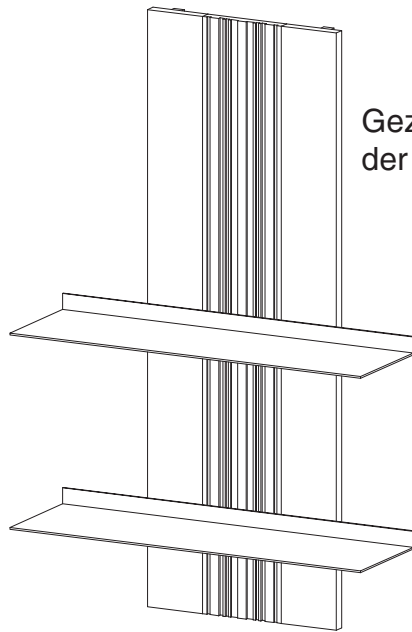

Gezeigt wird der Aufbau
der Type **8420**

Gewindeschraube




M8x25mm

Teile-Nr. 000ESM8225Z


4x

1 Die Metallböden an die Rückwand montieren

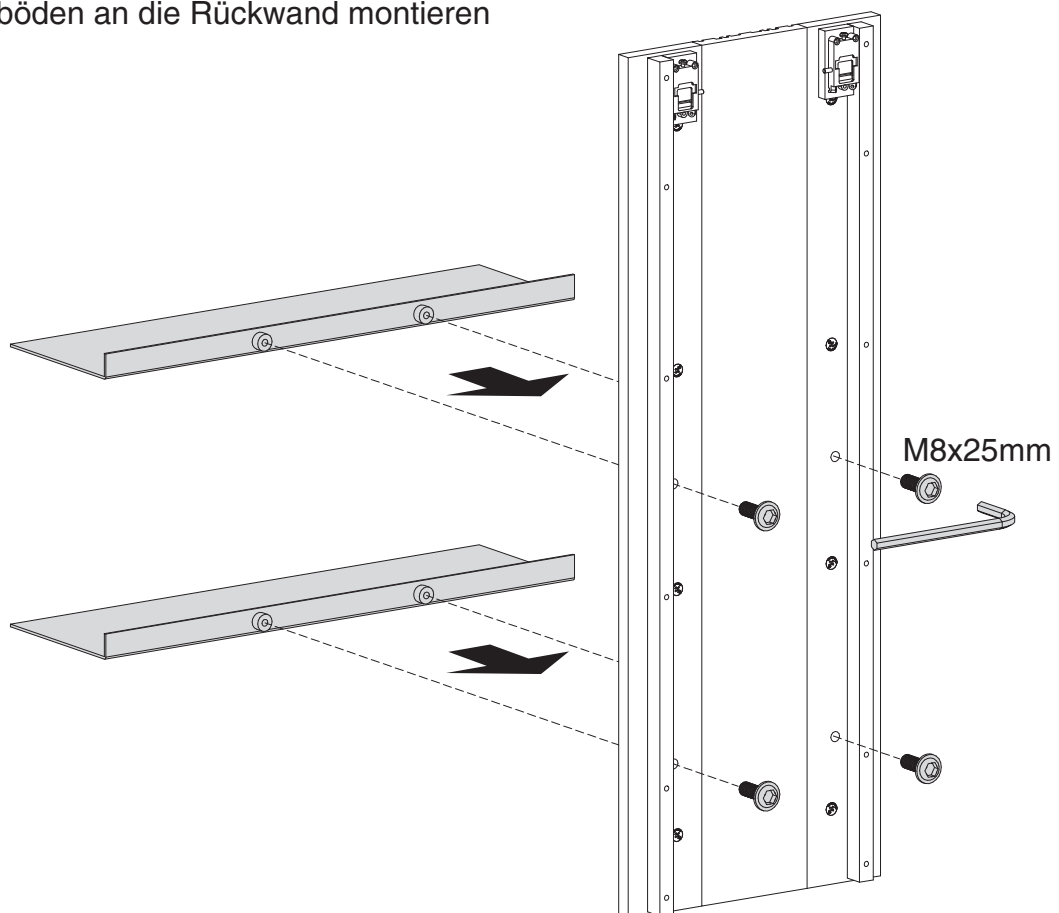


MONTAGE PANEELREGALE 8420 / 8430



- 2** Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Paneelregale (Oberkante Korpus). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 10)

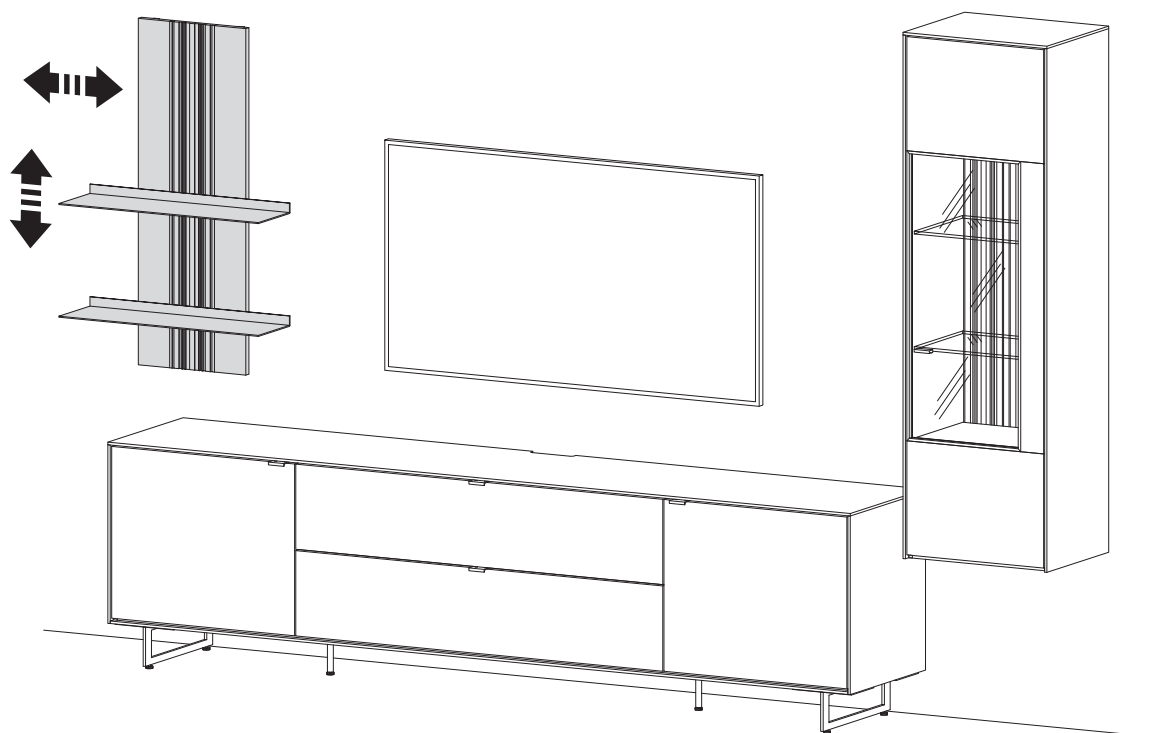



- 3** Die Maße für die zu bohrenden Löcher auf der Rückseite des Paneels messen und an der Wand anzeichnen

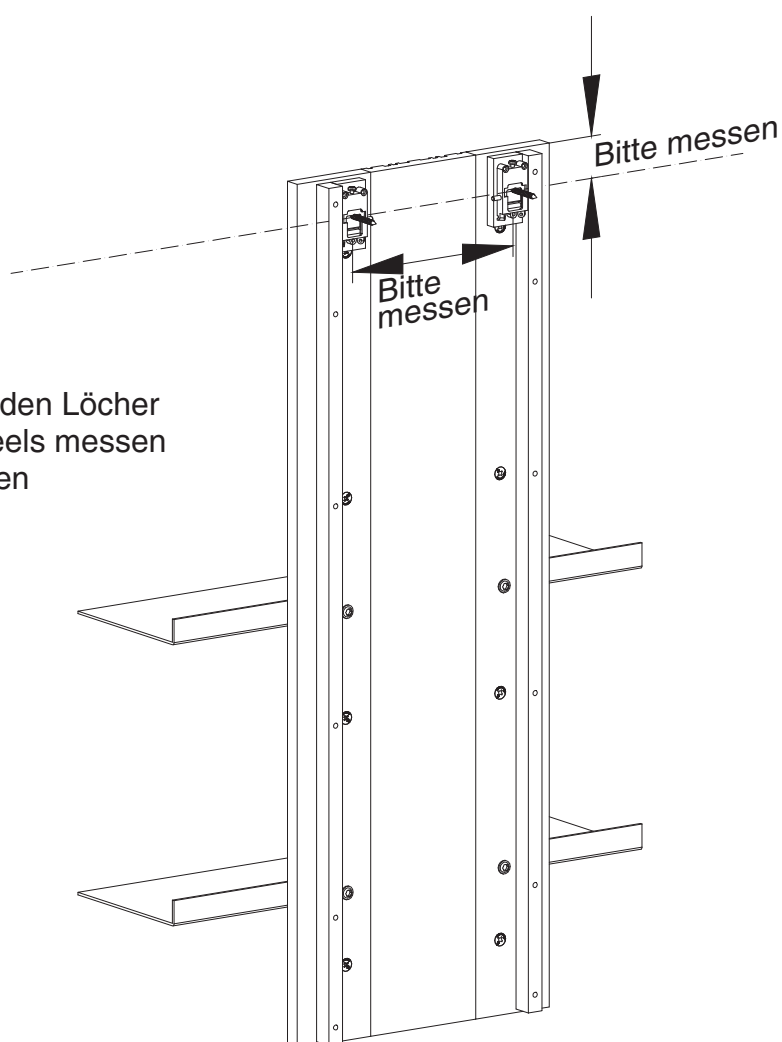

MONTAGE PANEELREGALE 8420 / 8430

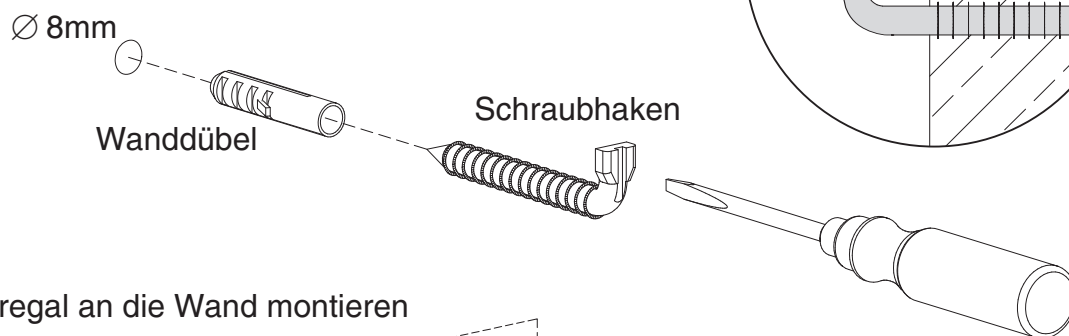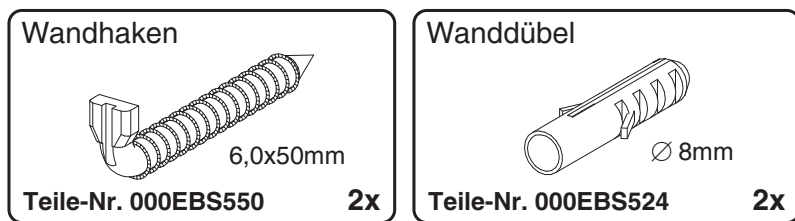


4 Das Paneelregal an die Wand montieren

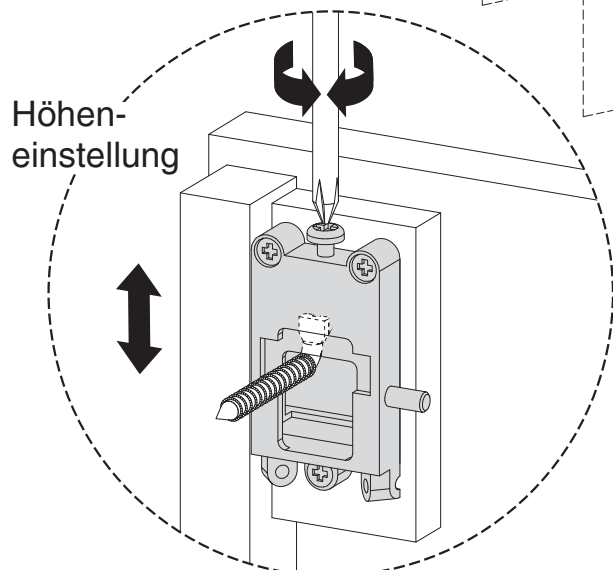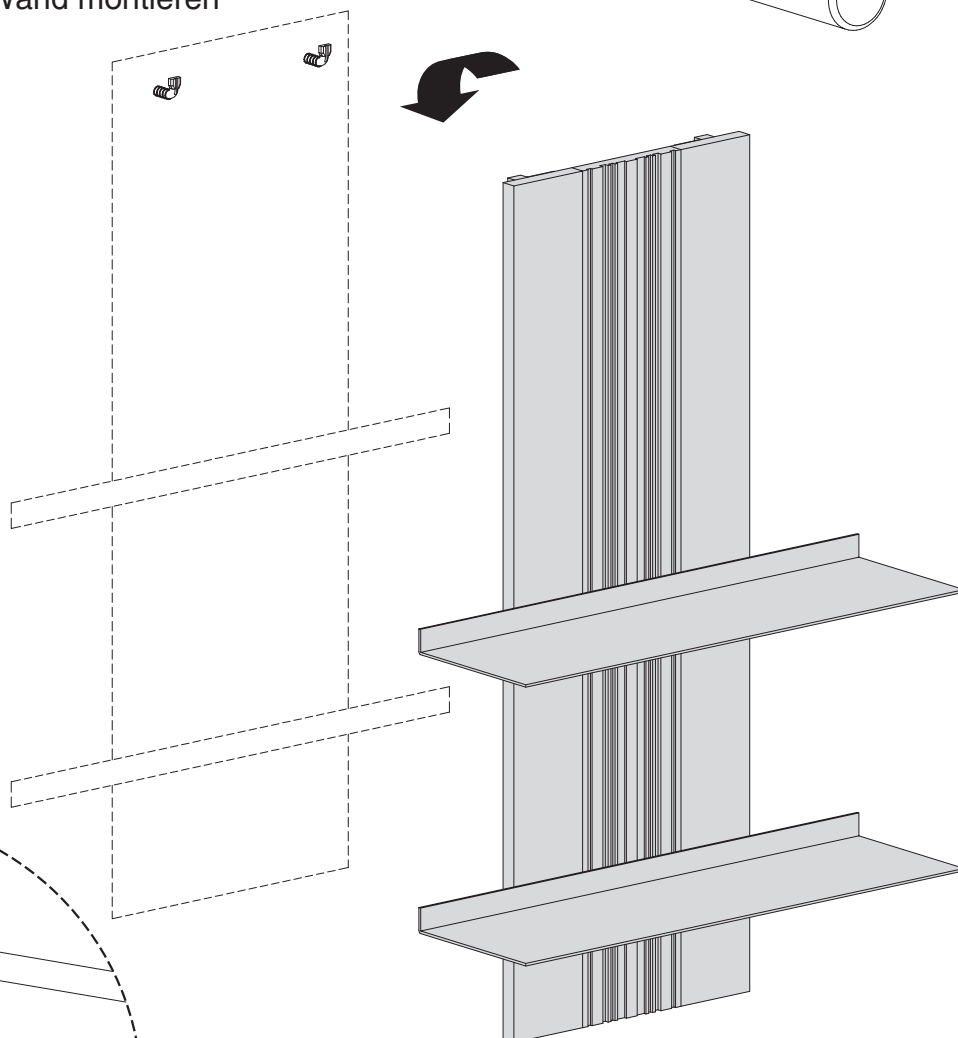

MONTAGE WANDBOARDE 8120 / 8145 / 8180 / 8210

Senkschraube




M8x25mm

2x /


Teile-Nr. 000ESM8125S

3x


1 Die Metallböden an die Rückwand montieren

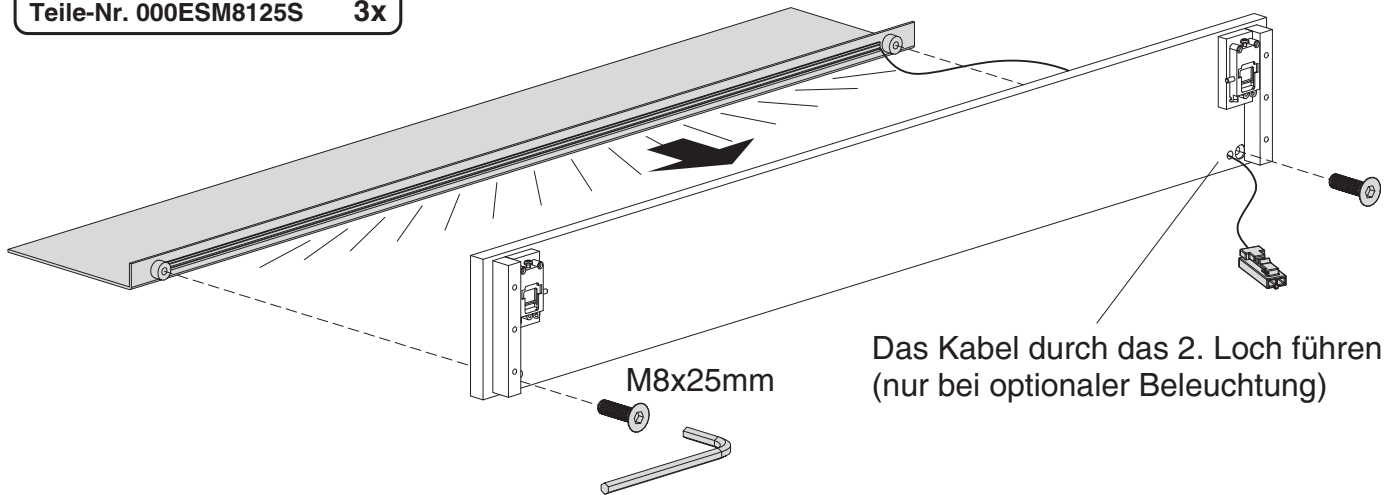




2 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Wandboardes (Oberkante Paneel). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 9)

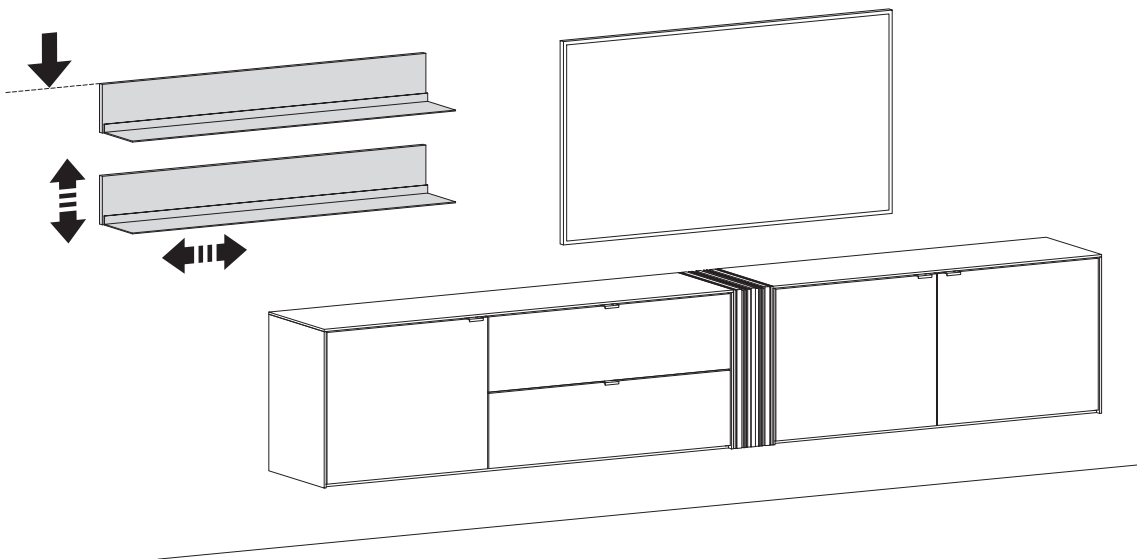



3 Die Maße für die zu bohrenden Löcher auf der Rückseite des Panels messen und an der Wand anzeichnen

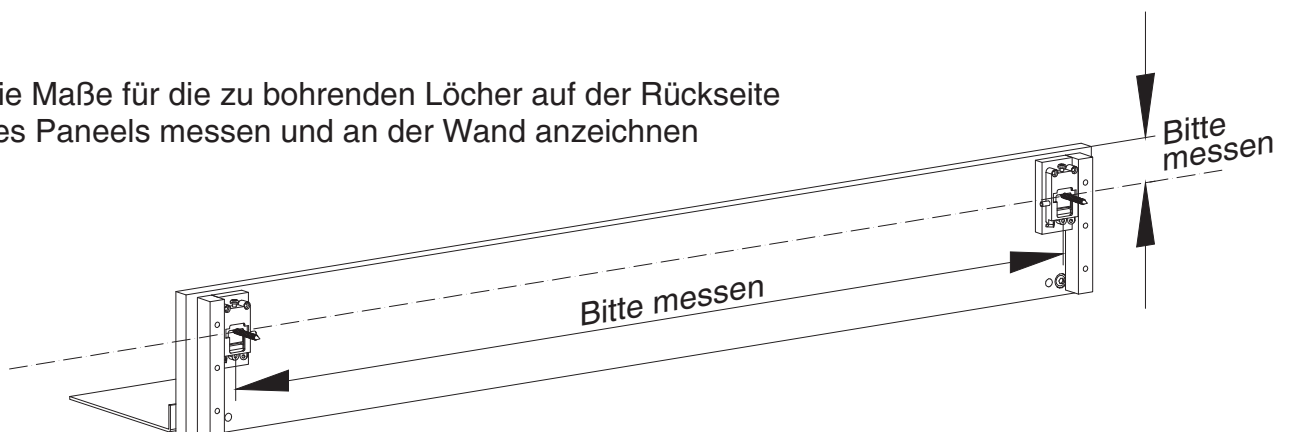

MONTAGE WANDBOARDE 8120 / 8145 / 8180 / 8210

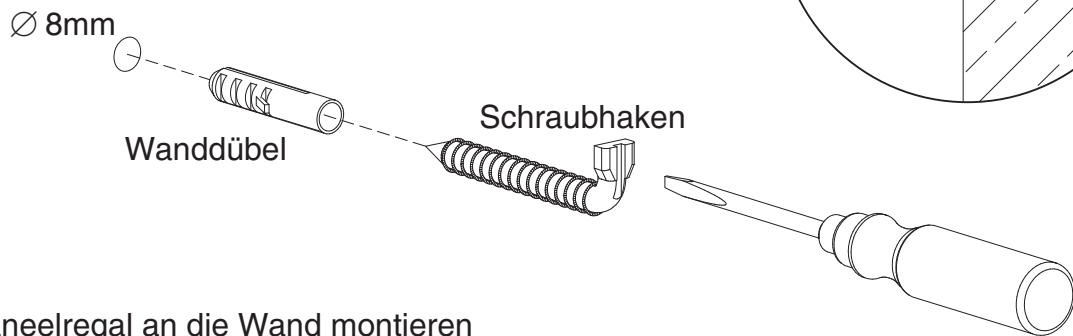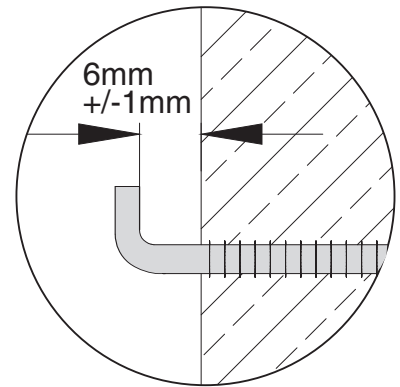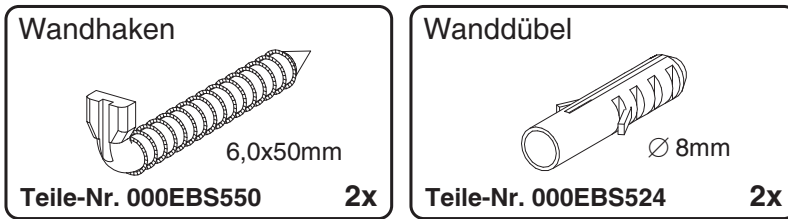


4 Das Paneelregal an die Wand montieren

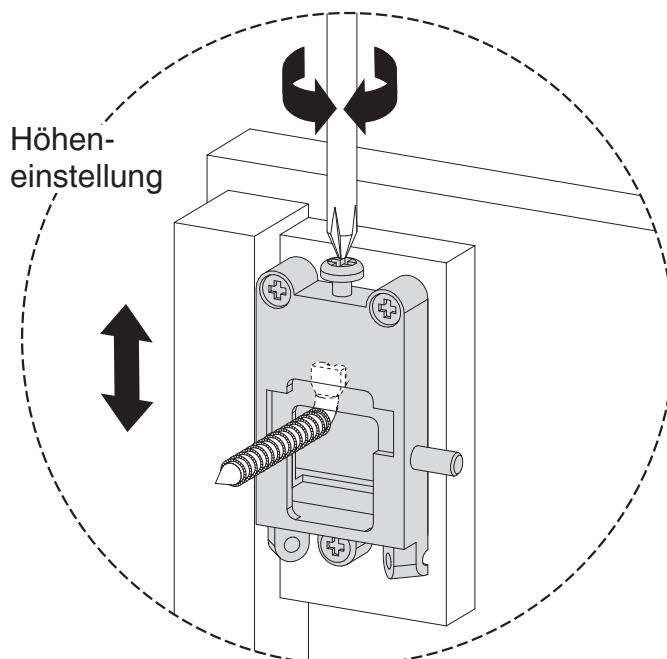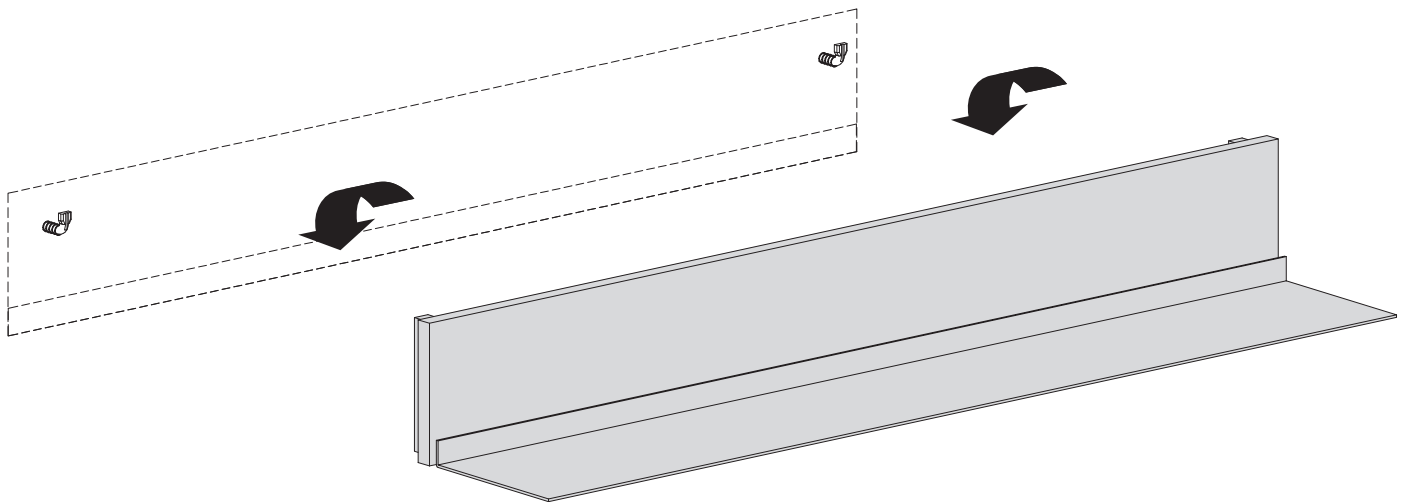

MONTAGE DESIGN-WINKEL 11021 / 11031


Senkkopfschraube

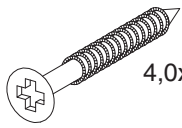


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B


8x

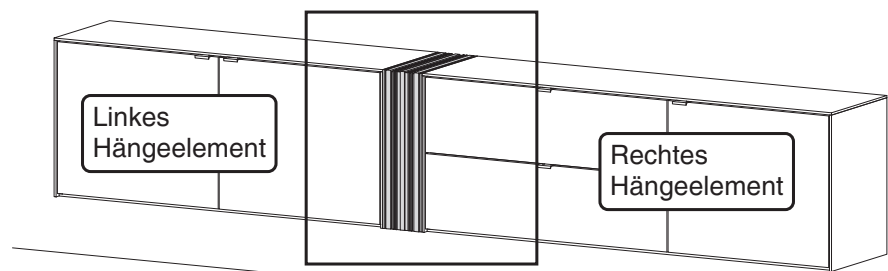


- 1 Die Hängeelemente, zwischen denen der Design-Winkel montiert werden soll, vorbohren.
Ggf. die Türen herausnehmen.

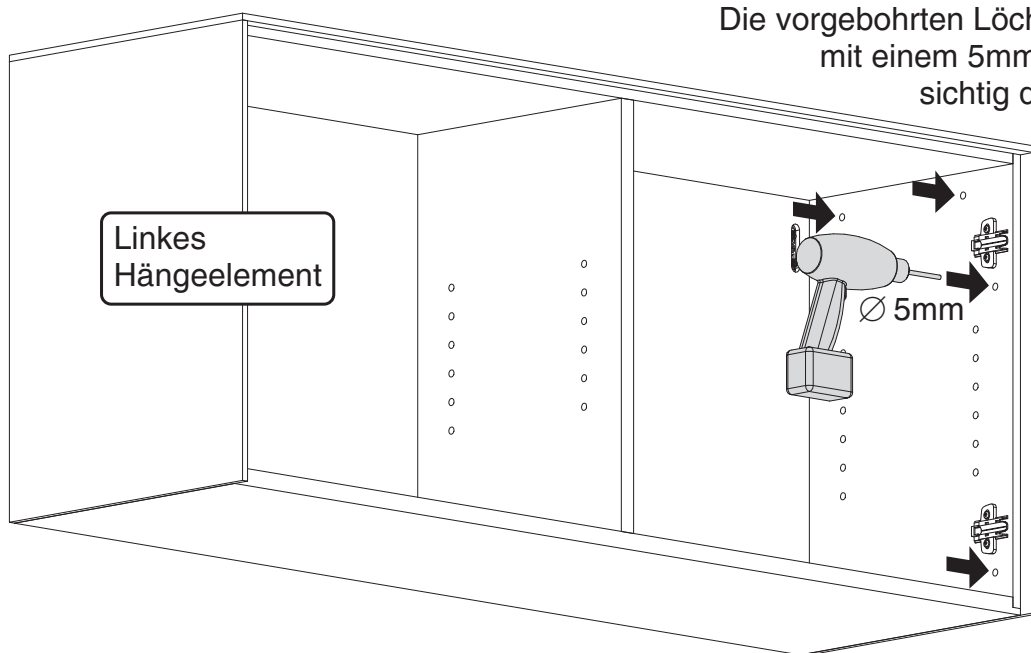


Die Hängeelemente, an denen der Design-Winkel montiert wird, sind immer von innen vorgebohrt. Achten Sie darauf, dass die Löcher auf der richtigen Seite durchgebohrt werden!

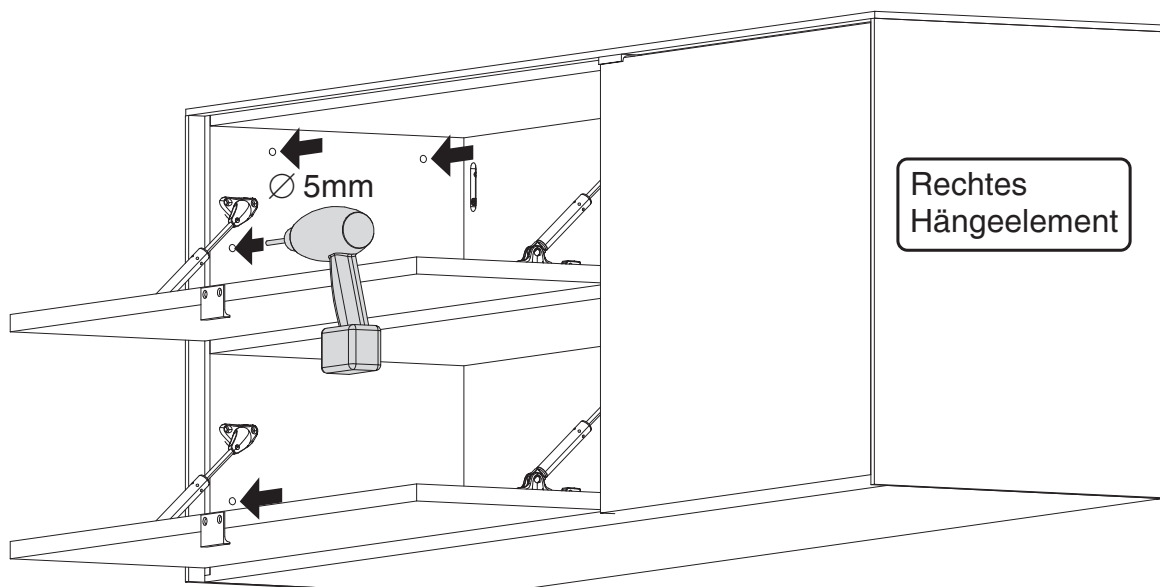


MONTAGE DESIGN-WINKEL 11021 / 11031

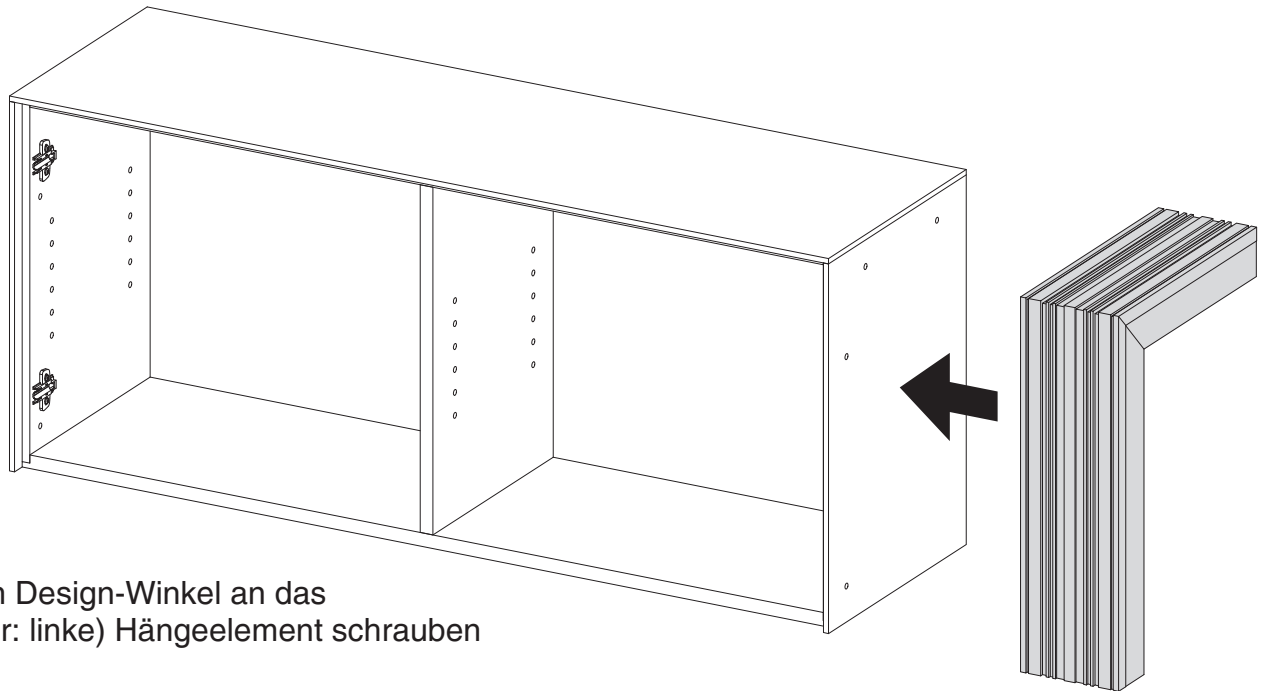

- 2** Den Design-Winkel an das
(hier: linke) Hängeelement schrauben

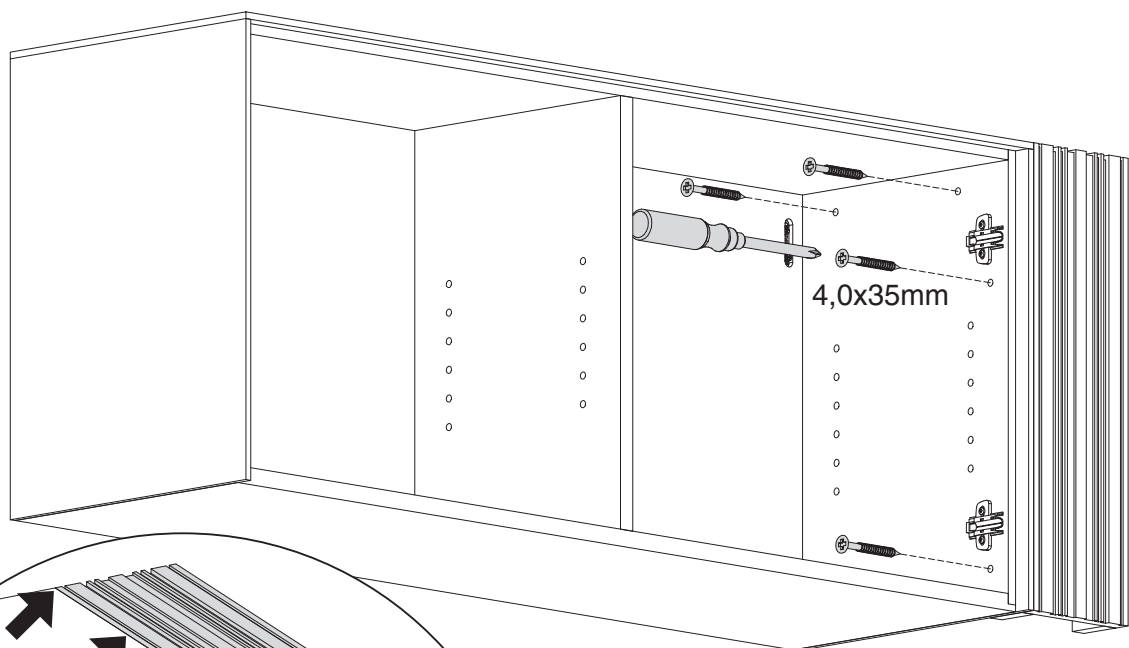


Den Design-Winkel oben + unten
und vorn + hinten bündig anschrauben.

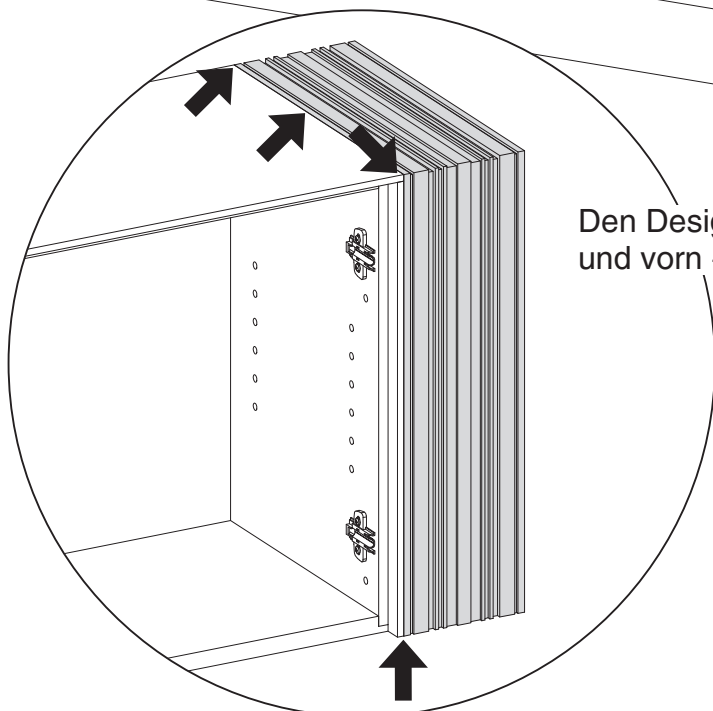


DRAUFSICHT
VON OBEN

ANSICHT
VON VORN

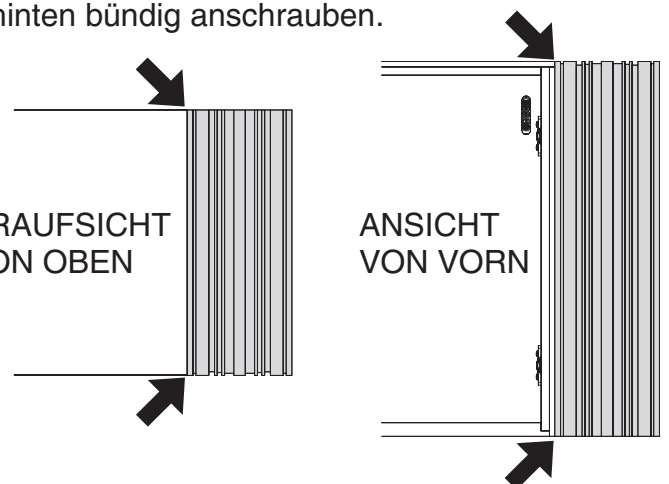


MONTAGE DESIGN-WINKEL 11021 / 11031

- 3** Die Hängeelemente an die Wand montieren und ausrichten (siehe Seiten 25 - 28)

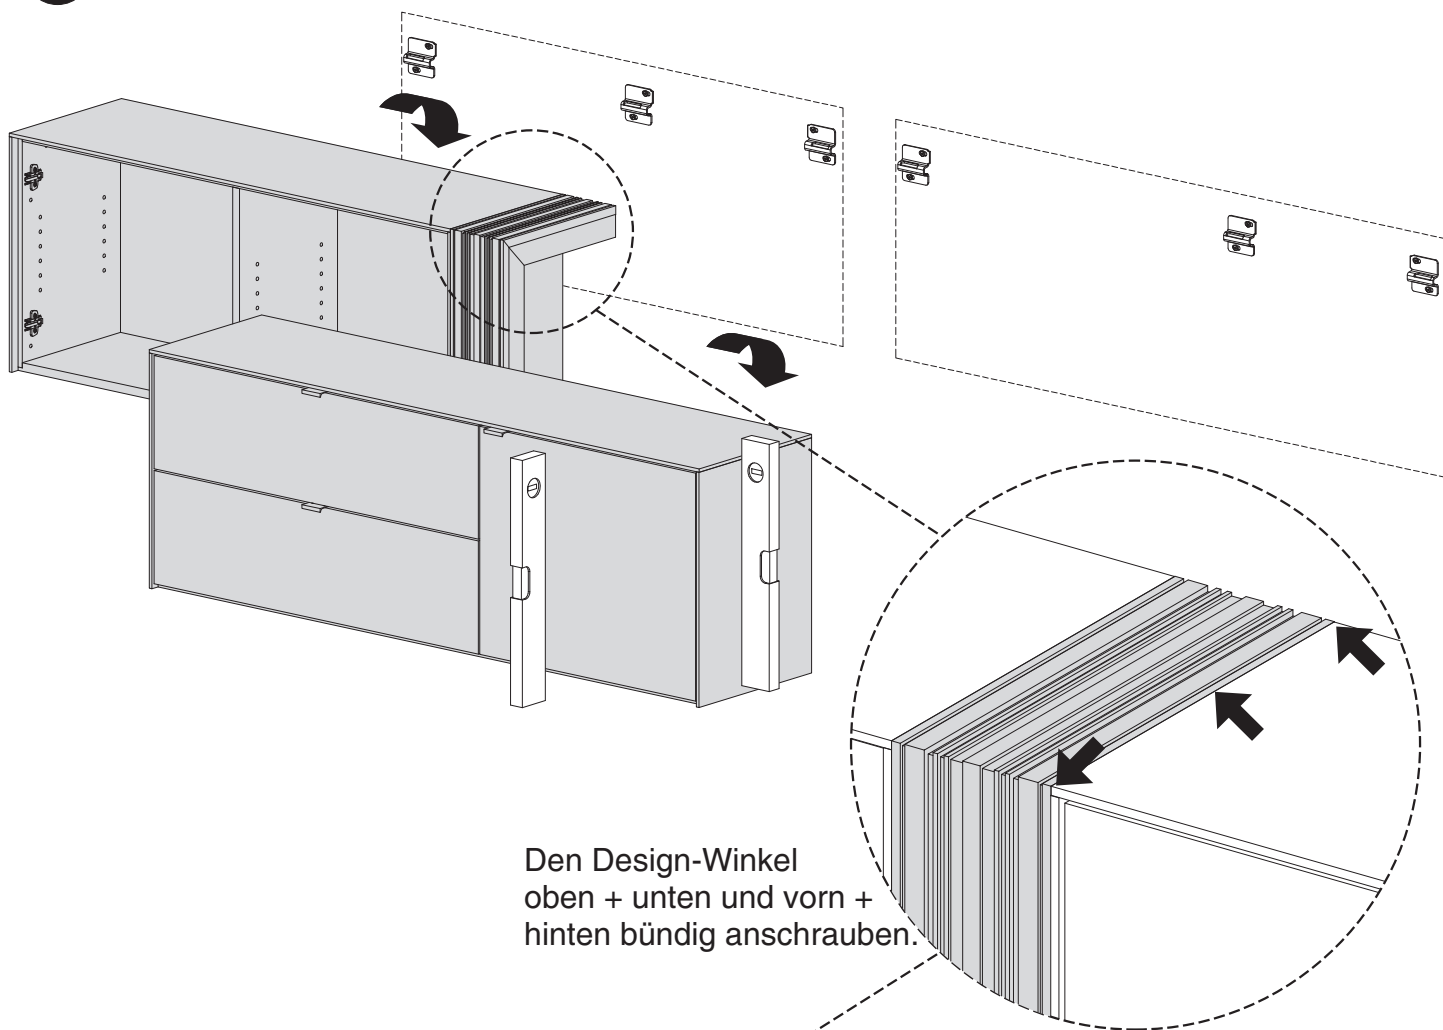


- 4** Das (hier: rechte) Hängeelement mit dem Designwinkel verschrauben.
Ggf. die Hängeelemente nochmals ausrichten.

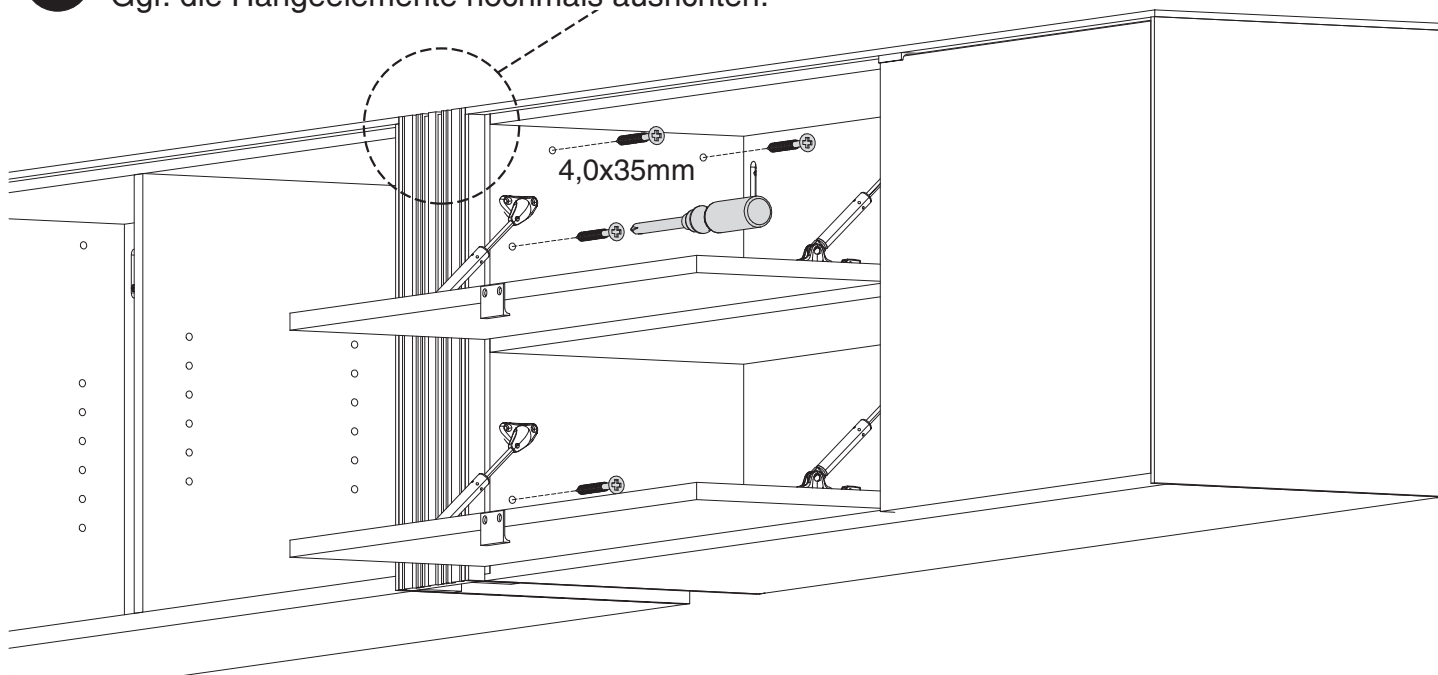


EINLEGEBÖDEN + GRIFFMONTAGE F. GLASTÜREN

Teile-Nr. 000BB-Glas

Griffschraube

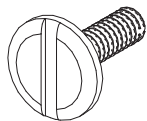


Hülse



Unterlegscheibe




Griff



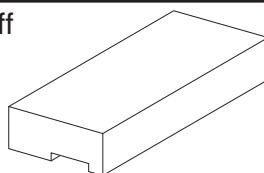


Teile-Nr. 013EGR031



Bodenträger








Teile-Nr. 90EBB908

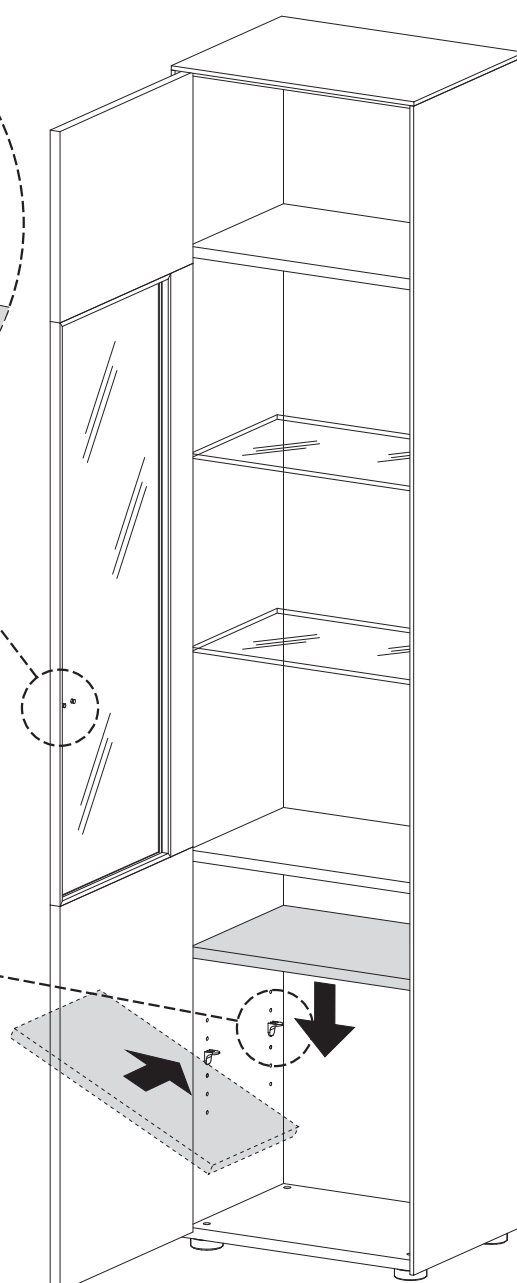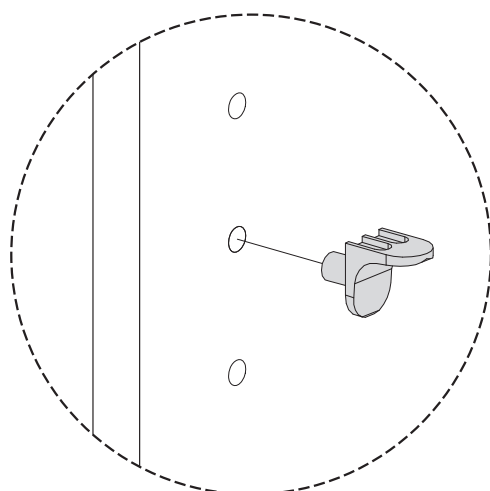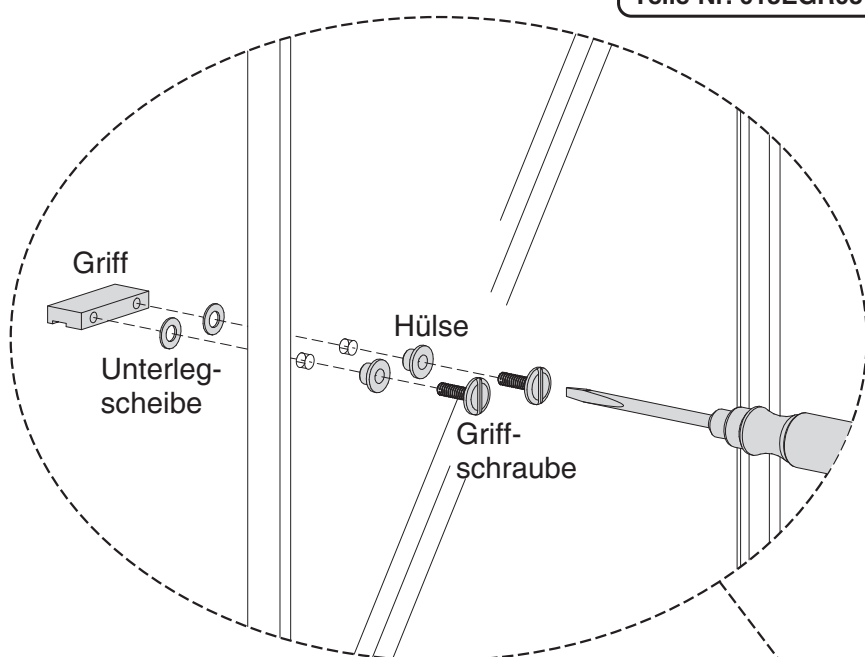



TÜREN EINSTELLEN

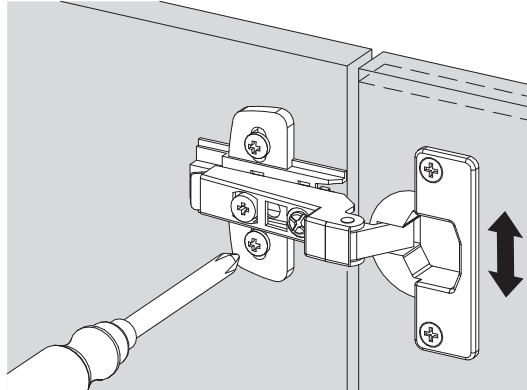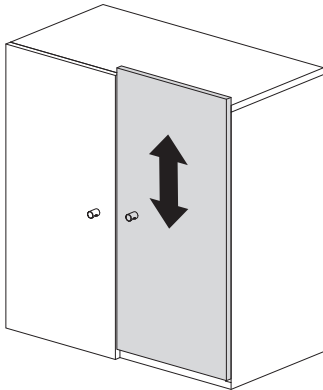


Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

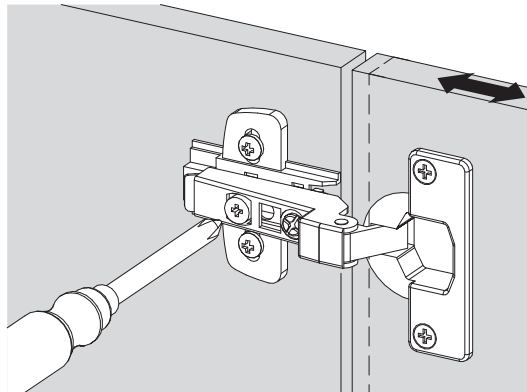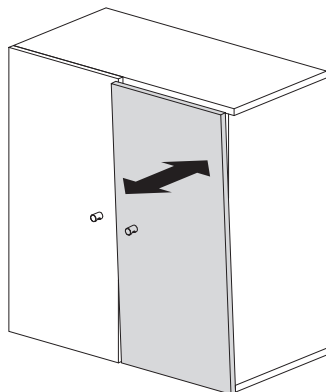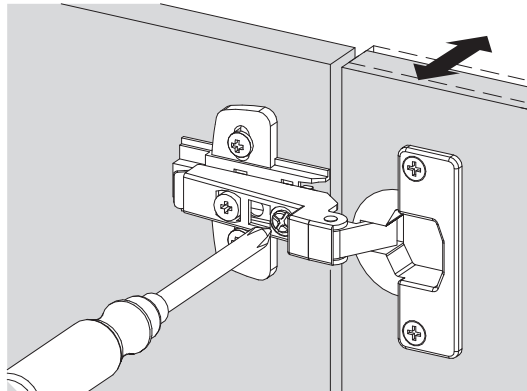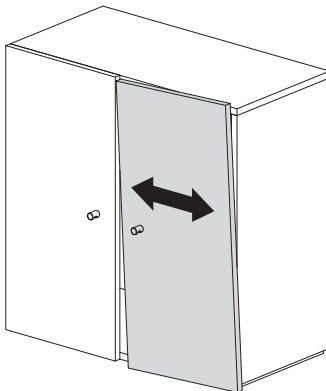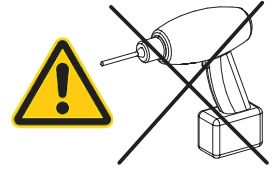


Tür ausbauen

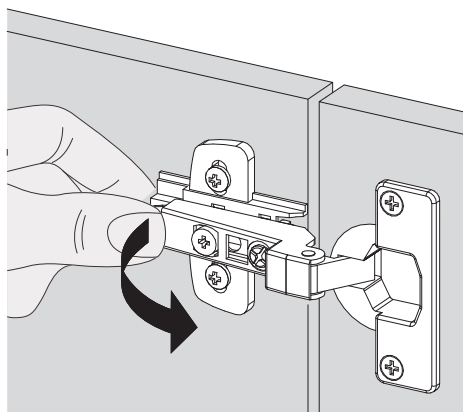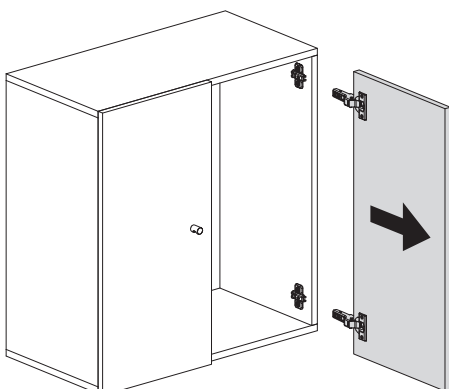


Tür einbauen

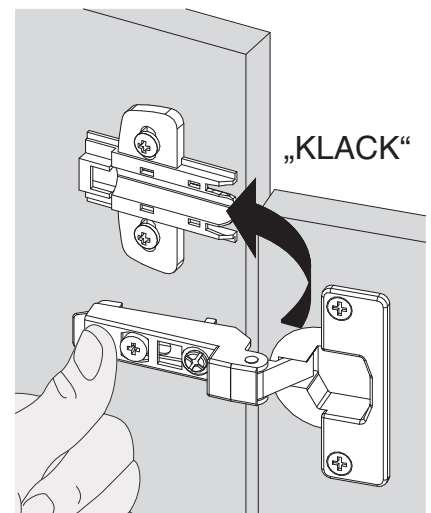

KLAPPEN EINSTELLEN

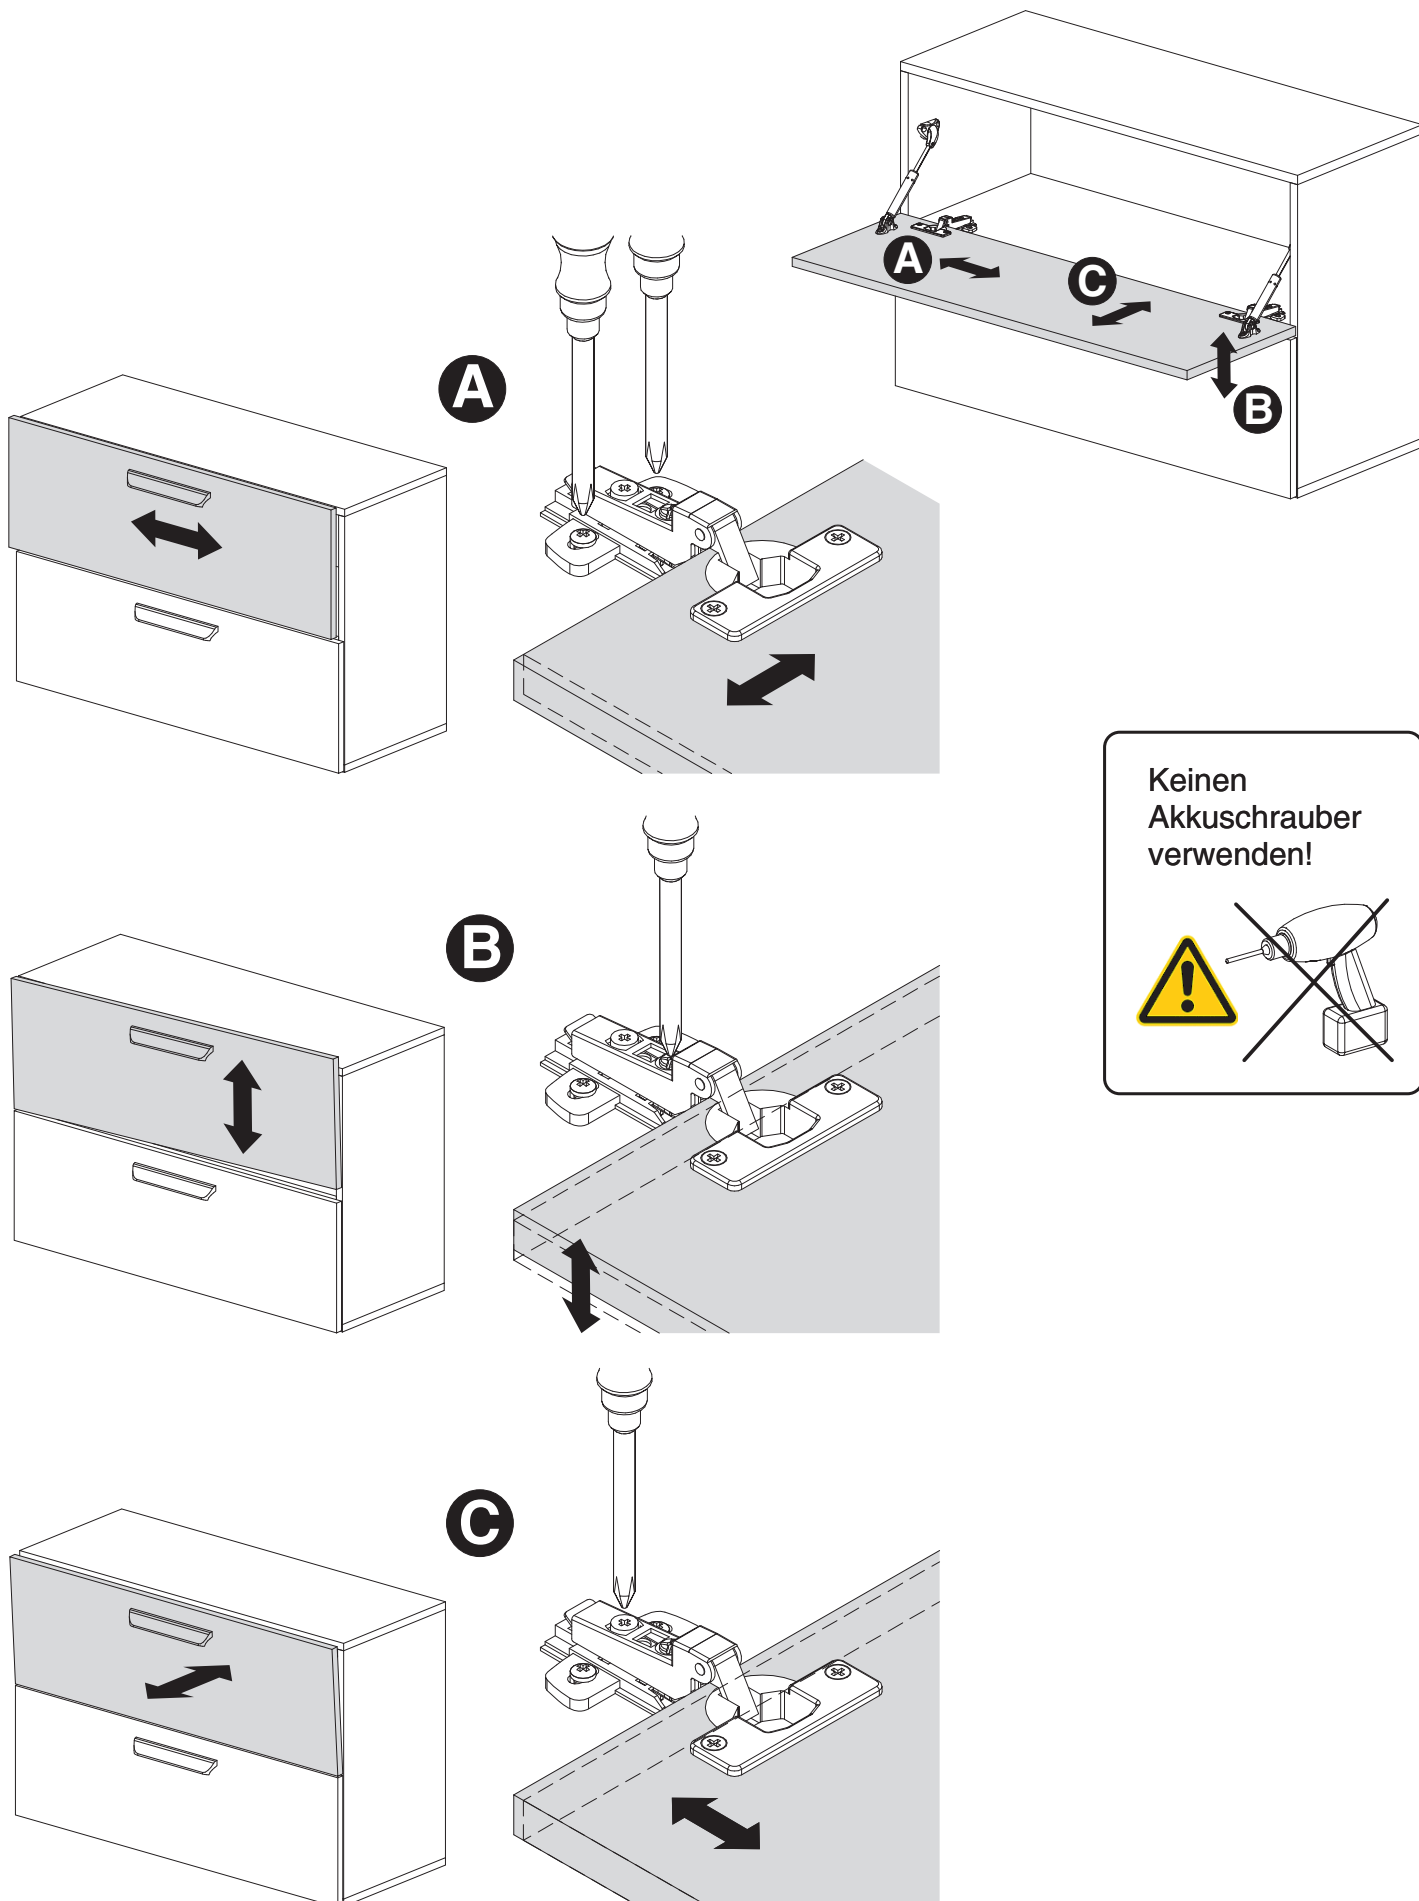

SCHUBKASTEN EINSTELLEN

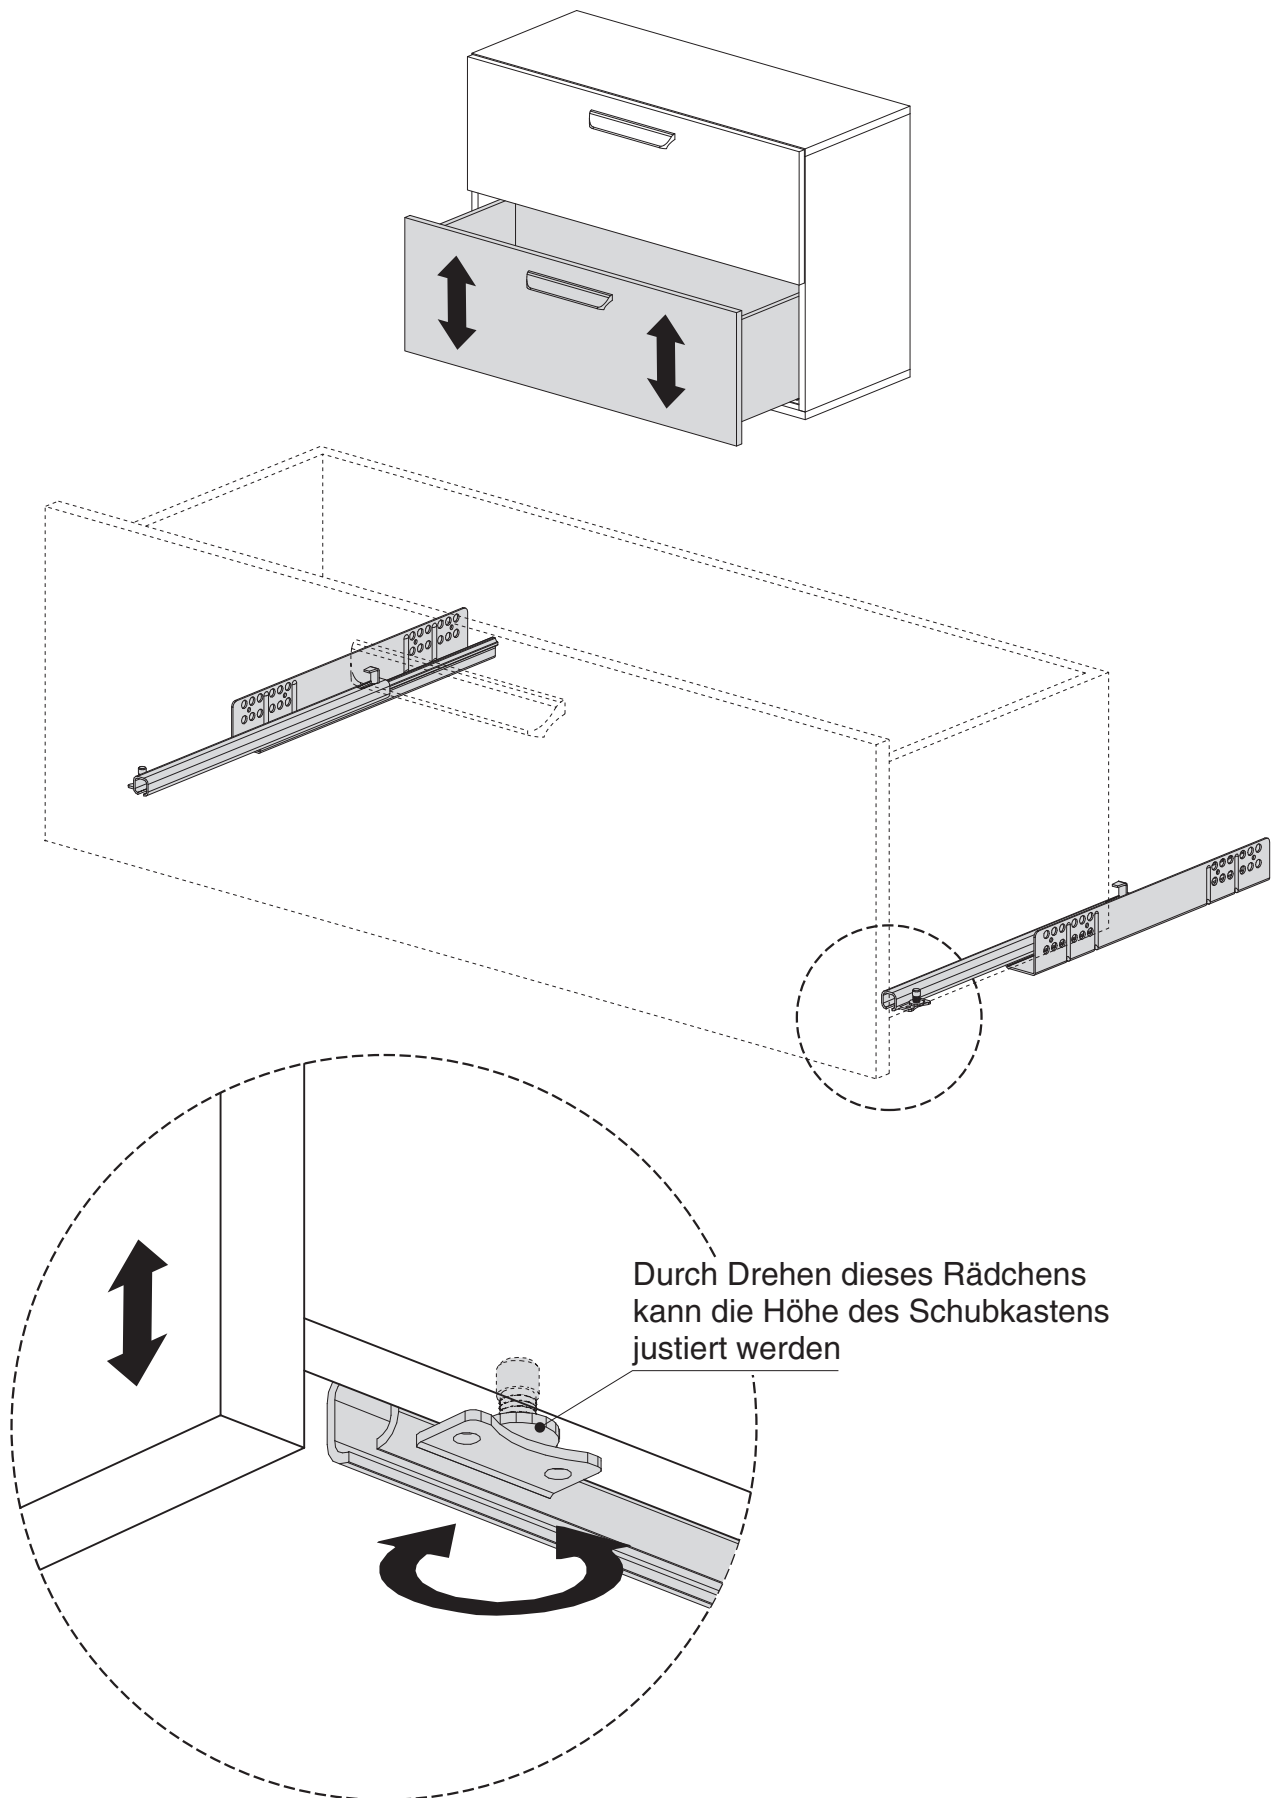

NOTIZEN

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

