

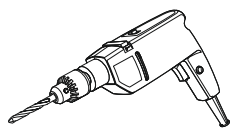
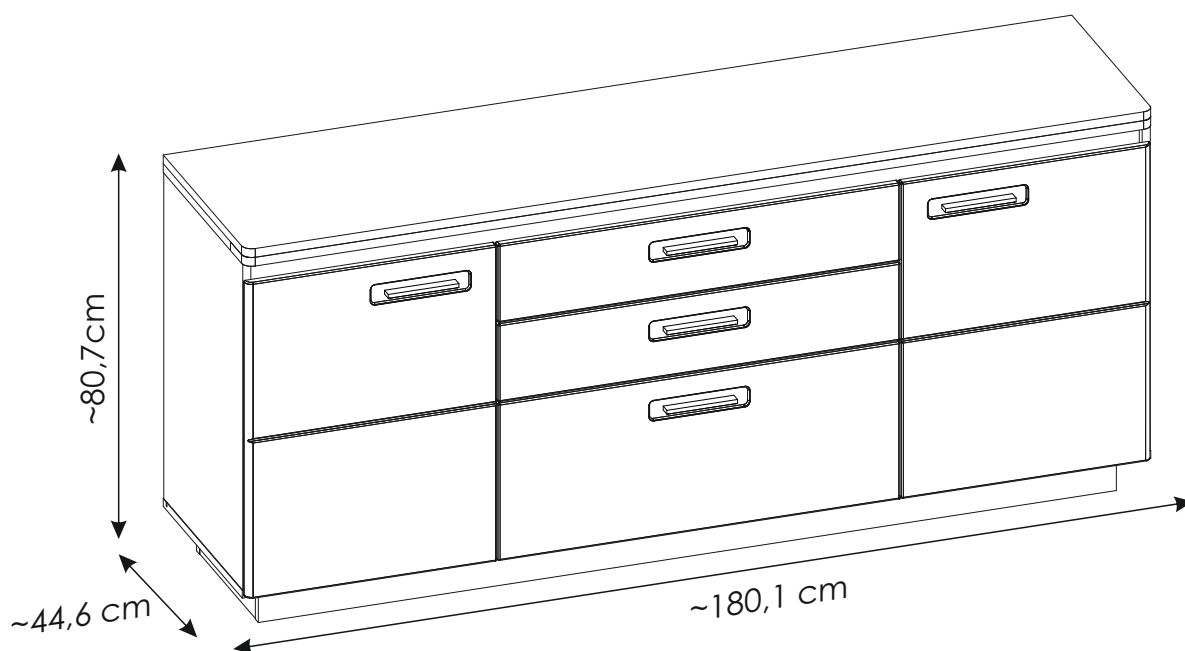
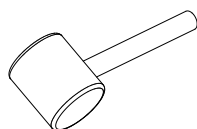
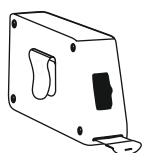
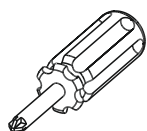
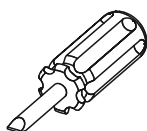
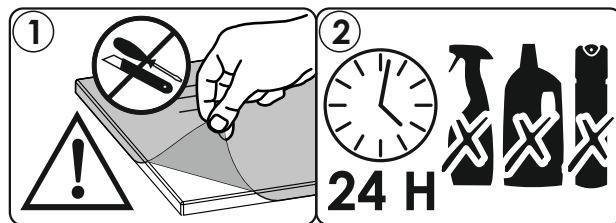
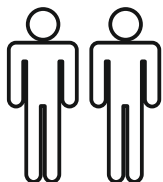
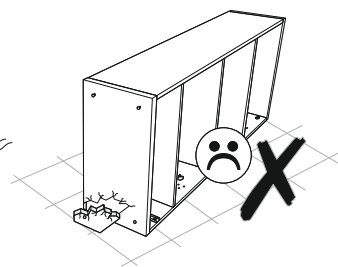
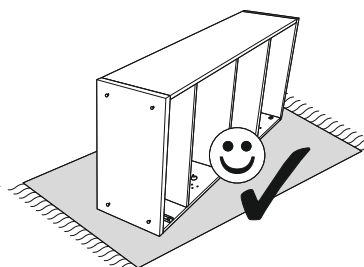


FRYK01

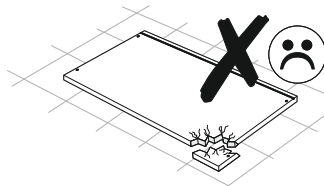

Ø8

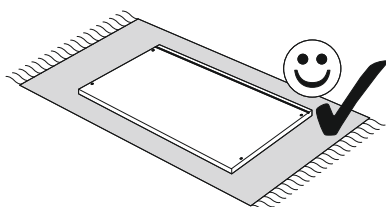

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce znajdują się elementy mocujące odpowiednie wyłącznie do ścian betonowych lub z pełnej cegły. Jeśli Twoja ściana wykonana jest z innego materiału lub nie masz pewności co do budowy tej ściany, skonsultuj się w kwestii montażu ze specjalistą.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Die im Paket enthaltenen Beschläge für die Wandbefestigung sind ausschließlich für Wände aus Beton oder Vollziegeln geeignet. Sollten die heimischen Wände aus anderem Baumaterial bestehen oder sollte es Zweifel in Hinsicht auf dieses Baumaterial geben, bitte eine Fachkraft zu Rate ziehen.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. L'ensemble comprend des moyens de fixation adaptés uniquement aux murs de béton ou de brique. Si votre mur est fait d'un matériau différent ou si vous êtes incertain quant à la construction du mur, consultez un spécialiste.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione contiene solo elementi di fissaggio adatti per pareti in calcestruzzo o in latte pieno. Se la vostra parete è realizzata in materiale diverso o avete dubbi sulla costruzione della parete, consultare uno specialista per un montaggio corretto.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. The package includes fastening elements only suitable for concrete or full-brick walls. If your wall is made of a different material or you are unsure as to the construction of the wall, please consult a specialist regarding installation.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. V balíku sa nachádzajú upevňovacie komponenty výlučne pre betónové steny alebo steny z plnej tehly. Ak je Vaša stena z iného materiálu alebo ak si nie ste istí, z čoho je stena vyhotovená, vyžiadajte si odbornú pomoc.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. V balíčku se nacházejí připevňující prvky vhodné výhradně do betonových zdí nebo zdí z plných cihel. Pokud jsou Vaše zdi zhotoveny z jiného materiálu nebo si nejste jejich konstrukcí jisti, konzultujte otázku montáže se specialistou.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете находятся крепежные элементы, которые подходят исключительно к бетонным стенам или из целого кирпича. Если стена изготовлена из другого материала или Вы не уверены относительно строения стены, проконсультируйтесь относительно монтажа со специалистом.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. Pachetul conține elementele de fixare potrivite numai pentru pereții din beton sau din cărămidă solidă. Dacă peretele Dvs. este realizat dintr-un alt material sau nu sunteți sigur care este structura peretelui, consultați un specialist în privința montajului.

NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Het pakket bevat bevestigingselementen die alleen geschikt zijn voor betonnen of massieve bakstenen muren. Als uw muur van een ander materiaal is gemaakt of als u niet zeker bent over de constructie van deze muur, raadpleeg dan een specialist voor de installatie.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu so pritrdilni elementi, ki so ustrezni izključno za betonske stene in za stene iz polne opeke. Če je vaša stena izdelana iz drugih materialov ali niste gotovi glede konstrukcije stene, se o montaži posvetujte s strokovnjakom.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben kizárólag beton- vagy téglafalhoz használható kötőelemek találhatók. Ha a fal más anyagból készült, vagy ha nem tudja, milyen falak találhatók otthonában, forduljon szakemberhez.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
本包所含有的固定部件仅适用于混凝土墙及整砖墙。
欲使用在其他墙体或不确定墙体时，
请向专家询问安装方式。

AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر انقلابه. تحتوي العلبة على مسامير التثبيت التي تناسب الجدران الخرسانية أو الطوب. إذا كان جدارك مصنوعاً من مادة مختلفة أو لم تكن متأكداً من مادة بناءه اسأل المتخصص عن كيفية التثبيت.

E.






¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete hay elementos de fijación adecuados solo para paredes de hormigón o de ladrillo entero. Si su pared está hecha de otro material o no está seguro sobre la construcción de esta pared, consulte el montaje con un especialista.

HR.


















NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu se nalaze elementi za pričvršćivanje prikladni isključivo za betonske zidove ili punu ciglu. Ako je Vaš zid izrađen od drugog materijala ili niste sigurni od čega je napravljen Vaš zid, konzultirajte se sa stručnjakom u vezi sa montažom.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Pakette, sadece beton veya tam tuğla duvarlara uygun sabitleme elemanları bulunmaktadır. Eğer duvarınız başka bir malzemeden yapıldıysa veya duvar yapısından emin değilseniz, montaj konusunda bir uzmana danışınız.

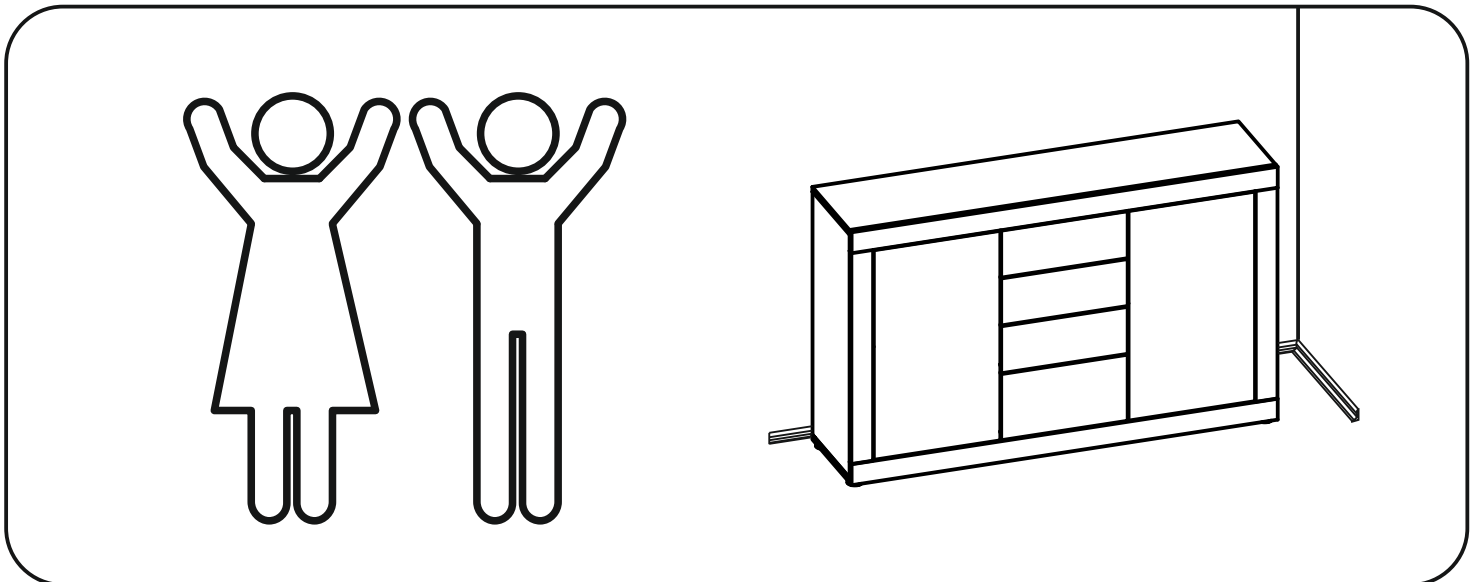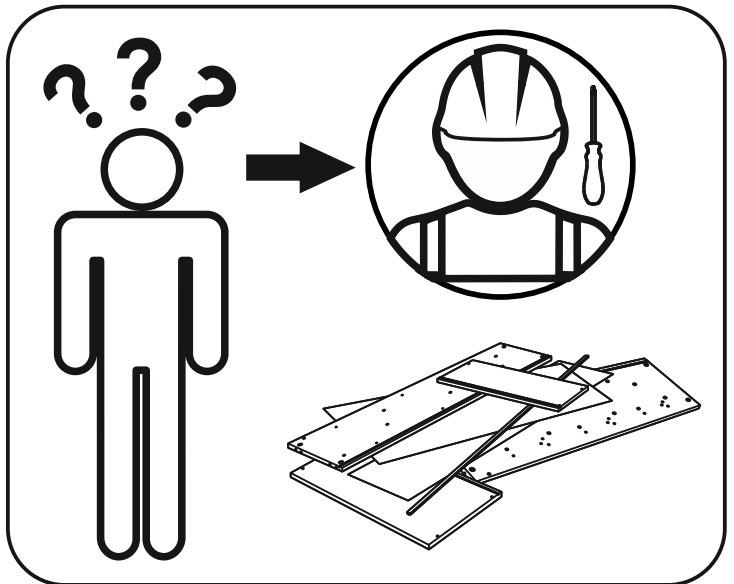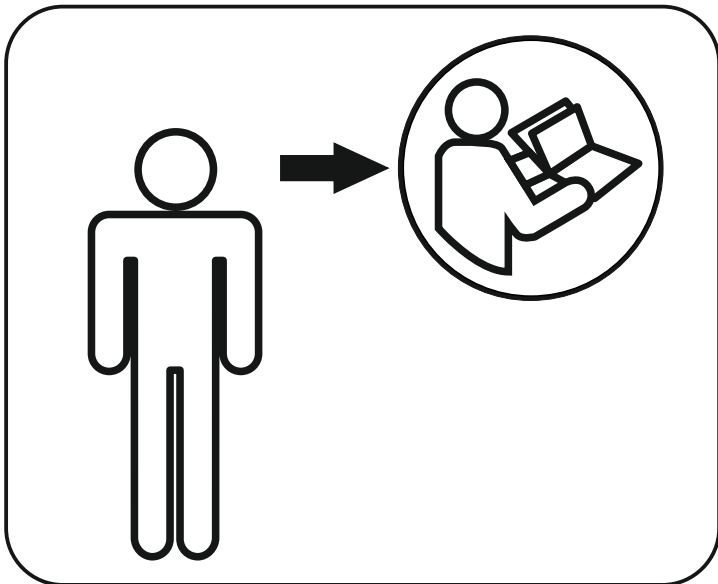
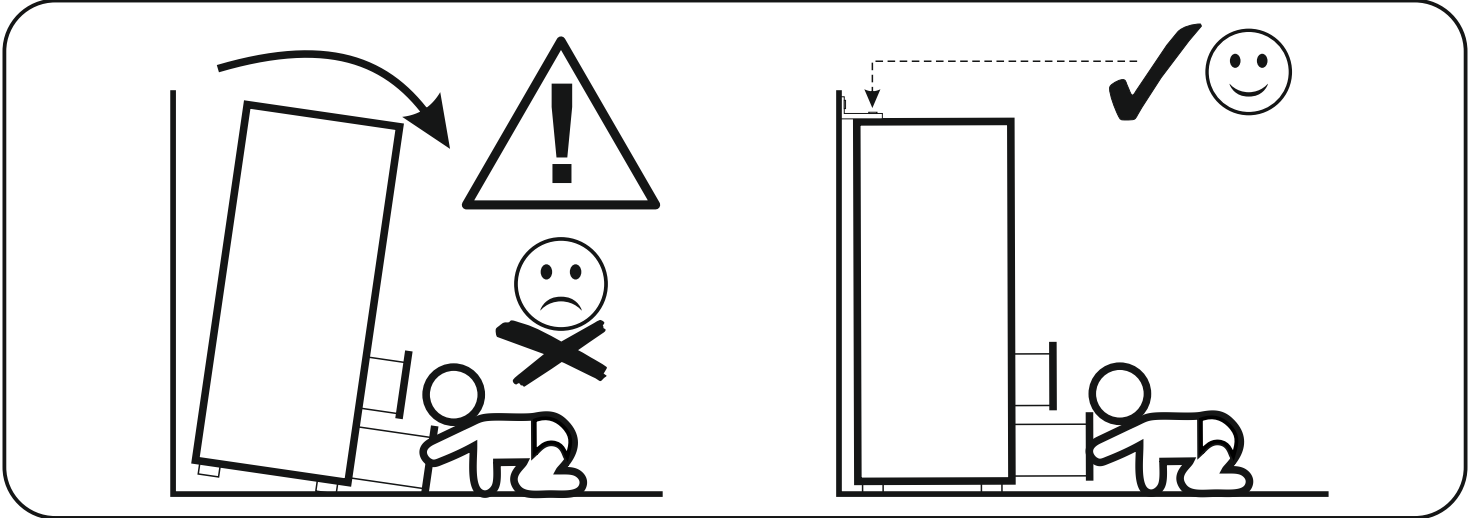
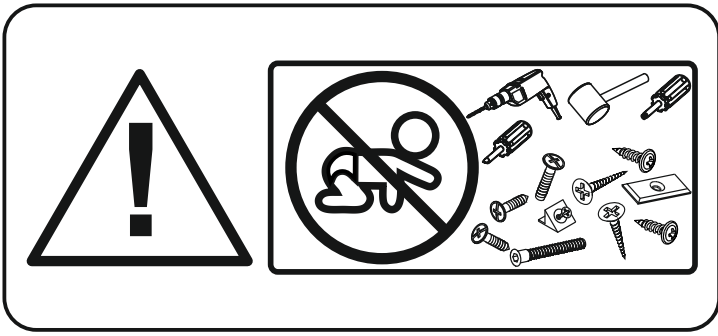


FRYK01

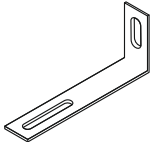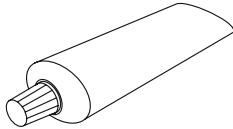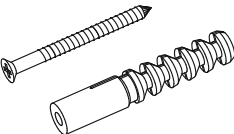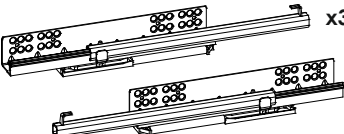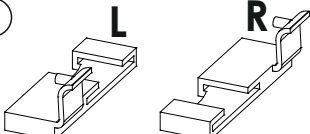A1	8 x 35 mm	x52	BC11 + BC12	x4	C2	5 x 13 mm	x20	
								
D2		x16	E0	Ø16	x8	E1	15 x 12 mm	x30
								
F1	6 x 34 mm	x30	G1	7 x 50 mm	x24	H1	L - 140 mm	x5
								
I2	4 x 16 mm	x10	K6	4 x 20 mm	x10	LU		x1
								
LED				L - 1765mm	x1	M		x1
								
N4	3,5 x 13 mm	x40	O2		x8	P28	L - 350 mm	x3
								
Q9		x2	R4		x8	S		x1
								
S13		x2	T12	L - 350 mm	x3	TZ	L R	x3
								

LED → PROFIL 10x10R 1765mm


FRYK01

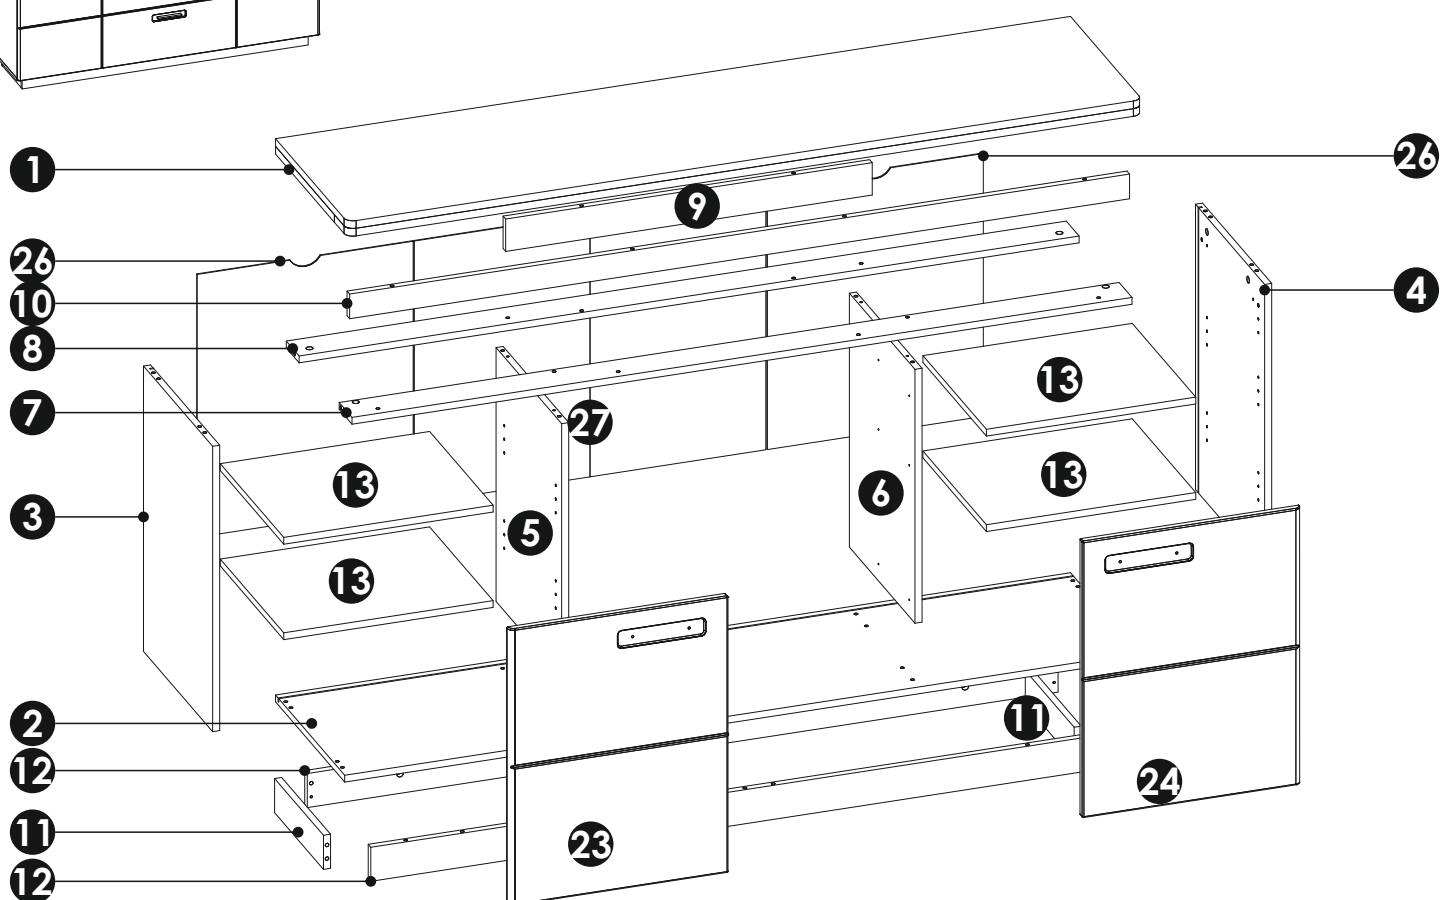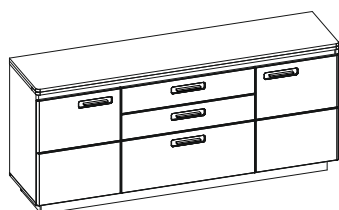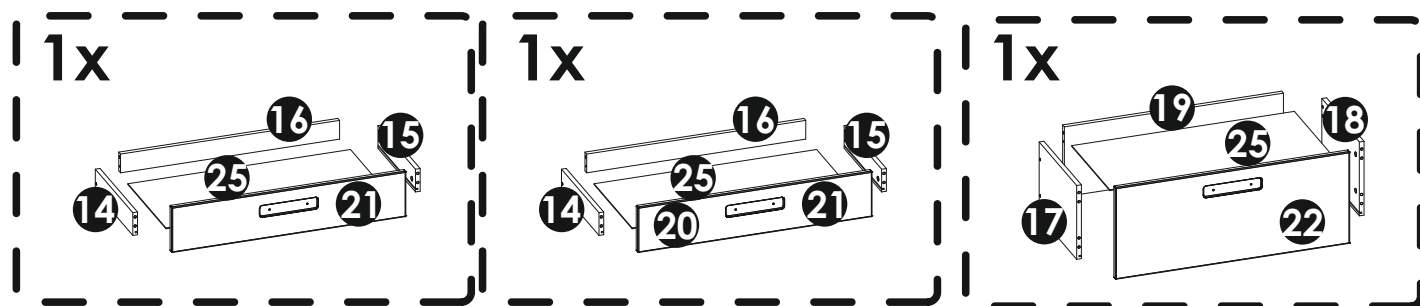


1	1801	446	36	x1	2/3
2	1800	430	16	x1	3/3
3	670	430	16	x1	1/3
4	670	430	16	x1	1/3
5	596	408	16	x1	1/3
6	596	408	16	x1	1/3
7	1766	80	16	x1	3/3
8	1766	80	16	x1	3/3
9	830	76	16	x1	3/3

10	1766	58	16	x1	3/3
11	304	80	16	x2	1/3
12	1700	80	16	x2	3/3
13	474	395	16	x4	2/3
14	350	80	16	x2	1/3
15	350	80	16	x2	1/3
16	744	66	16	x2	3/3
17	350	260	16	x1	1/3
18	350	260	16	x1	1/3


19	744	246	16	x1	3/3
20	796	160	16	x1	2/3
21	796	160	16	x1	2/3
22	796	323	16	x1	2/3
23	496	649	16	x1	1/3
24	496	649	16	x1	1/3
25	756	355	3	x3	3/3
26	617	489	3	x2	1/3
27	617	796	3	x1	1/3

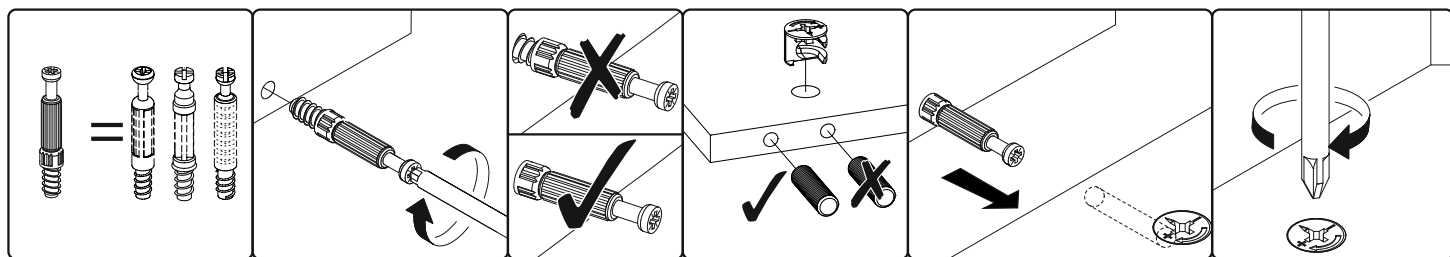


1 ►

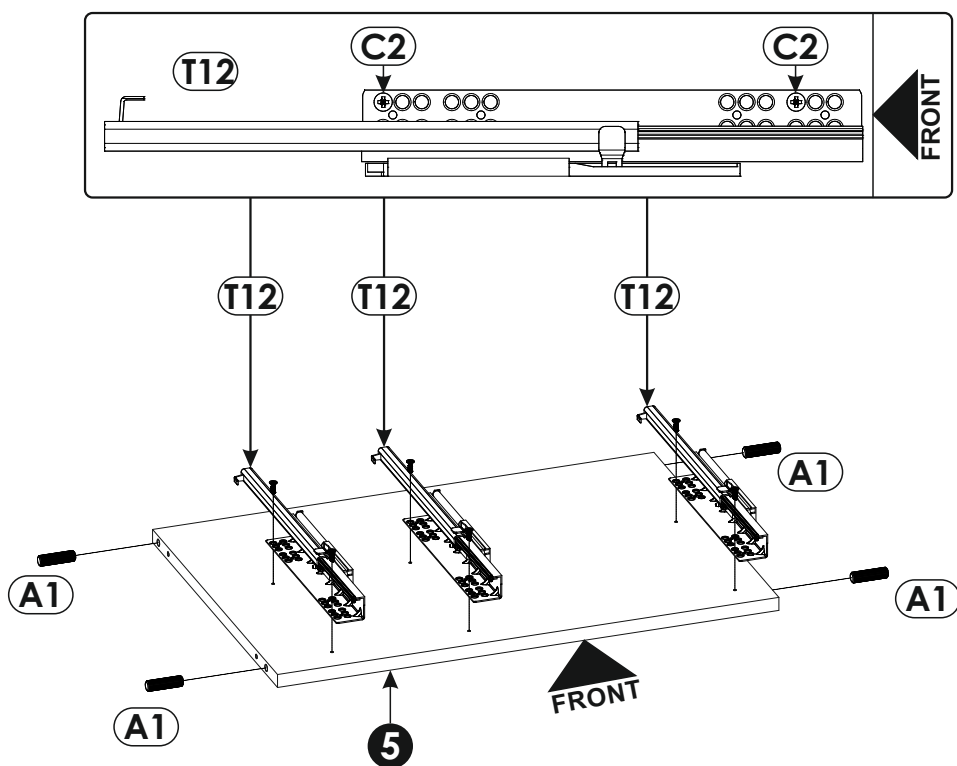


2 ►

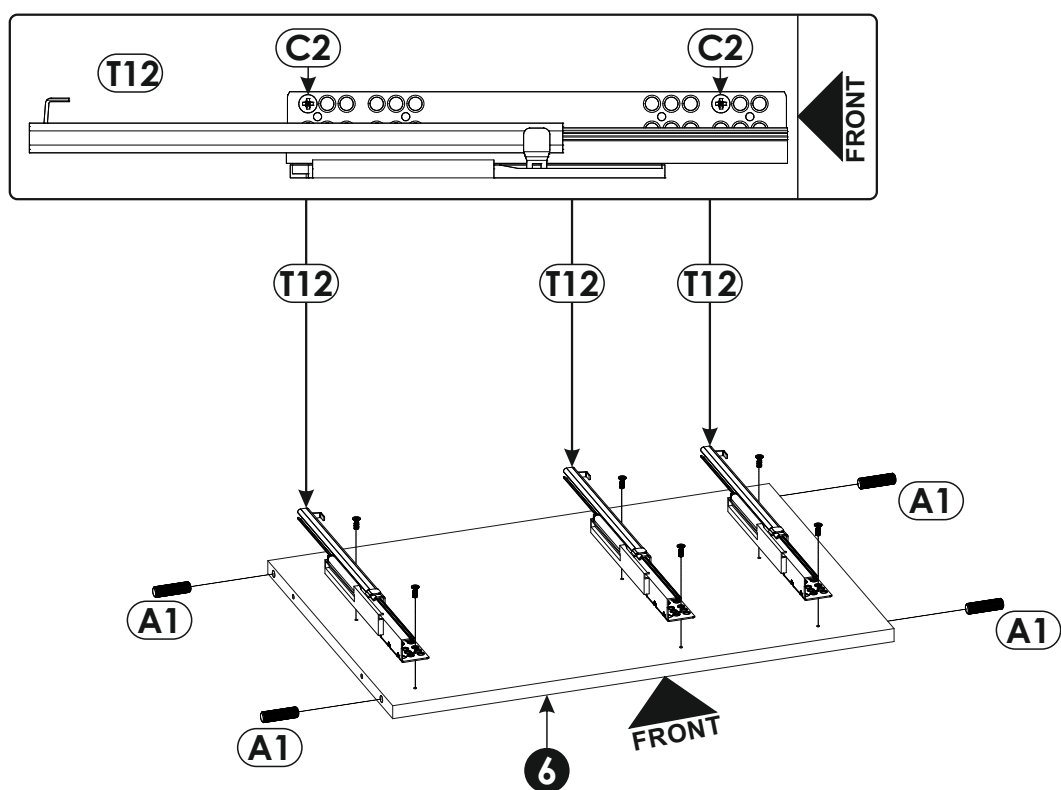



3 ▶




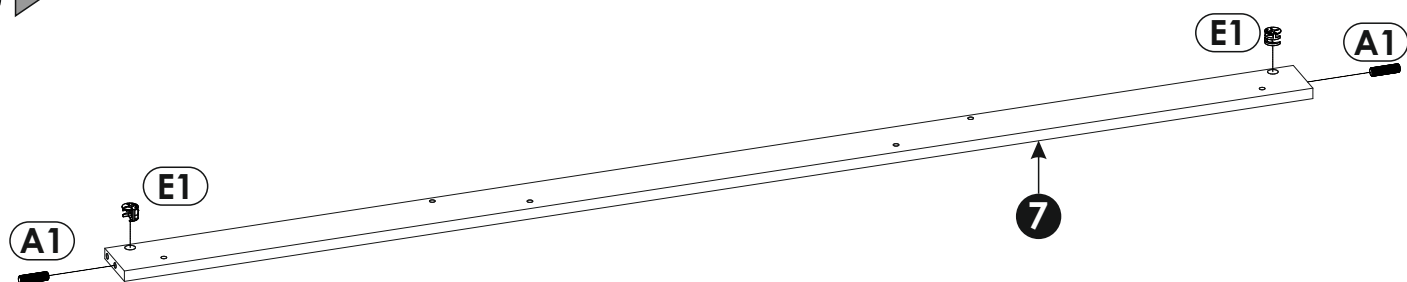


4 ▶

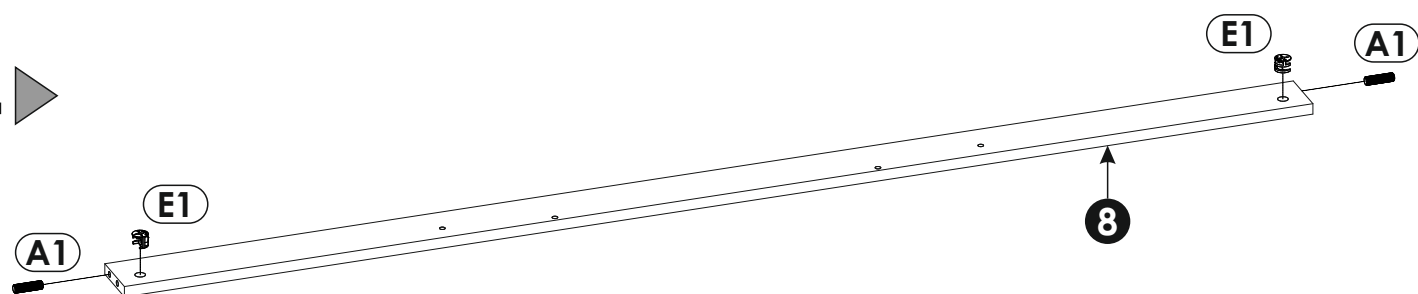


5 ▶

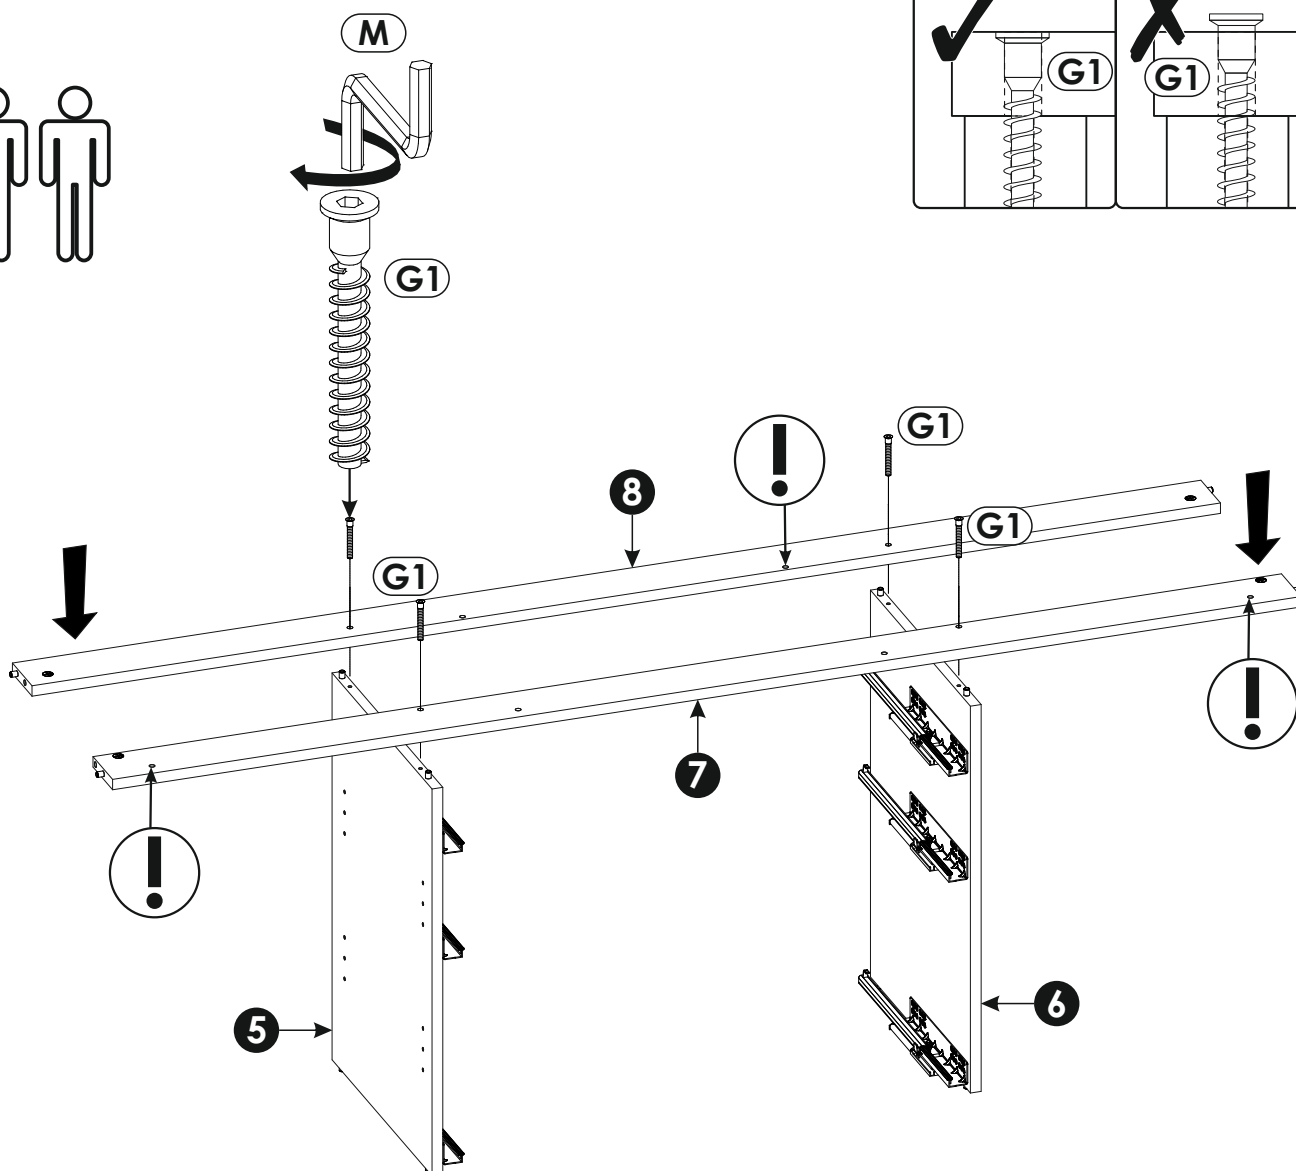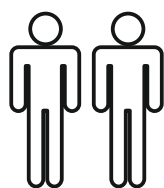


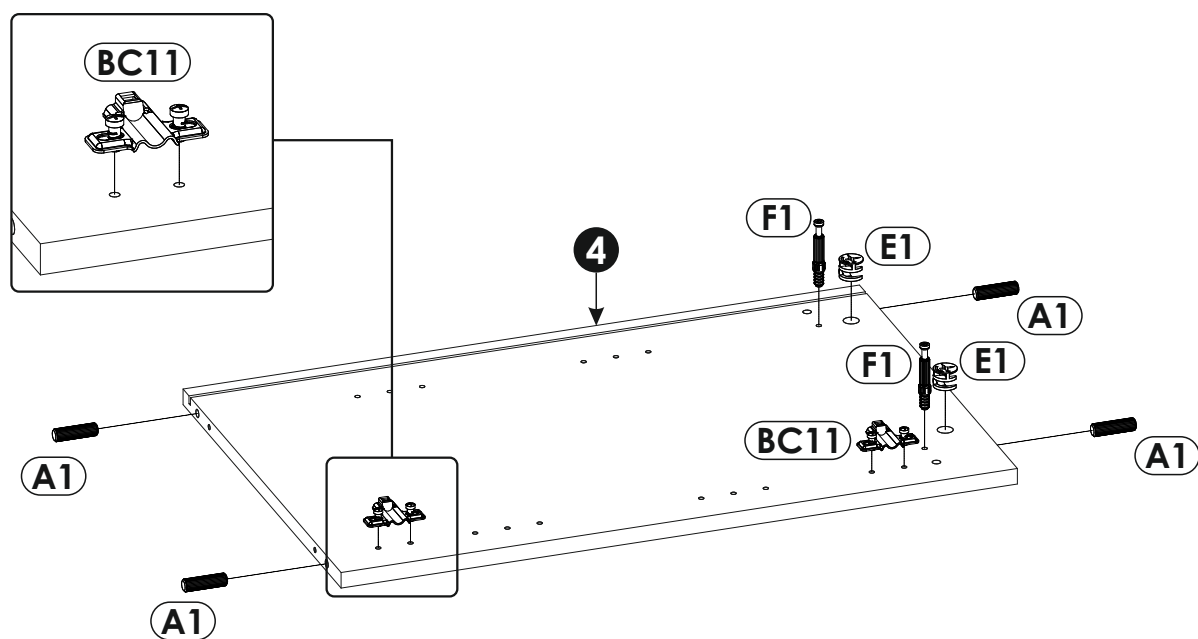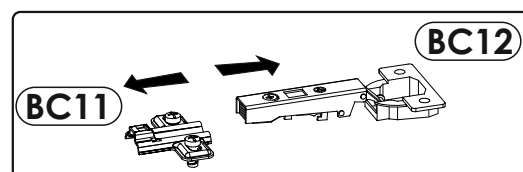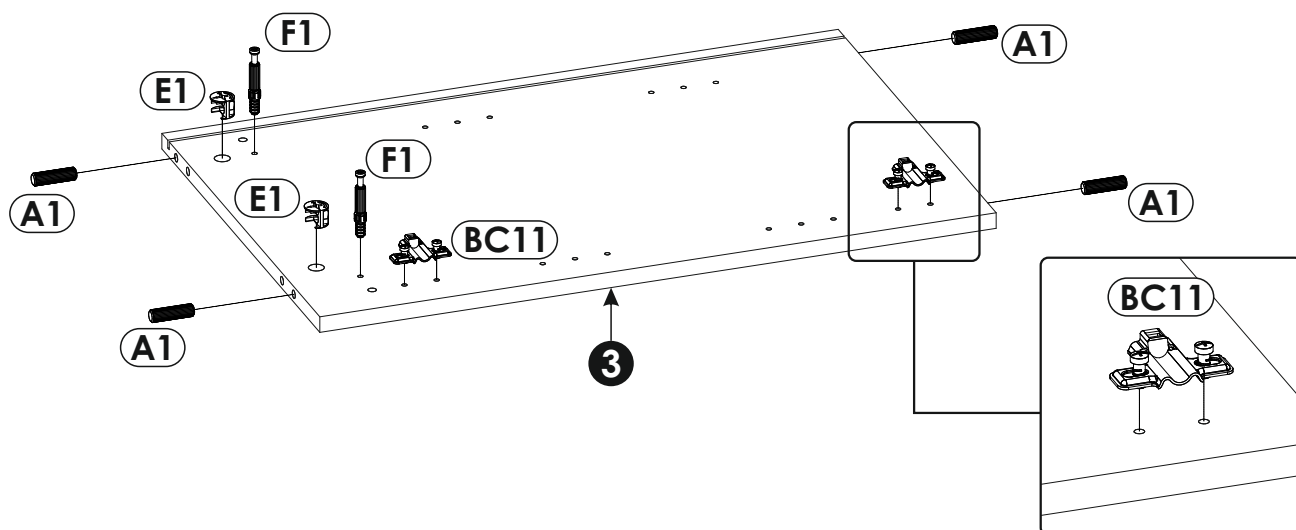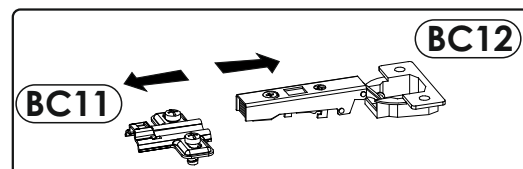


8 ▶

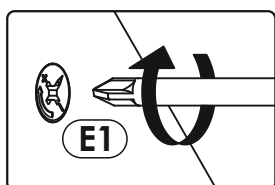


8

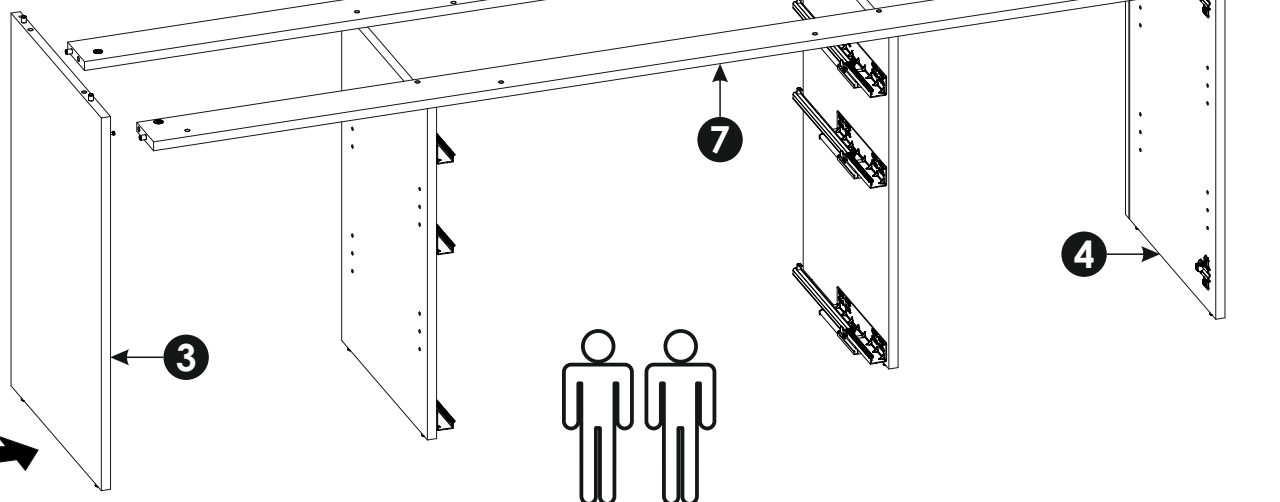


9 ▶ a)

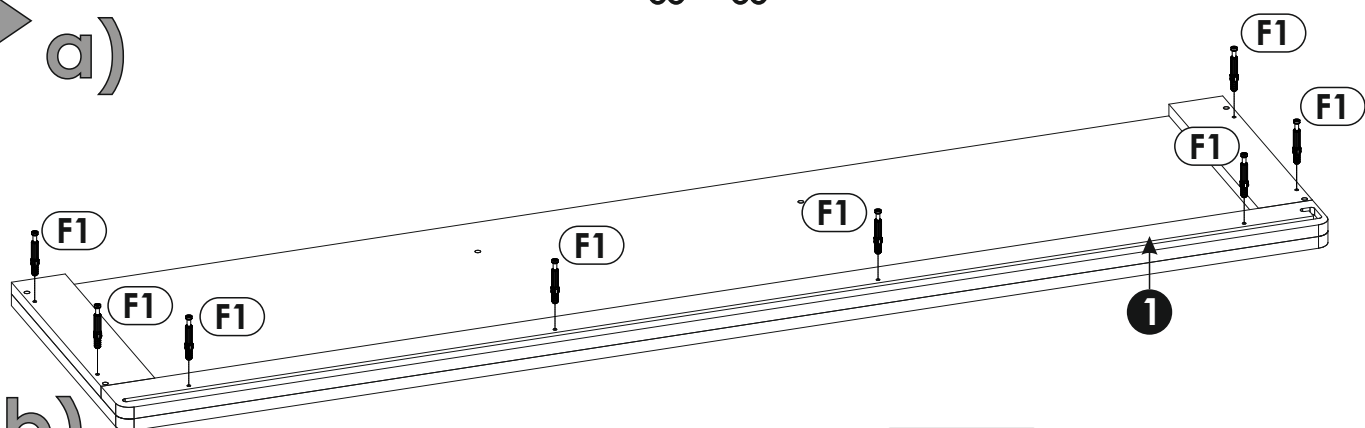


b)

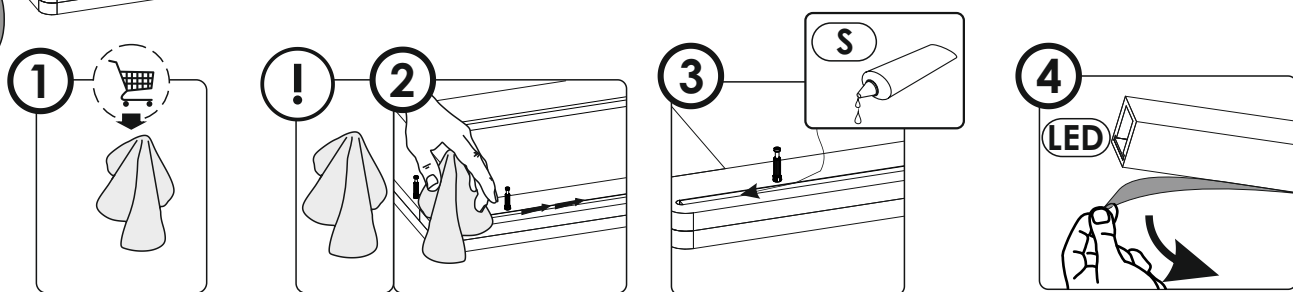



LED → PROFIL 10x10R 1765mm

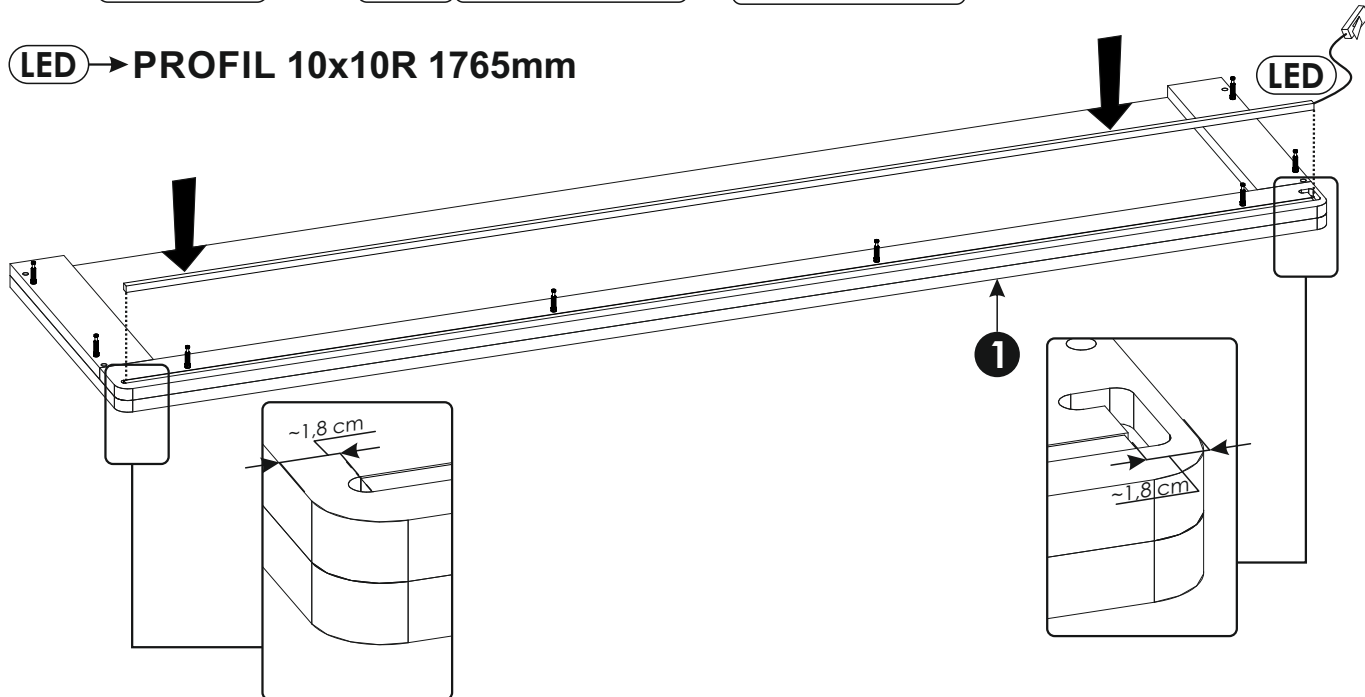


10▶

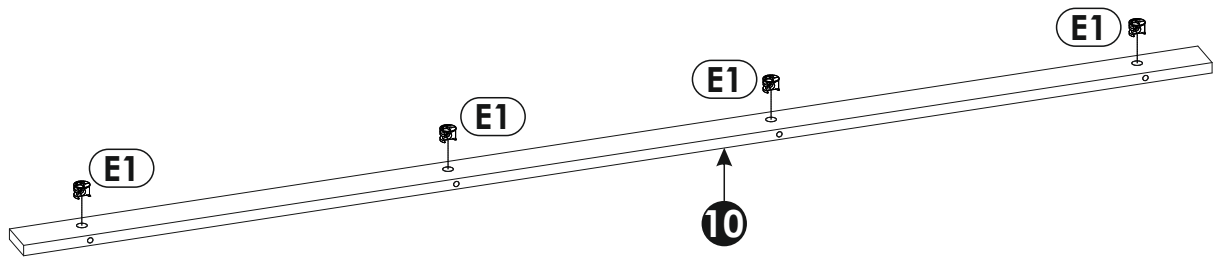


11▶

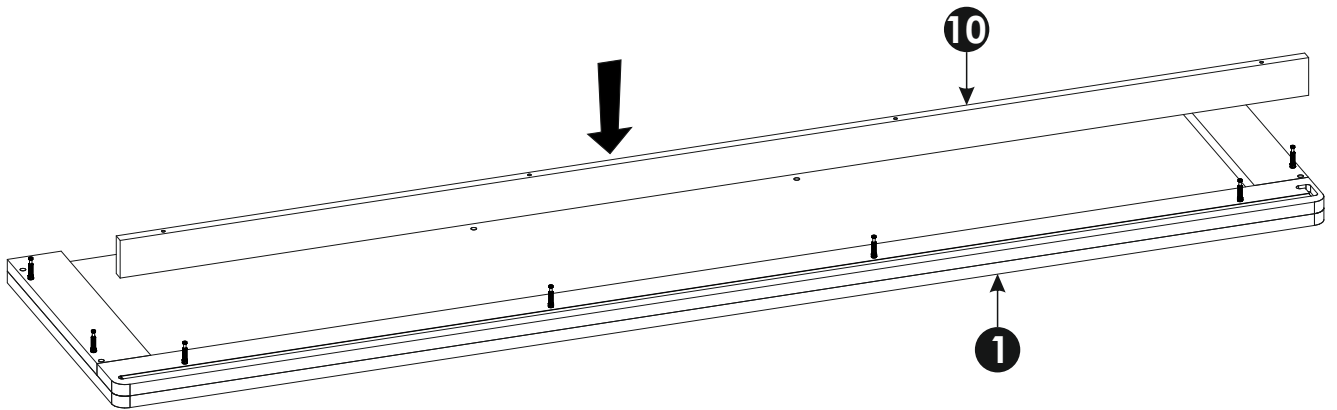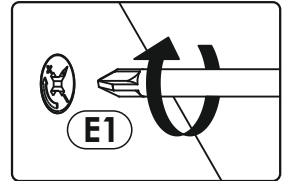


12▶

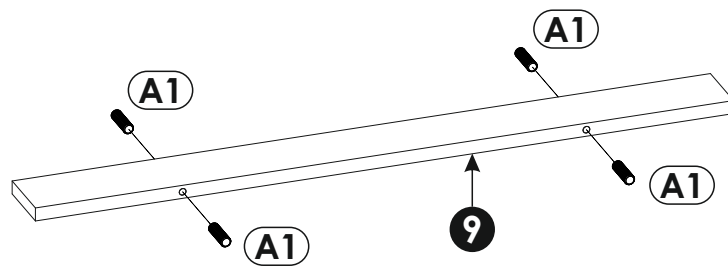



13 ►

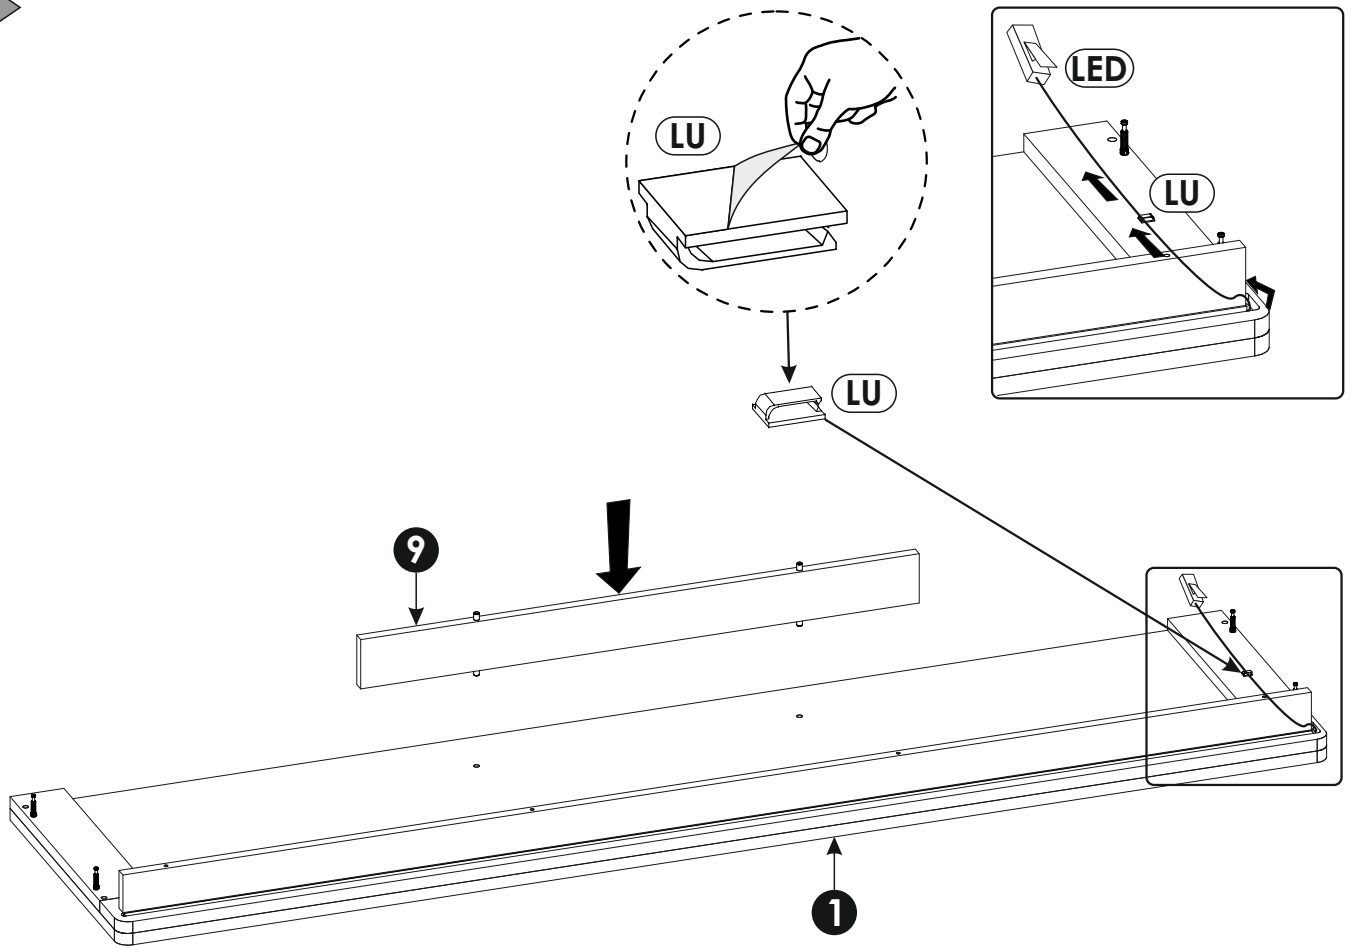


14 ►

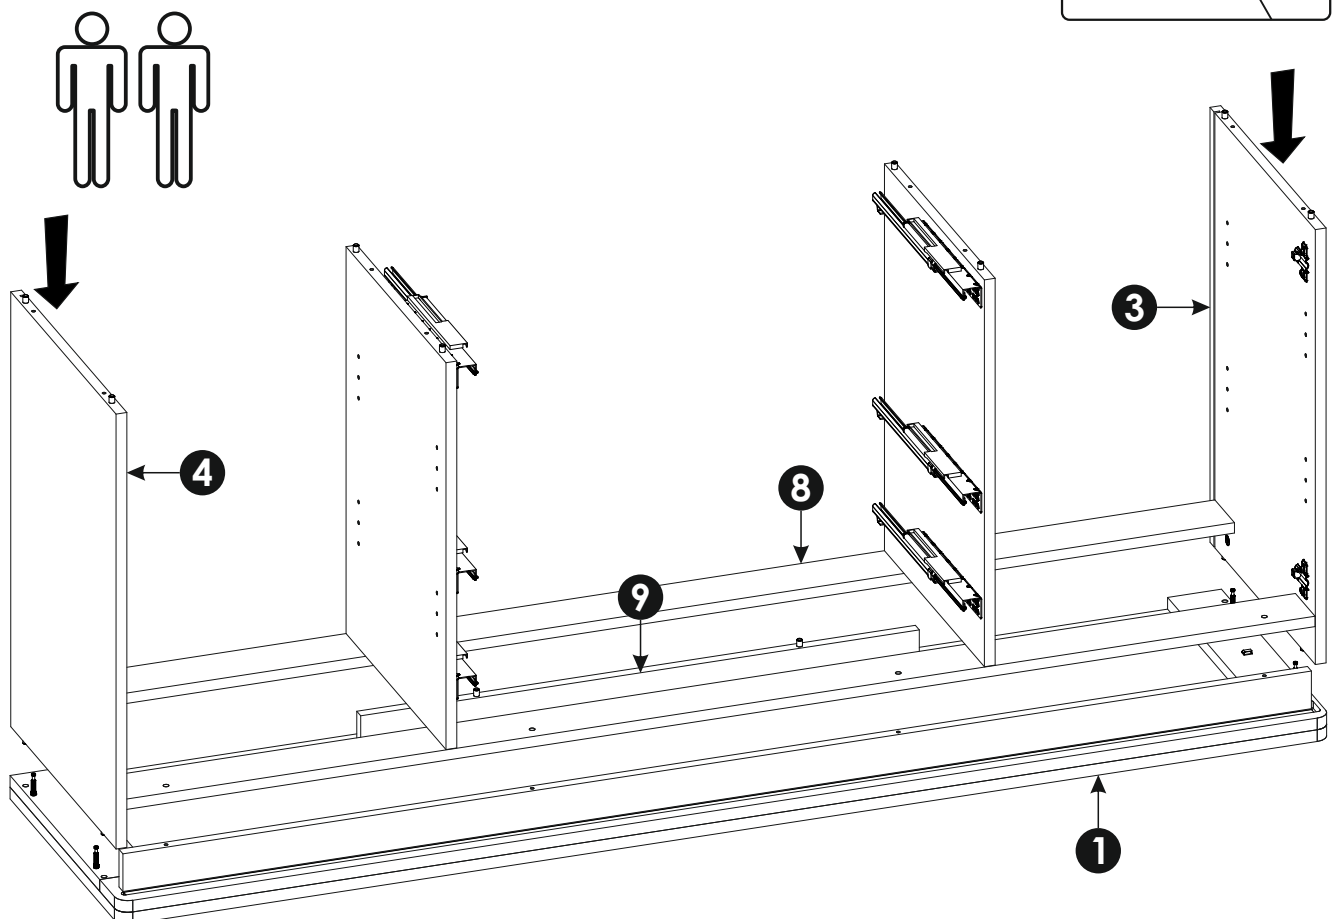




15▶

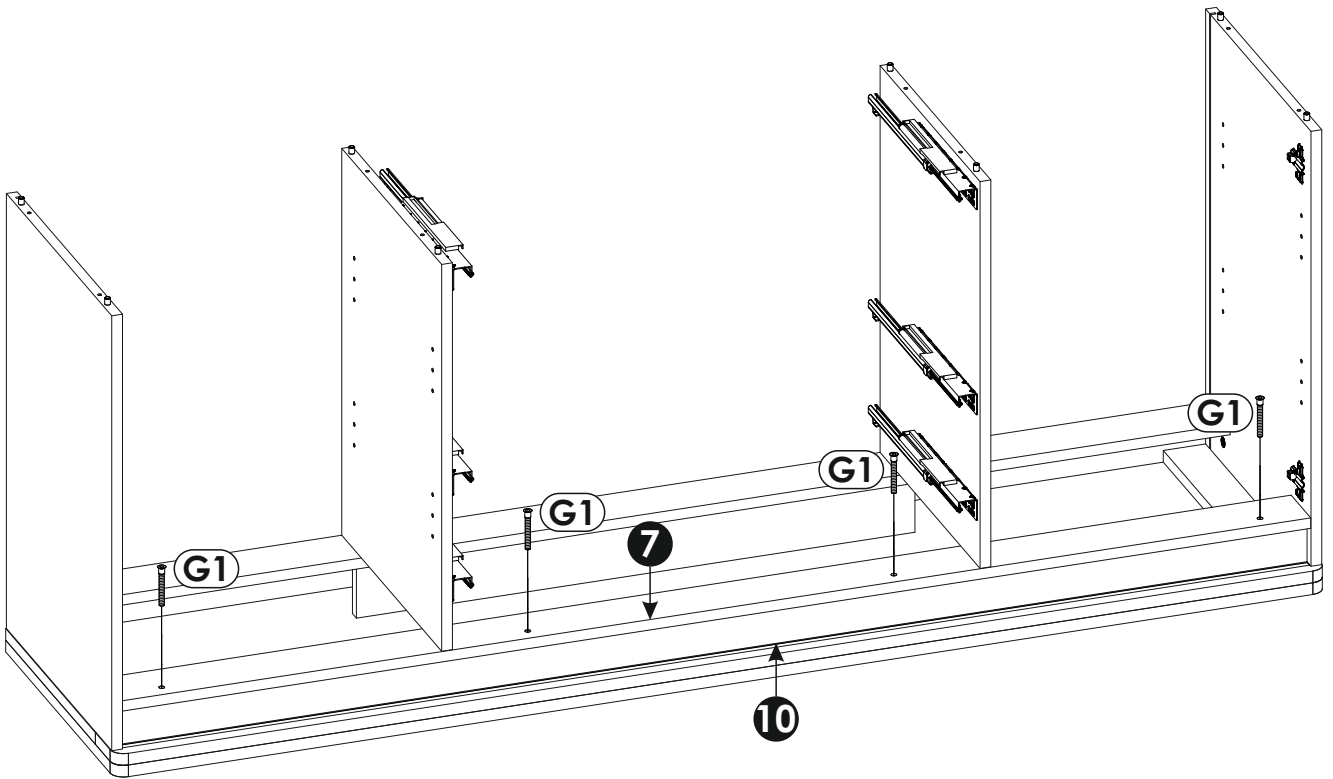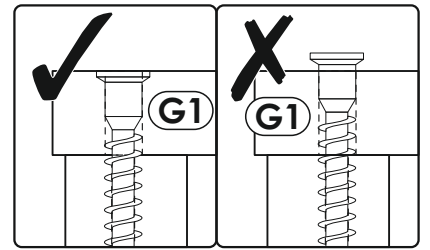

16▶

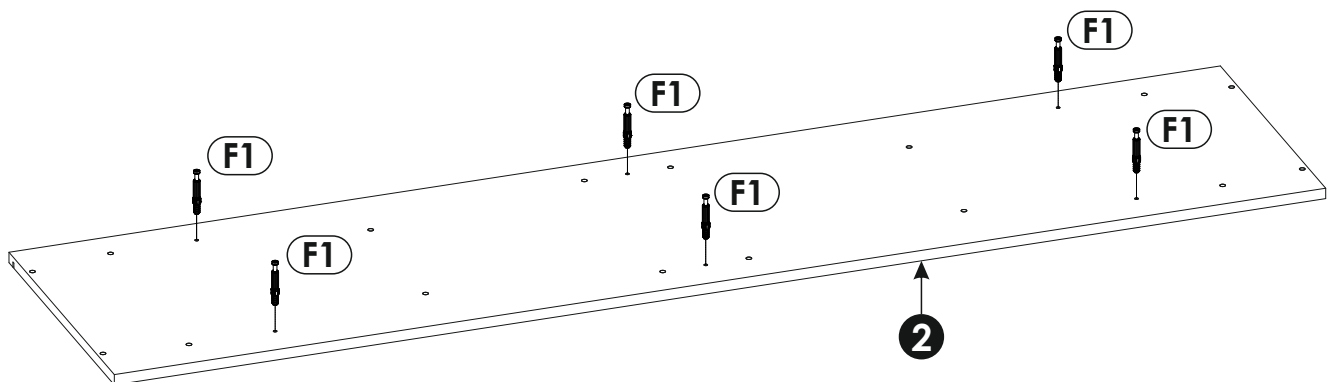


17▶

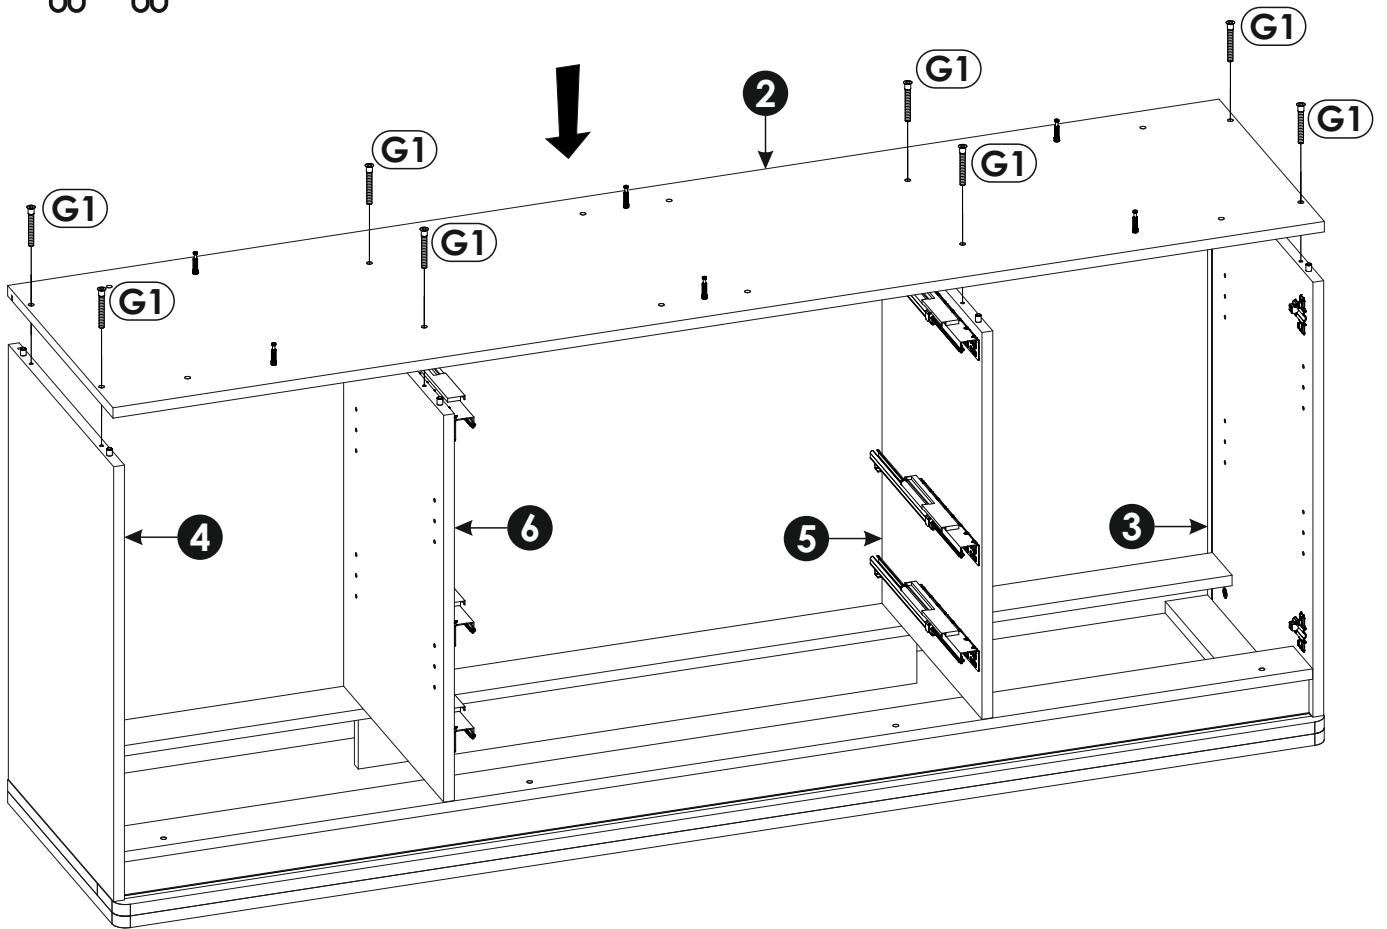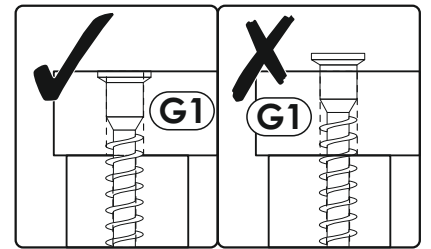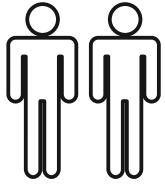


18▶

2x


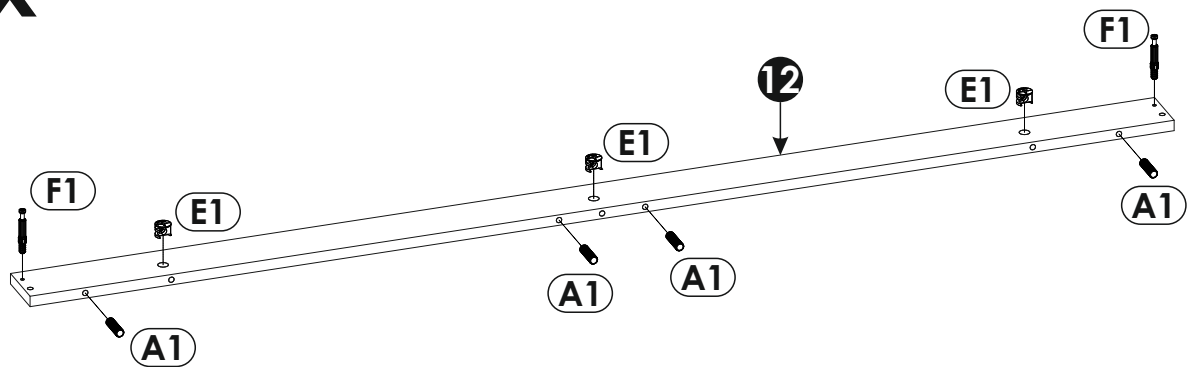


19▶



2x

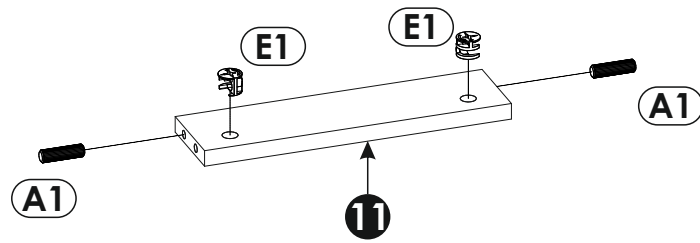



20▶

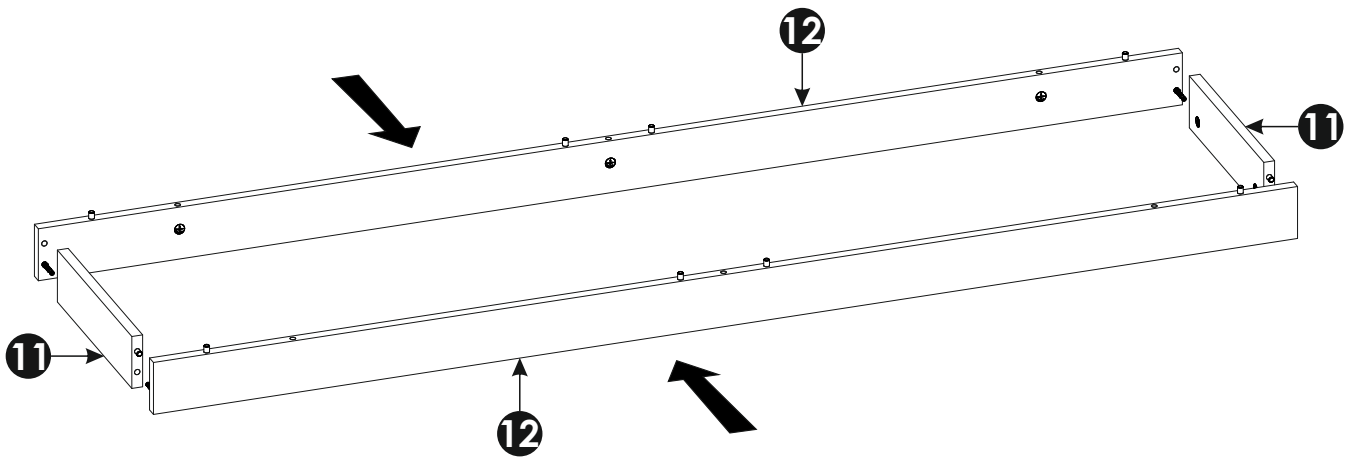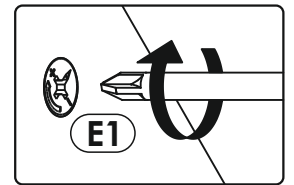

21▶

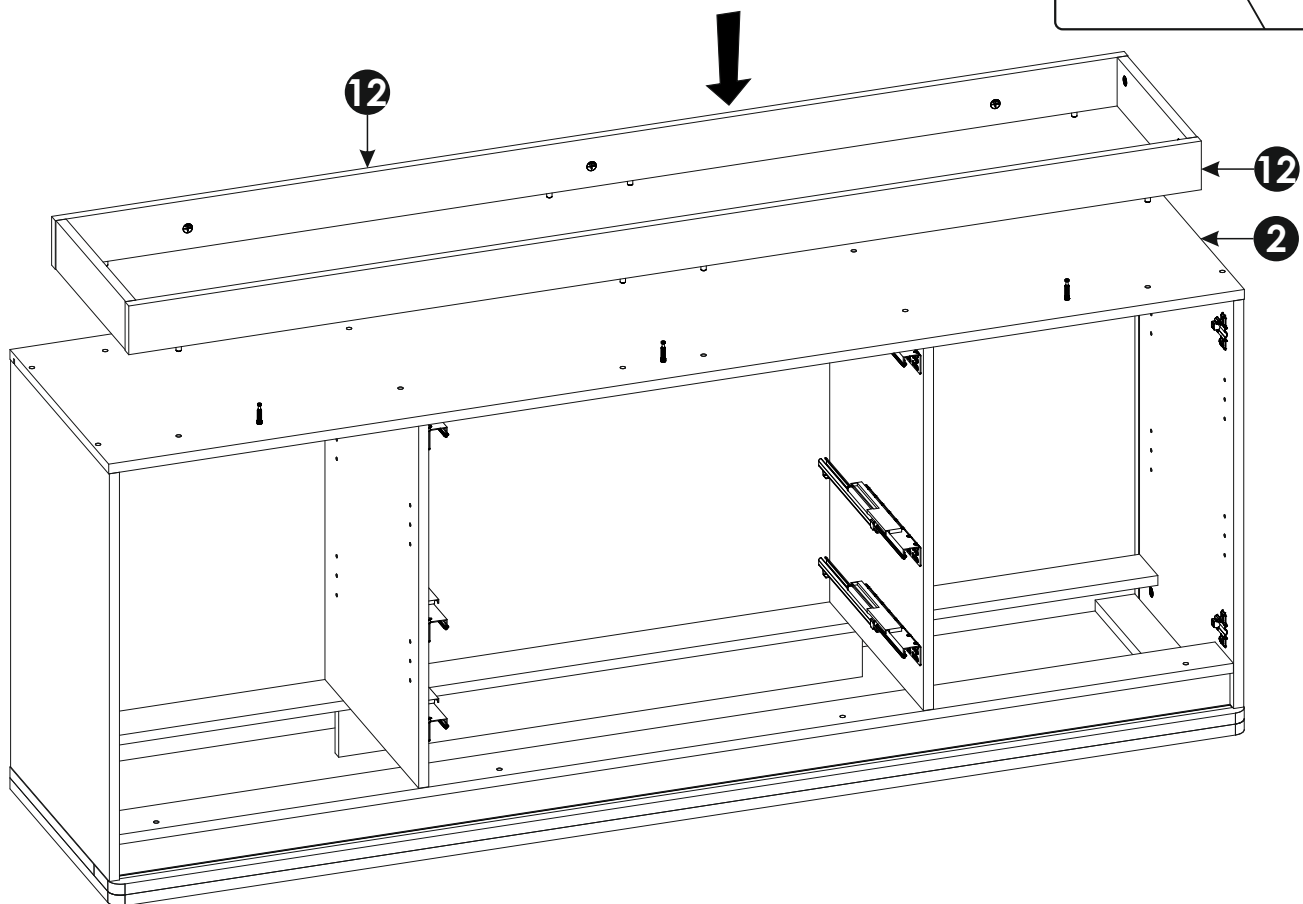
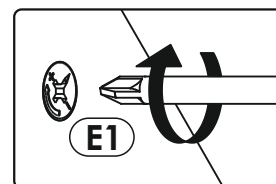


22▶

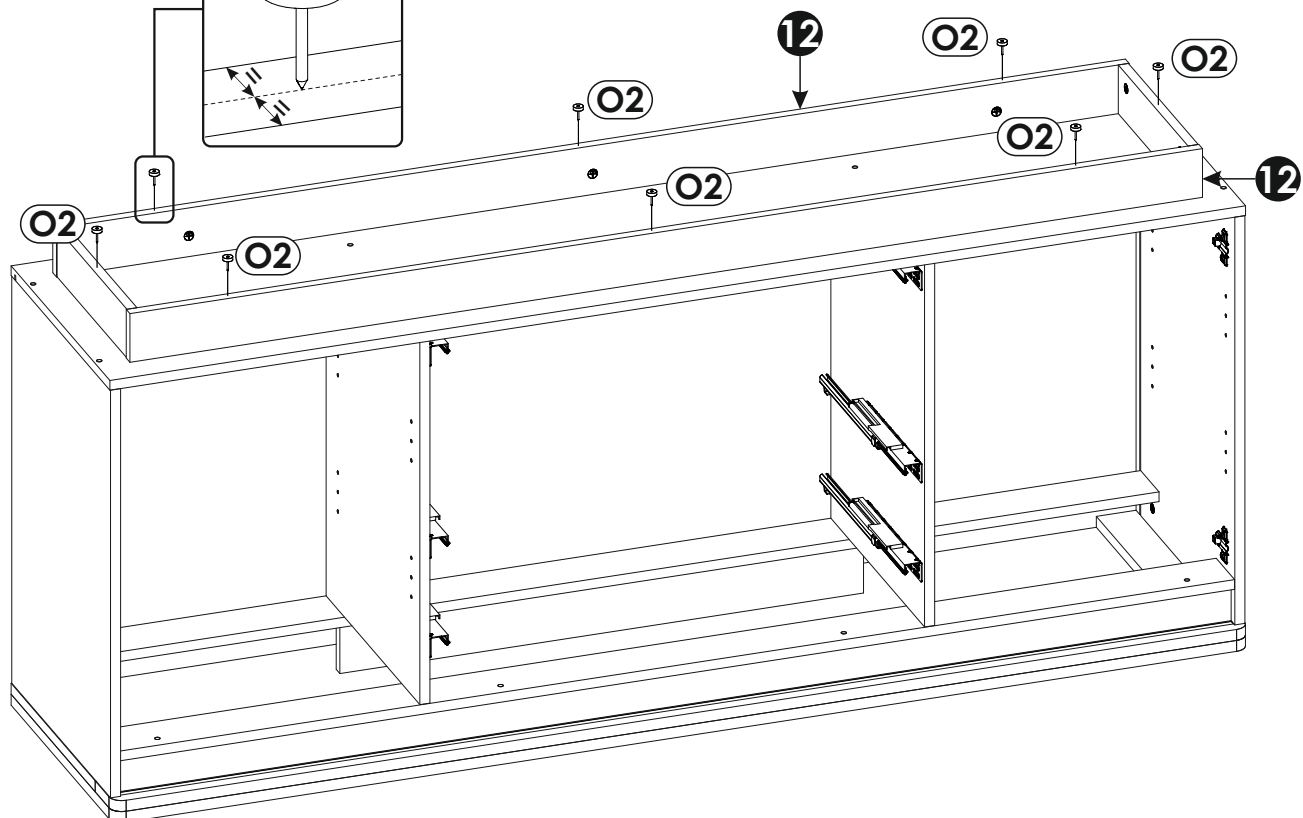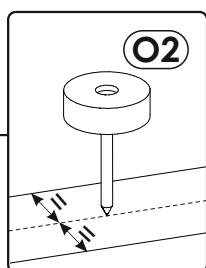







23 ►

A=B

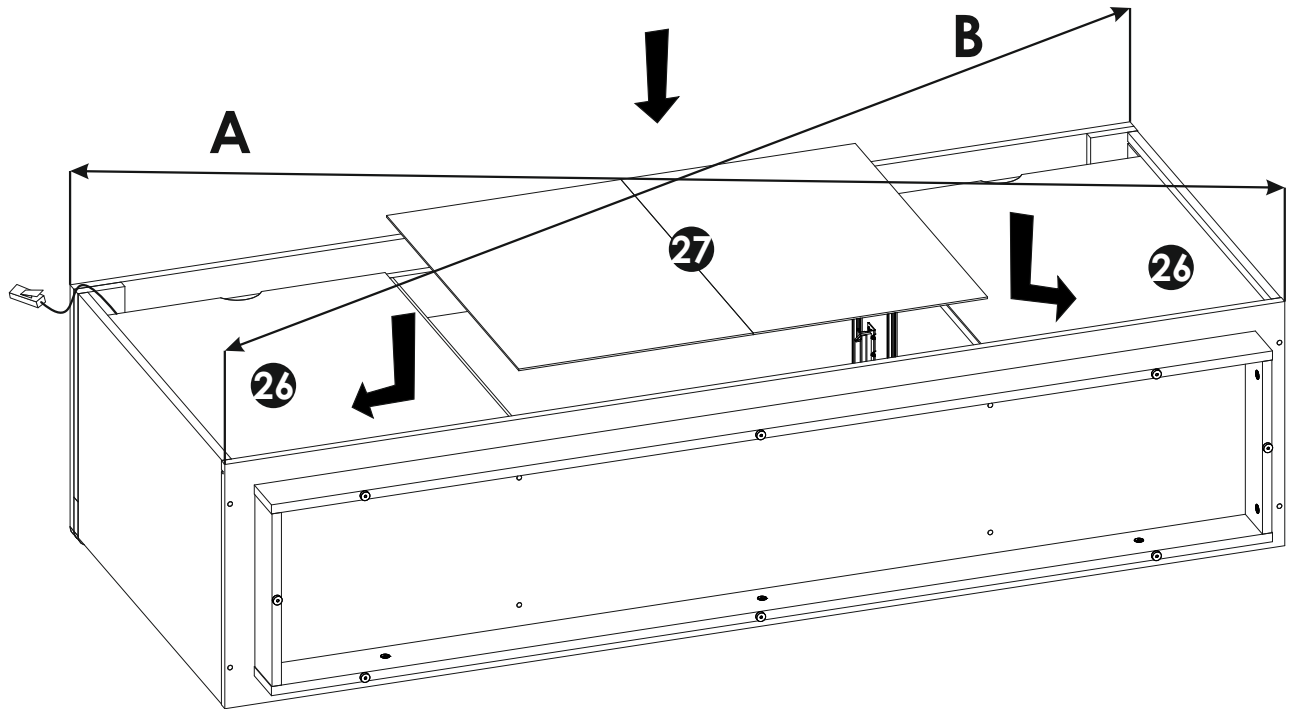
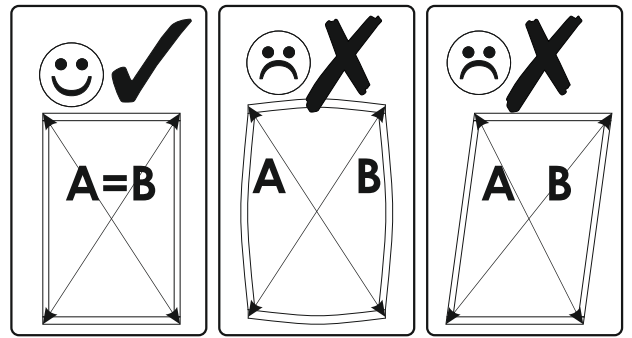


24 ►

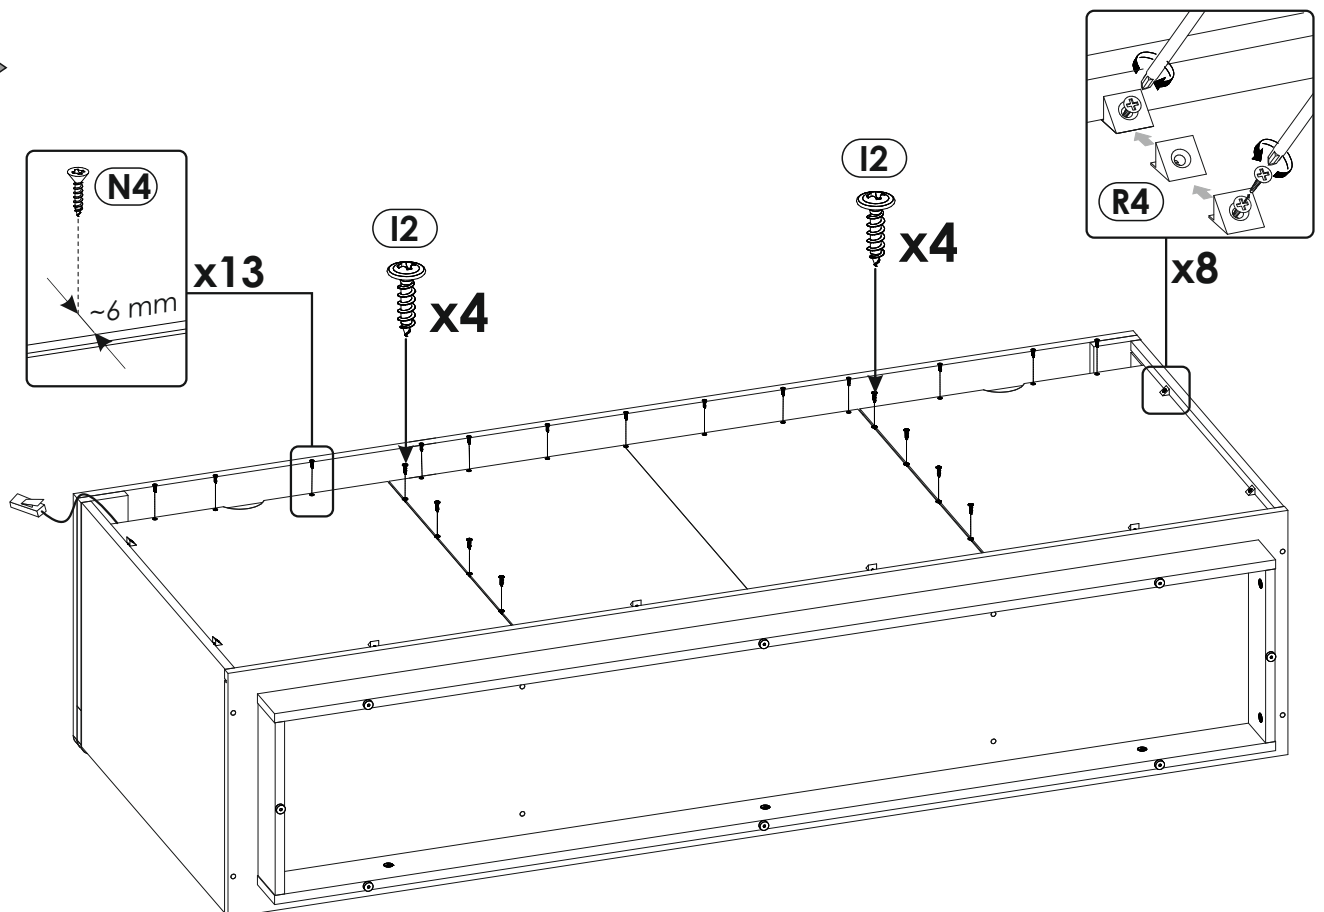

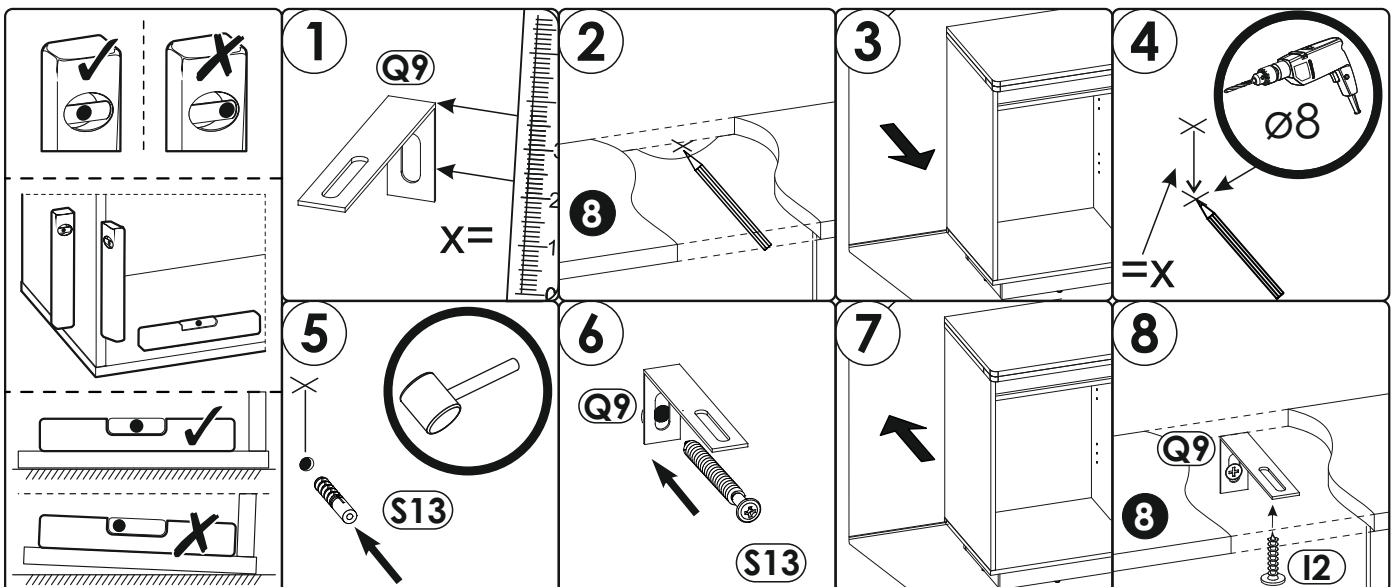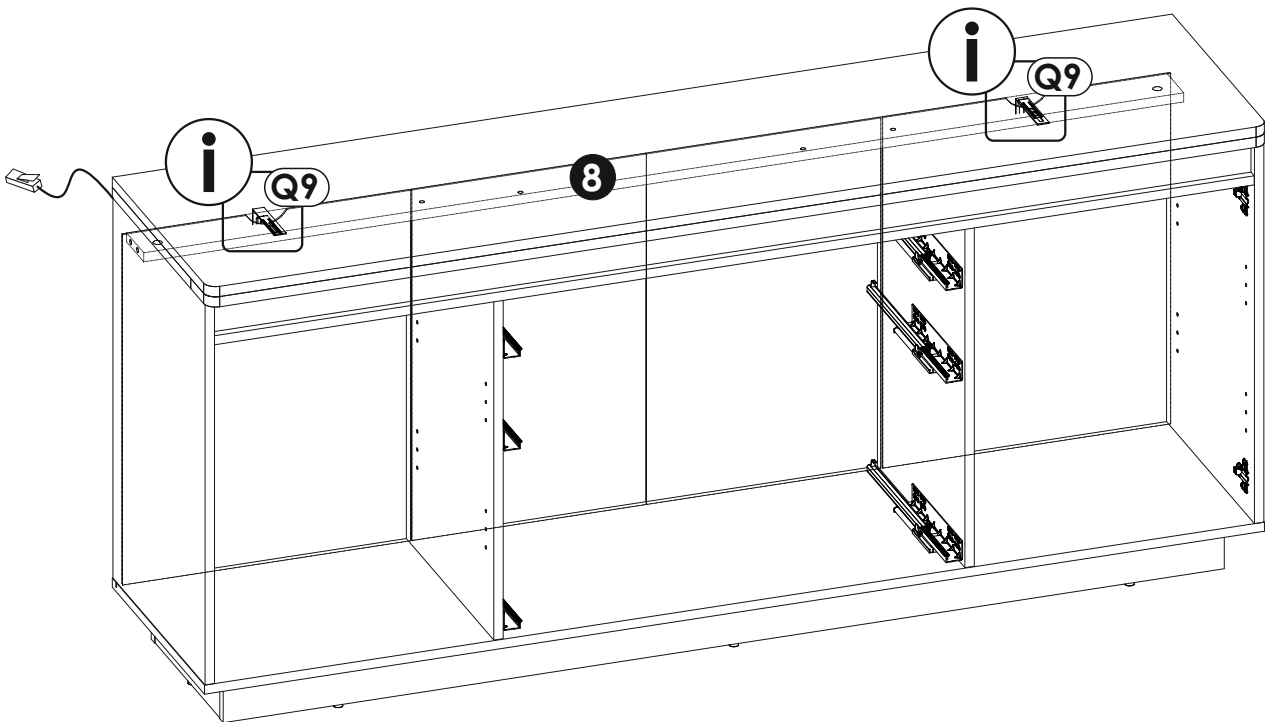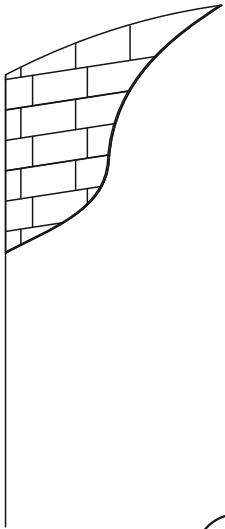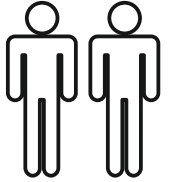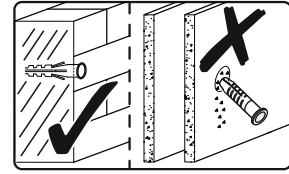

26 ►

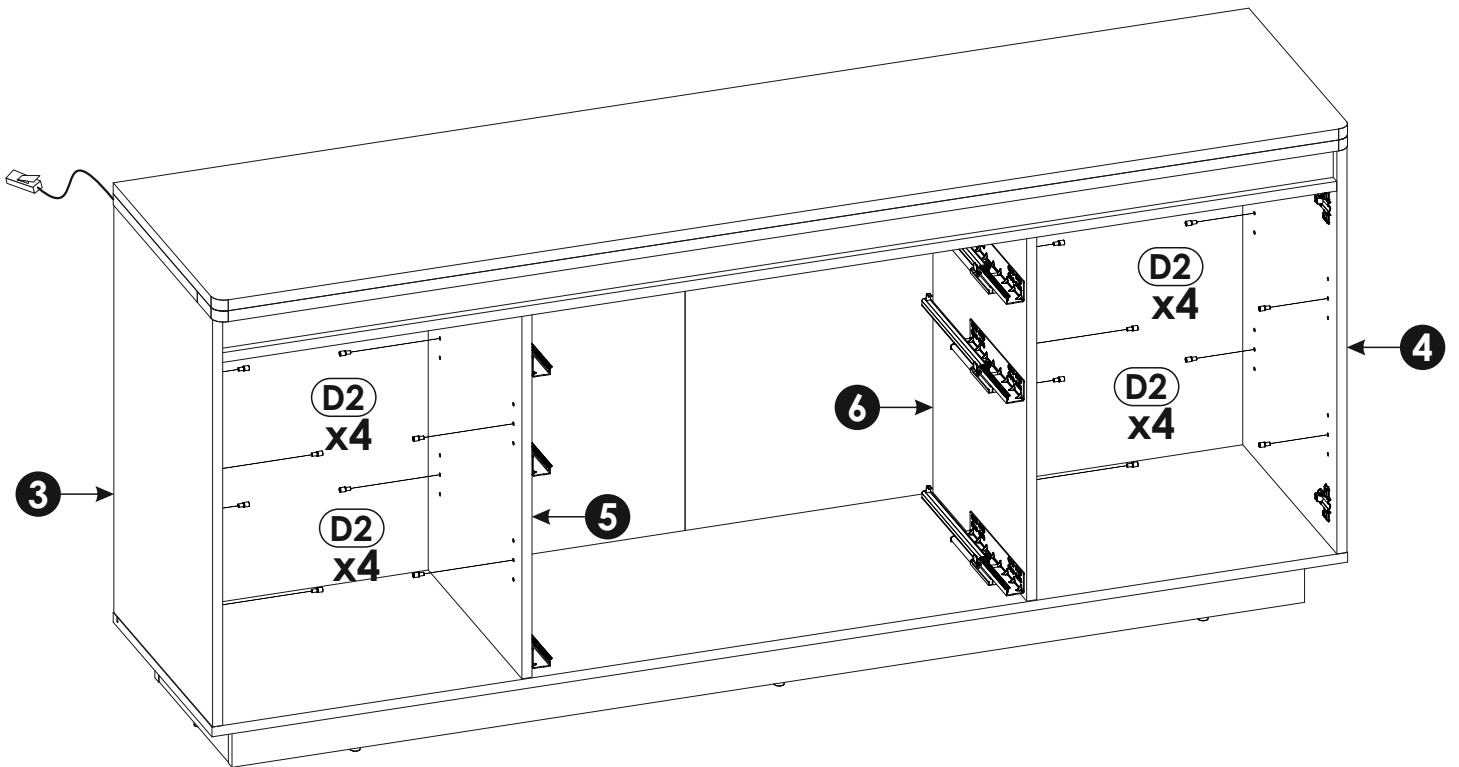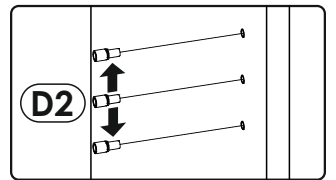

27 ►





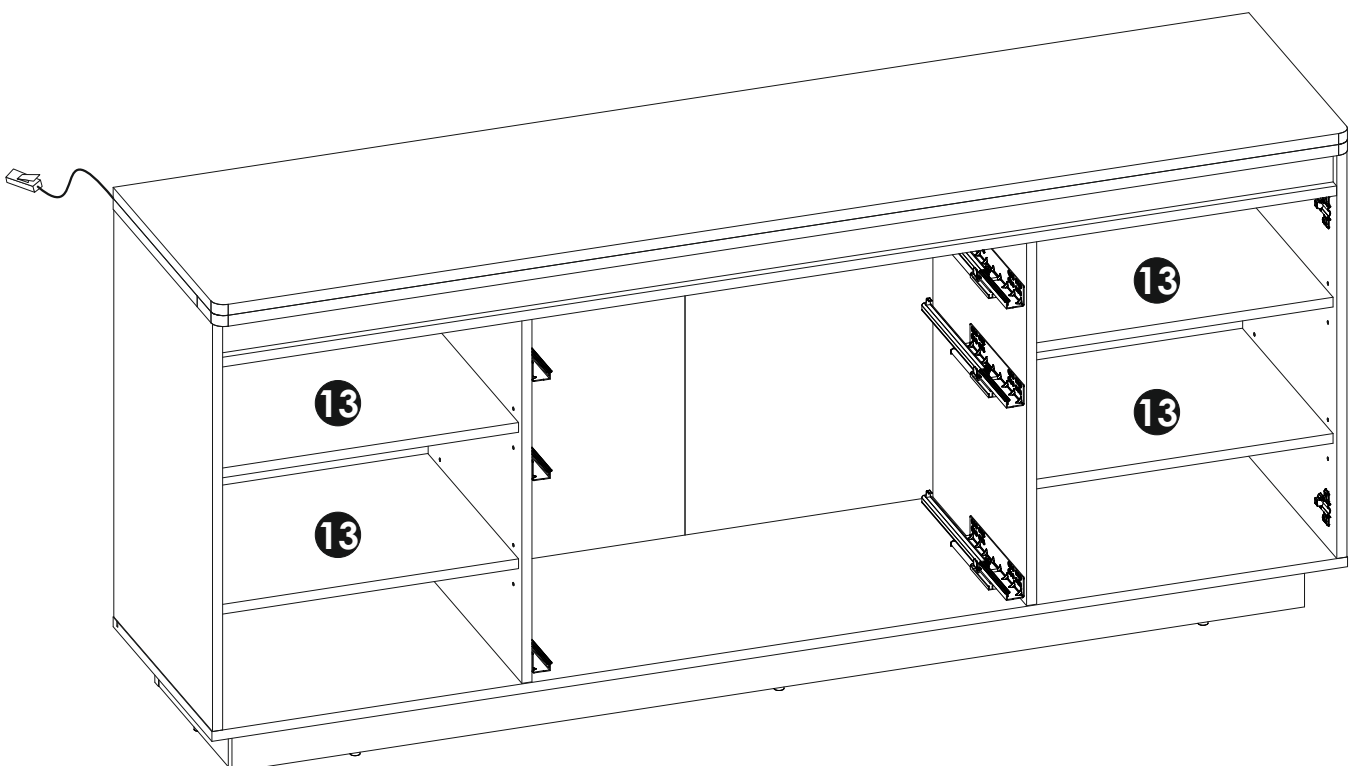


Diagram illustrating the assembly of the BC12 bracket onto the BC11 bracket. The main diagram shows a perspective view of a panel with a bracket labeled BC12 being attached to a bracket labeled BC11. A callout shows a close-up of the BC12 bracket being secured with two screws labeled C2. A warning symbol indicates that a power drill should not be used for this step.


30 ►

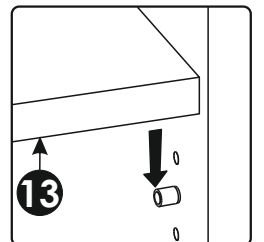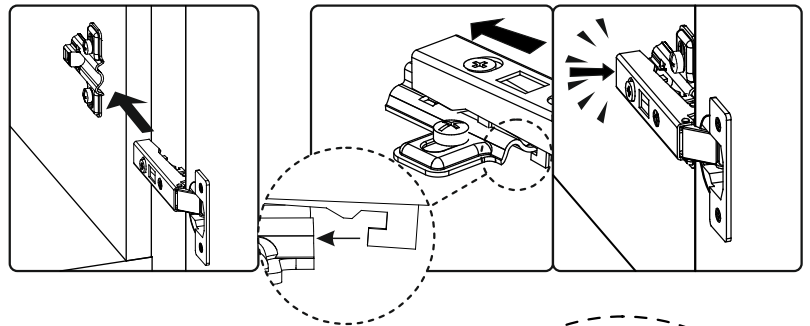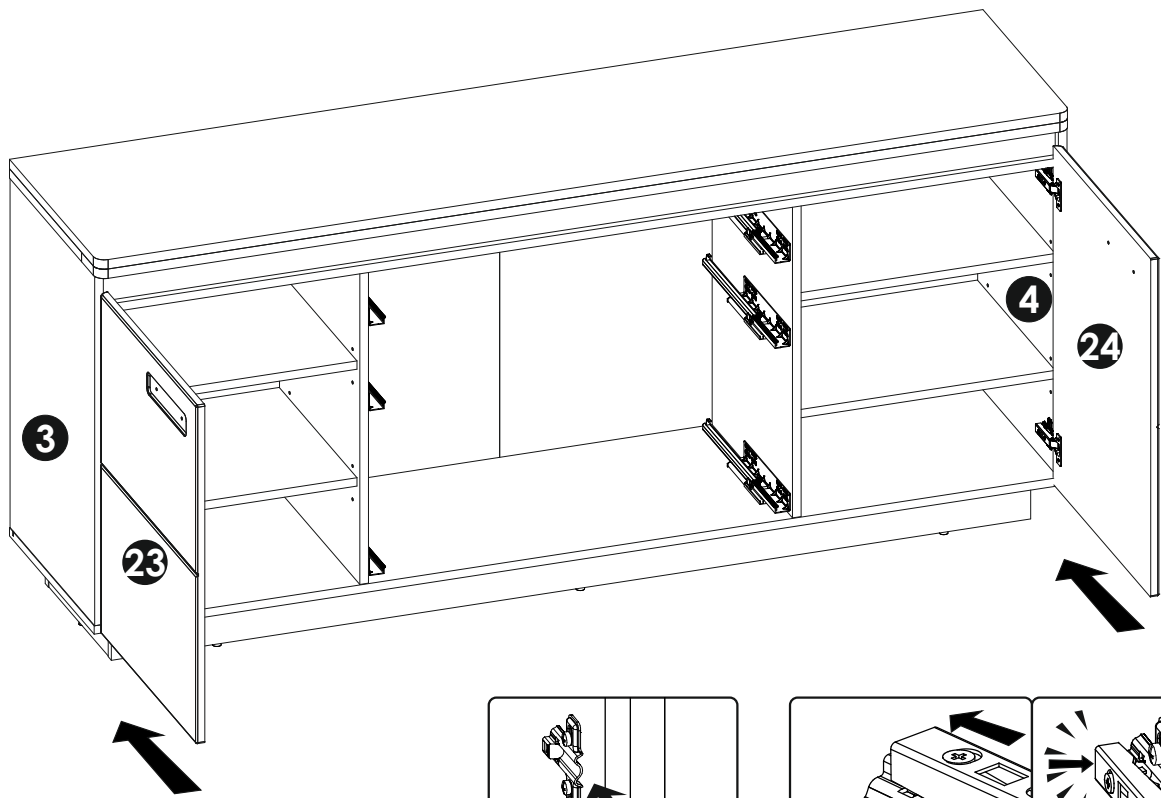


31 ►

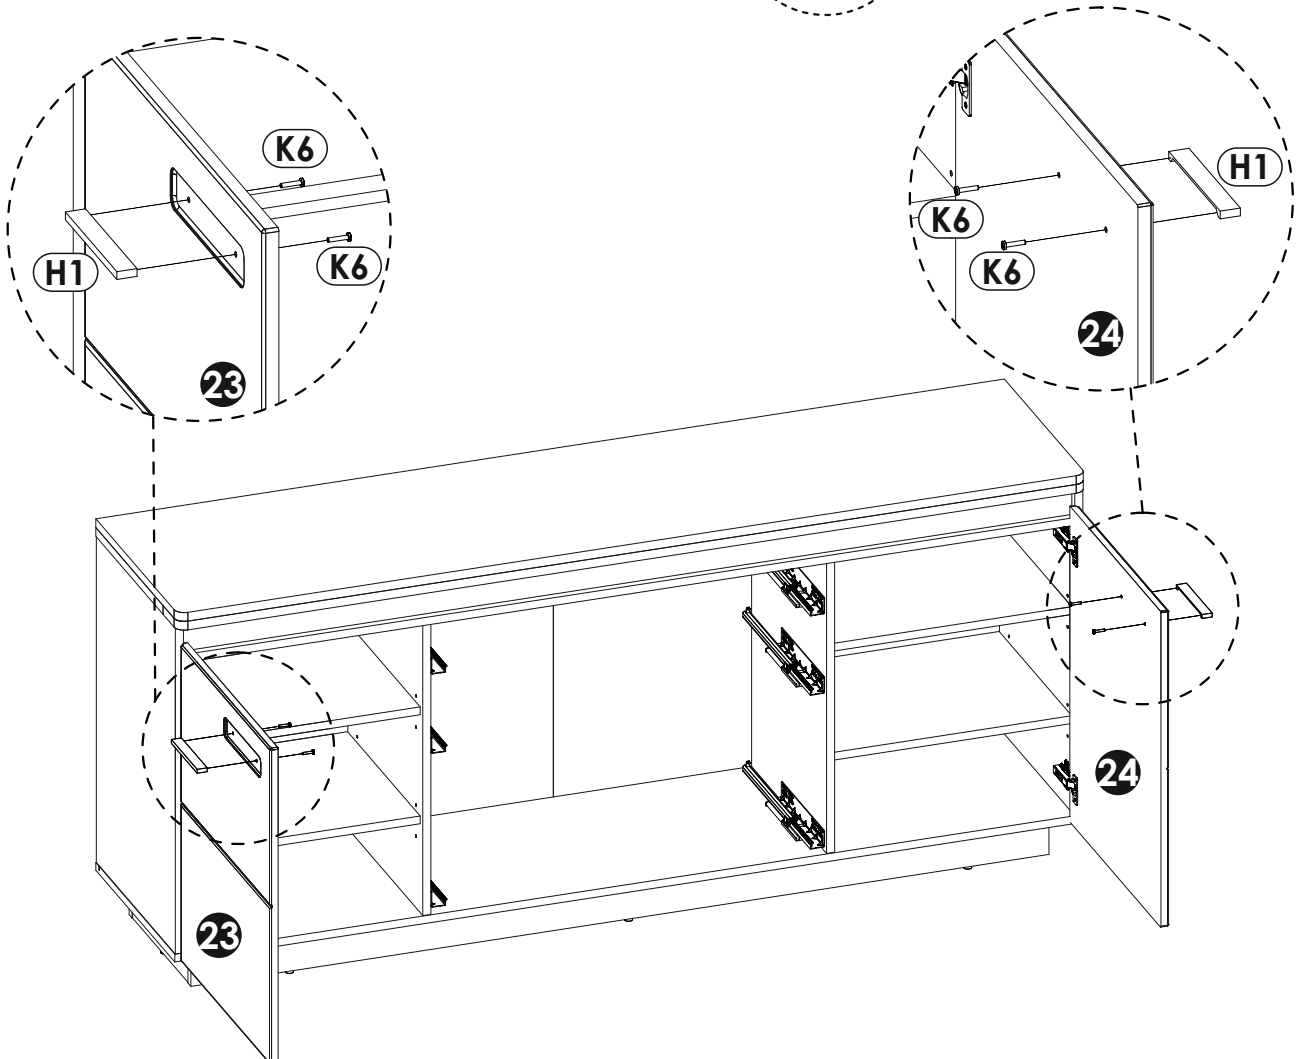



32 ►
2x

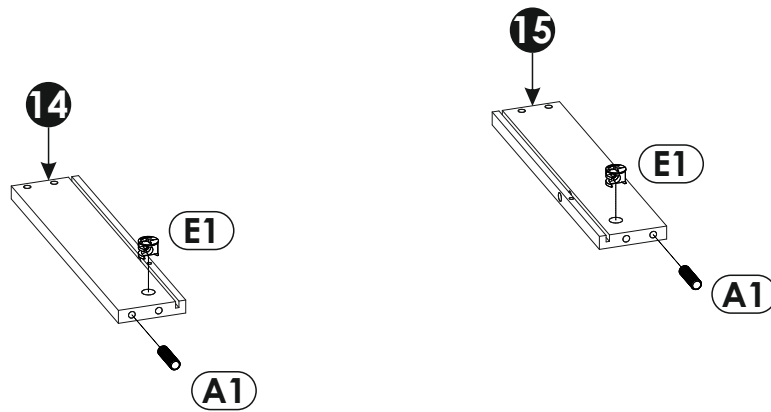

33 ►
2x

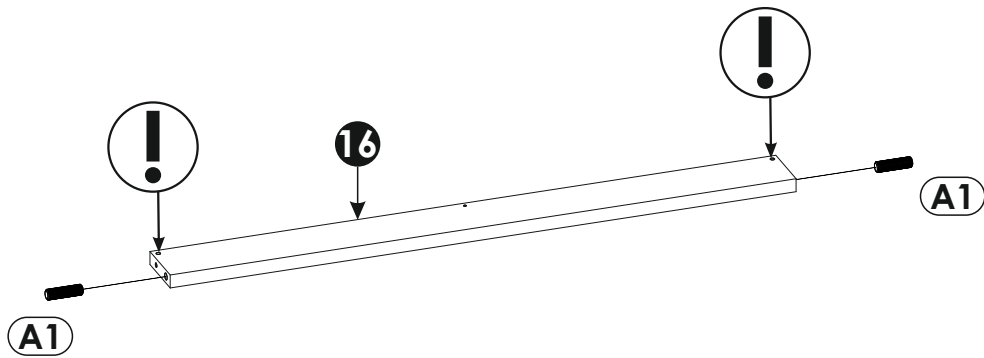


34 ►
2x

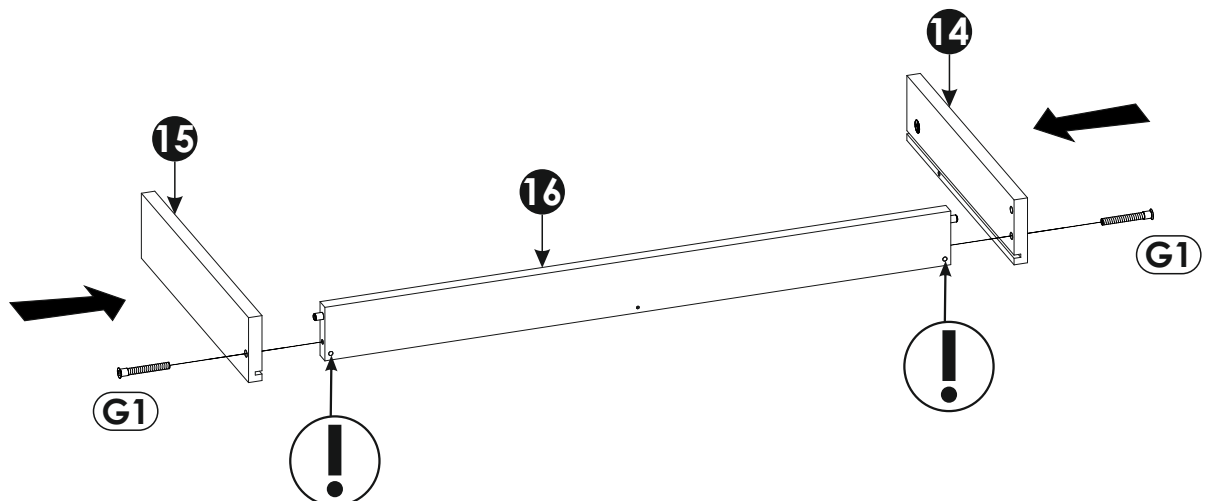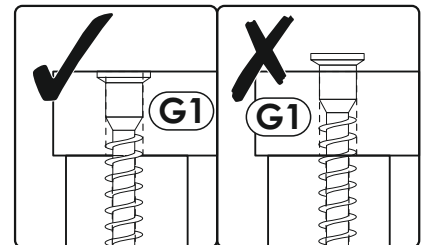


35 ▶

a)


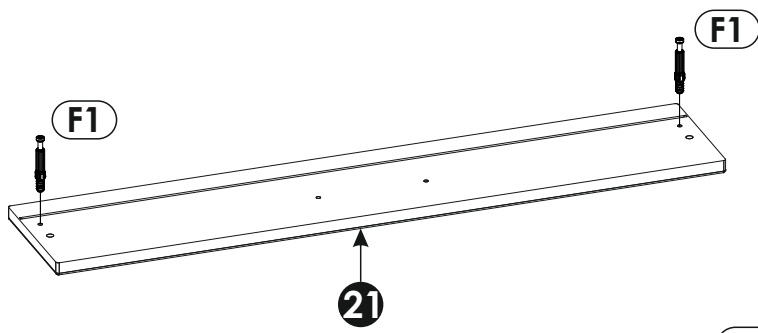


b)


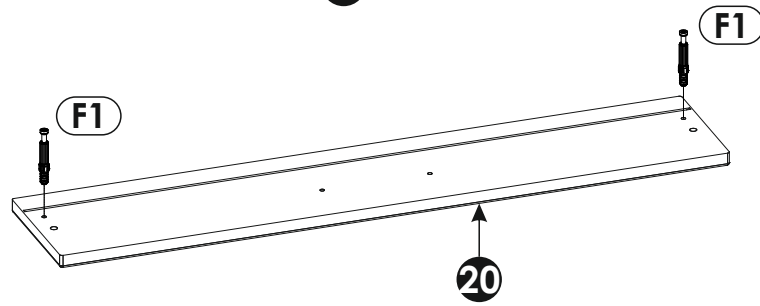


36 ▶

a)

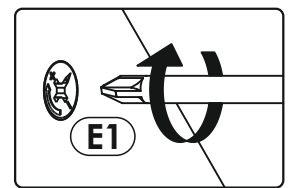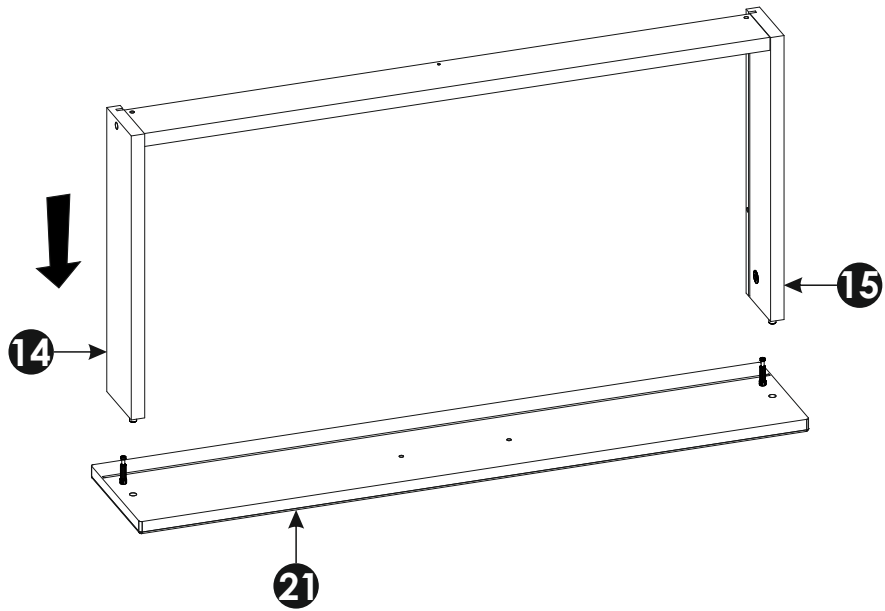



b)

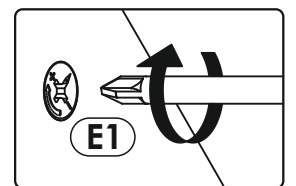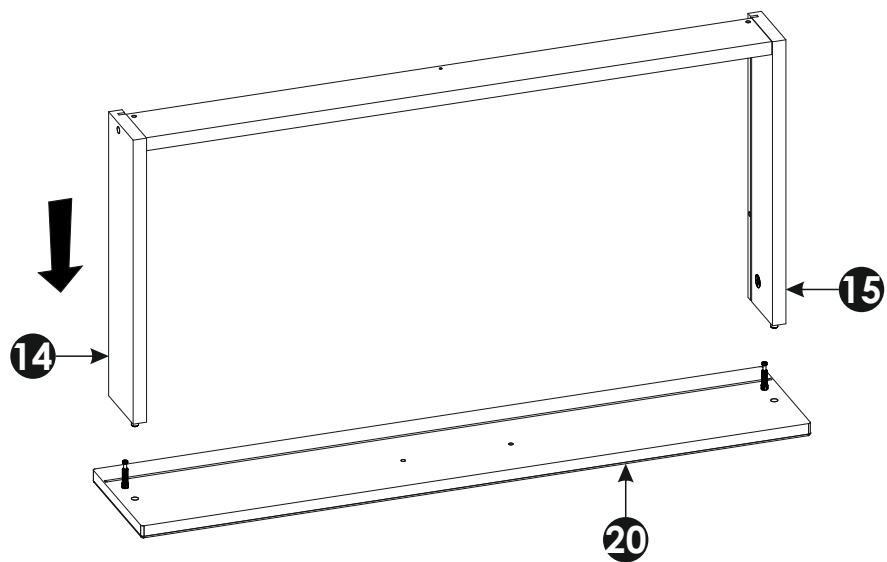

37▶▶


2x

$A=B$

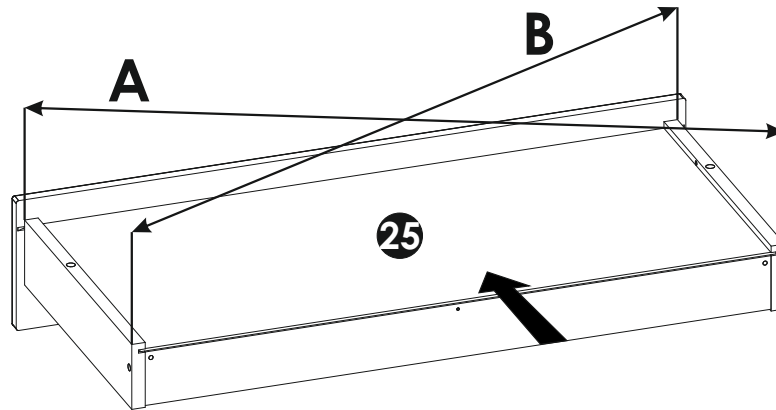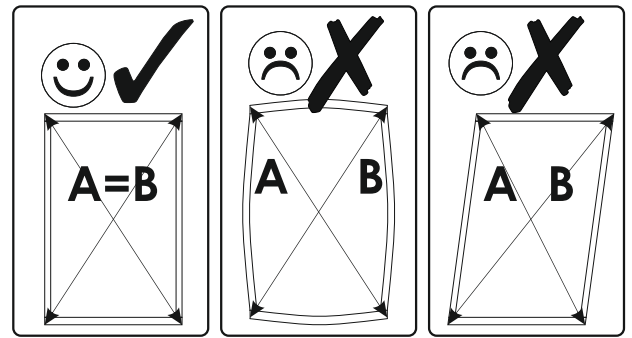


38▶▶


2x

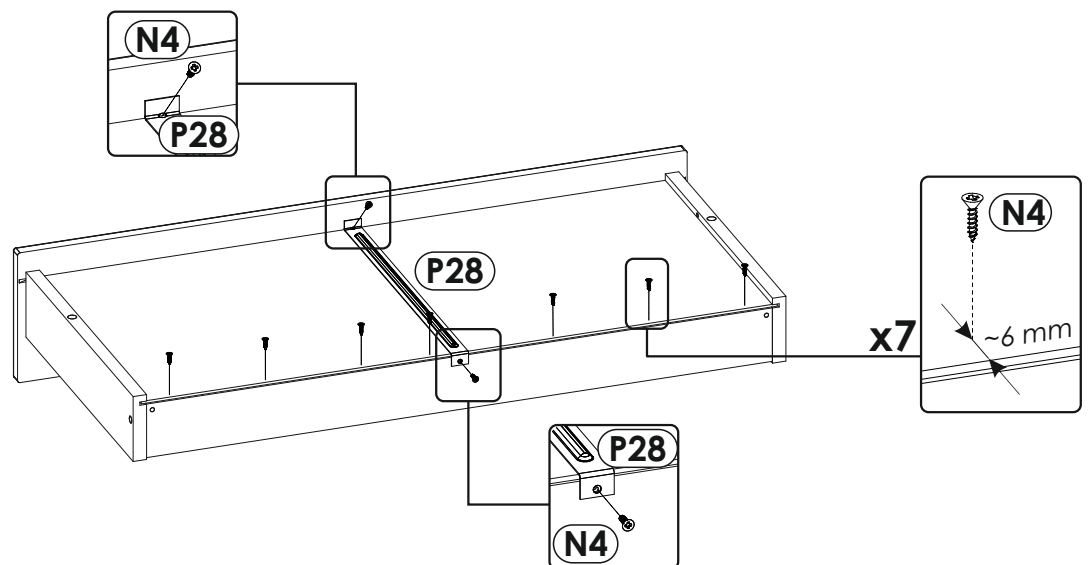


39 ►
2x

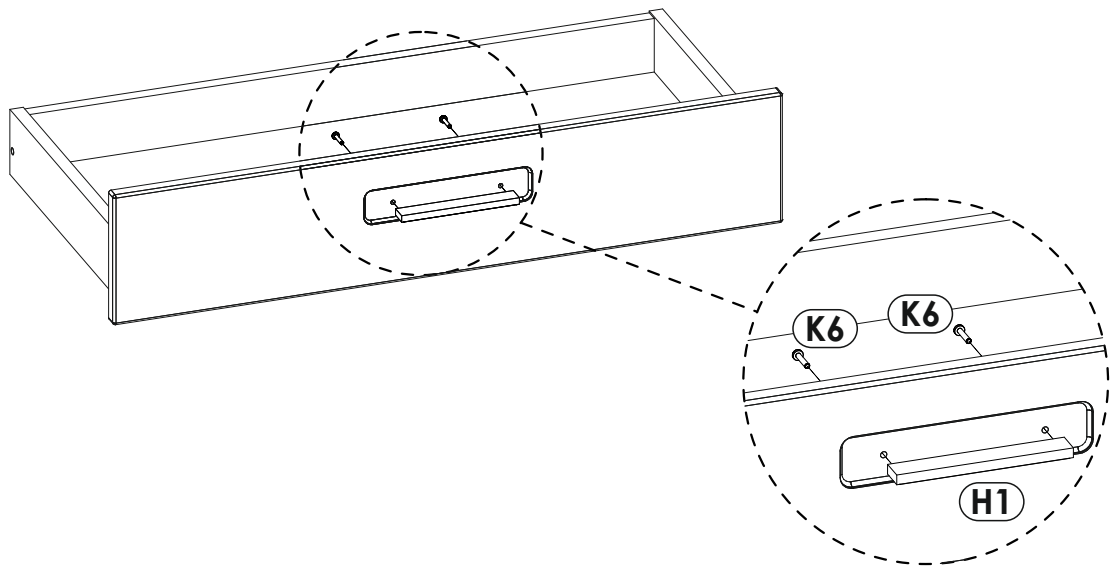



40 ►

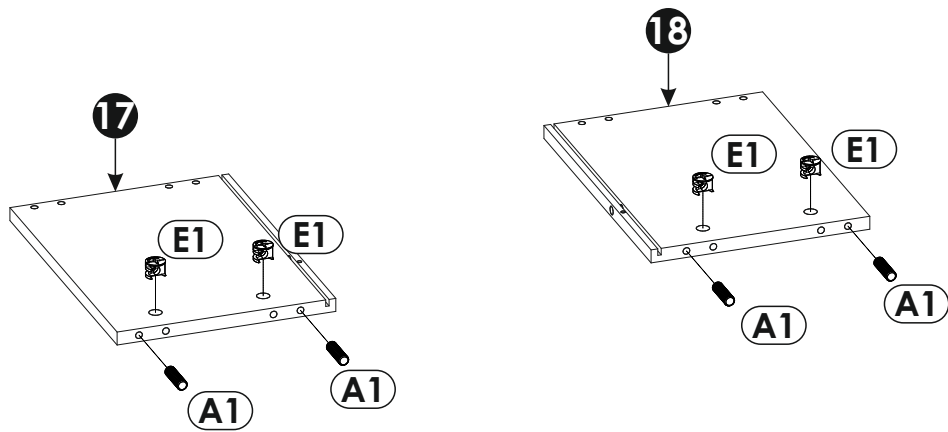


41 ►

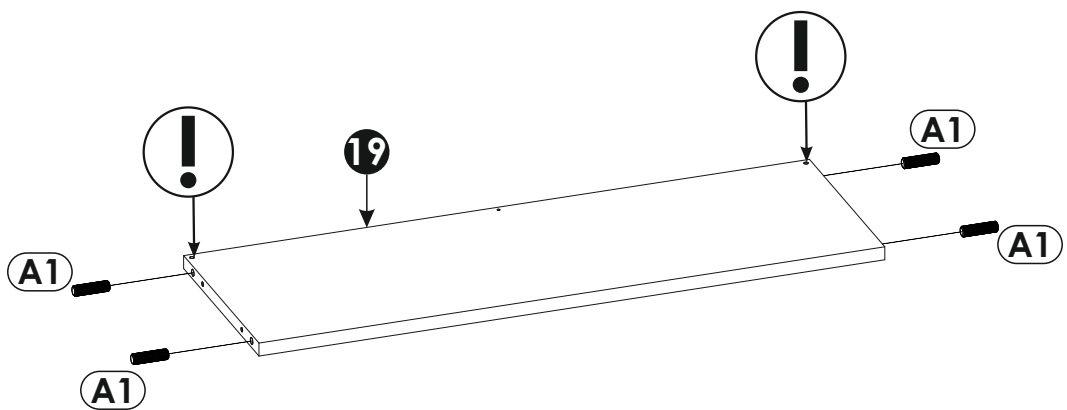



42 ►

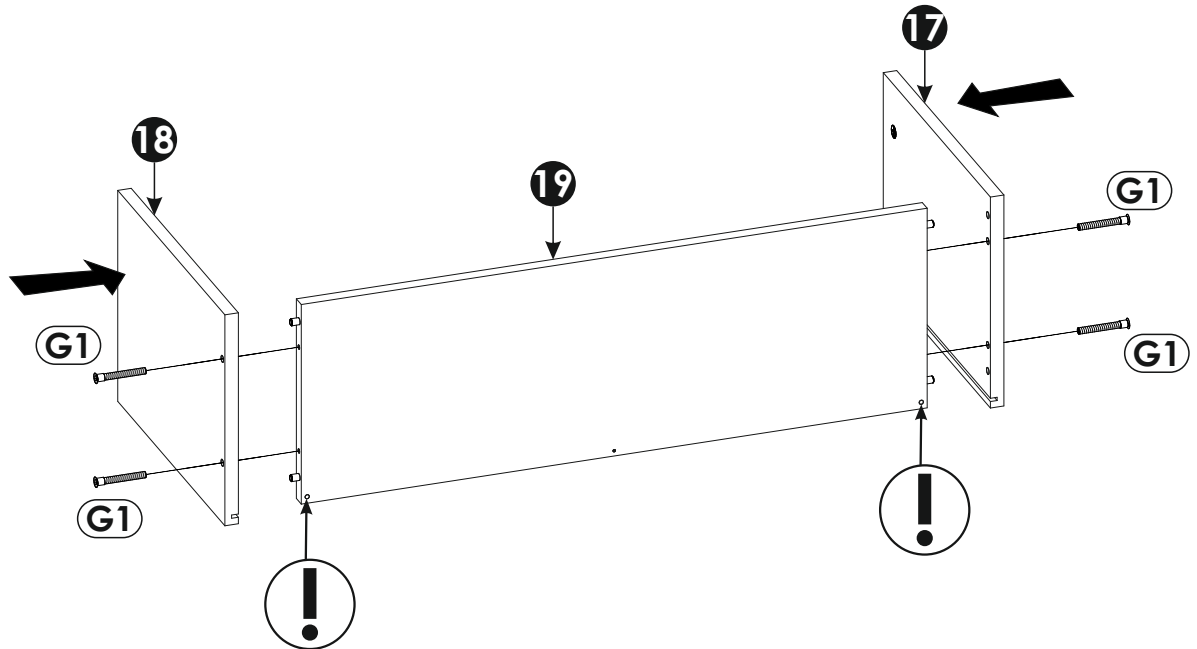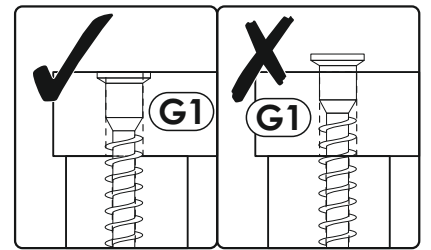

43 ►


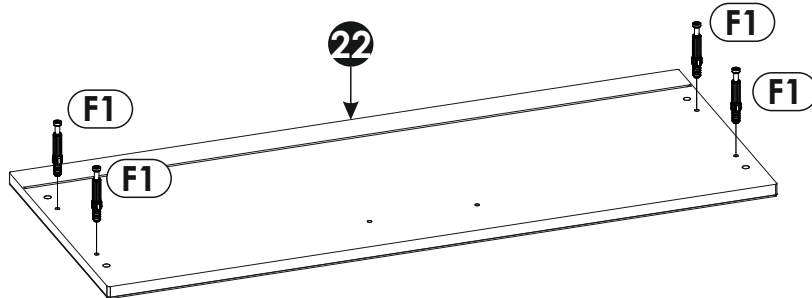


44 ►

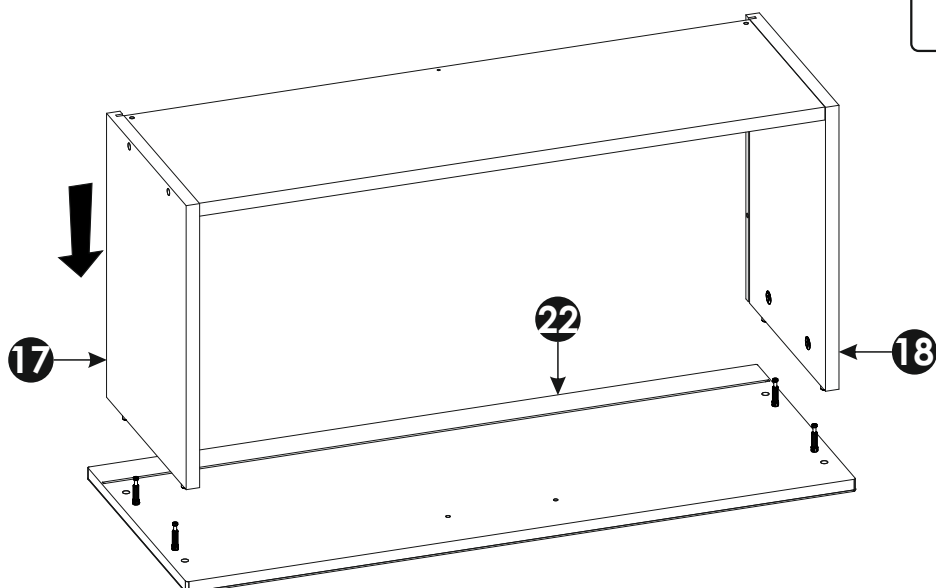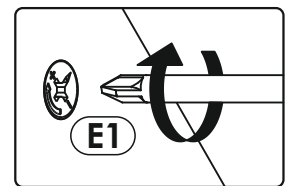


45 ►


A=B

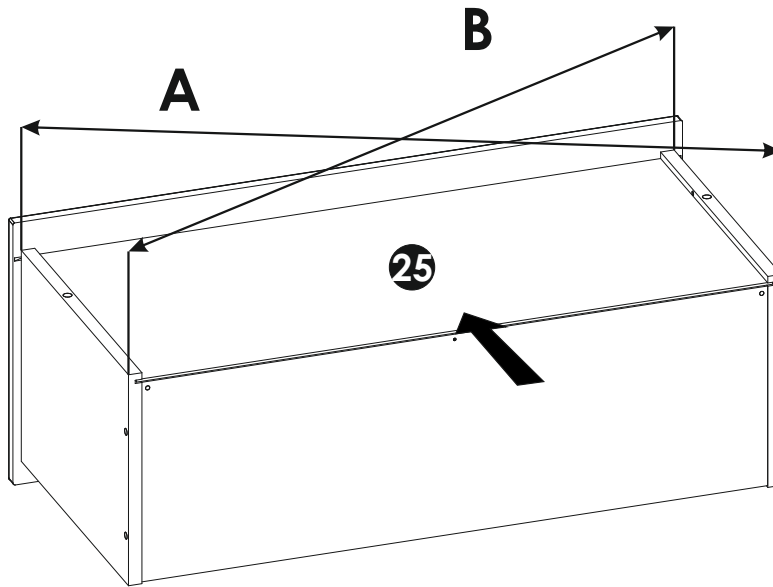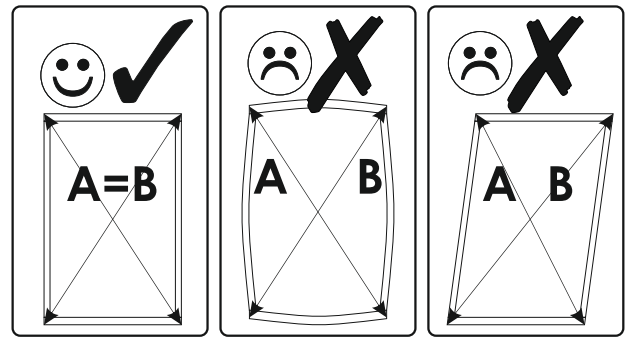

46 ►

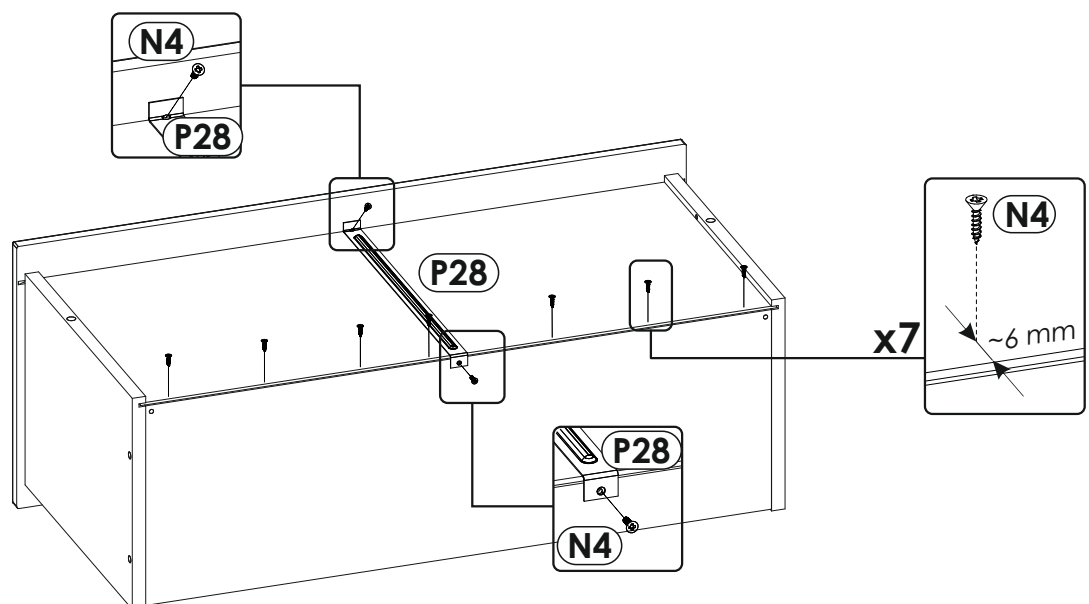

47 ►

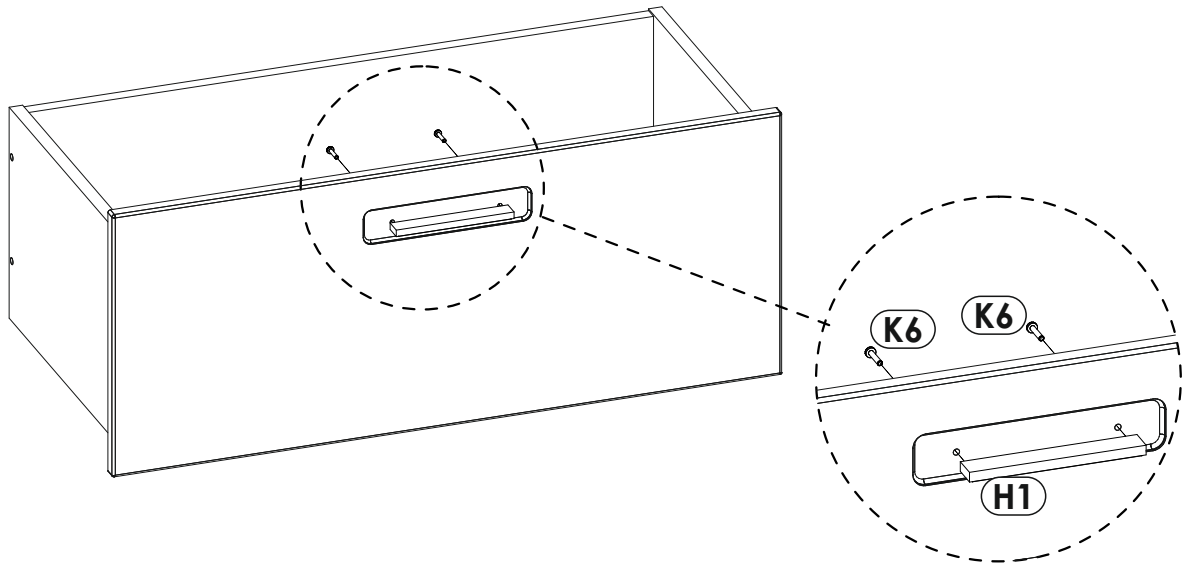

48 ►

