


T Sendorin mit A2



ASSEMBLY INSTRUCTION - AUFBAUANLEITUNG
- INTRUKCJA MONTAŻU - MONTÁŽNÍ NÁVOD

1391

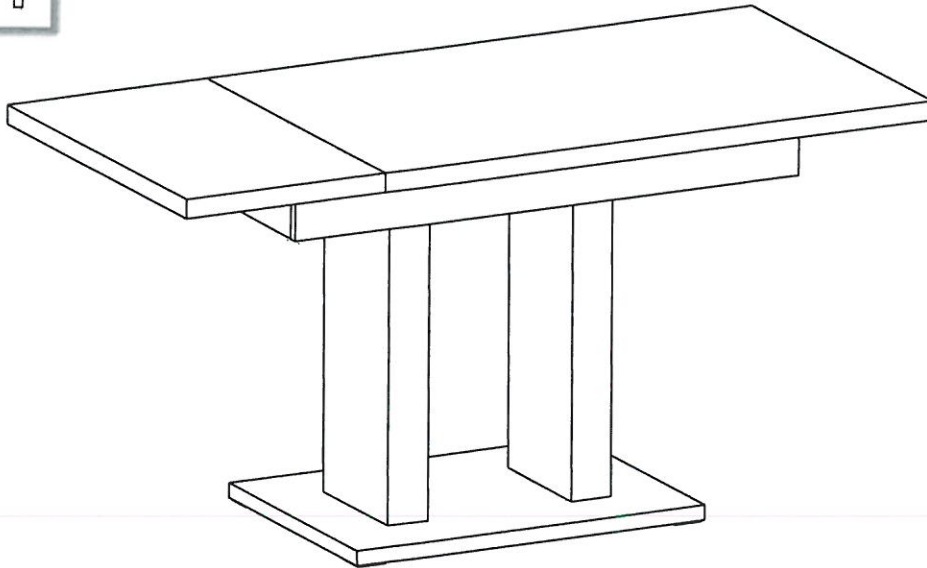

LIST OF FURNITURE HARDWARE - BESCHLAGTEILE - OKUCIE ŁĄCZĄCE - SPOJOVACÍ KOVÁNÍ

A	B	C	D
			
7x70 12x	6,3x30 6x	6x	4x60 1x

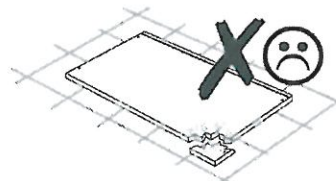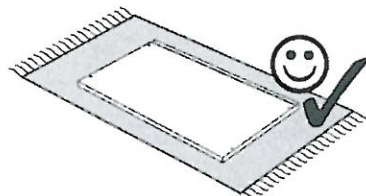


Here, you can measure the furniture hardware to recognise a certain part according to its size. All proportions are in millimetre.
 Hier können Sie die Schrauben zur besseren Identifizierung nachmessen (alle Maßangaben in mm).

Tutaj mogą sobie Państwo zmierzyć okucie do dokładnego ustalenia rodzaju według rozmiarów. Wszystkie rozmiary podawane są w milimetrach.
 Zde si můžete změřit kování k přesnému určení typu dle velikosti. Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.


30 min.




BENCH SECTIONS
BAUTEILE
CZĘŚCI
DÍLY

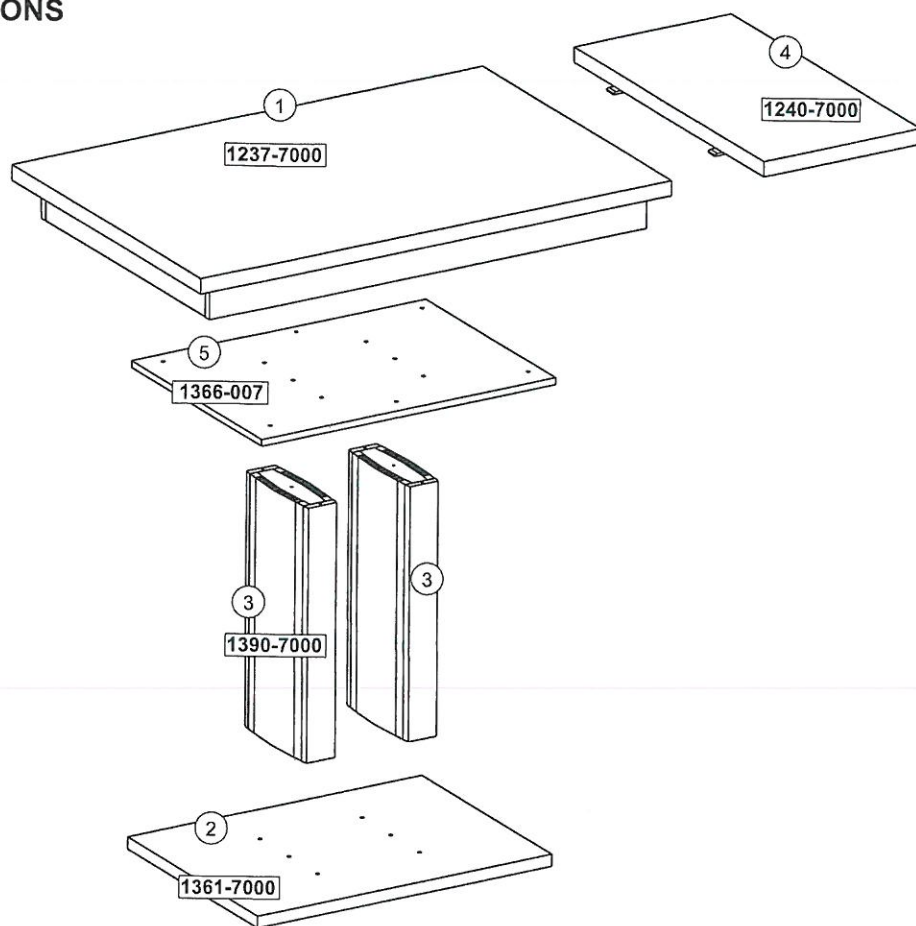


1

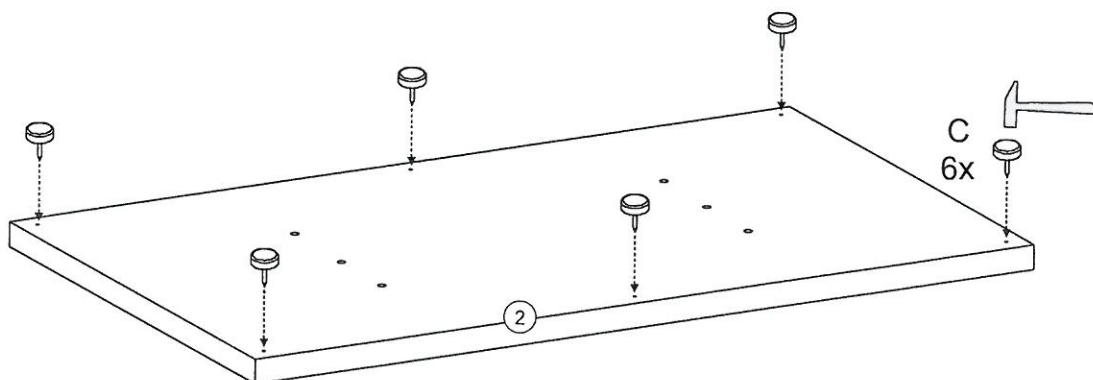


2

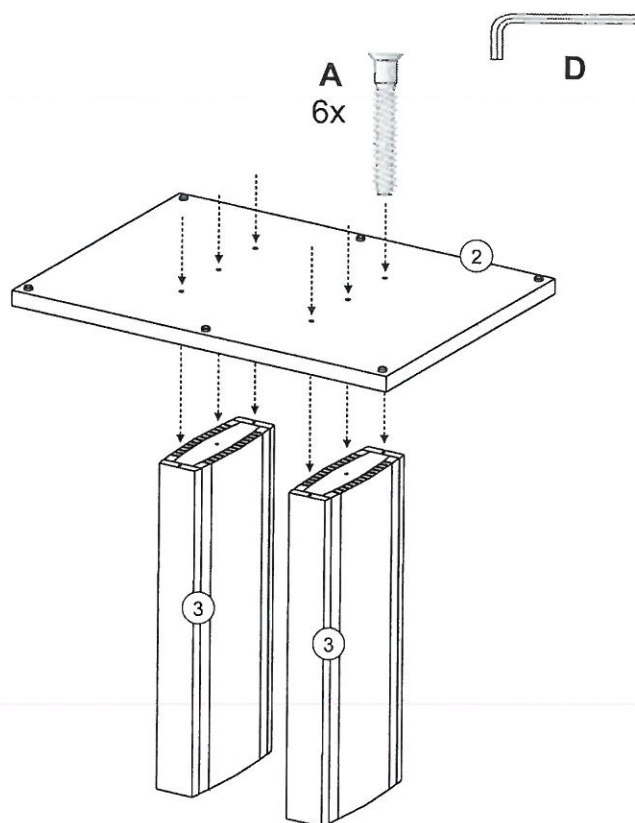


3

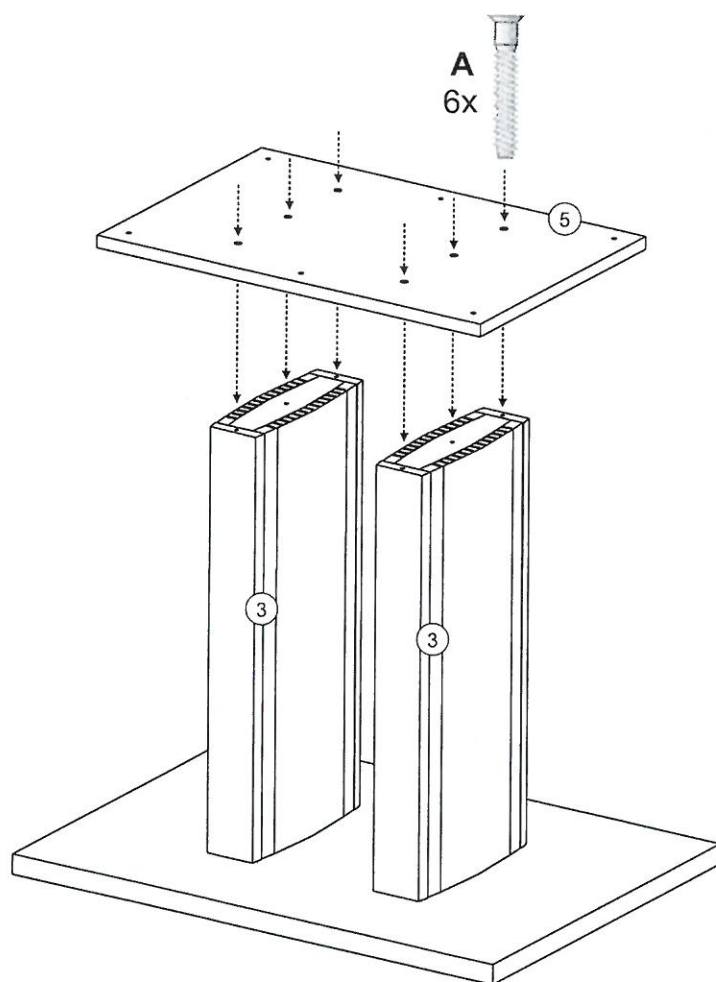


4

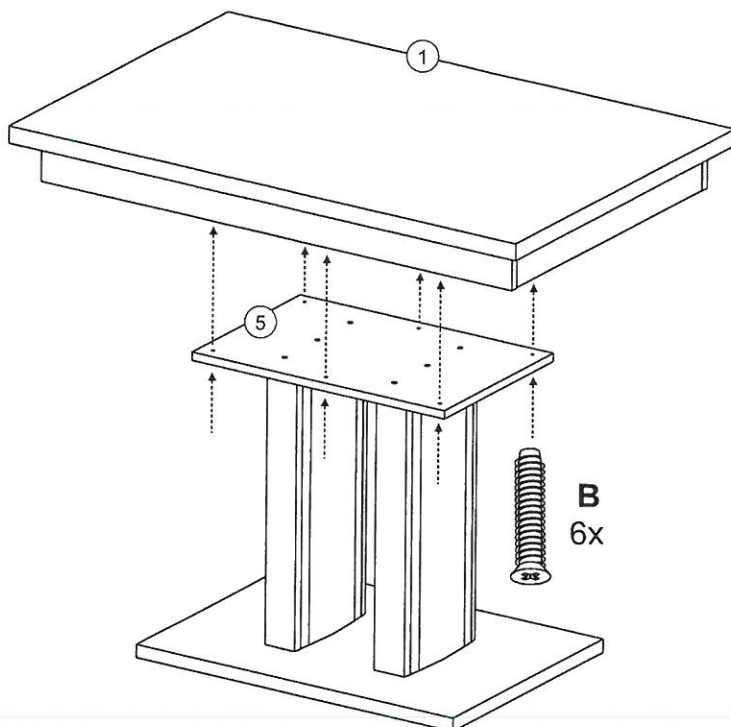

5

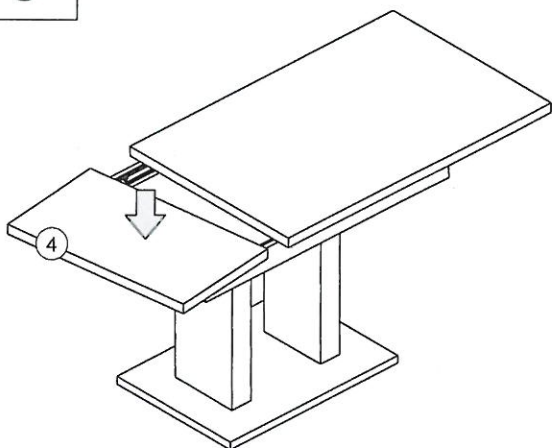

6

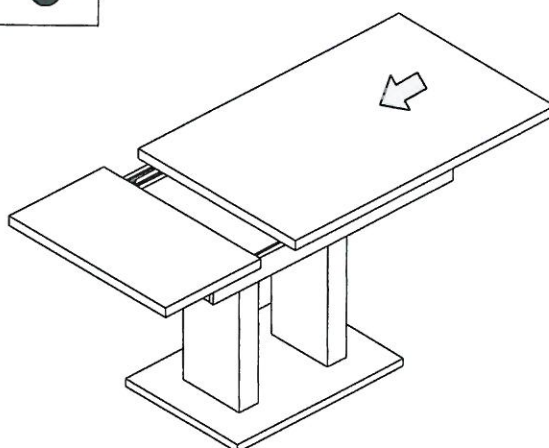

7

