
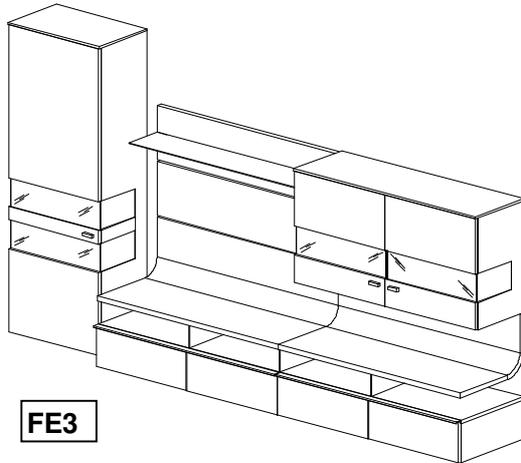


**Montage VENETO allg.  
ab R4569**


moderano  
RAUM FÜR MÖBEL

Bild 1 Beispielwände

qualifiziertes  
Fachpersonal



FE3

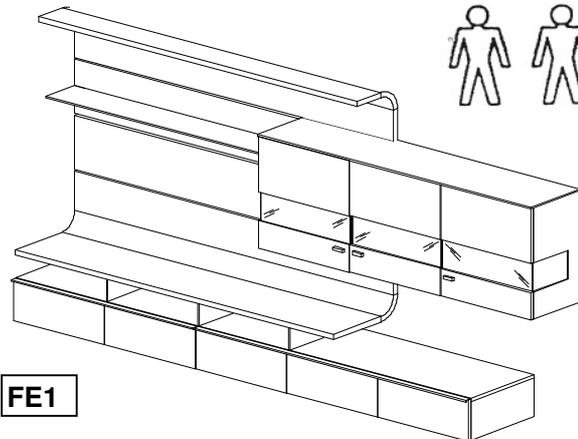


FE1

**Achtung!**


**Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren!  
Alle kippgefährdete Elemente mit den mitgelieferten  
Kippsicherungen befestigen!**

**Bitte beachten!**

Bild 2, Kippsicherungen montieren!

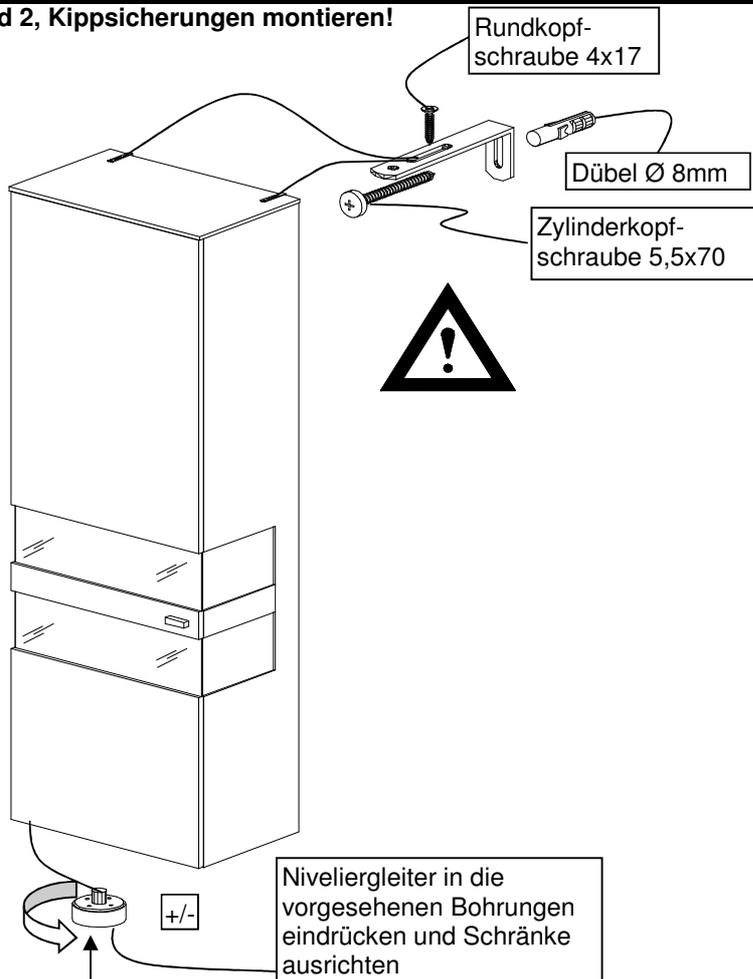


Bei allen U-Schränken 5R und 8R, wird ein Befestigungswinkel mit Metallzapfen als Kippsicherung montiert. Hierbei wird eine Senkschraube 5x60mm und ein Kunststoffdübel Durchm. 8mm verwendet. Nur bei Schrägmontage deckt die **12mm Abdeckplatte** den Beschlag ab.

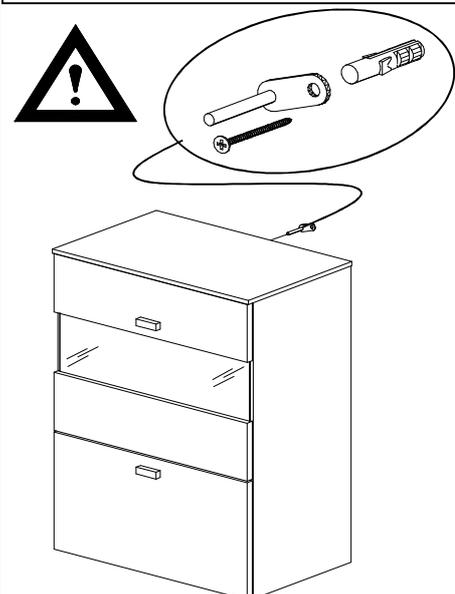


**Bild 3 Schränke ausrichten und AP montieren**

**FE3**

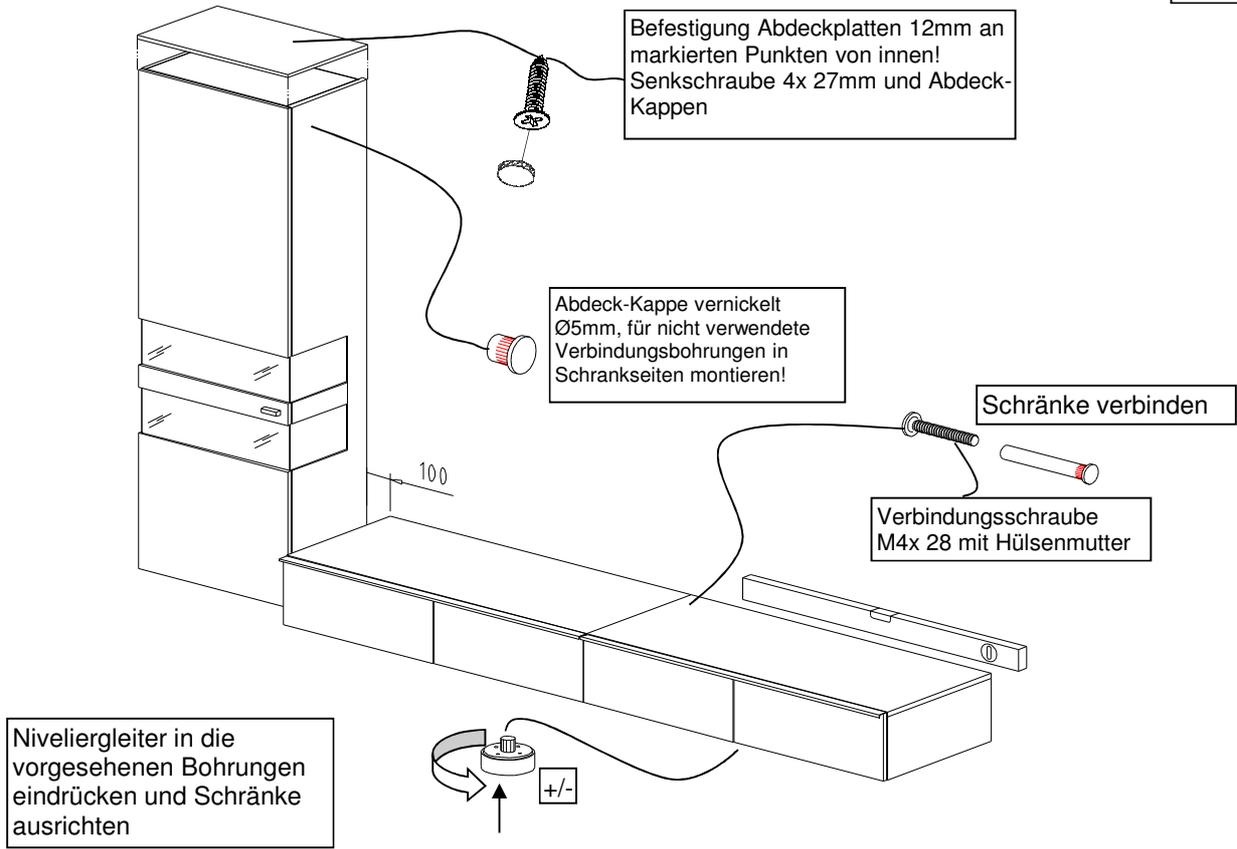

**Bild 4**

**FE3**

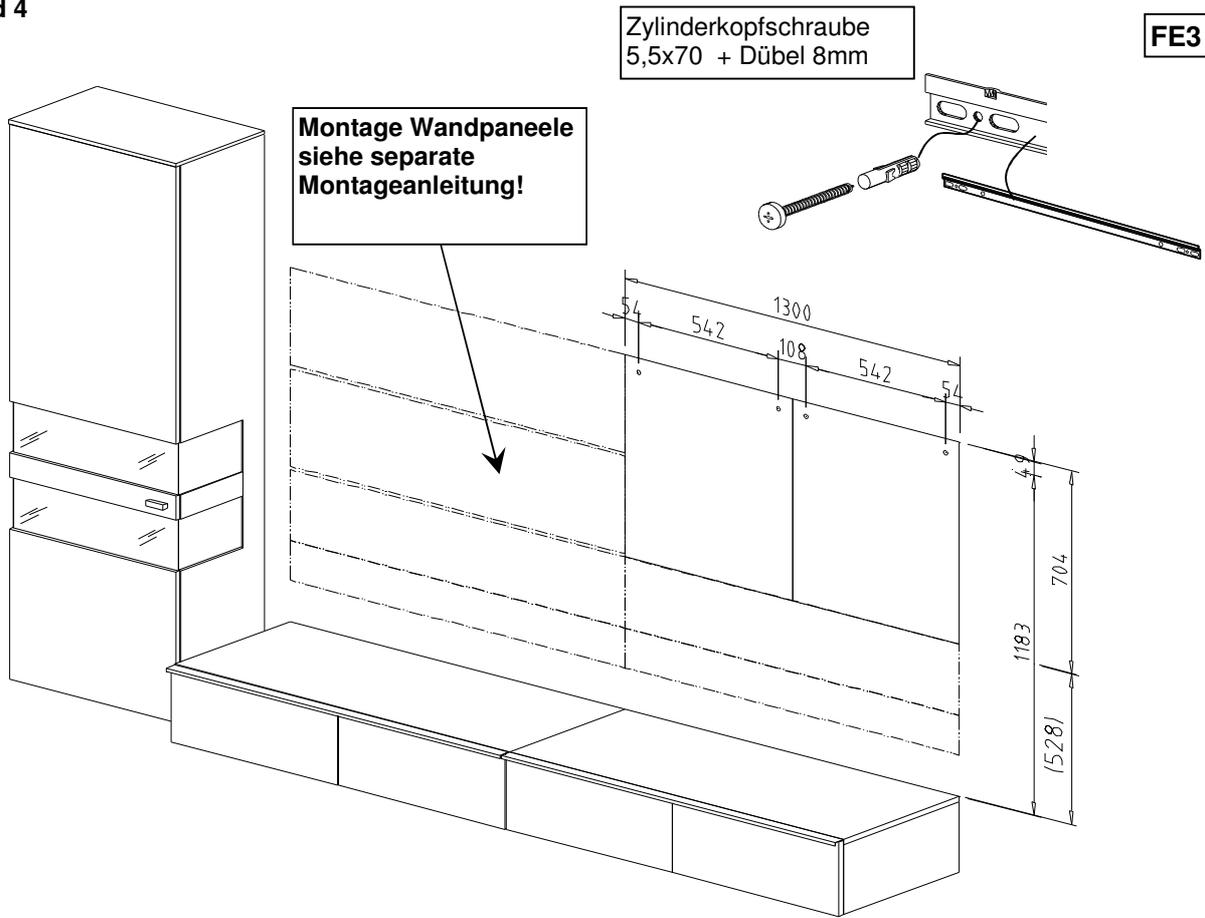


Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bild 5



**Justierung der Hängeschränke - Achtung!! Von oben kontrollieren, dass alle Beschläge in der Schiene eingehängt sind.**

FE3

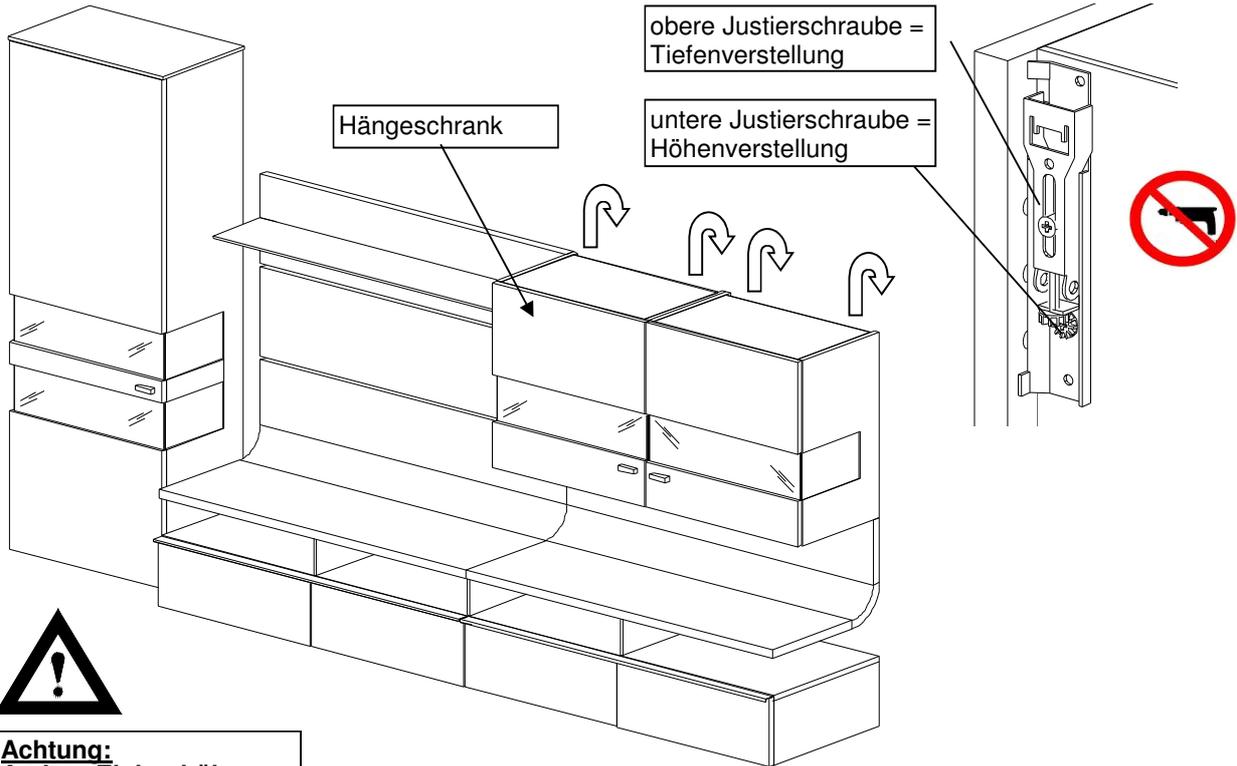

**Achtung:**  
Andere Einbauhöhen  
und -breiten der  
beigefügten

Zur Wandbefestigung der Hängeschränke beiliegende Aufhängeschienen mit Kunststoffdübeln Durchm. 8mm und Pan-head-Schrauben 5x70mm an der Wand befestigen (Bild 4, Mitte Loch = Oberkante Korpus minus 49mm)

Bild 6

FE3


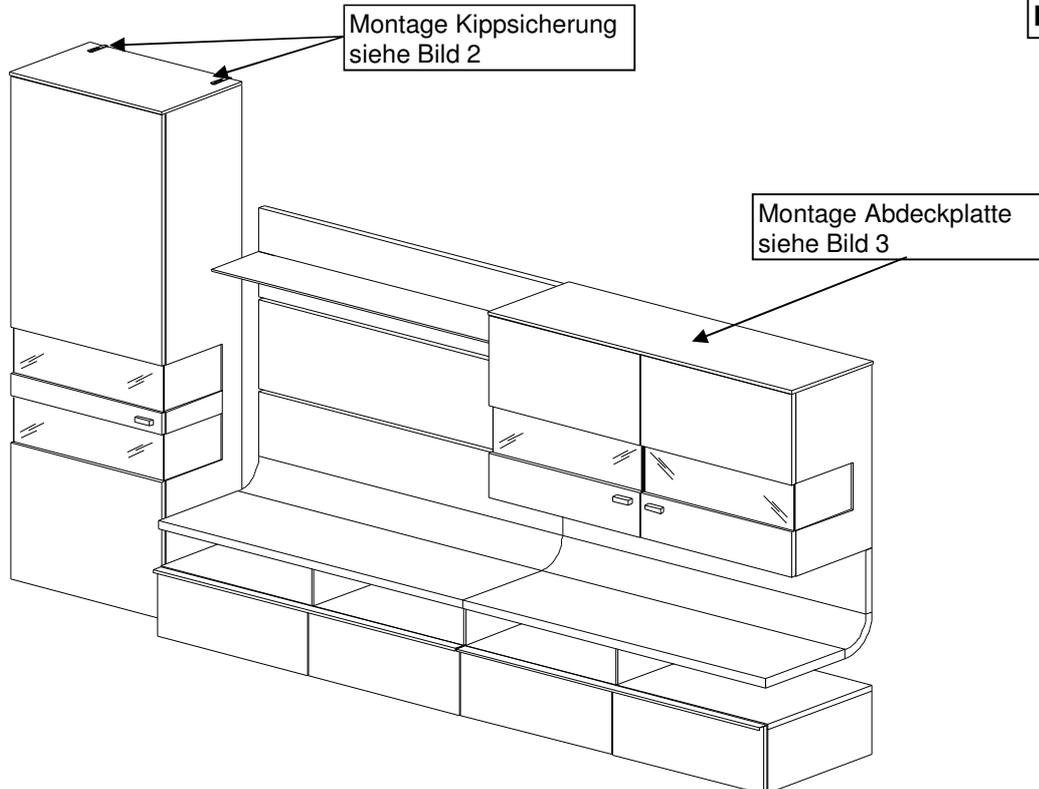


Bild 7

Montage Wandpaneele  
siehe separate  
Montageanleitung!

Zylinderkopfschraube  
5,5x70 + Dübel 8mm

FE1

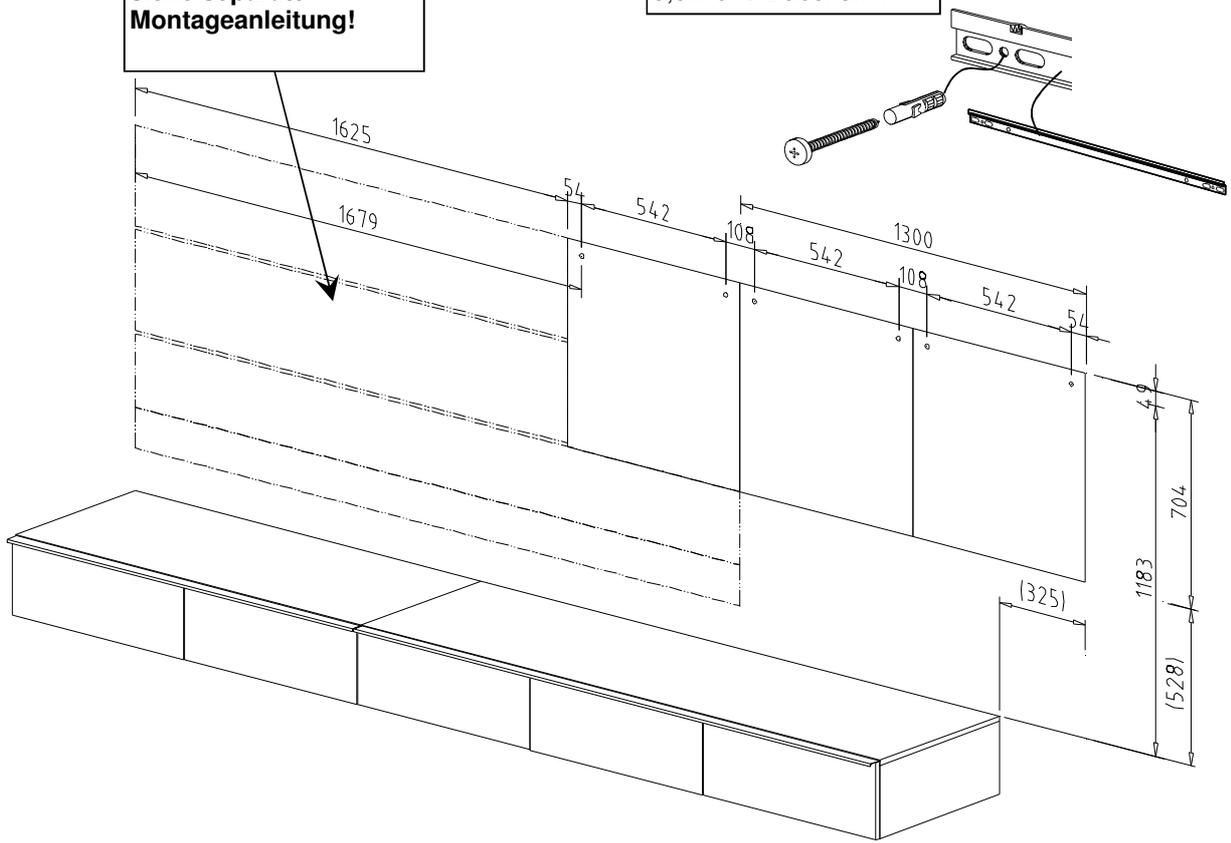

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bild 8 Hängeschränke aufhängen

**Justierung der Hängeschränke -  
Achtung!! Kontrollieren, dass alle  
Beschläge eingehängt sind!!**

obere Justierschraube  
= Tiefenverstellung  
untere Justierschraube  
= Höhenverstellung



FE1


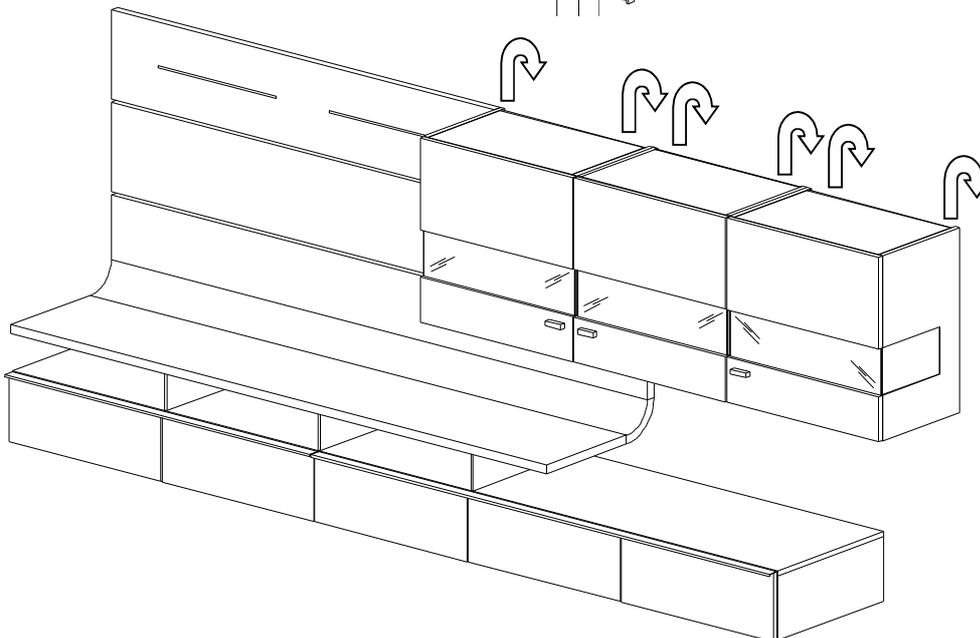



Bild 9, FE1 kpl.

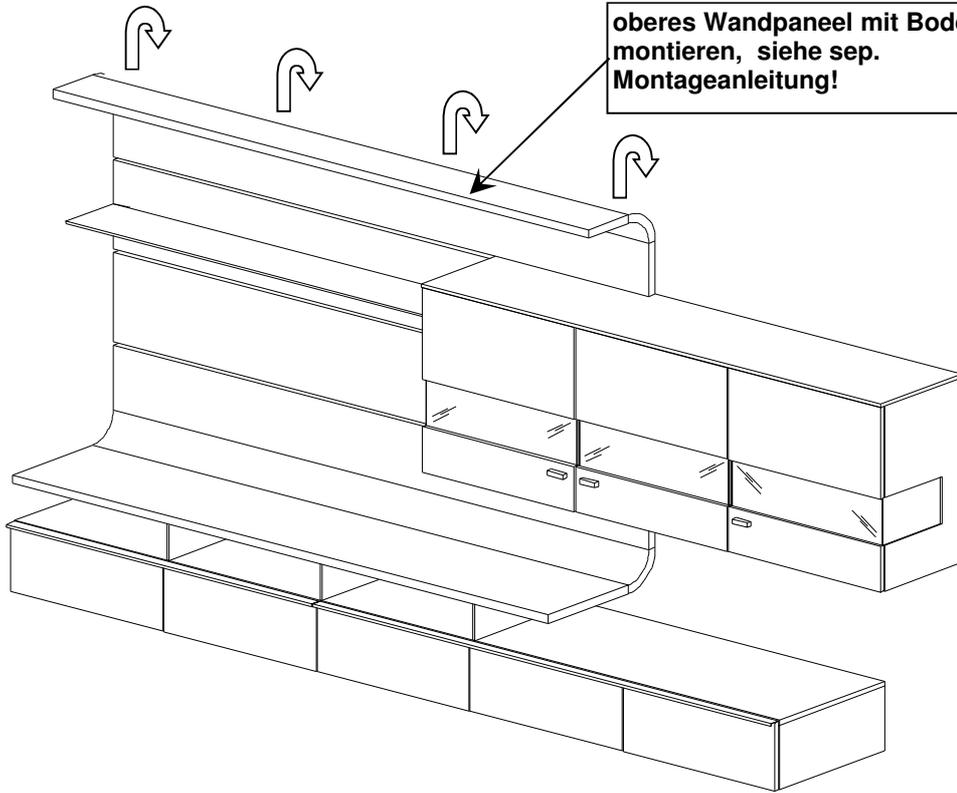


oberes Wandpaneel mit Boden montieren, siehe sep. Montageanleitung!

FE1

Bild 10, Wandpaneele 19mm, mit Glasboden verbinden

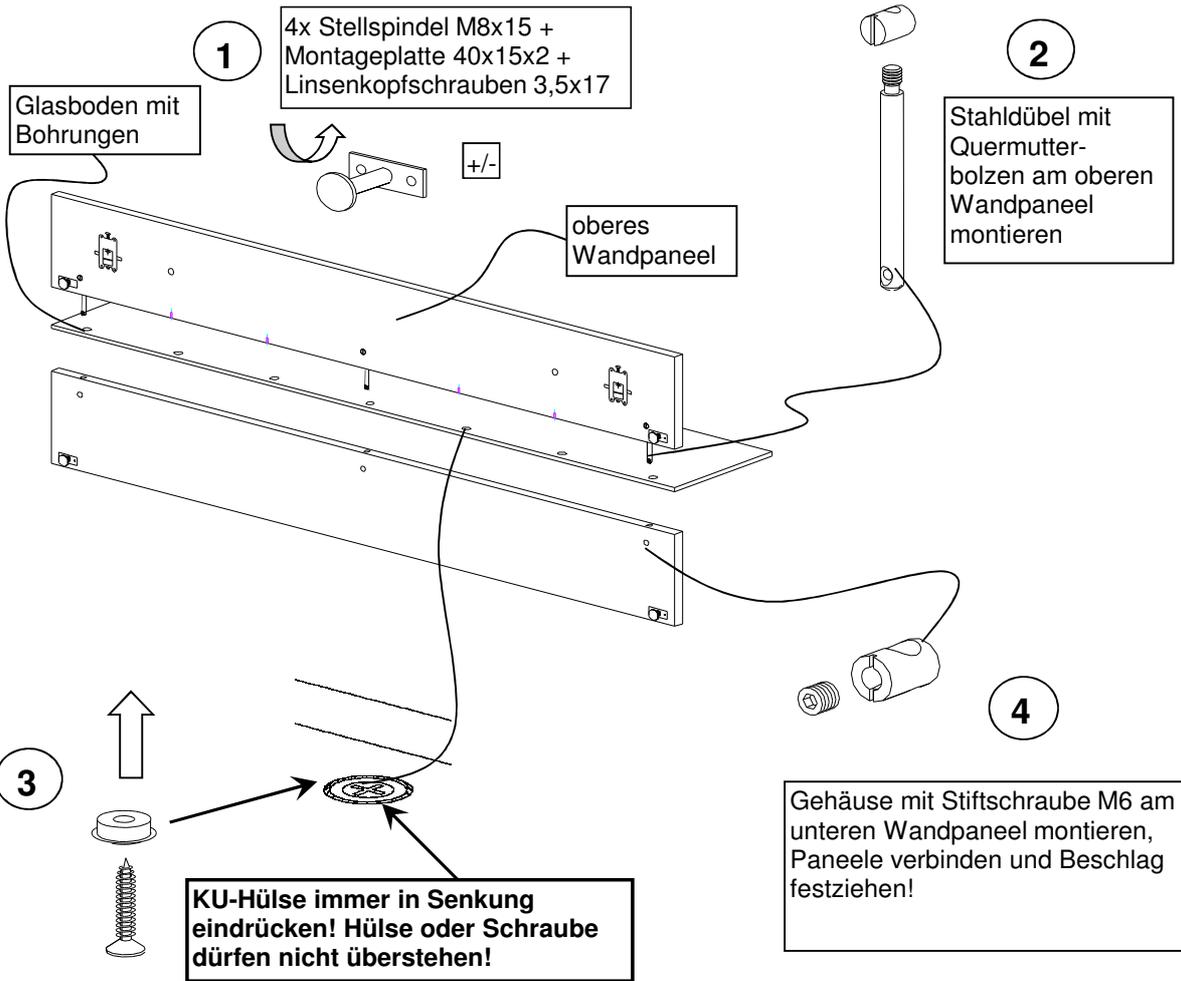

**Bild 11, Wandpaneel 19mm bohren**

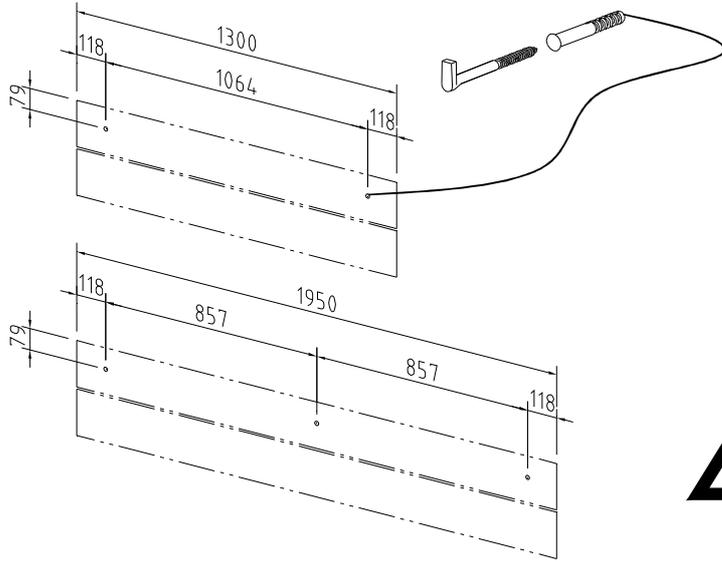


Dübel 8mm bohren und  
Wandhaken eindrehen

Die mitgelieferten Dübel sind  
für folgende Untergründe  
geeignet: Beton, Vollsteine,  
Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem  
Untergrund ist das  
Befestigungsmaterial  
entsprechend auszuwählen.




**Bild 12, Wandpaneel 19mm aufhängen**

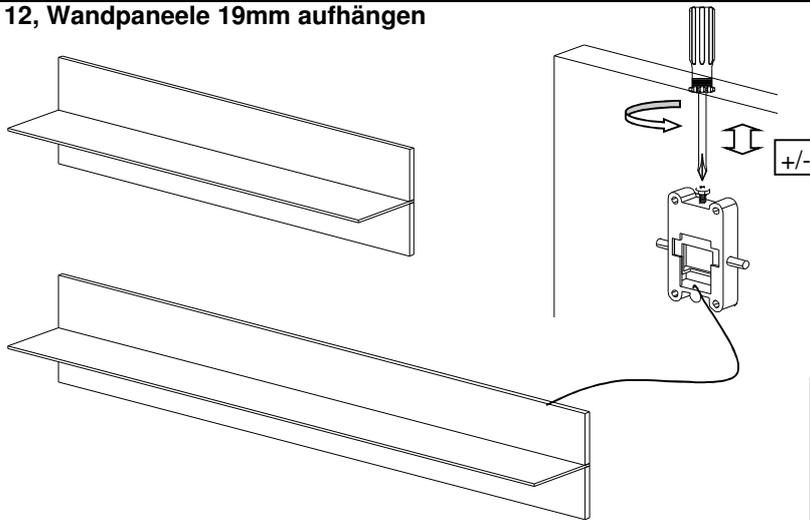

Justierung  
Wandpaneel




**Justierung der Wandpaneel**  
**Achtung!! Von oben**  
kontrollieren, dass alle  
Beschläge in den Wandhaken  
eingehängt sind.

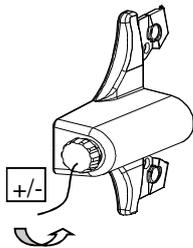


Holztür-Aufschlagdämpfung,  
1 St. je Tür

**Griffmontage**  
**Unterteil-**  
**Schubkästen**

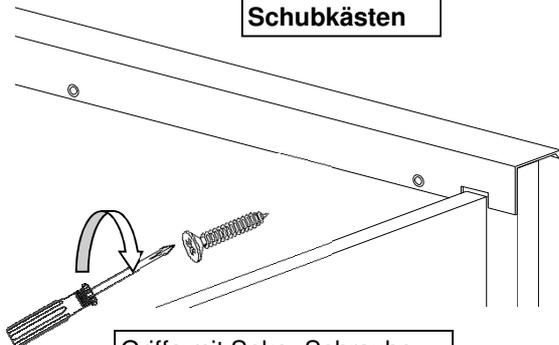


Griffe mit Seko- Schraube  
3,5x 17 anschrauben  
6 St. bei Griff-130cm,  
9 St. bei Griff-195cm

**Griffmontage**  
**Glastüren mit**  
**Doppelglasausschnitt**

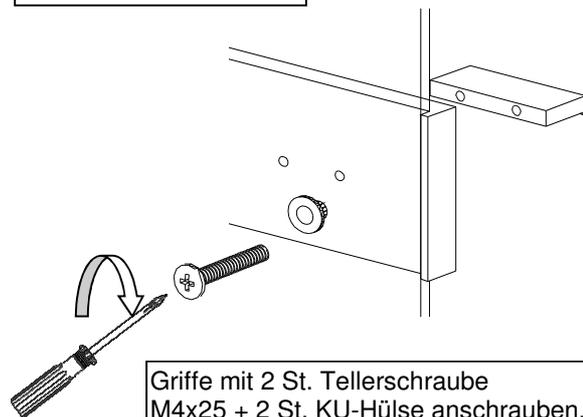


Griffe mit 2 St. Tellerschraube  
M4x25 + 2 St. KU-Hülse anschrauben.

### Griffmontage Türen+ Schubkästen

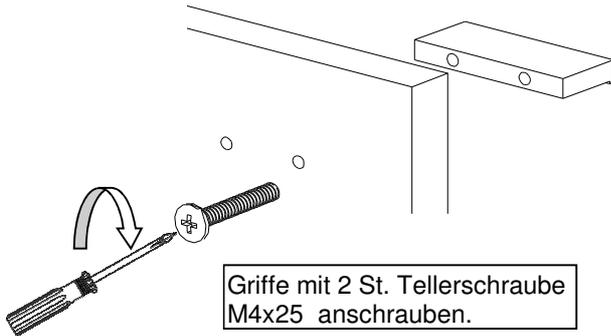

Griffe mit 2 St. Tellerschraube M4x25 anschrauben.


### Griffmontage Schubkästen oben "S10-65"

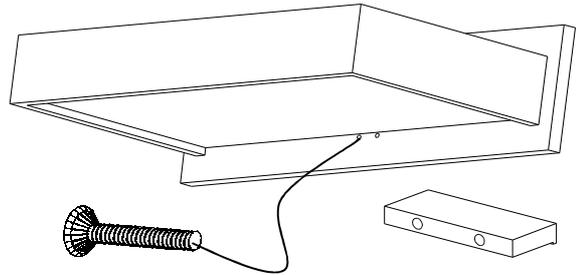

Griffe mit 2 St. "Senkschraube" M4x25 anschrauben.


### Ausrichten der Türen durch

ausrichten der Tür in senkrechter Richtung

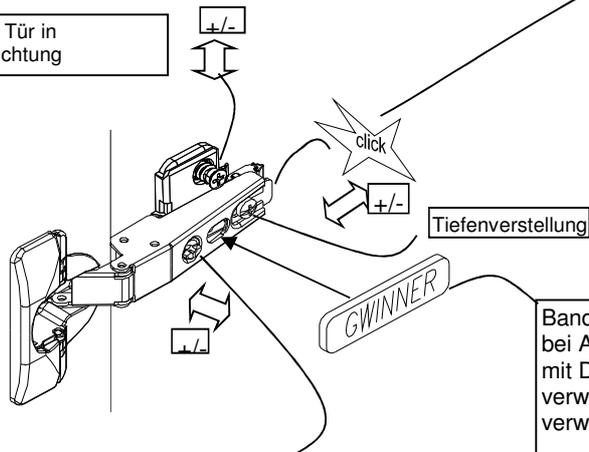

ausrichten der Tür mit der Verstellerschraube in waagerechter Richtung

Banddemontage


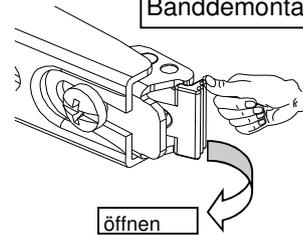


öffnen

Tiefenverstellung

Bandabdeckung bei Aluglastüren, runden Holztüren, Holztüren mit Dämpfung werden kurze Abdeckkappen verwendet, ansonsten lange Abdeckkappen verwenden

### Schubkasten Höhen-Feinjustierung

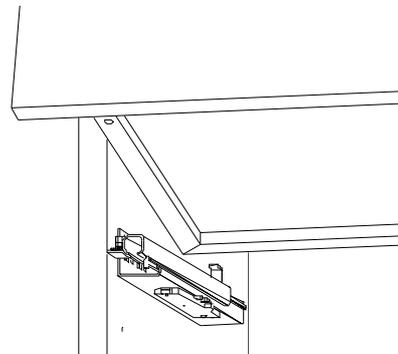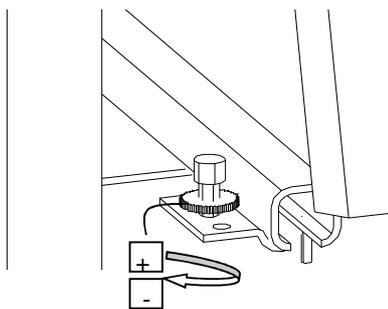

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

### Achtung: Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:


Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafonennleistung nicht übersteigen!

# Höhenraster VENETO, Hängeschränke


Bohr- / Einbaumaße Hängeschränke  
 Rasterhöhen (1Raster = 176mm)

Bohrbilder Hängeschränke


Hänge-  
schränk 9R-65

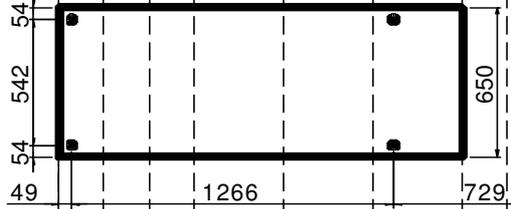


Hänge-  
schränk 9R-49

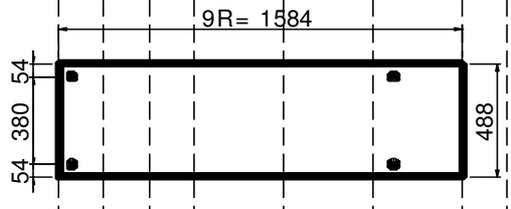


Hänge-  
schränk 9R-65

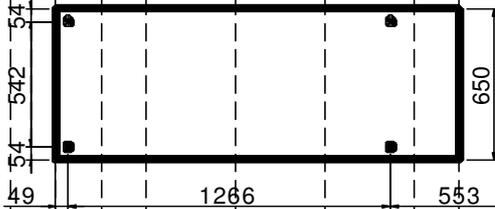


Hänge-  
schränk 9R-49

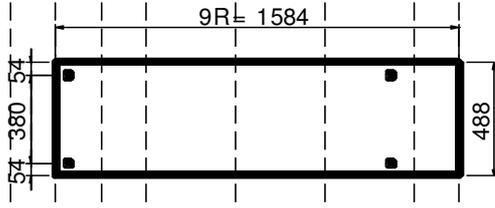


Hänge-  
schränk 4R-65

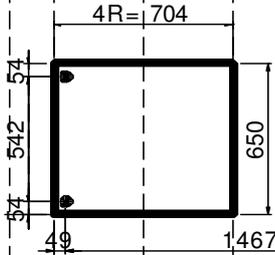


Hänge-  
schränk 4R-65

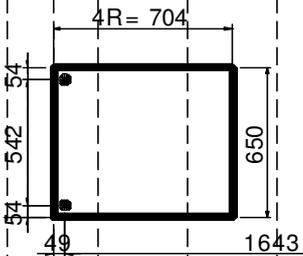

2x Hängeschränk 4R-65

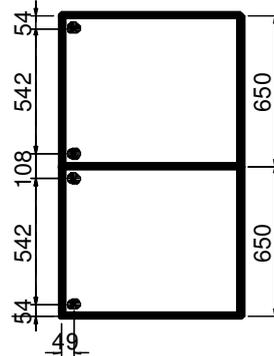

3x Hängeschränk 4R-65

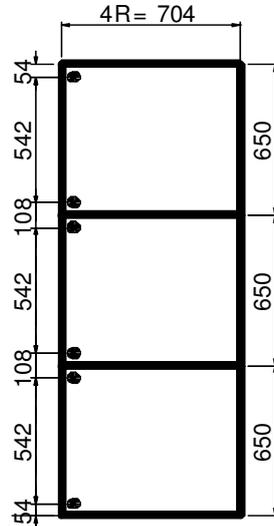

2044 = 11,5 Raster

1868 = 10,5 Raster

1692 = 9,5 Raster

1516 = 8,5 Raster

1164 = 6,5 Raster

812 = 4,5 Raster

460 = 2,5 Raster

284 = 1,5 Raster


20 = Sockelhöhe

# Beleuchtungsplan VENETO ohne FKS



**Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:**  
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheits-  
trafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt  
Gleichspannung (DC).

**Achtung, max. Belastung vom Trafo  
beachten! Eine Überlastung vom Trafo  
verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!**

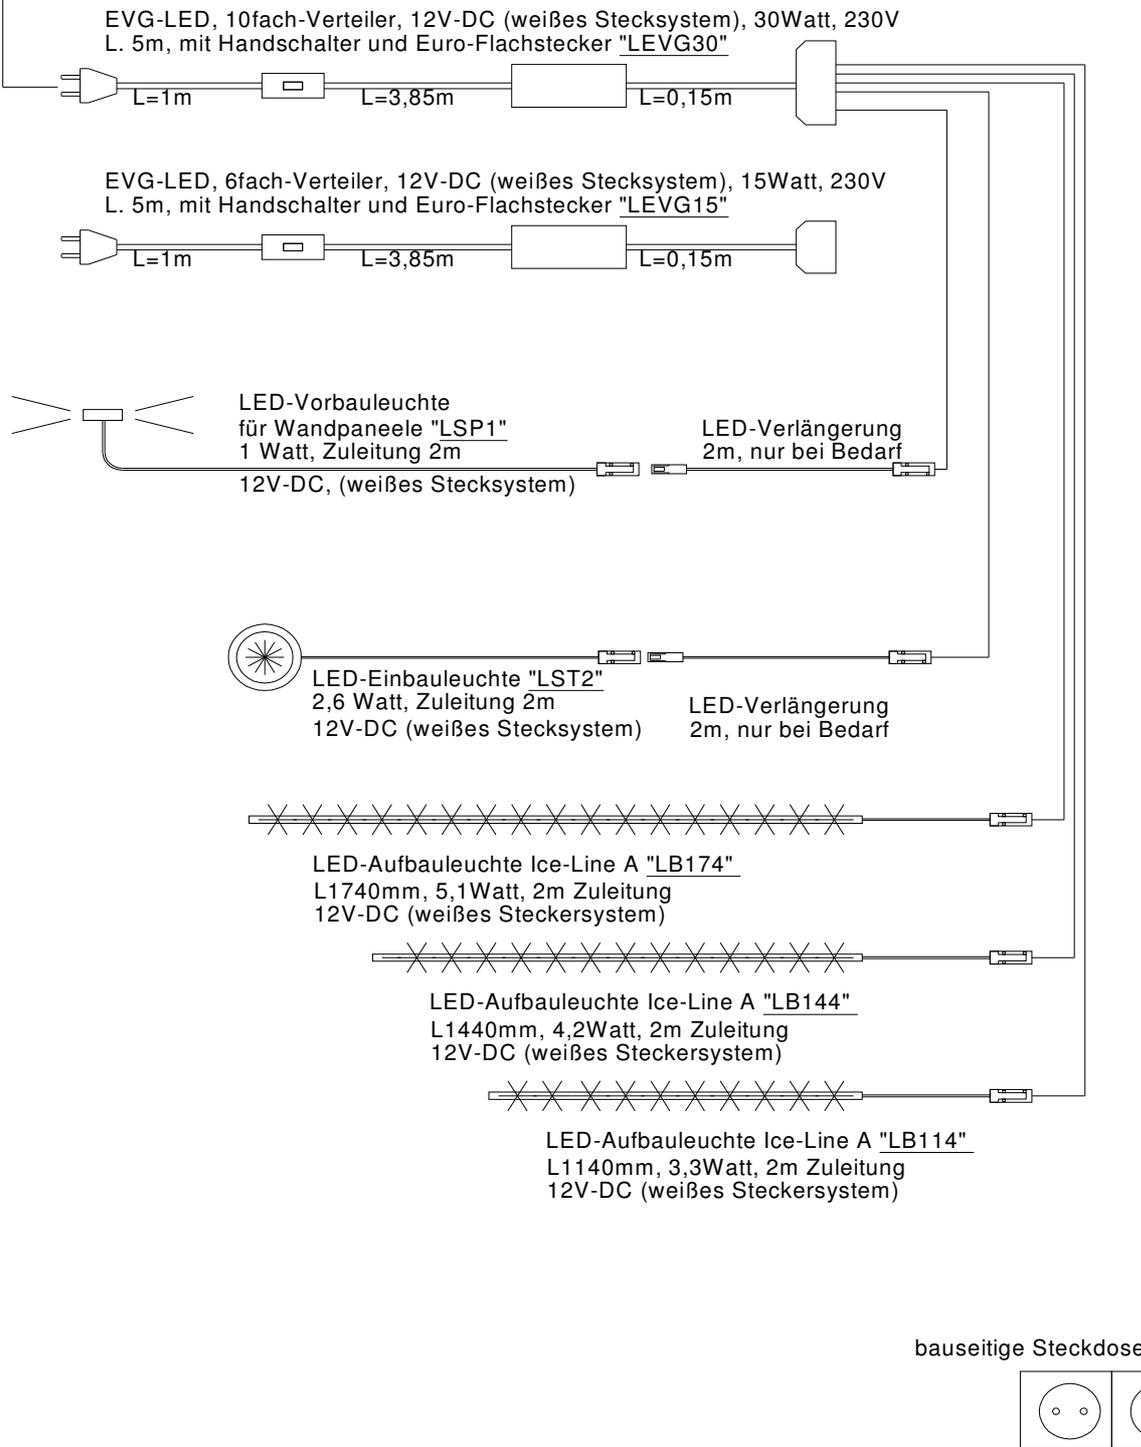


**Beleuchtung testen !  
Falls erforderlich, Steckverbindungen  
überprüfen. Stecker ganz eindrücken.**

# Beleuchtungsplan VENETO mit FKS4



**Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:**  
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheits-  
trafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt  
Gleichspannung (DC).



**Achtung, max. Belastung vom Trafo  
beachten! Eine Überlastung vom Trafo  
verkürzt die Lebensdauer! Defekt!!!**

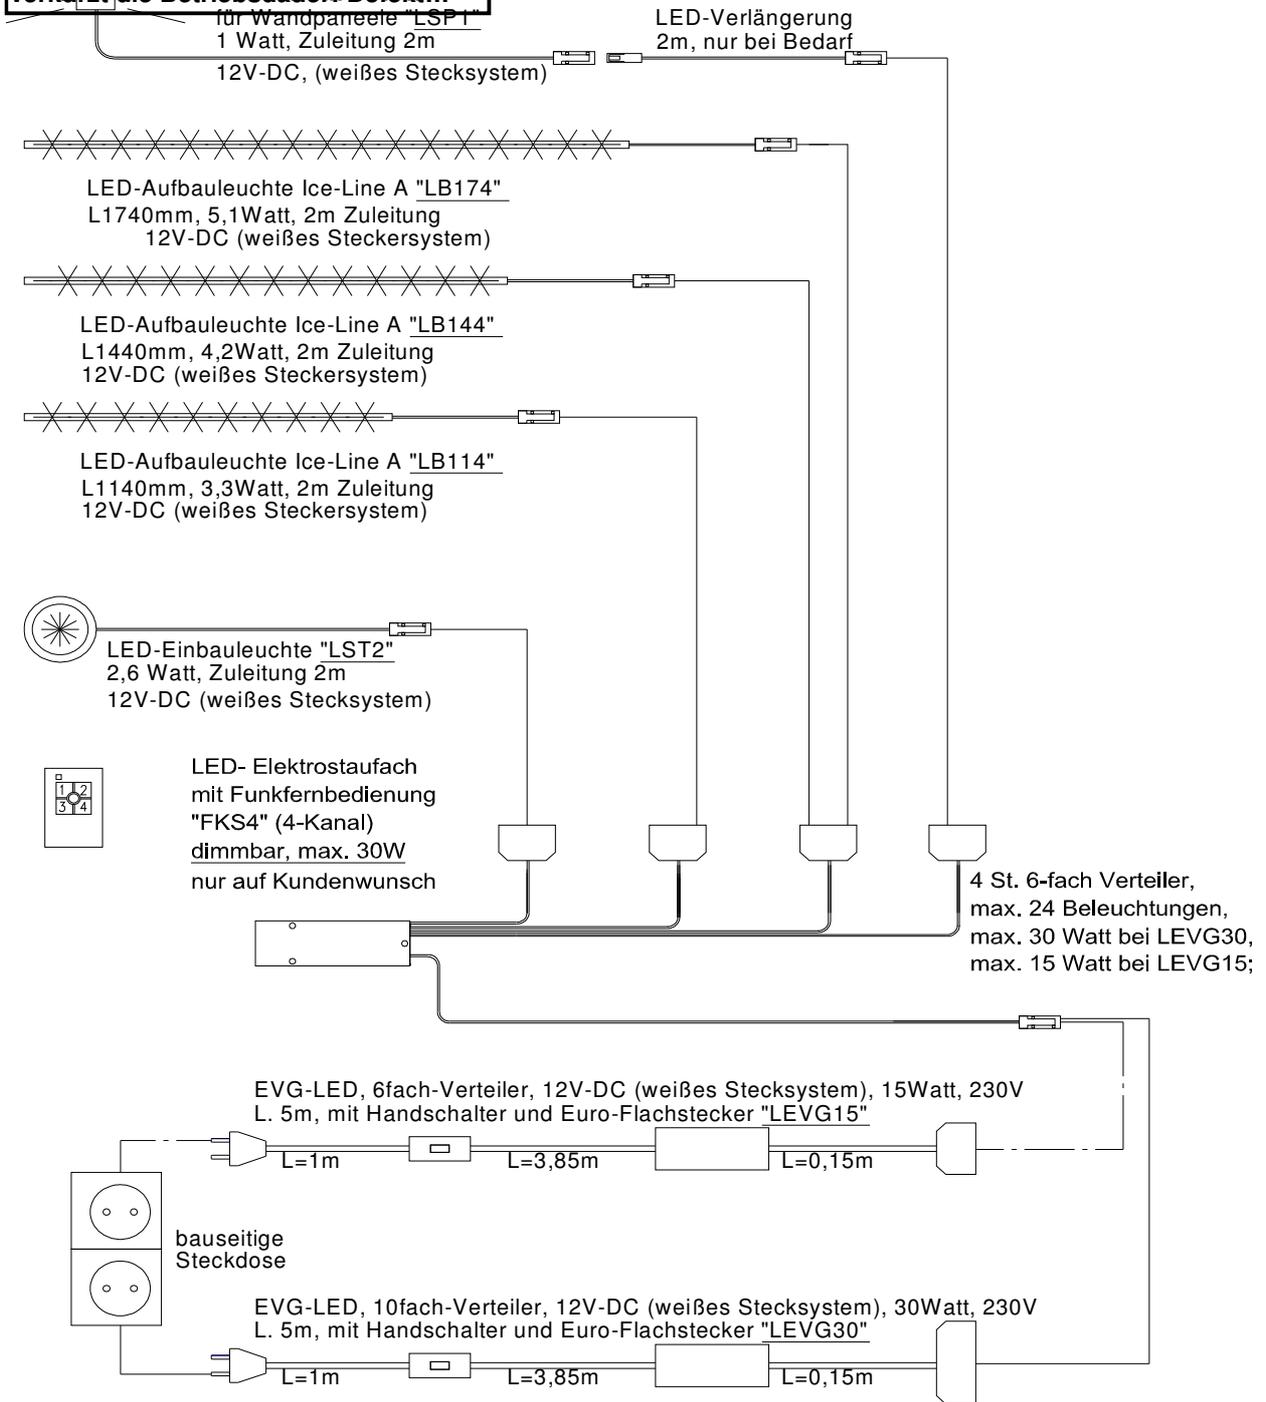

**Beleuchtung testen !  
Falls erforderlich, Steckverbindungen  
überprüfen. Stecker ganz eindrücken.**


# Montage VENETO Wandpaneele ab R4073 (kurze Schiene)

moderano  
RAUM FÜR MÖBEL

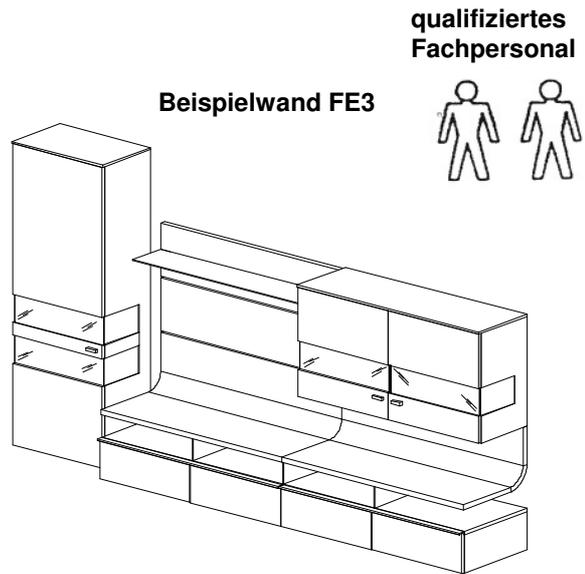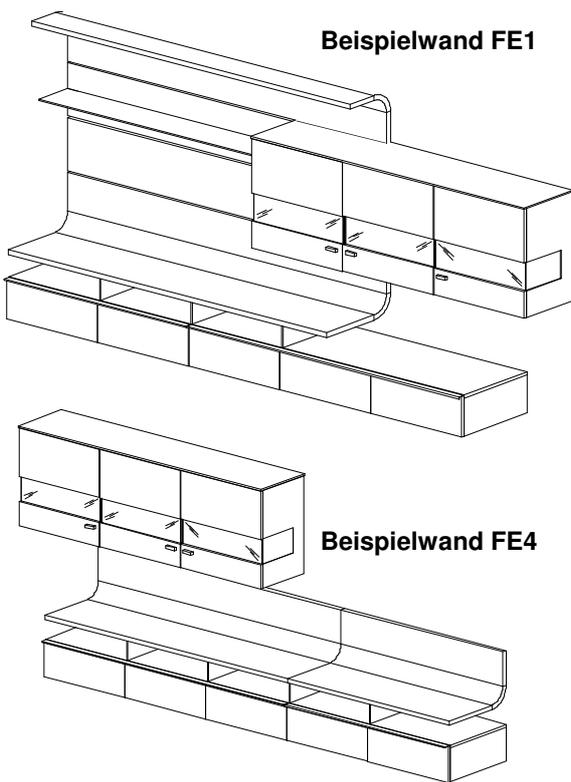


## Verbindung Wandpaneel mit oberem und unterem Boden


2x Stellspindel M8x15 +  
Montageplatte 40x15x2 +  
Linsenkopfschrauben 3,5x17

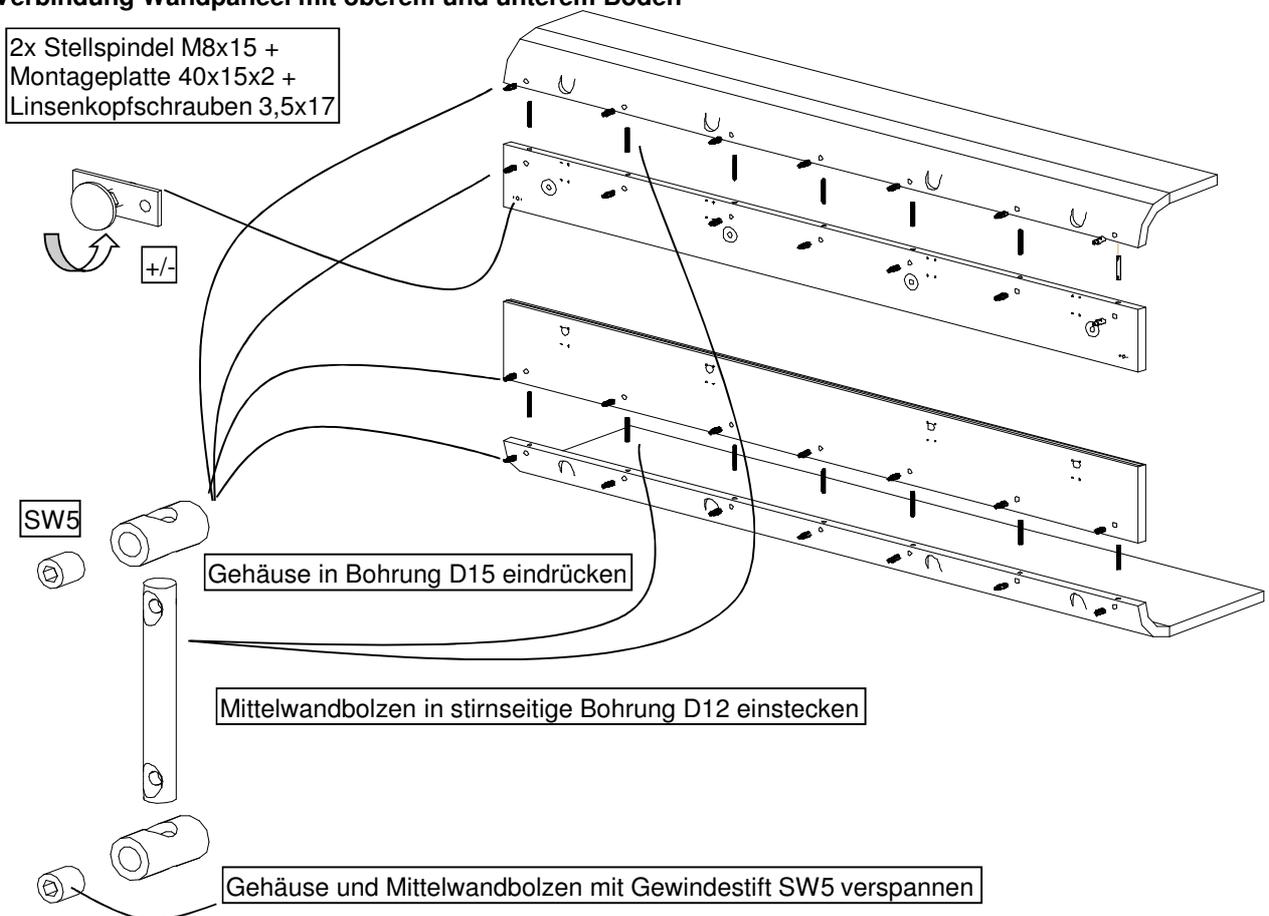


**Montage Hängebeslag und Abschlußleiste**

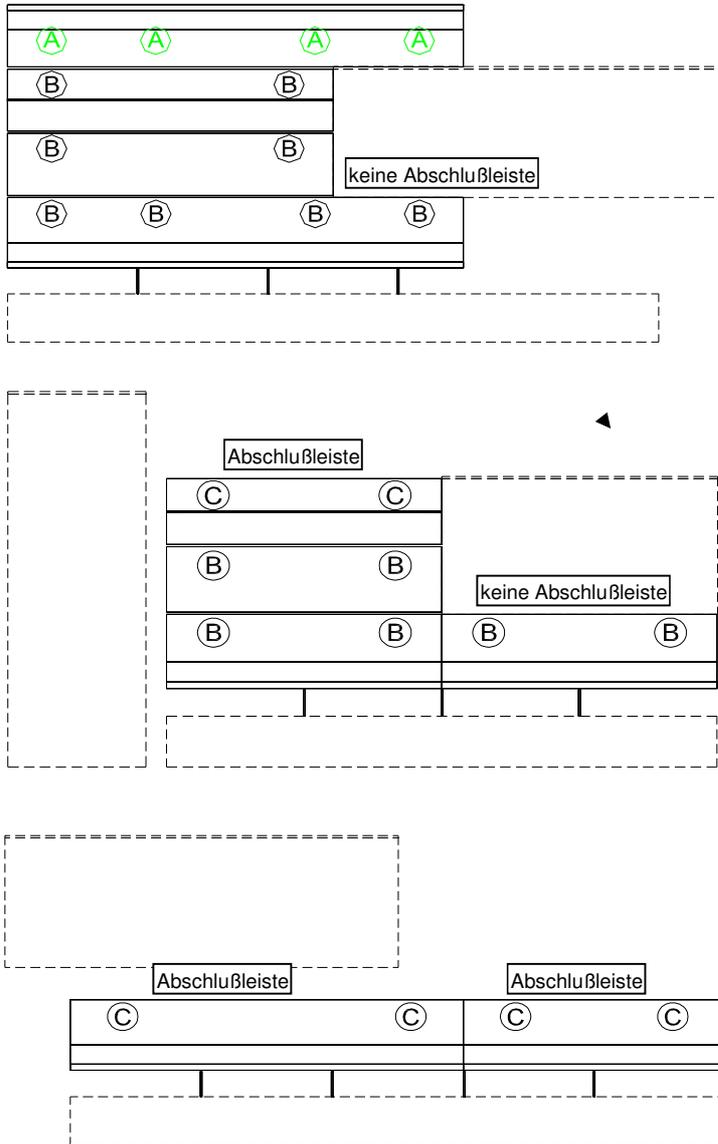


**Beschlagmontage TYP "A" (grün)**  
Wandpaneel oben mit Rundbogen

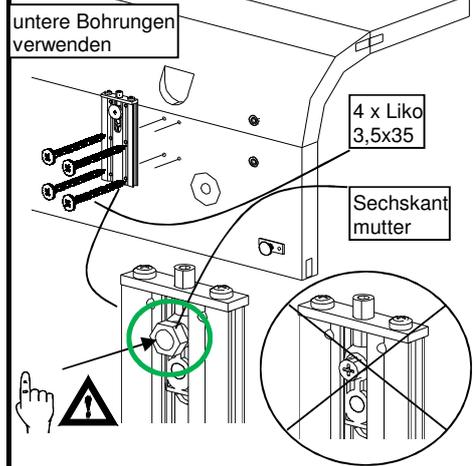


**Beschlagmontage TYP "B"**  
Wandpaneel Mitte + unten bei Weiterbau

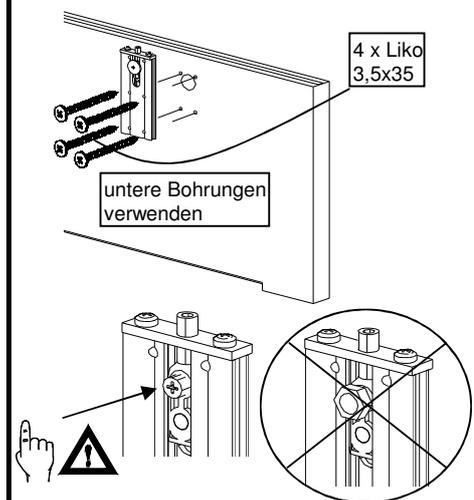

**Abschlußleiste bei oben endendem Paneel montieren**  
(nur, wenn über dem Paneel nicht weiter gebaut wird)

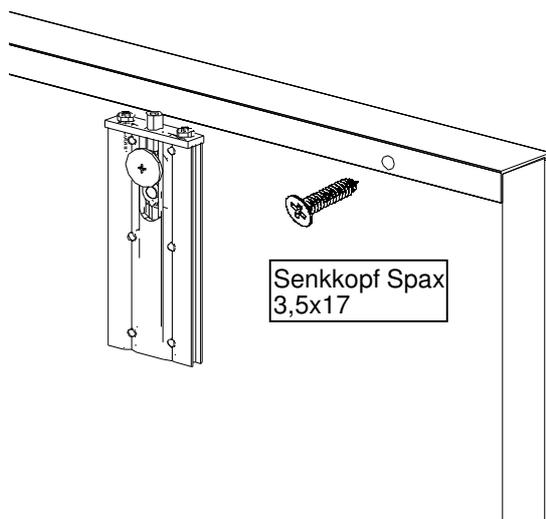


**Beschlagmontage TYP "C"**  
Wandpaneel Mitte + unten als Abschluß

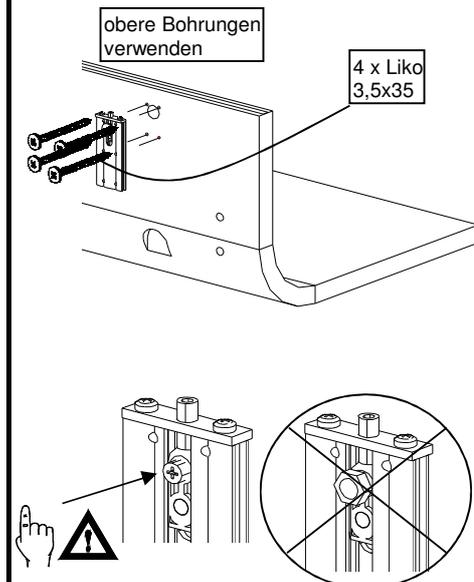

## Beleuchtung und Glasstützseiten vormontieren


Halteclips für Beleuchtung mit beigefügten Schrauben an vorgebohrten Positionen befestigen. Danach Beleuchtungsschiene aufclipsen.

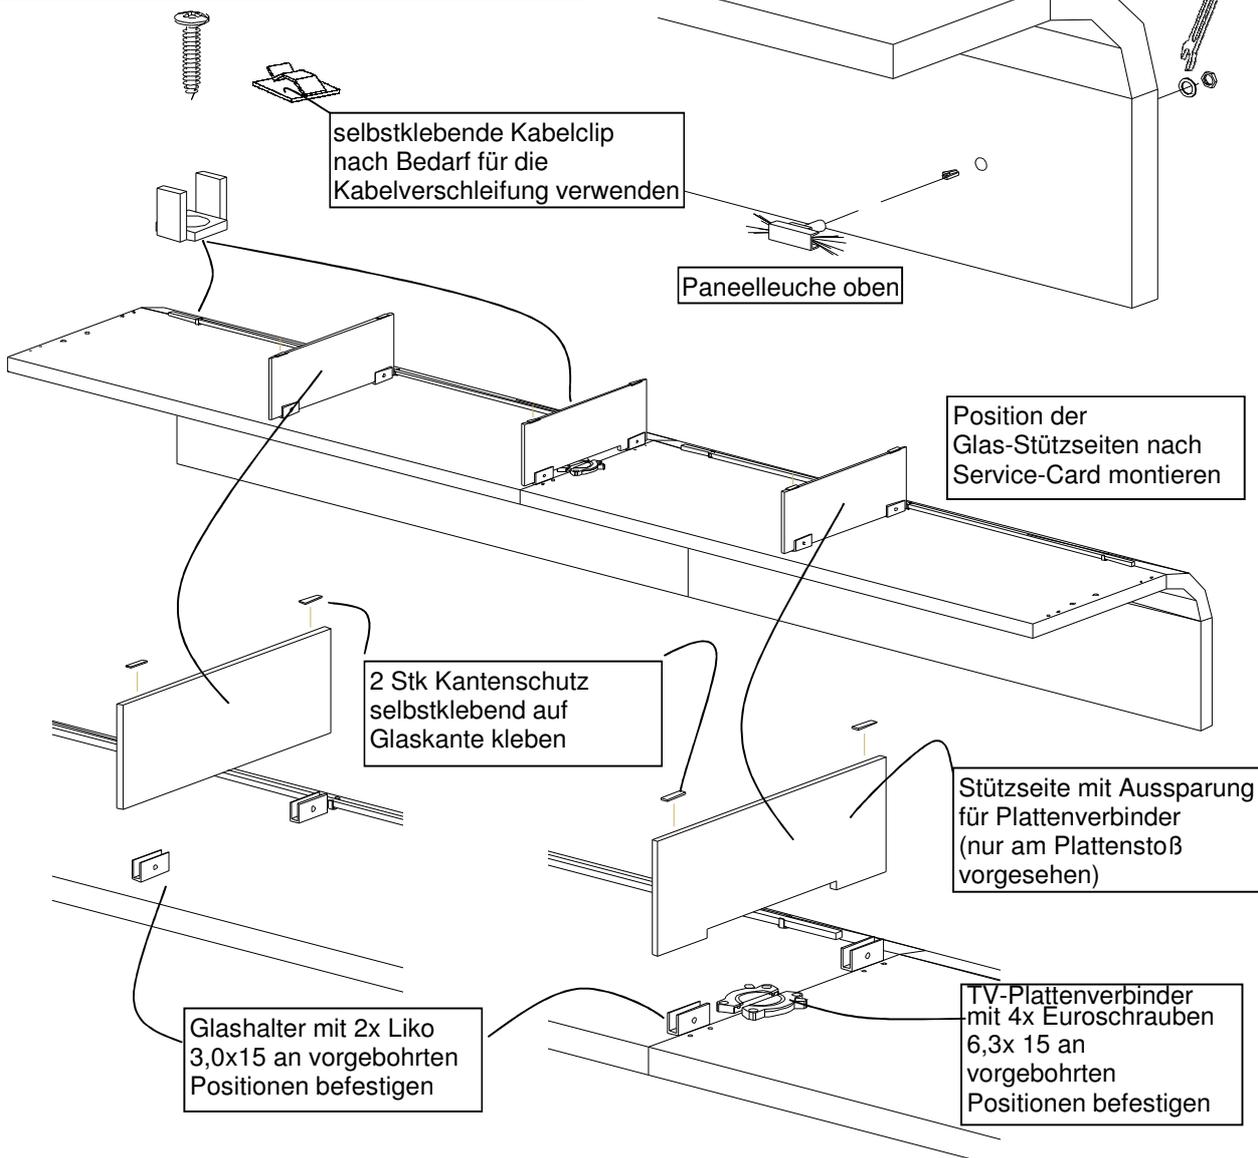

### Achtung: Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:


Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafonennleistung nicht übersteigen!

## Unterteil stellen und ausrichten

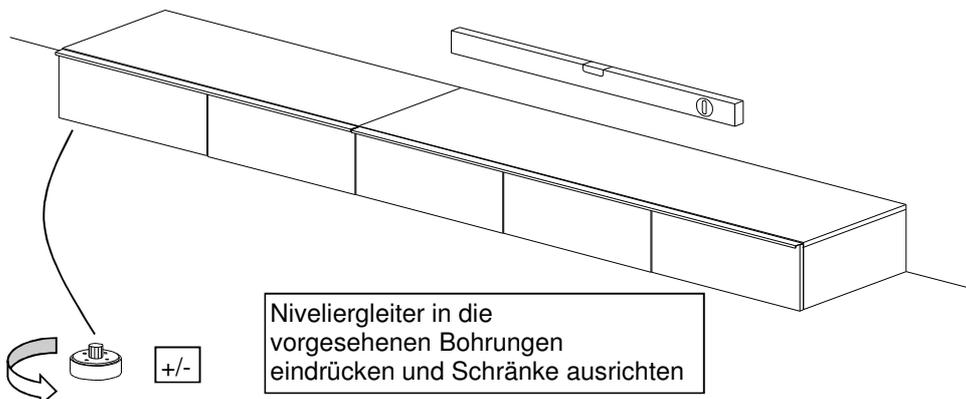


# Wandschienen anreißen und bohren

## 1. Schritt: Mittelachse anreißen

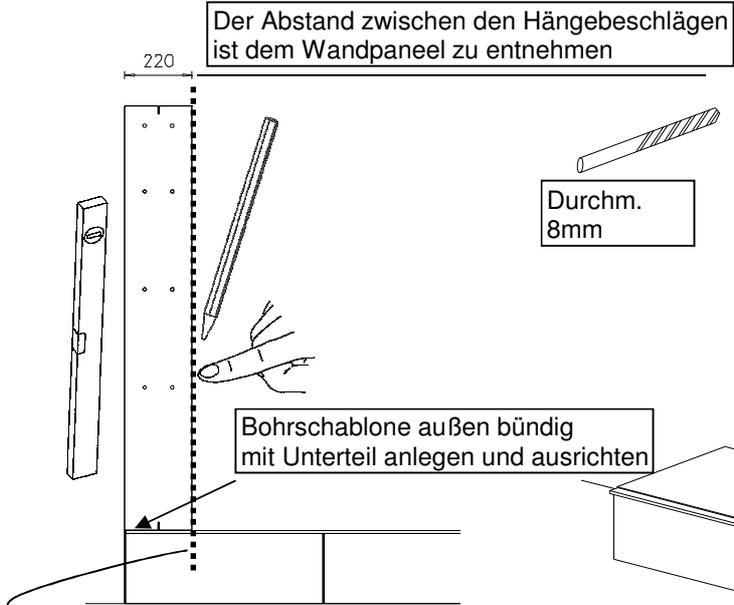


## 2. Schritt: Bohrschablone anlegen

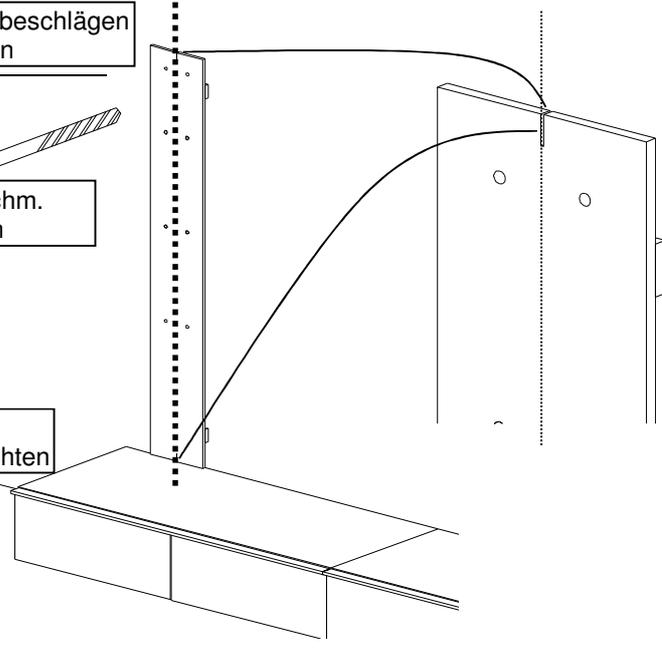


Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

## Wandschienen befestigen



Bsp. FE1, (FE18)

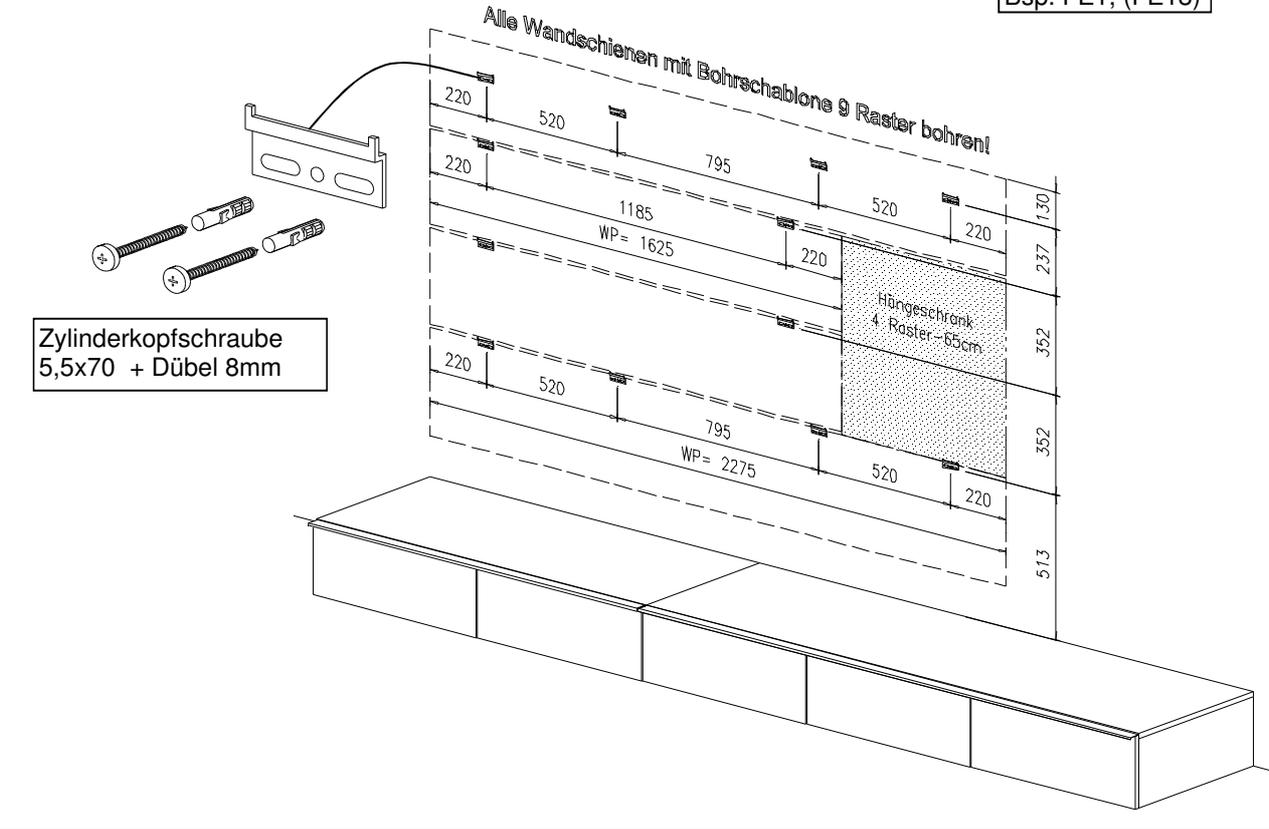

## Panele einhängen und ausrichten




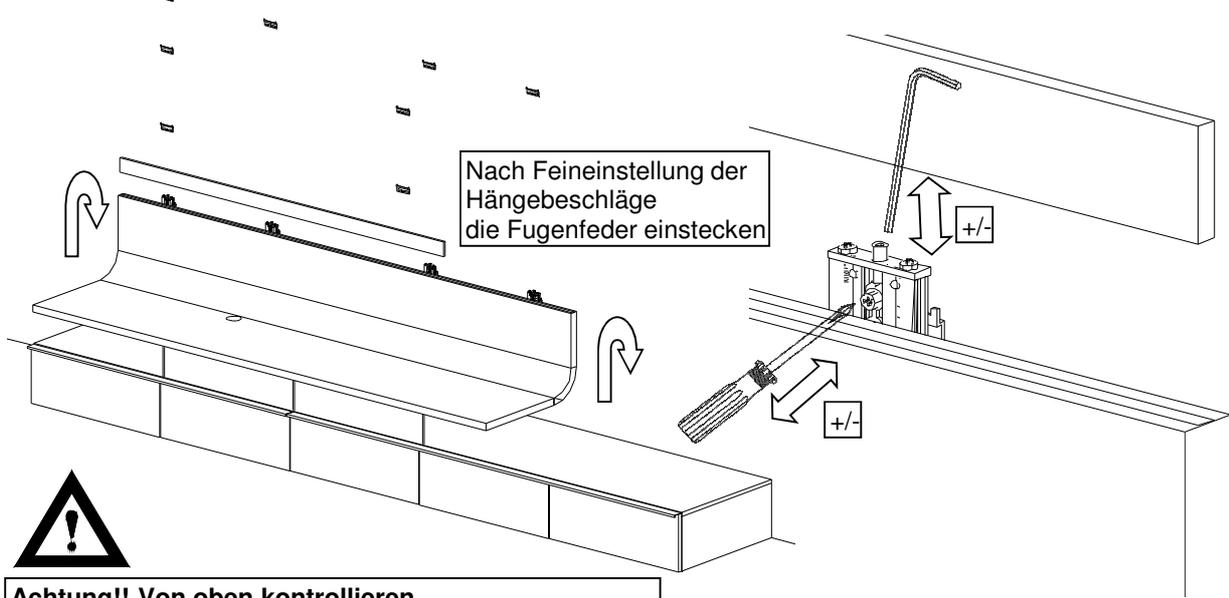


Achtung!! Von oben kontrollieren, ob alle Hängebeschläge in der Wandschiene hängen.

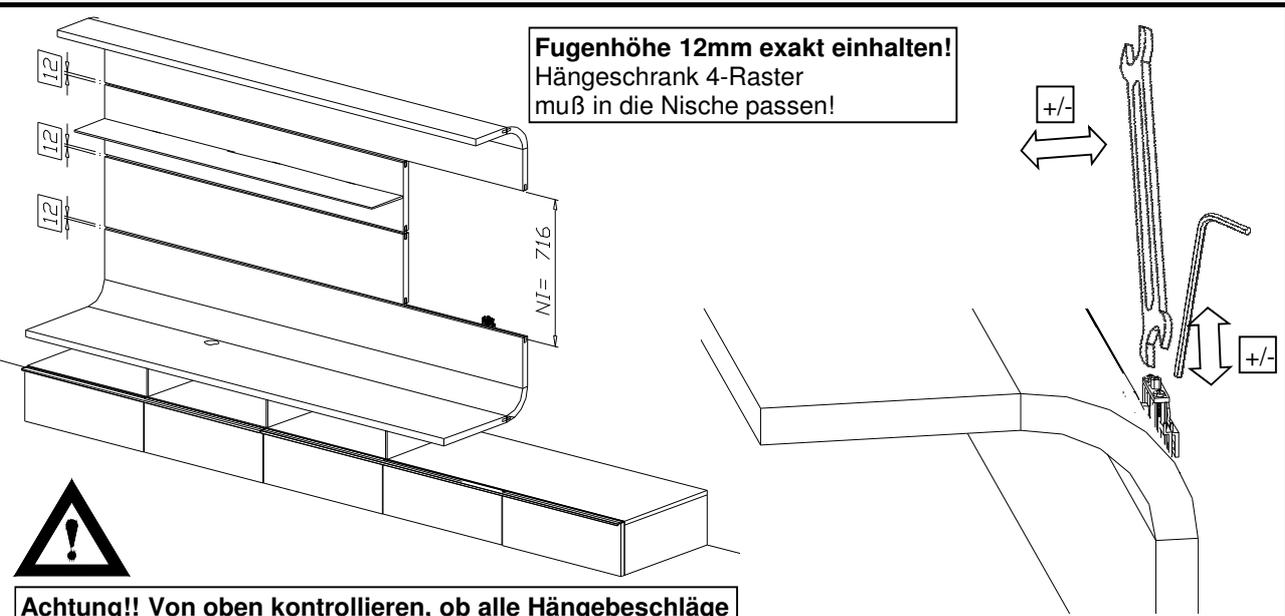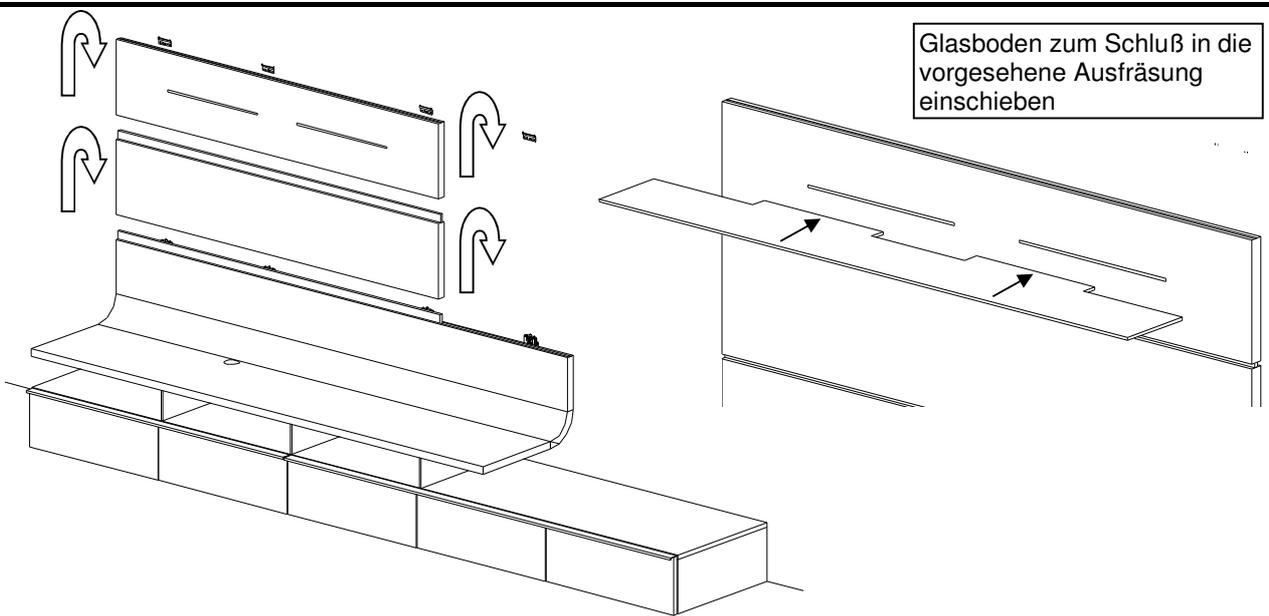

Achtung!! Von oben kontrollieren, ob alle Hängebeschläge in der Wandschiene hängen.

**Position Wandschienen für Standardkombis**

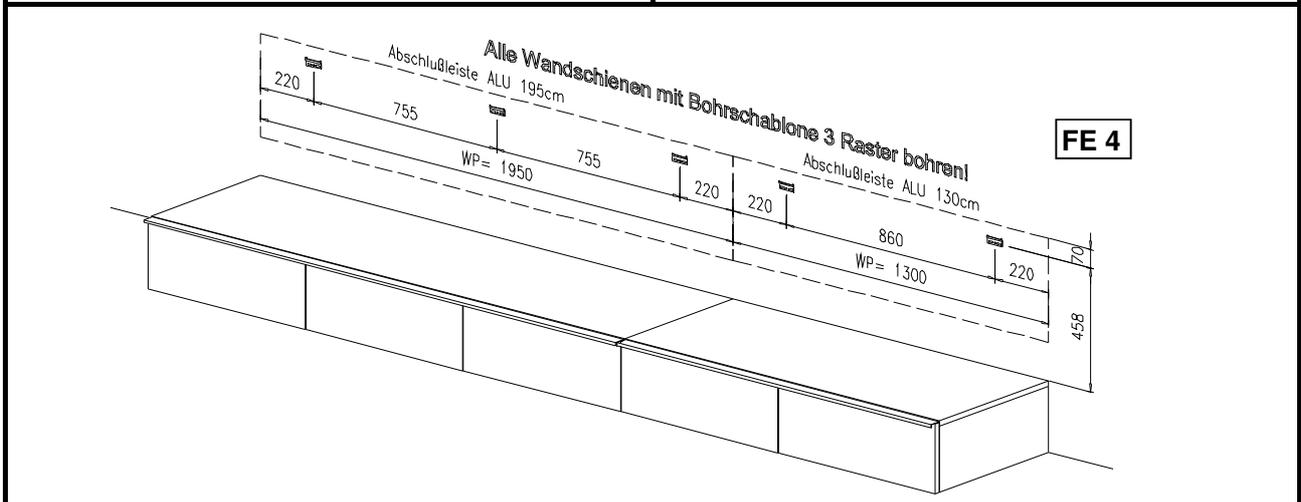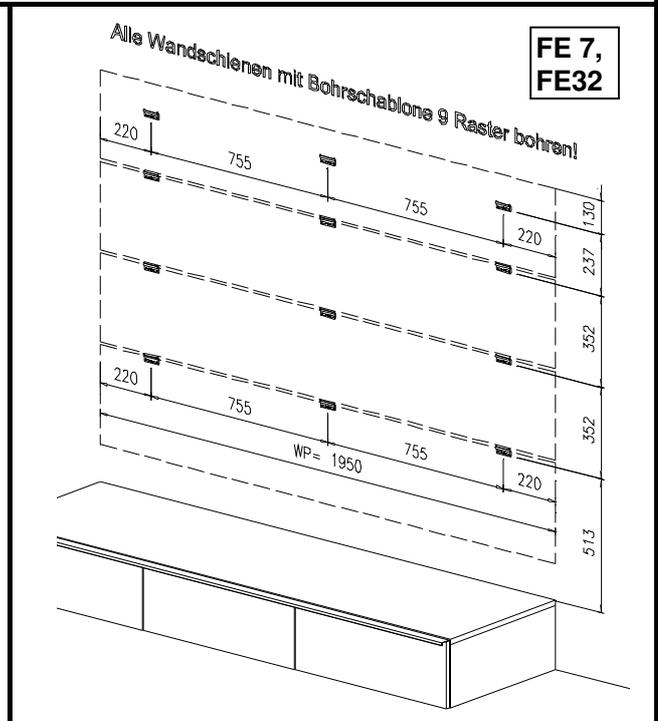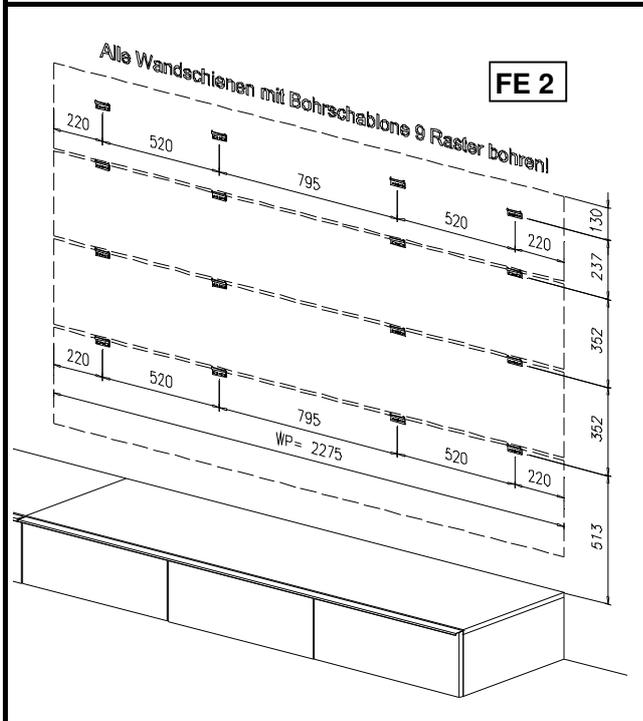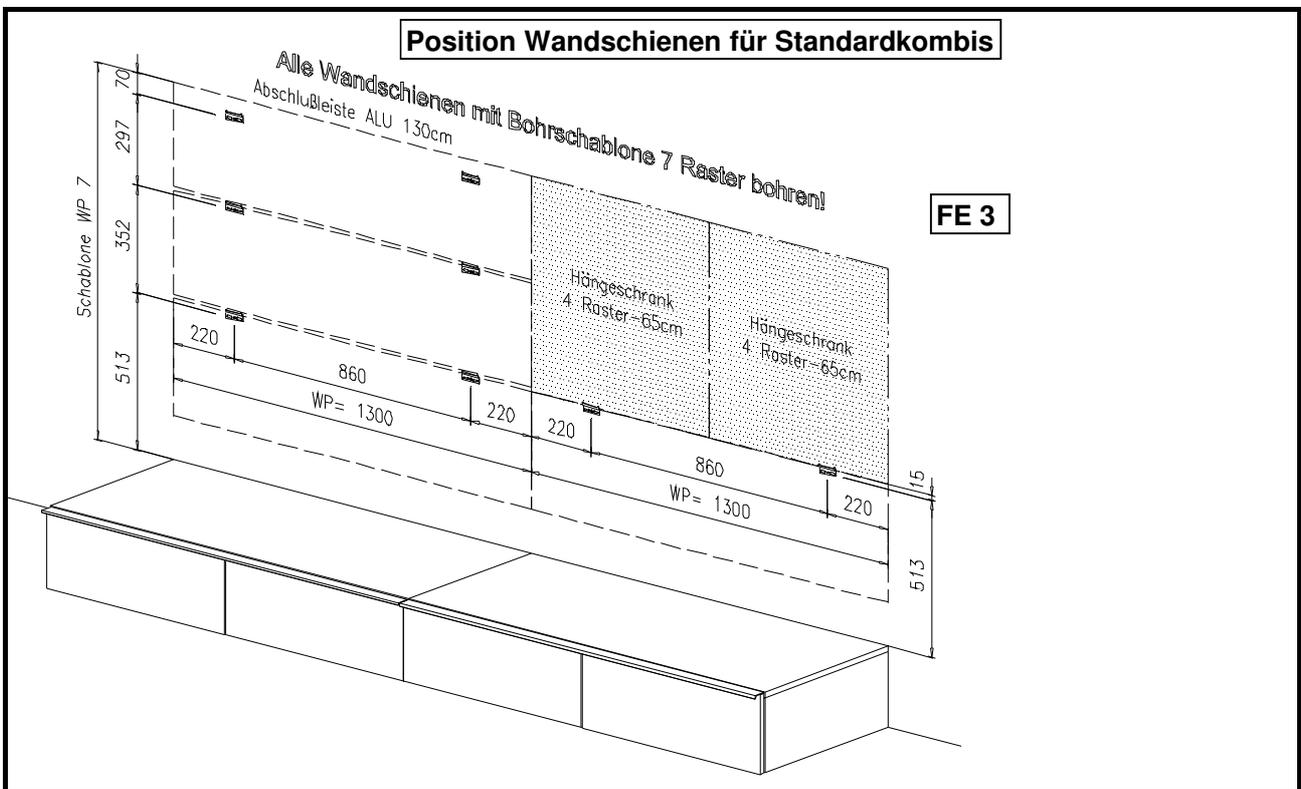


# Bohrschablone VENETO für Wandpaneele 12 Raster kurze Schiene 2014, ab R4073

moderano  
RAUM FÜR MÖBEL


## Wandschienen anreißen und bohren

### 1. Schritt: Mittelachse anreißen

Der Abstand zwischen den Hängebeschlägen ist dem Wandpaneel zu entnehmen

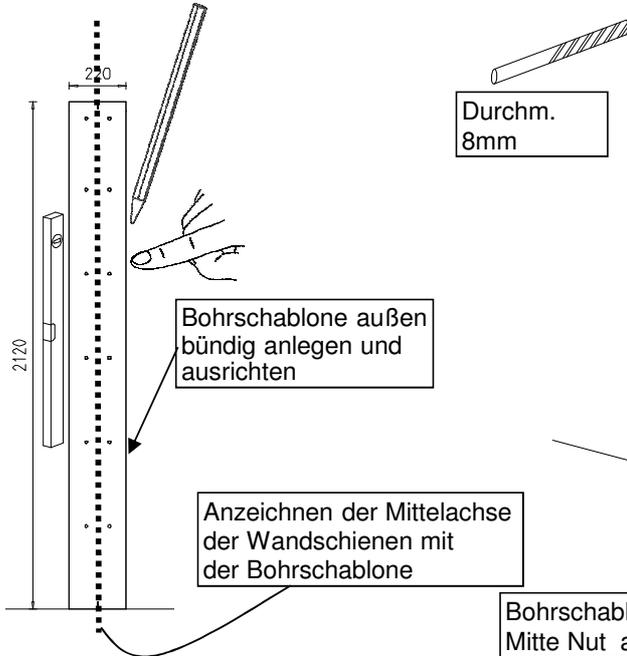


### 2. Schritt: Bohrshablone anlegen

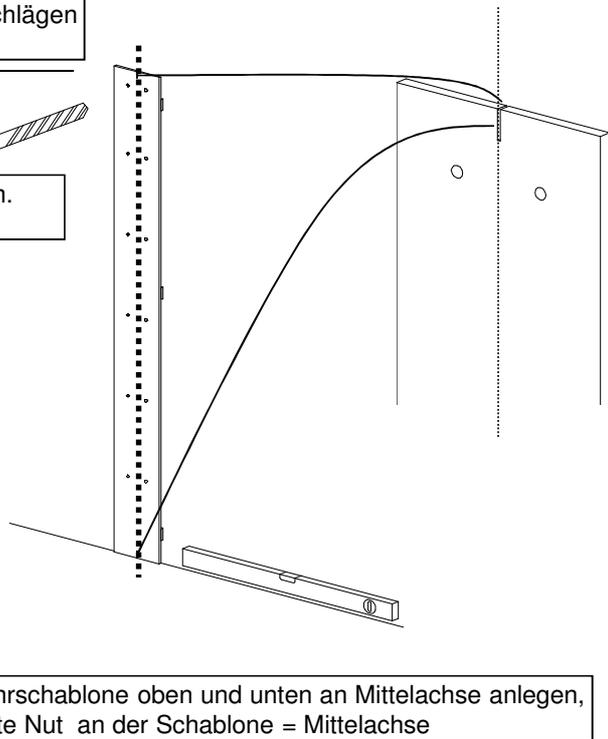

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

## Wandschienen befestigen (Beispielwand Paneele 195cm)

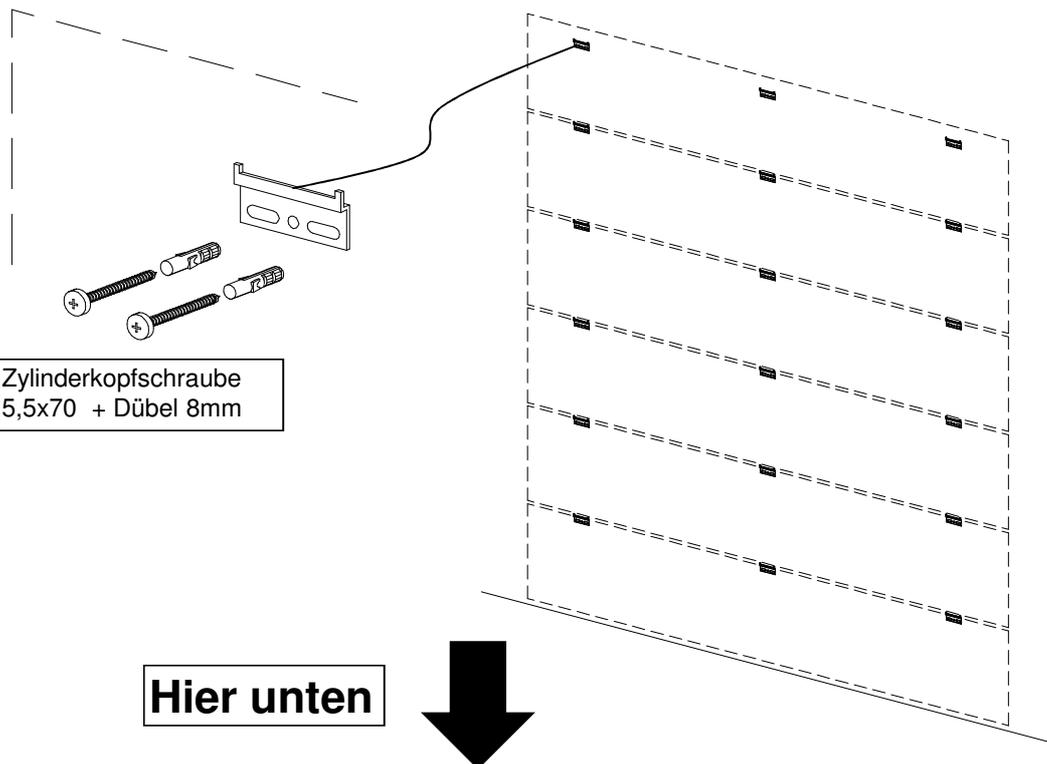


# Bohrschablone VENETO für Wandpaneele 14 Raster kurze Schiene 2014, ab R4073

moderano  
RAUM FÜR MÖBEL


## Wandschienen anreißen und bohren

### 1. Schritt: Mittelachse anreißen

Der Abstand zwischen den Hängebeschlägen ist dem Wandpaneel zu entnehmen

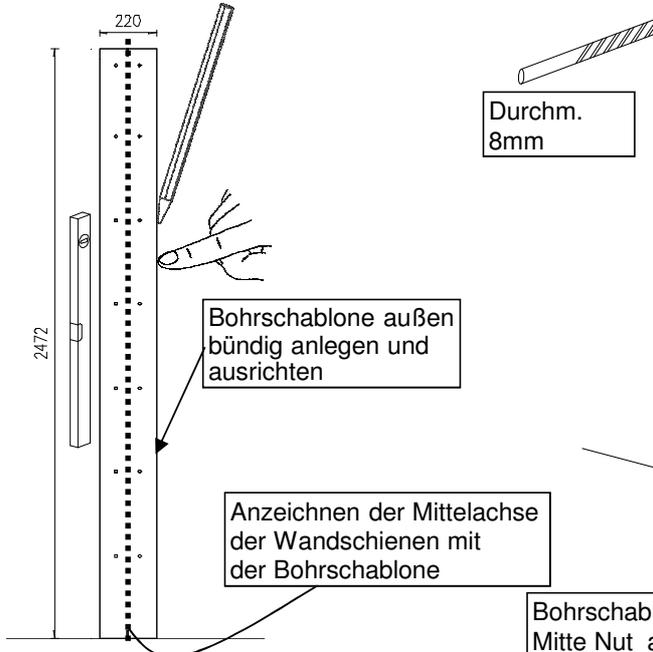


### 2. Schritt: Bohrshablone anlegen

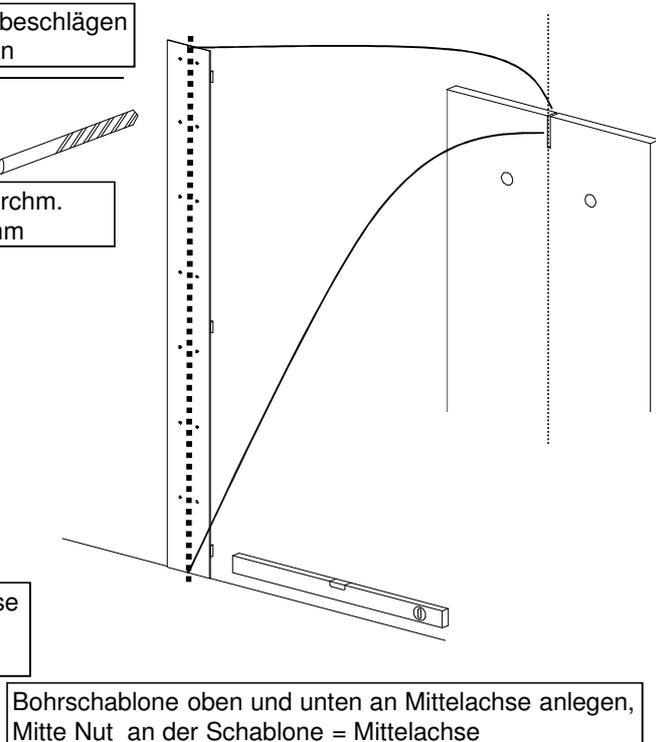

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

## Wandschienen befestigen (Beispielwand Paneele 195cm)

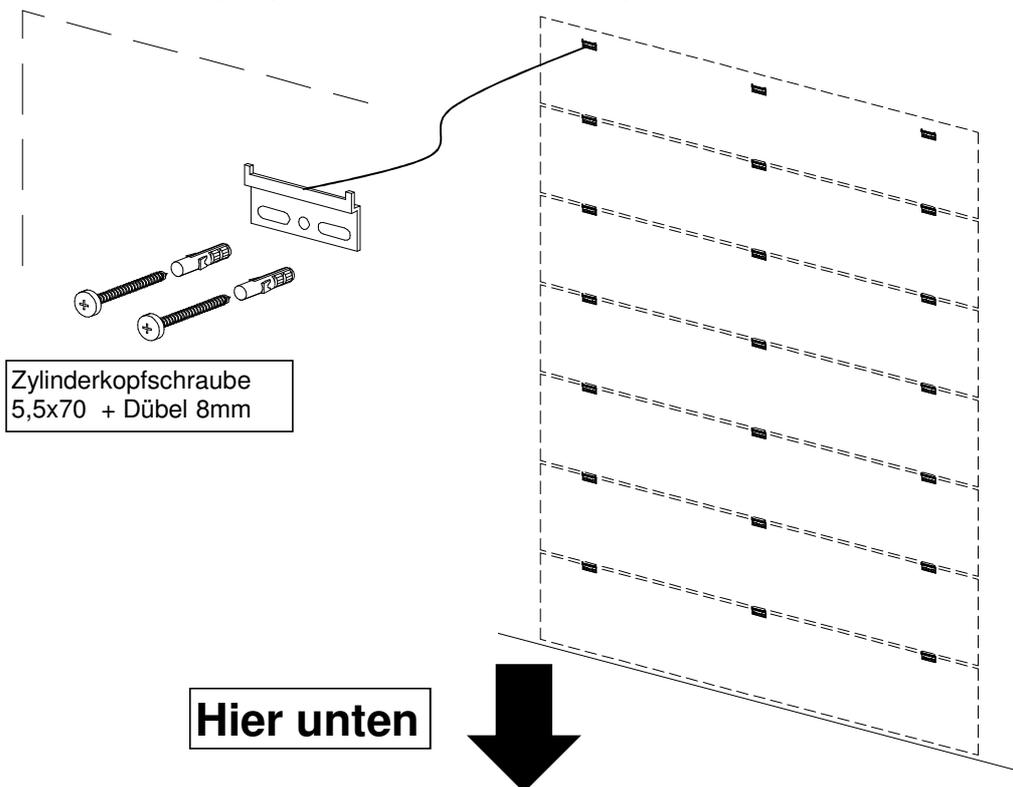


# Bohrschablone VENETO für Wandpaneele 3 Raster kurze Schiene 2014, ab R4073

moderano  
RAUM FÜR MÖBEL

## Wandschienen anreißen und bohren

### 1. Schritt: Mittelachse anreißen

Der Abstand zwischen den Hängebeschlägen ist dem Wandpaneel zu entnehmen

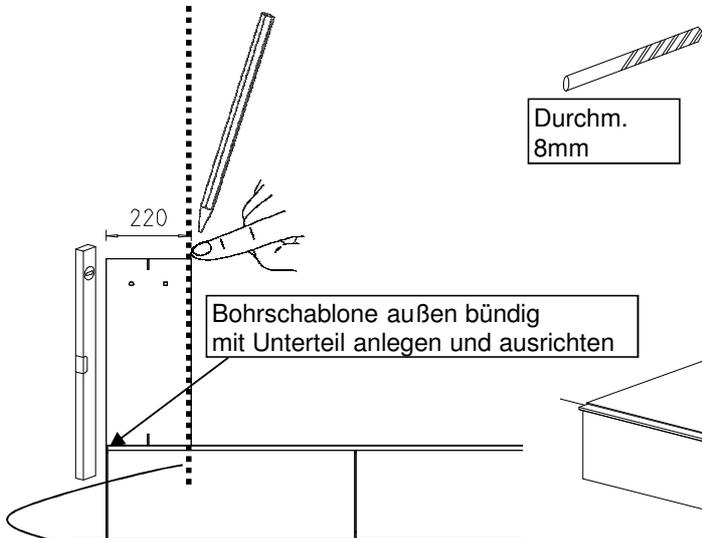


Durchm.  
8mm

Bohrschablone außen bündig  
mit Unterteil anlegen und ausrichten

Anzeichnen der Mittelachse  
der Wandschienen mit  
der Bohrshablone

### 2. Schritt: Bohrshablone anlegen

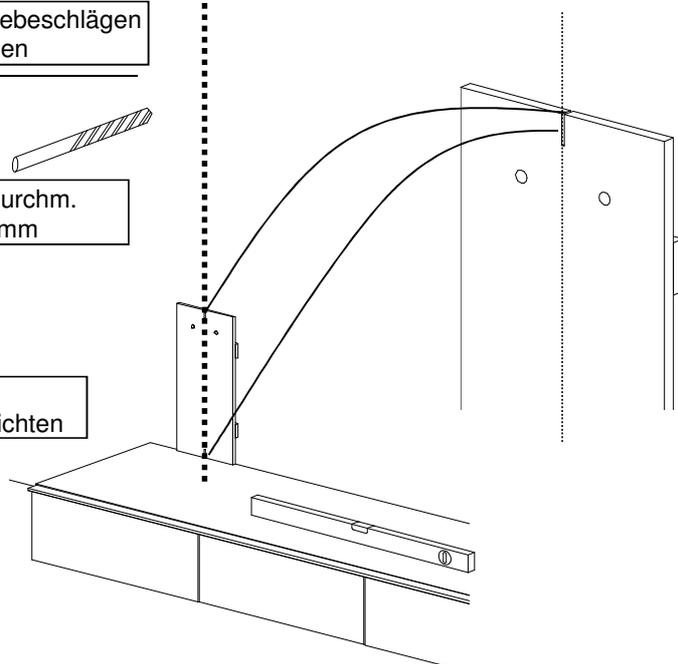


Bohrshablone oben und unten an Mittelachse anlegen,  
Mitte Nut an der Schablone = Mittelachse




Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

## Wandschienen befestigen (Beispielwand FE4)

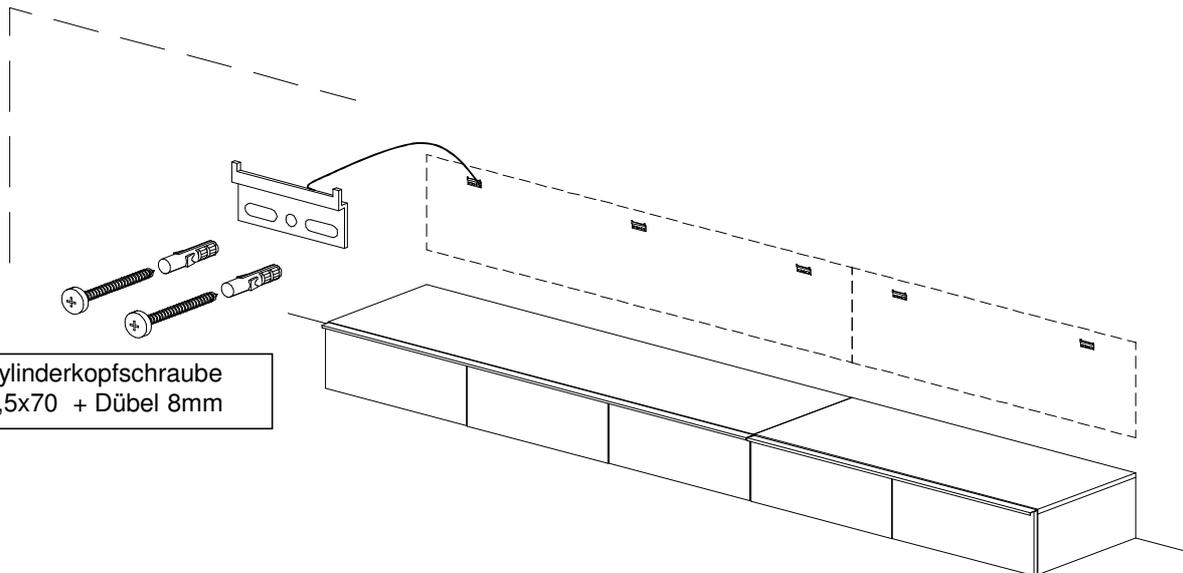

Zylinderkopfschraube  
5,5x70 + Dübel 8mm

Hier unten




# Bohrschablone VENETO für Wandpaneele 7 Raster kurze Schiene 2014, ab R4073

moderano  
RAUM FÜR MÖBEL

## Wandschienen anreißen und bohren

### 1. Schritt: Mittelachse anreißen

Der Abstand zwischen den Hängebeschlägen ist dem Wandpaneel zu entnehmen

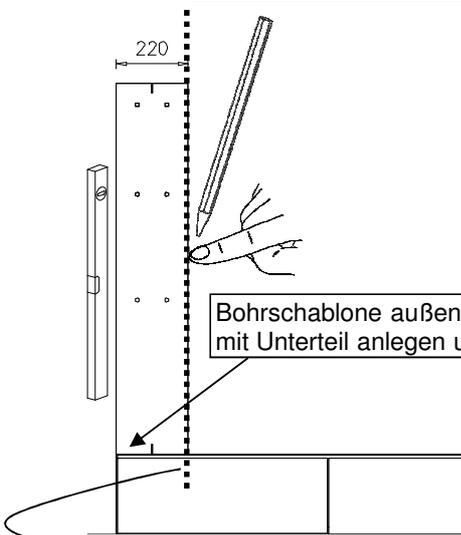


Bohrschablone außen bündig mit Unterteil anlegen und ausrichten

Anzeichnen der Mittelachse der Wandschienen mit der Bohrshablone

### 2. Schritt: Bohrshablone anlegen

Durchm.  
8mm

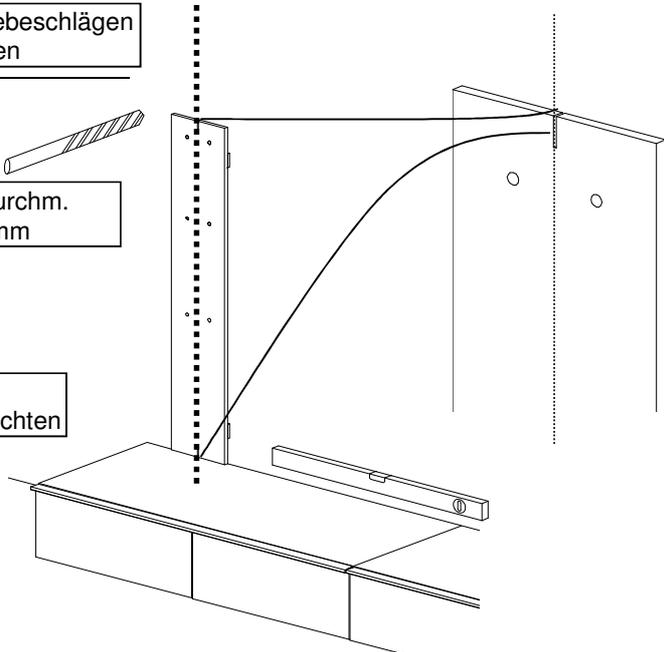


Bohrshablone oben und unten an Mittelachse anlegen, Mitte Nut an der Schablone = Mittelachse



Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

## Wandschienen befestigen (Beispielwand FE3)

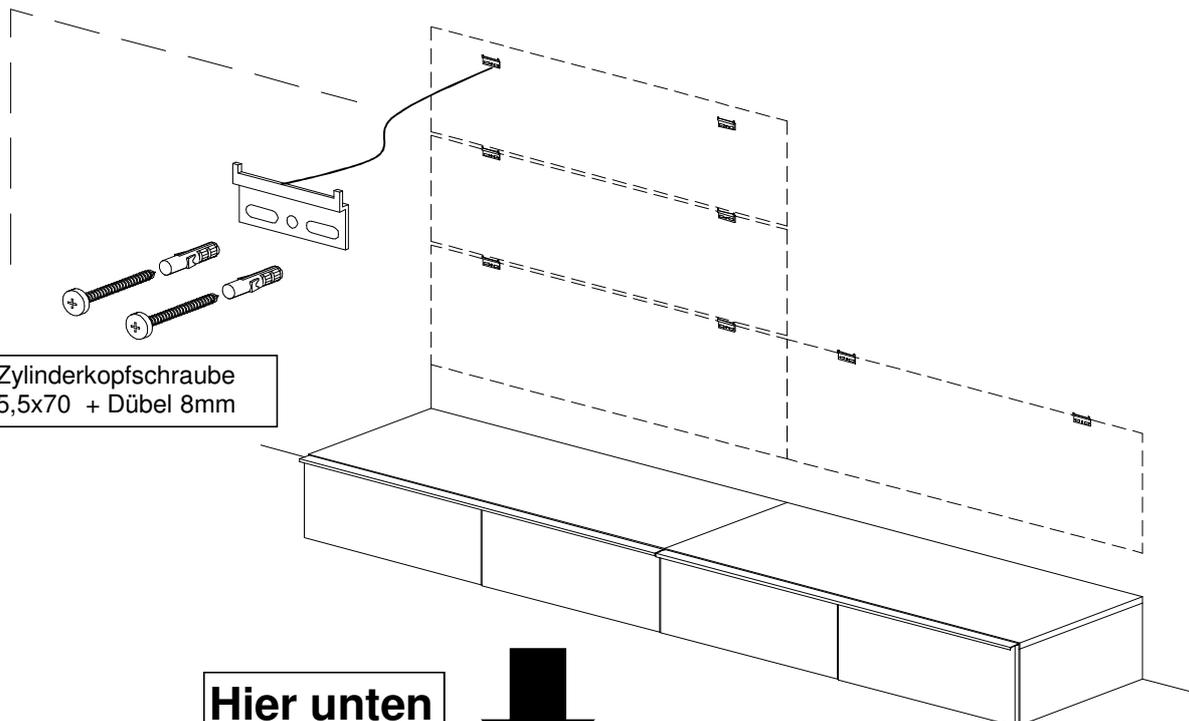

Hier unten

# Bohrschablone VENETO für Wandpaneele 8A Raster kurze Schiene 2014, ab R4073

moderano  
RAUM FÜR MÖBEL

## Wandschienen anreißen und bohren

### 1. Schritt: Mittelachse anreißen

Der Abstand zwischen den Hängebeschlägen ist dem Wandpaneel zu entnehmen

220

Durchm.  
8mm

Bohrschablone außen bündig  
mit Unterteil anlegen und ausrichten

Anzeichnen der Mittelachse  
der Wandschienen mit  
der Bohrschablone


### 2. Schritt: Bohrschablone anlegen

Bohrschablone oben und unten an Mittelachse anlegen,  
Mitte Nut an der Schablone = Mittelachse



Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

## Wandschienen befestigen (Beispielwand FE1)

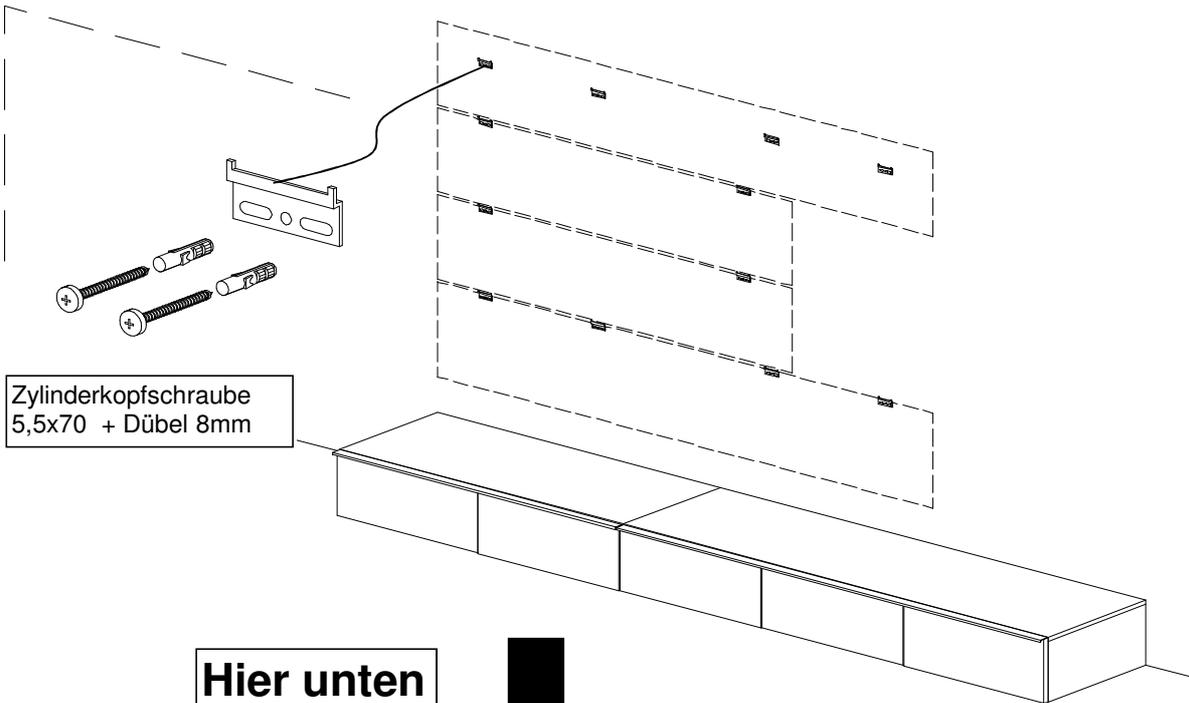

Zylinderkopfschraube  
5,5x70 + Dübel 8mm

Hier unten

# Bohrschablone VENETO für Wandpaneele 9 Raster kurze Schiene 2014, ab R4073

moderano  
RAUM FÜR MÖBEL

## Wandschienen anreißen und bohren

### 1. Schritt: Mittelachse anreißen

Der Abstand zwischen den Hängebeschlägen ist dem Wandpaneel zu entnehmen

220

Durchm.  
8mm

Bohrschablone außen bündig  
mit Unterteil anlegen und ausrichten

Anzeichnen der Mittelachse  
der Wandschienen mit  
der Bohrschablone


### 2. Schritt: Bohrschablone anlegen

Bohrschablone oben und unten an Mittelachse anlegen,  
Mitte Nut an der Schablone = Mittelachse



Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

## Wandschienen befestigen (Beispielwand FE1)

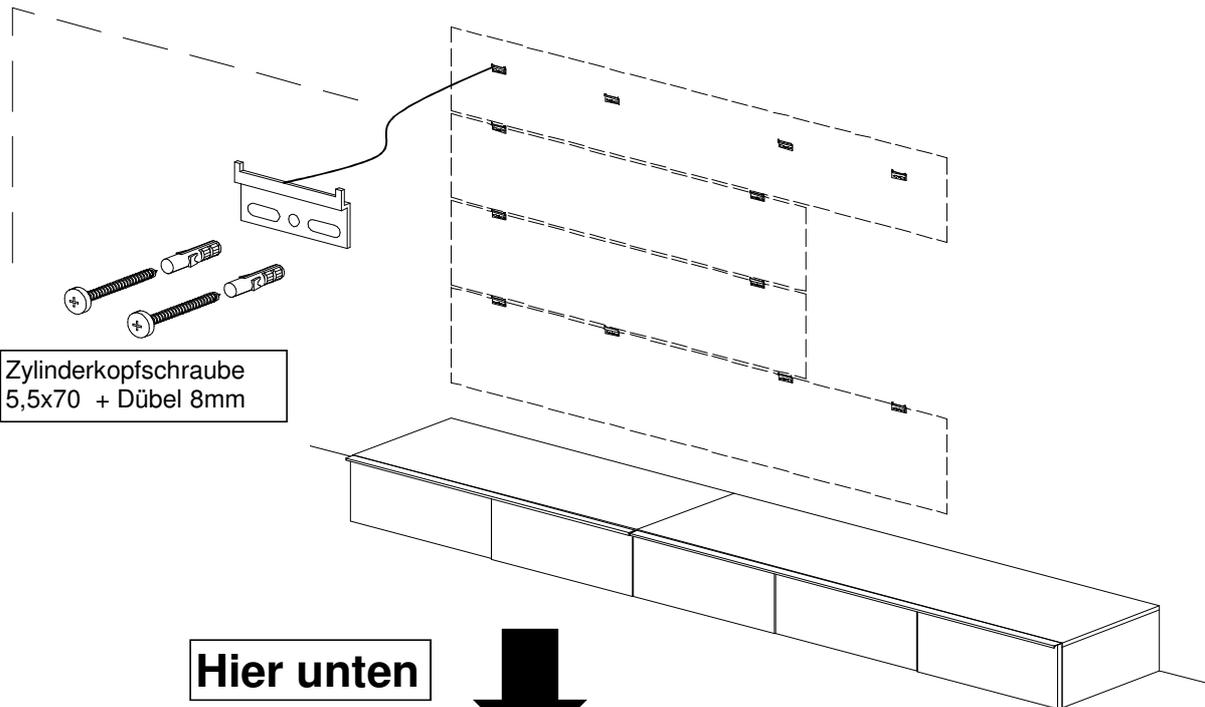

Zylinderkopfschraube  
5,5x70 + Dübel 8mm

Hier unten

# Kurzanleitung Aufbau Modell VENETO

(Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Montageanleitung, diese ist nur als Hilfestellung zu sehen.)

moderano  
RAUM FÜR MÖBEL



**Bild 1:** Beispiel der Wandkombination  
FE32



**Bild 2:** Stellfüße setzen,  
Unterteil ausrichten



**Bild 3:** Bohrschablone außen bündig mit Unterteil anlegen und ausrichten



**Bild 4:** Anzeichnen der Mittelachse der Wandschienen mit der Bohrschablone



**Bild 5:** Wandschienen an der Wand befestigt (Maße siehe Montageanleitung)



**Bild 6:** Position (grüner Punkt) für den Glashaltebeschlag  
Stützseite mit Aussparung für Plattenverbinder  
(nur am Plattenstoß vorgesehen)



**Bild 7+8:** Hängebeschläge, Gehäuse und Mittelwandbolzen mit Gewindestift SW5 verspannen sowie die Beleuchtung auf das untere Panel **Typ „ B ”** montieren

**Bild 9:** Beleuchtung in den vormontierten Halteclips befestigen




**Bild 10:** Beschlagmontage **Typ " B "**

**Bild 11:** Von oben kontrollieren, ob alle Hängebeschläge in der Wand-schiene hängen; Fugenfeder einstecken



**Bild 12:** Montiertes oberes Paneel **Typ " A "** mit Rundbogen

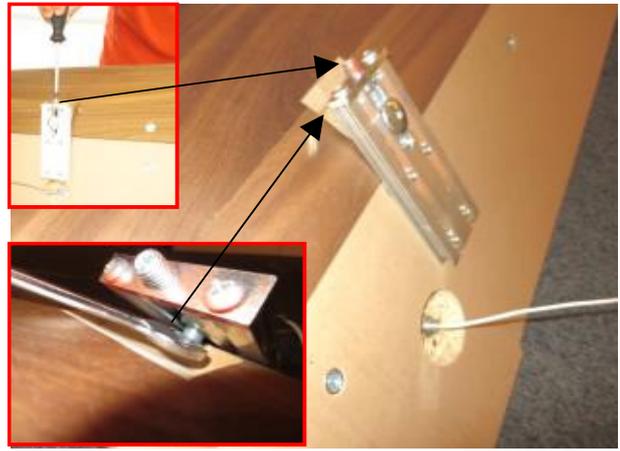

**Bild 13:** Tiefenjustierung / Höhenjustierung der Paneele



**Bild 14:** Glasboden zum Schluß in die vorgesehene Ausfräsung einschieben



**Bild 15:** Beschlagmontage bei der Variante **Typ " C "** (ohne Rundung) erhält eine Abschußleiste



**Bild 16:** Sicherungsschraube für den Glasboden



**Bild 17:** Rückwandansicht des montierten Paneel mit Beschlägen, Beleuchtungskabel-Führung, Schlitze für den Glasboden