

ETAGENBETT-KOMBINATIONEN


V1-2

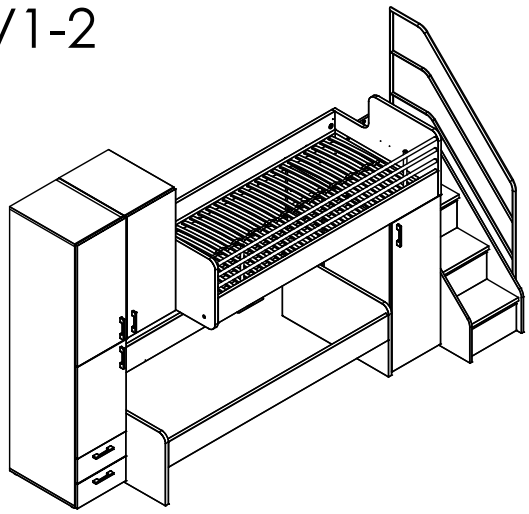


V3-4

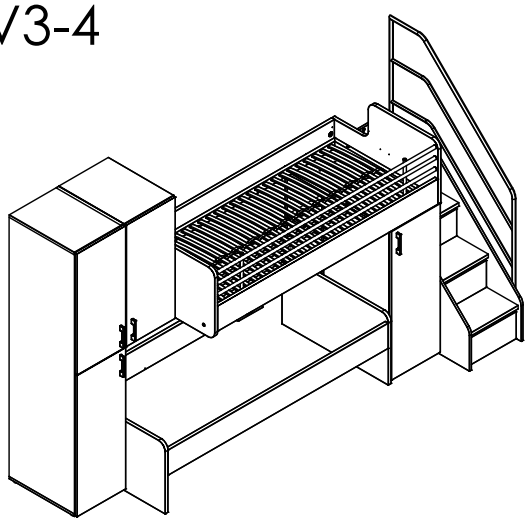

V5-6

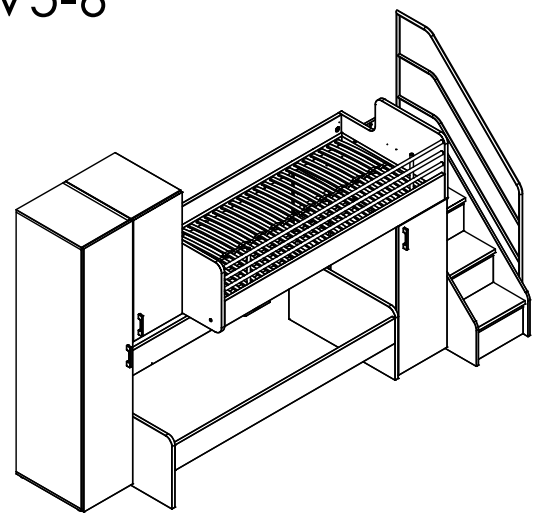


V7-8

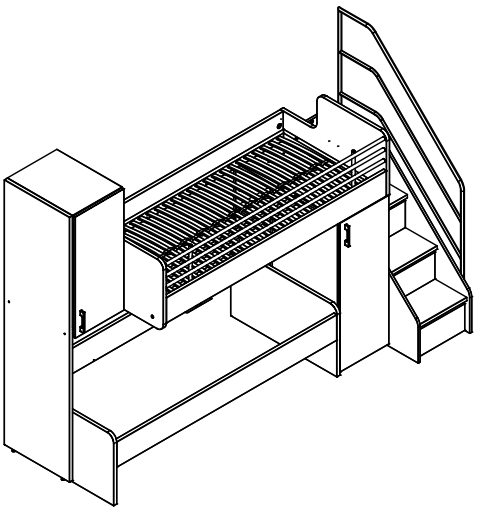

Die Etagenbett-Kombination ist zwingend an der Wand zu montieren, siehe Details Wandmontage.

Bei unsachgemäßer Installation oder durch nicht von Fachhandwerkern vorgenommenes Arbeiten können Ablösungen, Brüche oder Funktionsstörungen mit möglichen Schäden an Personen, Gegenständen oder Tieren auftreten. Alle gegebenen Anweisungen sind strikt zu beachten.

Copyright © 2019

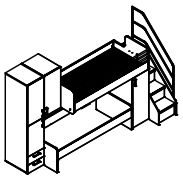

INHALTSVERZEICHNIS:

INHALT:	SEITE:
1. Montage und Pflegeanweisung	03
2. Sicherheit	04
3. Aufstellmaße	05
4. Montage Hochschrank **VS44 / 45 / 46 - L/R**	06 - 12
5. Montage Aufsatzschrank **VS47 - L/R**	13
6. Montage Unterbauschrank **VH41 - L/R**	14 - 15
7. Montage Liege unten **VL1**	16 - 17
8. Montage Liege oben **VL2 - L/R**	18 - 20
9. Montage Treppe **VTR**	21 - 22
10. Montage **Gruppe**	23 - 27
11. Detail **Wandmontage**	26
12. Detail **Band-Schubkastenmontage**	28

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Lieber Kunde, **Bitte aufbewahren !**

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
  Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
  Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom fachkundigen Personen ausgeführt werden.

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Pflegeanweisung
Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.
Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!


Beanstandungen
Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken diese Ihrem Fachhändler zu.

Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität
All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.

Copyright © 2019

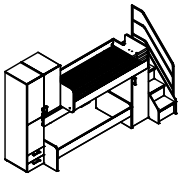

2. SICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEIS:

Die Betten sind gefertigt nach DIN 747. Diese empfiehlt, dass das obere Bett der Etagenbetten nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Die anzuwendende Norm geht bei Hochbetten davon aus, dass Kinder unter 6 Jahren die Gefahr des Herunterstürzens noch nicht abschätzen, auf dem Bett toben und trotz normgerechter Absturzsicherung stürzen können. Diese strenge Norm gilt für alle auf dem Markt befindlichen Hochbetten in der EU.



⚠ Es ist untersagt das Produkt ohne Matratze auf der Schlauffläche zu benutzen!

MAXIMALE MATRATZENHÖHE:

Die obere Liege VL2-L/R darf nur mit eine maximalen Matratzenhöhe von 20cm verwendet werden. Dies ist auf der Innenseite der Liege durch den aufgeführten Aufkleber gekennzeichnet und darf in keinem Fall überschritten werden.



KENNZEICHNUNG:


Es ist strengstens verboten, Sicherheits- und Schutzvorrichtungen (Aufkleber) vom Gerät zu entfernen.

BODEN-UND WANDBESCHAFFENHEIT:


Überprüfen Sie vor und nach der Montage, dass der Boden und die Wand, an der das Produkt befestigt wird, die richtigen Eigenschaften aufweisen und, dass die gelieferten und verwendeten Beffestigungselemente, in der lage sind der erzeugten Widerstands-kraft zu widerstehen.

Copyright © 2019


AUFSTELLMAßE

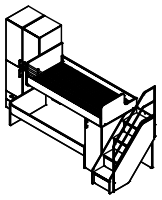


V1-6

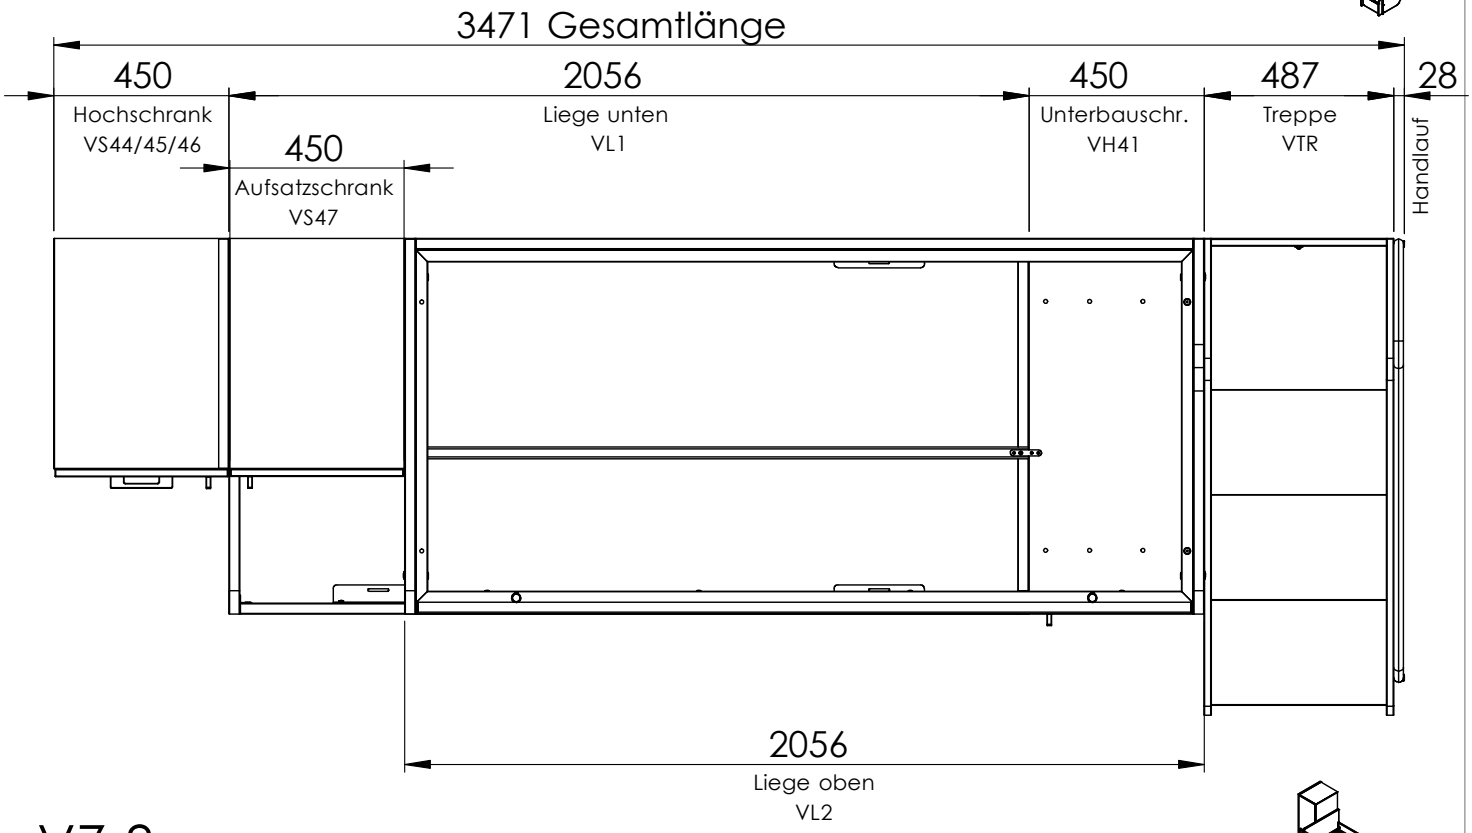


V7-8

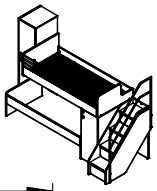

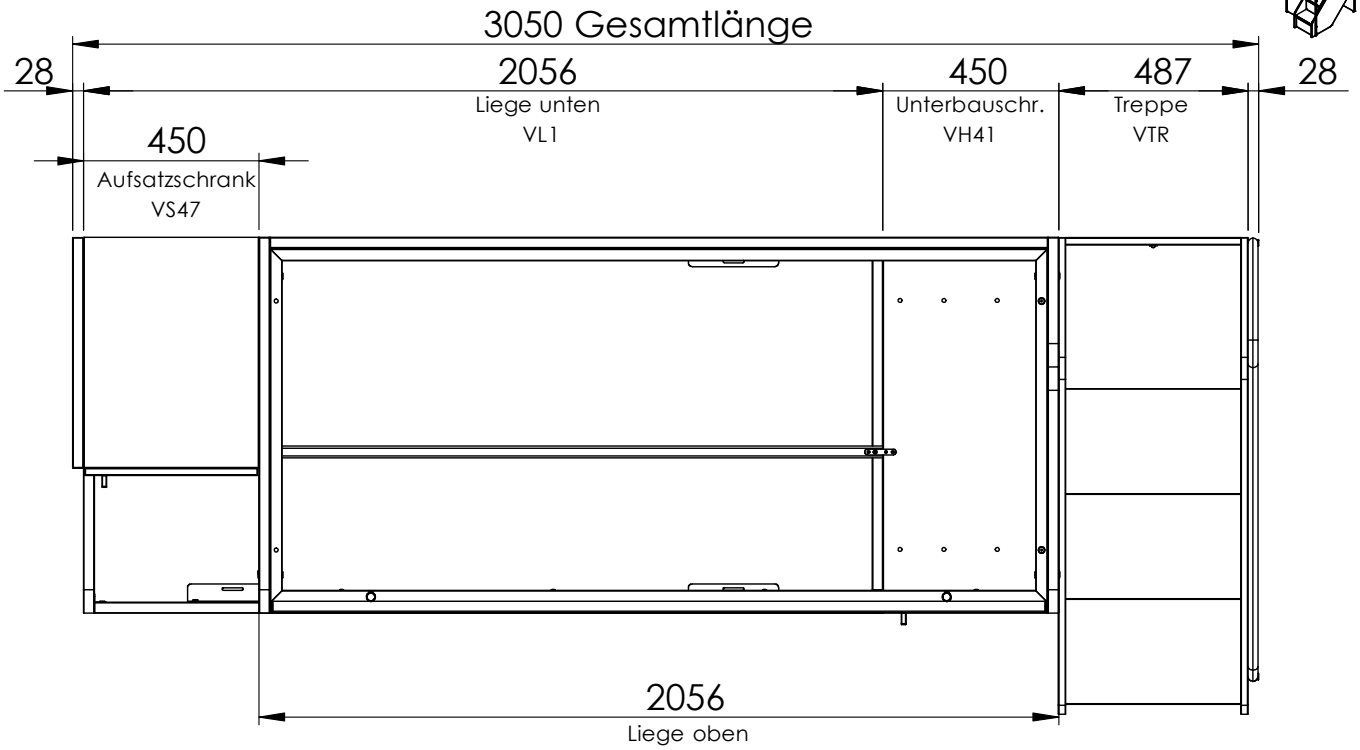

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

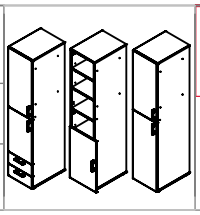


Programm:	Seite 6 von 28
Artikel: VS44 / 45 / 46	

Aufbaupersonal:

HOCHSCHRANK

① **VS 44/45/46** BODEN OBEN


1x

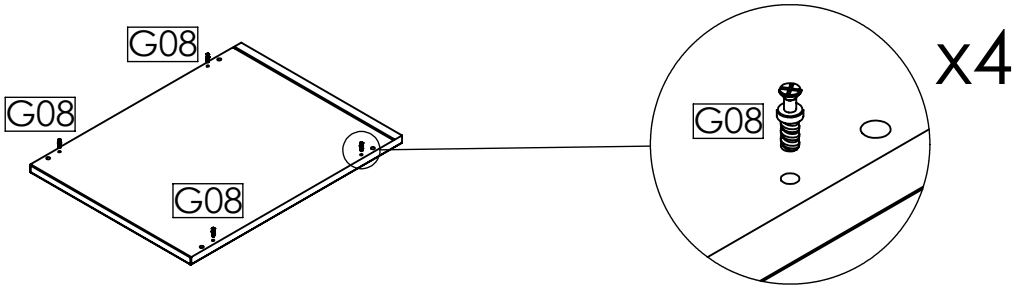


G08		4
Kofixbolzen 6mm		

② BODEN UNTEN


1x

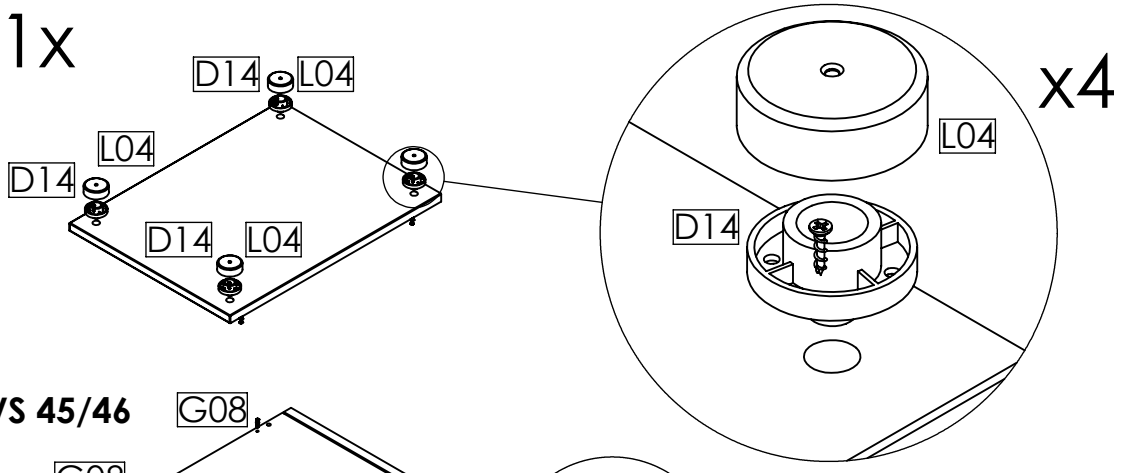

NUR VS 45/46

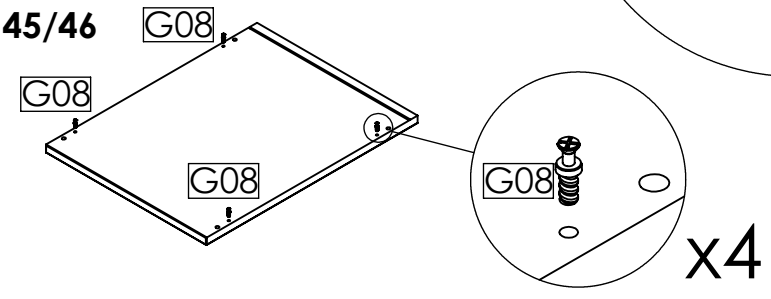

NUR VS 44

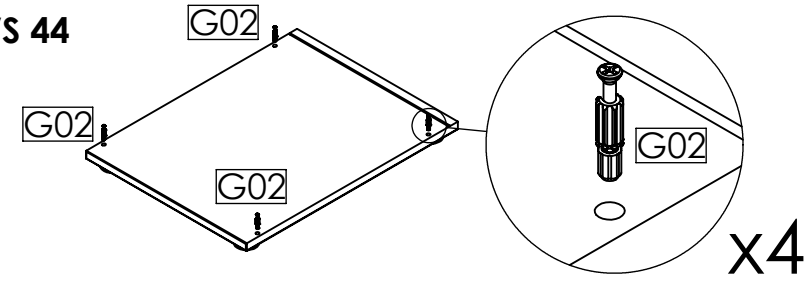

L04		4
Möbelfuß 19mm mit Zapfen		

D14		4
Spax 5 x 17 Ruko		


G08		4
Kofixbolzen 6mm		

G02		4
Minifix-Bolzen		

Copyright © 2019

3 VS 44/45/46 TRAVER


2x

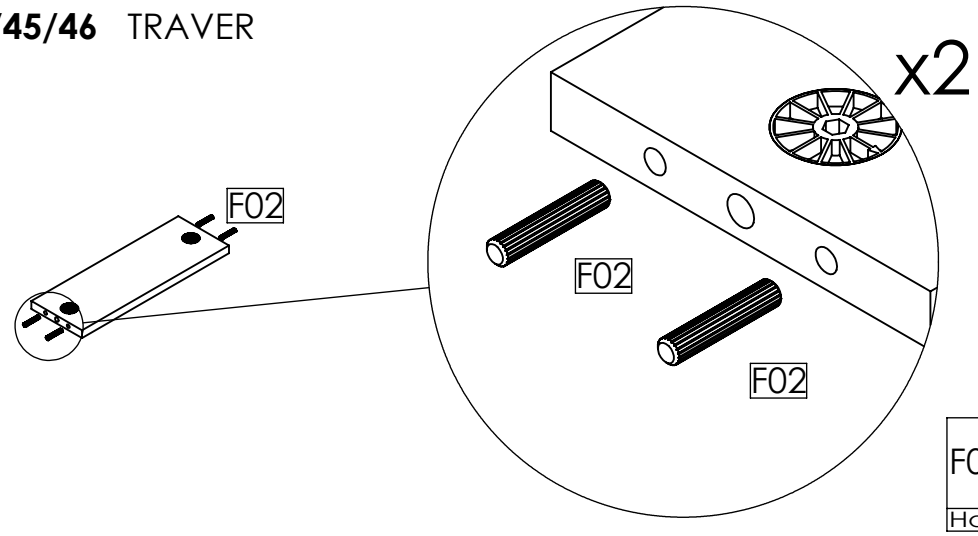


F02		8
Holzdübel D8x40		

4.1 VS 44 SEITEN


2x 1x Seite links
1x Seite rechts
(Spiegelbildlich montieren)

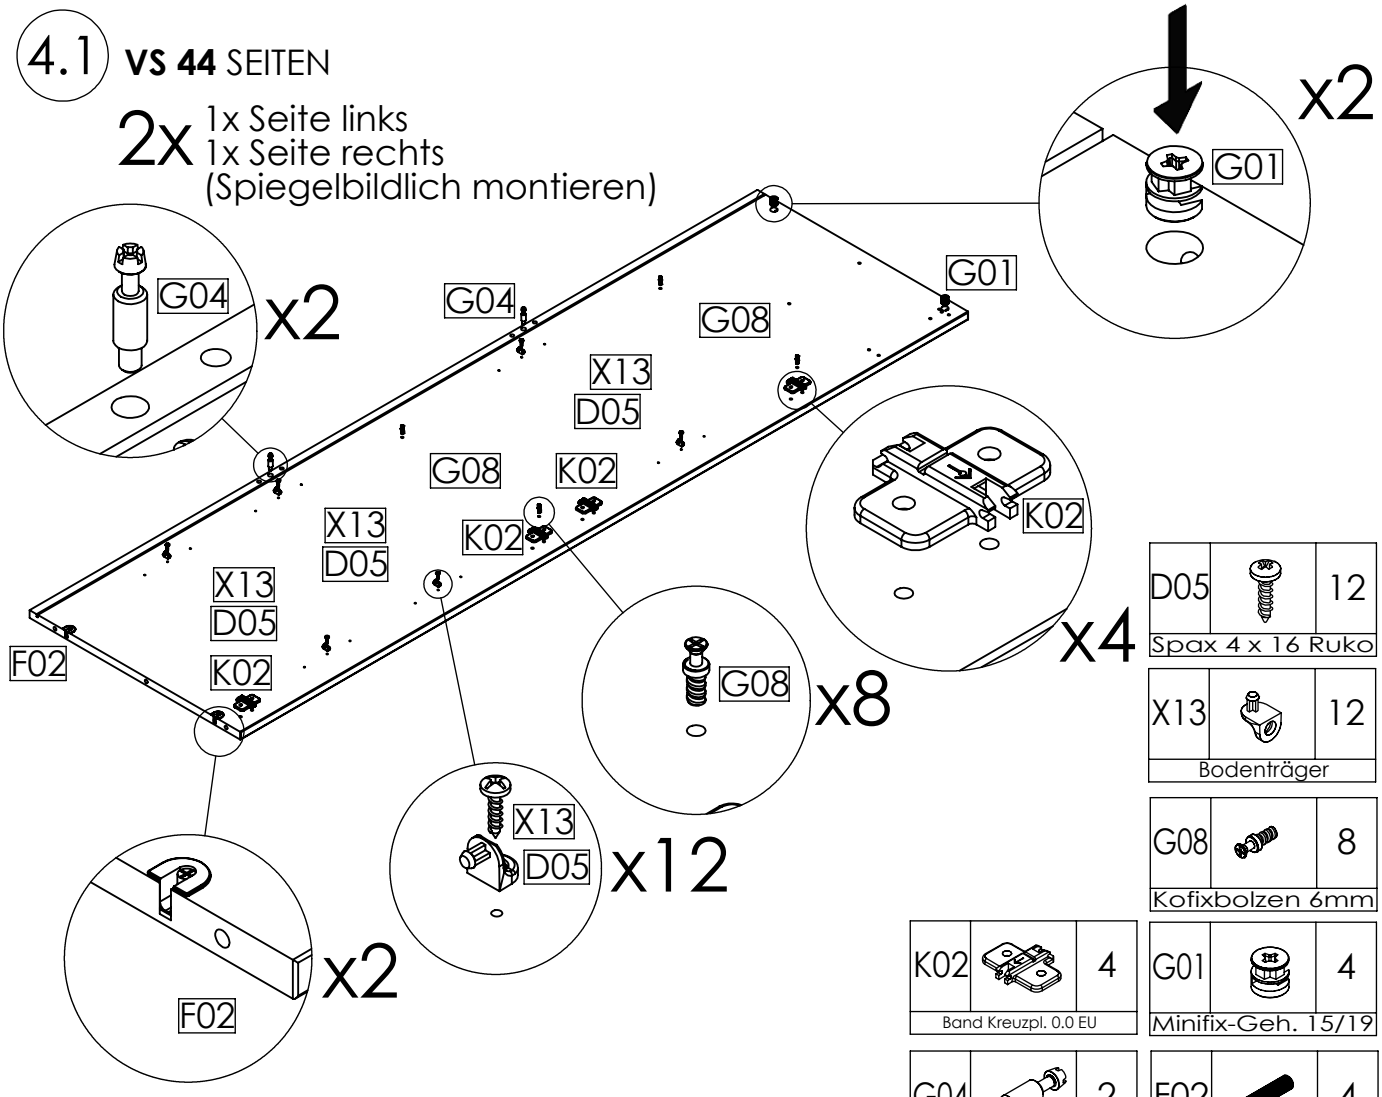

D05		12
Spax 4 x 16 Ruko		
X13		12
Bodenträger		
G08		8
Kofixbolzen 6mm		
K02		4
Band Kreuzpl. 0.0 EU		
G01		4
Minifix-Geh. 15/19		
G04		2
Maxifix-Bolzen 28		
F02		4
Holzdübel D8x40		

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

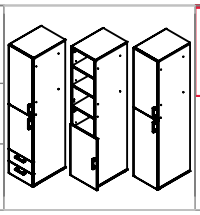

Programm:


Seite 8 von 28

Artikel: VS44 / 45 / 46

Aufbaupersonal:

4.2 **VS 45** SEITEN


2x 1x Seite links
1x Seite rechts (Spiegelbildlich montieren)

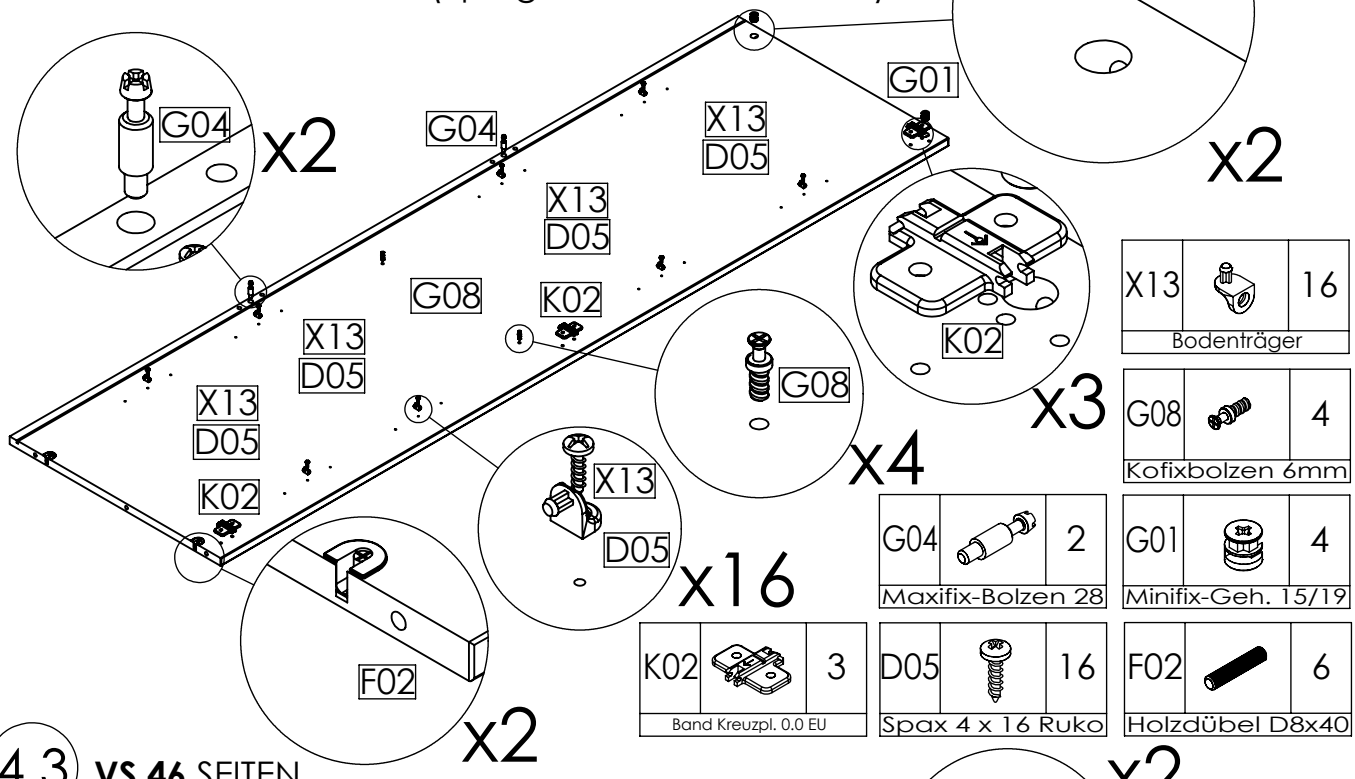

X13		16
Bodenträger		
G08		4
Kofixbolzen 6mm		
G04		2
Maxifix-Bolzen 28		
G01		4
Minifix-Geh. 15/19		
K02		3
Band Kreuzpl. 0.0 EU		
D05		16
Spax 4 x 16 Ruko		
F02		6
Holzdübel D8x40		

4.3 **VS 46** SEITEN


2x 1x Seite links
1x Seite rechts (Spiegelbildlich montieren)

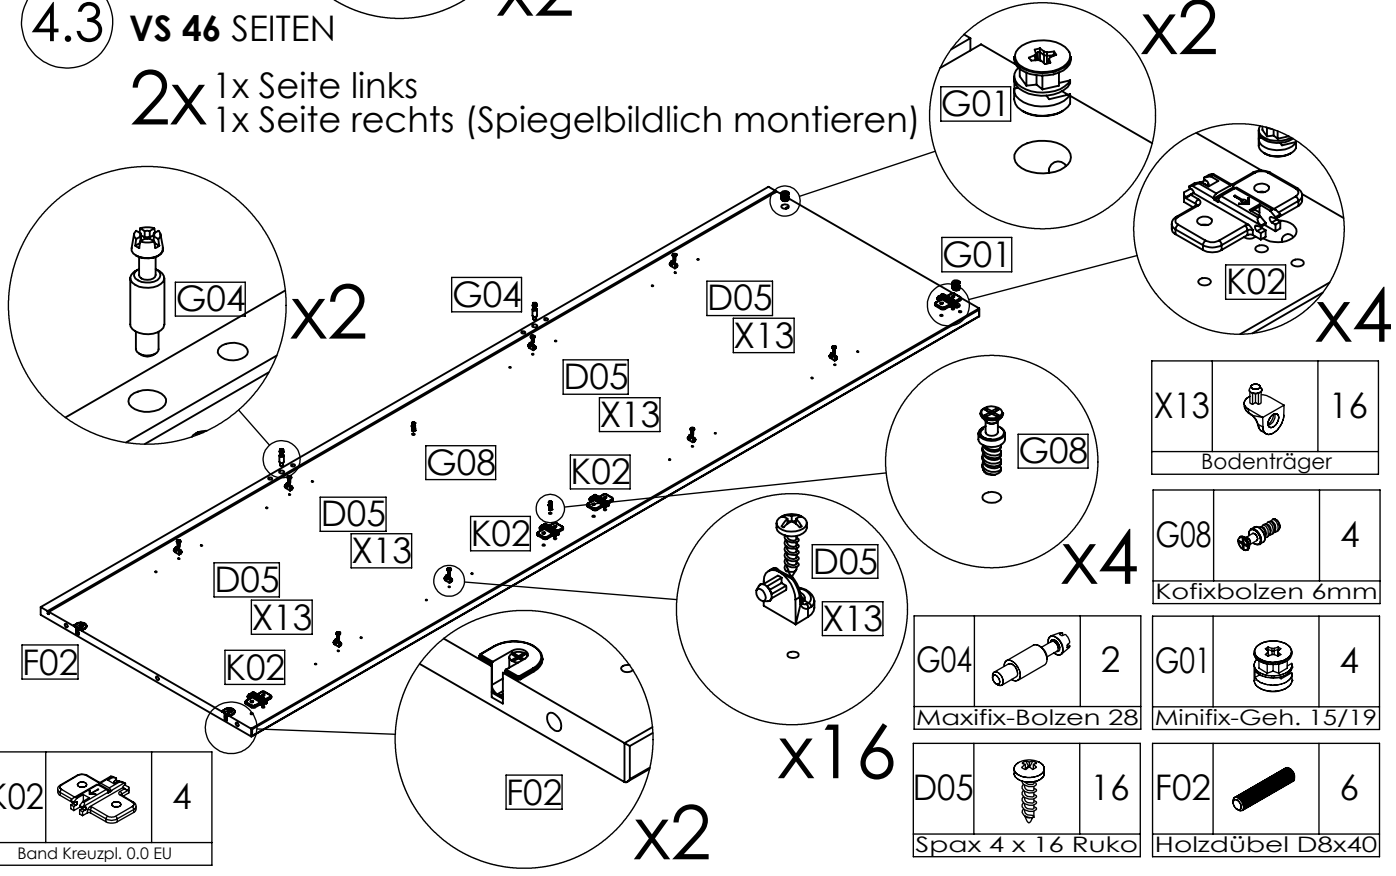

K02		4
Band Kreuzpl. 0.0 EU		
X13		16
Bodenträger		
G08		4
Kofixbolzen 6mm		
G04		2
Maxifix-Bolzen 28		
G01		4
Minifix-Geh. 15/19		
D05		16
Spax 4 x 16 Ruko		
F02		6
Holzdübel D8x40		

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

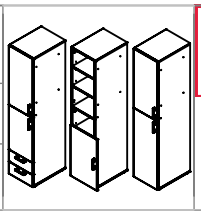



Programm:


Artikel: VS44 / 45 / 46

Aufbaupersonal:


5

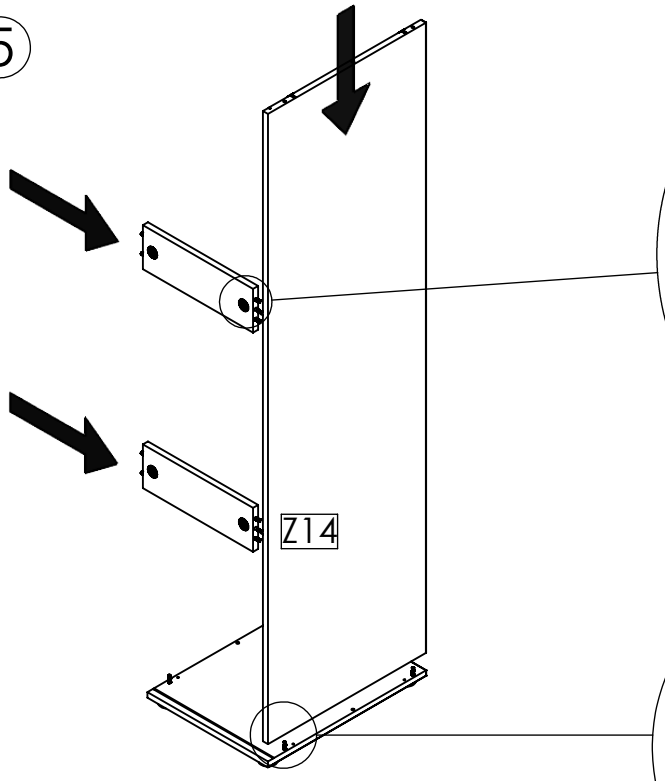

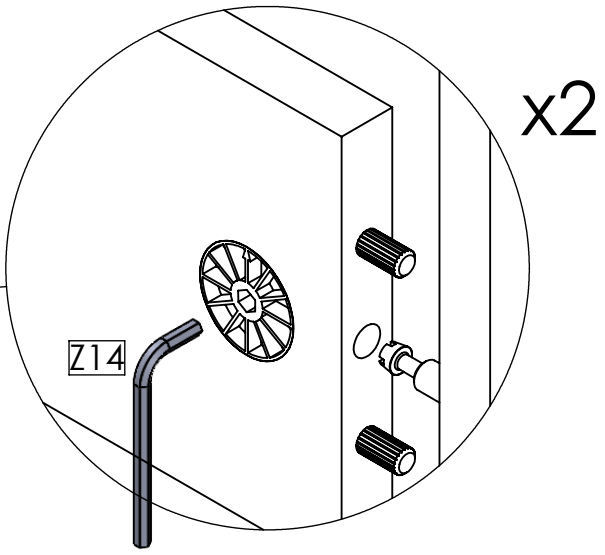

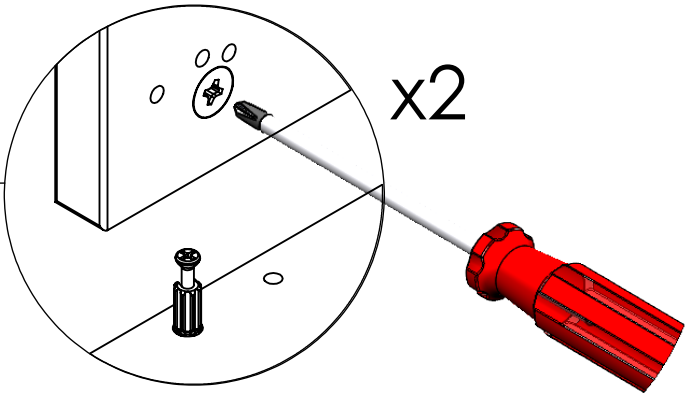


6

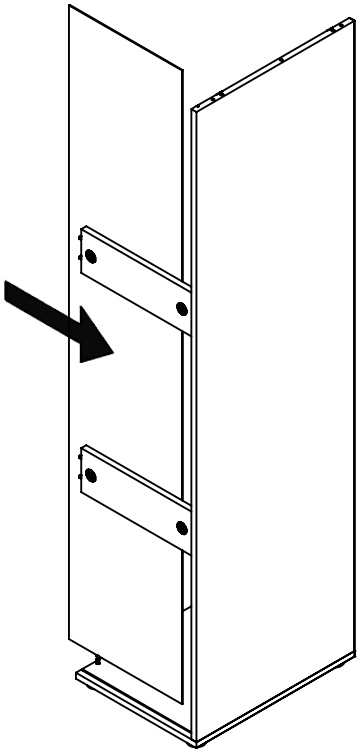

Z14		1
Inbusschlüssel SW6		

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

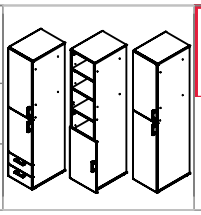


Programm:

Artikel: VS44 / 45 / 46


Aufbaupersonal:

7

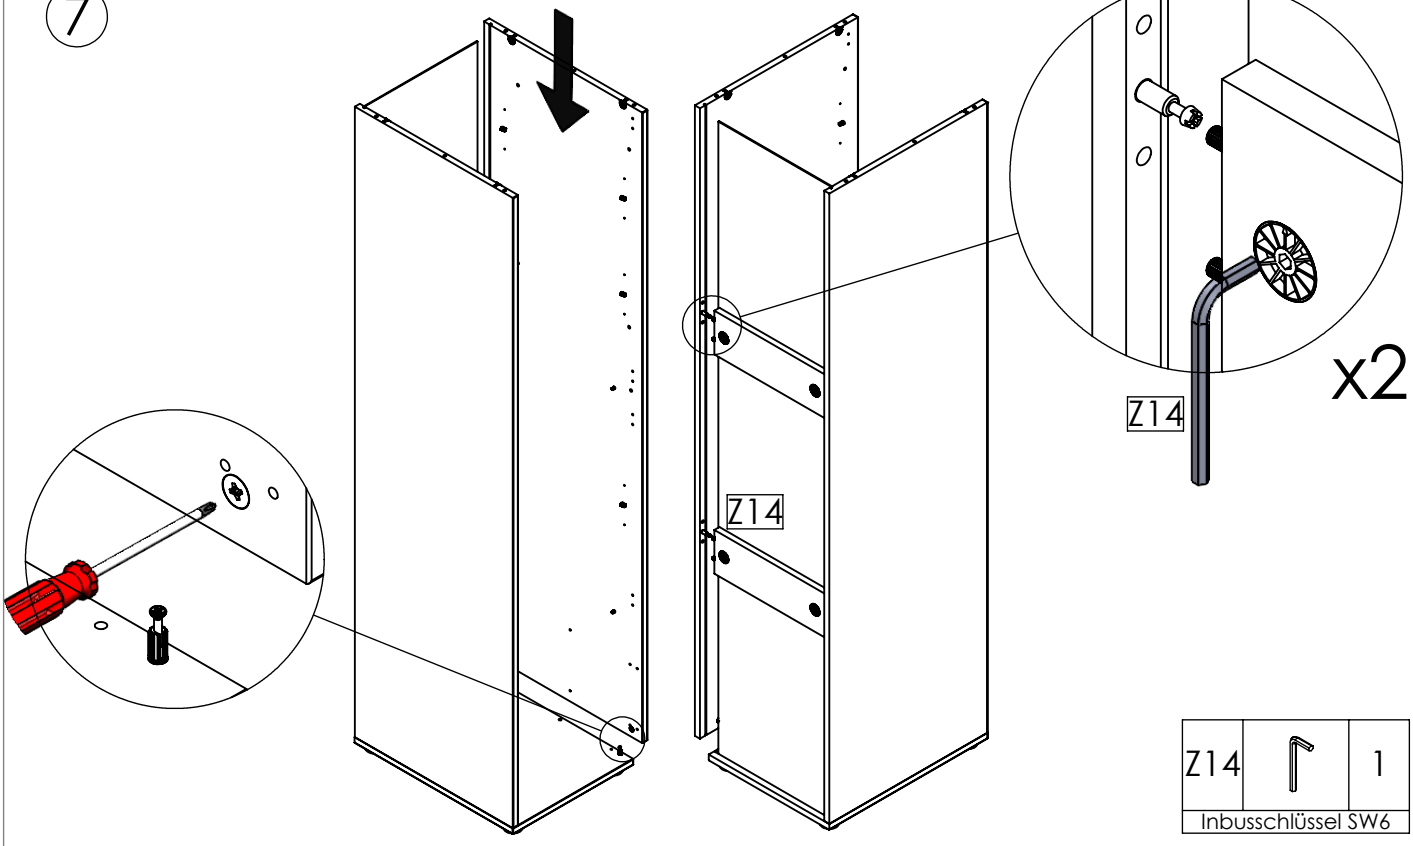


Z14		1
Inbusschlüssel SW6		


8

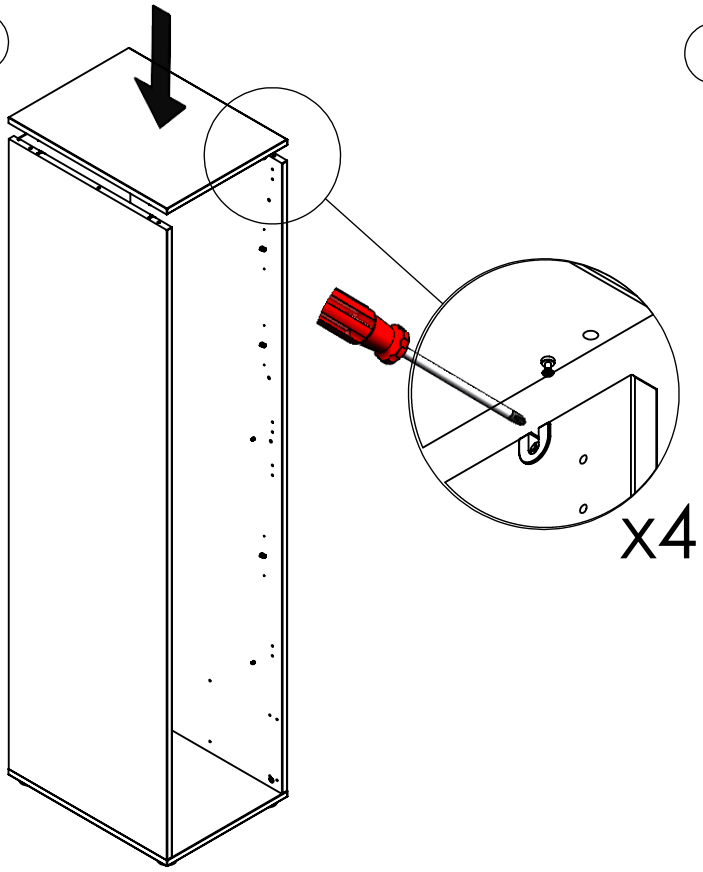

9

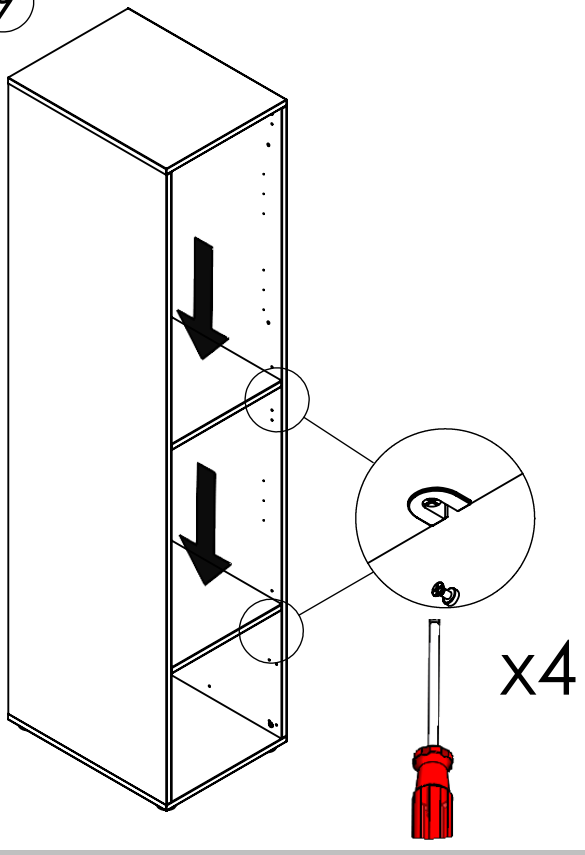


Copyright © 2019

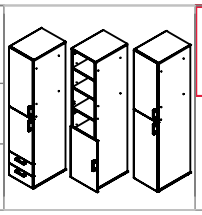

Aufbaupersonal:


10 nur bei Artikel **VS44**

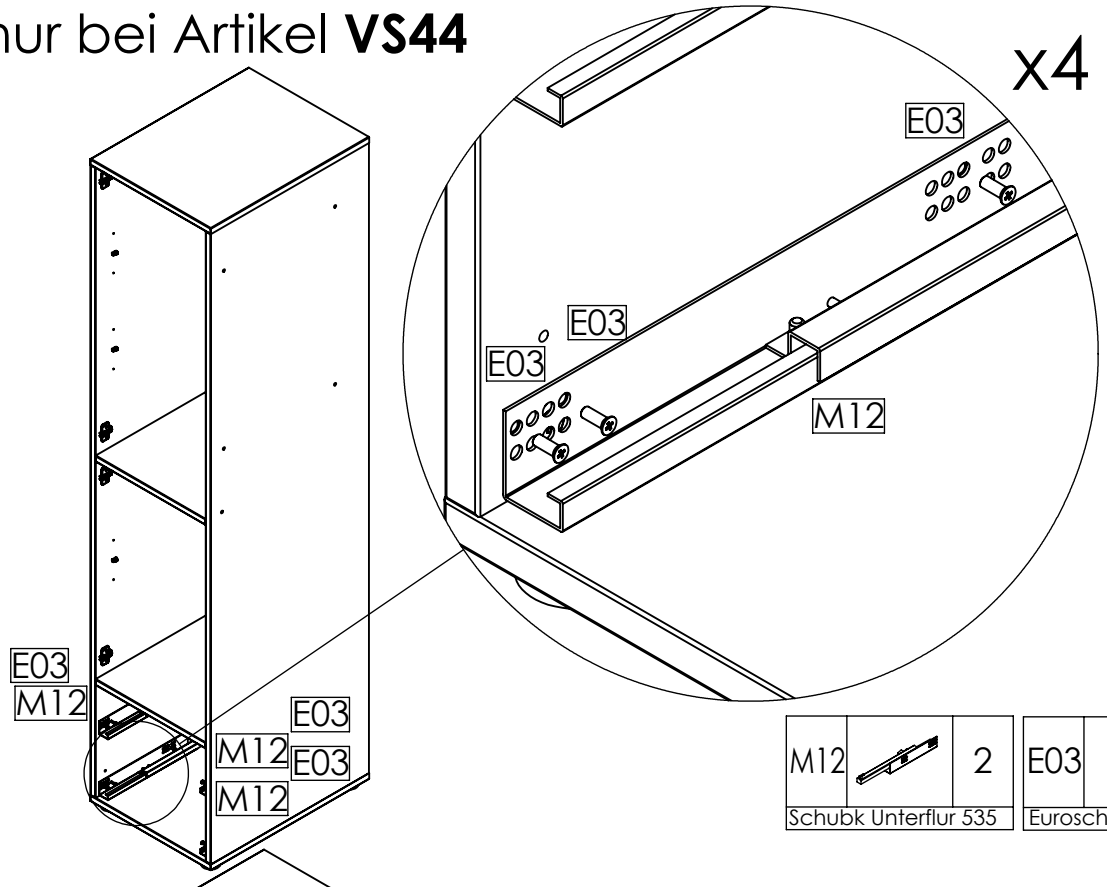

M12		2
Schubk Unterflur 535		


E03		12
Euroschraube 13mm		

11

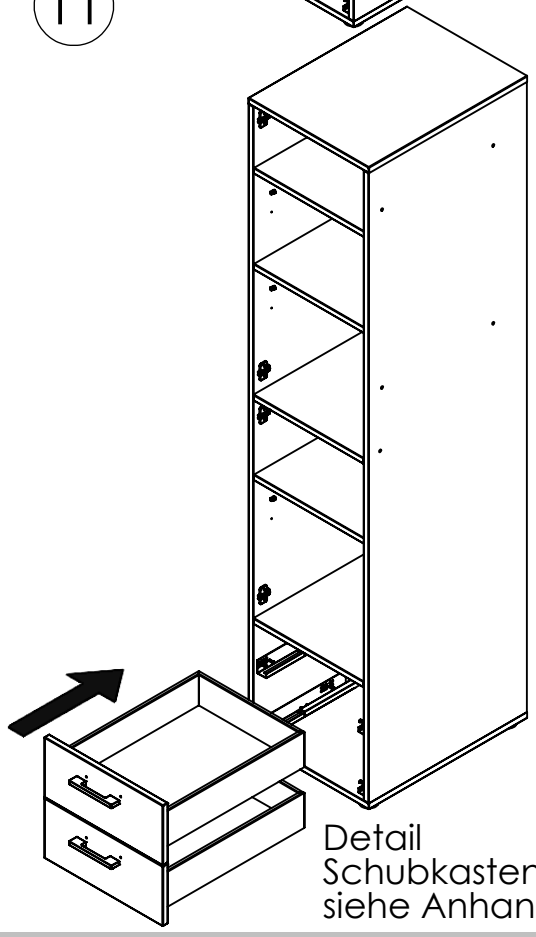


Detail Schubkastenmontage siehe Anhang!

Detail Schienenposition:

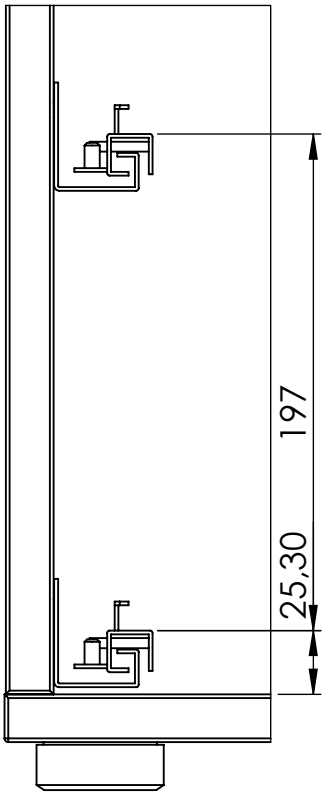

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

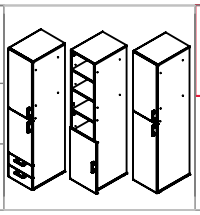


Programm:


Artikel: VS44 / 45 / 46

Aufbaupersonal:

12

VS44

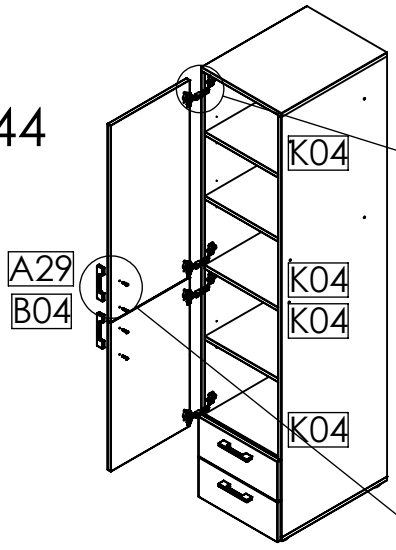

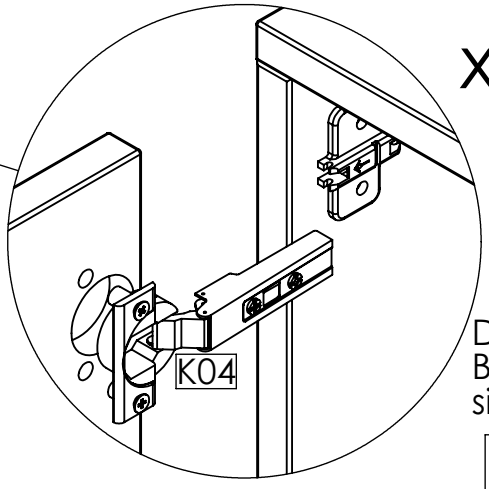



x3-4

Detail Bandmontage siehe Anhang!

K04		X
Band 0.0 aufschl.		

VS45

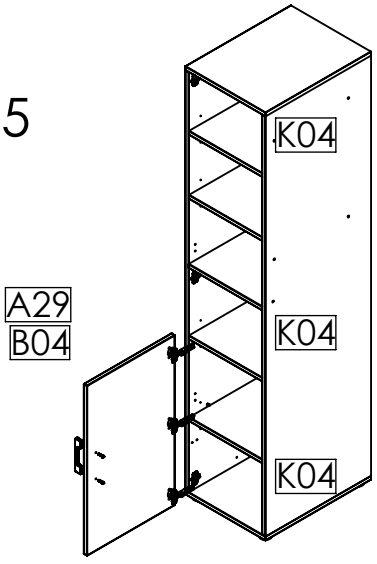

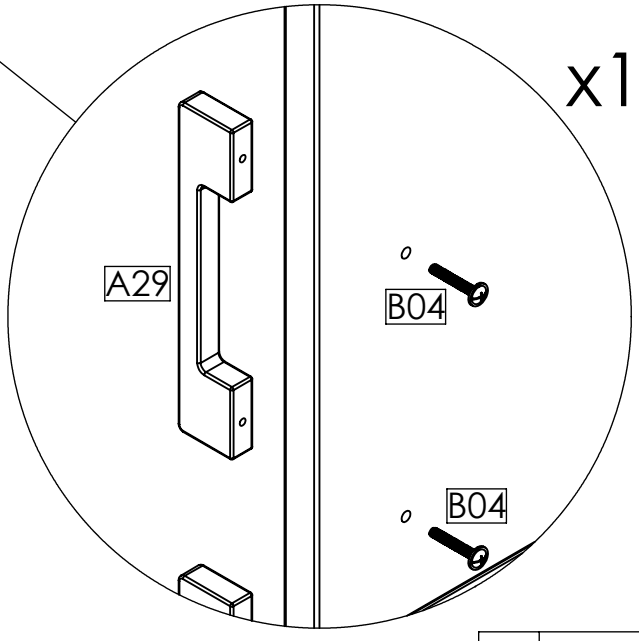


x1-2

B04		X
Griffschr. M4x25		

A29		X
Griff G2		

VS46

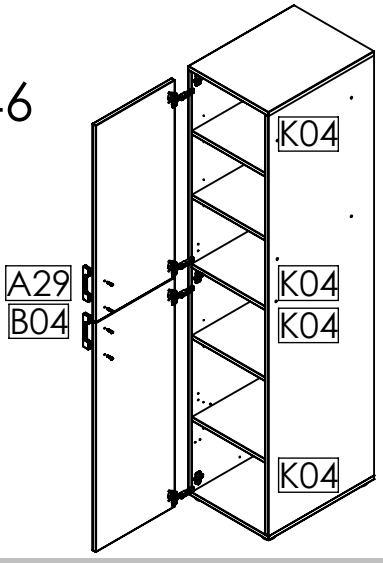

Copyright © 2019


MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG


Programm:	Seite 13 von 28
Artikel: VS47-L/R	

Aufbaupersonal:

AUFSATZSCHRANK


1

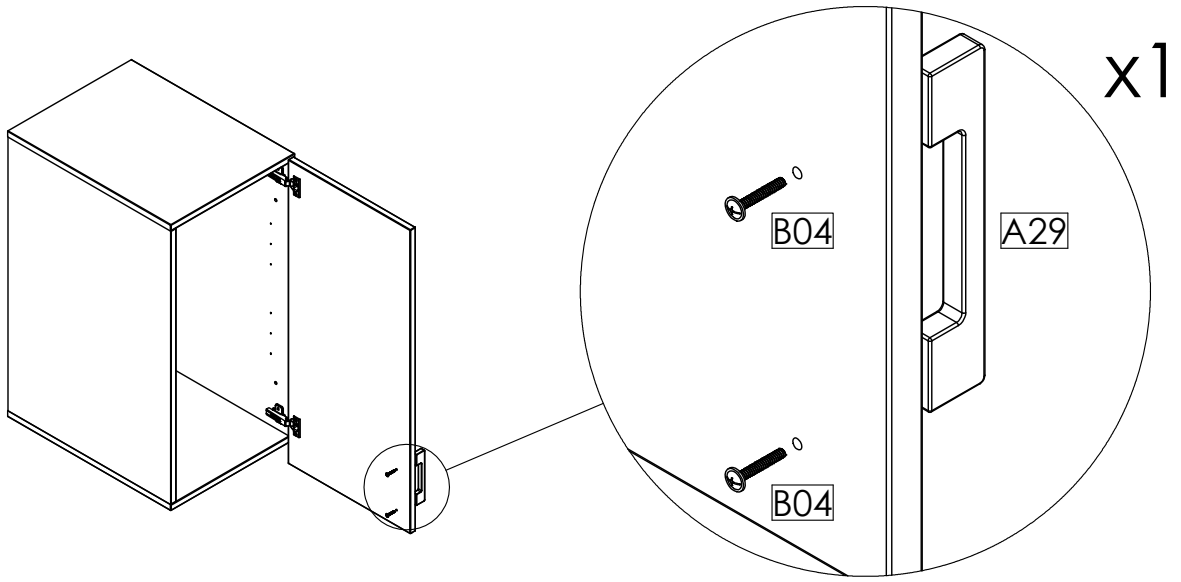

A29		1
Griff		

B04		2
Griffschr. M4x25		

2

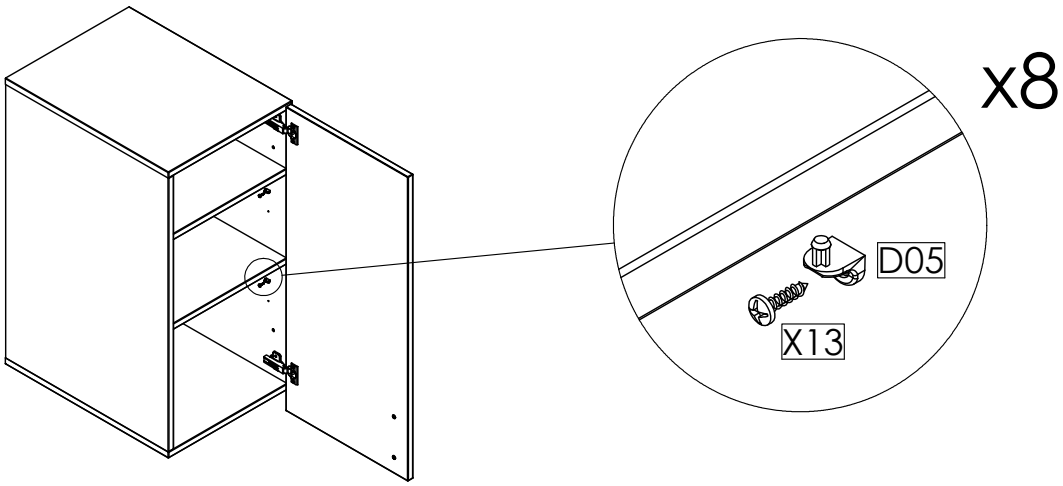

D05		8
Spax 4 x 16 Ruko		

X13		8
Bodenträger		


Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm:

Seite 14 von 28


Artikel: VH41-L/R



Aufbaupersonal:

UNTERBAUSCHRANK


1

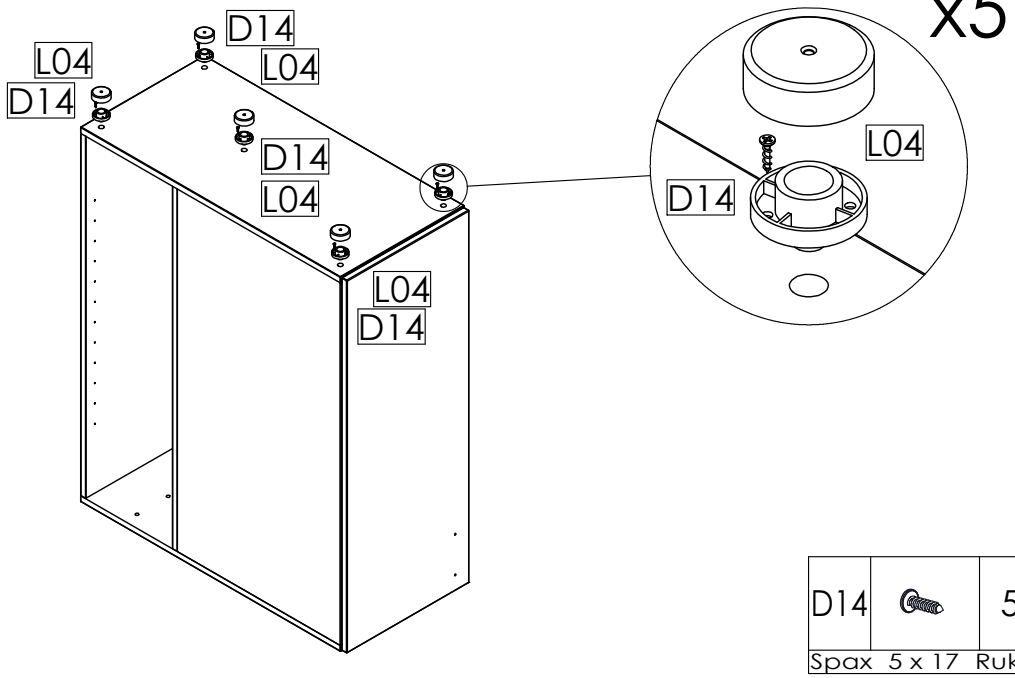


D14		5
Spax 5 x 17 Ruko		

L04		5
Möbelfuß 19mm mit Zapfen		

2

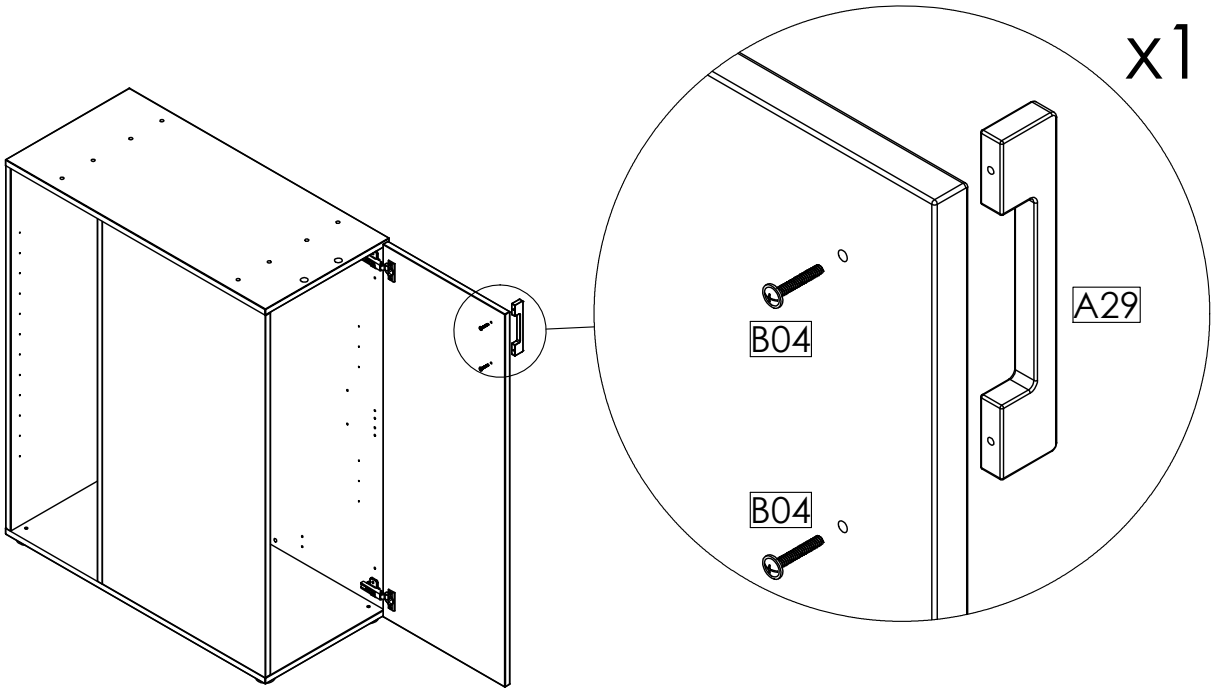


A29		1
Griff		

B04		2
Griffschr. M4x25		

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG





Programm:

Artikel: VH41-L/R

Aufbaupersonal:


3

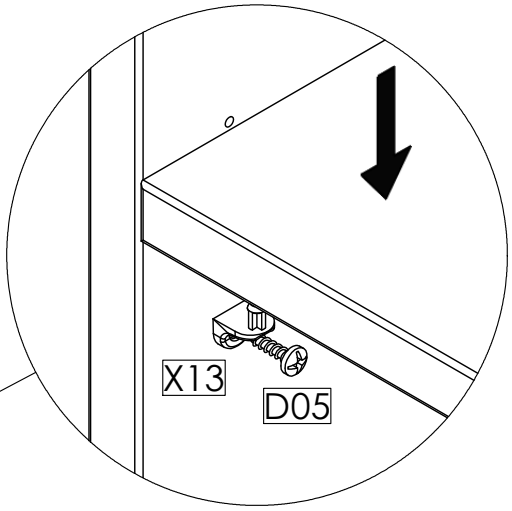

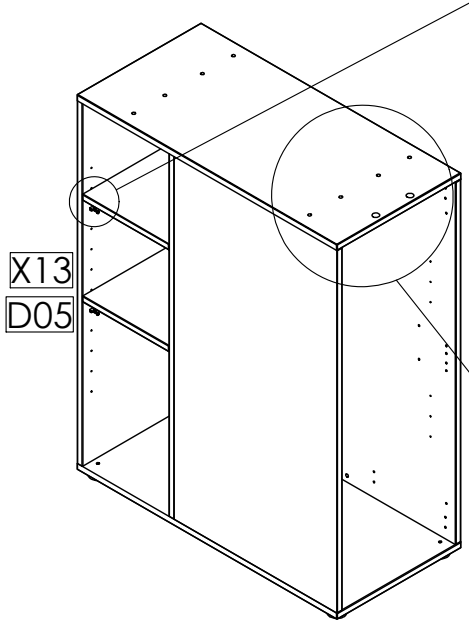

X13		8
Bodenträger		

D05		8
Spax 4 x 16 Ruko		

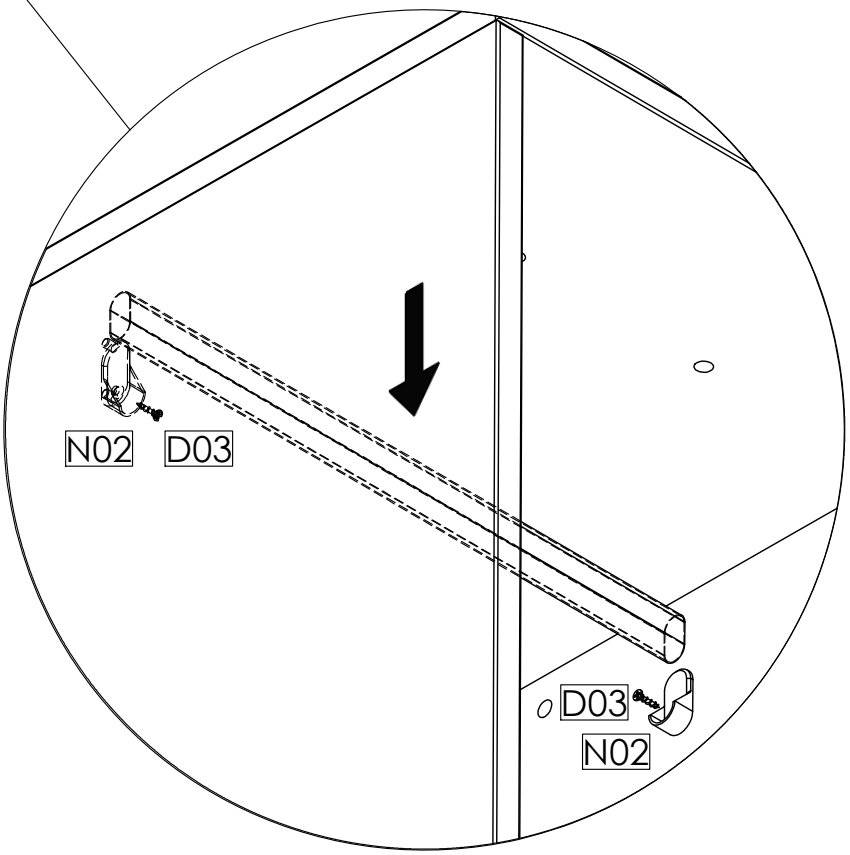


N02		2
Schrankrohrhalter		

D03		2
Spax 3,5 x 16 Seko		

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

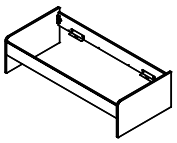

Programm:

Seite 16 von 28


Artikel: VL1

Aufbaupersonal:

LIEGE UNTEN 90/200

1


2x 1x links (Abb.)
1x rechts (spiegelbildich)

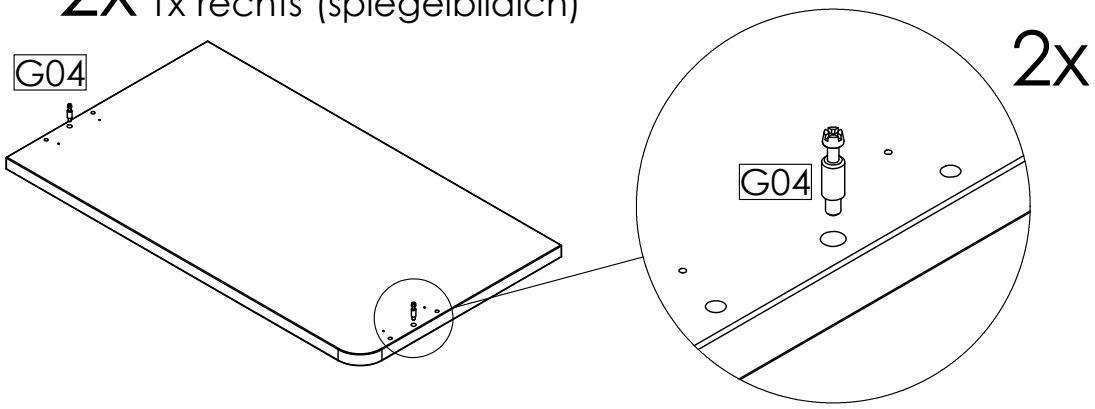

G04		4
Maxifix-Bolzen 28		

2

2x

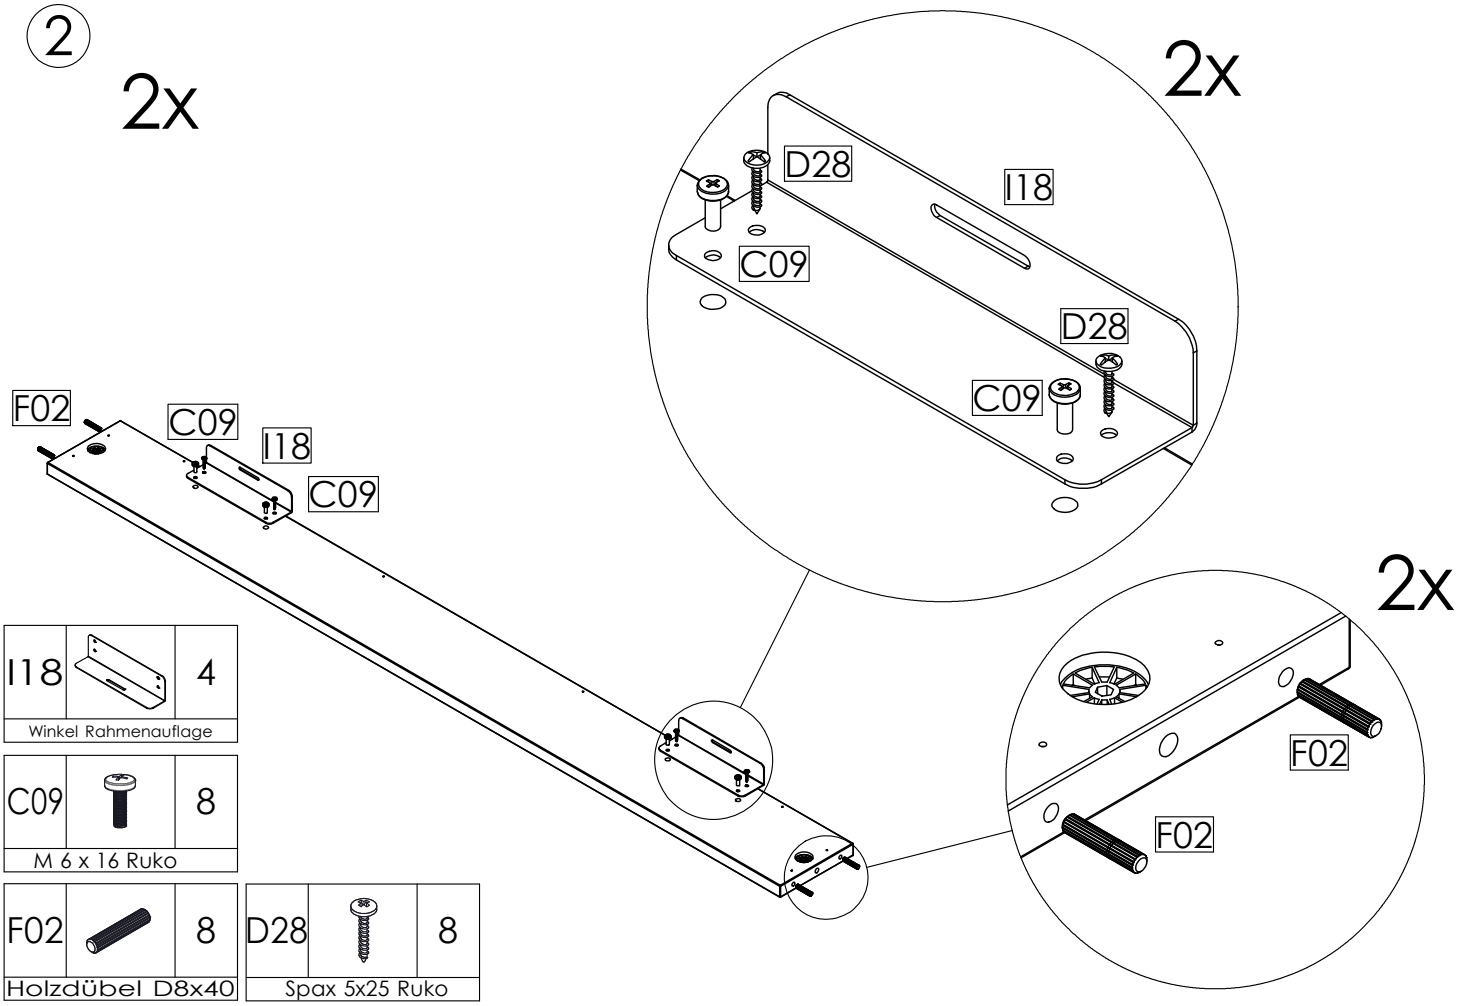

I18		4
Winkel Rahmenauflage		


C09		8
M 6 x 16 Ruko		

F02		8
Holzdübel D8x40		

D28		8
Spax 5x25 Ruko		

Copyright © 2015

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

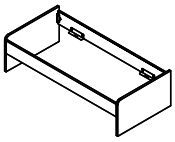

Programm:


Seite 17 von 28

Artikel: VL1

Aufbaupersonal:




3

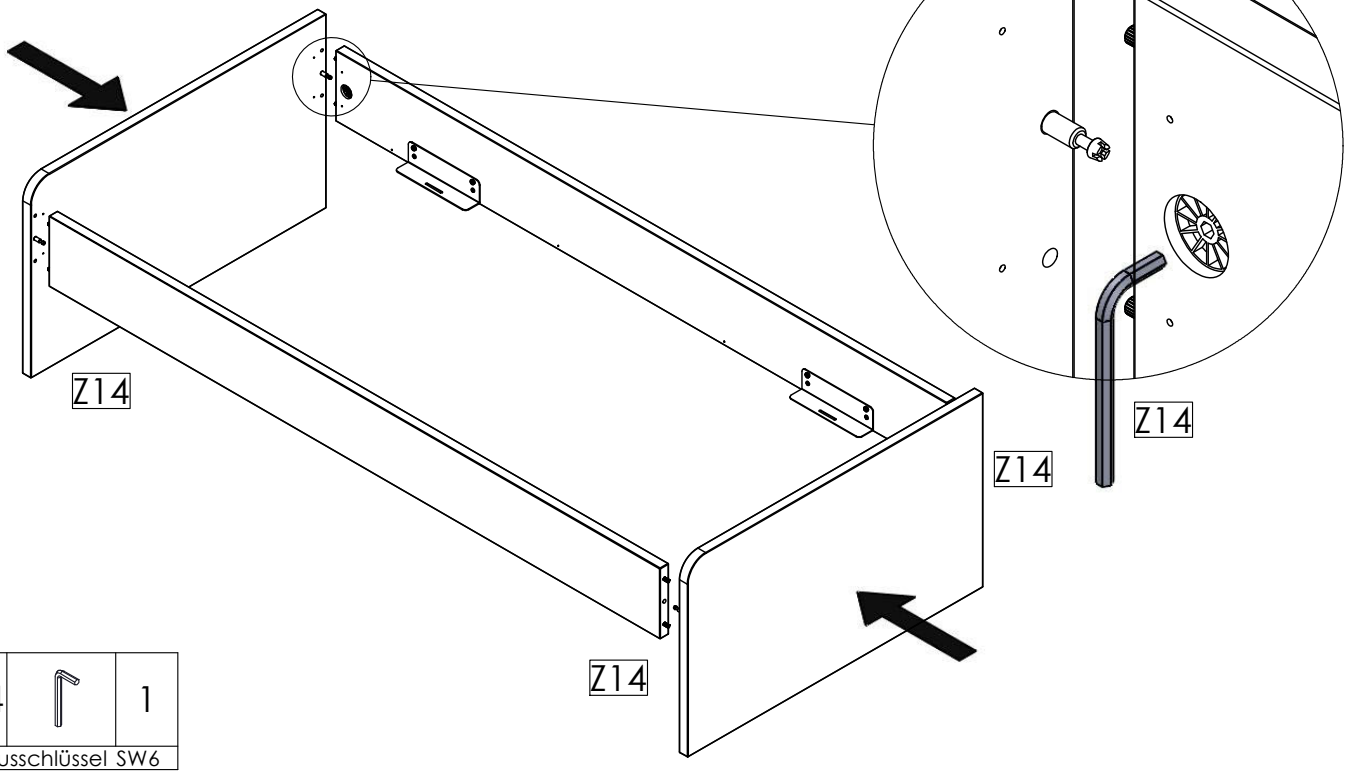

Z14		1
Inbusschlüssel SW6		

4

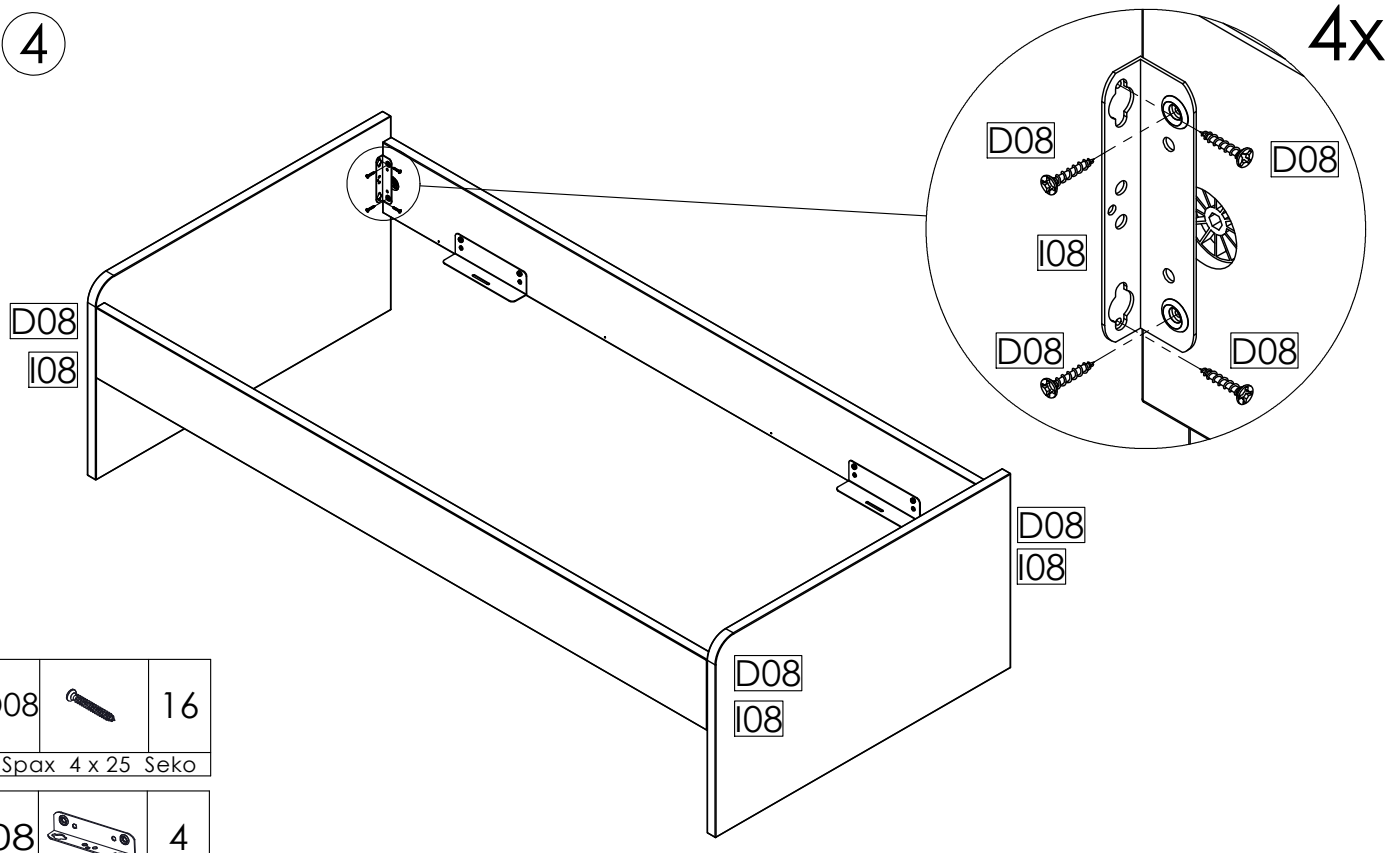


D08		16
Spax 4 x 25 Seko		

I08		4
Bettwinkel 127		

Copyright © 2015

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm:	Seite 18 von 28
Artikel: VL2-L/R	

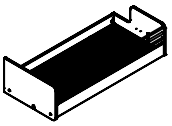


Aufbaupersonal:

LIEGE OBEN 90/200


Abb. Ausführung RECHTS
Ausführung LINKS = alle Schritt spiegelbildlich montieren

1

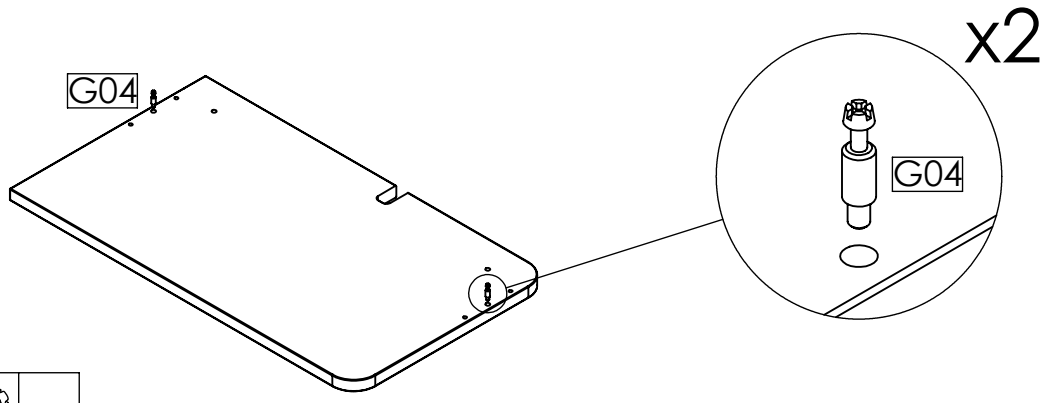


G04		2
Maxifix-Bolzen 28		

2

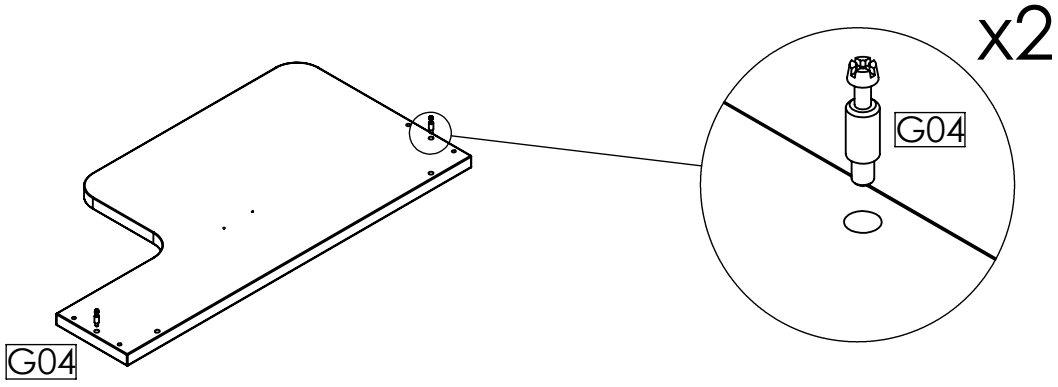

G04		2
Maxifix-Bolzen 28		

3

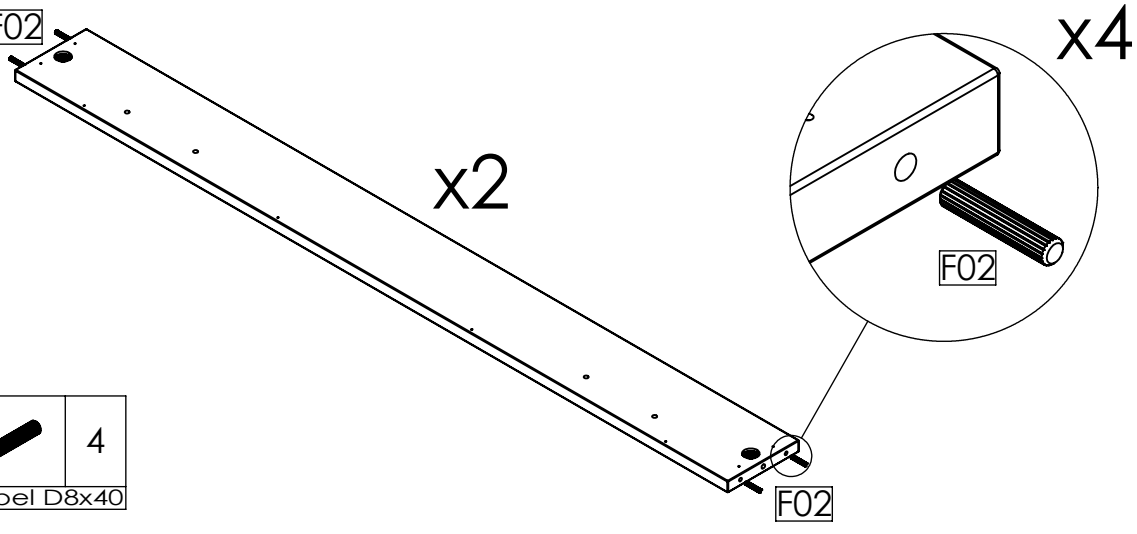


F02		4
Holzdübel D8x40		

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm:	Seite 19 von 28
Artikel: VL2-L/R	

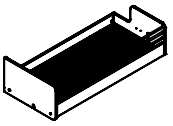


Aufbaupersonal:






4

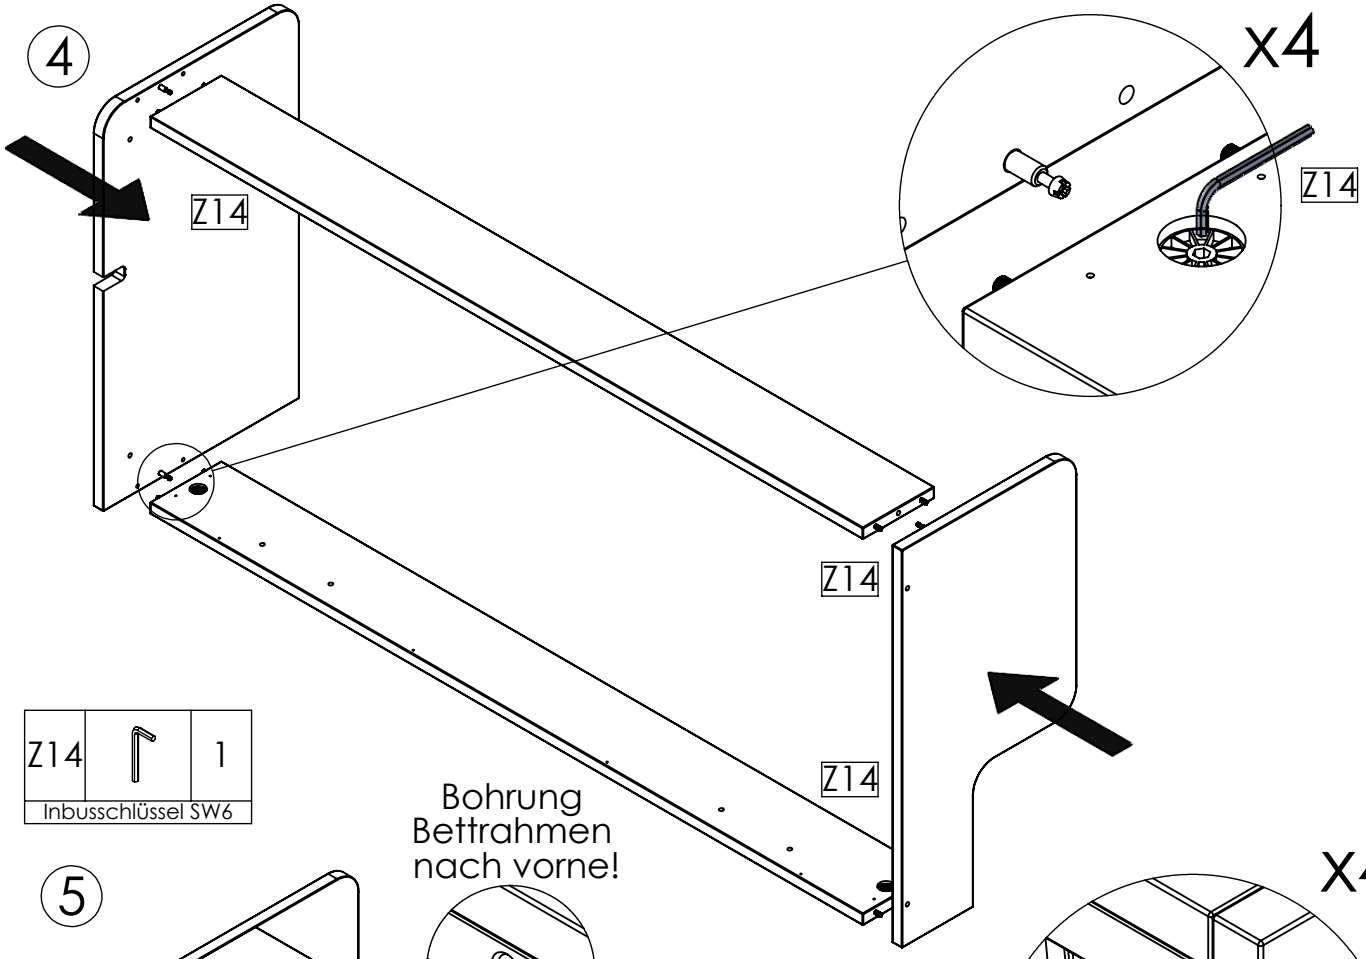

Z14		1
Inbusschlüssel SW6		

5

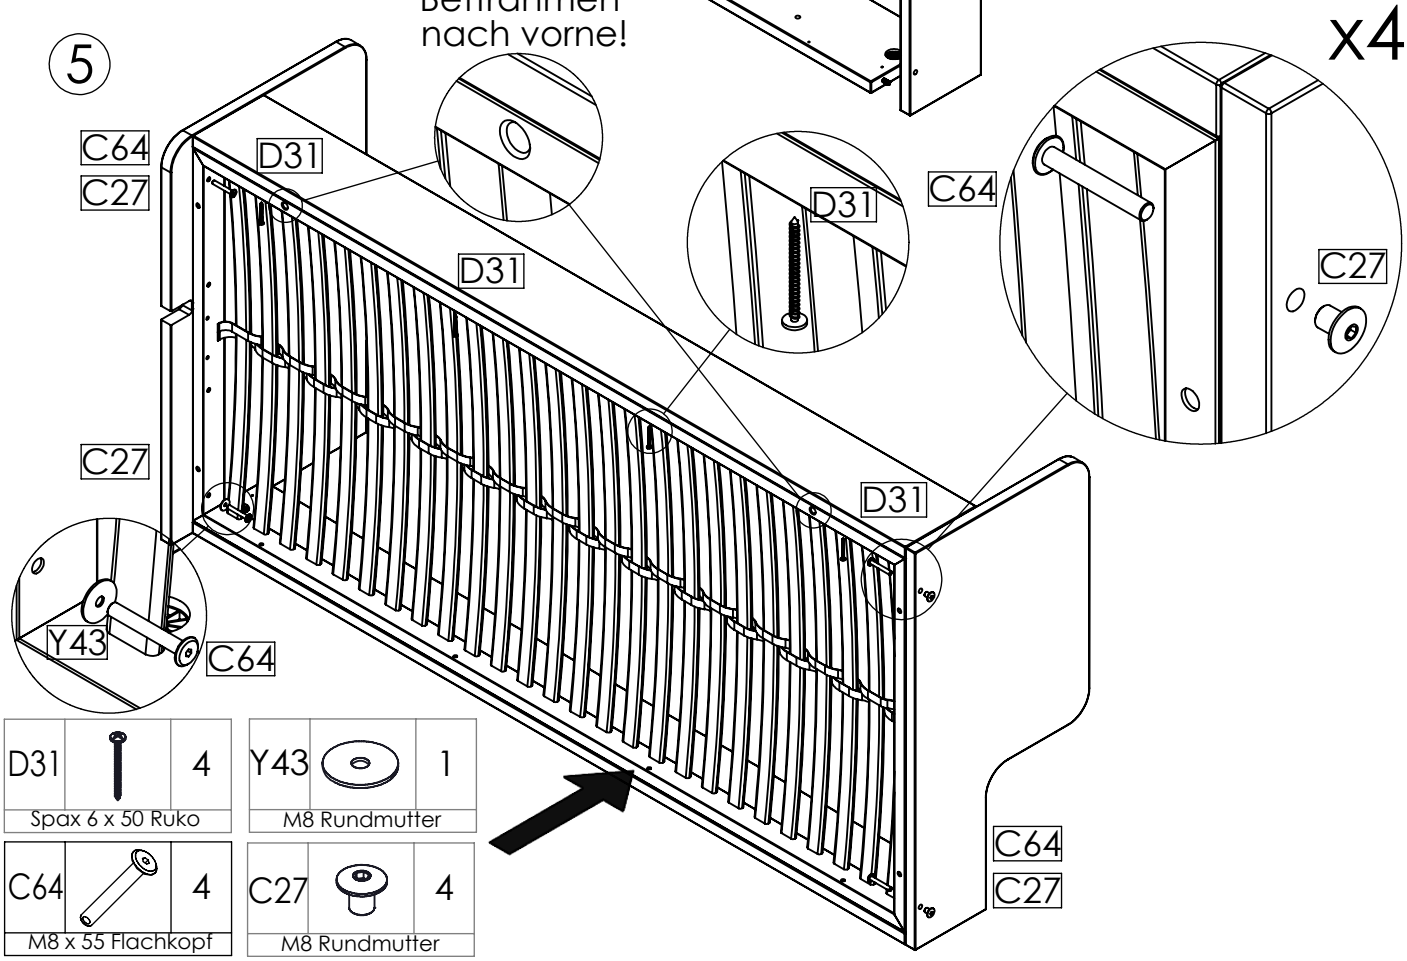

D31		4
Spax 6 x 50 Ruko		


Y43		1
M8 Rundmutter		

C64		4
M8 x 55 Flachkopf		

C27		4
M8 Rundmutter		

Copyright © 2019


MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

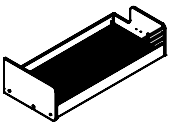


Programm:	Seite 20 von 28
Artikel: VL2-L/R	

Aufbaupersonal:


6

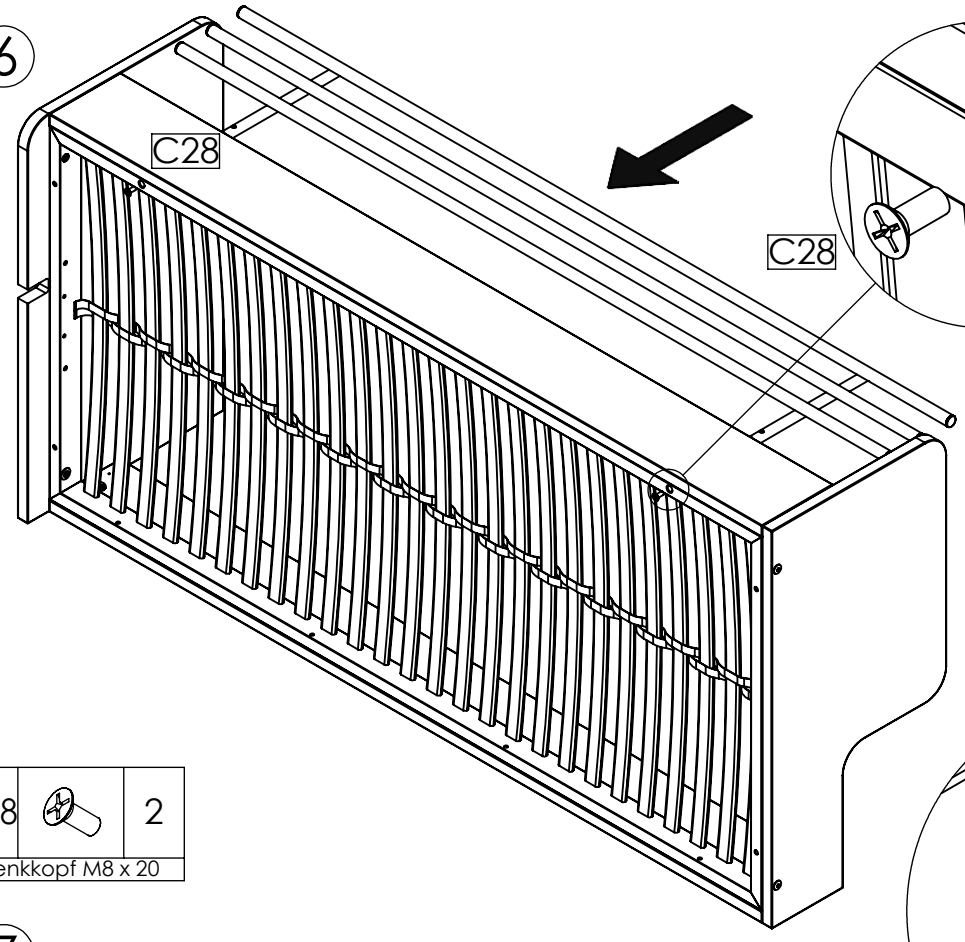

C28		2
Senkkopf M8 x 20		

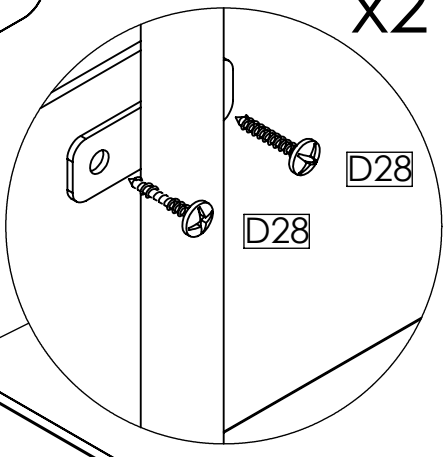

7

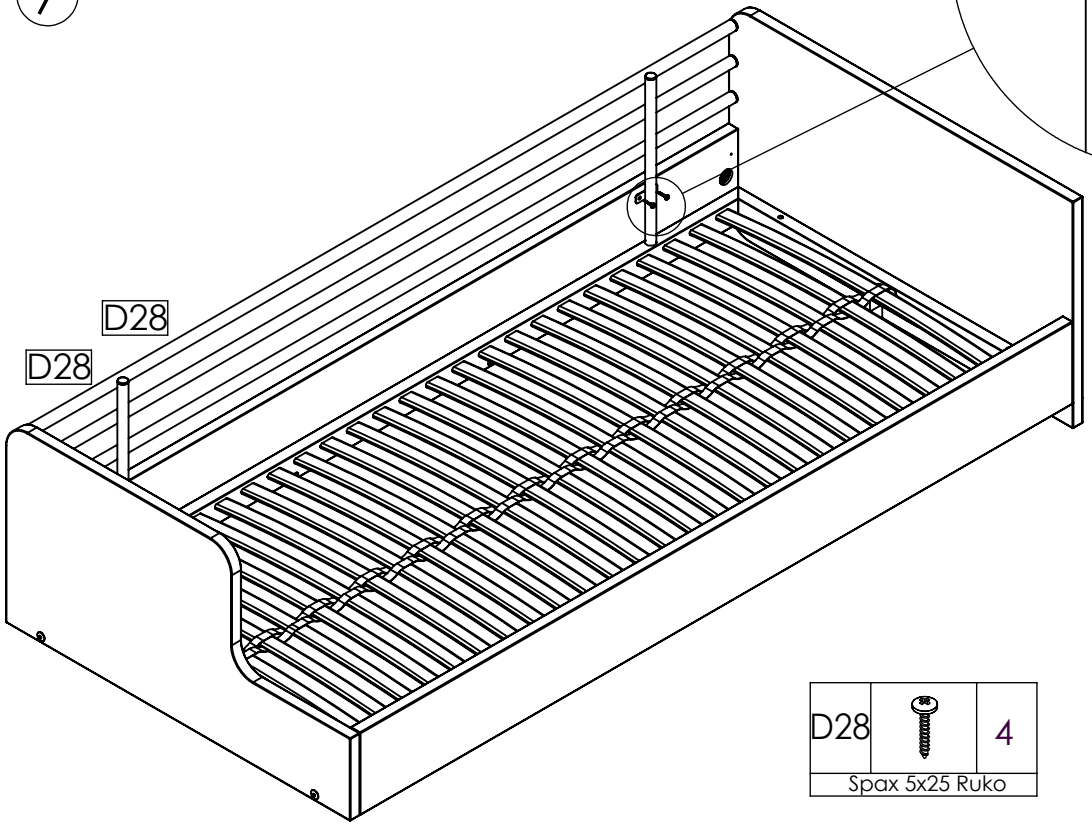

D28		4
Spax 5x25 Ruko		


Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm:

Seite 21 von 28

Artikel: VTR




Aufbaupersonal:




TREPPE MIT 4 KLAPPEN

1

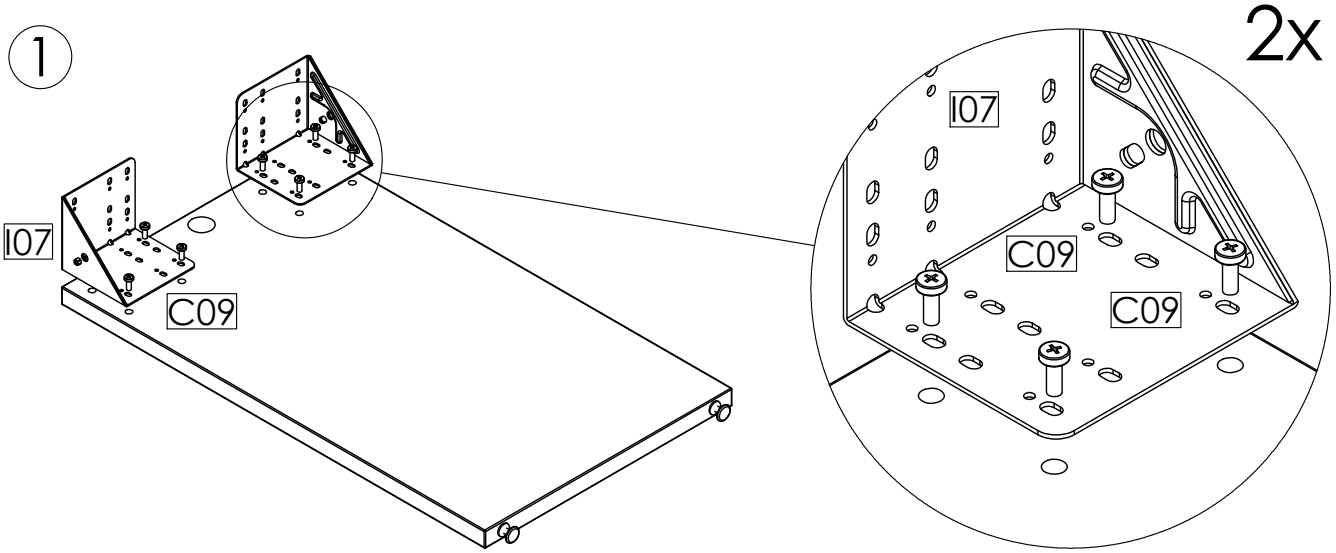

2

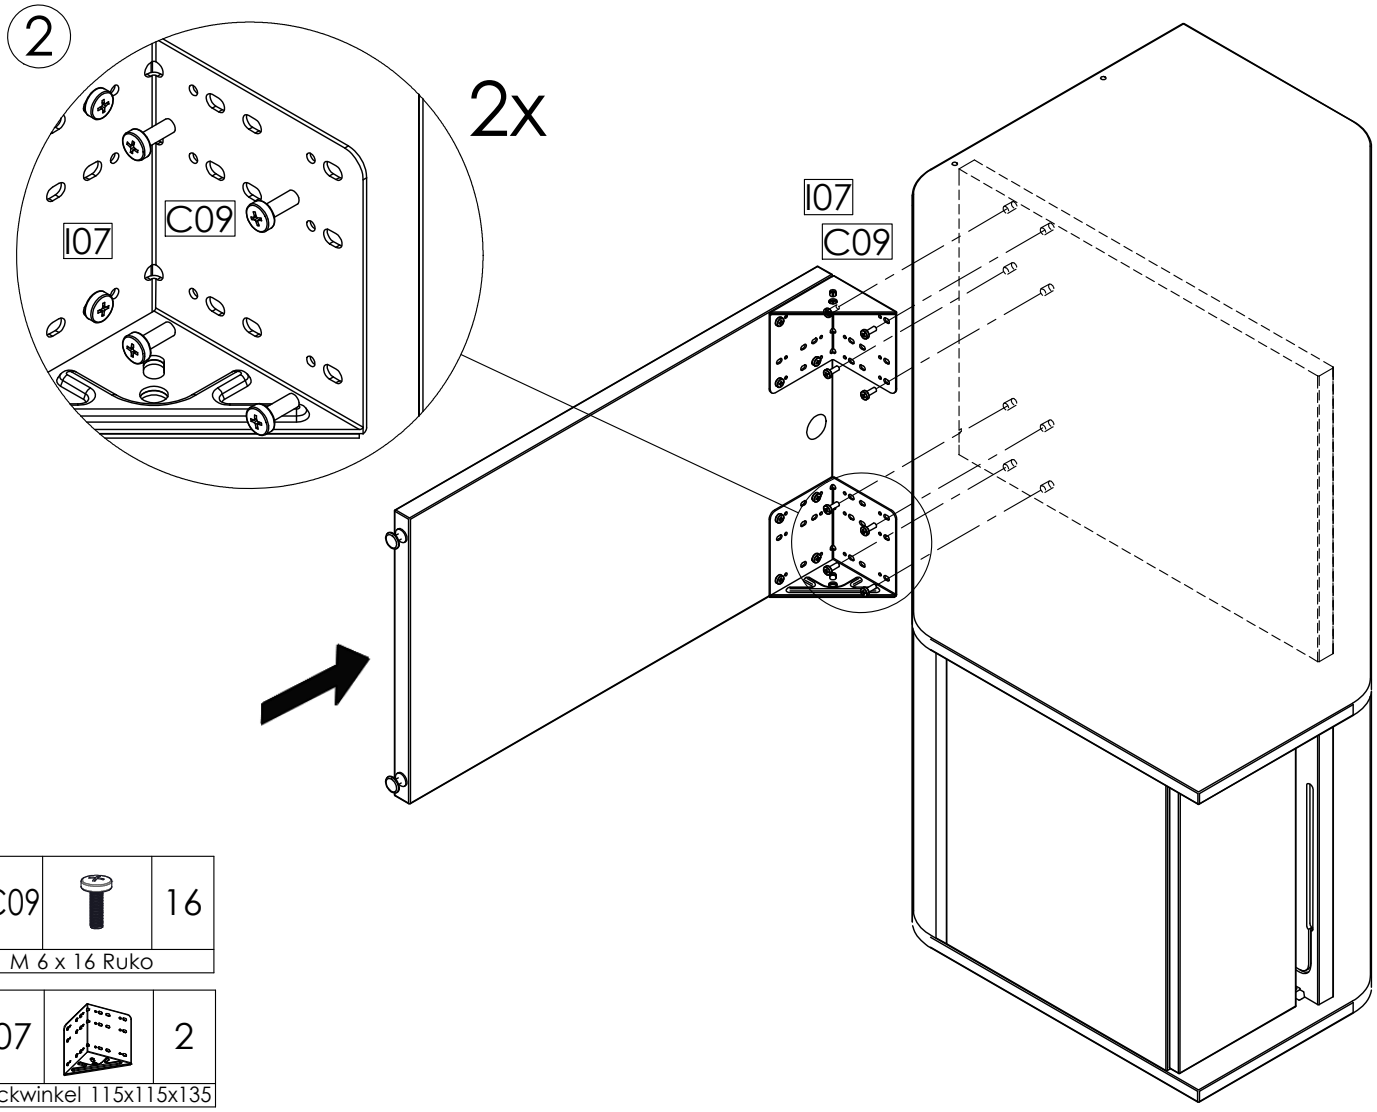

C09		16
M 6 x 16 Ruko		

I07		2
Eckwinkel 115x115x135		


Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm:

Seite 22 von 28


Artikel: VTR



Aufbaupersonal:




3 Handlauf kann LINK oder RECHTS montiert werden
Abb. Ausführung RECHTS(Ausführung LINKS = spiegelbildlich montieren)

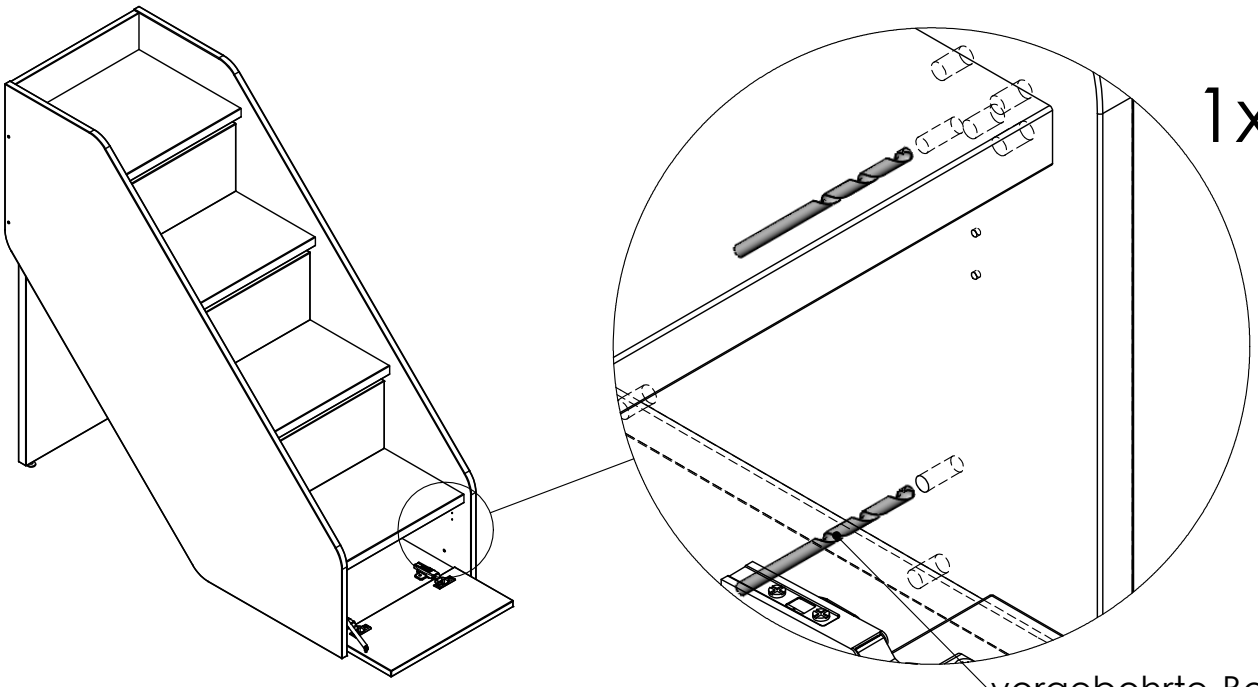

vorgebohrte Bohrungen mit Ø7mm Bohrer durchbohren


4

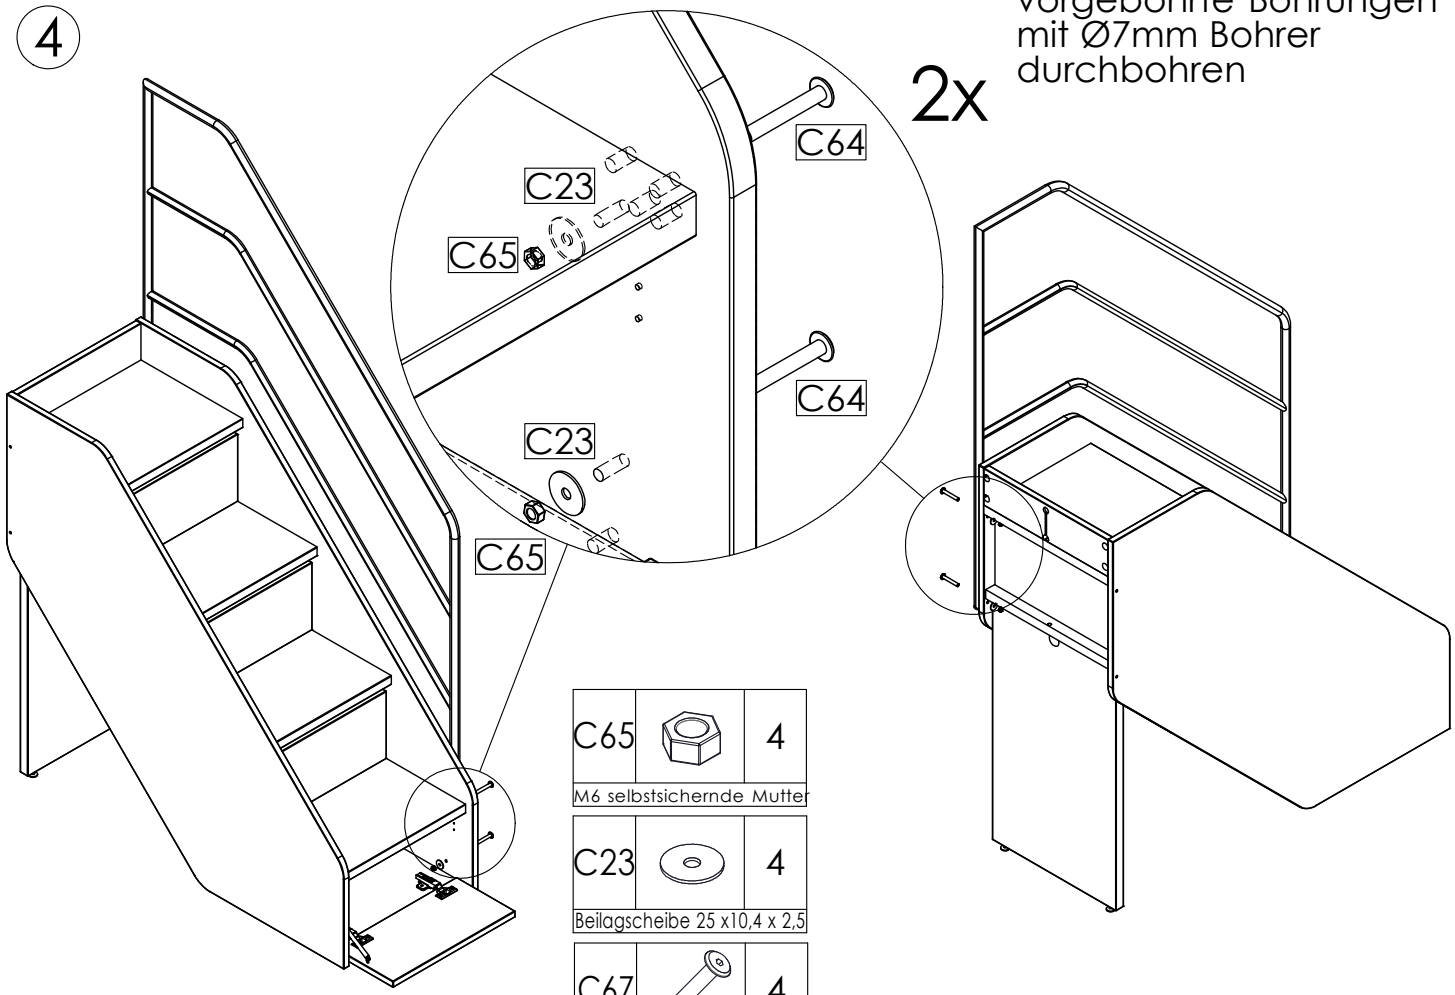

C65		4
M6 selbstsichernde Mutter		
C23		4
Beilagscheibe 25 x10,4 x 2,5		
C67		4
M6x50 Flachkopfs. schw.		

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

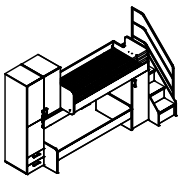



Programm:	Seite 23 von 28
Artikel: V1- V6	


Aufbaupersonal:

MONTAGE GRUPPE

1 Etagenbetten V1-V6

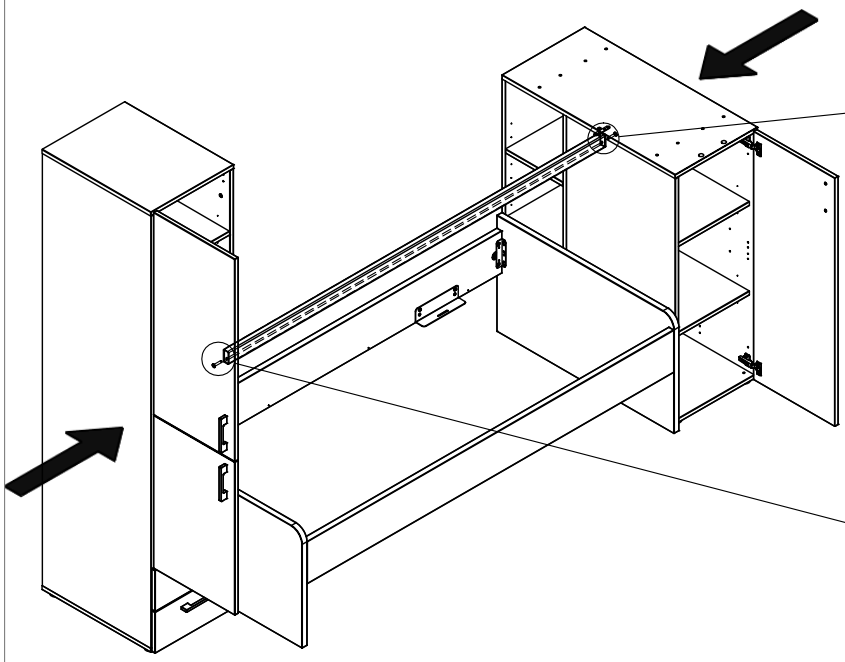

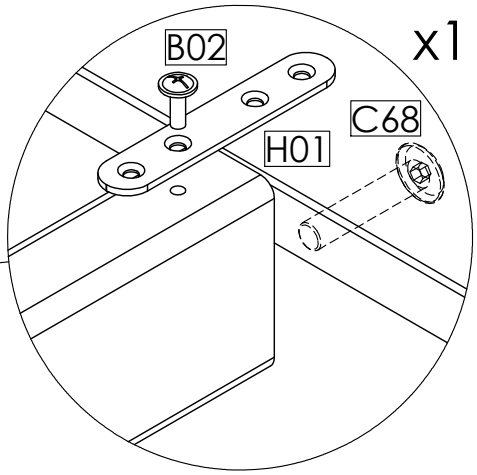

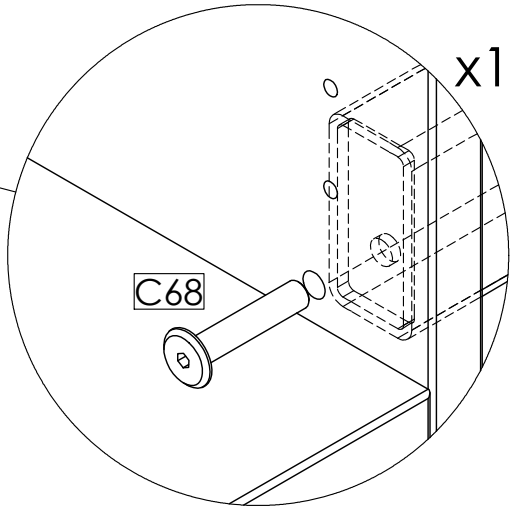



C68		2
Flachkopfs. M8 x 40 SW5		

B02		1
Griffschr. M4x12		

H01		1
Verbindungbl. 80x15		

2

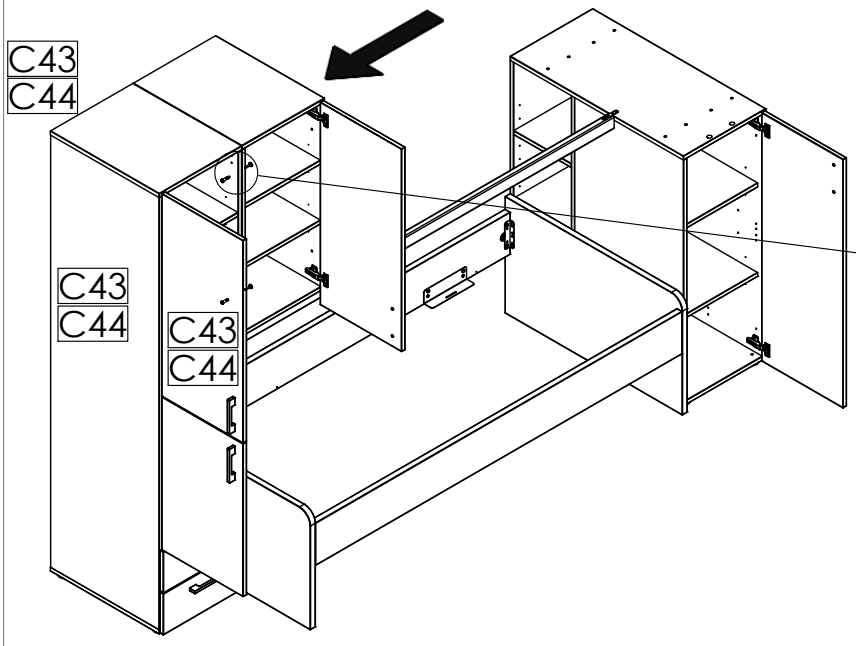

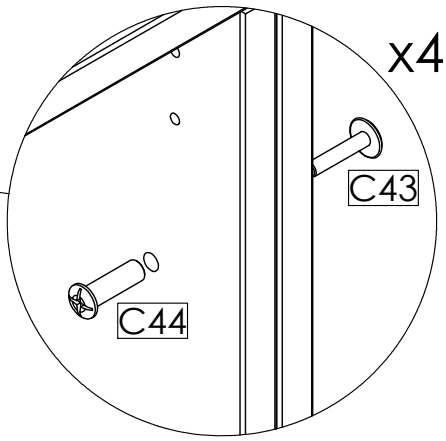


C44		4
M6 Rundmutter		

C43		4
M 6 x 20 Zierkopf		

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

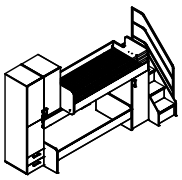


Programm:


Seite 24 von 28

Artikel: V1- V6


Aufbaupersonal:

1 Etagenbetten V7-V8

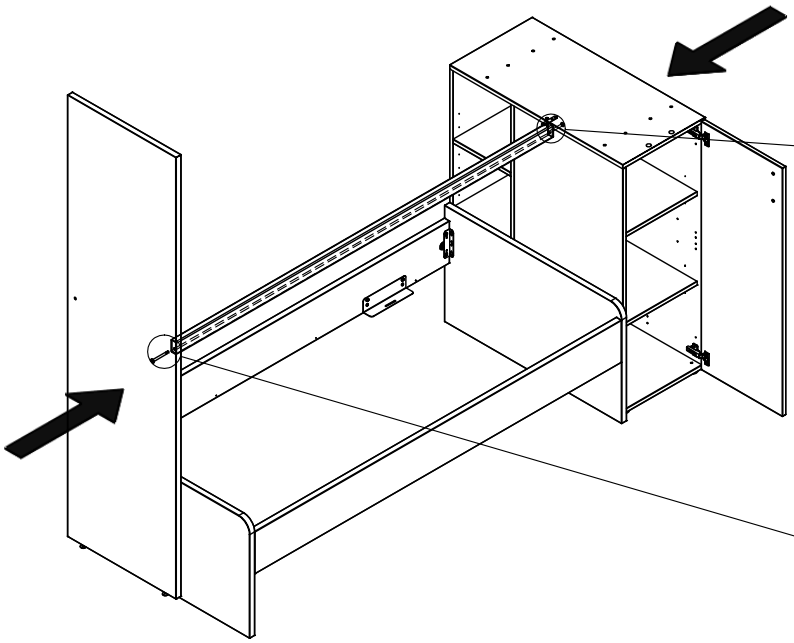

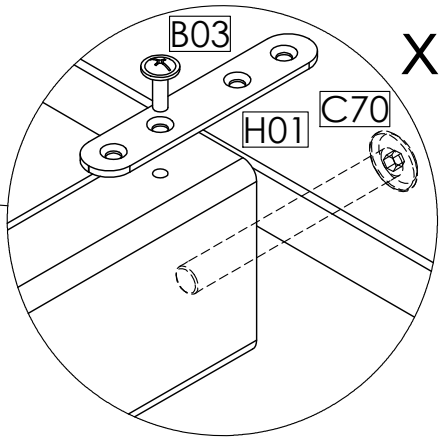


x1

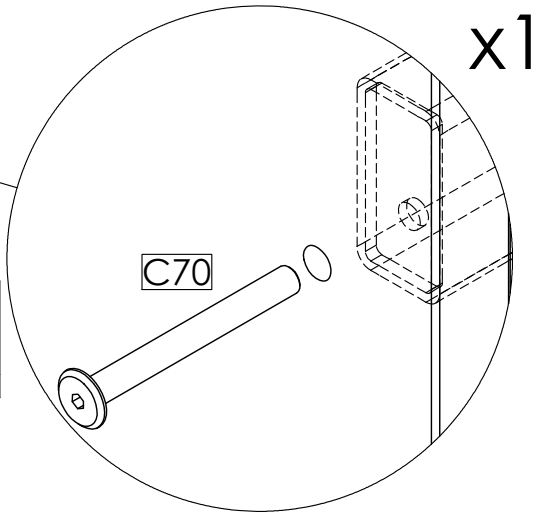


x1

C70		2
Flachkopfs. M8 x 75 SW5		
B02		1
Griffschr. M4x12		
H01		1
Verbindungbl. 80x15		

2

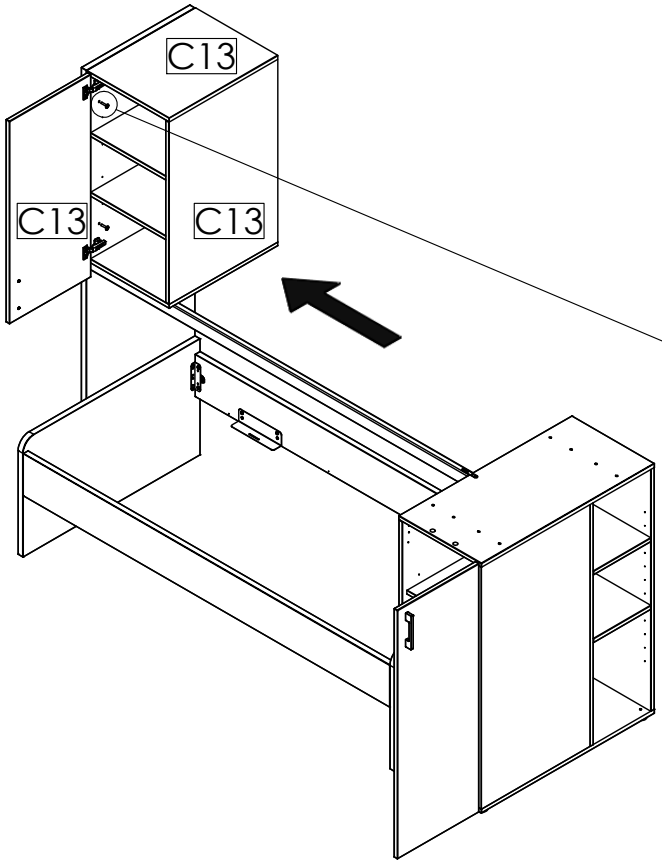

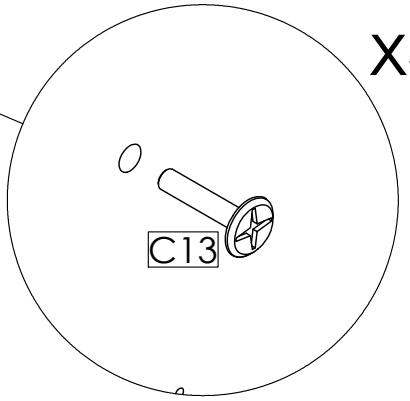


x4

C12		4
M 6 x 28		

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

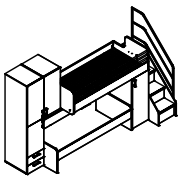


Programm:

Artikel: V1- V6

Aufbaupersonal:


3

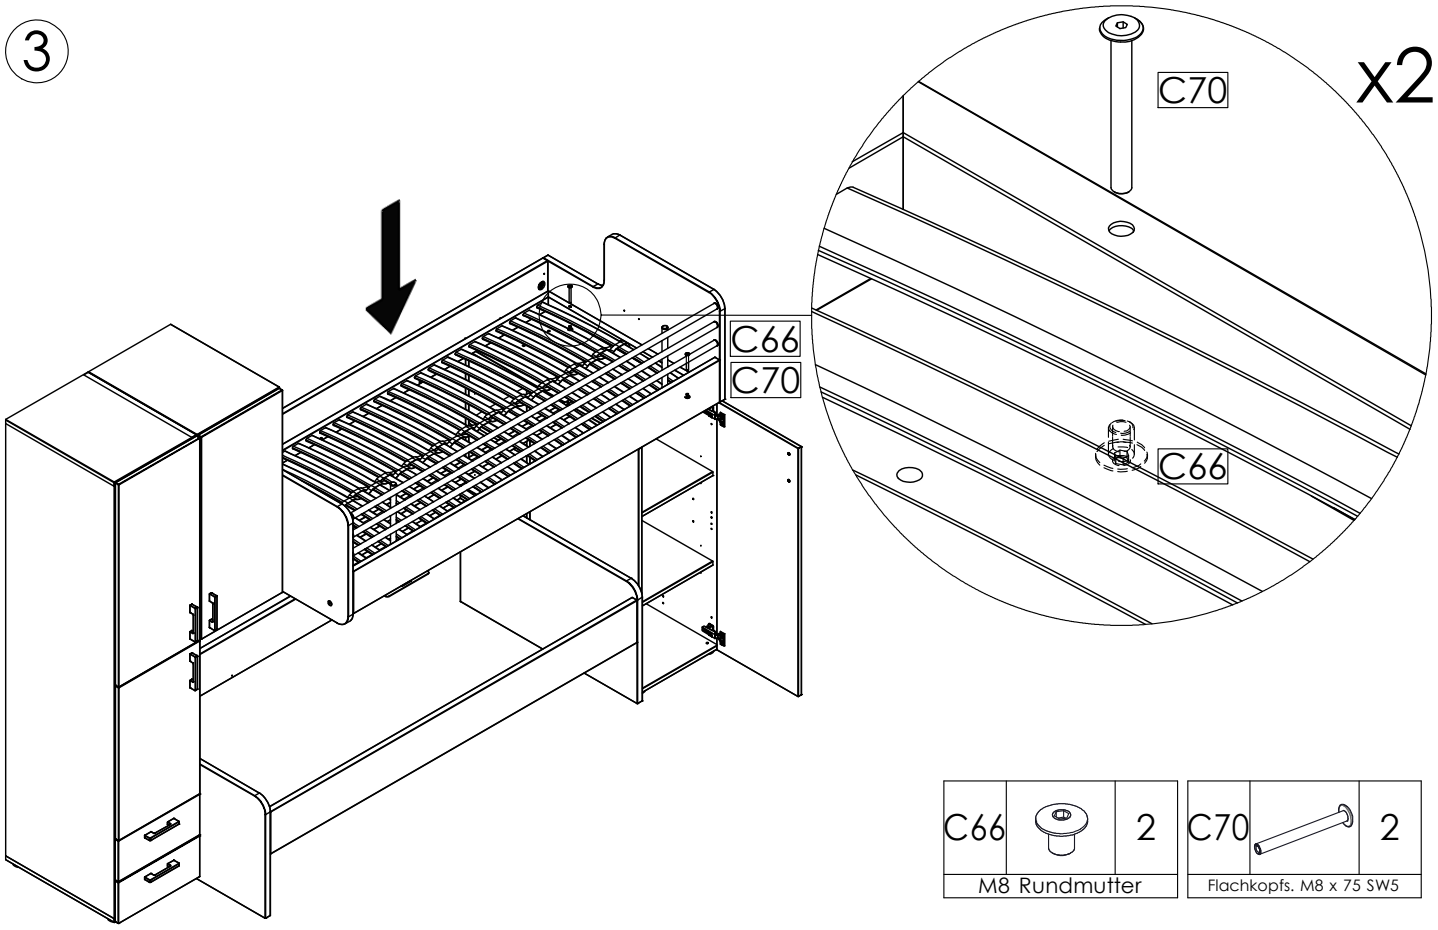

C66		2
M8 Rundmutter		


C70		2
Flachkopfs. M8 x 75 SW5		

4 Gruppe positionieren und ausrichten

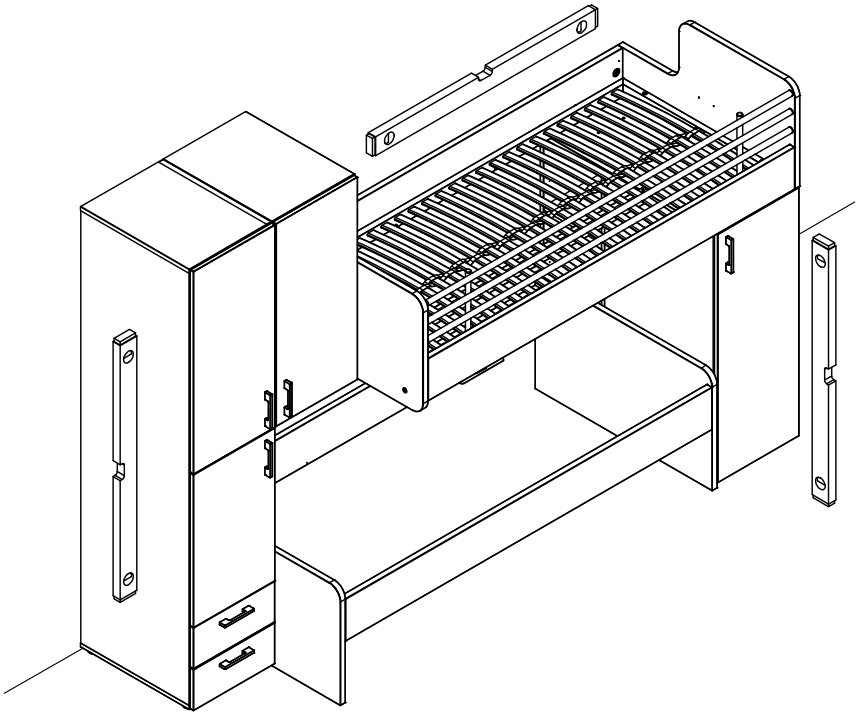

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

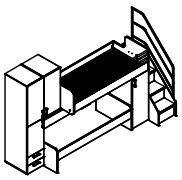


Programm:

Seite 26 von 28

Artikel: V1- V6


Aufbaupersonal:

SICHERHEITSHINWEISE:

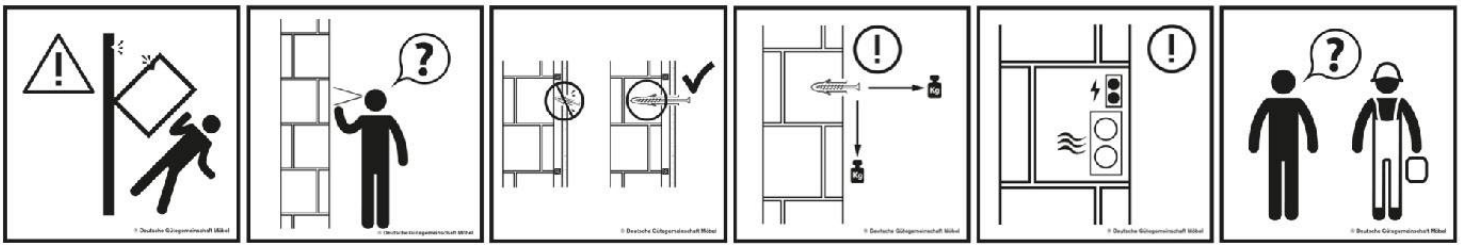


- **Montage sowie nachträgliche Einstellungen, dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.**
- Vor der Montage ist der Boden und die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen (ggf. durch Probebohrung in der Wand mit kleinem Bohrerdurchmesser)
- **Jede Wandbefestigungsschraube muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen.**
- Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beigepackt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.
- Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person.
- Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.


5

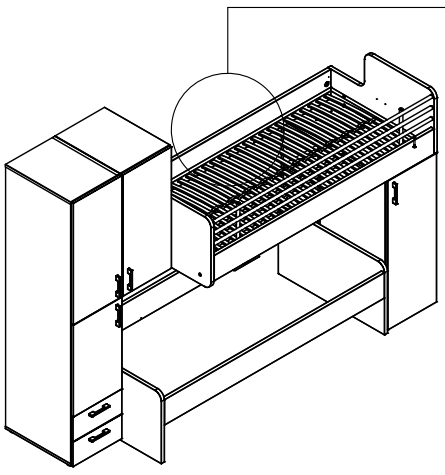

5.1 Detail Bettseite hinten

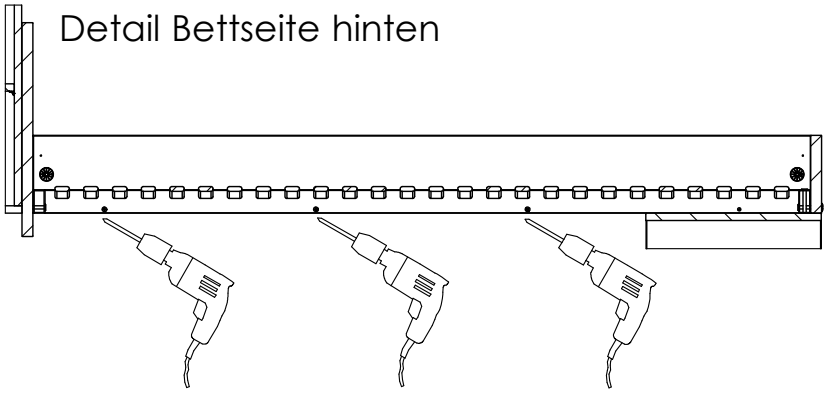


5.2 Detail Bettseite hinten

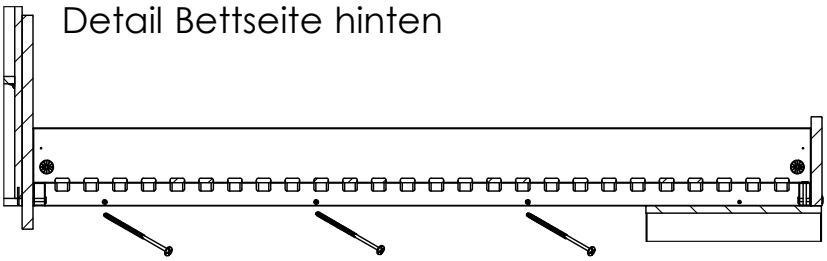

Copyright © 2019

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

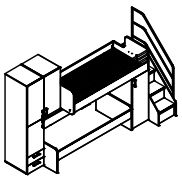


Programm:

Seite 27 von 28

Artikel: V1- V6

Aufbaupersonal:

6

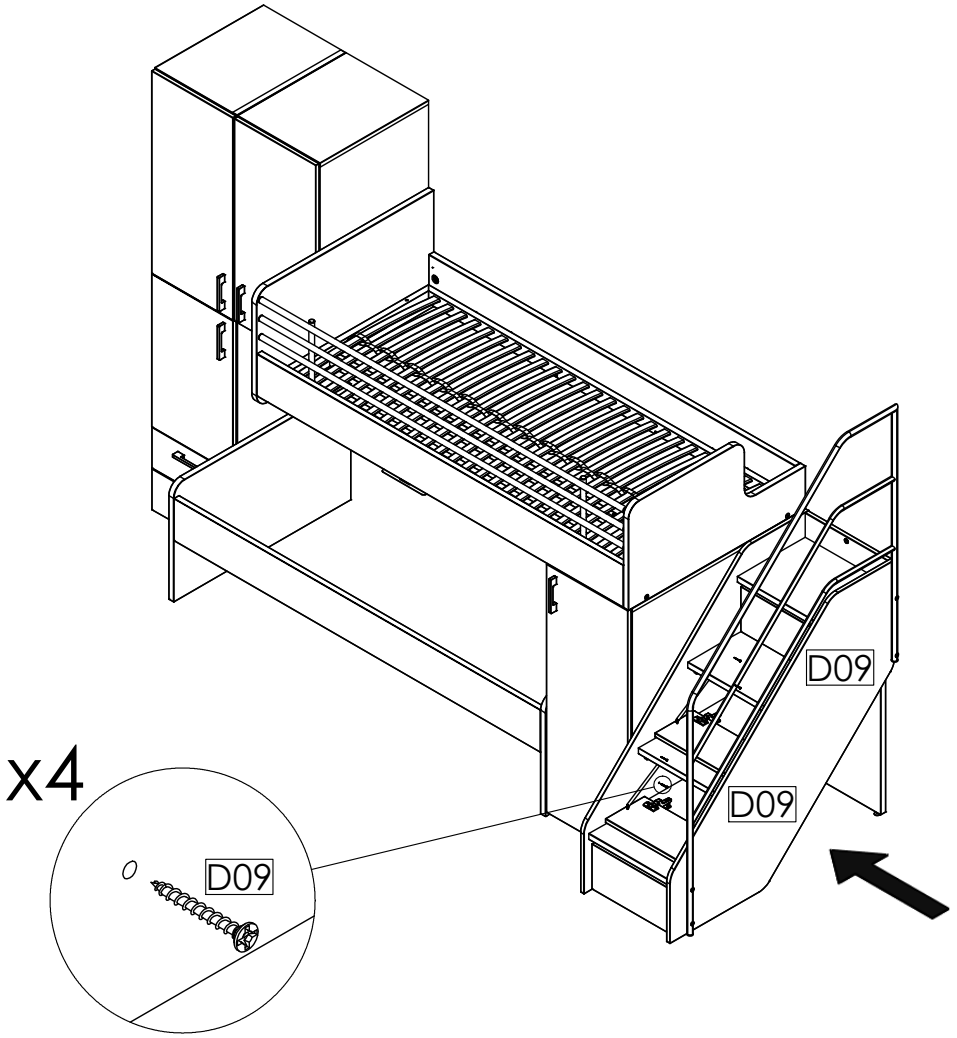

D09		4
Spax 4 x 35 Seko		

Copyright © 2019


Montage und Verstellung

Topfband / Schubkaste

Topfband:


Einstellmöglichkeiten (3-dimensionale Verstellung)

Höhenverstellung

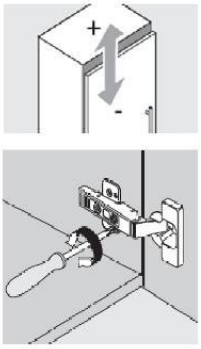


max. ± 3mm

Seitenverstellung

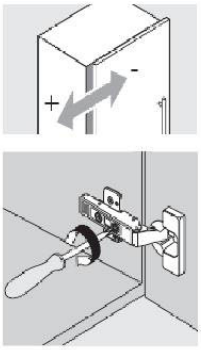

max. ± 2mm


Tiefenverstellung

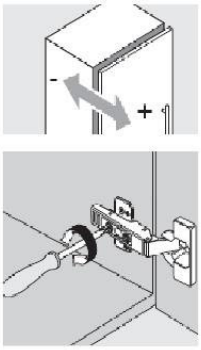

max. ± 2mm


Hinweis

Den Scharniertopf nicht mit dem Hammer in die Bohrung einschlagen!

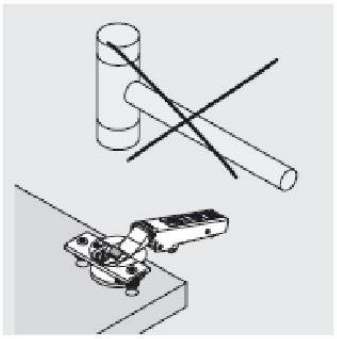

Deaktivierung der Dämpfung

(z.B. bei kleinen/leichten Fronten können einzelne Dämpfer deaktiviertr werden)

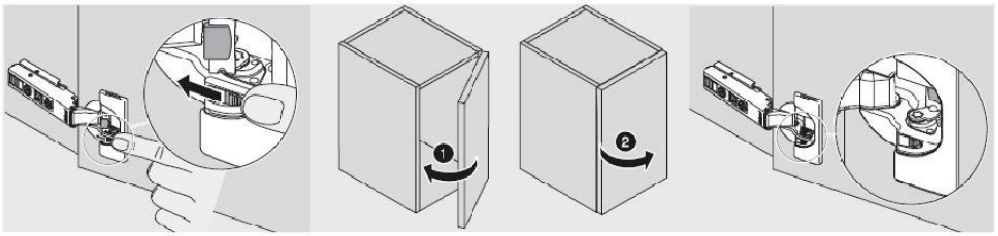


Hebel in gezeigte Richtung

Tür einmal schließen und wieder öffnen


Dämpfer ist deaktiviert

Deaktivierung der Dämpfung

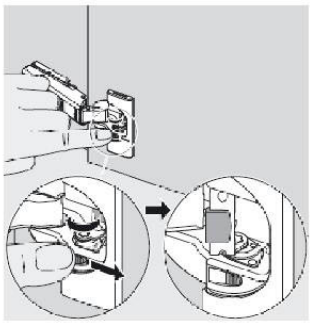


Schubkasten


Einhängen der Schublade

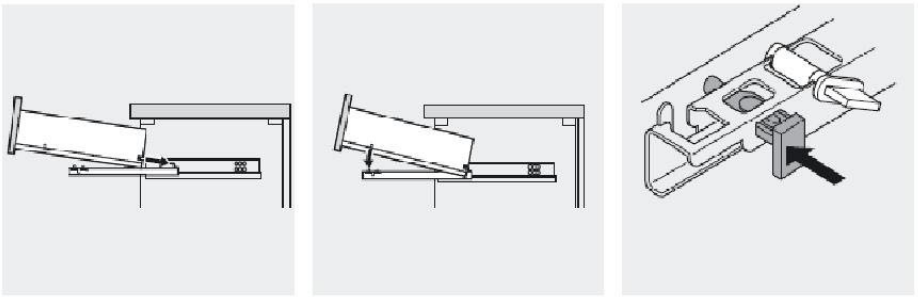

Höhenverstellung +2,5mm

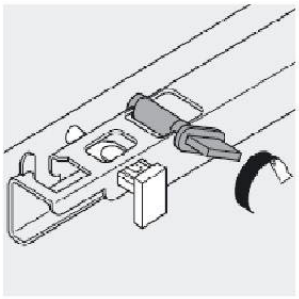

Aushängen der Schublade

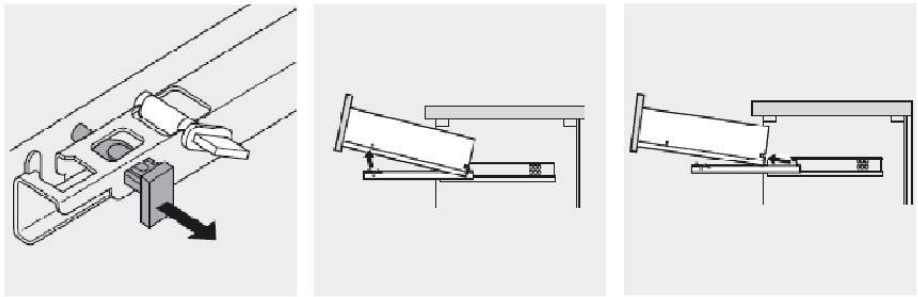

Copyright © 2018