

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

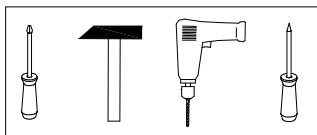

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



Montage-Richtzeit 3 Stunden

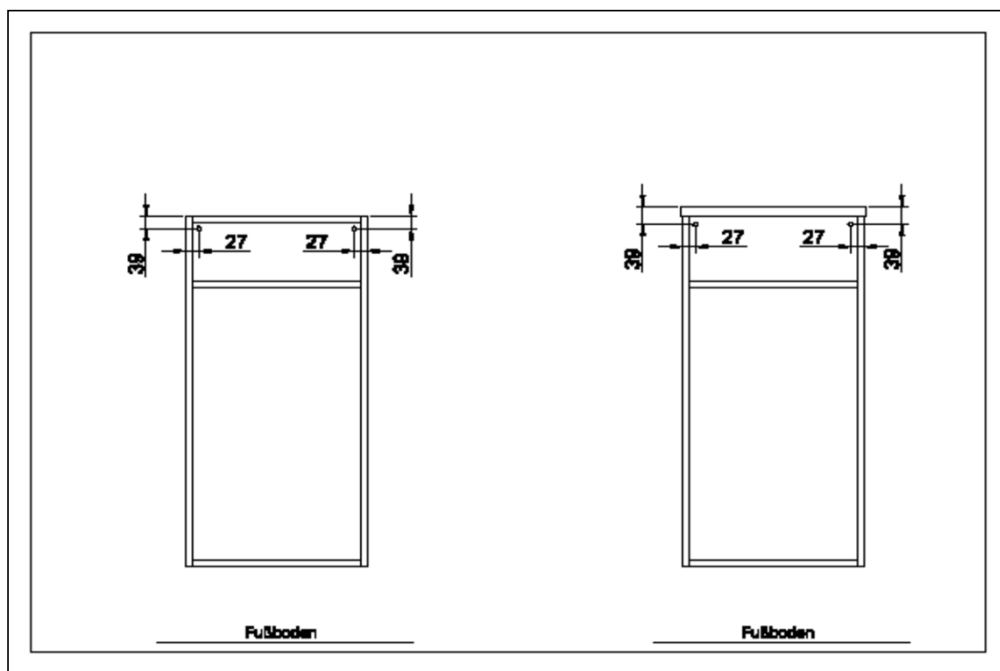

Artikel-Nr.: 341.013550











	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-341-013550-L	1	
B	S-341-013550-R	1	
C	P-341-013556--	1	
D	K-973-013556--	1	
E	T-341-013550--	1	
F	F-341-013556--	2	
G	D-342-013556--	2	
H	Z-342-013556--	2	
J	GB0-005-0317X0275	1	
K	RWD-WE1-Z00250G	1	














a	EXZENTER-000015	8	
b	DUEB-SMD-000005	8	
c	TRAE-001-000020	4	
d	TBD-35-115X00	2	
e	ZPL-003X004	2	
f	SCH-KA-063X011	16	
g	SCH-SPA-035X015	8	
h	AUF-001-000080	1	
j	AUF-001-000090	1	
k	AUF-001-000020	2	
l	NAGEL-025X001	4	
m	TUER-DAEM-000010	1	
n	TUER-ADA-000010	1	
o	GRI-160-926010	3	
p	SCH-KNO-M04X022	6	
q	ADK-AL1-005X008	6	
r	RWD-KEI-000060	2	
s	VBD-000020	1	
t	SCH-RDK-045X045	1	
u	SCH-RDK-040X015	1	
IT01	KA-260-LI	1	
IT02	KA-260-RE	1	
IT03	ZAR-260-LI	1	
IT04	ZAR-260-RE	1	
IT05	ADK-ZAR-ALU	2	
IT06	SCH-RDK-040X015	1	
IT07	VBD-ZAR-LI-70	1	
IT08	VBD-ZAR-RE-70	1	
IT09	VBD-ZAR-FRO	2	











3__-013550

9__-013550






8 x a  EXCENTER-000015	8 x b  DUEB-SMD-000005	4 x c  TRAE-001-000020	2 x d  TBD-35-115X00	2 x e  ZPL-003X004	16 x f 6.3 x 11  SCH-KA-063X011
8 x g 3.5 x 15  SCH-SPA-035X015	1 x h  AUF-001-000080	1 x j  AUF-001-000090	2 x k  AUF-001-000020	4 x l  NAGEL-025X001	1 x m  TUER-DAEM-000010
1 x n  TUER-ADA-000010	3 x o  GRIFF	6 x p  SCH-KNO-M04	2 x q  ADK-AL1-005X008	2 x r  RWD-KEI-000060	1 x s  VBD-000020
1 x t 4,5 x 45  SCH-RDK-045X045	1 x u 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015	2 x IT01  KA-260-LI	2 x IT02  KA-260-RE		
2 x IT03  ZAR-260-LI	2 x IT04  ZAR-260-RE		4 x IT05  ADK-ZAR-ALU	24 x IT06  SCH-RDK-040X015	
2 x IT07  VBD-ZAR-LI-70	2 x IT08  VBD-ZAR-RE-70	4 x IT09  VBD-ZAR-FRO			

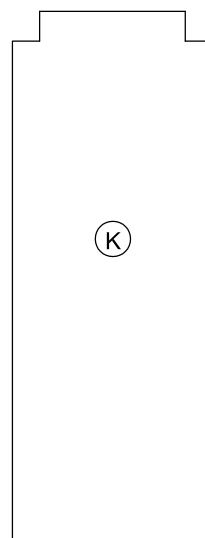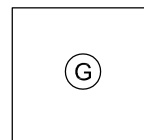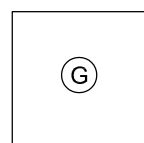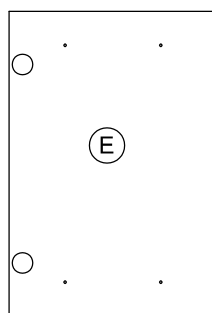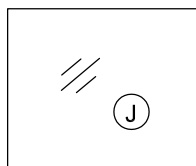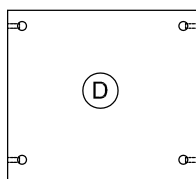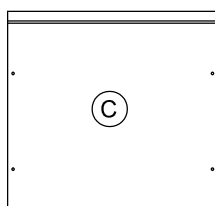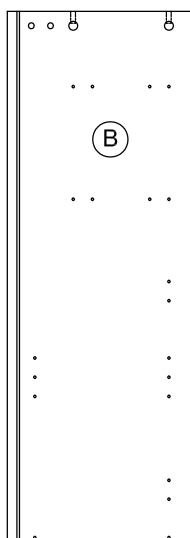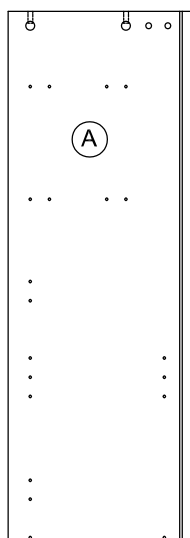





1.

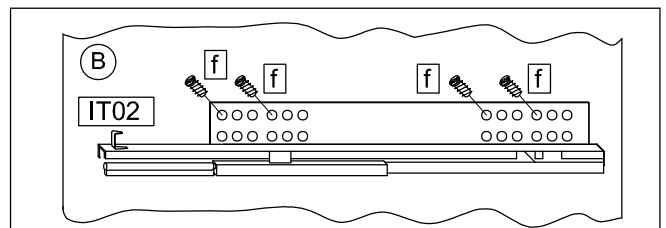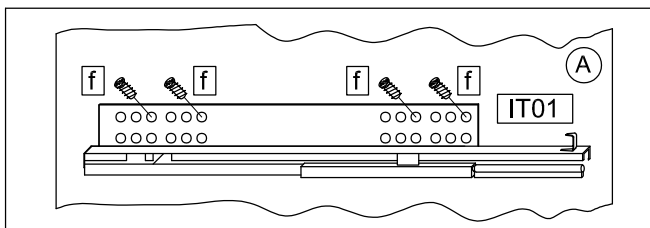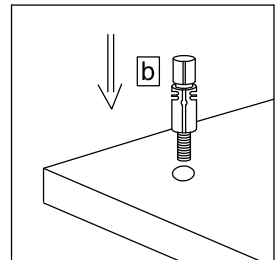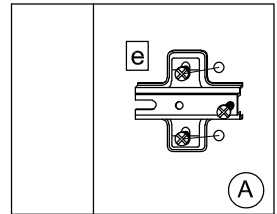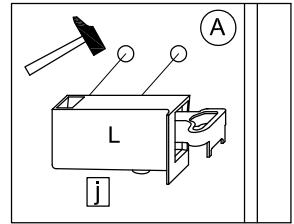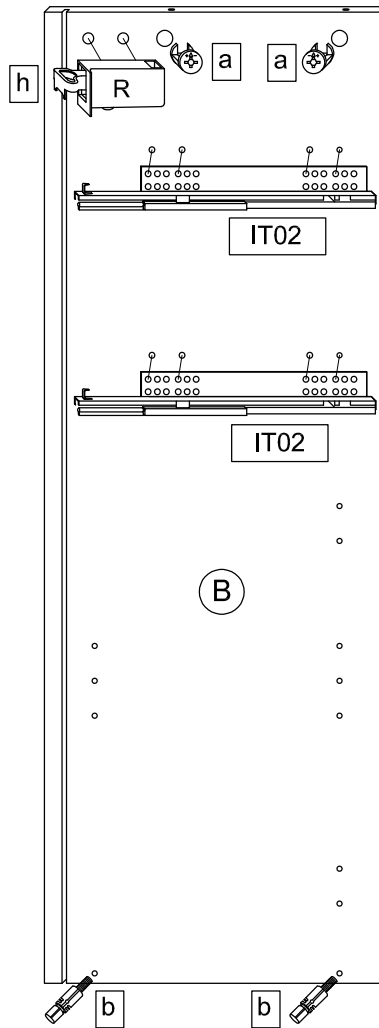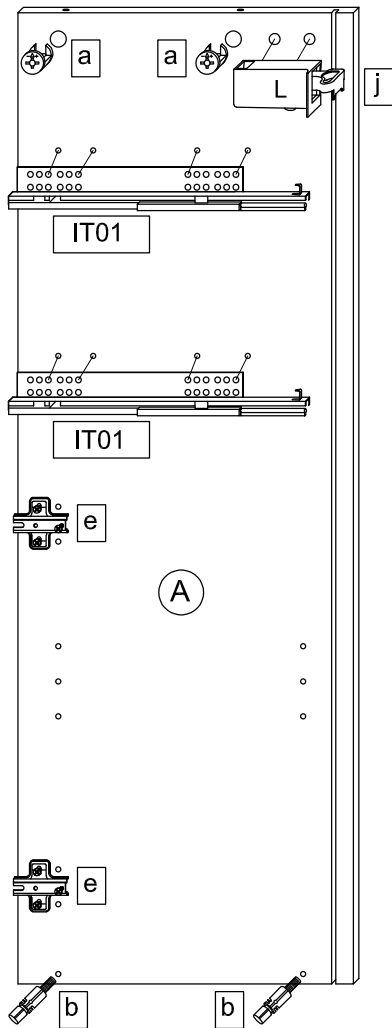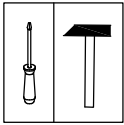



2.

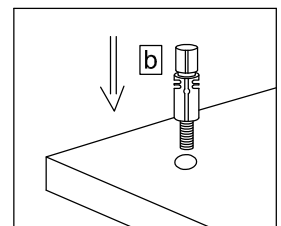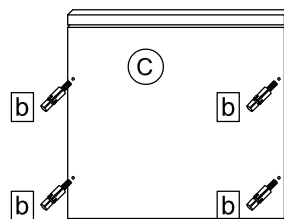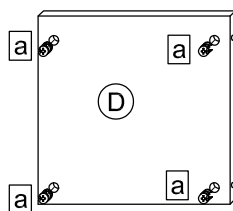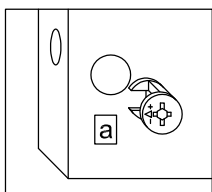



3.

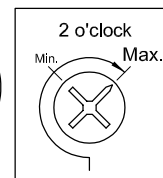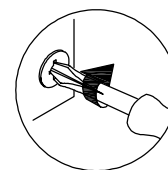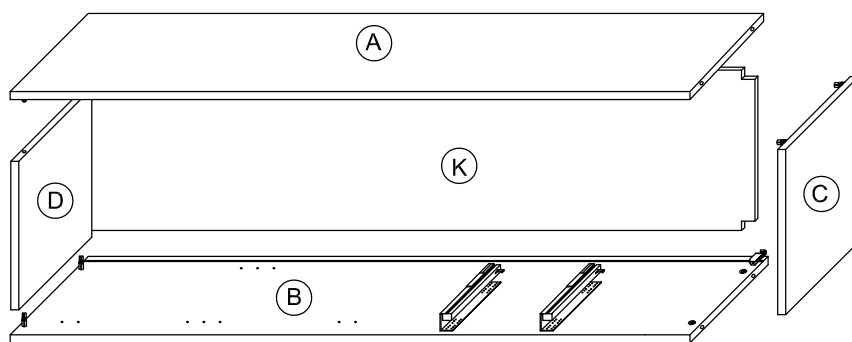


4.



4 x I

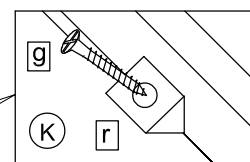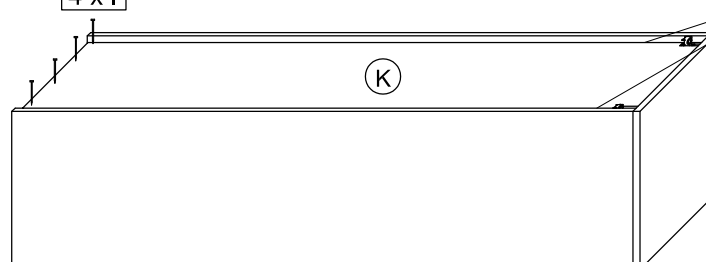

5.



T37




Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Schrankes entstehen.

T9



Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montage-materialien montieren.

T38




Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.

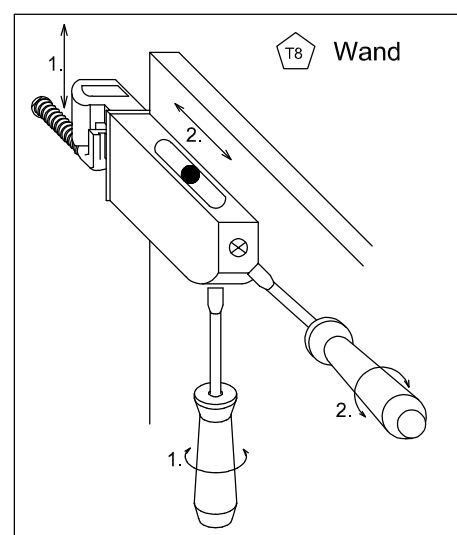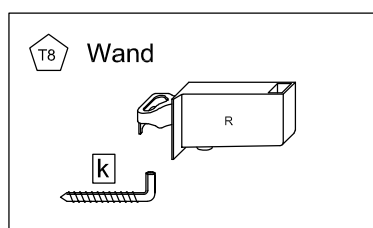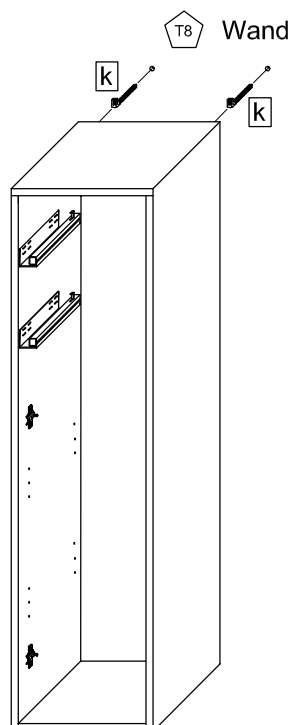



6.

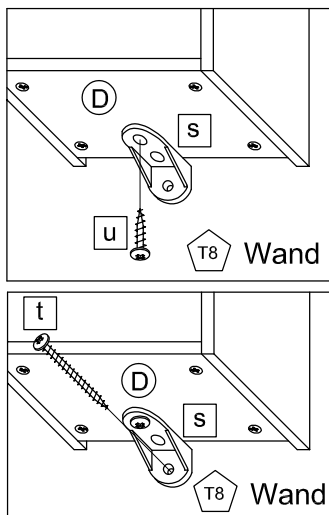



7.

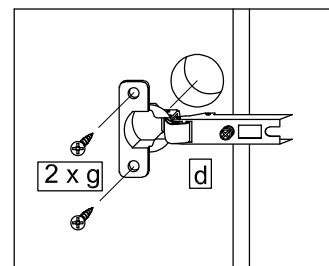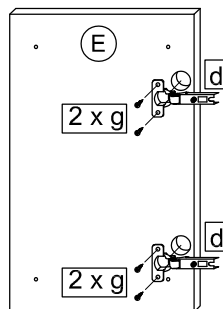


8.

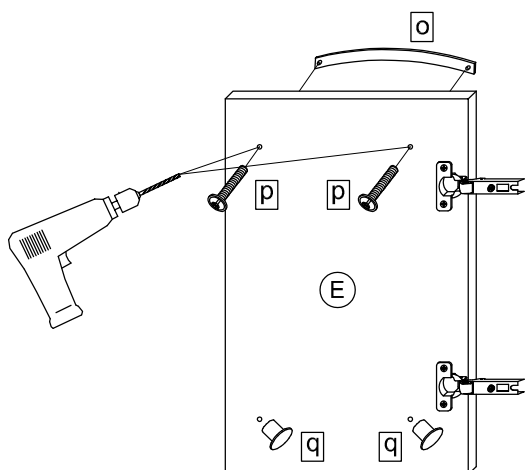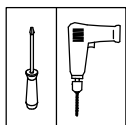

8.1

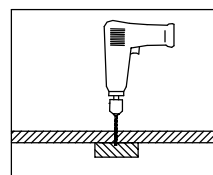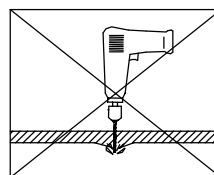


8.2





T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

8.3

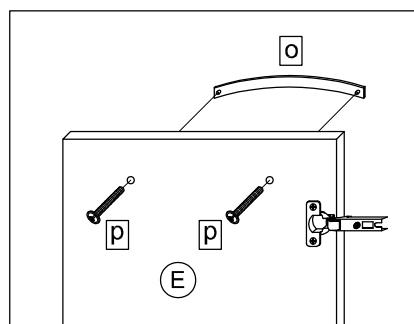


9.

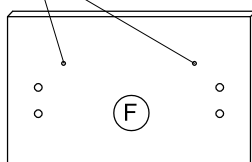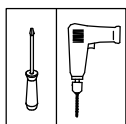


IT09






IT09

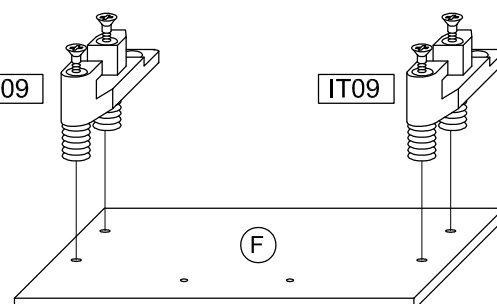




10.




Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

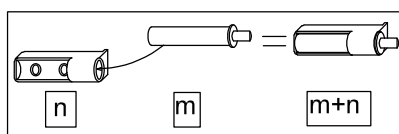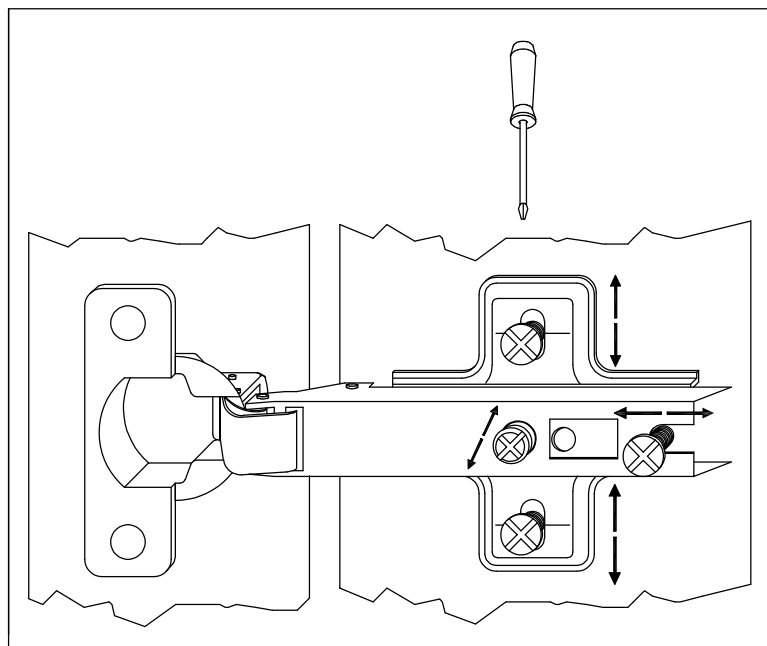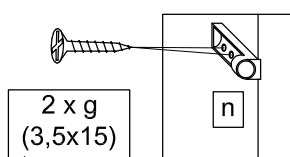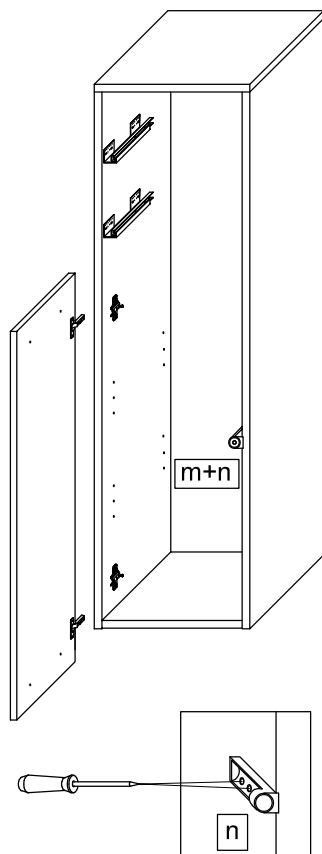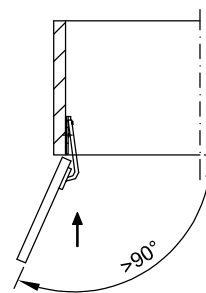


11.

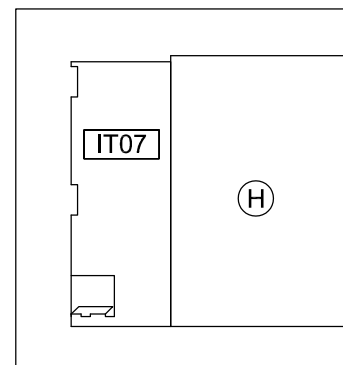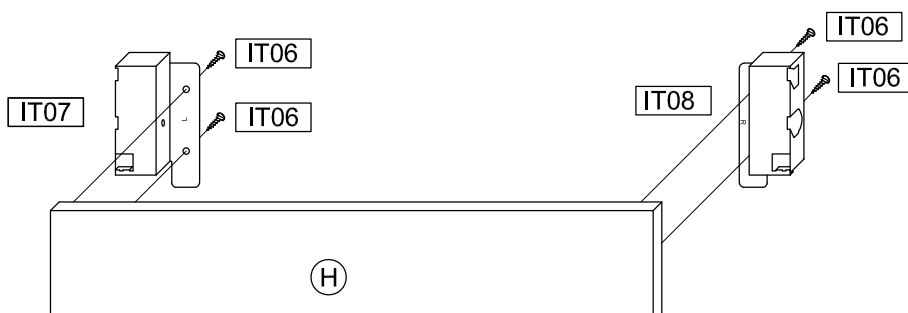


12.

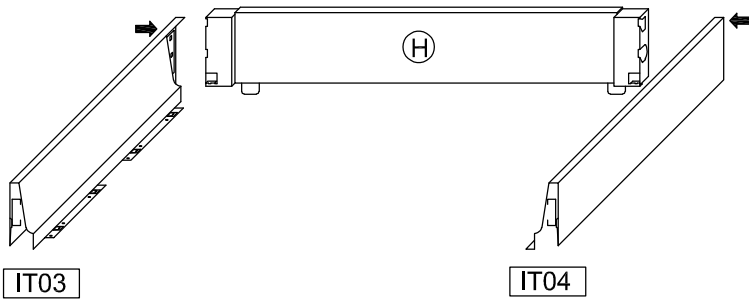


13.

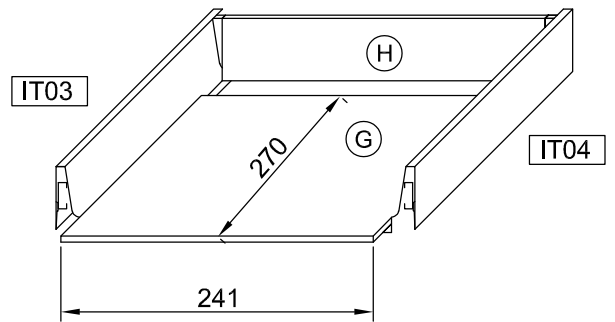


14.

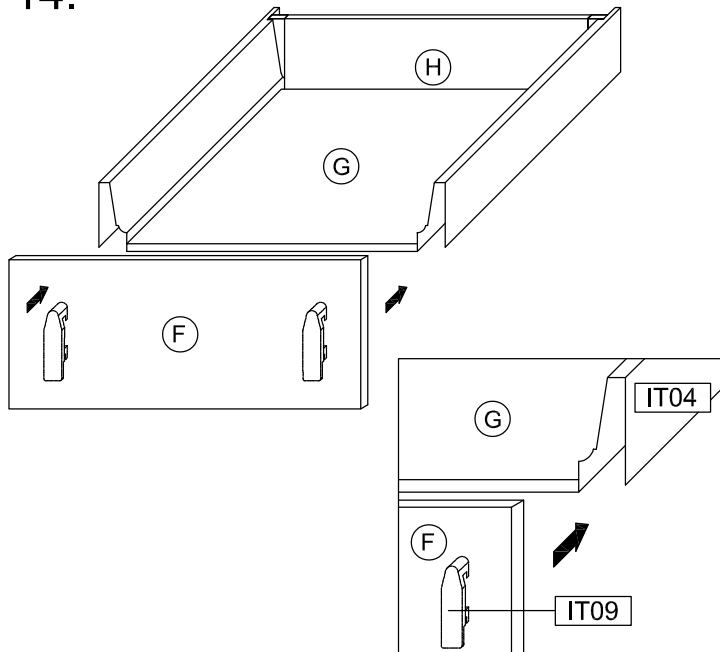



15.

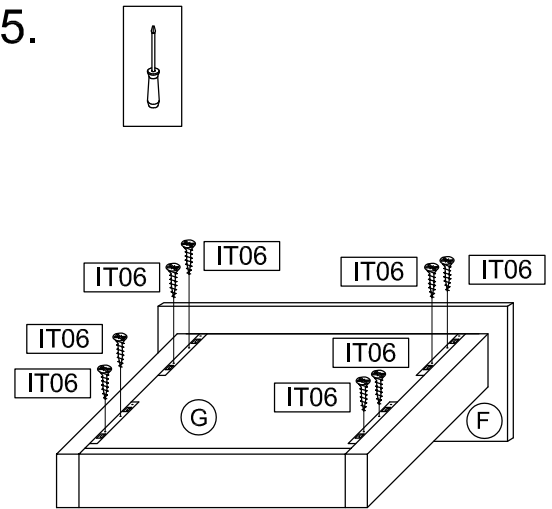



16.




Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

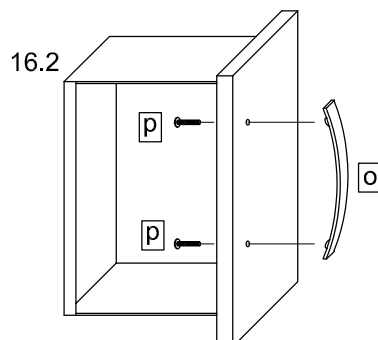


17.

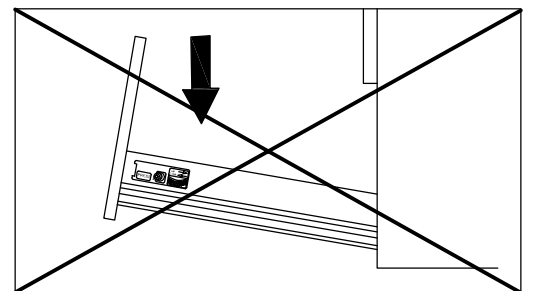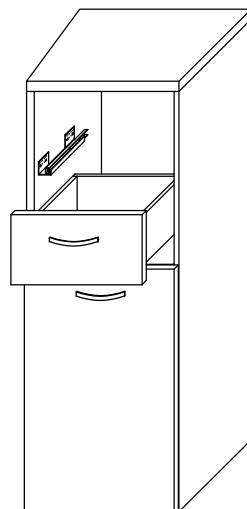




17.1

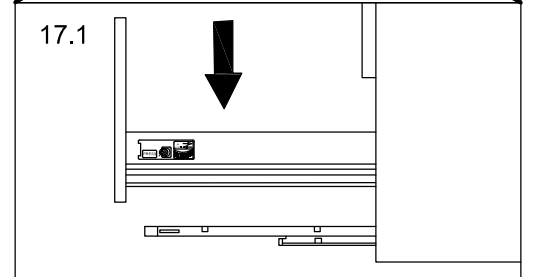

17.2

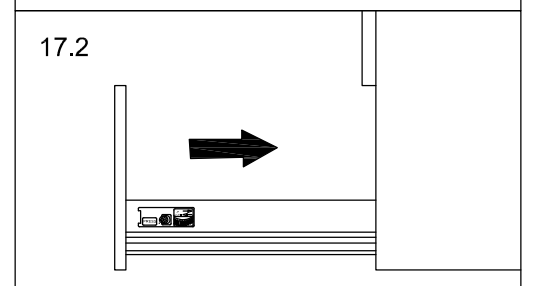


18.

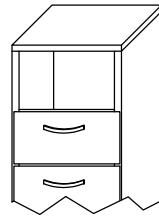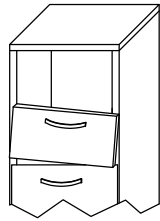


MOT-013550-001 S7

Datum 24/11/20 A4


18.1

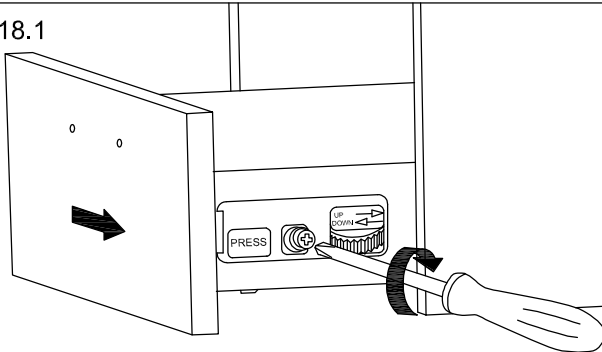


18.2

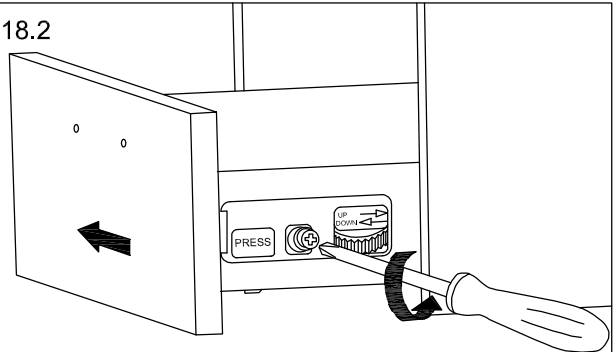


18.3

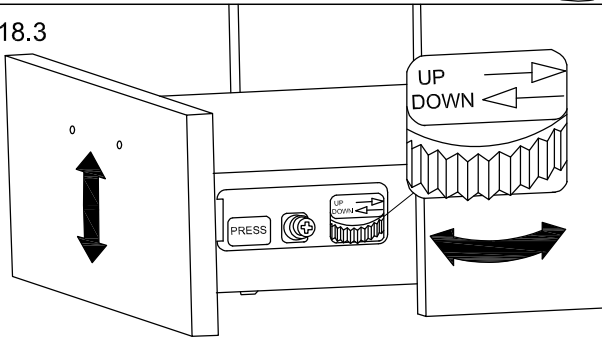


18.4

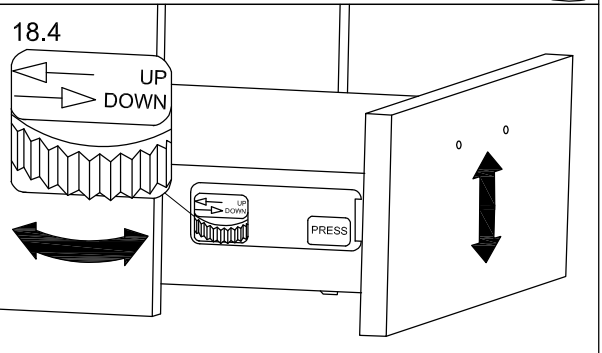



18.5

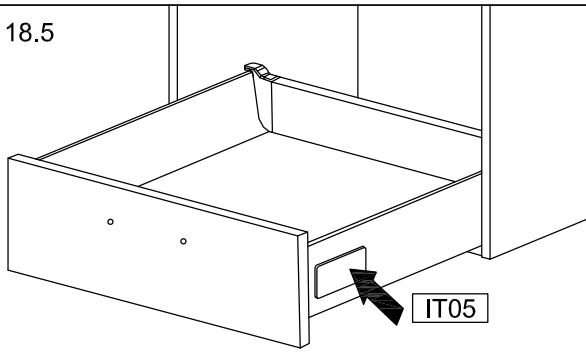

18.6

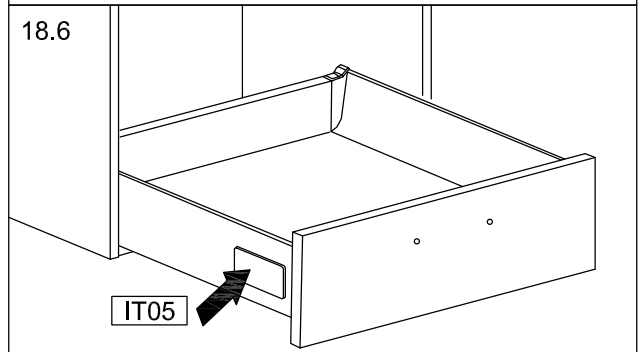

19.

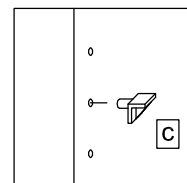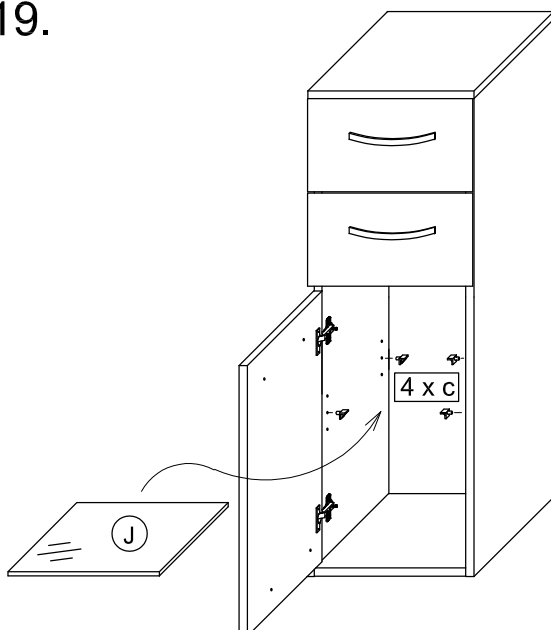

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.