

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

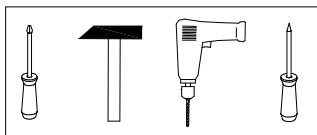

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



Montage-Richtzeit 3 Stunden

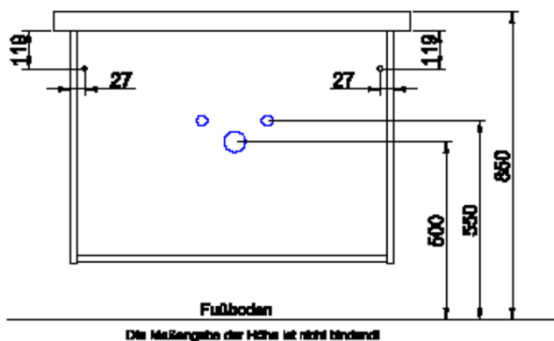










Artikel-Nr.: 960.018026















	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-960-016026-L	1	
B	S-960-016026-R	1	
C	K-960-018026--	1	
D	K-960-018026-O	1	
E	C-923-011019-O	1	
F	T-960-018026--	1	
G	F-960-018026--	2	
H	D-923-011019--	2	
J	Z-923-011019--	2	
K	Z-353-017218-L	2	
L	Z-353-017218-R	2	

a	DUEB-SMD-000005	26	
b	EXZENTER-000015	26	
c	DUEB-HLZ-008X030	14	
d	ZPL-003X004	2	
e	TBD-35-115X08	2	
f	SCH-SPA-035X035	8	
g	SCH-SPA-035X015	8	
h	SCH-KA-063X011	12	
i	SCH-RDK-040X015	8	
j	VBD-000120	2	
k	GRI-320-328010	3	
l	SCH-KNO-M04X022	6	
m	AUF-001-000090	1	
n	AUF-001-000080	1	
o	AUF-001-000020	2	
p + q	KA-350-0020	2	
r	KA-ZUB-000010	4	
s	KLAPPENH-000010	1	
t	PFK-ALU-0610X16	1	
u	AUF-001-000180	2	
v	SCH-SON-055X060	2	
w	FSS-EF-QGG100E	4	
x	SCH-SPA-035X020	16	










9__-016026
9__-018026
9__-011026





26 x a  DUEB-SMD-000005	26 x b  EXZENTER-000015	14 x c  DUEB-HLZ-008X030	2 x d  ZPL-003X004	2 x e  TBD-35-115X08	8 x f 3,5 x 35  SCH-SPA-035X035
8 x g 3,5 x 15  SCH-SPA-035X015	12 x h 6,3 x 11  SCH-KA-063X011	8 x i 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015	2 x j  VBD-000120	3 x k  GRIFF	6 x l  SCH-KNO-M04
1 x m  AUF-001-000090	1 x n  AUF-001-000080	2 x o  AUF-001-000020	4 x r  KA-ZUB-000010	1 x s  KLAPPENH-000010	
2 x p  KA-350-0020		2 x q  PFK-ALU-0610X16		1 x t  PFK-ALU-0610X16	
2 x u  AUF-001-000180	2 x v  SCH-SON-055X060	4 x w  FSS-EF-QGG100E	16 x x 3,5 x 20  SCH-SPA-035X020		

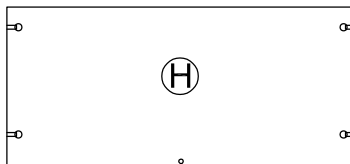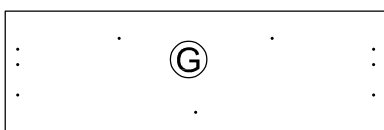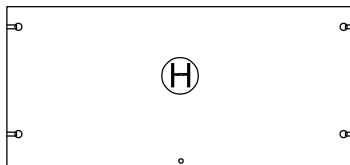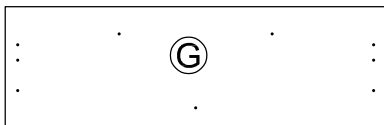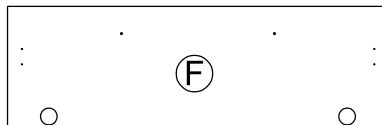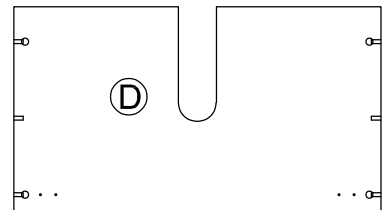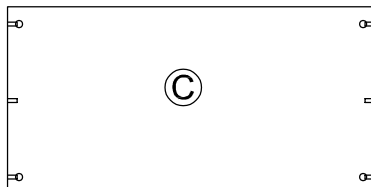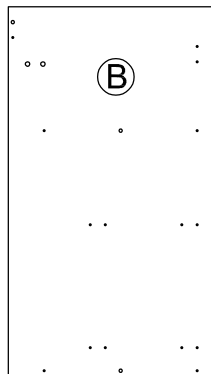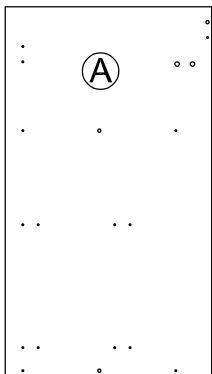




1.

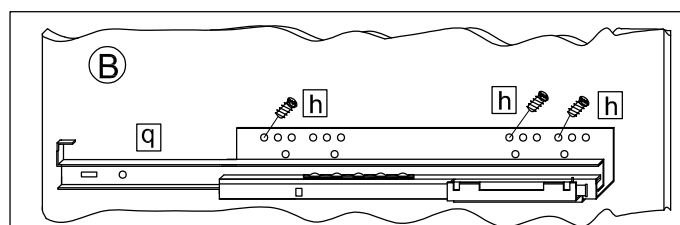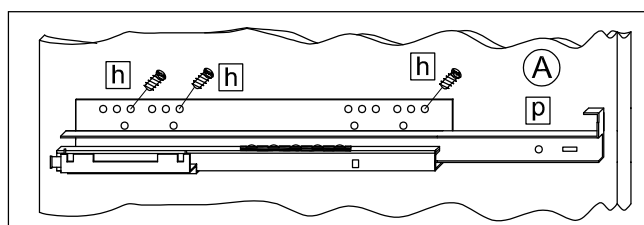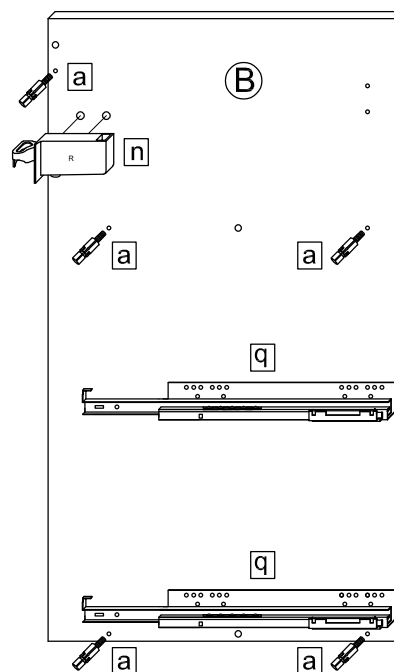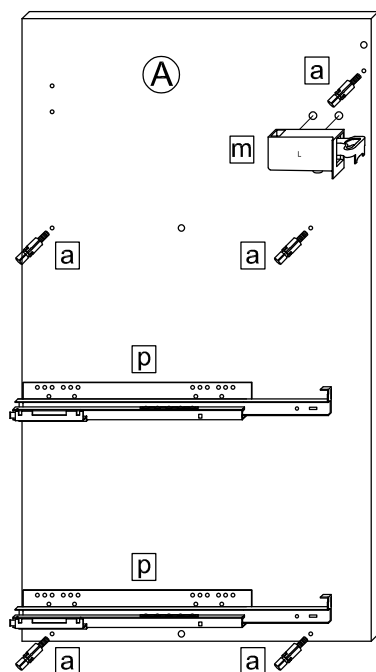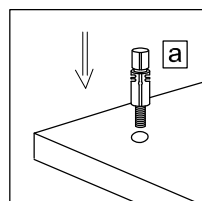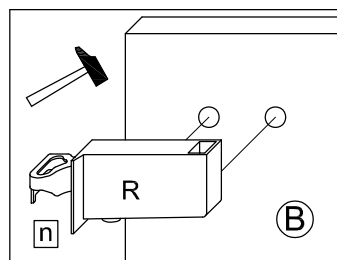





2.

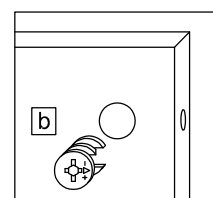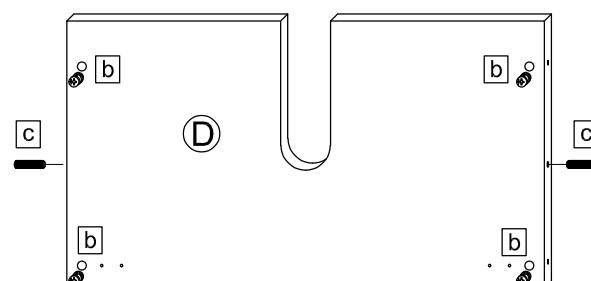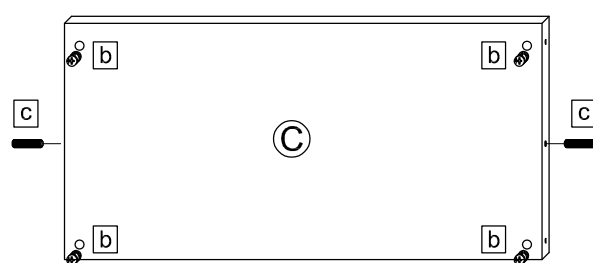




3.

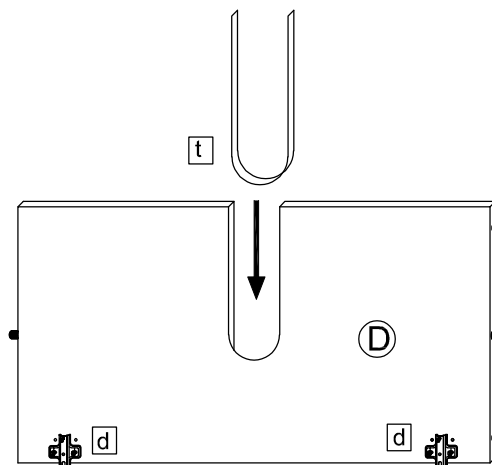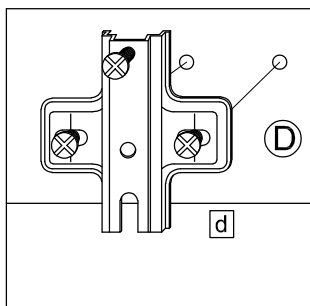


4.

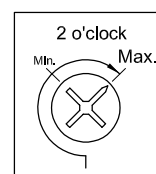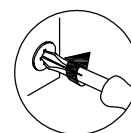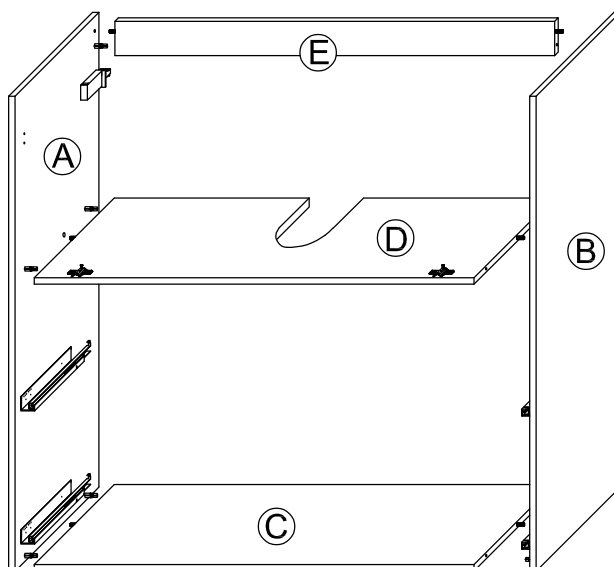

5.

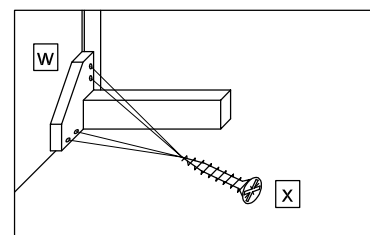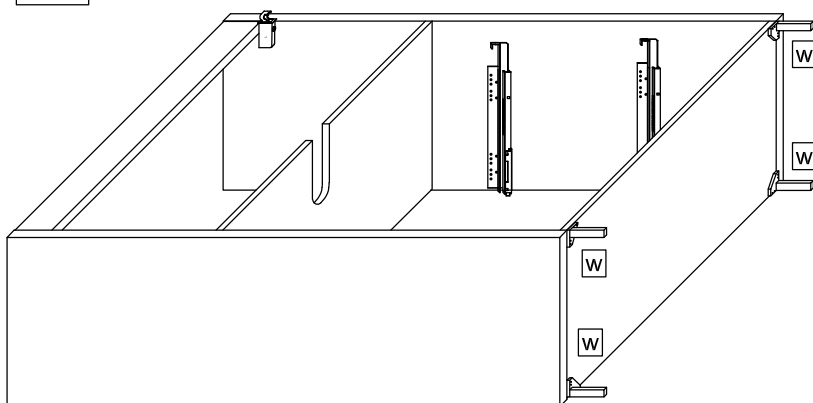


6.





MOT-01xx26-001 S4

Datum 26/11/20 A4

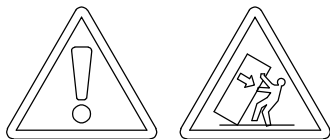


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

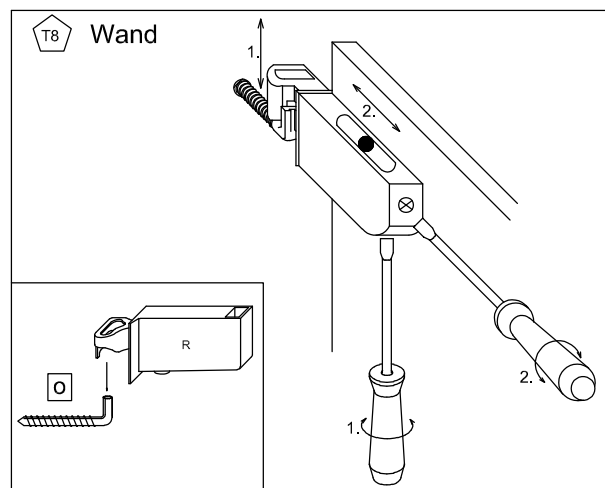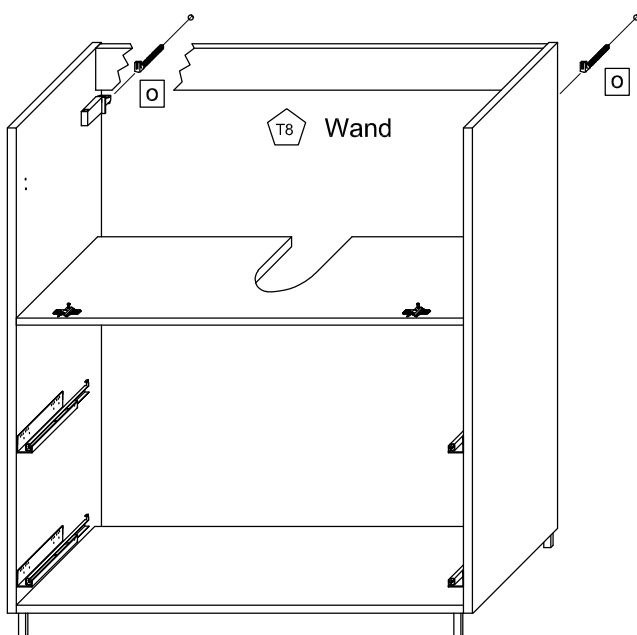

7.

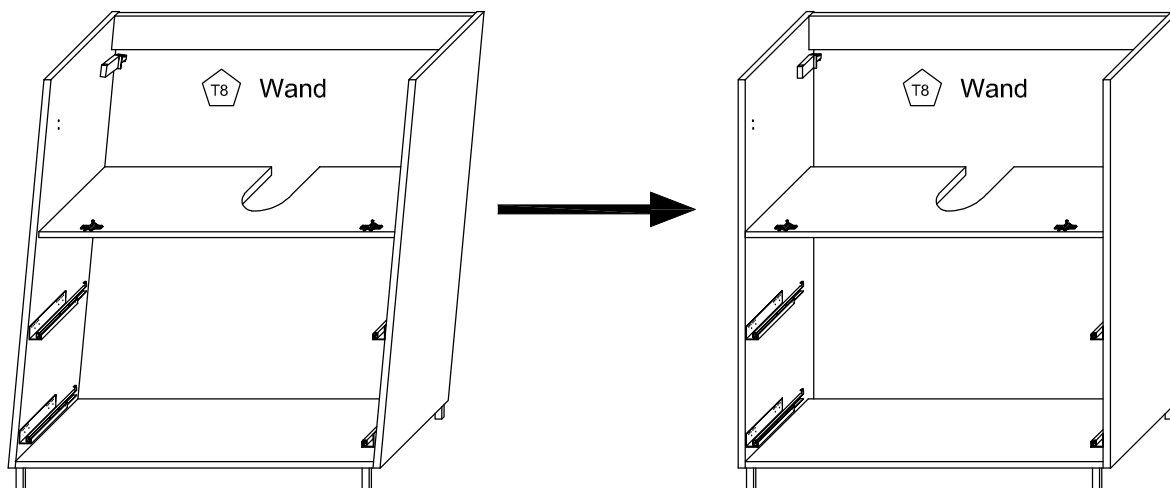

8.




MOT-01xx26-001 S5

Datum 26/11/20 A4




Die Montagewinkel (AUF-001-000180) dienen zur Aufhängesicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.


8.1

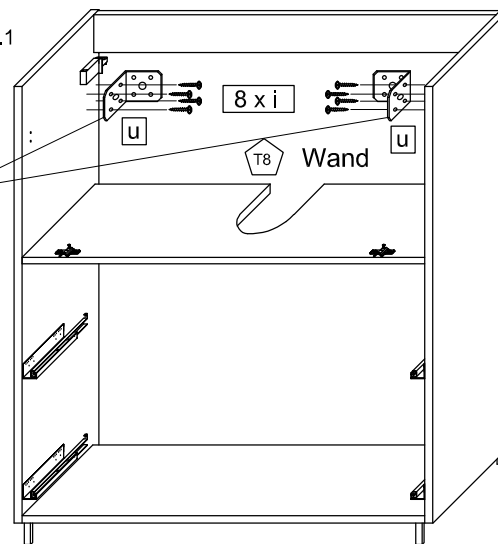




8.2

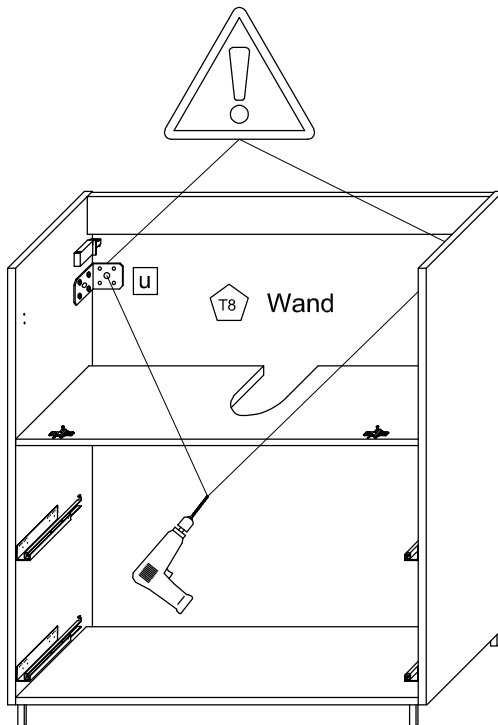








8.3

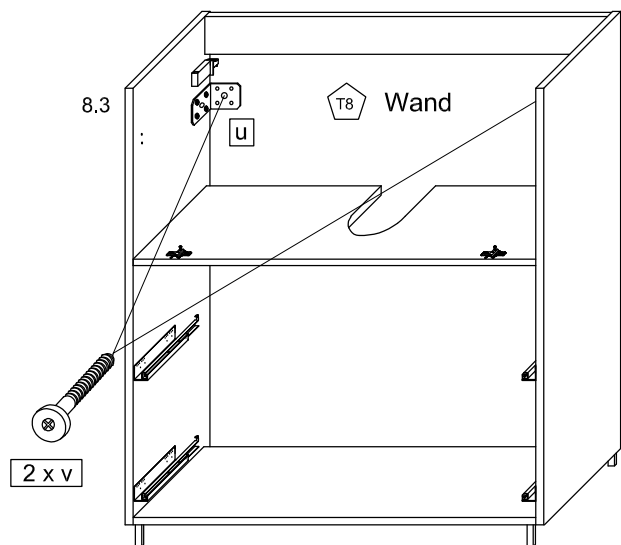





9.

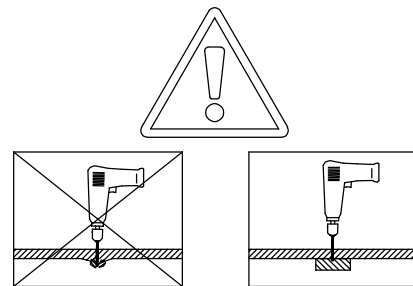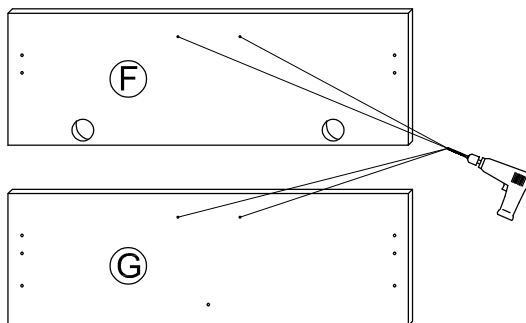





10.

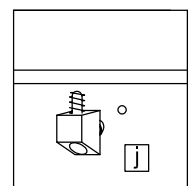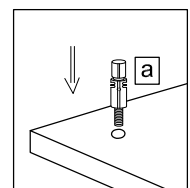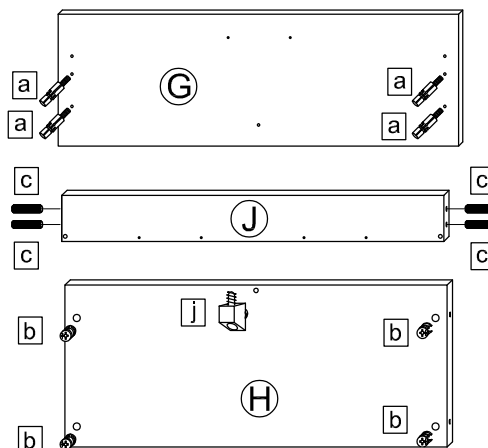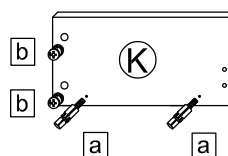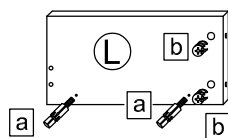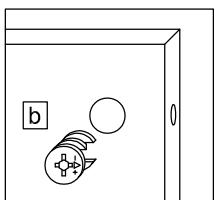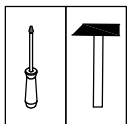


11.

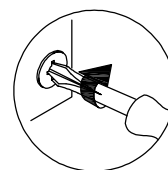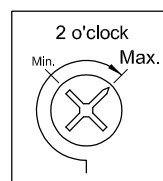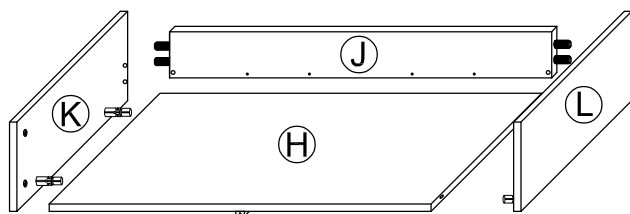


12.

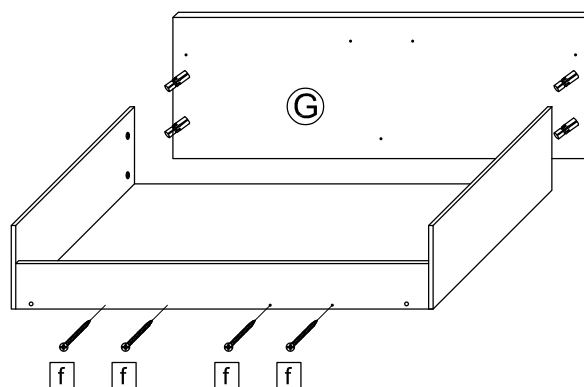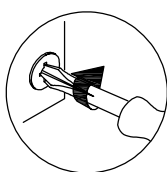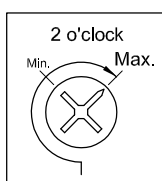

13.




13.1






T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

13.2

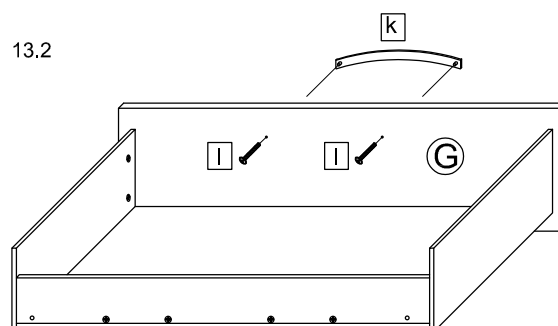





14.

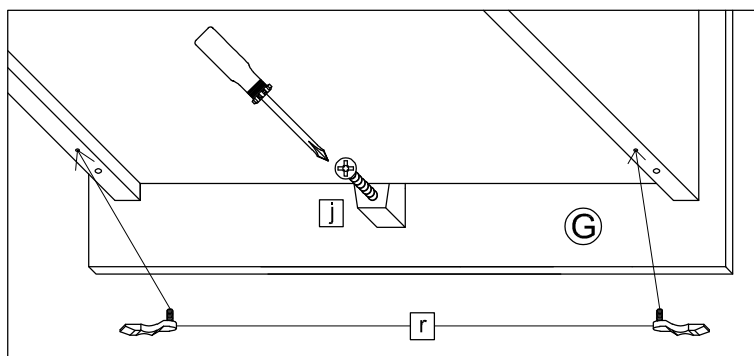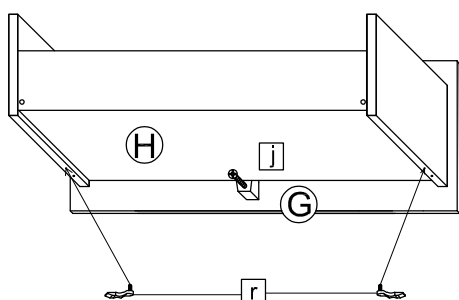



15.

MOT-01xx26-001 S7




Datum 26/11/20 A4

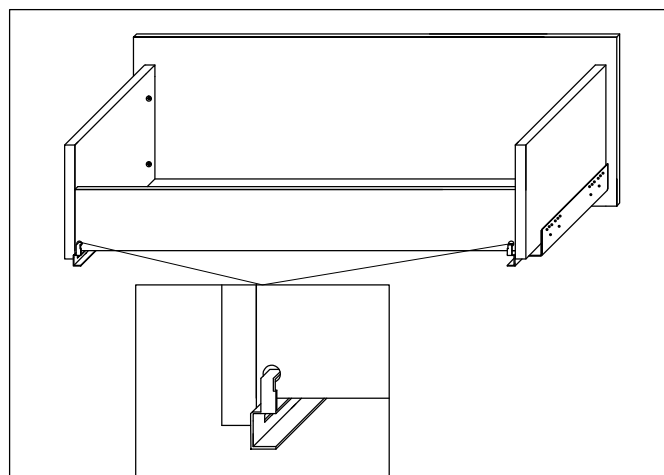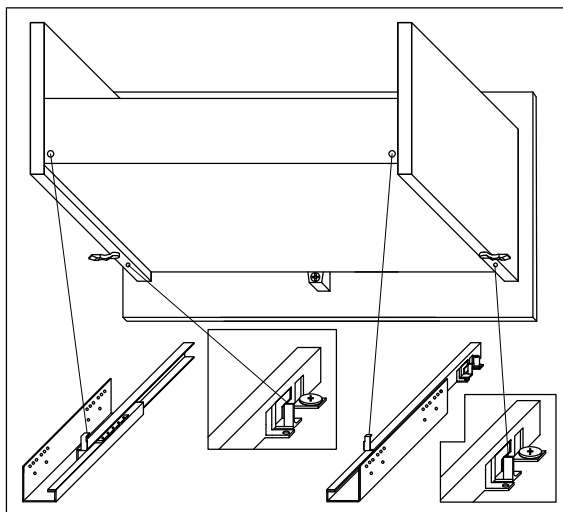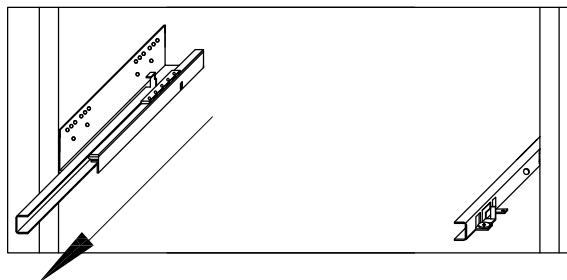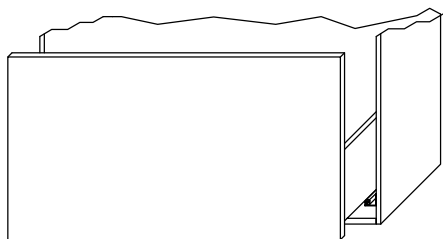

16.

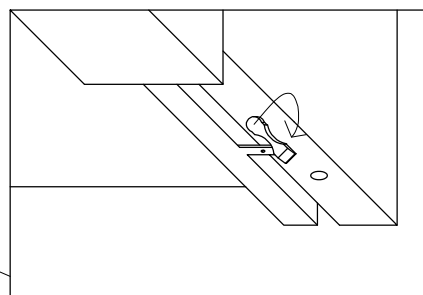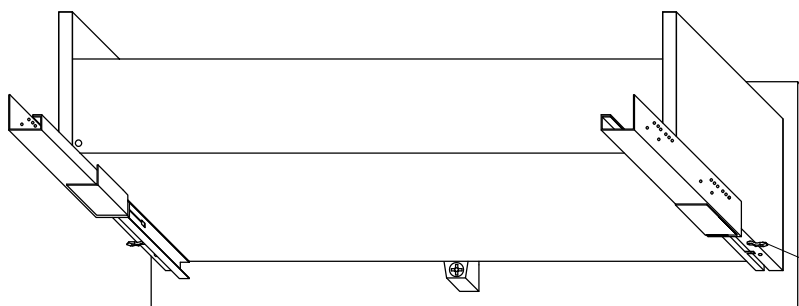




17.

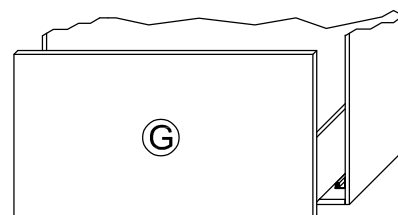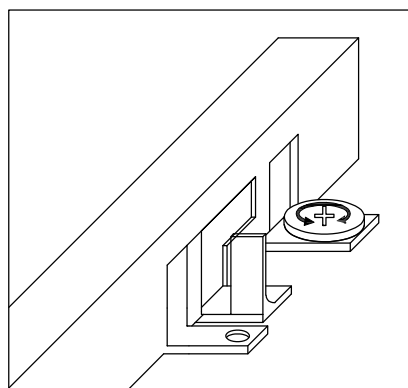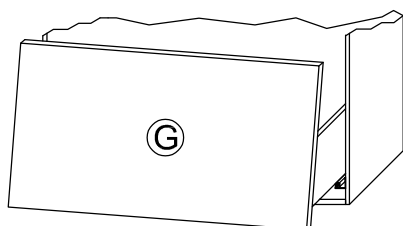

18.



MOT-01xx26-001 S8

Datum 26/11/20 A4



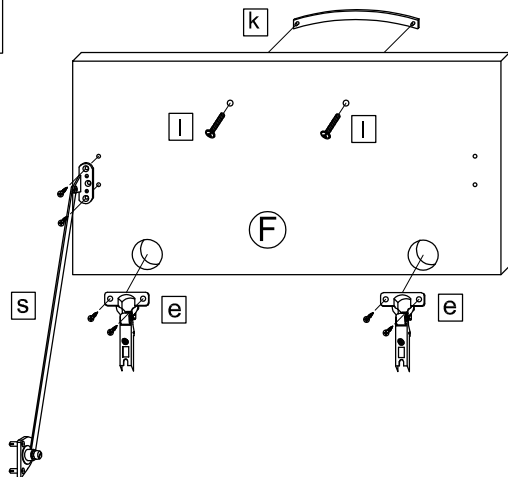




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

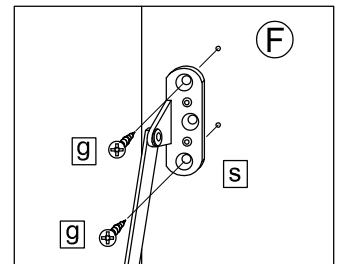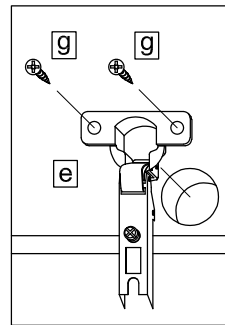

19.

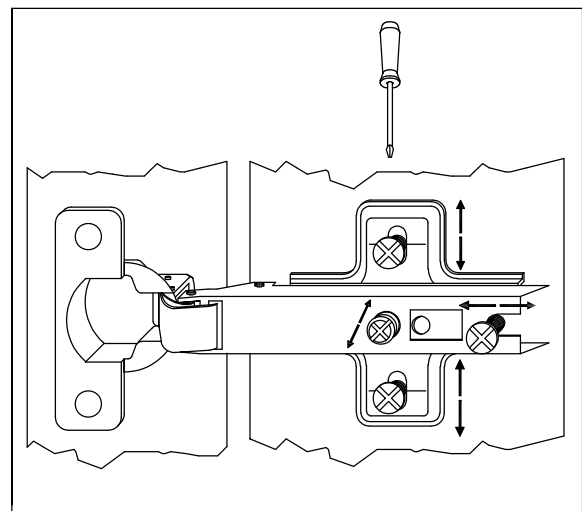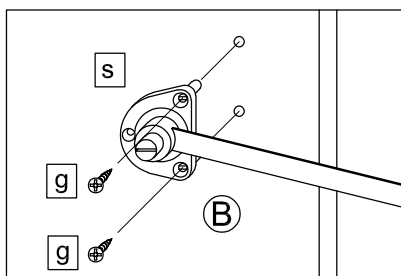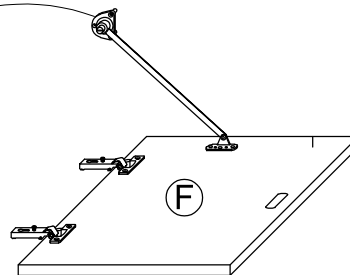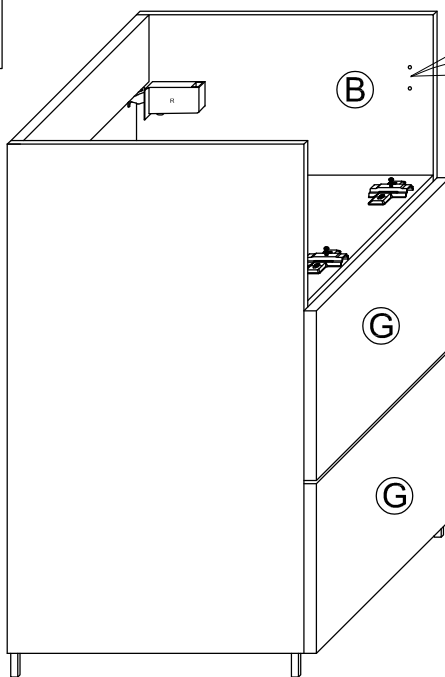

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.