



KOMMODEN UND KONSOLEN



KOMMODEN UND KONSOLEN AUSRICHTEN


- KONSOLEN

Elemente auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

- KOMMODEN

Bei Elektroinstallation: Funkempfänger und LED-Trafo mit Netzkabel immer als erstes verbinden!


- KOMBIKOMODEN

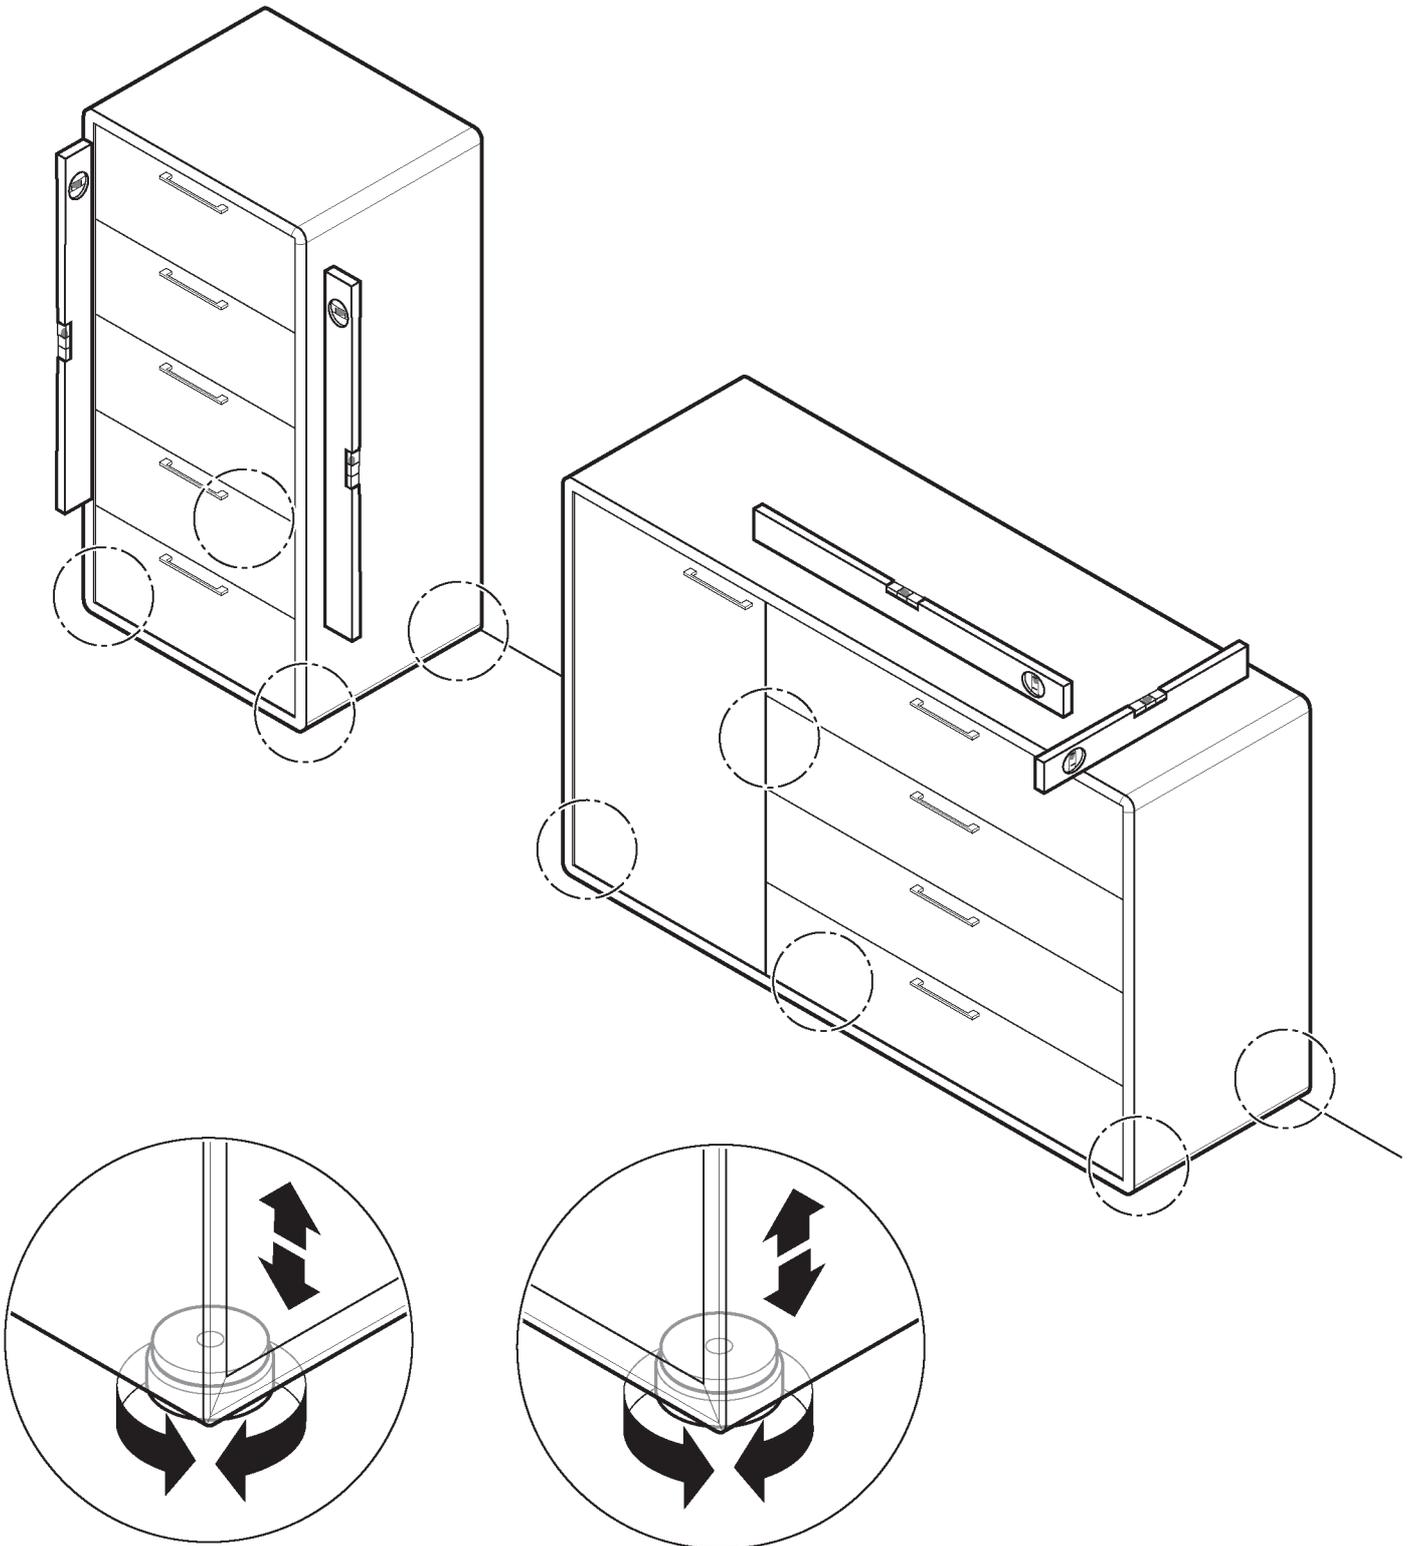

KOMMODEN WANDBEFESTIGUNG

- KOMMODEN
- KOMBIKOMMODEN

Schraube (S1)
5,0 x 70
2x

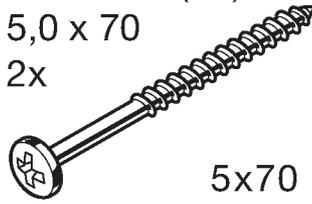






5x70

Mauerdübel (S8)

2x



Ø 8mm

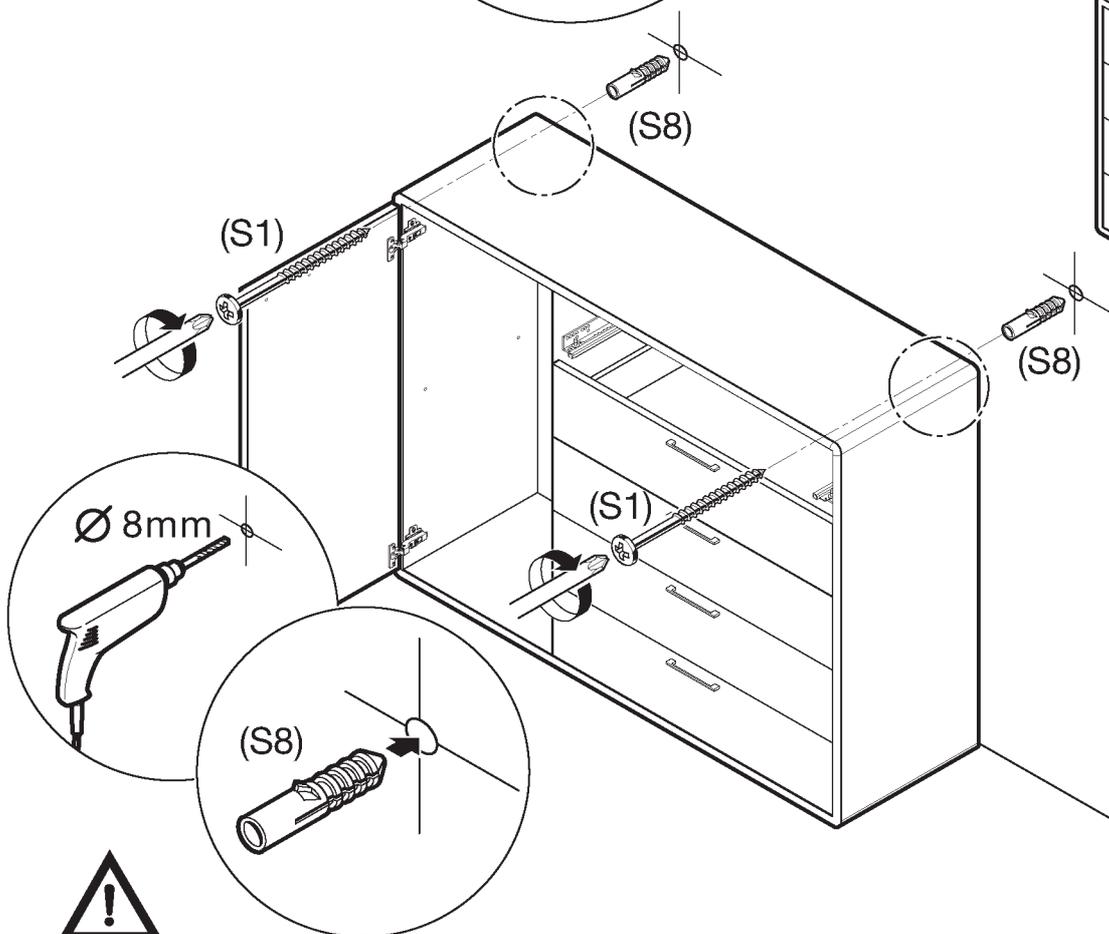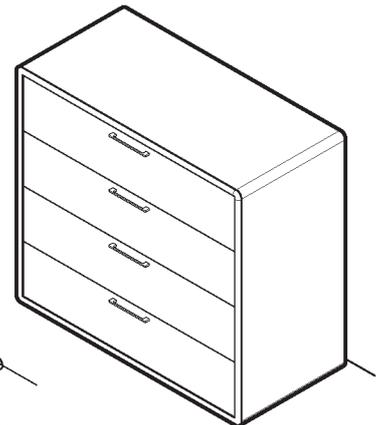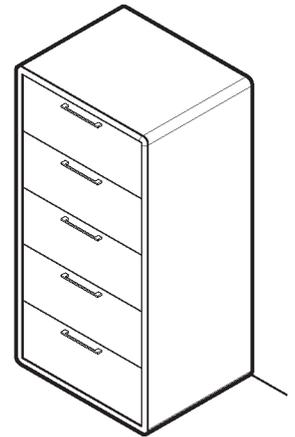
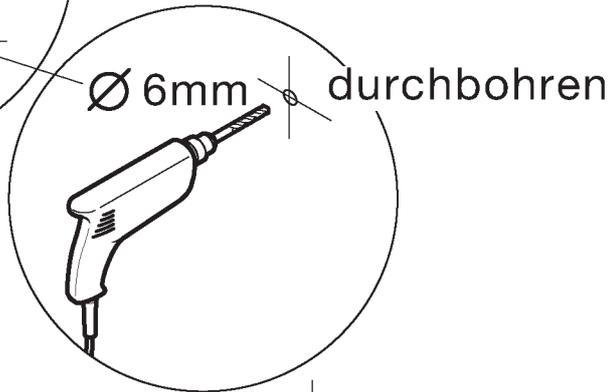
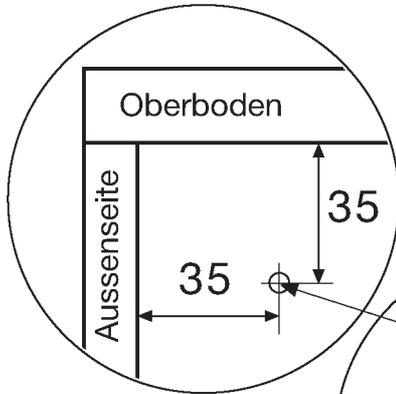


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


EINLEGEBODEN

- KOMBIKOMMODEN

Bodenträger (BT)

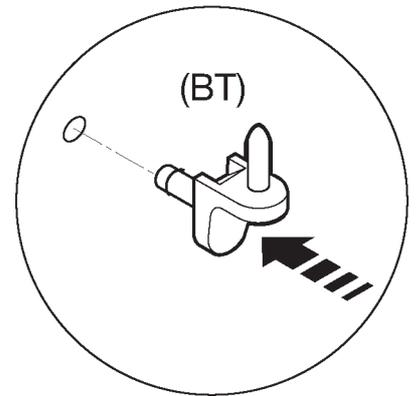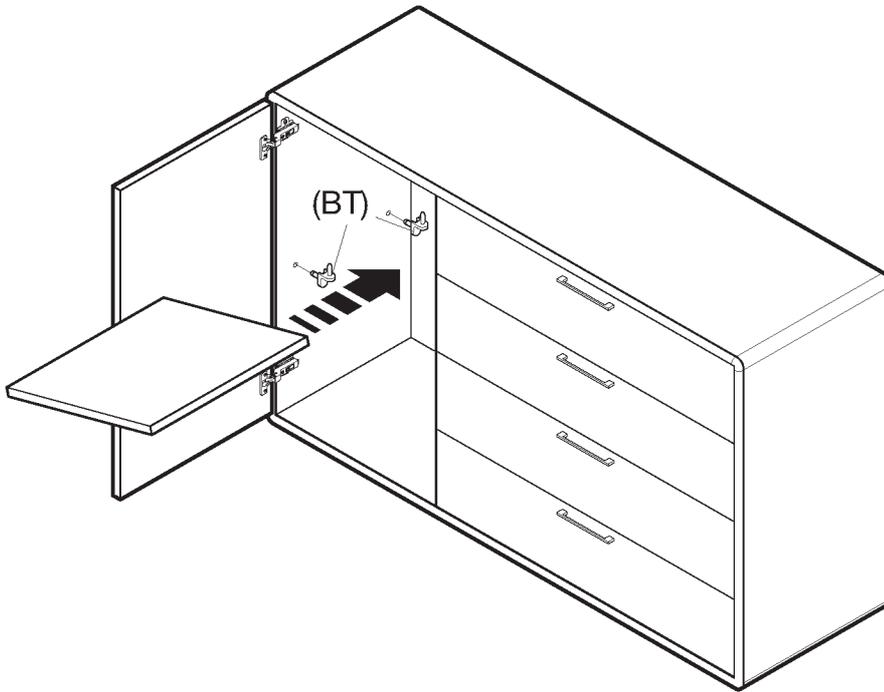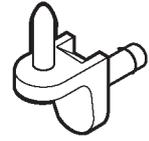


Böden beim Einlegen bitte
nicht verkanten!

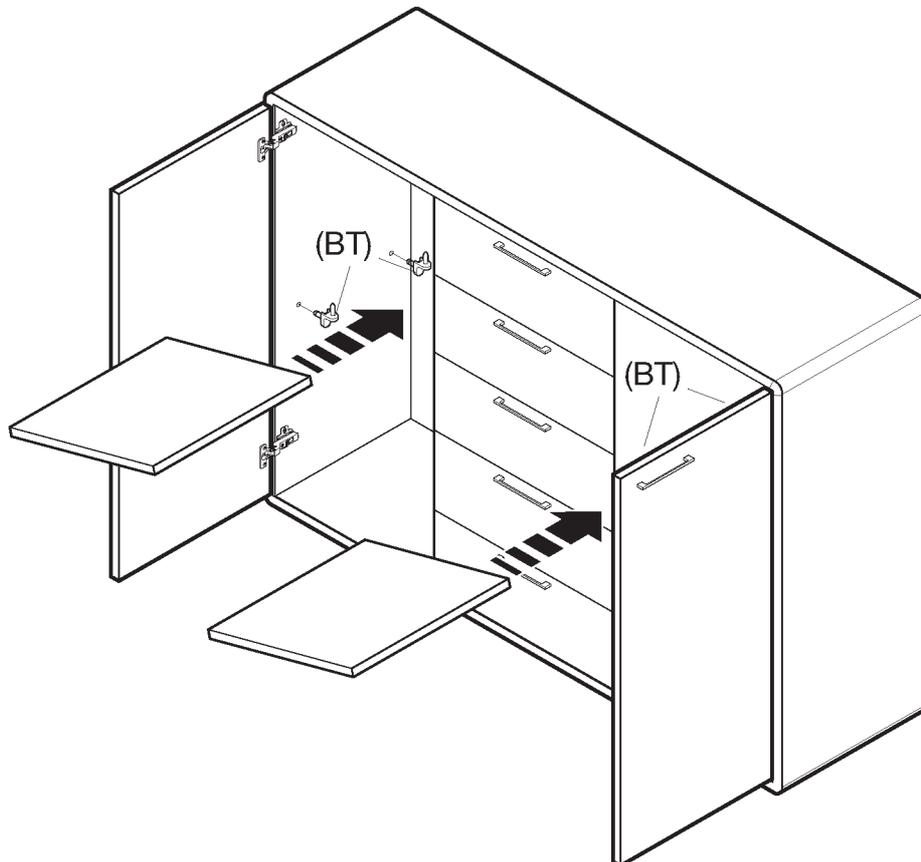




EINBAU SCHIEBETÜREN

KOMMODEN MIT SCHIEBETÜREN

- ① Schiebetür (links)
- ② Schiebetür (rechts)

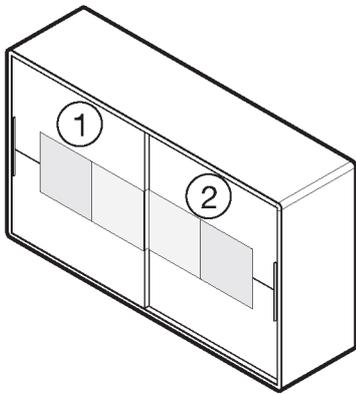

Schiebetür (rechts)

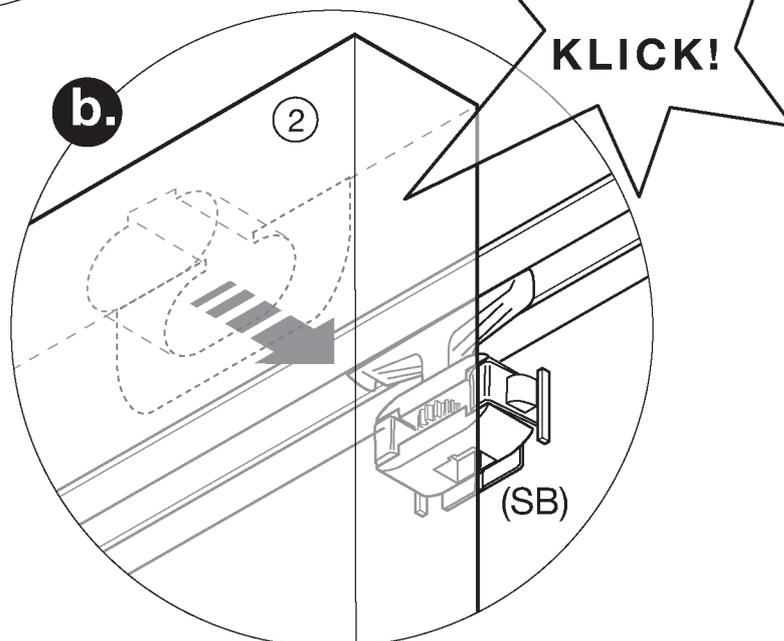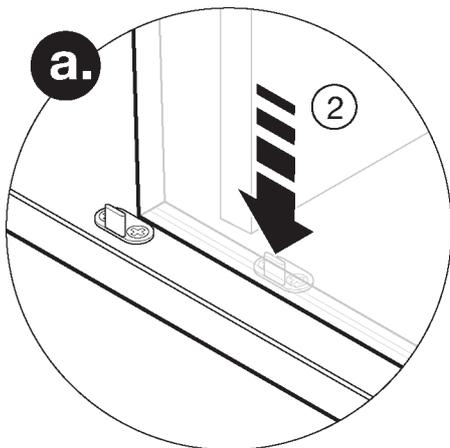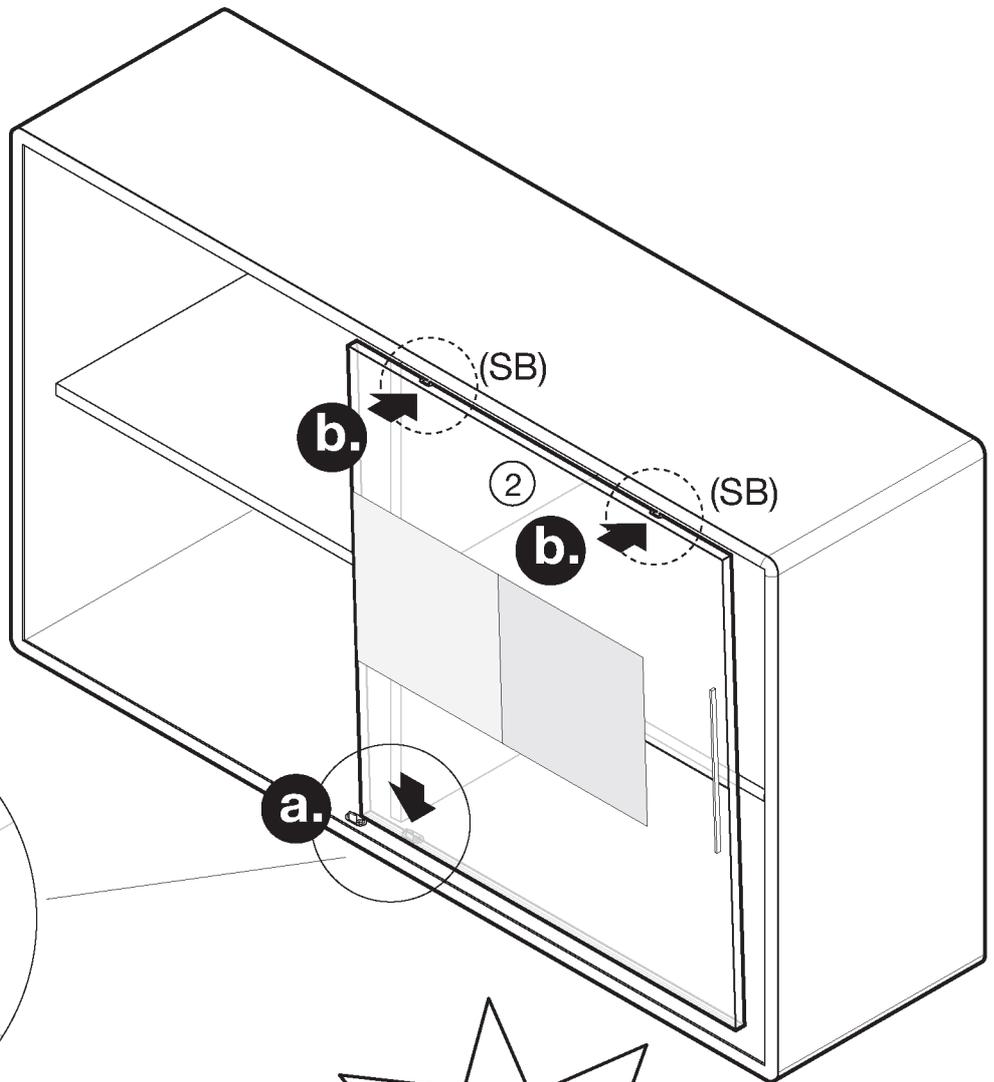

EINBAU SCHIEBETÜREN

KOMMODEN MIT SCHIEBETÜREN

- ① Schiebetür (links)
- ② Schiebetür (rechts)

