


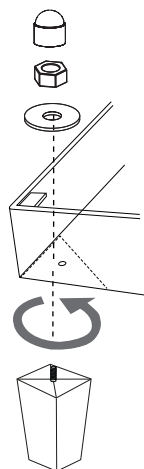
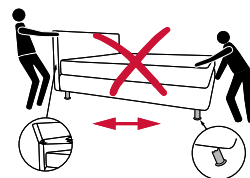
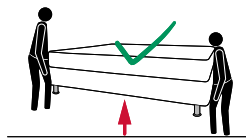


DE Montageanleitung K09



EN Assembly instructions K09



► Fußposition/ foot position

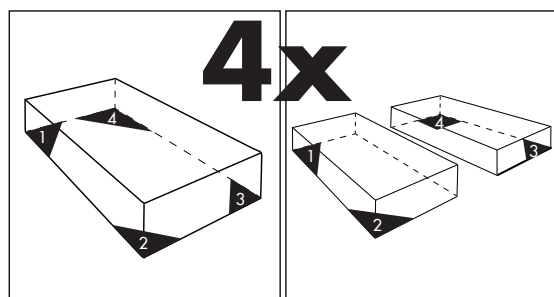

BEUTEL 40

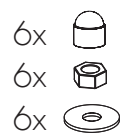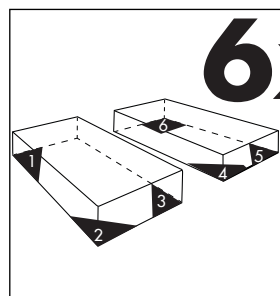

BEUTEL 60







13

DE



Montageanleitung Unterbau

EN

Assembly instructions underframe

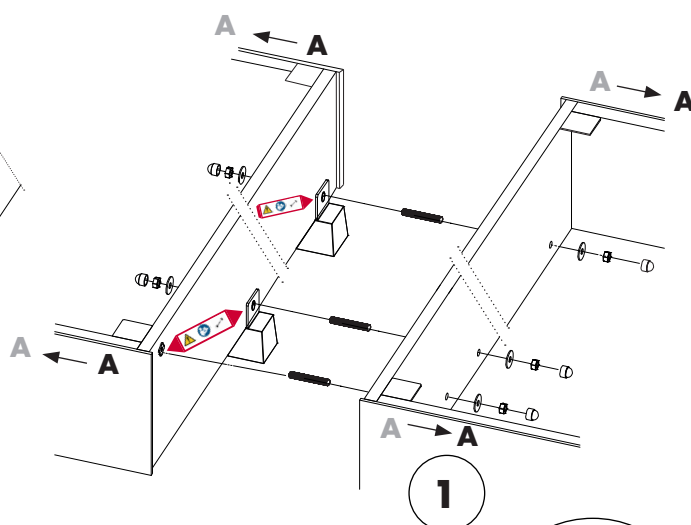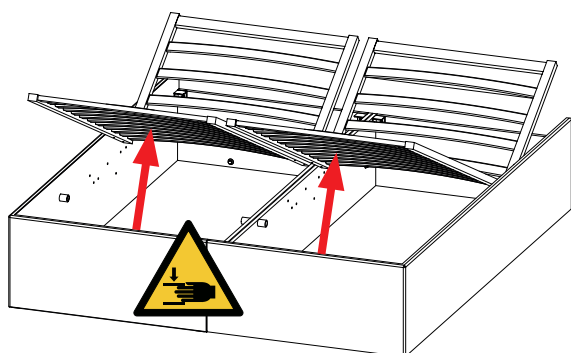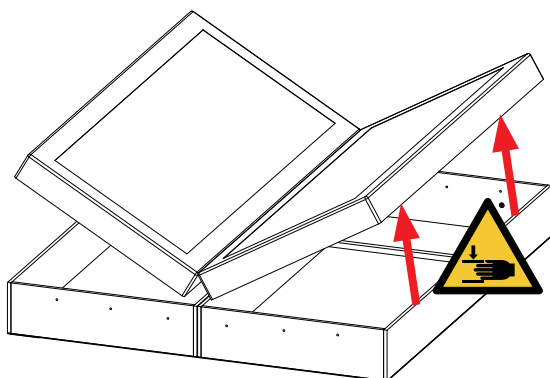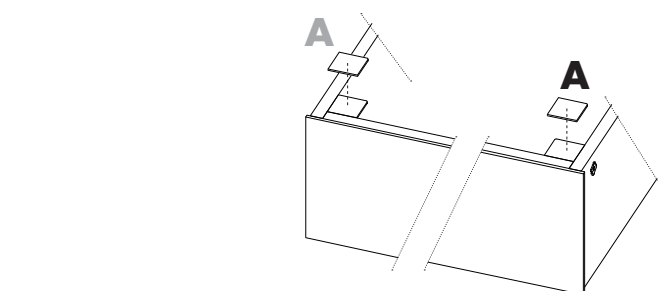

! OPTIONAL

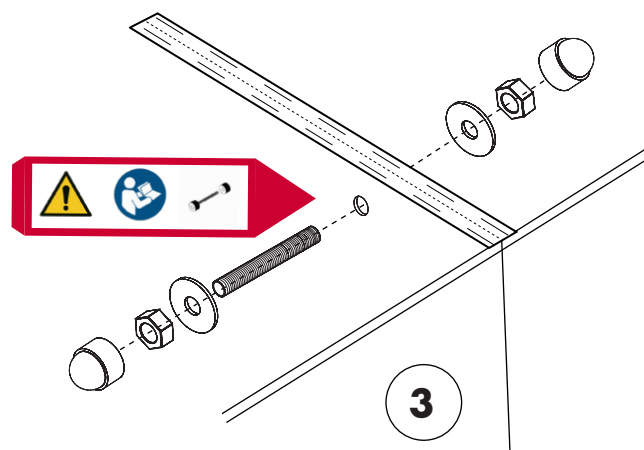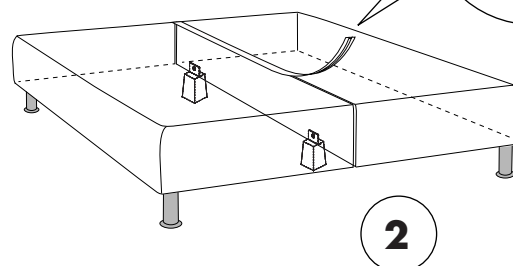

6x




3x



6x



6x

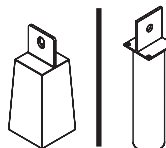

2x



1x



8x



13





OPTIONAL

DE

Kopfteilmontage mit Steckverbindung

EN


Assembly of headboard with plug-in connection

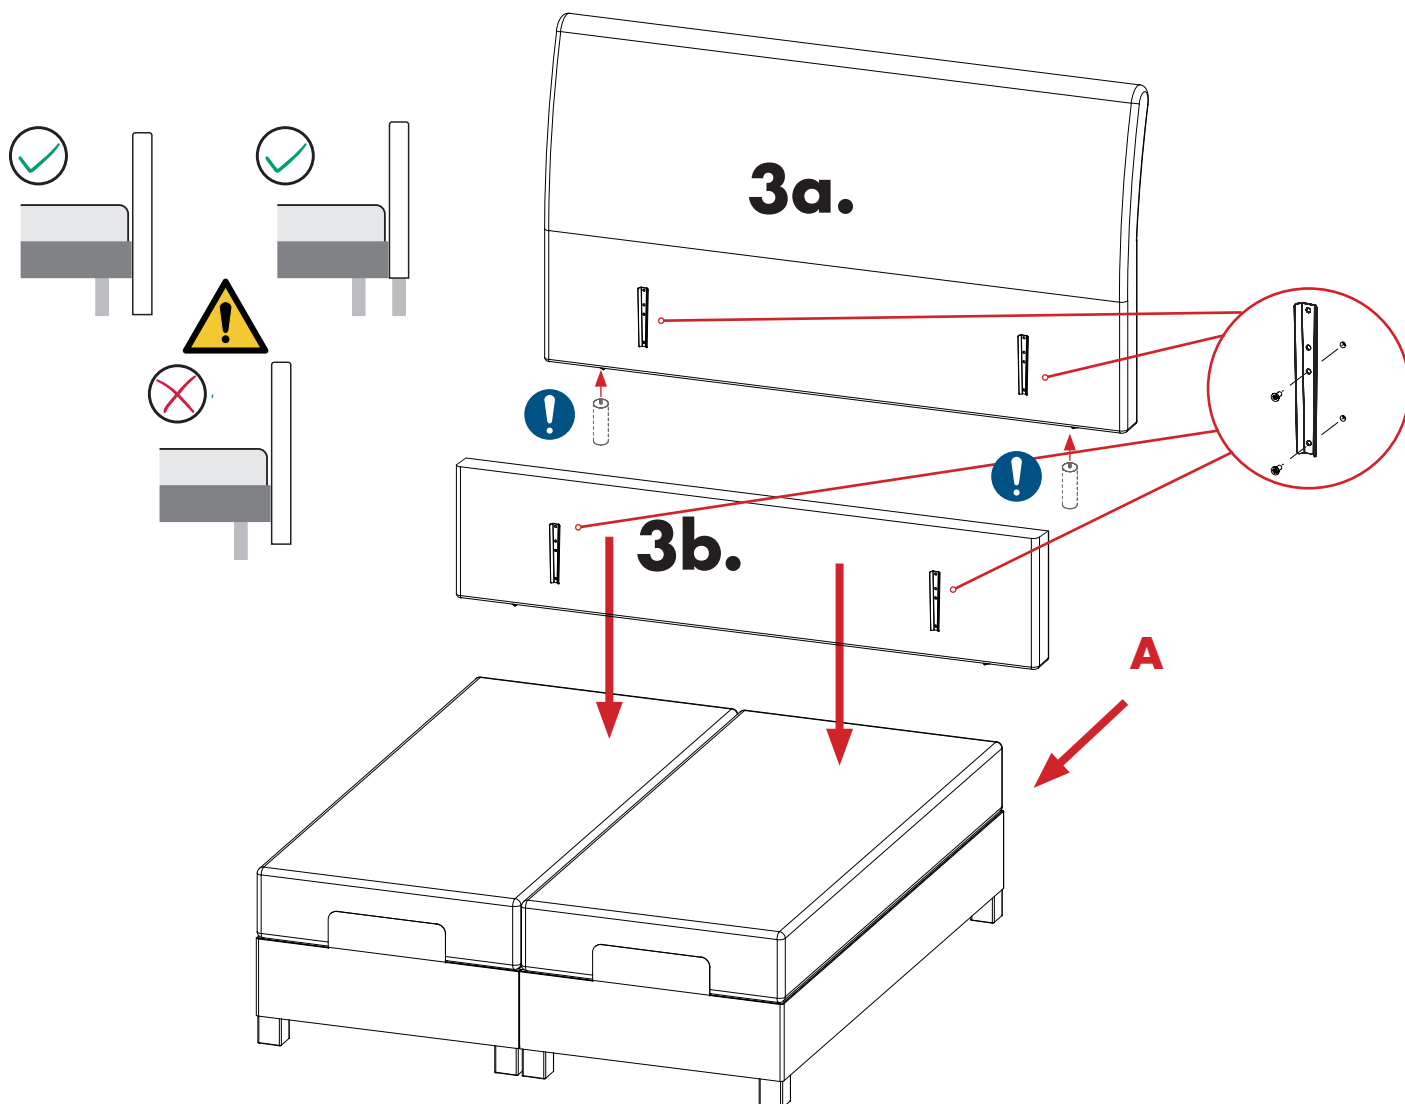
**3a.** BEUTEL-30**3b.** BEUTEL-29

2x 4x



OPTIONAL




**2x**

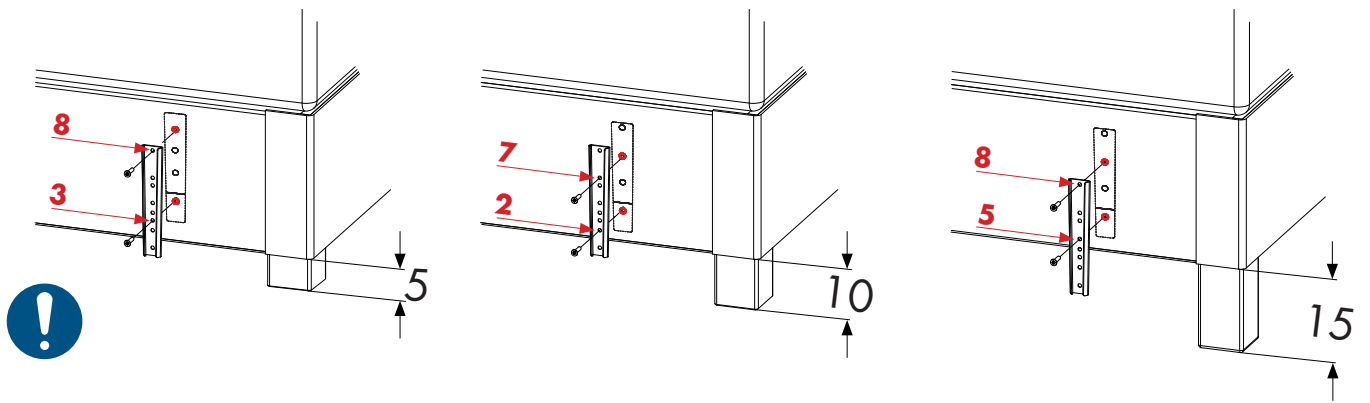

1.

Polsterbett/ upholstered bed



1. BEUTEL-32

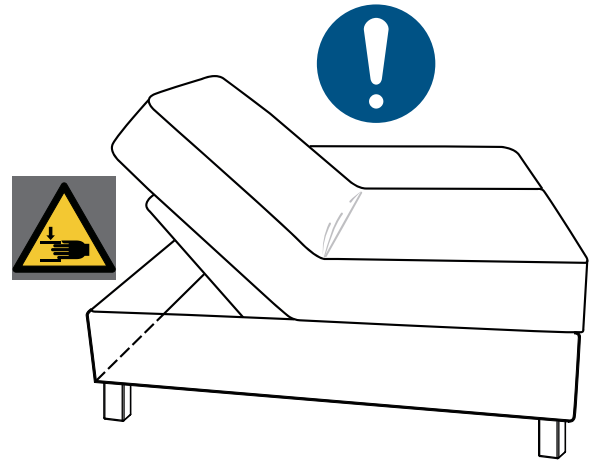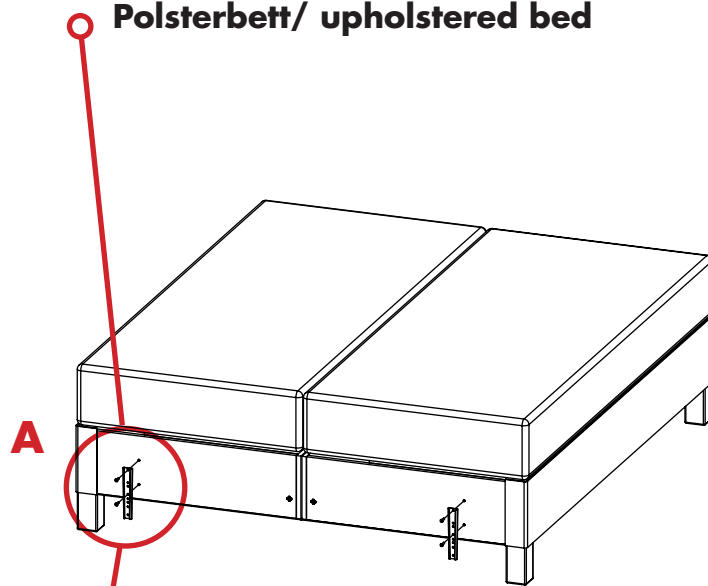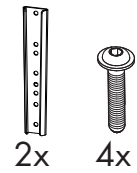

2.

Boxspringbett/ boxspring bed

2. BEUTEL-31

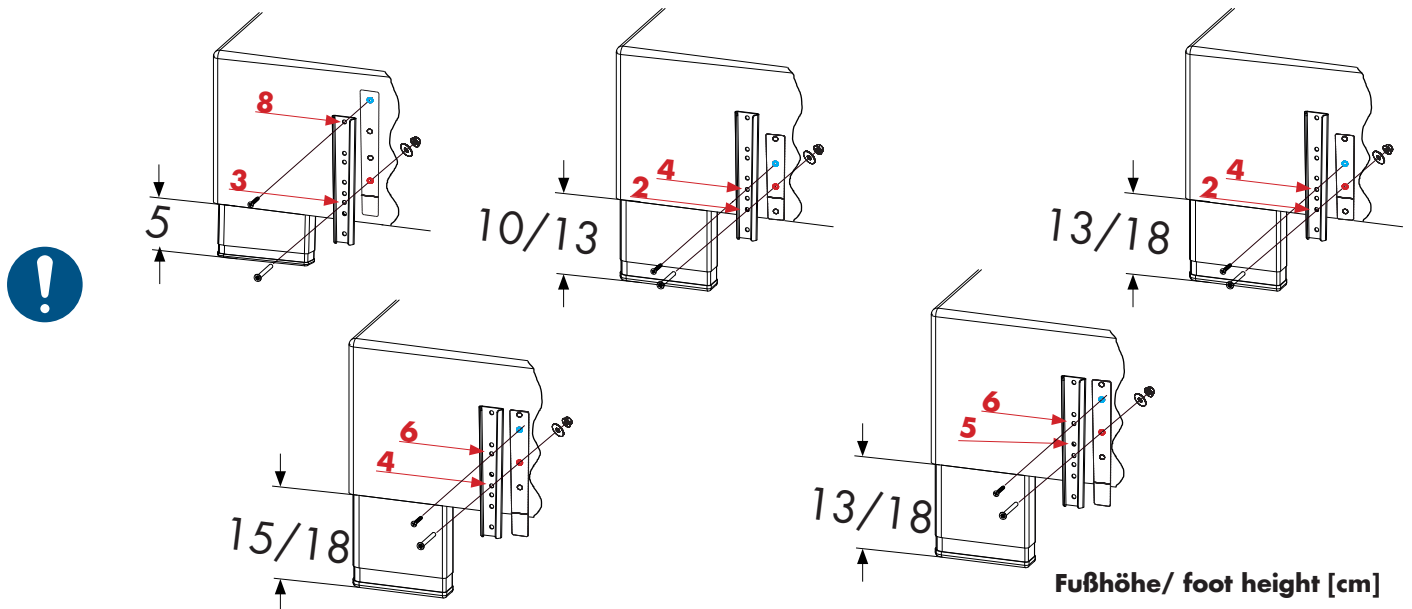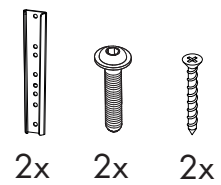

Fußhöhe/ foot height [cm]