



INN WASCHTISCHUNTERSCHRANK

Art. Nr.= 07800002/01

Kontrolle:

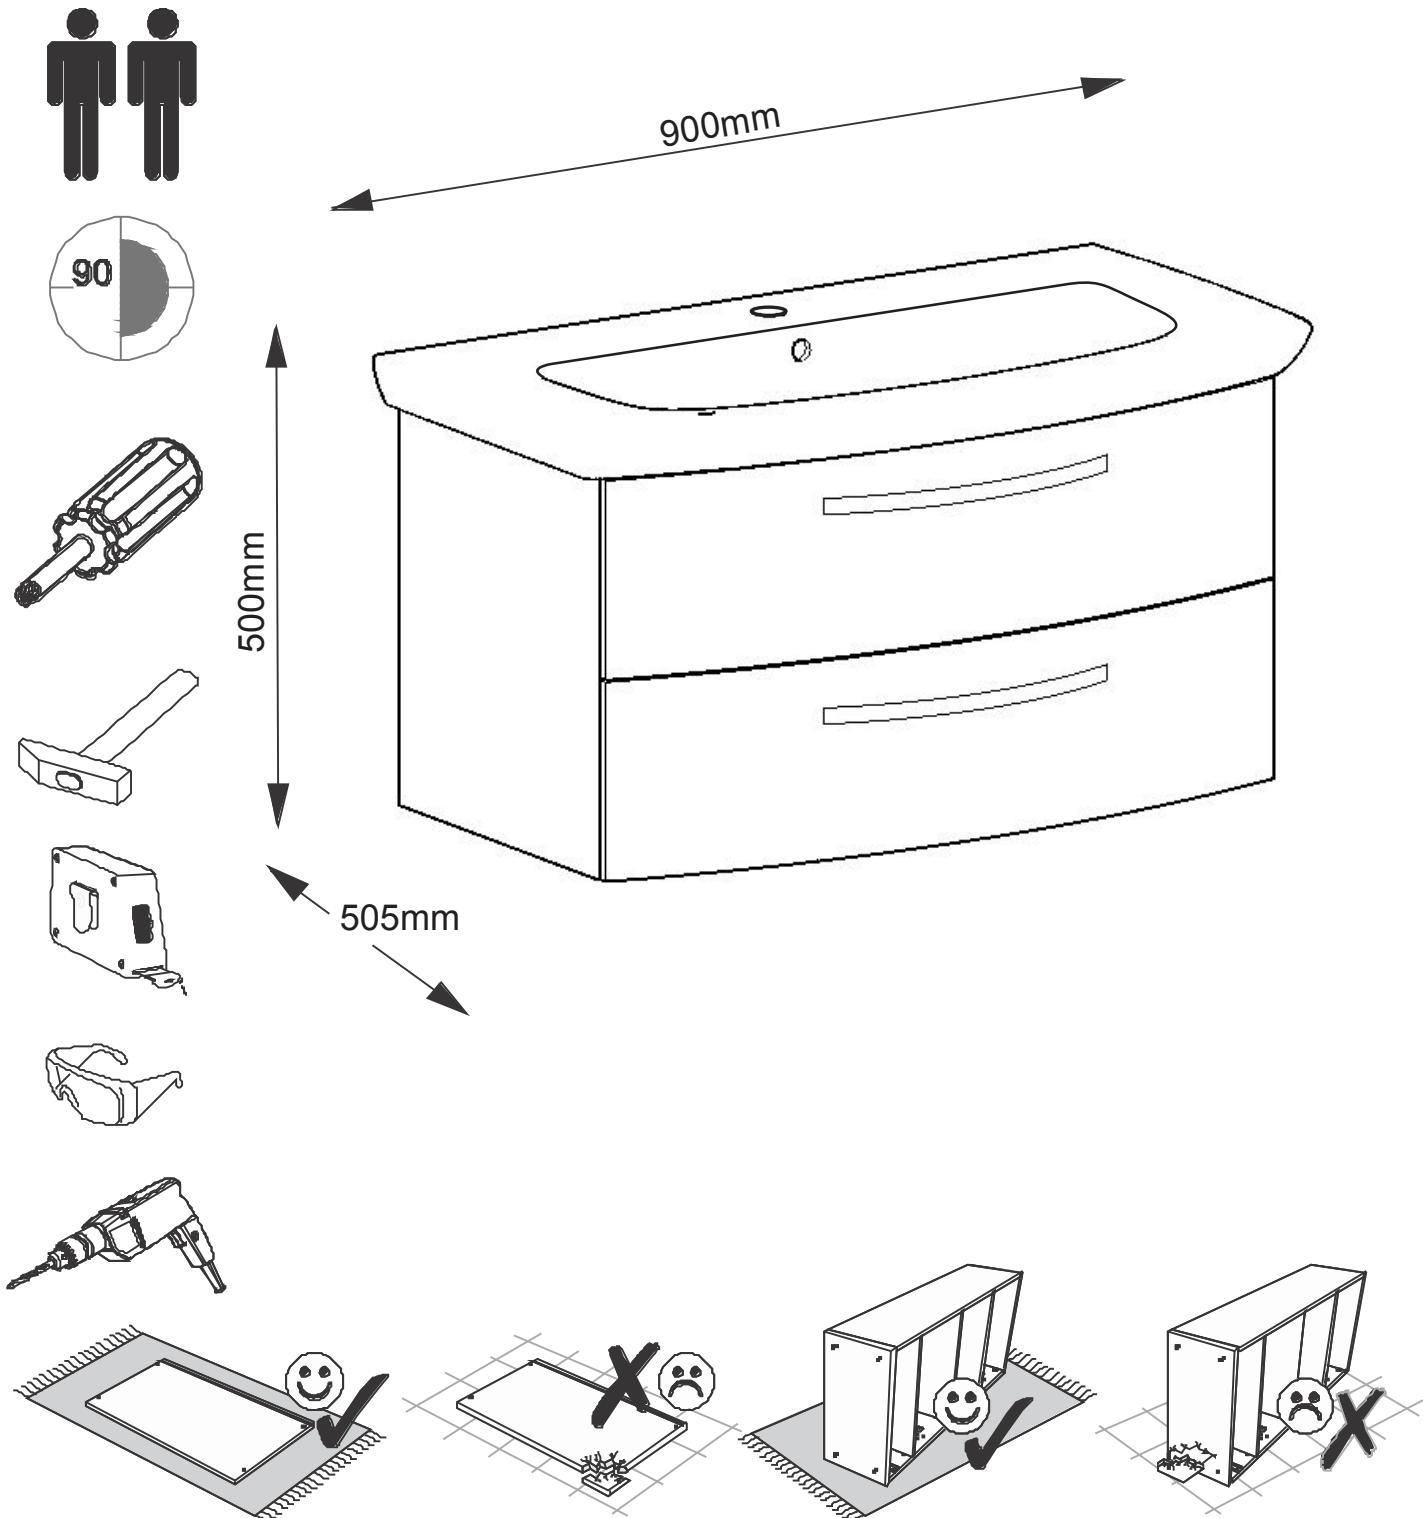

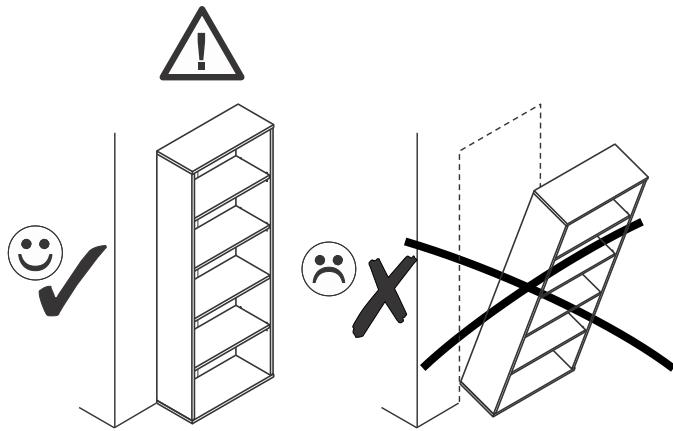

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce znajdują się elementy mocujące odpowiednie wyłącznie do ścian betonowych lub z pełnej cegły. Jeśli Twoja ściana wykonana jest z innego materiału lub nie masz pewności co do budowy tej ściany, skonsultuj się w kwestii montażu ze specjalistą.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете находятся крепительные элементы, которые подходят исключительно к бетоновым стенам или из целого кирпича. Если стена изготовлена из другого материала или Вы не уверены относительно строения стены, проконсультируйтесь относительно монтажа со специалистом.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione contiene solo elementi di fissaggio adatti per pareti in calcestruzzo o in laterizio pieno. Se la vostra parete è realizzata in materiale diverso o avete dubbi sulla costruzione della parete, consultare uno specialista per un montaggio corretto.

SI.

POZOR! Element je treba zanesljivo pritrdi a steno, da se prepreči nevarnost prevrnitve. Komplet vsebuje pritrilne elemente, ki so namenjene izključno za betonske stene oz. stene s polne opeke. Če je vaša stena izdelana iz drugega materiala, oz. niste prepričani glede uporabljene gradbenega materiala, pred začetkom montaže obrnite se na strokovnjake.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. The package includes fastening elements only suitable for concrete or full-brick walls. If your wall is made of a different material or you are unsure as to the construction of the wall, please consult a specialist regarding installation.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. L'ensemble comprend des moyens de fixation adaptés uniquement aux murs de béton ou de brique. Si votre mur est fait d'un matériau différent ou si vous êtes incertain quant à la construction du mur, consultez un spécialiste.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu se nalaze elementi za pričvršćivanje prikladni isključivo za betonske zidove ili punu ciglu. Ako je Vaš zid izrađen od drugog materijala ili niste sigurni od čega je napravljen Vaš zid, konzultirajte se sa stručnjakom u vezi sa montažom.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. V balíčku se nachází připravující prvky vhodné výhradně do betonových zdí nebo zdí z plných cihel. Pokud jsou Vaše zdi zhotoveny z jiného materiálu nebo si nejste jejich konstrukcí jisti, konzultujte otázku montáže se specialistou.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Die im Paket enthaltenen Beschläge für die Wandbefestigung sind ausschließlich für Wände aus Beton oder Vollziegeln geeignet. Sollten die heimischen Wände aus anderem Baumaterial bestehen oder sollte es Zweifel in Hinsicht auf dieses Baumaterial geben, bitte eine Fachkraft zu Rate ziehen.

HU.








FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben kizárolag beton- vagy téglafalhoz használható kötőelemek találhatók. Ha a fal más anyagóból készült, vagy ha nem tudja, milyen falak találhatók otthonában, forduljon szakemberhez.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. V balíku sa nachádzajú upevňovacie komponenty výlučne pre betónové steny alebo steny z plnej tehly. Ak je Vaša stena z iného materiálu alebo ak si nie ste istí, z čoho je stena vyhotovená, vyžiadajte si odbornú pomoc.
















E.


¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete hay elementos de fijación adecuados solo para paredes de hormigón o de ladrillo entero. Si su pared está hecha de otro material o no está seguro sobre la construcción de esta pared, consulte el montaje con un especialista.

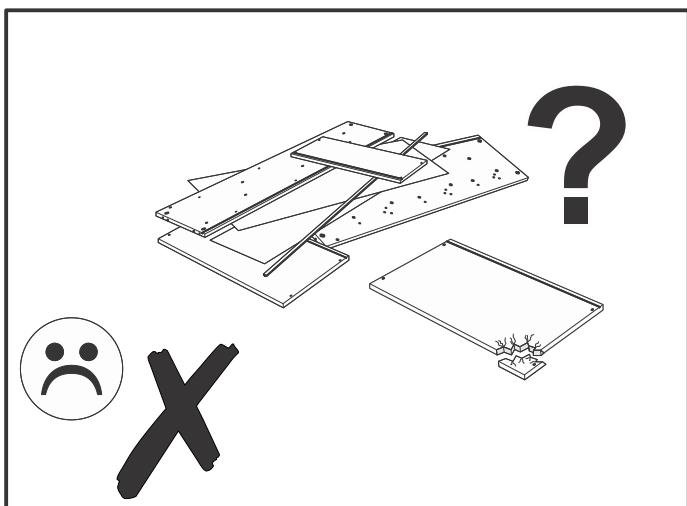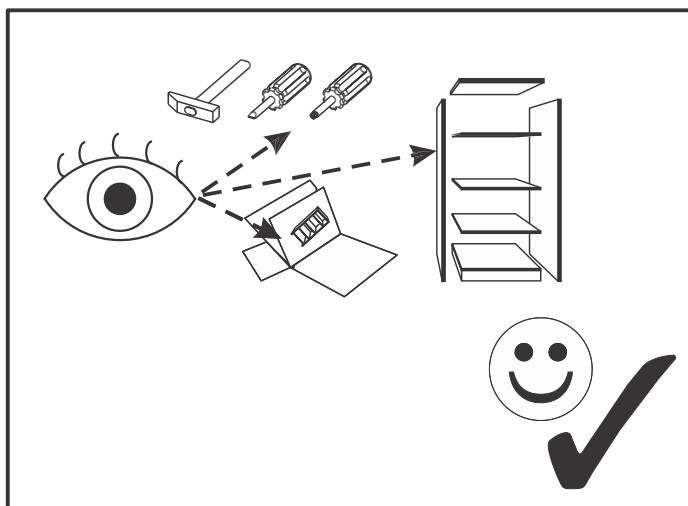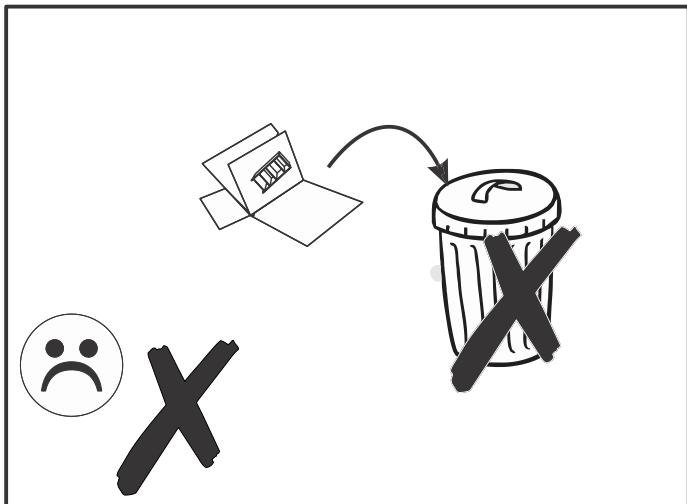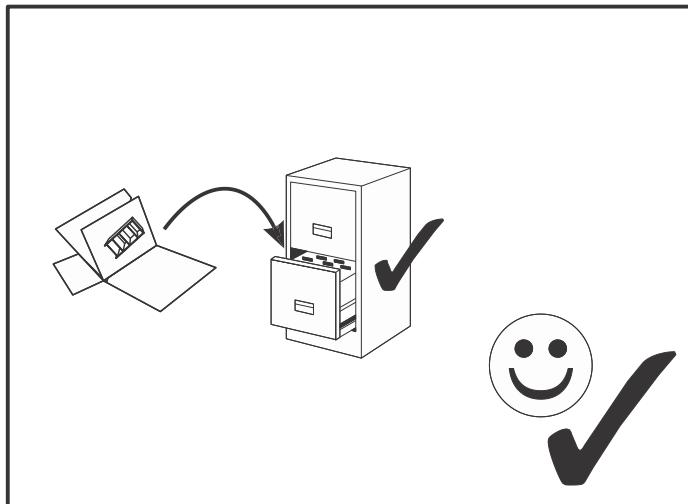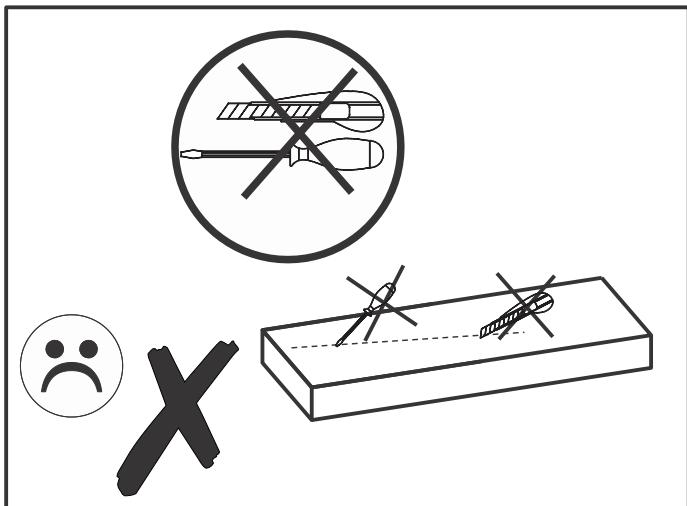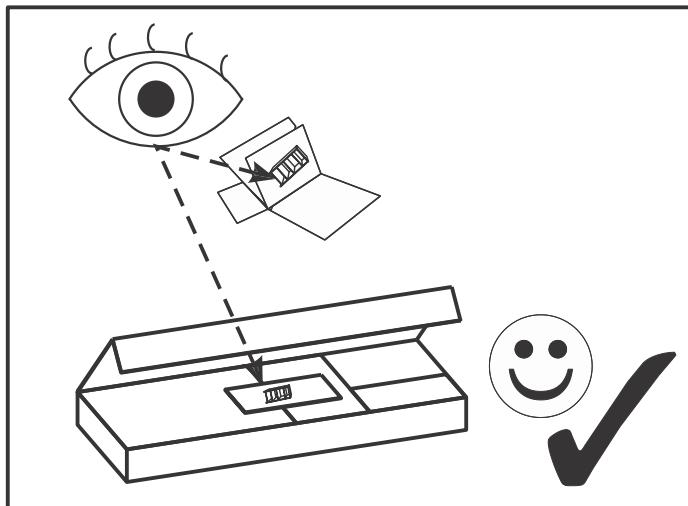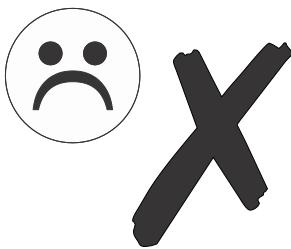


INN 90

MM
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

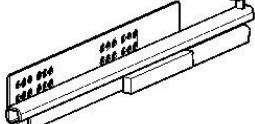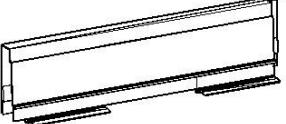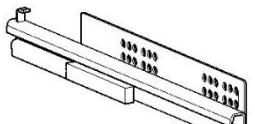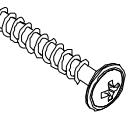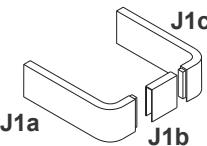
| | | |
|---|--|--|
| A1 8x30  x10 | D2 5x35  x8 | D3 15x12  x8 |
| E1a  x2 | E1b  x2 | E1c  x2 |
| E2a  x2 | E2b  x2 | E2c  x2 |
| F1 3x16  x18 | F2 3,5x16  x4 | F3 4x16  x8 |
| F4 6,3x11  x8 | F5 3x30  x3 | G1  x1 |
| G2  x1 | H1  x2 | I1 4x20  x4 |
| J1  x1 | M1  x8 | N1  x2 |
| O1  x2 | P1 5x70  x8 | R1  x8 |
| T1  x1 | T2  x1 | |




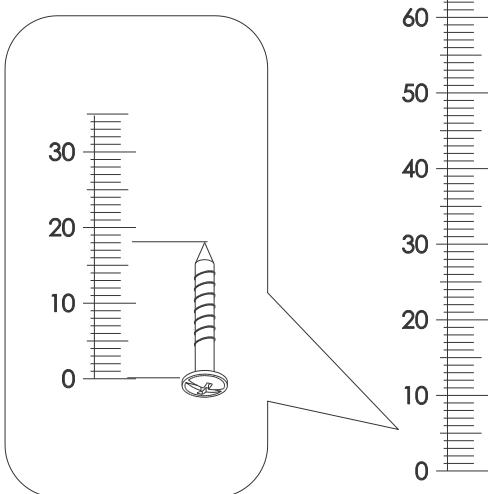



INN 90

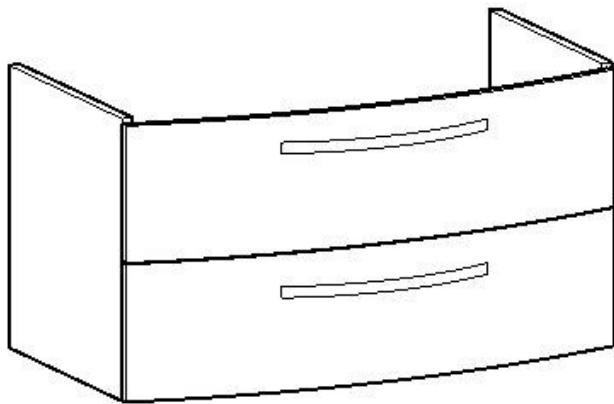



| | | |
|---|----|------------|
| ① | x1 | 453x395x16 |
| ② | x1 | 453x395x16 |
| ③ | x1 | 828x375x16 |
| ④ | x1 | 828x60x16 |
| ⑤ | x1 | 828x100x16 |
| ⑥ | x1 | 757x420x16 |
| ⑦ | x1 | 744x67x16 |
| ⑧ | x1 | 757x420x16 |
| ⑨ | x2 | 297x67x16 |
| ⑩ | x2 | 860x220x18 |

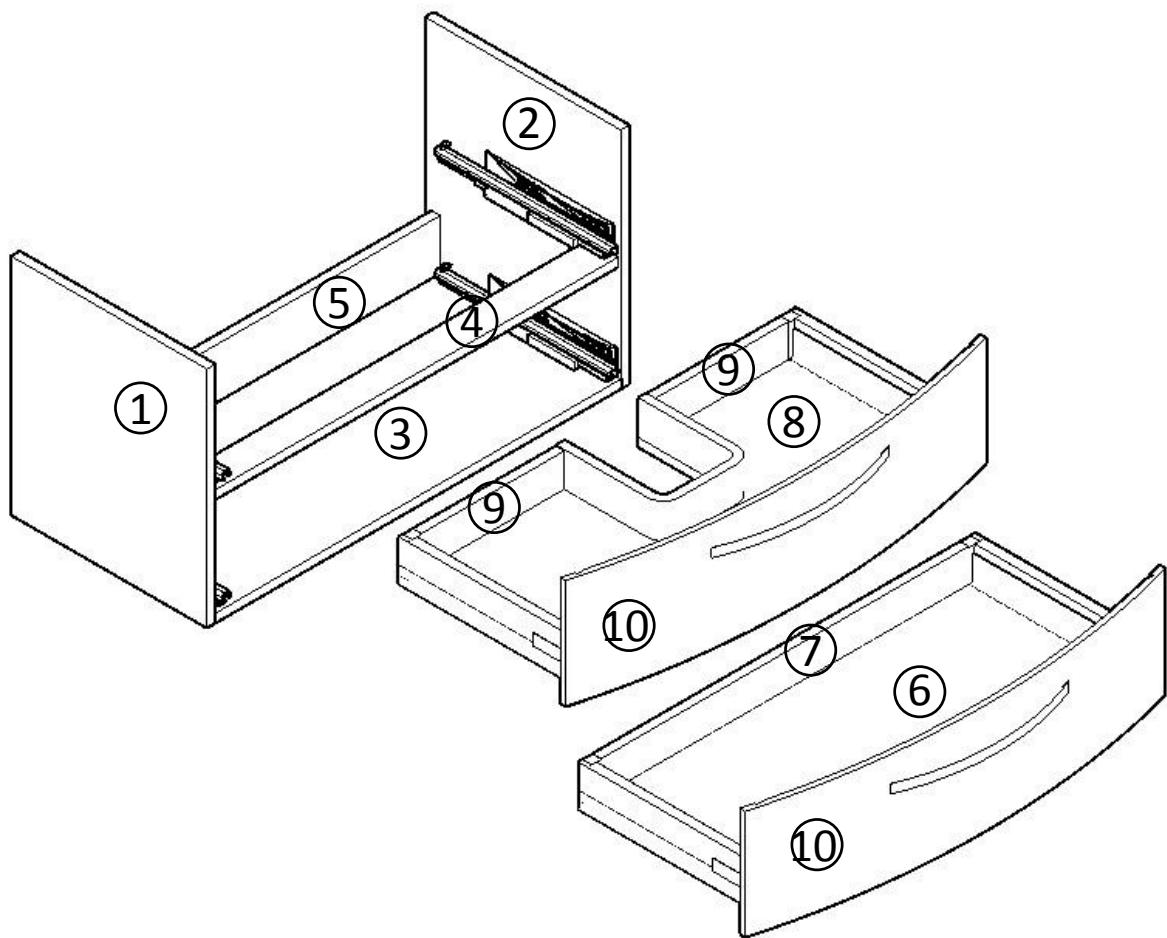

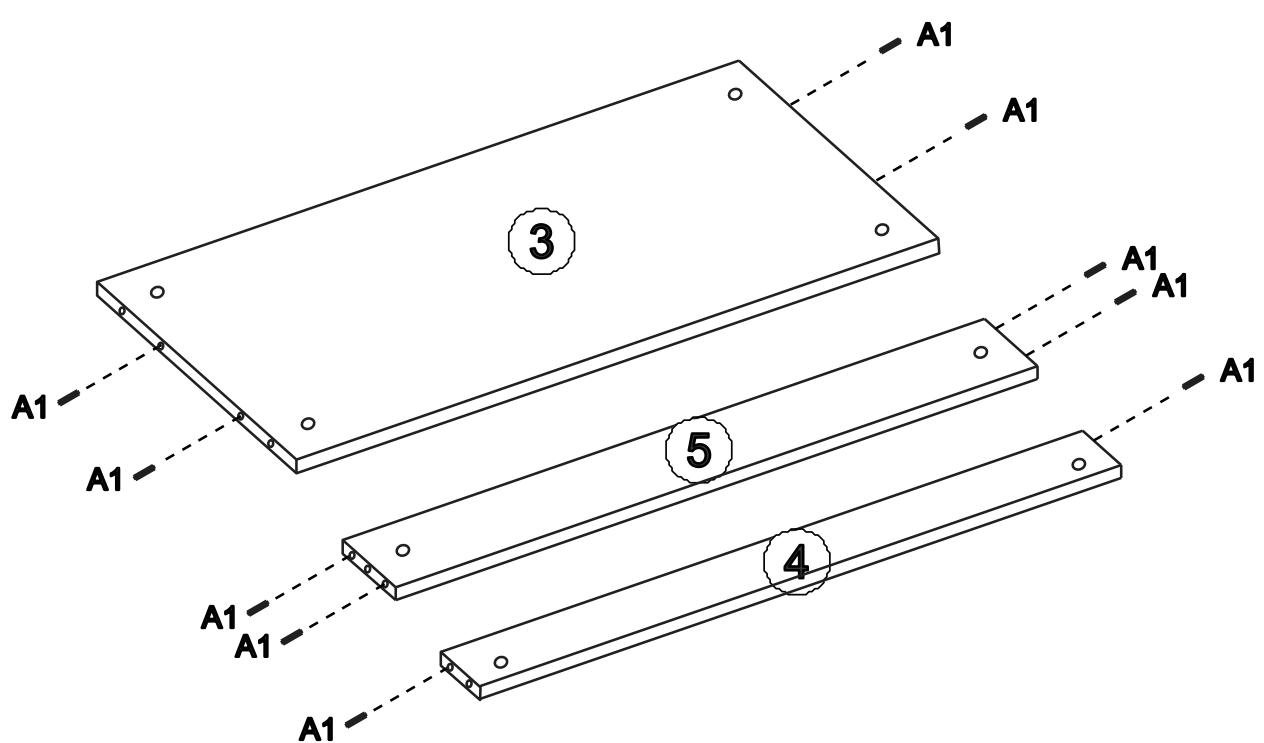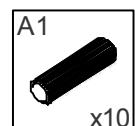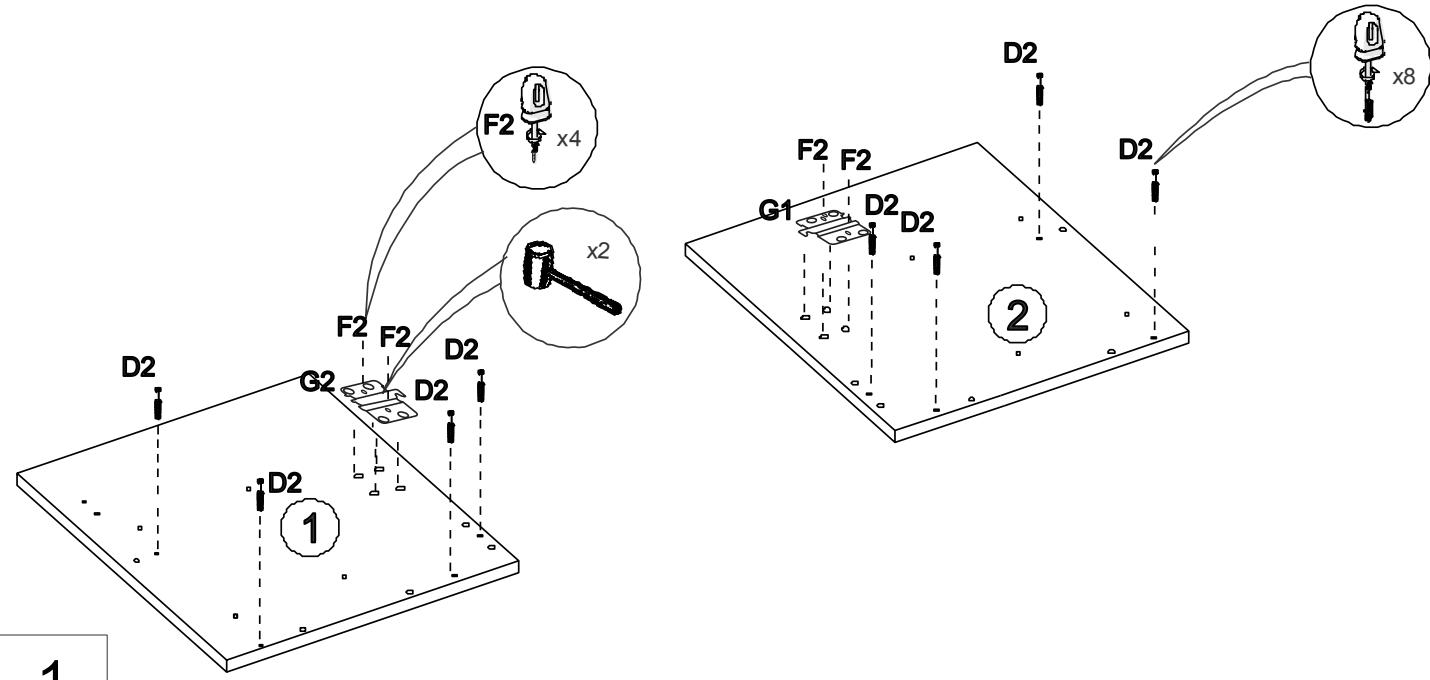
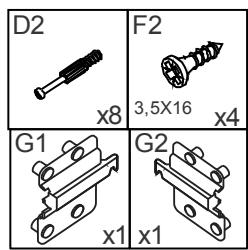


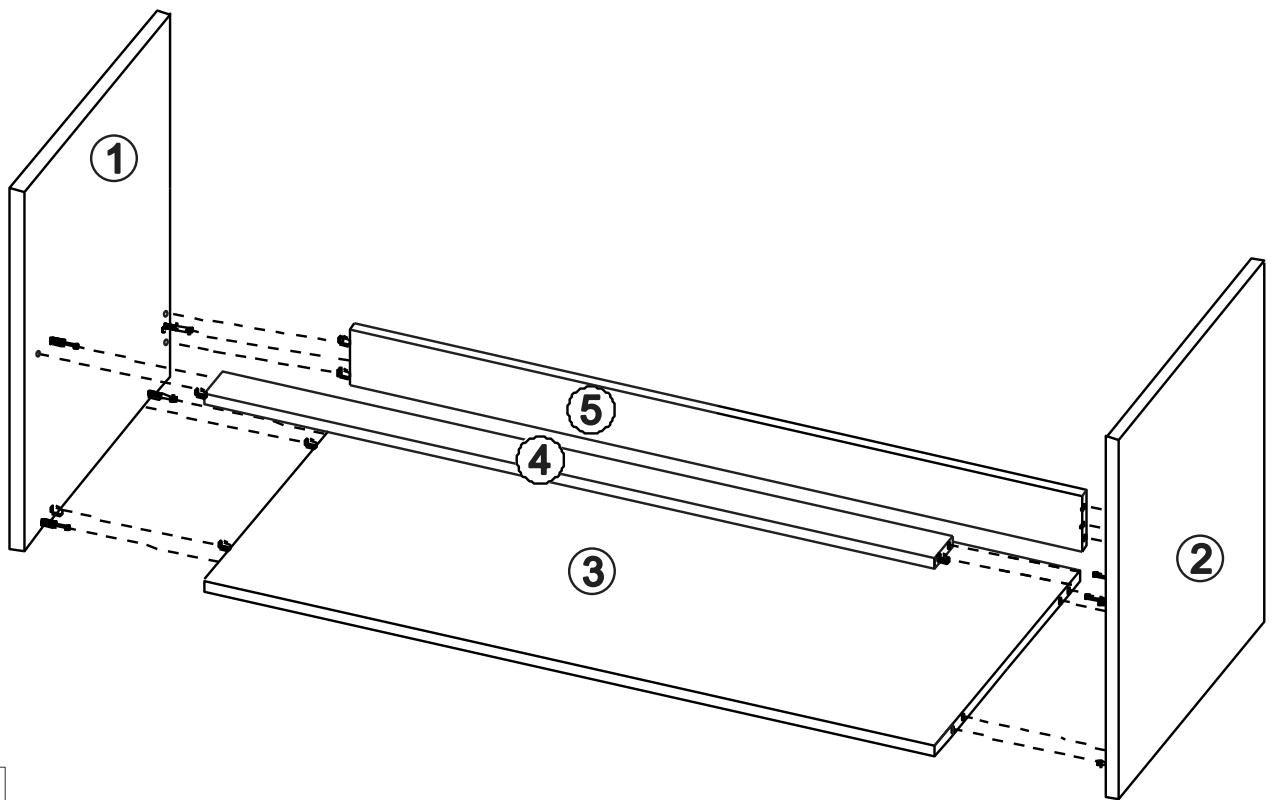

3

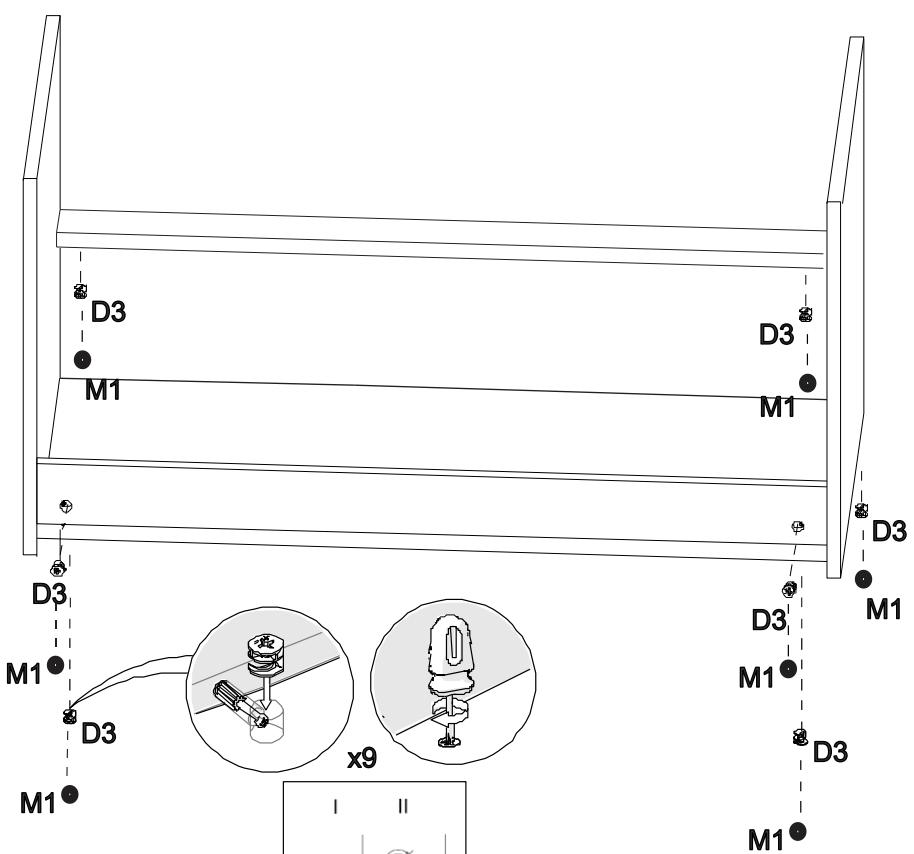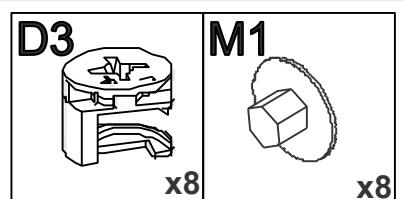

4

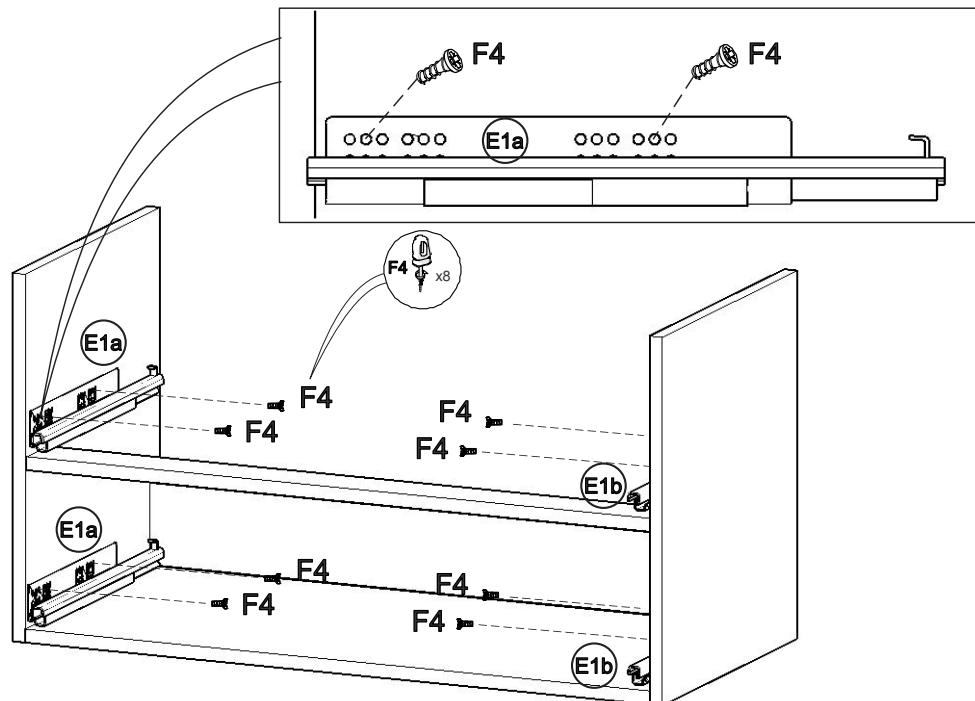
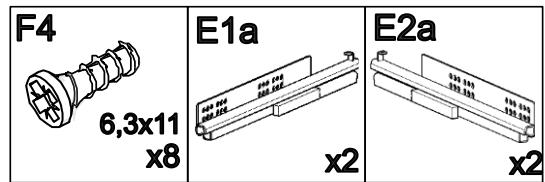


5


See more on:






<https://www.youtube.com/watch?v=mQUNn2gbA2o>

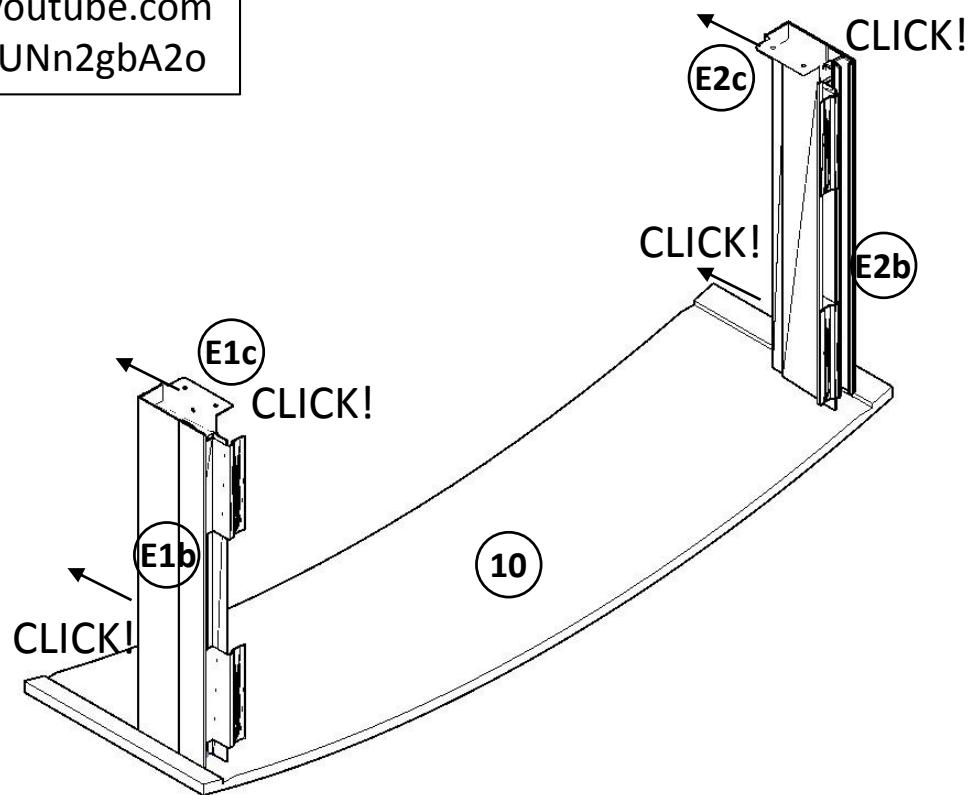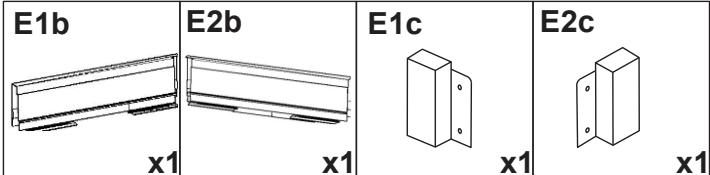


6

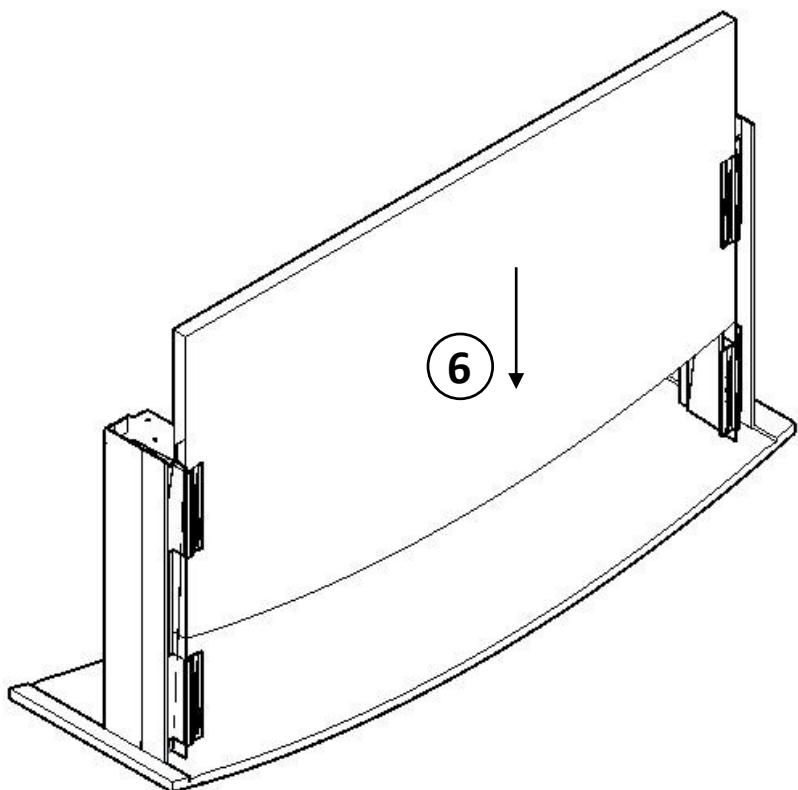


7

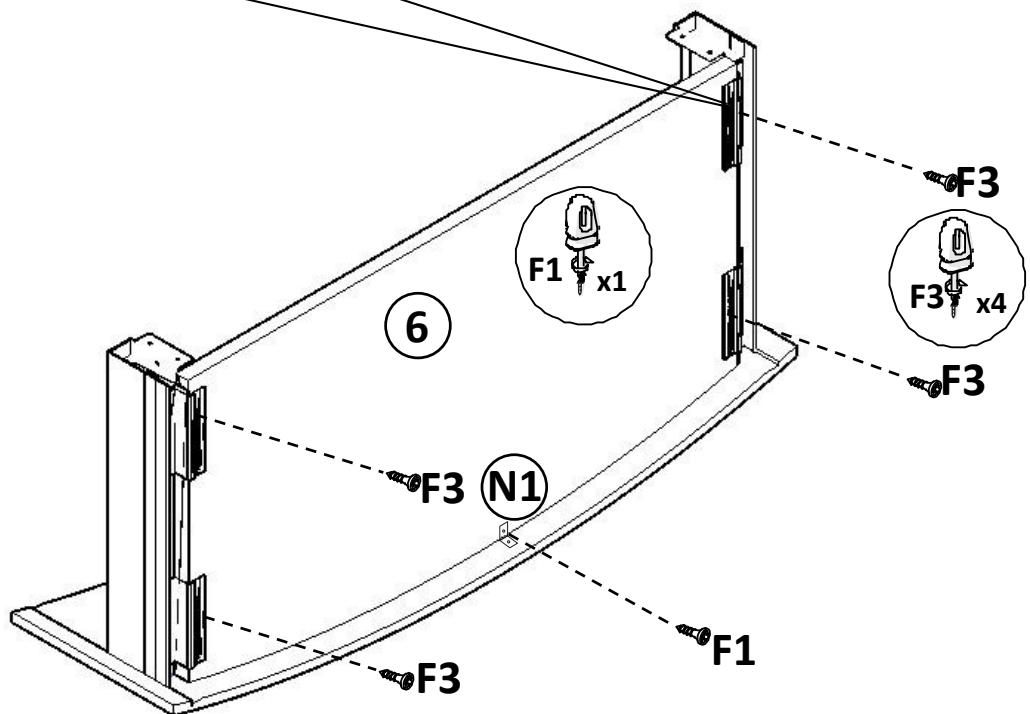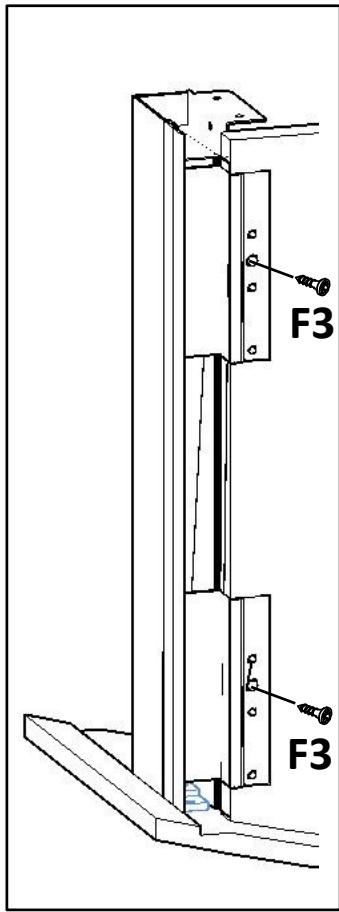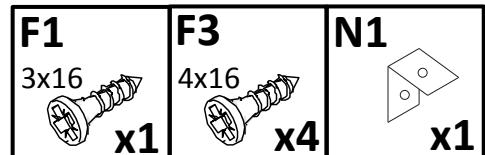


8

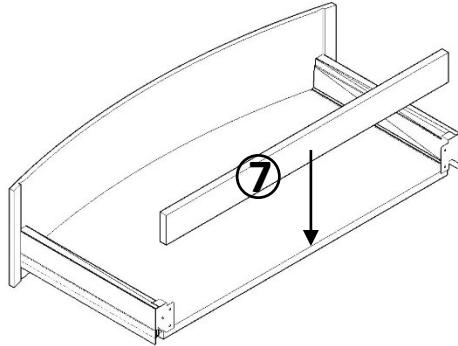



| | |
|-------------------------|-------------------------|
| F5 3x30 x1 | F1 3x16 x4 |
|-------------------------|-------------------------|

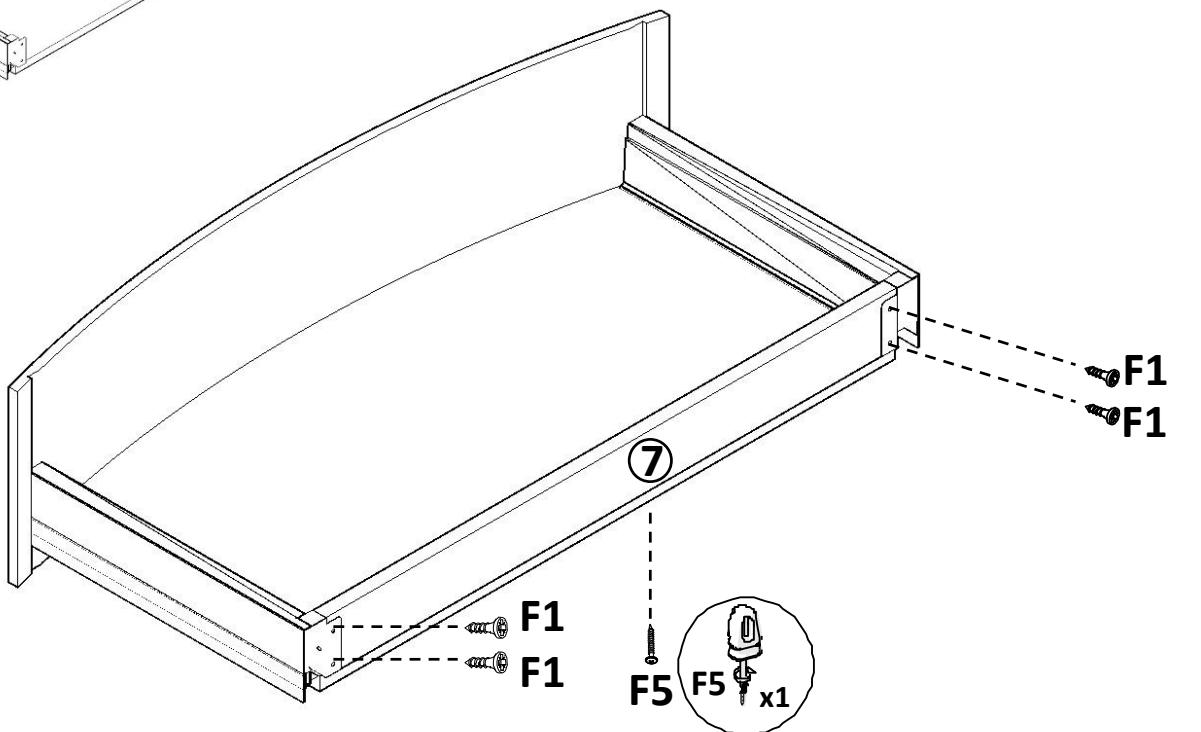


9

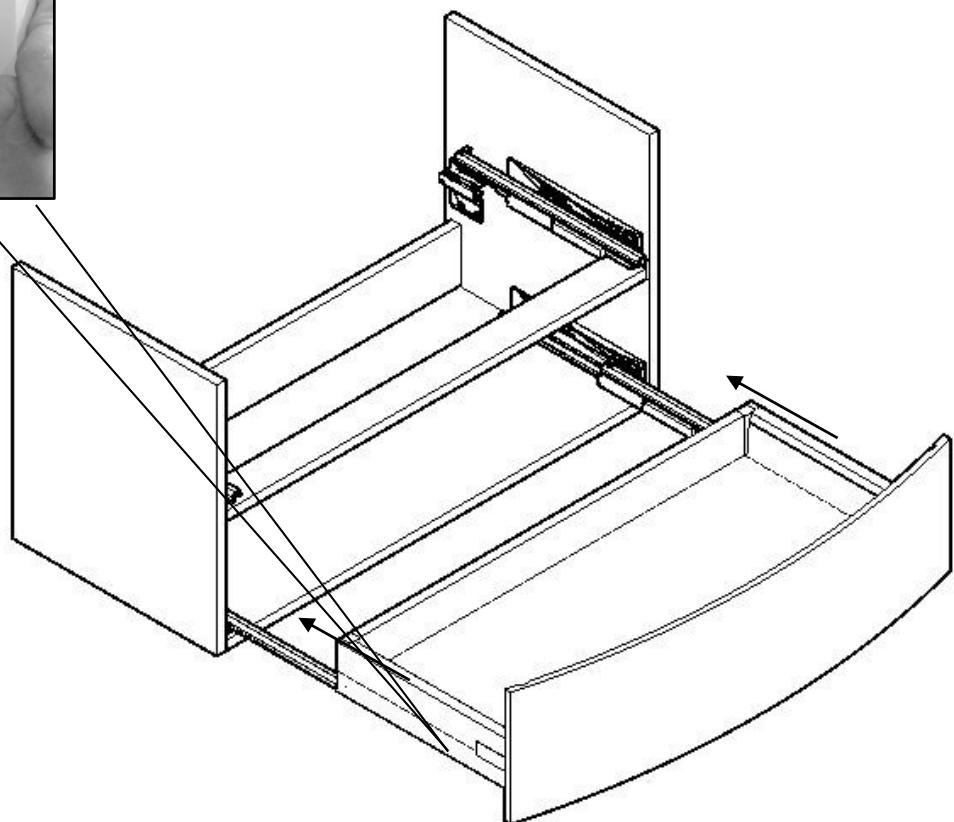


10

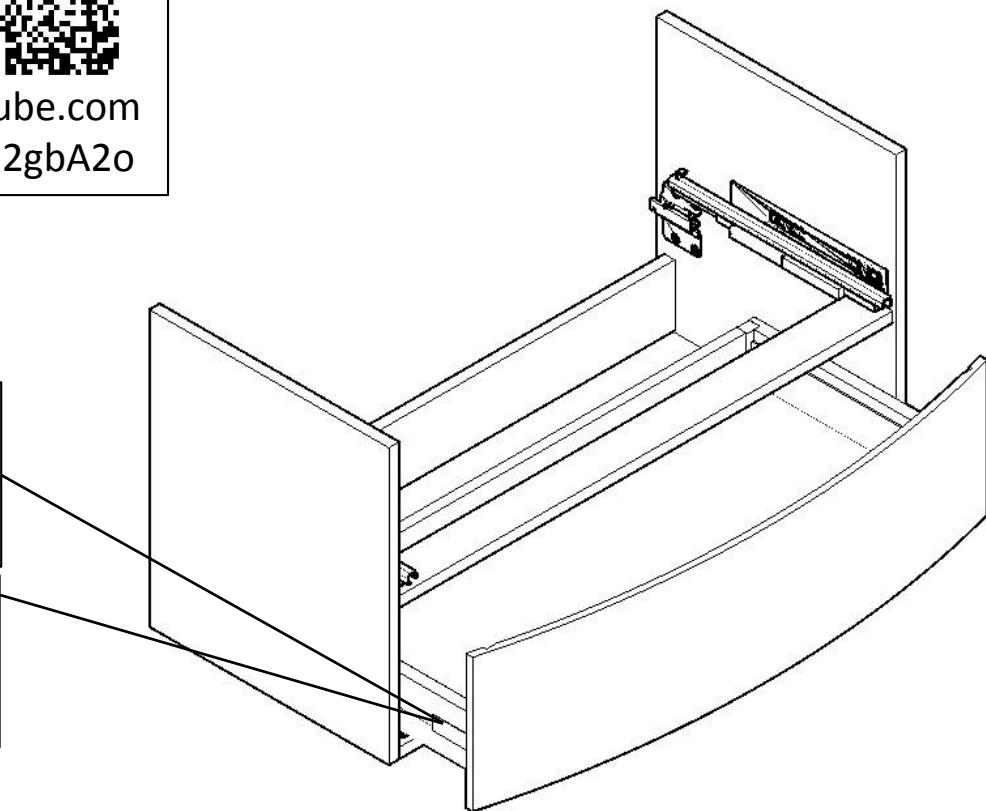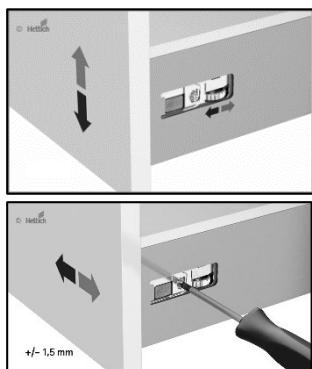

11

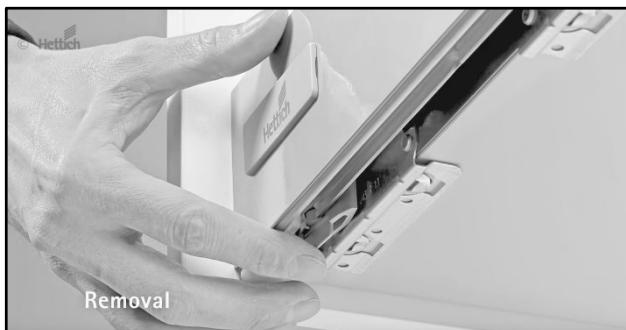


Removal

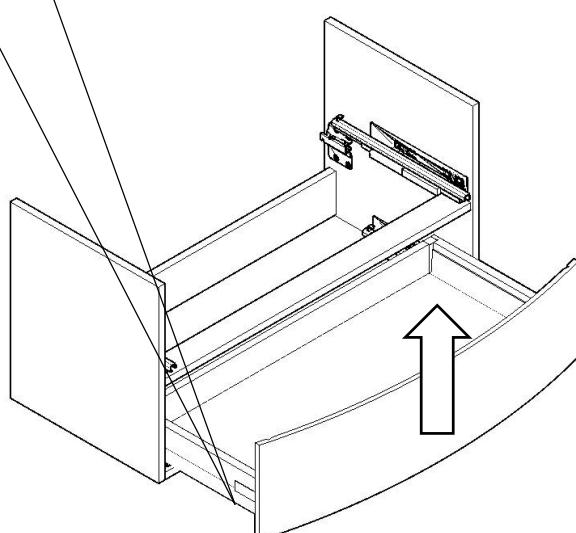

12

F1
3x16


x1

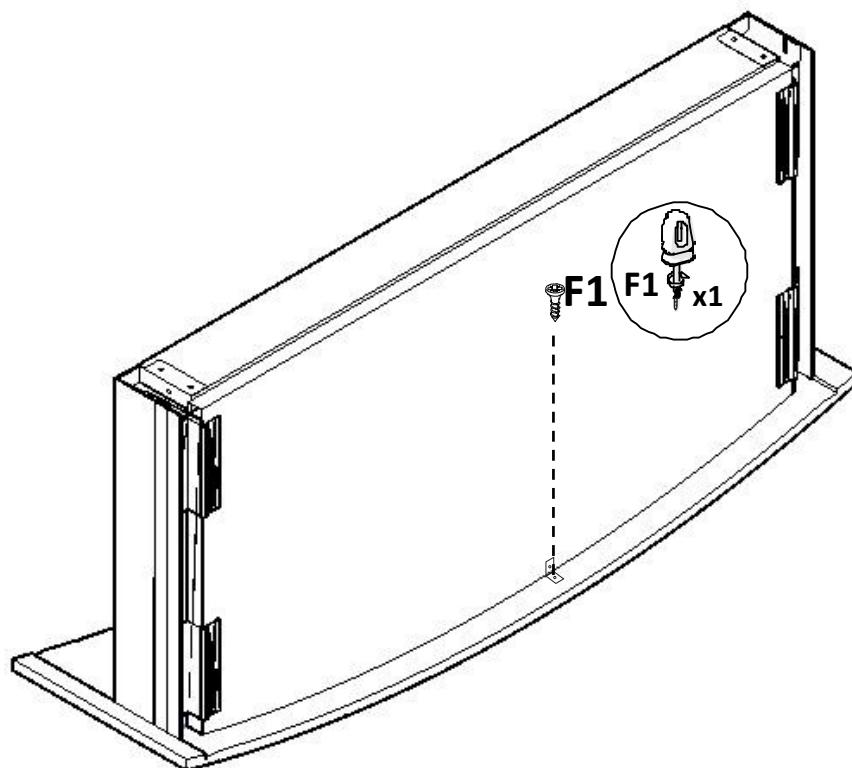



13

E1d



x2

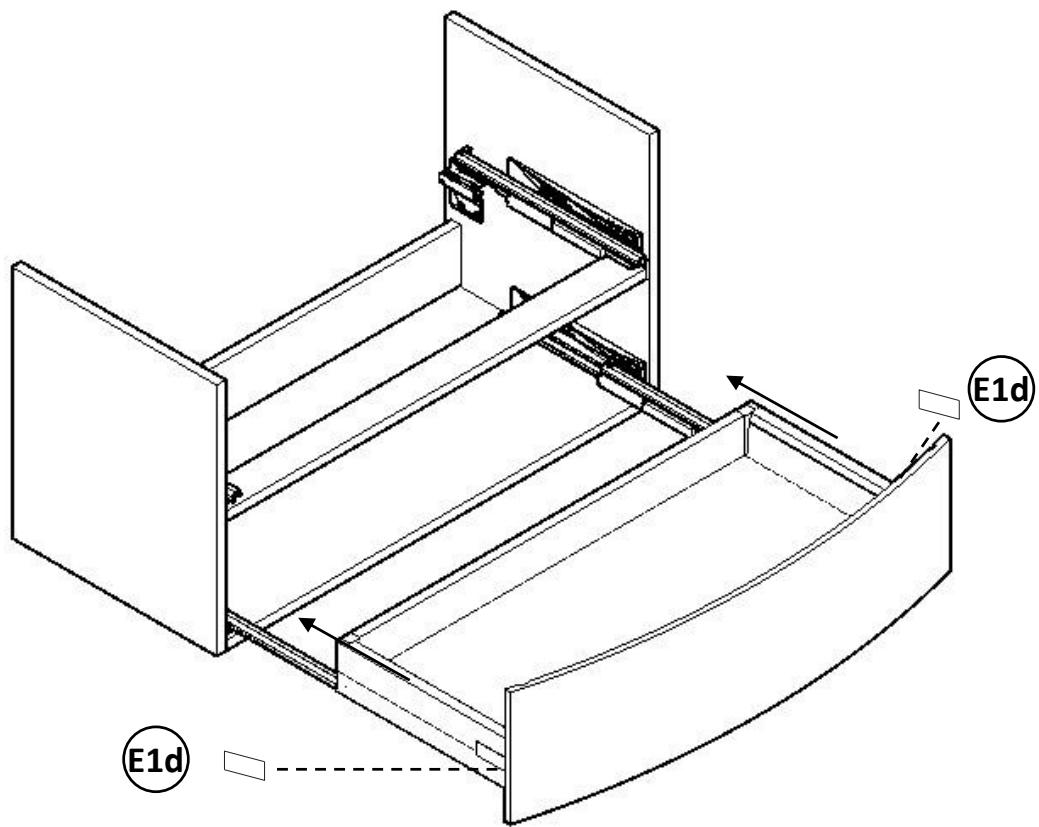



14

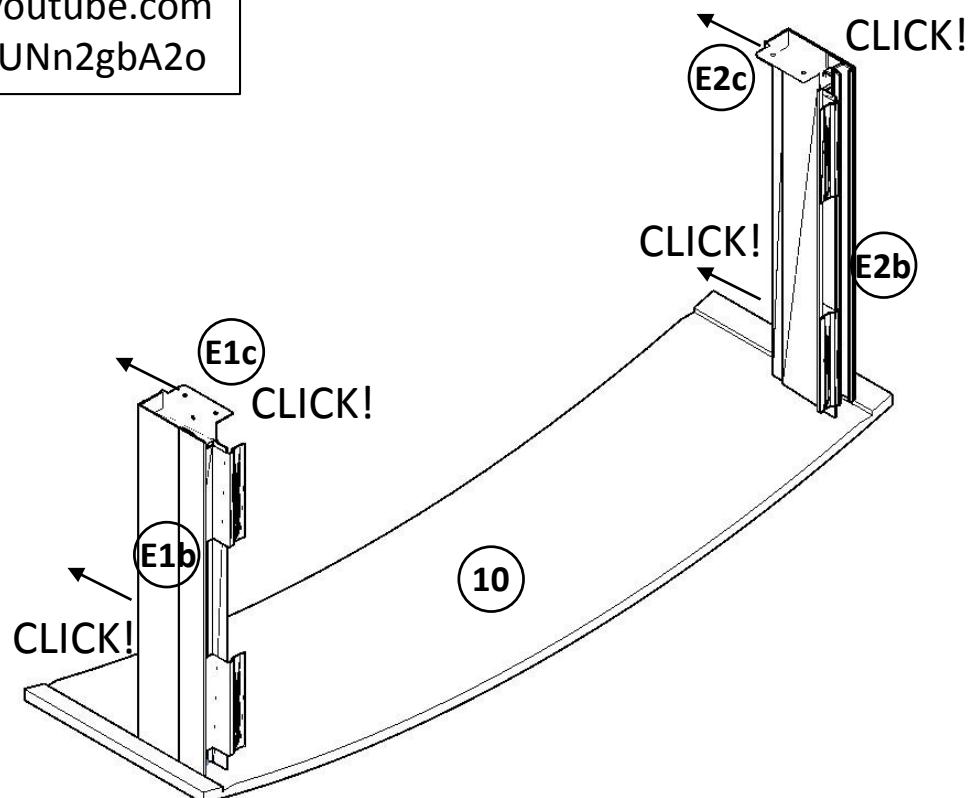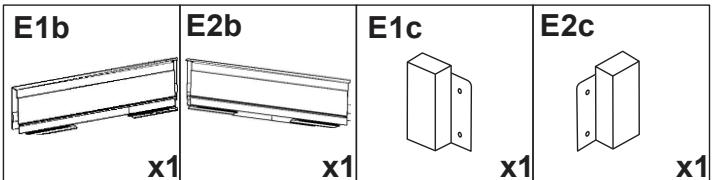


15

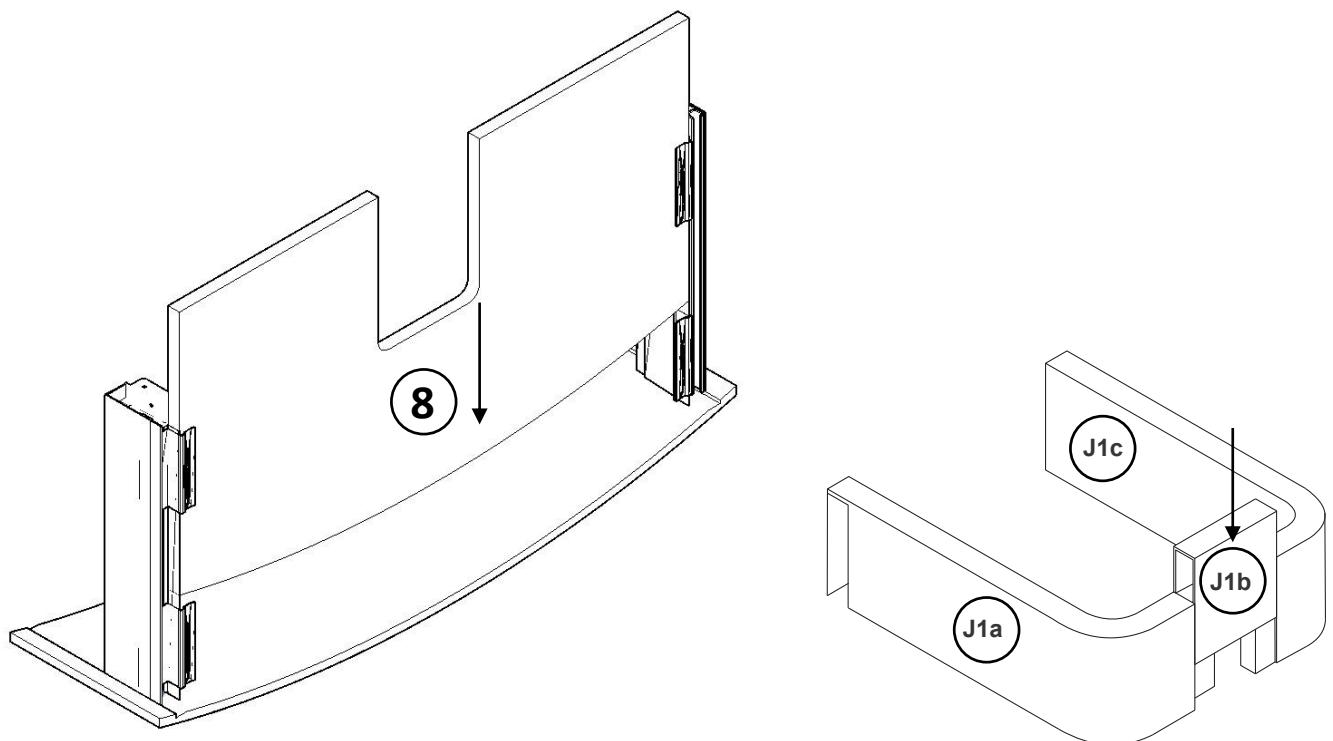
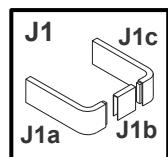


16

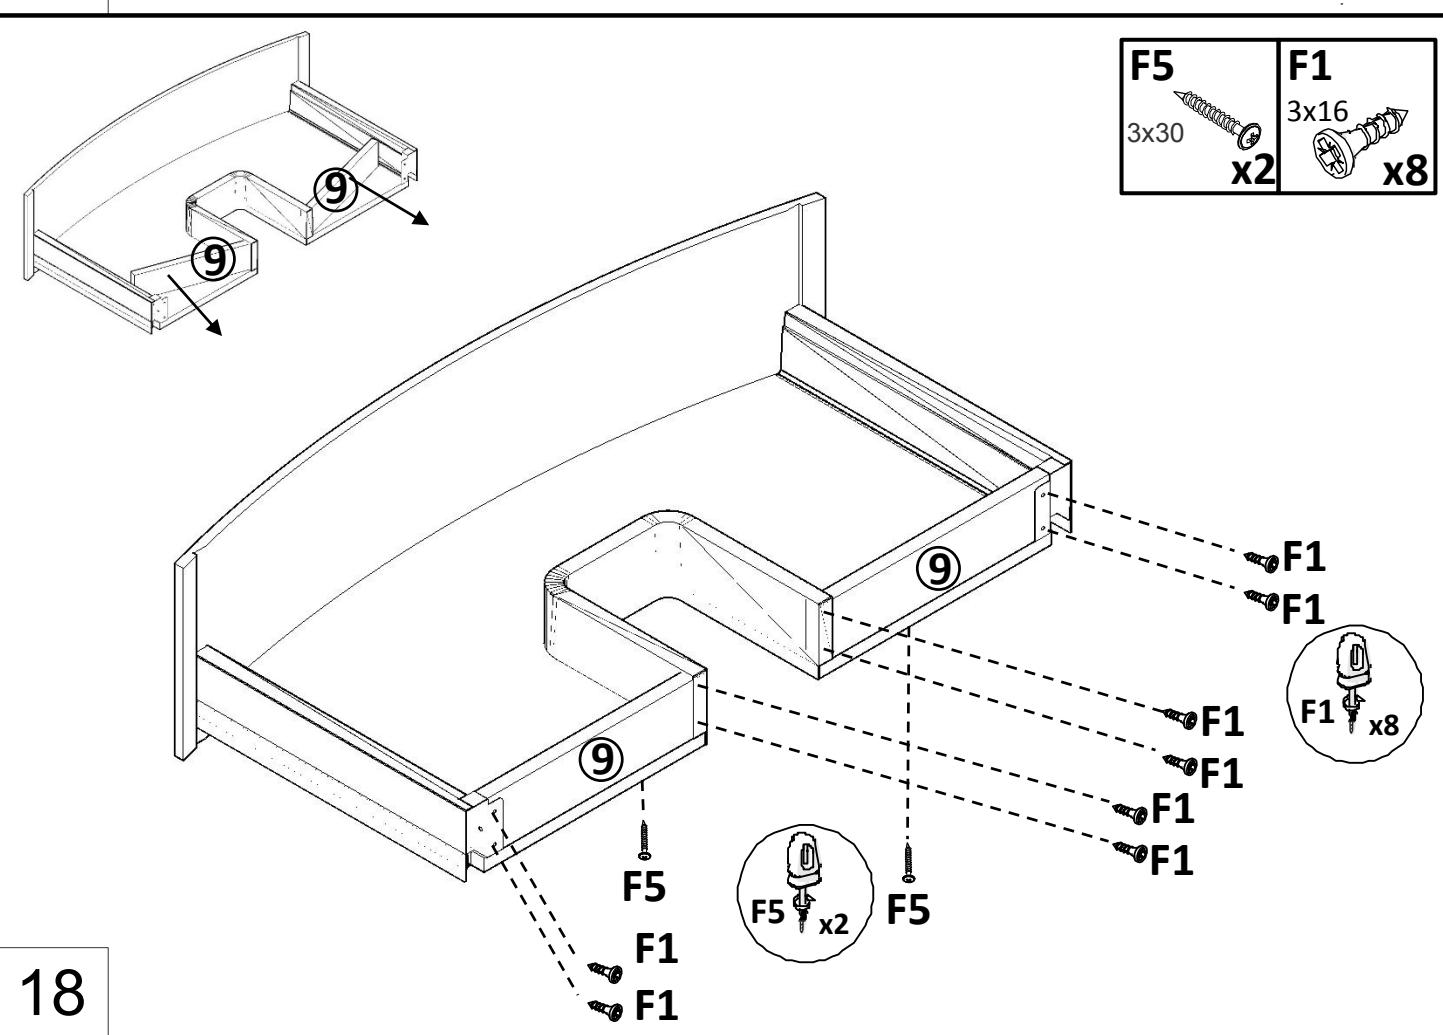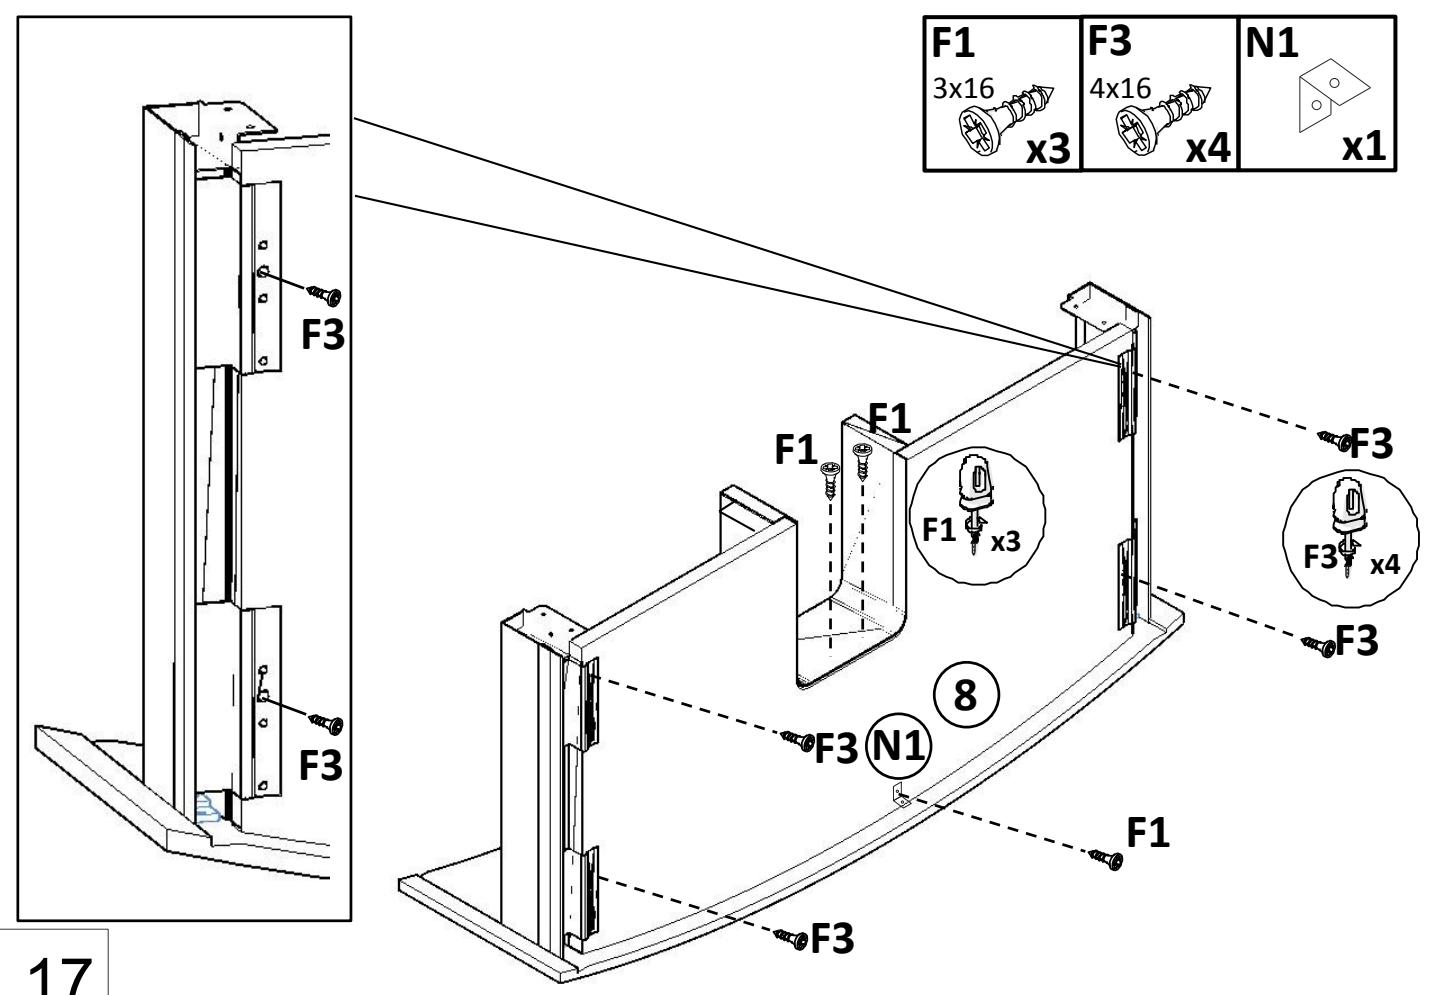

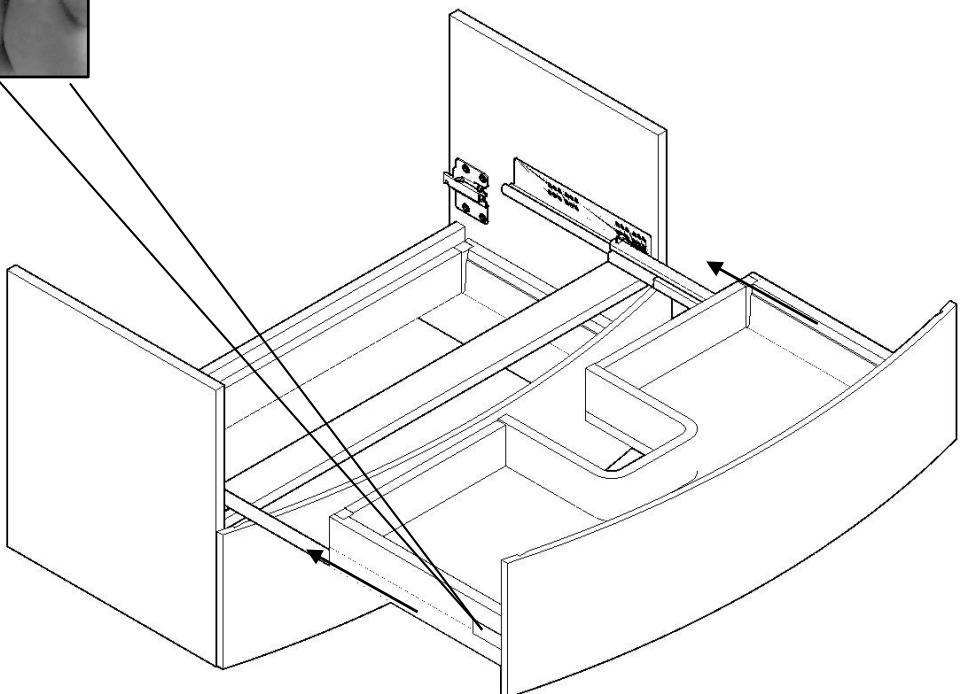


19

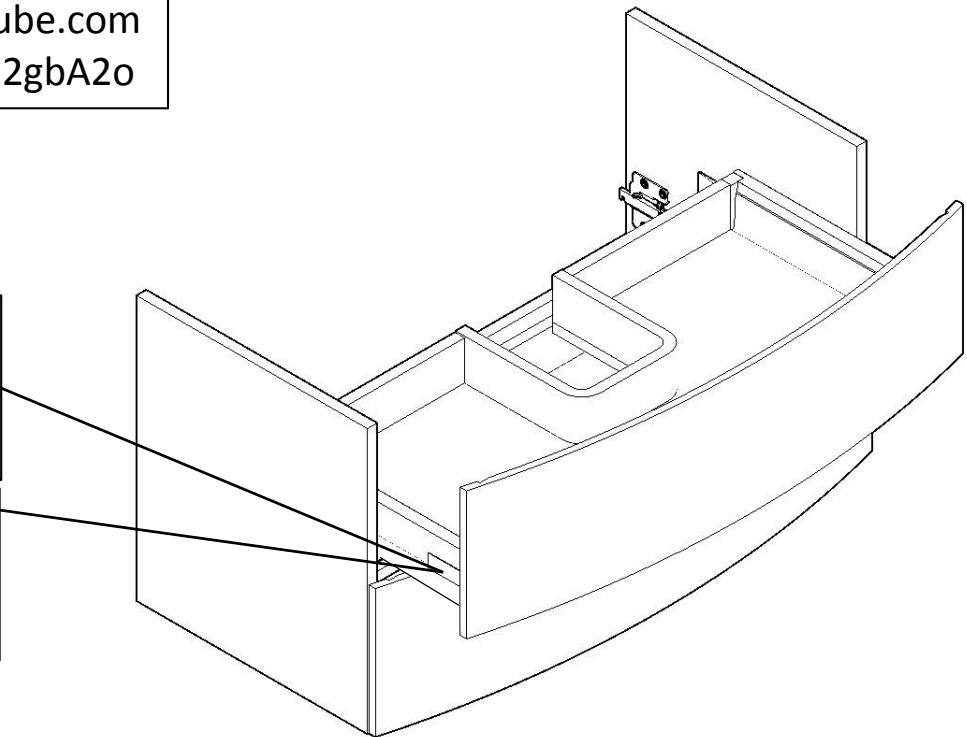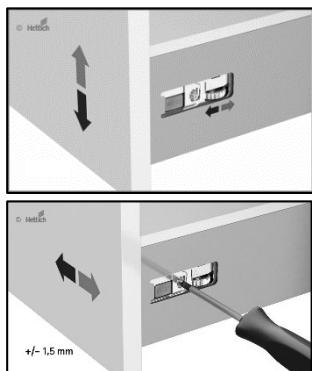

20




21

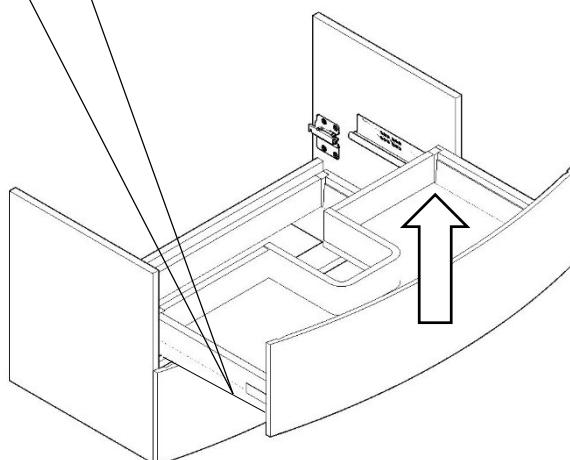


F1
3x16

x1

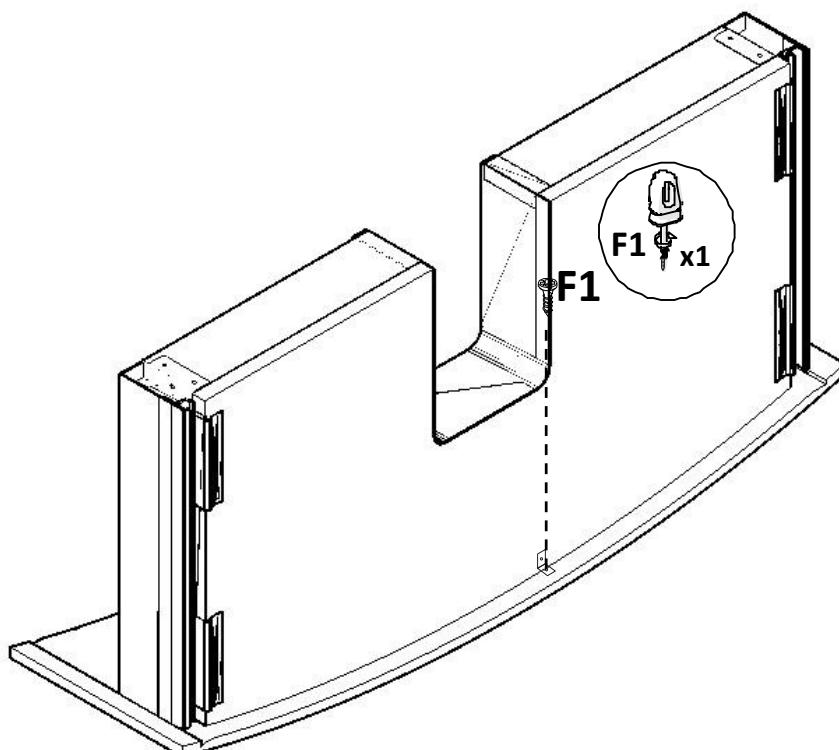


22

E1d
x2

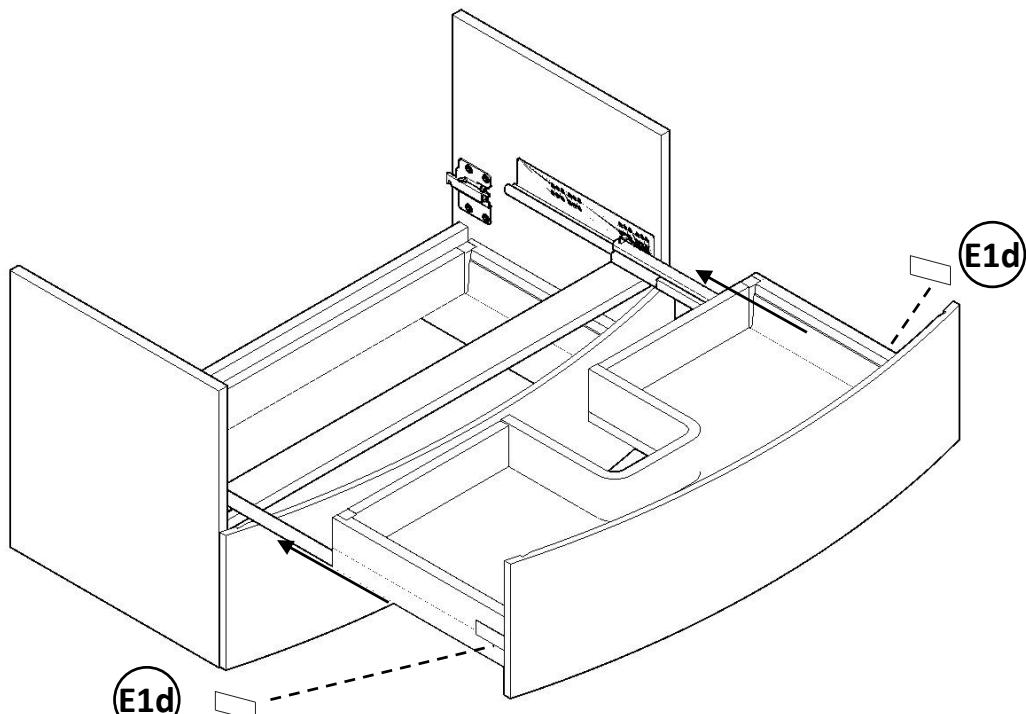


23

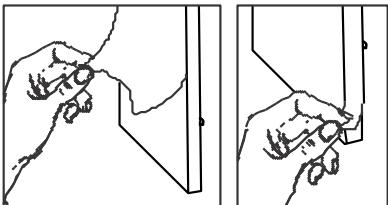

H1
x2



I1
4x20
x4

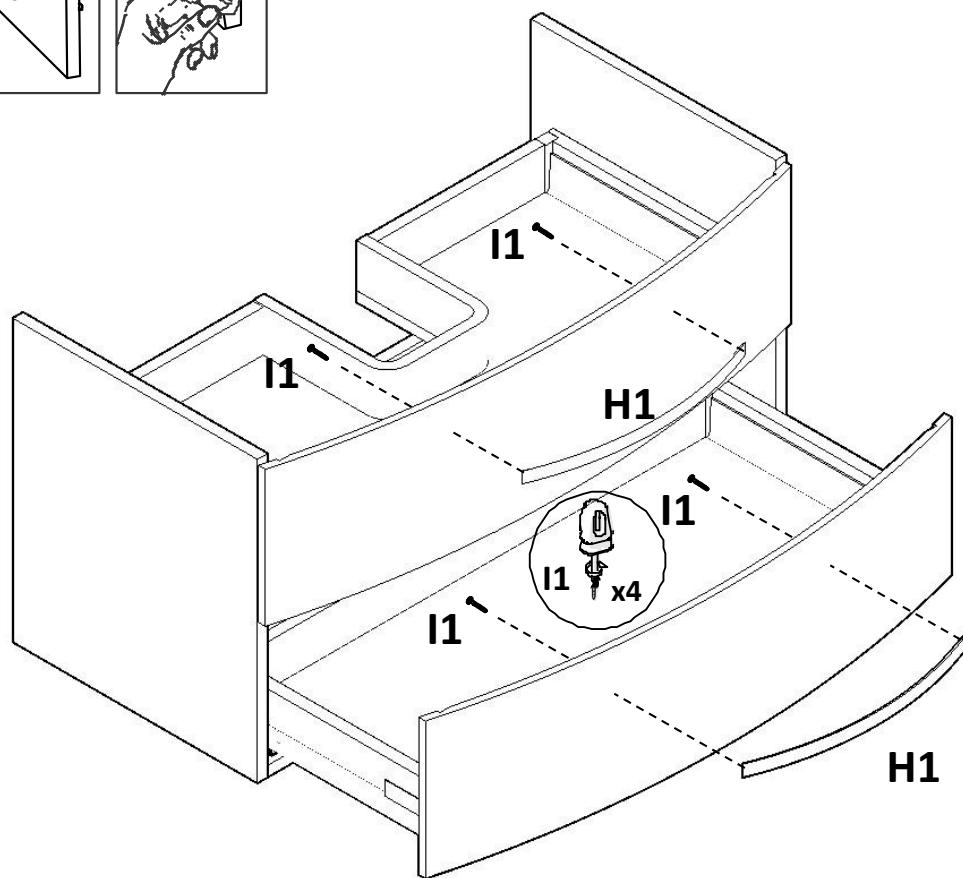


24






| | | |
|----------|------------------|----------|
| O1 x2 | P1 5x70 x8 | R1 x8 |
|----------|------------------|----------|

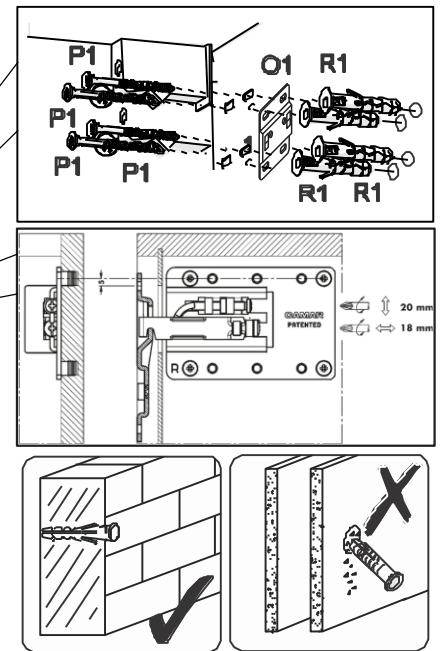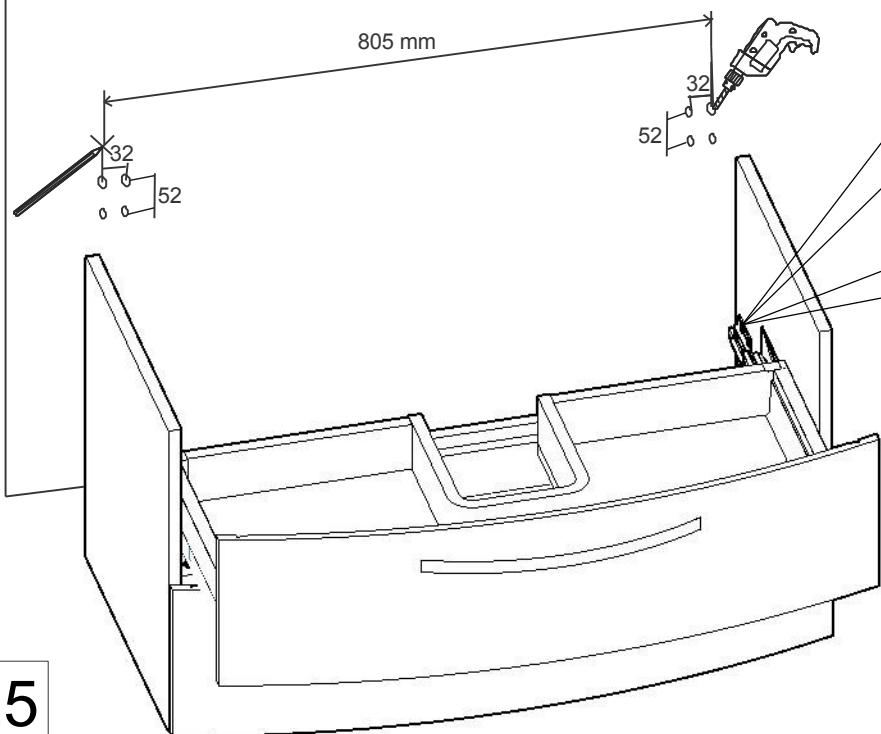

25

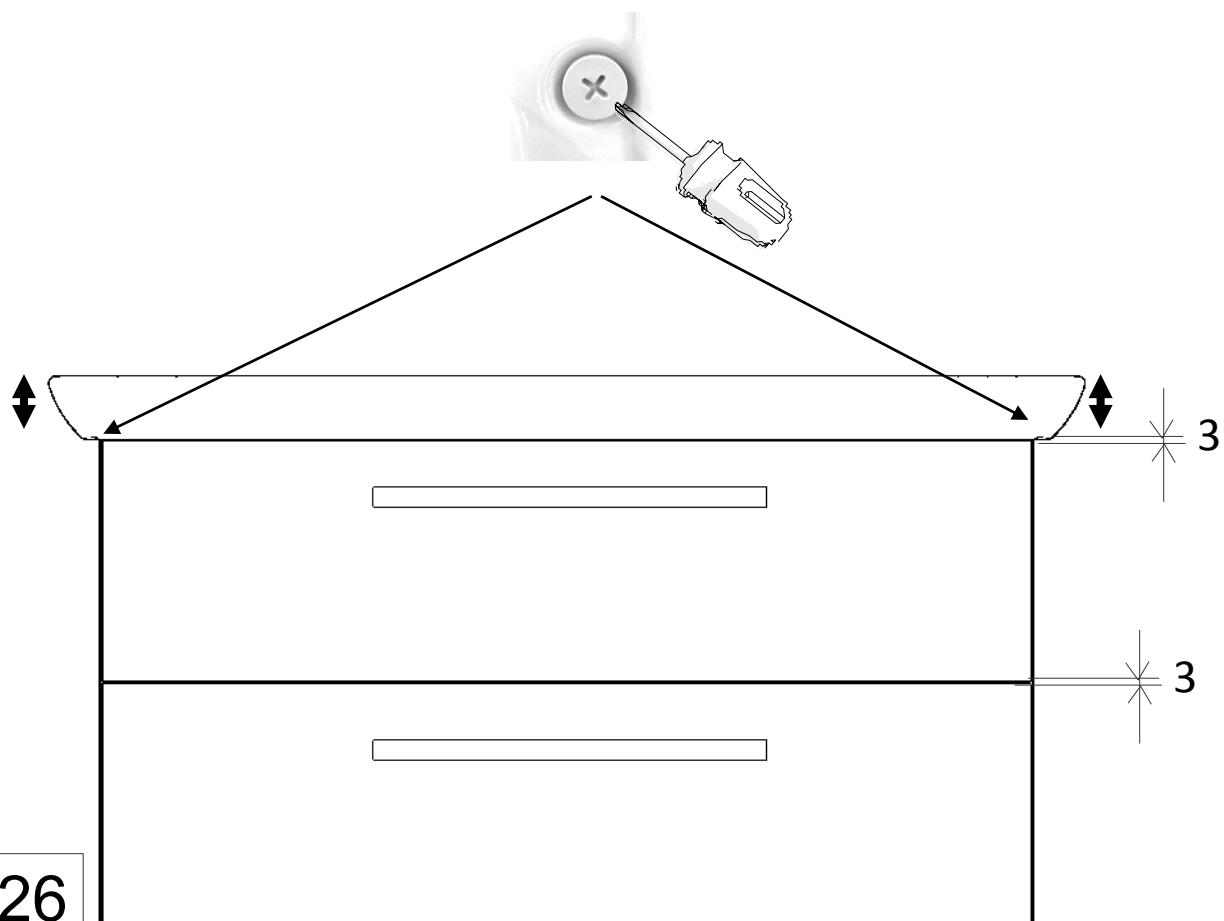


26

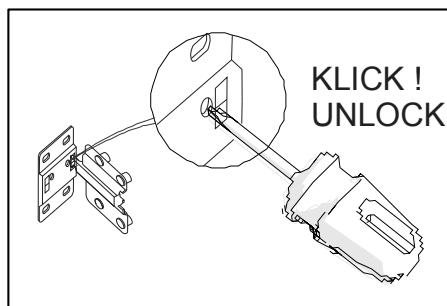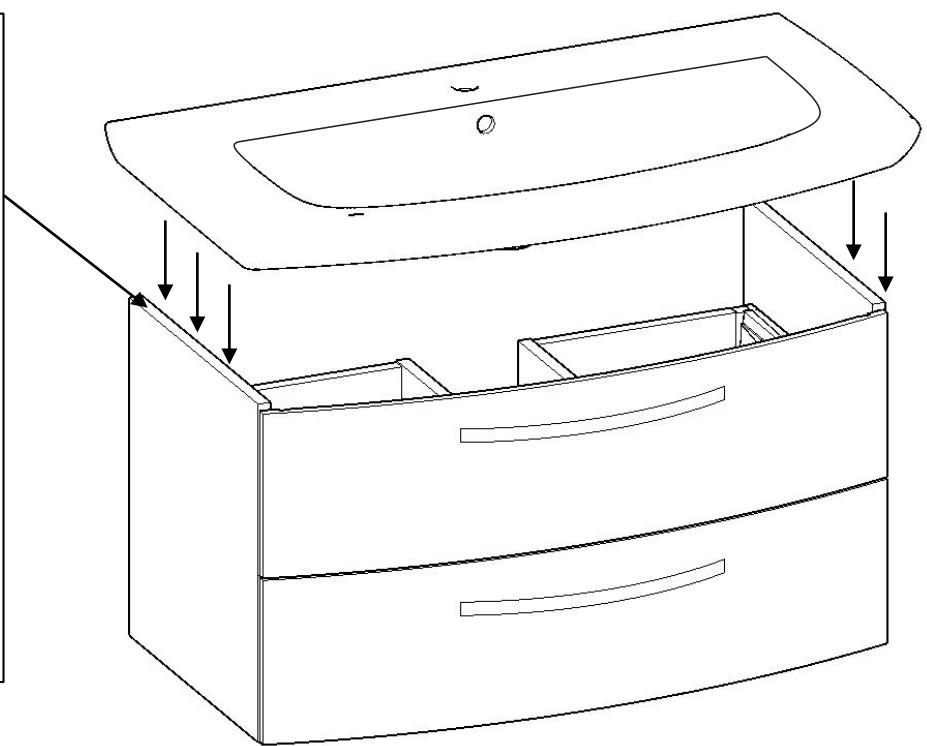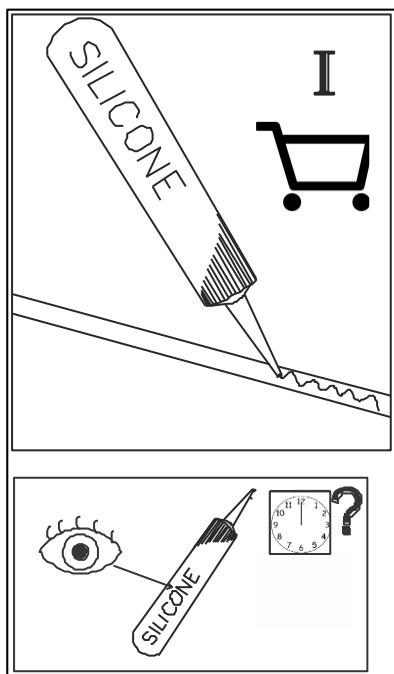


See more on:



<https://youtu.be/uJuic1qxvUY>

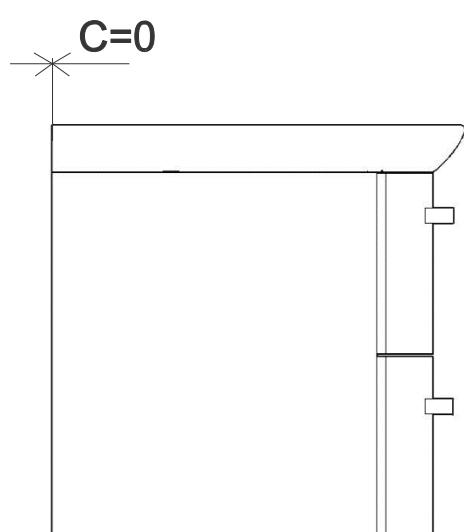

A

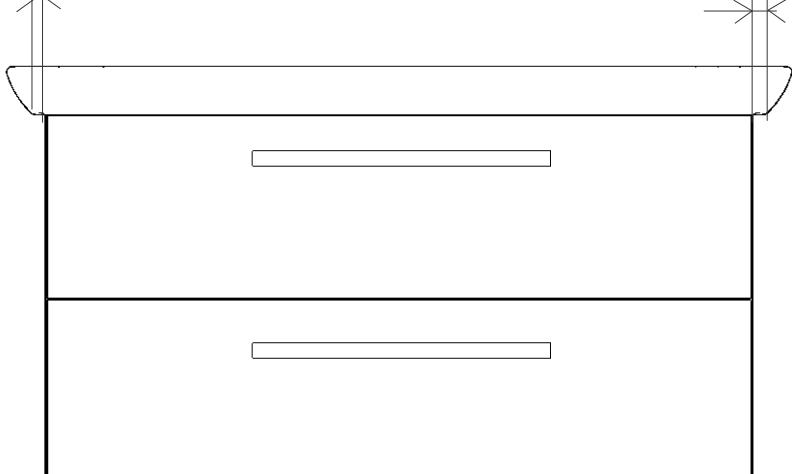

B

