



SOFT CUBE BED

mit und ohne Lattenrost / mit und ohne Stauraum
with or without slat rest / with or without storage




SOFT CUBE BED


mit / ohne Lattenrost / ohne Stauraum
without slat rest / without storage

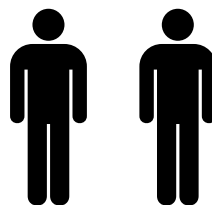



Ø 13
Schlüssel
wrench

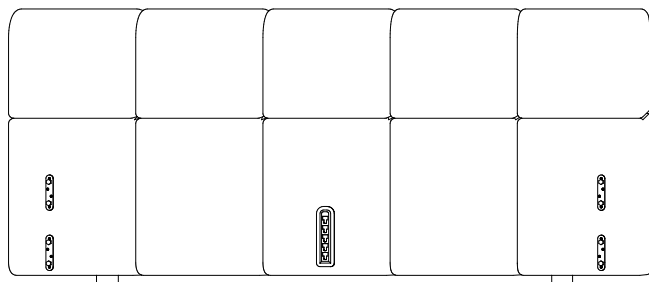

a

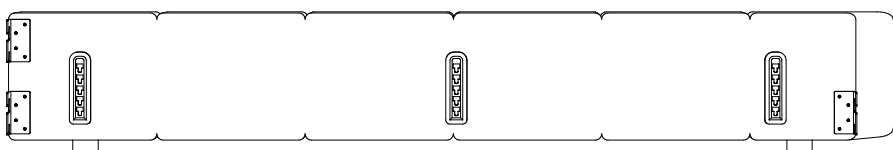


b

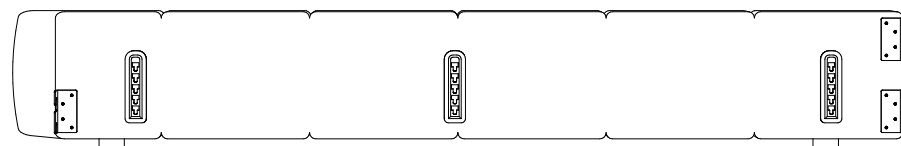
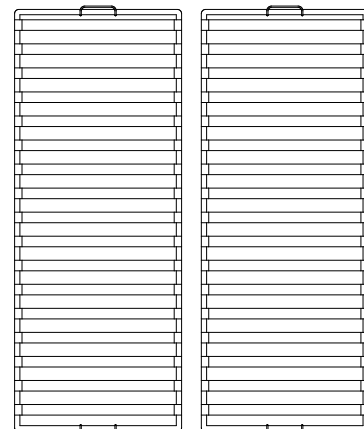


c


2x f
separate manual
getrennte Anleitung

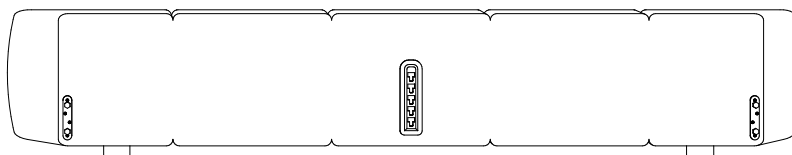

d

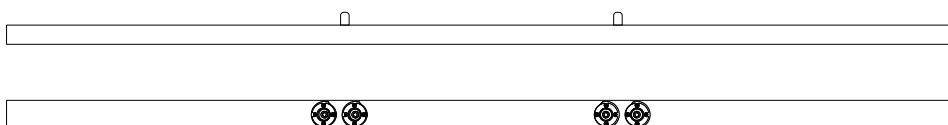


e





short
-> low
kurz
-> niedrig


6x

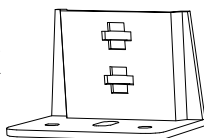

12x
M8





long
-> high
lang
-> hoch

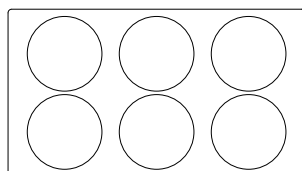


6x

SOFT CUBE BED

mit Lattenrost und Stauraum
with slat rest and storage

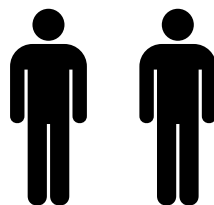



Ø 13
Schlüssel
wrench

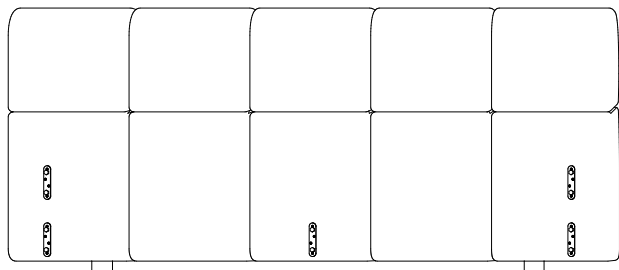


a




4 mm
Inbus

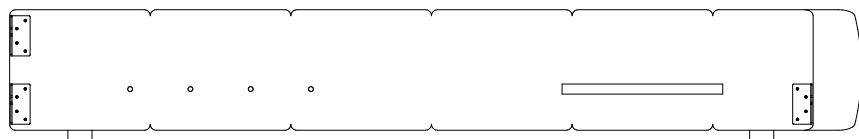


b

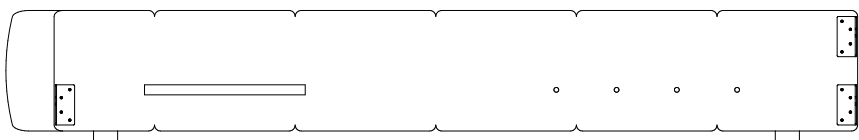

c

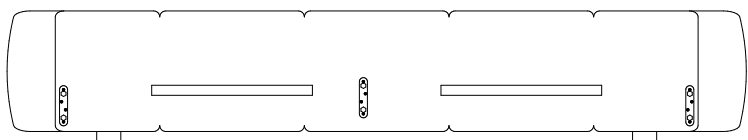


d

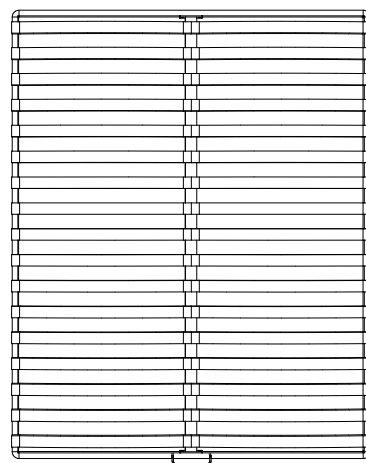


1x

f


separate manual
getrennte Anleitung




e



12x
M8

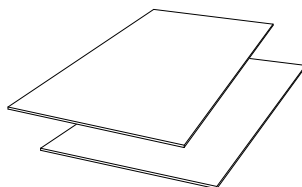

2x base / boden
fragile !
empfindlich !

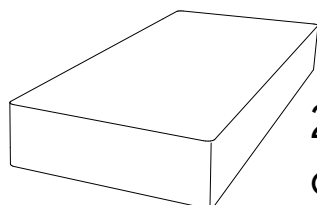

2x
optional






8x M6
4 mm
Inbus

SOFT CUBE BED

mit / ohne Lattenrost / ohne Stauraum
without slat rest / without storage


1

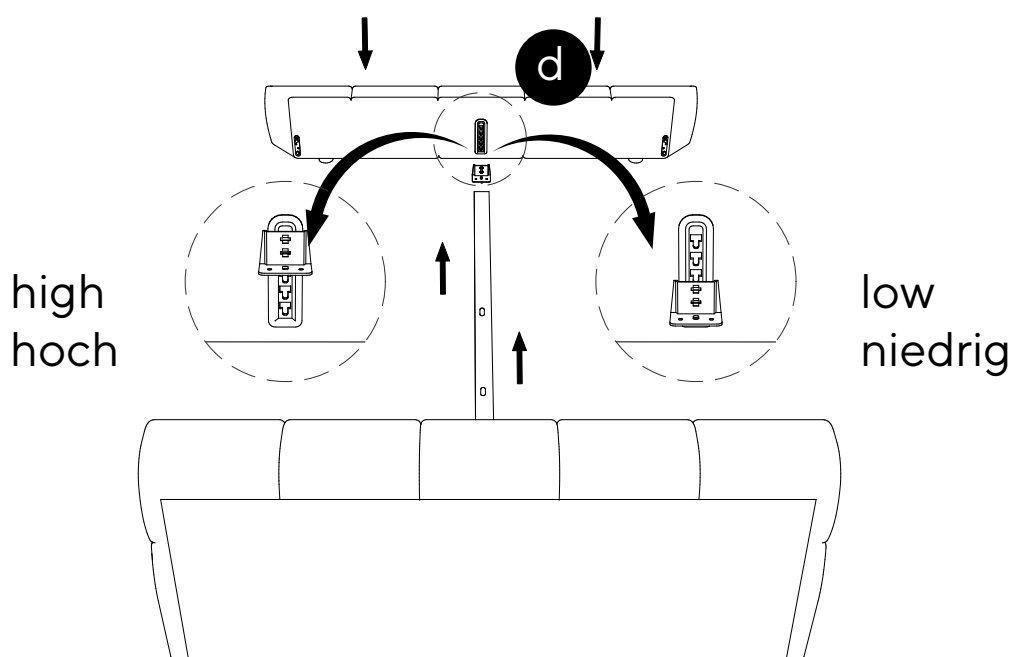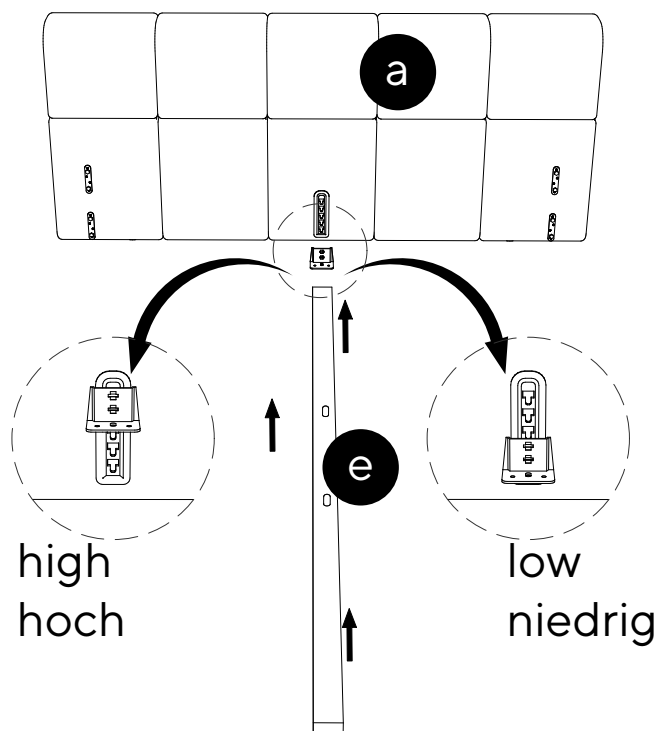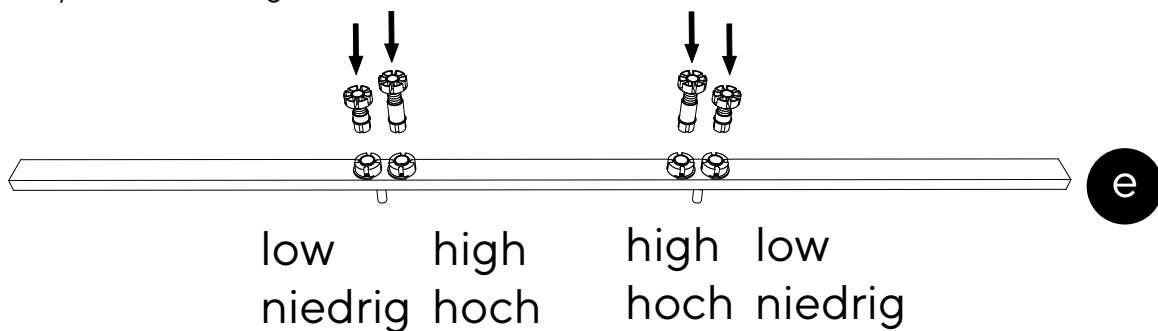



SOFT CUBE BED


mit / ohne Lattenrost / ohne Stauraum
without slat rest / without storage


2



4x M8


4x M8

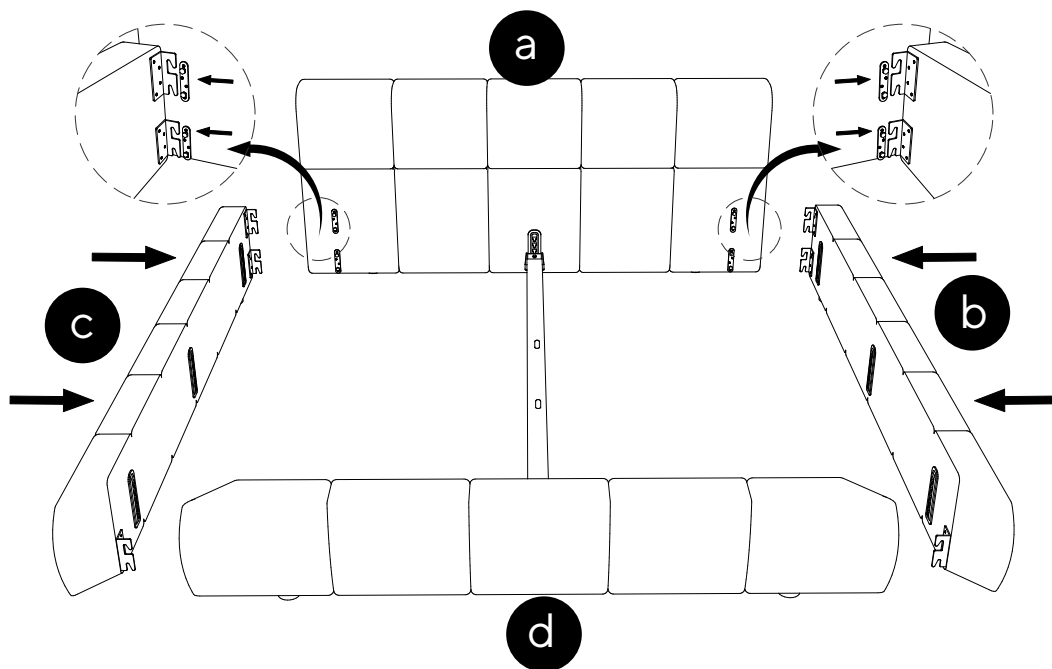


2x M8



2x M8

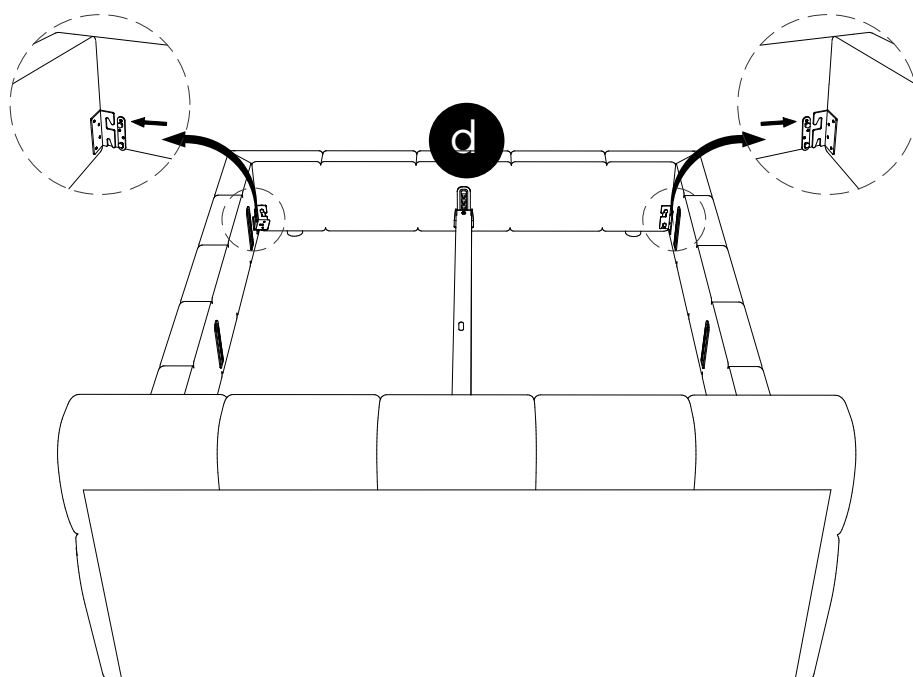

SOFT CUBE BED

mit / ohne Lattenrost / ohne Stauraum
without slat rest / without storage




3

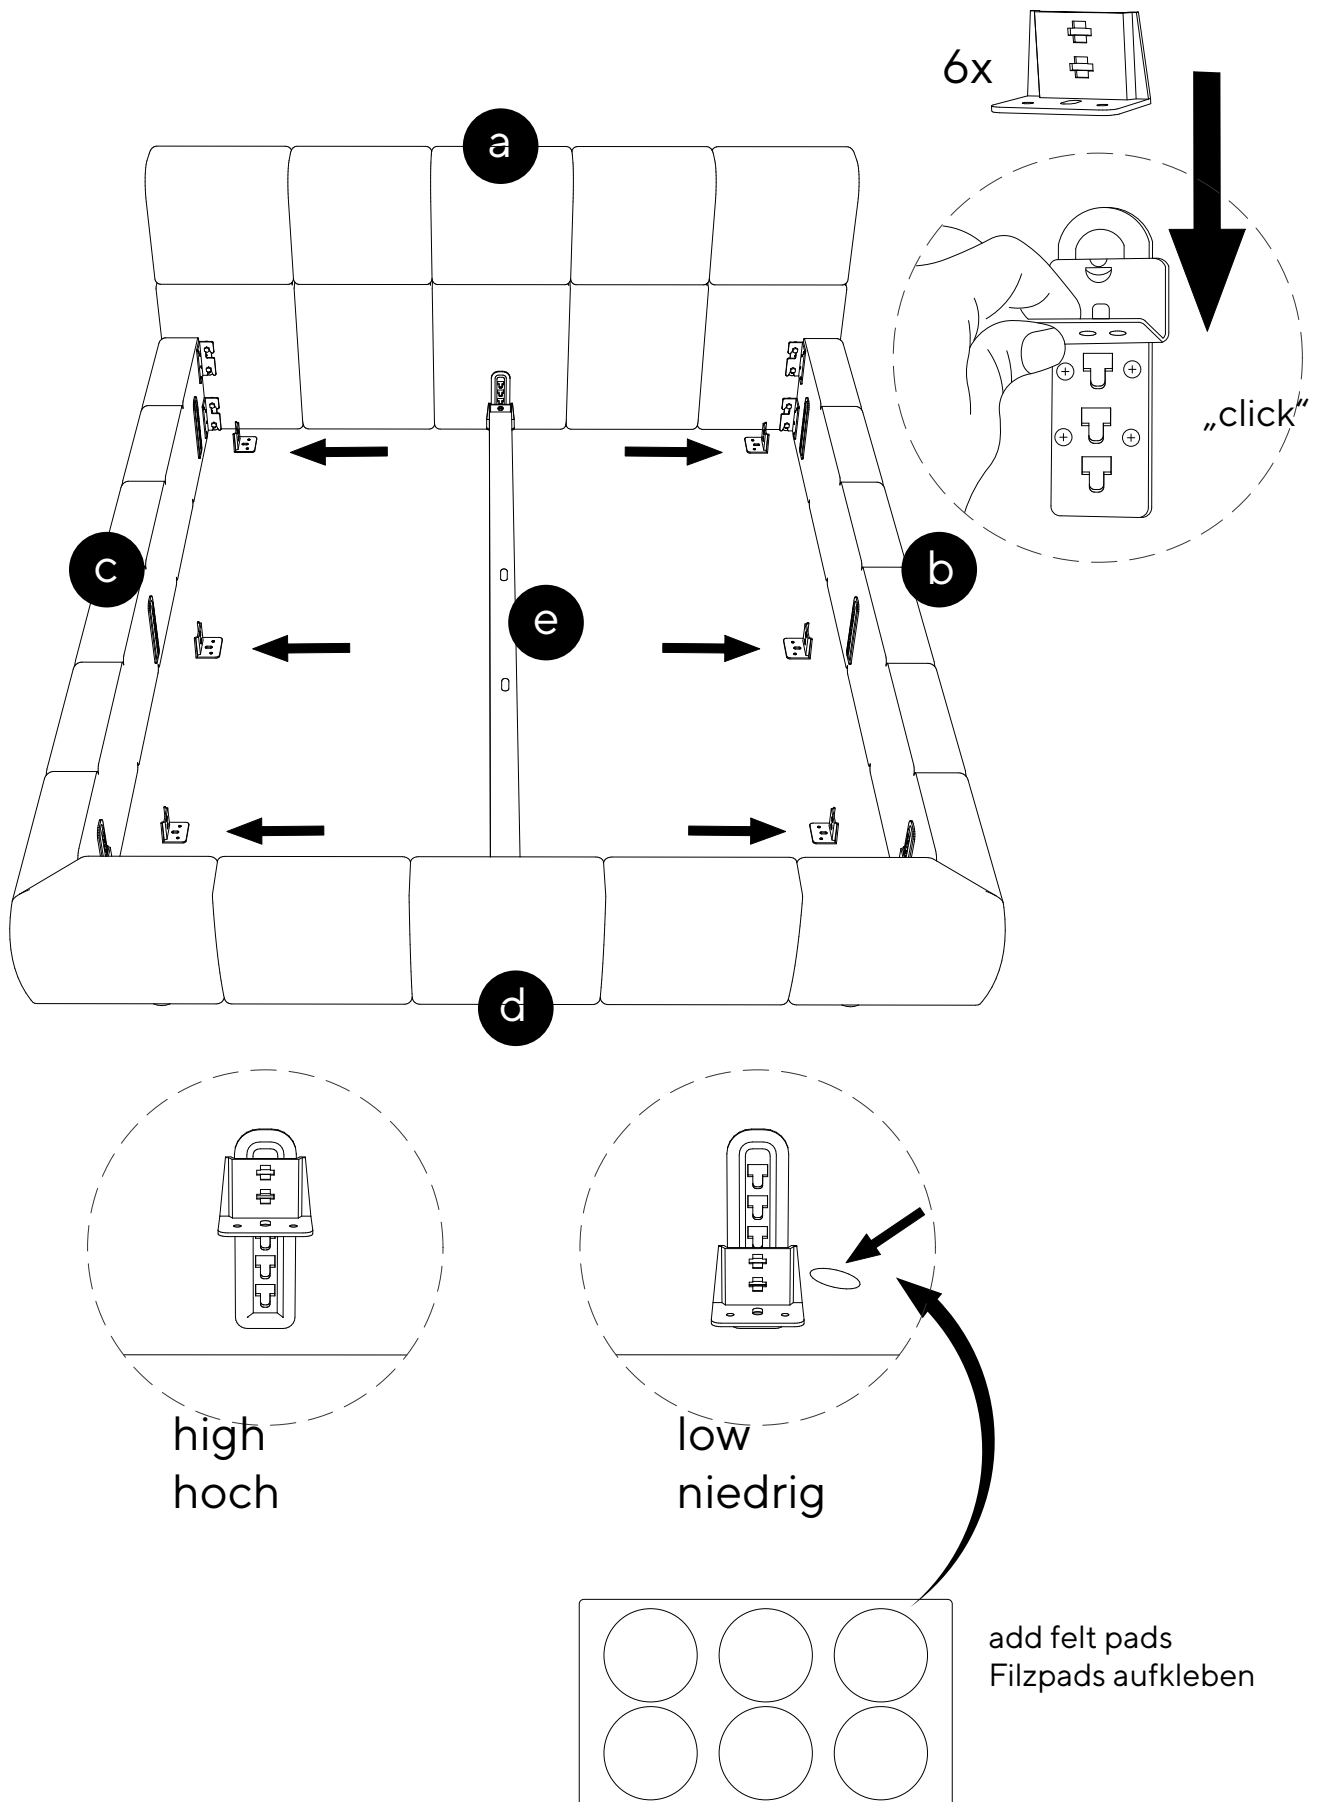

SOFT CUBE BED

mit / ohne Lattenrost / ohne Stauraum
without slat rest / without storage

4

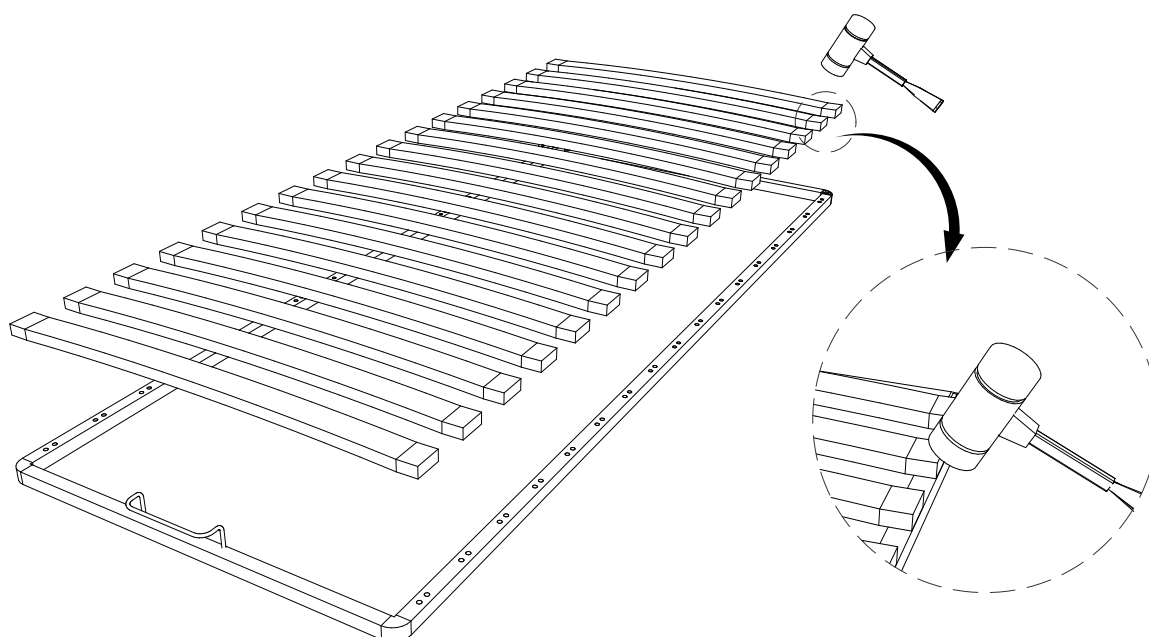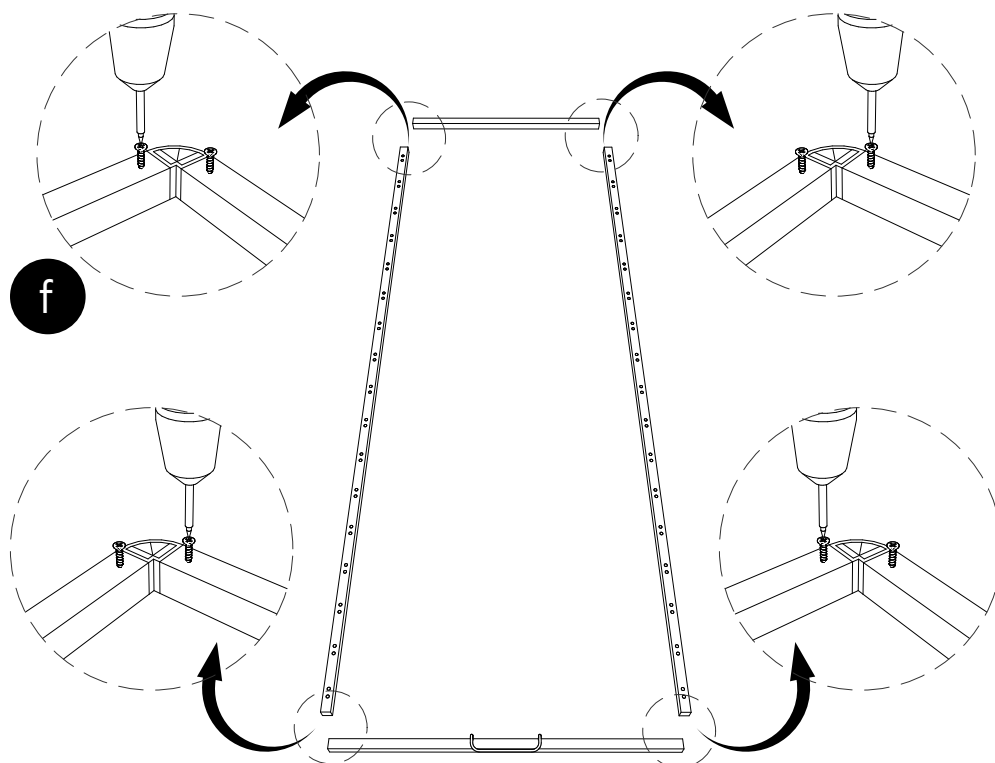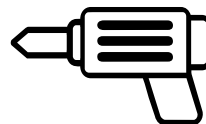




SOFT CUBE BED

mit / ohne Lattenrost / ohne Stauraum
without slat rest / without storage

5

f


insert saltrest(s)
Lattenrost(e) einlegen

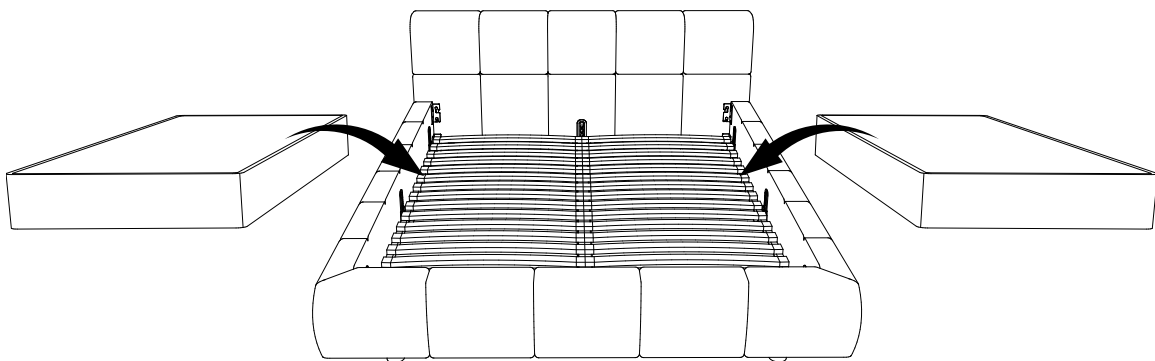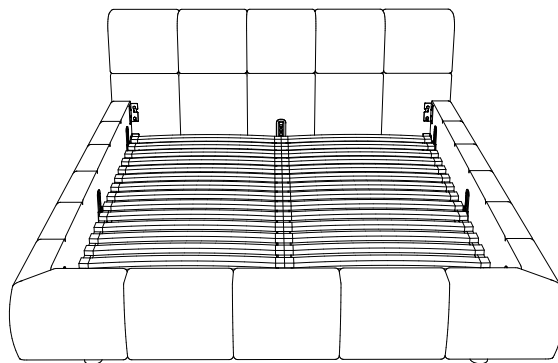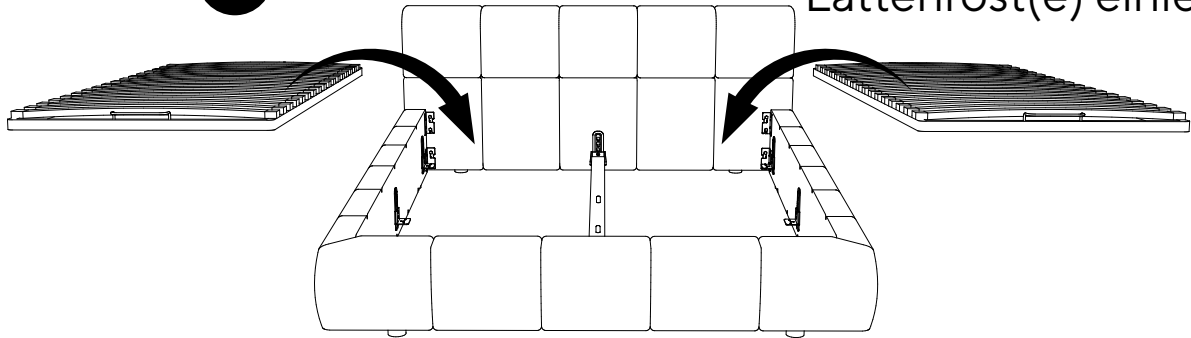


SOFT CUBE BED

mit Lattenrost und Stauraum
with slat rest and storage

1

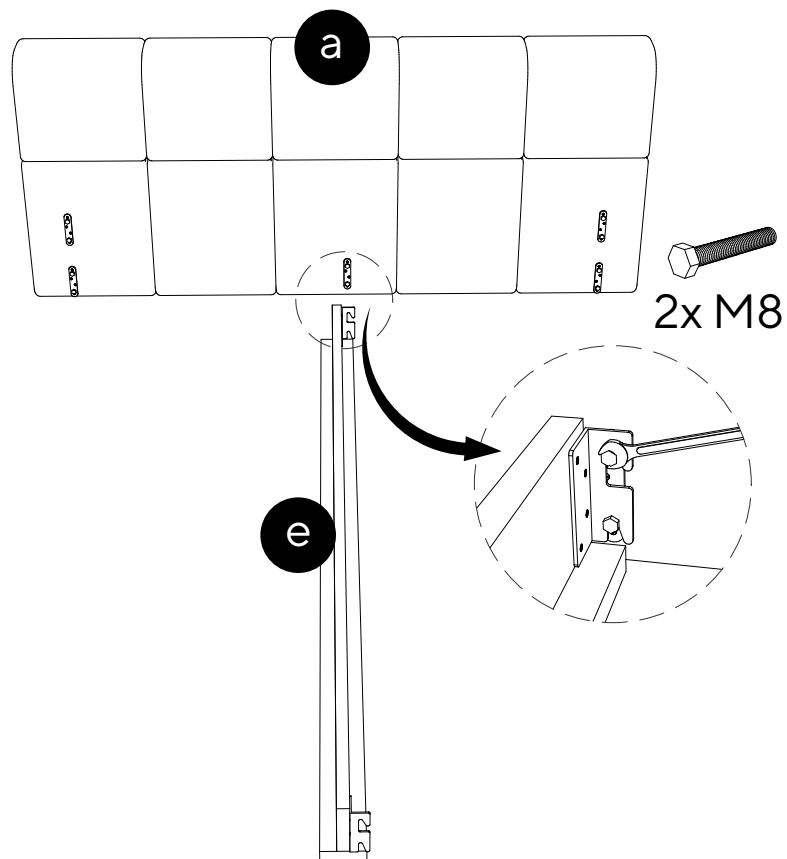

2


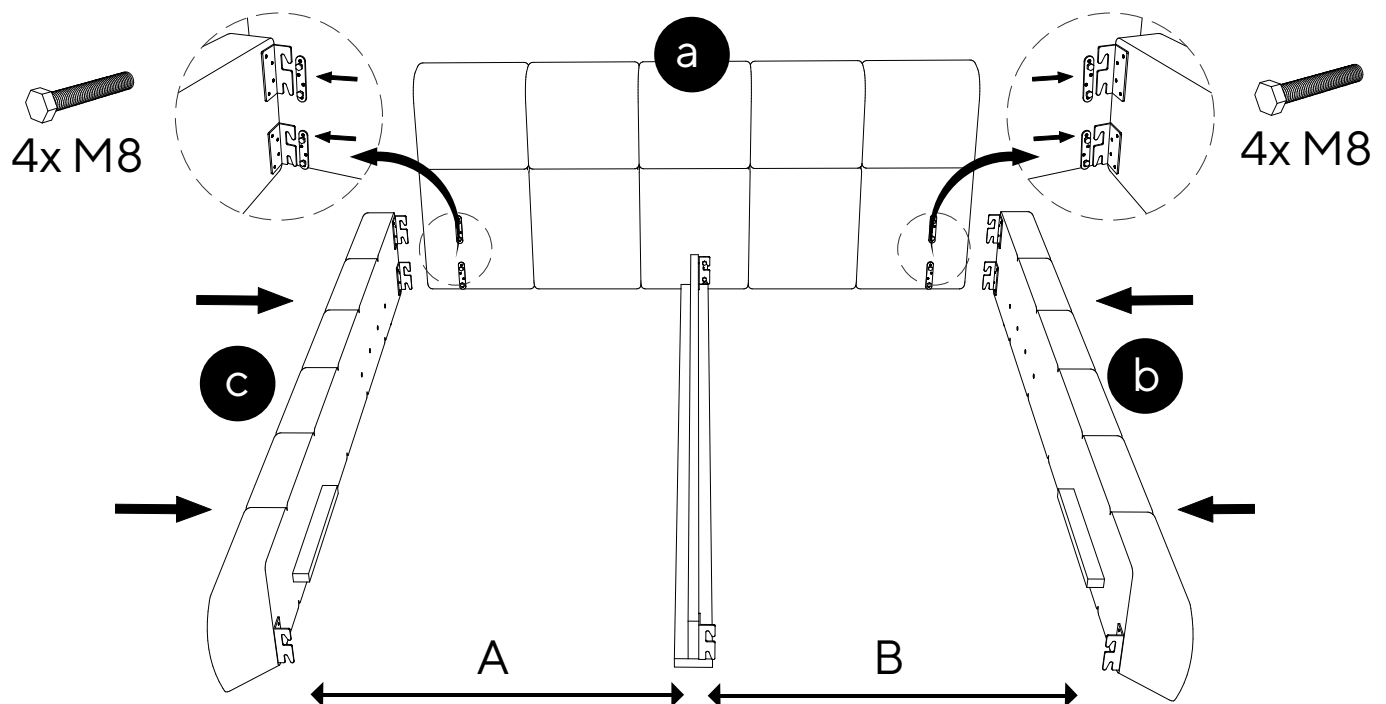


A=B width on both sides has to be the same
Breite beider Seiten muß gleich sein

SOFT CUBE BED

mit Lattenrost und Stauraum
with slat rest and storage

3

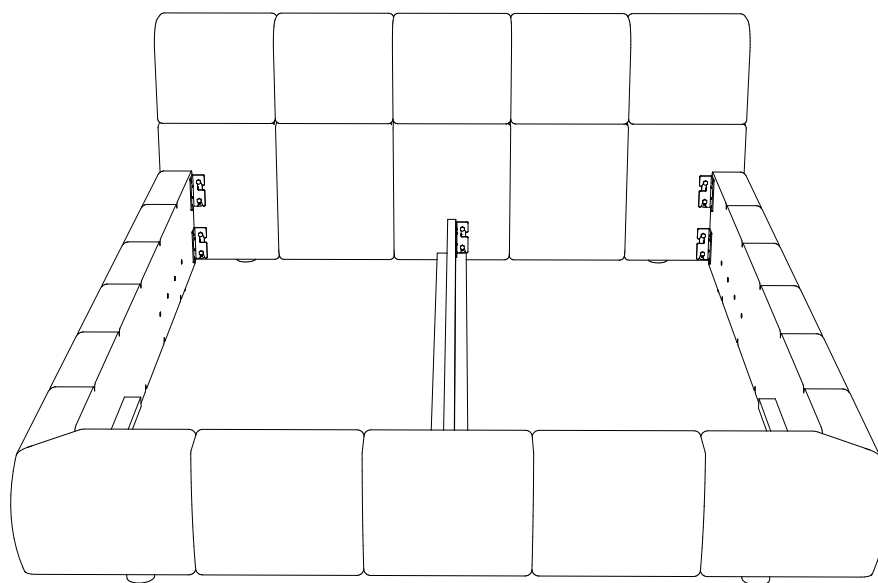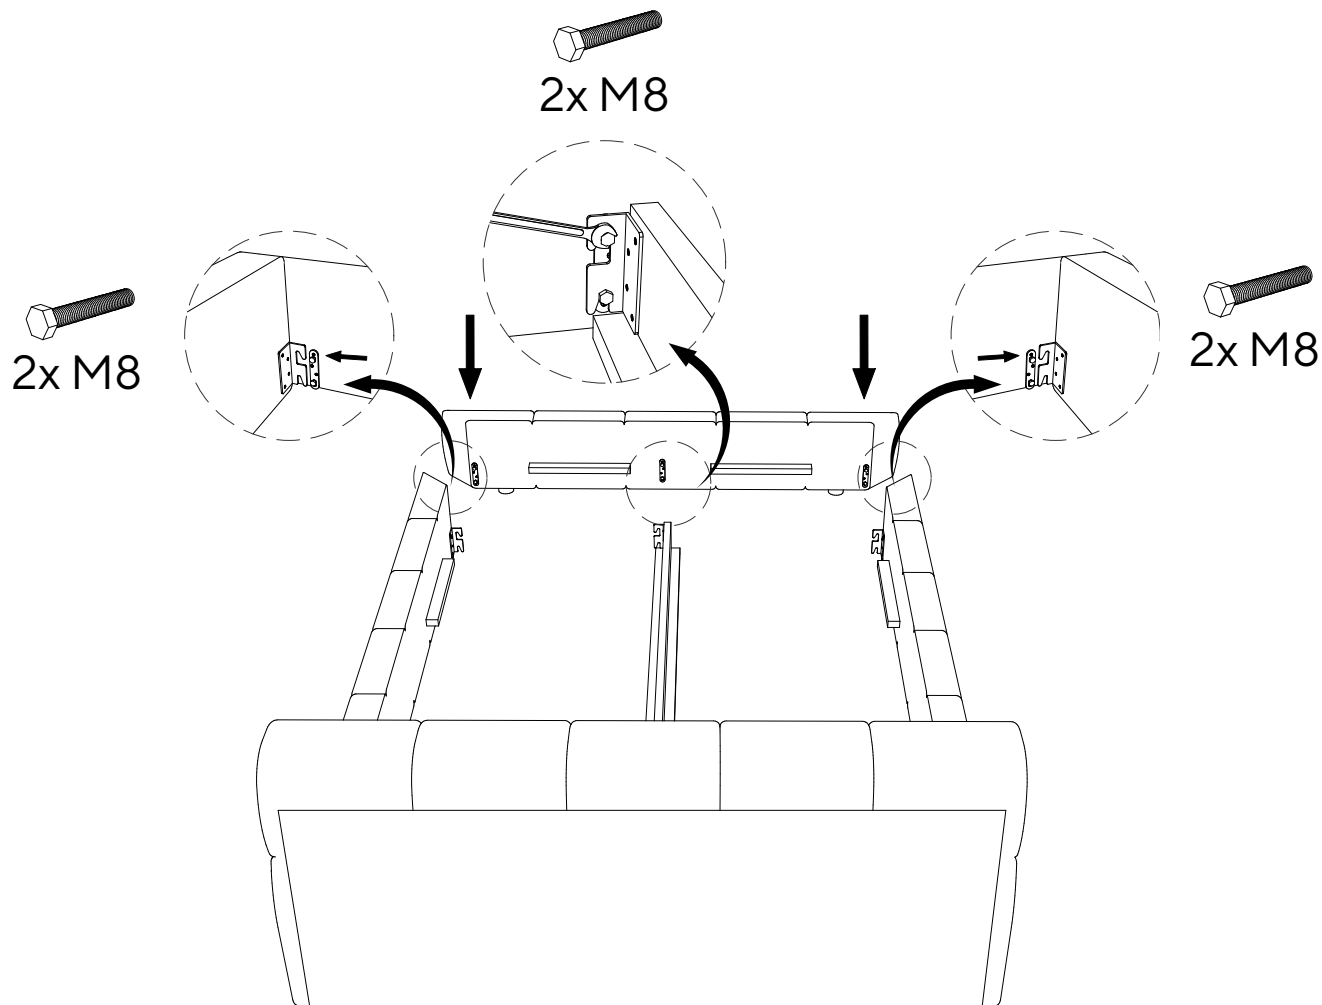

mit Lattenrost und Stauraum
with slat rest and storage


mit Lattenrost und Stauraum
with slat rest and storage

Diagram f illustrates the assembly of the storage rack. It shows a central square frame made of four vertical poles and four horizontal poles. The poles are connected at the corners using M8 bolts. The diagram includes callouts for the corner joints, showing how the poles are joined with bolts. The text "2x M8" is shown twice, indicating the number of bolts used for each corner joint. A pencil icon with a plus sign is also present.

SOFT CUBE BED

mit Lattenrost und Stauraum
with slat rest and storage



6

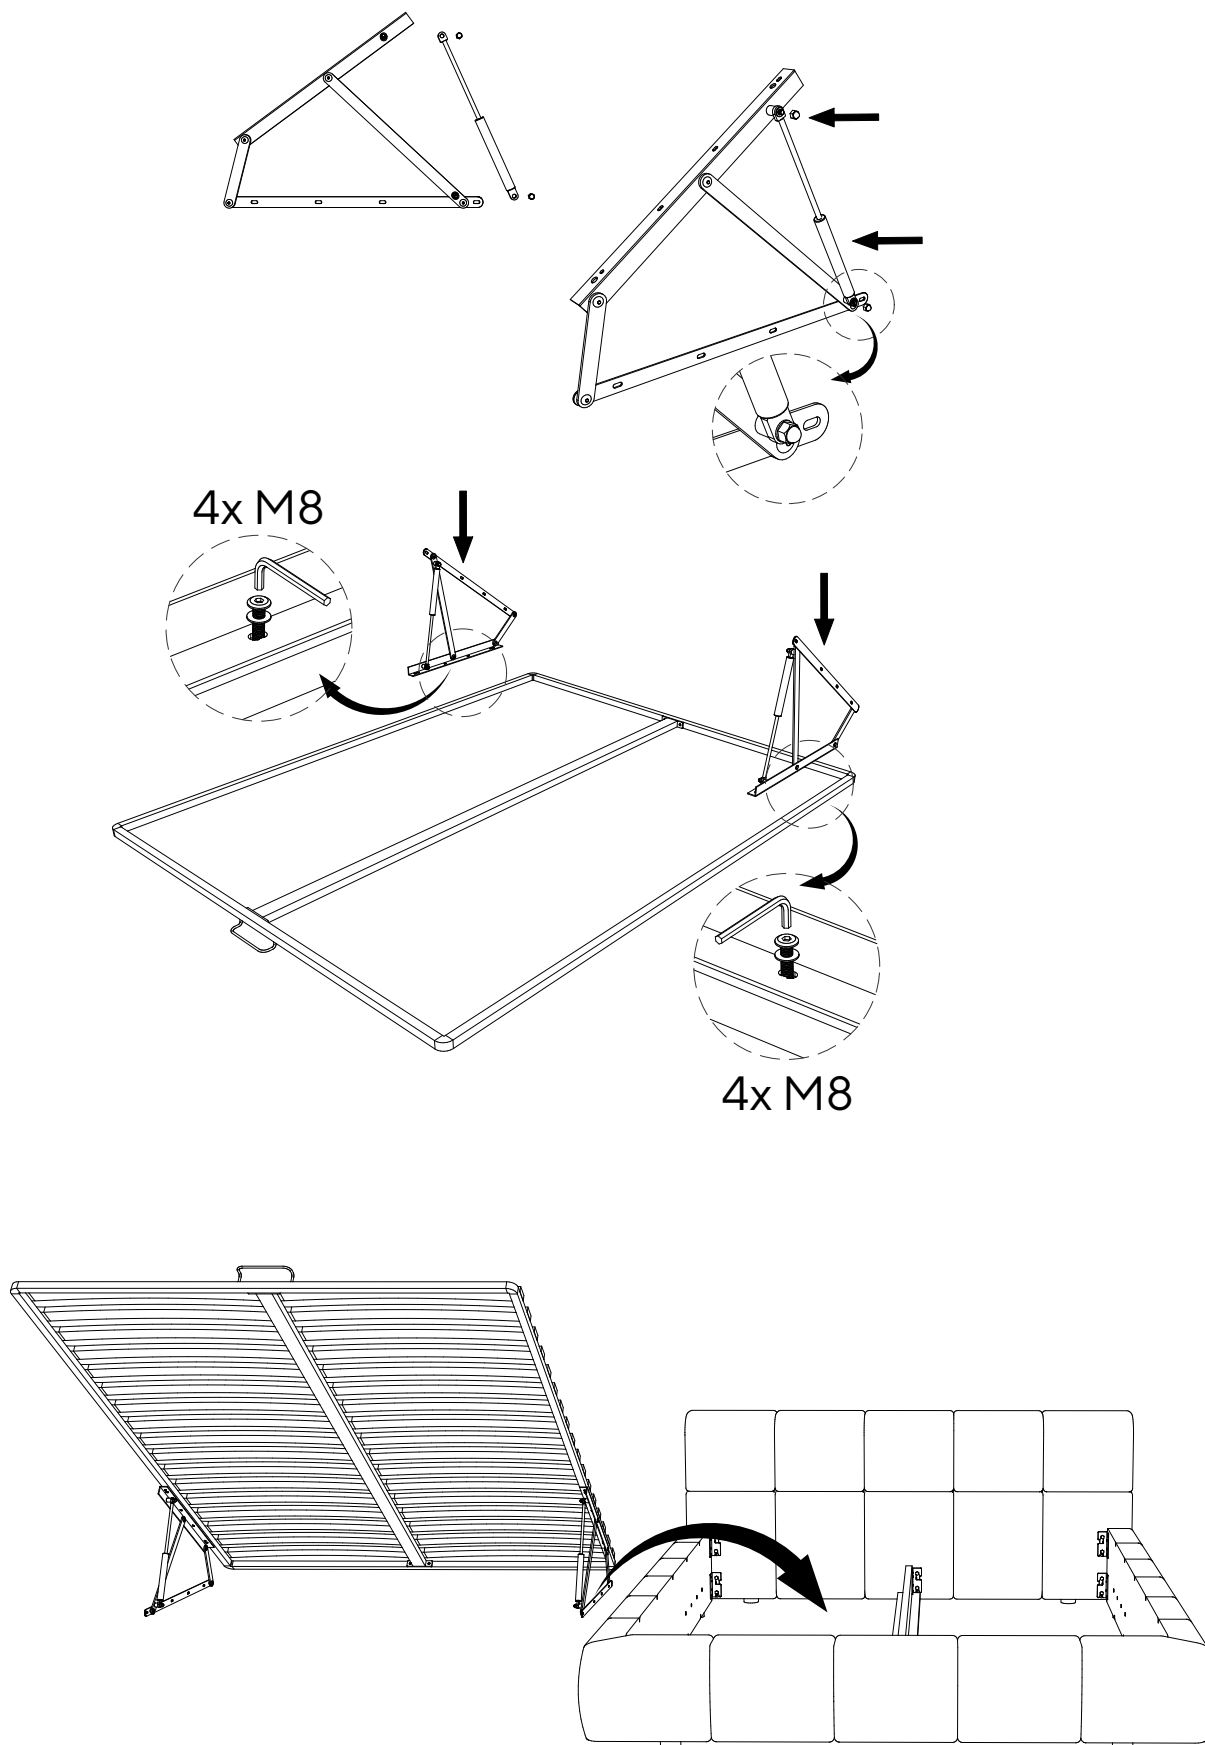

SOFT CUBE BED

mit Lattenrost und Stauraum
with slat rest and storage

7



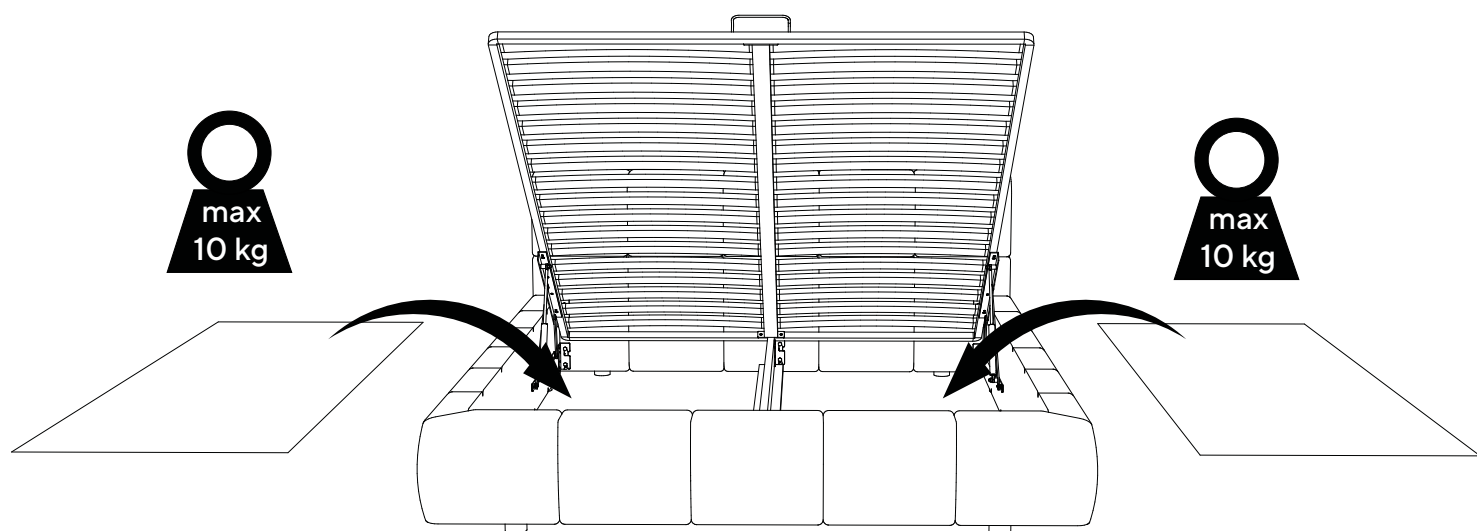
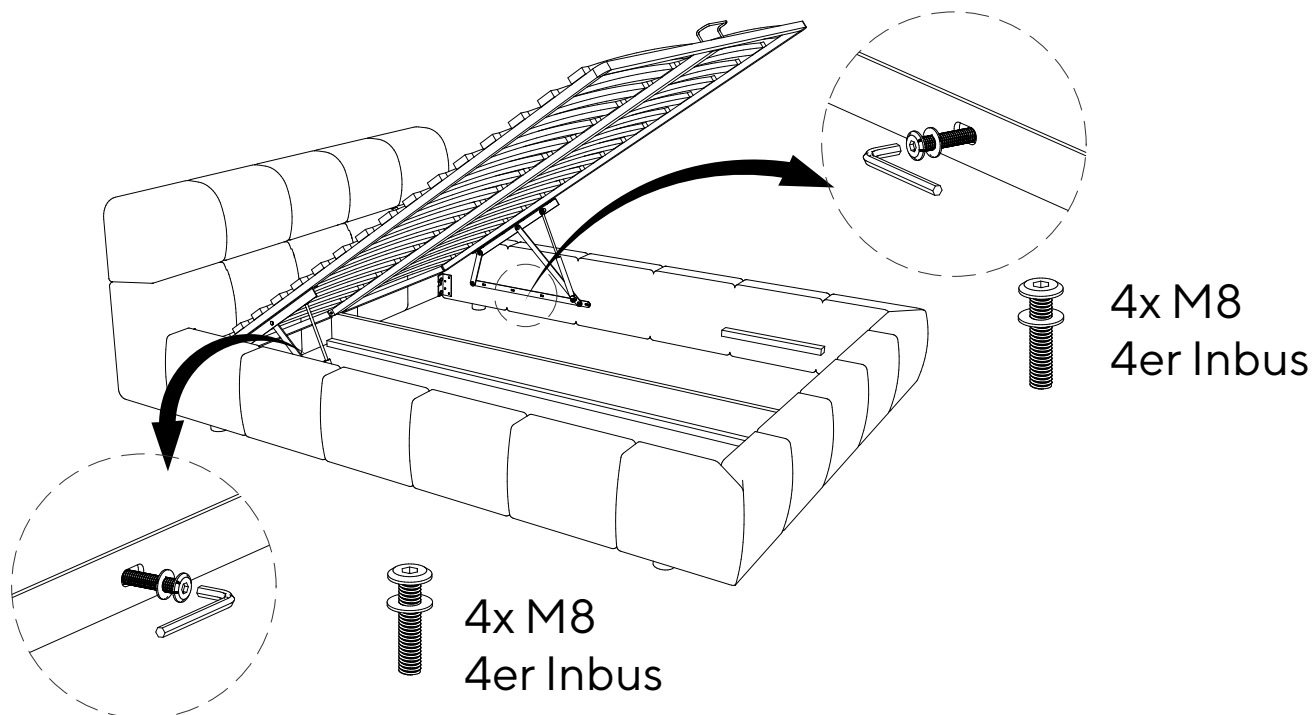


insert bottom planes. attention: fragile edges.
Einlegen der Bodenplatten. Vorsicht: empfindliche Kanten.








SOFT CUBE BED

mit Lattenrost und Stauraum
with slat rest and storage

8

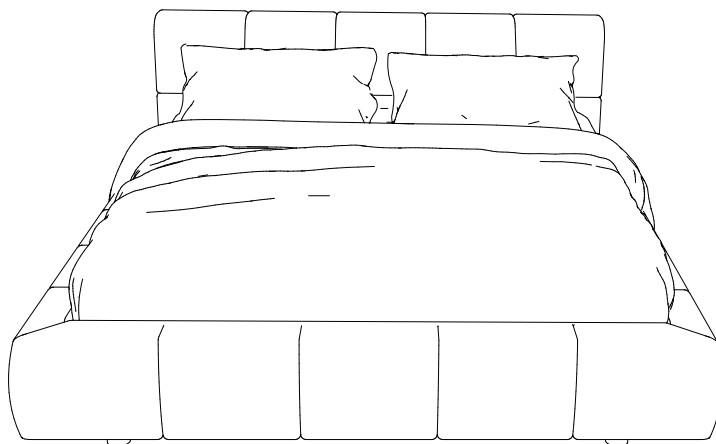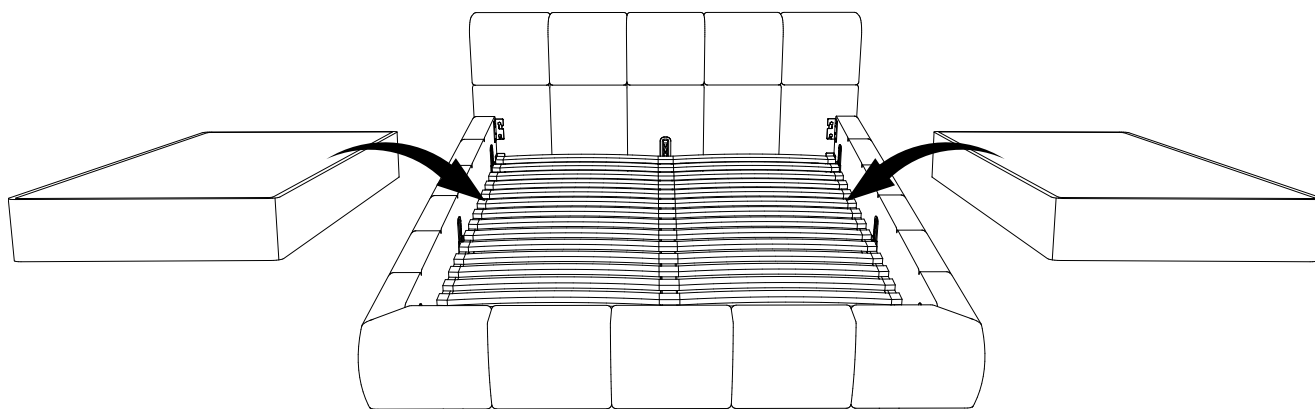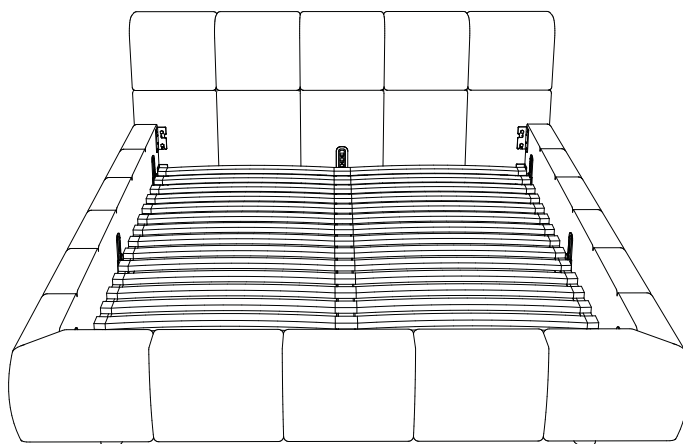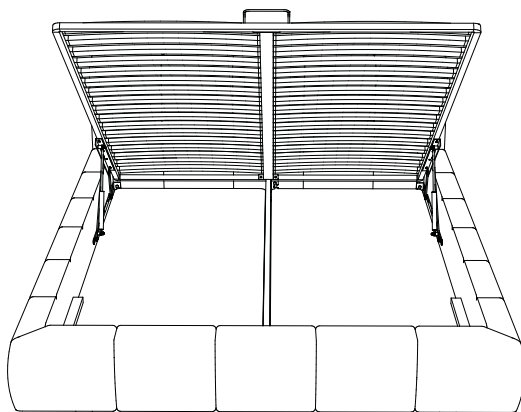

SOFT CUBE BED

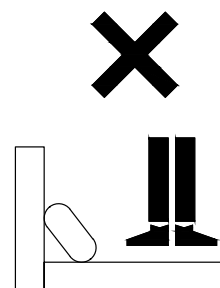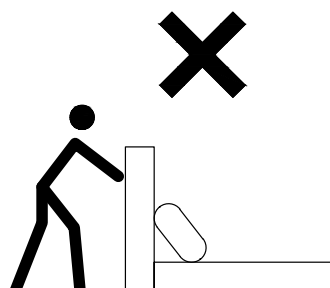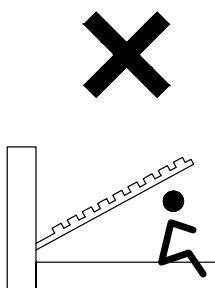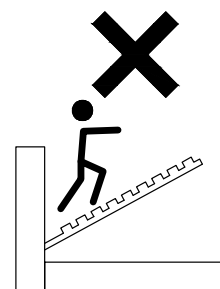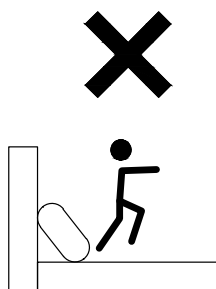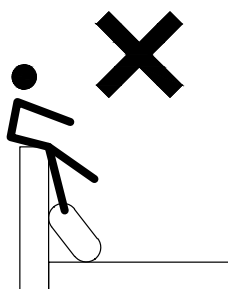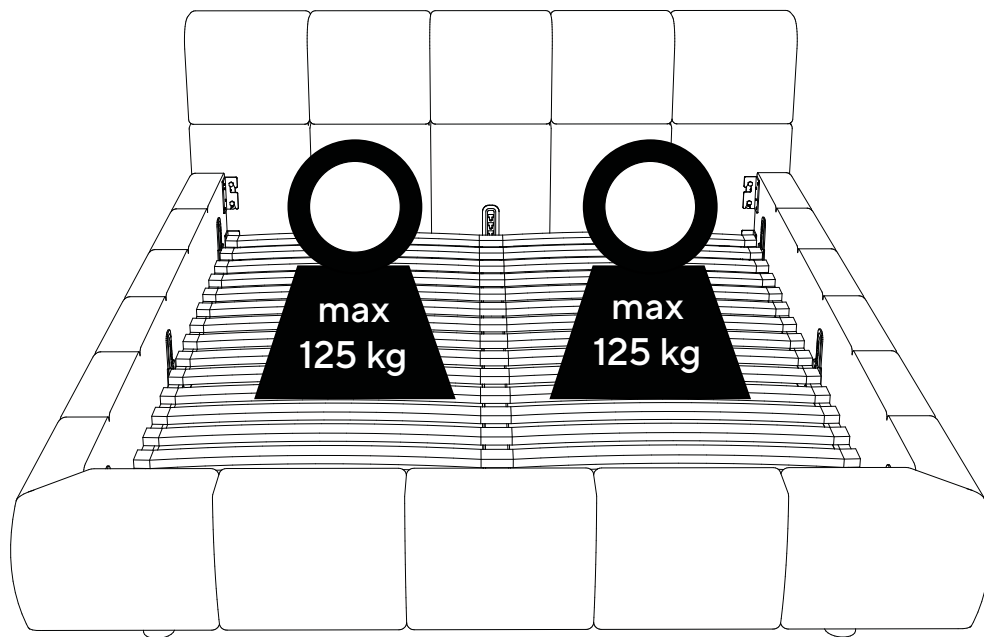

SOFT CUBE BED



SOFAS • BEDS

Trendstyle

official licence partner of TOM TAILOR GmbH
Debowa 31 • 66- 431 Czechow • Poland

TOM TAILOR HOME

Home of Colors GmbH

Global concept, Marketing & Sales

official partner of TOM TAILOR GmbH

Grindelhof 2 · 20146 Hamburg · Germany

info@tom-tailor-home.com

T+49(0) 40 2000 6323 - 0

Follow us and get inspired:

