

RU НИСТРЪКЦИЈА ПОЛЪЗОВАТЕЛЯ
CZ POKYMY K MONTÁŽI
SE MONTERINGSANVISNINGAR
PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
TR KULLANICI TALIMATLARI
PL WSKAZÓWKI DO MONTAŻU
FI KÄYTTÄJÄN OHJEET
RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ES INDICACIONES DE MONTAJE
NL MONTAGE-INSTRUCTIES
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE
EN USER INSTRUCTION
DE MONTAGEHINWEISE



MONTAGEHINWEISE

Montagehinweis für Klebebleche

Durch das individuelle Anbringen des Klebebleches können Sie zum Beispiel im Bad zum Bohren die Fugen nutzen. Bitte vergewissern Sie sich, ob an der Stelle wo Sie bohren müssen, keine Versorgungsleitungen liegen.

Um eine einwandfreie Verklebung zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass die Klebestelle staub- und fettfrei ist.

1. Gewünschte Klebeposition genau festlegen (mit weichem Bleistift auf der Rückseite des Spiegels markieren).
2. Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband abziehen (Klebefläche dabei nicht berühren).
3. Klebeblech anlegen und fest andrücken.
ACHTUNG: Nach dem Andrücken des Klebebleches ist eine Korrektur nicht mehr möglich!
4. Nach dem Andrücken ca. 12 Stunden bis zum Aufhängen des Spiegels warten.
5. Optimale Verarbeitungstemperatur: 25° +/-5°C.
6. Bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser, da sich sonst das Klebeband löst.

Montagehinweis für Klebespiegel

Um eine einwandfreie Verklebung zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass die Klebestelle staub- und fettfrei ist.

1. Spiegel nur auf ebener und glatter Oberflächen verkleben.
2. Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband abziehen (Klebefläche dabei nicht berühren).
3. ACHTUNG: Nach dem Andrücken des Spiegels ist eine Korrektur nicht mehr möglich!
4. Optimale Verarbeitungstemperatur: 25° +/-5°C.
5. Bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser, da sich sonst das Klebeband löst.

ALLGEMEINE RAHMEN- UND WANDSPIEGEL



Spiegel mit Nute

Bitte mindestens 2 Haken oder Schrauben verwenden!
Sollte ein Spiegel eine Länge von 160cm oder mehr haben, müssen mindestens 3 Haken oder Schrauben verwendet werden.

Wichtig: Die Schrauben oder Haken dürfen nicht weiter als 3 cm Außenrand des Spiegels montiert werden.

Montage der Schrauben oder Haken in der Wand

Schrauben mit Hilfe von Messwerkzeug und Wasserwaage in der Wand verschrauben.

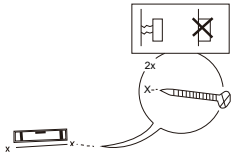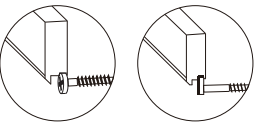

DE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Instructions de montage de plaques de collage

Vous pouvez, par exemple, dans la salle de bains utiliser les joints pour percer grâce à la pose sur mesure de la plaque de collage. Veuillez vous assurer que les points où vous voulez percer ne présentent aucune conduite d'alimentation.

Veillez à ce que les points de collage soient exempts de poussière et de graisse afin de garantir un collage parfait.

1. Déterminer exactement la position de collage souhaitée (marquer avec un crayon gras au dos du miroir).
2. Retirer le film de protection de la bande adhésive double face (sans toucher la surface adhésive).
3. Poser la plaque de coller puis presser fort.
ATTENTION: une fois la plaque de collage appuyée, aucune correction n'est plus possible!
4. Après appliation, attendre env. 12 heures avant d'accrocher le miroir.
5. Température de traitement optimale: 25° +/-5°C.
6. Éviter tout contact direct avec l'eau sinon la bande adhésive se détache.

Instructions de montage de miroir adhésif

Veillez à ce que les points de collage soient exempts de poussière et de graisse afin de garantir un collage parfait.

1. Coller le miroir uniquement sur des surfaces planes et lisses.
2. Retirer le film de protection de la bande adhésive double face (sans toucher la surface adhésive).
3. ATTENTION une fois le miroir appuyé, aucune correction n'est plus possible!
4. Température de traitement optimale: 25° +/-5°C.
5. Éviter tout contact direct avec l'eau sinon la bande adhésive se détache.

MIROIRS CADRÉS ET MURAUX EN GÉNÉRAL



Miroir à rainure

Utiliser au moins 2 crochets ou vis! Si un miroir présente une longueur de 160 cm ou plus, utiliser au moins 3 crochets ou vis.

Important: les vis ou crochets ne doivent pas être placés à plus de 3 cm du bord extérieur du miroir.

Montage des vis ou crochets dans le mur

Visser les vis dans le mur à l'aide d'un outil de mesure et d'un niveau à bulle.

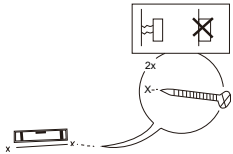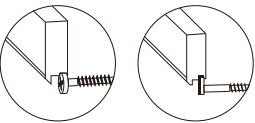

FR

INDICACIONES DE MONTAJE

Indicaciones de montaje para chapas adhesivas

Gracias a la colocación individual de la chapa adhesiva, puede, por ejemplo, utilizar las juntas en el baño para taladrar. Asegúrese de que no haya cables de suministro en el lugar en el que tenga que taladrar.

Para garantizar una adhesión sin problemas, preste atención a que la superficie de adhesión esté libre de polvo y grasa.

1. Determine de forma exacta la posición de adhesión deseada (marcando con un lápiz fino en la parte trasera del espejo).
2. Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara (sin tocar la superficie adhesiva).
3. Coloque la chapa adhesiva y apriétela con fuerza.
ATENCIÓN: ¡No es posible volver a corregir después de apretar la chapa adhesiva!
4. Después de apretar, espere aprox. 12 horas antes de colgar el espejo.
5. Temperatura de procesamiento ideal: 25° +/-5°C.
6. Evite el contacto directo con agua, pues de lo contrario se soltará la cinta adhesiva.

Indicaciones de montaje para espejos adhesivos

Para garantizar una adhesión sin problemas, preste atención a que la superficie de adhesión esté libre de polvo y grasa.

1. Pegue el espejo solo en superficies lisas y planas.
2. Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara (sin tocar la superficie adhesiva).
3. ATENCIÓN: ¡No es posible volver a corregir después de apretar el espejo!
4. Temperatura de procesamiento ideal: 25° +/-5°C.
5. Evite el contacto directo con agua, pues de lo contrario se soltará la cinta adhesiva.

ESPEJOS CON MARCOS Y DE PARED GENERALES



Espejos con ranura

¡Utilice al menos 2 ganchos o tornillos! Si un espejo tiene una longitud de 160 cm o más, deberá utilizarse al menos 3 ganchos o tornillos.

Importante: Los tornillos o ganchos no deben montarse a más de 3 cm del borde exterior del espejo.

Montaje de los tornillos o ganchos en la pared

Atornille los tornillos en la pared con ayuda de herramientas de medición y un nivel de burbuja.

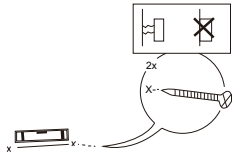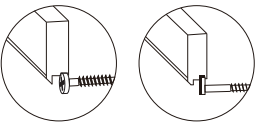

ES

USER INSTRUCTION

User instruction for hanging-supports

By individually sticking the hanging-supports to the back of the mirror you can the joints of the tiles in your bathroom Please make sure that there are no tubes or electrical parts in the wall where you have to drill the holes.

In order to ensure that the self-adhesives stick firmly to the back of the mirror please keep the foreseen positions clean from dust, fat or oil.

1. fix the exact position of the hanging-supports .
2. remove the protection-foil from the self-adhesive pad of the hanging-support (do not touch the adhesive surfaces).
3. press the hanging-support firmly onto the exact position.
ATTENTION: it is not possible to re-arrange the position after pressing.
4. wait approximately 12 hours before hanging the mirror on the wall.
5. the best processing temperature is between 25° +/-5° Celsius
6. Please avoid the contact with water, otherwise the adhesive tape loses adhesion.

User instruction for glue-mirrors

In order to ensure that the self-adhesives stick firmly to the back of the mirror please keep the foreseen positions clean from dust, fat or oil.

1. please place the mirror just on flat and even surfaces
2. remove the protection-foil from the self-adhesive pad of the hanging-support (do not touch the adhesive surfaces).
3. ATTENTION: it is not possible to re-arrange the position after pressing
4. the best processing temperature is between 25° +/-5° Celsius
5. Please avoid the contact with water, otherwise the adhesive tape loses adhesion.

FOR WALL MIRRORS AND GENERAL FRAME MIRRORS



Mirror with groove

Please use at least 2 screws / hooks! If you assemble a mirror with a length from 160cm and more, please use minimum 3 screws or hooks.

Important: Please do not screw the hooks more than 3 cm from the outside of the frame.

Fitting the screws into the wall

Fitting the screws with measurement equipment into the wall

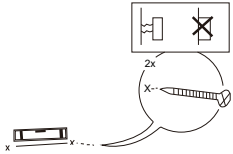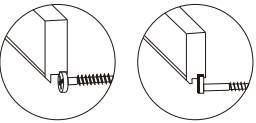

EN

NL

MONTAGE-INSTRUCTIES

Montage-instructies voor zelfklevende platen

Door de zelfklevende plaat afzonderlijk te bevestigen, kunt u bijvoorbeeld in de badkamer de voegen gebruiken voor het boren. Zorg ervoor dat er geen toevoerleidingen liggen op het punt waar u moet boren.

Om een perfecte hechting te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat de kleefpositie stof- en vetvrij is.

1. Bepaal nauwkeurig de gewenste kleefpositie (markeer met een zacht potlood op de achterkant van de spiegel).
2. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige kleefband (raak het kleefoppervlak daarbij niet aan).
3. Plaats de zelfklevende plaat en druk deze stevig aan.
OPGELET: Na het aandrukken van de zelfklevende plaat is een correctie niet meer mogelijk!
4. Wacht na het aandrukken ca. 12 uur voordat u de spiegel ophangt.
5. Optimale verwerkingstemperatuur: 25° +/-5°C.
6. Vermijd direct contact met water, anders komt de kleefband los.

Montage-instructies voor zelfklevende spiegel

Om een perfecte hechting te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat de kleefpositie stof- en vetvrij is.

1. Lijm de spiegel alleen op vlakke en gladde oppervlakken
2. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige kleefband (raak het kleefoppervlak daarbij niet aan).
3. OPGELET: Na het aandrukken van de spiegel is een correctie niet meer mogelijk!
4. Optimale verwerkingstemperatuur: 25° +/-5°C.
5. Vermijd direct contact met water, anders komt de kleefband los

ALGEMENE LIJST EN WANDSPIEGELS



Spiegel met groef

Gebruik minstens 2 haken of schroeven! Als een spiegel een lengte van 160 cm of meer heeft, moeten minstens 3 haken of schroeven worden gebruikt. Belangrijk: De schroeven of

haken mogen niet verder dan 3 cm van de buitenrand van de spiegel gemonteerd worden.

Montage van de schroeven of haken in de muur

Schroef de schroeven met behulp van het meetinstrument en de waterpas in de muur.

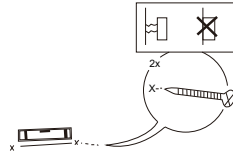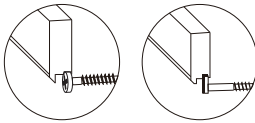

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Istruzioni per il montaggio di lamiere adesive

Grazie al montaggio individuale delle lamiere adesive è possibile, per esempio, utilizzare in bagno i giunti per l'esecuzione dei fori. Assicurarsi che nel punto in cui si deve eseguire il foro non siano presenti cavi di alimentazione.

Per garantire un'adesione perfetta, verificare che il punto di applicazione sia privo di polvere e grasso.

1. Determinare in modo esatto la posizione in cui si desidera attaccare la lamiera (contrassegnarla con una matita morbida sul lato posteriore dello specchio).
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo (non toccare la superficie adesiva).
3. Appoggiare la lamiera adesiva e premere con forza.
ATTENZIONE: una volta attaccata la lamiera adesiva non è più possibile eseguire alcuna correzione!
4. Dopo aver attaccato la lamiera, attendere circa 12 ore prima di appendere lo specchio.
5. Temperatura di lavoro ottimale: 25° +/-5°C.
6. Evitare il contatto diretto con acqua in quanto potrebbe sciogliere il nastro adesivo.

Istruzioni per il montaggio dello specchio adesivo

Per garantire un'adesione perfetta, verificare che il punto di applicazione sia privo di polvere e grasso.

1. Attaccare lo specchio soltanto su superfici piane e lisce
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo (non toccare la superficie adesiva).
3. ATTENZIONE: una volta attaccato lo specchio non è più possibile eseguire alcuna correzione!
4. Temperatura di lavoro ottimale: 25° +/-5°C.
5. Evitare il contatto diretto con acqua in quanto potrebbe sciogliere il nastro adesivo.



SPECCHIO CON CORNICE E DA PARETE IN GENERALE

Specchio con scanalatura

Utilizzare almeno 2 ganci o 2 viti! Se lo specchio ha una lunghezza pari o superiore a 160 cm, utilizzare almeno 3 ganci o viti. Importante: le viti o i ganci non devono essere montati ad una distanza superiore di 3 cm dal bordo esterno dello specchio.

Montaggio delle viti o dei ganci alla parete

Avvitare le viti alla parete con l'ausilio di strumenti di misura e di una livella a bolla.

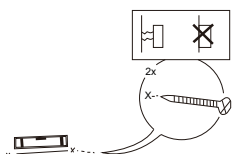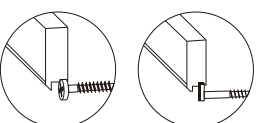

IT

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

InstrucȚiuni de utilizare pentru suporturile de suspendare

Prin lipirea individuală a suporturilor de agățat pe spatele oglinzii, puteți să vă asigurați că nu există tuburi sau piese electrice în peretele în care trebuie să faceți găurile.

Pentru a vă asigura că autoadezivii se lipecsc ferm pe spatele oglinzii, vă rugăm să păstrați pozițiile prevăzute curate de praf, grăsimi sau ulei.

- fixează poziția exactă a suporturilor de suspendare .
- îndepărtați folia de protecție de pe plăcuța autoadezivă a suportului de suspendare (nu atingeți suprafețele adezive).
- apăsați ferm suportul de agățare pe poziția exactă. ATENȚIE: nu este posibilă rearanjarea poziției după apăsare.
- așteptați aproximativ 12 ore înainte de a agăța oglinda pe perete.
- cea mai bună temperatură de prelucrare este între 25° +/-5° Celsius
- Vă rugăm să evitați contactul cu apa, altfel banda adezivă își pierde aderența.

InstrucȚiuni de utilizare pentru oglinzi cu lipici

Pentru a vă asigura că autoadezivii se lipecsc ferm pe spatele oglinzii, vă rugăm să păstrați pozițiile prevăzute curate de praf, grăsimi sau ulei.

- vă rugăm să așezați oglinda doar pe suprafețe plane și uniforme
- îndepărtați folia de protecție de pe plăcuța autoadezivă a suportului de suspendare (nu atingeți suprafețele adezive).
- ATENȚIE: nu este posibilă rearanjarea pozitiei dupa apasare
- cea mai bună temperatură de prelucrare este între 25° +/-5° Celsius
- Vă rugăm să evitați contactul cu apa, altfel banda adezivă își pierde aderența.

PENTRU OGLINZI DE PERETE ȘI OGLINZI CU RAMĂ GENERALĂ


Oglindă cu canelură

Vă rugăm să utilizați cel puțin 2 șuruburi / cârlige! Dacă asamblați o oglindă cu o lungime de la 160 cm și mai mult, vă rugăm să folosiți minimum 3 șuruburi sau cârlige.

Important: Vă rugăm să nu înșurubați cârligele la mai mult de 3 cm de partea exterioră a cadrului.

Montarea șuruburilor în perete

Montarea șuruburilor cu echipamente de măsurare în perete



WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Wskazówki do montażu przyklejanych listew blaszanych

Dzięki indywidualnemu mocowaniu przyklejanej listwy blaszanej można na przykład w łatwiej wykorzystać spoiny do wiercenia. Proszę upewnić się, czy w miejscu koniecznego wiercenia nie leżą przewody zasilające.

Aby zapewnić niezawodne sklejenie, należy zwrócić uwagę na to, aby miejsce klejenia było wolne od pyłu i tłuszczu.

- Dokładnie ustalić pozycję klejenia (zaznaczyć miękkim ołówkiem na tylnej stronie lustra).
- Ściągnąć folię ochronną z dwustronnej taśmy klejącej (nie dotykać przy tym powierzchni klejącej).
- Przyłożyć i mocno docisnąć przyklejaną listwę blaszaną. UWAGA: Po dociśnięciu przyklejanej listwy blaszanej korekta nie jest już możliwa!
- Po dociśnięciu odczekać ok. 12 godzin na zawieszenie lustra.
- Optymalna temperatura obróbki: 25° +/-5°C.
- Proszę unikać bezpośredniego kontaktu z wodą, gdyż w przeciwnym wypadku taśma klejąca się odklei.

Wskazówki do montażu przyklejanego lustra

Aby zapewnić niezawodne sklejenie, należy zwrócić uwagę na to, aby miejsce klejenia było wolne od pyłu i tłuszczu.

- Przyklejać lustro tylko na równej i gładkiej powierzchni.
- Ściągnąć folię ochronną z dwustronnej taśmy klejącej (nie dotykać przy tym powierzchni klejącej).
- UWAGA: Po dociśnięciu lustra korekta nie jest już możliwa!
- Optymalna temperatura obróbki: 25° +/-5°C.
- Proszę unikać bezpośredniego kontaktu z wodą, gdyż w przeciwnym wypadku taśma klejąca się odklei.

ZWYKŁE LUSTRA W RAMACH I NA ŚCIANĘ



Lustra z rowkami

Proszę zastosować przynajmniej 2 haczyki lub wkręty! Jeśli lustro ma długość 160 cm lub więcej, należy zastosować przynajmniej 3 haczyki lub wkręty. Ważne: Niedozwolony jest

montaż wkrętów lub haczyków w odległości większej niż 3 cm od zewnętrznej krawędzi lustra.

Montaż wkrętów lub haczyków w ścianie

Przy pomocy przyrządu pomiarowego i poziomicy wkręcić wkręty w ścianę.

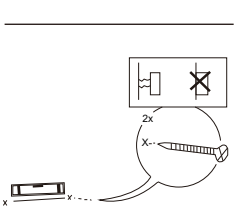

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Instruções de utilização dos suportes de suspensão

Ao colar individualmente os suportes para pendurar na parte de trás do espelho, pode as juntas dos azulejos da sua casa de banho Certifique-se de que não existem tubos ou peças eléctricas na parede onde tem de fazer os furos.

Para garantir que os autocolantes aderem firmemente à parte de trás do espelho, as posições previstas devem ser mantidas limpas de pó, gordura ou óleo.

- fixar a posição exacta dos suportes de suspensão .
- retirar a película de proteção da almofada autocolante do suporte de suspensão (não tocar nas superfícies adesivas).
- pressionar firmemente o suporte de suspensão na posição exacta. ATENÇÃO: não é possível voltar a colocar a posição depois de premir.
- esperar cerca de 12 horas antes de pendurar o espelho na parede.
- a melhor temperatura de processamento é entre 25° +/-5° Celsius
- Evitar o contacto com a água, caso contrário a fita adesiva perde a aderência.

Instruções de utilização para espelhos de cola

Para garantir que os autocolantes aderem firmemente à parte de trás do espelho, as posições previstas devem ser mantidas limpas de pó, gordura ou óleo.

- colocar o espelho apenas em superfícies planas e regulares
- retirar a película de proteção da almofada autocolante do suporte de suspensão (não tocar nas superfícies adesivas).
- ATENÇÃO: não é possível reorganizar a posição após pressionar
- a melhor temperatura de processamento é entre 25° +/-5° Celsius
- Evitar o contacto com a água, caso contrário a fita adesiva perde a aderência.

PARA ESPELHOS DE PAREDE E ESPELHOS DE MOLDURA GERAL



Espelho com ranhura

Utilize pelo menos 2 parafusos/ganchos! Se montar um espelho com um comprimento de 160 cm ou mais, utilize no mínimo 3 parafusos ou ganchos.

Importante: Por favor, não aparafuse os ganchos a mais de 3 cm do lado exterior da estrutura.

Colocação dos parafusos na parede

Colocar os parafusos com o aparelho de medição na parede

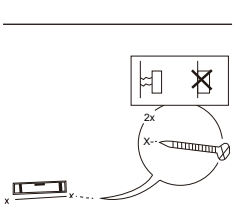

POKYNY K MONTÁŽI

Pokyny k montáži plechů se samolepicí vrstvou

Pro připevnění montážních plechů můžete v koupelně pro vrtání využít spáry. Ujistěte se, zda místem, kde musíte vrtat, nevedou žádná vedení.

K zajištění bezchybného přilepení dbejte prosím na to, aby bylo místo lepení zbavené prachu a mastnoty.

- Určete přesně požadovanou polohu (poznačte si ji měkkou tužkou na zadní straně zrcadla).
- Sejměte ochrannou fólii z dvoustranné lepicí pásky (nedotýkejte se přitom lepicí plochy).
- Plech se samolepicí vrstvou přiložte a pevně stiskněte. POZOR: Po přitlačení lepicí plochy již oprava není možná!
- Po přitlačení počkejte cca. 12 h než budete moci zrcadlo pověsit.
- Optimální teplota zpracování: 25° +/-5°C.
- Prosím vyvarujte se přímého kontaktu s vodou, jinak dojde k uvolnění lepicí pásky.

Pokyny k montáži lepicích zrcadel

K zajištění bezchybného přilepení dbejte prosím na to, aby bylo místo lepení zbavené prachu a mastnoty.

- Zrcadla přilepte jen na rovné a hladké povrchy.
- Sejměte ochrannou fólii z dvoustranné lepicí pásky (nedotýkejte se přitom lepicí plochy).
- POZOR: Po přitlačení zrcadla již oprava není možná!
- Optimální teplota zpracování: 25° +/-5°C.
- Prosím vyvarujte se přímého kontaktu s vodou, jinak dojde k uvolnění lepicí pásky.



UNIVERZÁLNÍ RÁMOVÁ A NÁSTĚNNÁ ZRCADLA

Zrcadlo s drážkou

Použijte prosím minimálně 2 skoby nebo šrouby! Pokud má zrcadlo délku 160 cm nebo delší, je nutné použít minimálně 3 skoby nebo šrouby. Důležité: Šrouby nebo skoby nesmí být namontovány ve vzdálenosti větší než 3 cm od vnějšího okraje zrcadla.

Montáž šroubů nebo skob do zdi

Jako pomocníka při instalaci šroubů využijte metr a vodováhu.

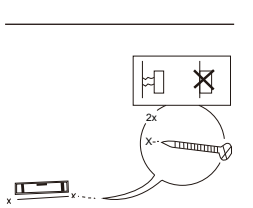

KÄYTTÄJÄN OHJEET

Ripustustukien käyttöohjeet

Kiinnittämällä ripustustuet erikseen peilin takaosaan voit kylpyhuoneen laattojen liitokset varmistaa, ettei seinässä ole putkia tai sähköasia, joihin joudut poraamaan reiät.

Varmistaaksesi, että itseliimautuvat liimat tarttuvat tukevasti peilin takaosaan, huolehdi siitä, että pöly, rasva ja öljy eivät pääse liimaamaan peiliä.

- kiinnitetään ripustustukien tarkka sijainti .
- poista suojakalvo ripustustuen itseliimautuvasta alustasta (älä koske liimapintoihin).
- paina ripustustuki tukevasti paikalleen. HUOMIO: asentoa ei voi järjesträä uudelleen painamisen jälkeen.
- odota noin 12 tuntia ennen peilin ripustamista seinälle.
- paras käsittelylämpötila on 25° +/-5° celsiusastetta.
- Vältä kosketusta veden kanssa, sillä muuten teippi menettää tarttuvuutensa.

Liimapeilien käyttöohjeet

Varmistaaksesi, että itseliimautuvat liimat tarttuvat tukevasti peilin takaosaan, huolehdi siitä, että pöly, rasva ja öljy eivät pääse liimaamaan peiliä.

- aseta peili vain tasaiselle ja tasaiselle pinnalle.
- poista suojakalvo ripustustuen itseliimautuvasta alustasta (älä koske liimapintoihin).
- HUOMIO: asentoa ei voi järjesträä uudelleen painalluksen jälkeen
- paras käsittelylämpötila on 25° +/-5° celsiusastetta.
- Vältä kosketusta veden kanssa, sillä muuten teippi menettää tarttuvuutensa.

SEINÄPEILEILLE JA YLEISILLE KEHYSPEILEILLE



Peili, jossa on ura

Käytä vähintään 2 ruuvia/koukkua! Jos kokoat peilin, jonka pituus on vähintään 160 cm, käytä vähintään 3 ruuvia tai koukkua.

Tärkeää: Älä ruuvaa koukkuja yli 3 cm:n päähän kehyksen ulkopinnasta.

Ruuvien asentaminen seinään

Ruuvien asentaminen mittauslaitteineen seinään

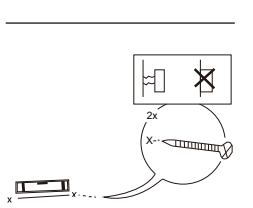

RO

PL

PT

CZ

FI

KULLANICI TALIMATLARI

Askı destekleri için kullanıcı talimatı

Askı desteklerini aynanın arkasına tek tek yapıştirarak banyonuzdaki fayansların ek yerlerini kapatabilirsiniz Lütfen delik açmanız gereken duvarda boru veya elektrikli parça olmadığndan emin olun.

Kendinden yapıştırıcıların aynanın arkasına sıkıca yapışmasını sağlamak için lütfen öngörülen konumları toz, yağ veya yağdan temiz tutun.

- Askı desteklerinin tam konumunu sabitleyin.
- koruma folyosunu asma desteğinin kendinden yapışkanlı pedinden çıkarın (yapışkan yüzeylere dokunmayın).
- asma desteğini tam konumuna sıkıca bastırın. DİKKAT: bastıktan sonra konumu yeniden düzenlemek mümkün değildir.
- Aynayı duvara asmadan önce yaklaşık 12 saat bekleyin.
- en iyi işleme sıcaklığı 25° +/-5° Celsius arasındadır
- Lütfen su ile temasından kaçının, aksi takdirde yapışkan bant yapışkanlığını kaybeder.

Tutkallı aynalar için kullanıcı talimatı

Kendinden yapıştırıcıların aynanın arkasına sıkıca yapışmasını sağlamak için lütfen öngörülen konumları toz, yağ veya yağdan temiz tutun.

- lütfen aynayı sadece düz ve eşit yüzeylere yerleştirin
- koruma folyosunu asma desteğinin kendinden yapışkanlı pedinden çıkarın (yapışkan yüzeylere dokunmayın).
- DİKKAT: tuşuna bastıktan sonra konumu yeniden düzenlemek mümkün değildir.
- en iyi işleme sıcaklığı 25° +/-5° Celsius arasındadır
- Lütfen su ile temasından kaçının, aksi takdirde yapışkan bant yapışkanlığını kaybeder.

DUVAR AYNALARI VE GENEL ÇERÇEVELİ AYNALAR İÇİN



Oluklu ayna

Lütfen en az 2 vida / kanca kullanın! Uzunluğu 160 cm ve daha fazla olan bir aynayı monte ediyorsanız, lütfen en az 3 vida veya kanca kullanın.

Önemli: Lütfen kancaları çerçevenin dış tarafından 3 cm'den daha fazla vidalamayın.

Vidaların duvara takılması

Ölçüm ekipmanlı vidaların duvara takılması

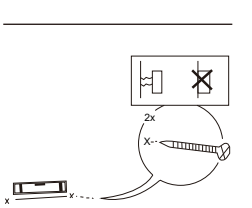

MONTERINGSANVISNINGAR

Monteringsanvisningar för självhäftande plåtbitar

Genom att själv fastsätta den självhäftande plåtbiten så kan du t. ex. utnyttja redan existerande fogar i badrummet till borring. Se till att det inte finns några gömda el-ledningar vid de ställena där du behöver borra.

För att garantera perfekt vidhäftning, måste ytan av det området som ska limmas vara fritt från damm och fett.

- Markera noggrant den önskade positionen (märk med en mjuk penna på spegelns baksida)
- Ta bort skyddsfolien från den dubbelsidiga teipen (men rör inte själva vidhäftningsytan).
- Applicera plåten och tryck fast. OBSERVERA: Efter att du har fixerat den självhäftande plåten är det inte möjligt att göra korrigeringar!
- Efter applikationen av plåten måste det väntas ca. 12 timmar innan spegeln kan hängas upp.
- Den optimala arbetstemperaturen: 25° +/-5°C.
- Undvik direkt kontakt med vatten, annars kan teipen lossna.

Monteringsanvisningar för den självhäftande spegeln

För att garantera perfekt vidhäftning, måste ytan av det området som ska limmas vara fritt från damm och fett.

- Limma spegeln endast på plan och jämn yta
- Ta bort skyddsfolien från den dubbelsidiga teipen (men rör inte själva vidhäftningsytan).
- OBSERVERA: Efter att du har fixerat spegeln är det inte möjligt att göra korrigeringar!
- Den optimala arbetstemperaturen: 25° +/-5°C.
- Undvik direkt kontakt med vatten, annars kan teipen lossna.



VANLIGA RAM- OCH VÄGGSPEGLAR

Spegel med spår

Det ska användas minst 2 krokar eller skruvar! Om spegeln har en längd av 160 cm eller mer så måste minst 3 krokar eller skruvar användas. Viktigt: krokarna eller skruvarna får inte monteras längre ifrån än 3cm från spegelns ytterkanter.

Monteringen av krokarna eller skruvarna i väggen

Förskruvningen i väggen ska ske med hjälp av mätverktyg och vattenpass.

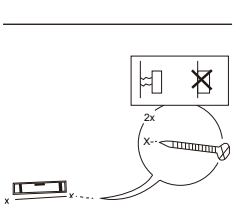

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инструкция по эксплуатации подвесных опор

Отдельно приклеив подвесные опоры к задней стороне зеркала, вы можете стыки плитки в ванной Убедитесь, что в стене, где вам придется сверлить отверстия, нет труб или электрических деталей.

Чтобы самоклеящиеся материалы прочно приклеились к задней стороне зеркала, пожалуйста, держите предусмотренные места чистыми от пыли, жира или масла.

- зафиксируйте точное положение подвесных опор.
- снимите защитную пленку с самоклеящейся площадки подвесной опоры (не прикасайтесь к клеящимся поверхностям).
- плотно прижмите подвесную опору к точному месту. ВНИМАНИЕ: после нажатия изменить положение невозможно.
- Подождите примерно 12 часов, прежде чем повесить зеркало на стену.
- наилучшая температура обработки - 25° +/-5° по Цельсию
- Пожалуйста, избегайте контакта с водой, иначе клейкая лента потеряет адгезию.

Инструкция по эксплуатации клея-зеркала

Чтобы самоклеящиеся материалы прочно приклеились к задней стороне зеркала, пожалуйста, держите предусмотренные места чистыми от пыли, жира или масла.

- Пожалуйста, ставьте зеркало только на плоские и ровные поверхности
- снимите защитную пленку с самоклеящейся площадки подвесной опоры (не прикасайтесь к клеящимся поверхностям).
- ВНИМАНИЕ: изменить положение после нажатия невозможно.
- наилучшая температура обработки - 25° +/-5° по Цельсию
- Пожалуйста, избегайте контакта с водой, иначе клейкая лента потеряет адгезию.

ДЛЯ НАСТЕННЫХ ЗЕРКАЛ И ЗЕРКАЛ В ОБЩЕЙ РАМЕ


Зеркало с пазом

Пожалуйста, используйте не менее 2 винтов/крючков! Если вы собираете зеркало длиной от 160 см и более, используйте минимум 3 шурупа или крючка.

Внимание: Пожалуйста, не прикручивайте крючки на расстоянии более 3 см от внешней стороны рамы.

Установка винтов в стену

Установка винтов с измерительным оборудованием в стену

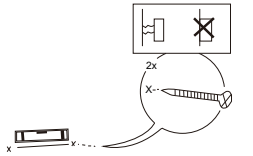

UK

SR

LV

NO

DA

ET

LT

BA

SK

SL

HR

HU

BG

GR

ИНСТРУКЦИИ КОРИСНИКЪТ НА УПОТРЕБВ

MONTAŽAS NORĀDES

BRUKERVEILEDNING

MONTAGEVELEIDNING

MONTAŽIJUINIS

NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

INŠTRUKCIE NA MONTÁŽ

NAVODILA ZA MONTAŽO

UPUTE ZA MONTAŽU

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

МОНТАЖ ИНСТРУКЦИИ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οδηγία συναρμολόγησης για συγκολλητικά φύλλα

Με την εξατομικευμένη τοποθέτηση του συγκολλητικού φύλλου μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε στο λουτρό τους αρμούς για διάτρηση. Βεβαιωθείτε, ότι στο σημείο όπου πρέπει να τρυπήσετε δεν υπάρχουν αγωγοί τροφοδοσίας.

Για να εγγυηθείτε την απρόσκοπτη συγκόλληση μεριμνήστε, ώστε το σημείο συγκόλλησης να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και λιπαρές ουσίες.

- Καθορίστε επακριβώς τη θέση συγκόλλησης (με ένα μαλακό μολύβι μαρκάρετε την πίσω πλευρά του καθρέπτη).
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κολλητική ταινία διπλής όψης (μην ακουμπήσετε την κολλώδη επιφάνεια).
- Τοποθετήστε το συγκολλητικό φύλλο και πιέστε δυνατά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την πίεση του συγκολλητικού φύλλου δεν είναι πλέον δυνατή η διόρθωση!
- Μετά το πάτημα για περίπου 12 ώρες αναμένετε μέχρι την ανάρτηση του καθρέπτη.
- Ιδανική θερμοκρασία κατεργασίας: 25° +/-5°C.
- Παρακαλούμε να αποφεύγετε την άμεση επαφή με το νερό, επειδή διαφορετικά η κολλητική ταινία λύνεται.

Οδηγία συναρμολόγησης για αυτοκόλλητους καθρέπτες

Για να εγγυηθείτε την απρόσκοπτη συγκόλληση μεριμνήστε, ώστε το σημείο συγκόλλησης να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και λιπαρές ουσίες.

- Ο καθρέπτης να κολλiέται μόνο σε λείες και επίπεδες επιφάνειες
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κολλητική ταινία διπλής όψης (μην ακουμπήσετε την κολλώδη επιφάνεια).
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την πίεση του καθρέπτη δεν είναι πλέον δυνατή η διόρθωση!
- Ιδανική θερμοκρασία κατεργασίας: 25° +/-5°C.
- Παρακαλούμε να αποφεύγετε την άμεση επαφή με το νερό, επειδή διαφορετικά η κολλητική ταινία λύνεται.


ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθρέπτης με εγκοπή

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον 2 άγκιστρα, ή βίδες! Εάν ένας καθρέπτης έχει μήκος 160cm ή περισσότερο, πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 3 άγκιστρα, ή βίδες. Σημαντικό: Οι βίδες, ή τα άγκιστρα δεν επιτρέπεται να συναρμολογούνται με εξωτερική περίμετρο καθρέπτη μεγαλύτερη των 3cm.

Συναρμολόγηση των βιδών, ή των άγκιστρων στον τοίχο

Οι βίδες να βιδώνονται στον τοίχο με τη βοήθεια των εργαλείων μέτρησης και του αλφαδίου.

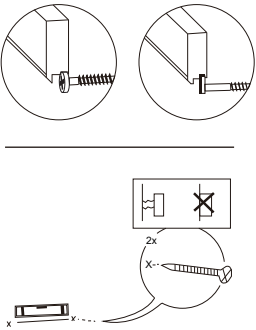

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Szerelési útmutató tapadólapokhoz

A tapadólapok egyedülálló felszerelésénél például nyugodtan fúrhatja a lyukakat a fűgába a fürdőszobában. A fúrás megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a fúrási terület alatt futnak-e vezetékek.

A tökéletes tapadás garantálásához, figyeljen arra, hogy a tapadási felület por és zsírmentes legyen.

- A kívánt ragasztási pozíció pontos meghatározása (egy ceruzával a tükör hátoldalán megjelölni)
- Távolítsa el a kétoldalú ragasztószalag védőfóliáját. (a ragasztós felület érintése nélkül)
- Fektesse rá a tapadólapra és nyomja össze.
FIGYELEM: A tapadólap összenyomása után már nicsen lehetőség a korrigálásra.
- Az összenyomás és a felkasztás között mindenképpen teljen el legalább 12 óra.
- Optimális feldolgozási hőmérséklet: 25° +/-5°C
- Mindenképpen kerülje a vízzel való érintkezést, különben feloldódik a ragasztás.

Szerelési útmutató ragasztós tükrökhöz

A tökéletes tapadás garantálásához, figyeljen arra, hogy a tapadási felület por és zsírmentes legyen.

- A tükröt csak egyeses és sima felületre ragassza fel.
- Távolítsa el a kétoldalú ragasztószalag védőfóliáját. (a ragasztós felület érintése nélkül)
- FIGYELEM: A tükör felragasztása után már nicsen lehetőség a korrigálásra.
- Optimális feldolgozási hőmérséklet: 25° +/-5°C
- Mindenképpen kerülje a vízzel való érintkezést, különben feloldódik a ragasztás.

KERETES ÉS FALI TÜKRÖKHÖZ


Tükrök vájattal

Kérjük mindig legalább 2 csavart vagy akasztót használjon. Amennyiben a tükör hosszabb 160 cm-nél, mindenképpen legalább 3 csavar vagy akasztó használata szükséges.

Fontos: A csavarokat vagy akasztókat mindig a tükör külső szélétől legalább 3 cm-rel beljebb szabad csak felszerelni.

Csavar vagy akasztó falra szerelése

A csavarok helyét mérőezközők és vízmérték segítségével határozzuk meg a falon.

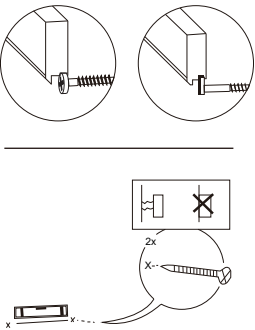

NAVODILA ZA MONTAŽO

Navodila za montažo lepilne pločevine

Z individualno pritrditvijo lepilne pločevine lahko na primer v kopalnici uporabite za vrtnje fug. Prepričajte se, da na mestu, kjer boste morali vrtati, ne poteka napeljava.

Da bi zagotovili brezhibno zlepljenje, bodite pozorni, da področje lepljenja ni prašno in mastno.

- Natančno določite želeni položaj lepljenja (označite z mehkim svinčnikom na zadnji strani ogledala).
- Odstranite zaščitno folijo z dvostranskega lepilnega traku (ne dotikajte se lepilne površine).
- Namestite lepilno pločevino in jo močno pritisnite.
POZOR: Po pritisku lepilne pločevine, ni več mogoč popravek!
- Po pritisku počakajte pribl. 12 ur, dokler ne obesite ogledala.
- Optimalna temperatura obdelave: 25° +/-5°C.
- Izogibajte se neposrednemu stiku z vodo, saj se bo v nasprotnem lepilni trak odlepil.

Navodila za montažo lepilnega ogledala

Da bi zagotovili brezhibno zlepljenje, bodite pozorni, da področje lepljenja ni prašno in mastno.

- Ogledalo prilepite samo na ravne in gladke površine
- Odstranite zaščitno folijo z dvostranskega lepilnega traku (ne dotikajte se lepilne površine).
- POZOR: Po pritisku lepilne površine, ni več mogoč popravek!
- Optimalna temperatura obdelave: 25° +/-5°C.
- Izogibajte se neposrednemu stiku z vodo, saj se bo v nasprotnem lepilni trak odlepil

VSA OGLEDALA Z OKVIRJEM IN STENSKA OGLEDALA


Ogledalo z utorom

Uporabite najmanj 2 kavlja ali vijaka! Če je ogledalo večje od 160cm, morate uporabiti najmanj 3 kavlje ali vijake.

Pomembno: Vijaki ali kavlji ne smejo biti nameščeni dlje kot 3cm od zunanjega roba ogledala.

Pritrditev vijakov in kavljev v steno

Vijake privijte v steno s pomočjo merilnega orodja in vodne tehnice.

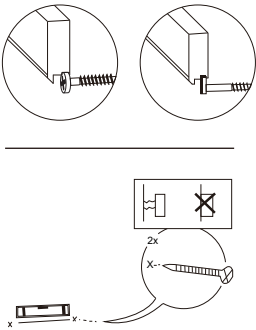

BG

МОНТАЖ ИНСТРУКЦИИ

Монтаж-инструкции за самозалепващи пластини

Чрез индивидуалното поставяне на самозалепващата пластина можете например да използвате fugите в банята за пробиването. Моля уверете се, че на мястото, където трябва да пробивате няма тръбопроводи.

За да се гарантира безупречно залепване, моля внимавайте затова мястото на залепване да е чисто от прах и мазнина.

- Да се определи точно желаната позиция на залепване (с мек молив да се отбележи на гърба на огледалото).
- Да се отстрани защитното фолио от двустранната самозалепваща лента (при това да не се докосва лепящата повърхност).
- Да се постави самозалепващата пластина и да се притисне здраво.
ВНИМАНИЕ: След притискане на самозалепващата пластина не е възможна повече корекция!
- След притискането да се изчака ок. 12 часа преди окачването на огледалото.
- Оптималната температура на обработване: 25° +/-5°C.
- Моля, избягвайте директния контакт с вода, тъй като самозалепващата лента се разпада.

Монтаж-инструкции за самозалепващо огледало

За да се гарантира безупречно залепване, моля внимавайте затова мястото на залепване да е чисто от прах и мазнина.

- Огледалото да се залепи само върху равна и гладка повърхност
- Да се отстрани защитното фолио от двустранната самозалепваща лента (при това да не се докосва лепящата повърхност).
- ВНИМАНИЕ: След притискане на огледалото не е възможна повече корекция!
- Оптималната температура на обработване: 25° +/-5°C.
- Моля, избягвайте директния контакт с вода, тъй като самозалепващата лента се разпада.

Общи огледала с рамка и за стена

Огледало с жлеб

Моля, използвайте поне 2 кукички или винтове! Ако огледалото има дължина 160 cm или по-голяма, трябва да се използват поне 3 кукички или винтове. Важно: Винтовете или кукичките не бива да се монтират повече от 3 cm вътрешно спрямо външния ръб на огледалото.

Монтаж на винтовете или кукичките в стената

Завинтете с помощта на измервателен уред и нивелир винтовете в стената.

UPUTE ZA MONTAŽU

Upute za montažu ljepljivih ploča

Pojedinačno postavljenu ljepljivu ploču možete, na primjer, iskoristiti u kupaonici prilikom bušenja za fuge. Molimo provjerite da na mjestu, gdje trebate bušiti, nema nikakvih opskrbnih vodova.

Kako bi se zajamčilo savršeno prijanjanje, molimo pobrinite se da je mjesto za lijepljenje očišćeno od prašine i masnoća.

- Točno odrediti željeni položaj lijepljenja (označiti olovkom u bijeloj boji na poleđini ogledala).
- Skinuti zaštitnu foliju s obostrano ljepljive trake (pritom bez doticanja površine lijepljenja).
- Postaviti ljepljivu ploču i čvrsto pritisnuti.
POZOR: Nakon pritiska ljepljive ploče, korekcija više nije moguća!
- Nakon pritiska pričekati oko 12 sati do vješanja ogledala.
- Optimalna temperatura obrade: 25° +/-5°C.
- Molimo izbjegavati izravan kontakt s vodom, jer u protivnom ljepljiva traka popušta.

Upute za montažu - za lijepljenje ogledala

Kako bi se zajamčilo savršeno prijanjanje, molimo pobrinite se da je mjesto za lijepljenje očišćeno od prašine i masnoća.

- Ogledalo lijepiti samo na ravne i glatke površine
- Skinuti zaštitnu foliju s obostrano ljepljive trake (pritom bez doticanja površine lijepljenja).
- POZOR: Nakon pritiska ogledala, korekcija više nije moguća!
- Optimalna temperatura obrade: 25° +/-5°C.
- Molimo izbjegavati izravan kontakt s vodom, jer u protivnom ljepljiva traka popušta.

OKVIRI I ZIDNA OGLEDALA


Ogledalo s utorom

Molimo koristiti najmanje 2 kuke ili vijka! U slučaju ogledala duljine 160 cm ili više, moraju se koristiti najmanje 3 kuke ili vijka.

Važno: Vijci ili kuke ne smiju se montirati više od 3 cm od vanjskog ruba ogledala.

Montaža vijaka ili kuka na zid

Vijke ušarafiti u zid uz pomoć mjernog alata i libele.

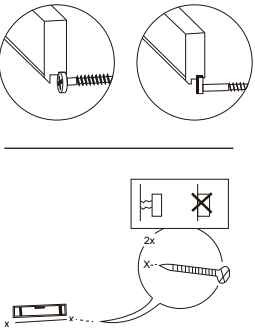

INŠTRUKCIE NA MONTÁŽ

Inštrukcie na montáž lepiacich plechov

Lepiaci plech môžete napríklad v kúpeľni priložiť tak, aby ste na vŕtanie využili medzery. Uistite sa, či sa v mieste vŕtania nenachádza napájacie vedenie.

Miesto zlepu nesmie byť zaprášené ani zamastené, inak by nebolo možné garantovať dokonalé zlepenie.

- Presne vyznačte požadovanú polohu nalepenia (mäkkou ceruzkou na zadnú stranu zrkadla).
- Z obojstrannej lepiacej pásky stiahnite ochrannú fóliu (pritom sa nedotknite lepiaceho povrchu).
- Lepiaci plech priložte a pevne pritlačte.
UPOZORNENIE: Keď lepiaci plech pritlačíte, už ním nemôžete pohnúť!
- Po pritlačení plechu počkajte cca 12 hodín, až potom zaveste zrkadlo.
- Optimálna teplota spracovania: 25° +/-5°C.
- Na miesto lepenia sa nesmie dostať voda, lepiaca páska by sa uvoľnila.

Inštrukcie na montáž zrkadla

Miesto zlepu nesmie byť zaprášené ani zamastené, inak by nebolo možné garantovať dokonalé zlepenie.

- Zrkadlo prilepte len na rovný a hladký povrch.
- Z obojstrannej lepiacej pásky stiahnite ochrannú fóliu (pritom sa nedotknite lepiaceho povrchu).
- UPOZORNENIE: Keď zrkadlo pritlačíte, už ním nemôžete pohnúť!
- Optimálna teplota spracovania: 25° +/-5°C.
- Na miesto lepenia sa nesmie dostať voda, lepiaca páska by sa uvoľnila.

VŠEOBECNÉ RÁMOVÉ A NÁSTENNÉ ZRKADLÁ


Zrkadlo s drážkou

Použite minimálne 2 háčiky alebo skrutky! Ak je zrkadlo dlhé 160 cm alebo viac, použite minimálne 3 háčiky alebo skrutky.

Dôležité upozornenie: Skrutky alebo háčiky nemontujte ďalej ako 3 cm od vonkajšieho okraja zrkadla.

Montáž skrutiek alebo háčikov na stenu

Na vyznačenie miesta pre zaskrutkovanie skrutiek do steny použite meradlo a vodováhu.

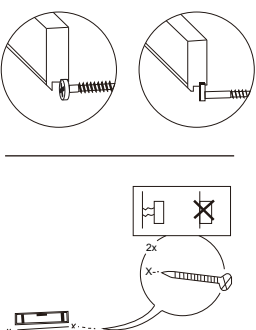

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu za viseće nosače

Pojedinačnim lijepljenjem visećih nosača na poledinu ogledala možete spojiti pločice u vašem kupatilu. Uvjerite se da u zidu nema cijevi ili električnih dijelova u kojima morate izbušiti rupe.

Kako bi se osiguralo da se samoljepila čvrsto zalijepe na poledinu ogledala, molimo da predviđene pozicije budu čisti od prašine, masti ili ulja.

- popraviti tačan položaj nosača za vješanje.
- skinite zaštitnu foliju sa samoljepljive podloge visećeg nosača (ne dirajte ljepljive površine).
- čvrsto pritisnite nosač za vješanje na tačan položaj. PAŽNJA: nije moguće preurediti poziciju nakon pritiska.
- sačekajte otprilike 12 sati pre nego što okačite ogledalo na zid.
- najbolja temperatura obrade je između 25° +/-5° Celzijusa
- Molimo izbjegavajte kontakt s vodom, inače ljepljiva traka gubi prijanjanje.

Uputstvo za upotrebu za lepak-ogledala

Kako bi se osiguralo da se samoljepila čvrsto zalijepe na poledinu ogledala, molimo da predviđene pozicije budu čisti od prašine, masti ili ulja.

- molimo postavite ogledalo samo na ravne i ravne površine
- skinite zaštitnu foliju sa samoljepljive podloge visećeg nosača (ne dirajte ljepljive površine).
- PAŽNJA: nije moguće preurediti poziciju nakon pritiska
- najbolja temperatura obrade je između 25° +/-5° Celzijusa
- Molimo izbjegavajte kontakt s vodom, inače ljepljiva traka gubi prijanjanje.

ZA ZIDNA OGLEDALA I OGLEDALA OPŠTEG OKVIRA


Ogledalo sa utorom

Molimo koristite najmanje 2 vijka/kuke! Ako sastavljaite ogledalo dužine od 160 cm i više, koristite najmanje 3 vijka ili kuke.

Važno: nemojte zašrafovati kuke više od 3 cm od vanjske strane okvira.

Postavljanje šrafova u zid

Postavljanje šrafova sa mernom opremom u zid

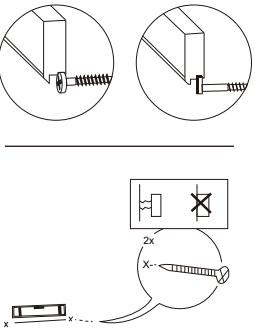

NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

Naudotojo instrukcija dėl pakabinamų atramų

Atskirai klijuodami pakabinamas atramas prie veidrodžio nugarėlės galite vonios kambario plytelių sandūras įsitikinkite, kad sienoje, kurioje reikia gręžti skylės, nėra jokių vamzdžių ar elektros dalių.

Kad lipniosios medžiagos tvirtai priliptų prie veidrodžio nugarėlės, pasirūpinkite, kad numatytose vietose nebūtų dulkių, riebalų ar aliejaus.

- nustatyti tikslių pakabinamų atramų padėtį.
- nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipnaus pakabinamos atramos pado (nelieskite lipnių paviršių).
- tvirtai prispauskite pakabinamą atramą prie tikslios vietos. DĖMESIO: po paspaudimo padėties pakeisti negalima.
- prieš kabindami veidrodį ant sienos palaukite maždaug 12 valandų.
- geriausia apdorojimo temperatūra yra 25° +/-5° Celsijaus.
- Venkite sąlyčio su vandeniu, nes kitaip lipni juosta praranda sukibimą.

Klijų veidrodžių naudojimo instrukcija

Kad lipniosios medžiagos tvirtai priliptų prie veidrodžio nugarėlės, pasirūpinkite, kad numatytose vietose nebūtų dulkių, riebalų ar aliejaus.

- veidrodį statykite tik ant lygaus ir lygaus paviršiaus
- nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipnaus pakabinamos atramos pado (nelieskite lipnių paviršių).
- DĖMESIO: po paspaudimo padėties pakeisti neįmanoma
- geriausia apdorojimo temperatūra yra 25° +/-5° Celsijaus.
- Venkite sąlyčio su vandeniu, nes kitaip lipni juosta praranda sukibimą.

SIENINIAMS VEIDRODŽIAMS IR VEIDRODŽIAMS SU BENDRAIS RĖMAIS


Veidrodis su grioveliu

Naudokite bent 2 varžtus / kabliukus! Jei montuojate 160 cm ir ilgesnį veidrodį, naudokite ne mažiau kaip 3 varžtus arba kabliukus.

Svarbu: kabliukų nesukite toliau kaip 3 cm nuo rėmo išorinės pusės.

Varžtų montavimas į sieną

Varžtų su matavimo įranga montavimas į sieną

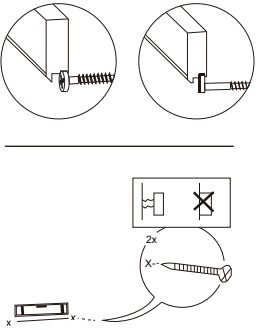

MONTAAŽIJUHS

Kleebitavate metallplaatide montaažijuhis

Kleebitava metallplaadi individuaalse paigaldamise abil saate näiteks kasutada vannitoas puurimise jaoks vuuke. Palun veenduge, et kohas, kus peate puurima, ei asu torustikke ega kaableid.

Veatu kleepumise tagamiseks jälgige palun, et kleebitav koht on tolmu- ja rasvavaba.

- Määrake soovitud kleebitav koht täpselt kindlaks (märgistage pehme pliitisiga peegli tagaküljel).
- Tõmmake kaitsekile kahepoolse kleeplindi küljest ära.
- Asetage kleebitav metallplaat vastu ja suruge tugevalt kinni. TÄHELEPANU: Pärast kleebitava metallplaadi vastusurumist ei ole korrektuur enam võimalik!
- Oodake pärast vastusurumist umbes 12 tundi enne kui riputate peegli külge.
- Optimaalne töötlemistemperatuur: 25° +/-5°C.
- Palun vältige vahetut kokkupuudet veega, sest vastasel juhul tuleb kleeplint lahti.

Kleebitavate peeglite montaažijuhis

Veatu kleepumise tagamiseks jälgige palun, et kleebitav koht on tolmu- ja rasvavaba.

- Kleepige peegel ainult tasasele ja siledale pinnale.
- Tõmmake kaitsekile kahepoolse kleeplindi küljest ära.
- TÄHELEPANU: Pärast peegli vastusurumist ei ole korrektuur enam võimalik!
- Optimaalne töötlemistemperatuur: 25° +/-5°C.
- Palun vältige vahetut kokkupuudet veega, sest vastasel juhul tuleb kleeplint lahti.

ÜLDISED RAAMIGA JA SEINAPEEGLID


Nuudiga peegel

Kasutage vähemalt 2 haaki või kruvil Kui peegli pikkus on 160 cm või rohkem, tuleb kasutada vähemalt 3 haaki või kruvil.

Oluline: Kruve või haake ei tohi monteerida peegli välisservast kaugemale kui 3 cm.

Kruvide või haakide monteerimine seinla külge

Kasutage kruvide monteerimisel avivahendina mõõteseadet või vesiloodi.

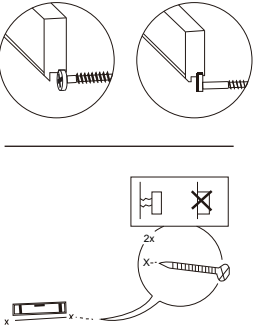

MONTAGEVEJLEDNING

Montagevejledning for klæbeplader

Ved individuel placering af klæbepladerne kan du f.eks. på badeværelset komme til at bore i fugerne. Vær venligst sikker på, at der ikke er kabler eller rør i væggen, hvor du vil bore.

For at garantere en fejlfri klæbning skal klæbestedet være støv- og fedtfrit.

- Fastlæg den præcise klæbeplacering (markér med en blød blyant på spejlets bagside).
- Beskyttelsesfolien på det dobbeltklæbende tape trækkes af (klæbefladen må ikke berøres).
- Klæbepladen lægges på og trykkes fast. BEMÆRK: Efter fastgørelsen af klæbepladen kan denne ikke længere flyttes!
- Vent ca. 12 timer efter fastgørelsen, før spejlet hænges op.
- Optimal forarbejdningstemperatur: 25° +/-5°C.
- Undgå venligst direkte kontakt med vand, da dette kan frigøre klæbebåndet.

Montagevejledning for klæbespejl

For at garantere en fejlfri klæbning skal klæbestedet være støv- og fedtfrit.

- Spejlet klæbes på en glat og jævn overflade
- Beskyttelsesfolien på det dobbeltklæbende tape trækkes af (klæbefladen må ikke berøres).
- BEMÆRK: Efter fasttrykningen af spejlet, kan dette ikke længere flyttes!
- Optimal forarbejdningstemperatur: 25° +/-5°C.
- Undgå venligst direkte kontakt med vand, da dette kan frigøre klæbebåndet.

ALMINDELIGE RAMME- OG VÆGSPEJLE


Spejle med rille

Anvend venligst mindst 2 kroge eller skruer! Hvis spejlet er 160 cm langt eller mere, skal der anvendes mindst 3 kroge eller skruer.

Vigtigt: Skruer eller kroge må ikke monteres mindre end 3 cm fra spejlets kant.

Montage af skruer eller kroge i væggen

Skruer monteres i væggen ved anvendelse af målebånd og vaterpas.

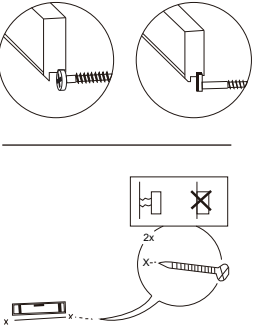

BRUKERVEILEDNING

Brukerveiledning for opphengsstøtter

Ved å feste opphengsstøttene enkeltvis på baksiden av speilet kan du fuge flisene i baderommet. Forsikre deg om at det ikke er noen rør eller elektriske deler i veggen der du skal bore hull.

For å sikre at den selvklebende limen sitter godt fast på baksiden av speilet, må du holde de planlagte posisjonene rene for støv, fett og olje.

- fastsette den nøyaktige plasseringen av hengestøttene .
- Fjern beskyttelsesfolien fra den selvklebende puten på opphengsstøtten (ikke berør limflatene).
- trykk opphengsstøtten fast på den nøyaktige posisjonen. OBS: Det er ikke mulig å endre posisjonen etter at du har trykket.
- vent ca. 12 timer før du henger opp speilet på veggen.
- den beste behandlingstemperaturen er mellom 25° +/-5° Celsius.
- Unngå kontakt med vann, ellers mister teipen vedheftet.

Brukerveiledning for limspeil

For å sikre at den selvklebende limen sitter godt fast på baksiden av speilet, må du holde de planlagte posisjonene rene for støv, fett og olje.

- Vennligst plasser speilet på et flatt og jevnt underlag.
- Fjern beskyttelsesfolien fra den selvklebende puten på opphengsstøtten (ikke berør limflatene).
- OBS: det er ikke mulig å omorganisere posisjonen etter å ha trykket
- den beste behandlingstemperaturen er mellom 25° +/-5° Celsius.
- Unngå kontakt med vann, ellers mister teipen vedheftet.

FOR VEGGSPEIL OG GENERELLE RAMMESPEIL


Speil med spor

Bruk minst 2 skruer/kroker! Hvis du monterer et speil med en lengde på 160 cm eller mer, må du bruke minst 3 skruer eller kroker.

Viktig: Ikke skru fast krokene mer enn 3 cm fra rammens ytter-side.

Montering av skruene i veggen

Montering av skruer med måleutstyr i veggen

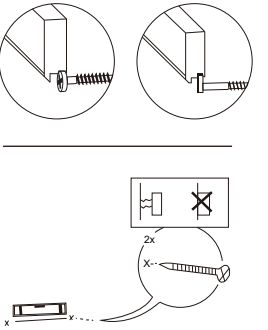

MONTĀŽAS NORĀDES

Uzīmējamo metāla detaļu montāžas norādes

Uzīmējamo metāla detaļu pievienošanā Jūs, piemēram vannasistabā, urbjot variet vadīties pēc metāla šuvēm. Lūdzu pārliecinieties, ka vietā, kur Jums jāurbj neatrodas padeves vadi.

Lai nodrošinātu nevainojamu pielipšanu pārliecinieties vai līmējamā virsma nav noklāta ar putekļiem vai tā nav taukaina.

- Precīzi noteikt vēlamo līmēšanas pozīciju (ar miksta grafīta zīmuli veikt atzīmes spoguļa mugurpusē).
- No abpusējās līmļentes noņemt aizsargplēvi (procesa laikā nepieskarties līmvirsmai).
- Uzlikt līmējamo metāla detaļu un spēcīgi piespiest. UZMANĪBU: Pēc metāla detaļas piespiešanas korekcijas vairs nav iespējams veikt!
- Pēc piespiešanas nogaidīt apm 12 stundas pirms spoguļa uzkāřšanas.
- Optimālais darba gaisa temperatūras intervāls: 25° +/-5°C.
- Lūgums izvairīties no objekta saskares ar ūdeni, pretējā gadījumā līmļente zaudē pielīřšans spējas.

Pielīmējamā spoguļa montāžas norādes

Lai nodrošinātu nevainojamu pielipšanu pārliecinieties vai līmējamā virsma nav noklāta ar putekļiem vai tā nav taukaina.

- Spoguļi novietot tikai uz līdzenas un gludas virsmas
- No abpusējās līmļentes noņemt aizsargplēvi (procesa laikā nepieskarties līmvirsmai).
- UZMANĪBU: Pēc spoguļa piespiešanas korekcijas vairs nav iespējams veikt!
- Optimālais darba gaisa temperatūras intervāls: 25° +/-5°C.
- Lūgums izvairīties no objekta saskares ar ūdeni, pretējā gadījumā līmļente zaudē pielīřšans spējas.


RĀMĒTI SPOGUĻI UN SIENAS SPOGUĻI

Spoguļis ar gropi

Lūgums izmantot vismaz divu āķus vai skrūves! Ja spoguļa garums ir 160cm vai garāks, jāizmanto vismaz 3 āķi vai skrūves. Svarīgi: Skrūves vai āķi nedrīkst būt pievienoti tuvāk par 3 cm no spoguļa ārējās malas.

Skrūvju vai āķu montāža pie sienas

Skrūves un āķus iestiprināt sienā izmantojot mērinstrumentus un līmeprādi.

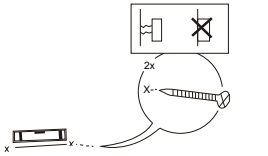

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Упутство за употребу за viseће носаче

Појединачним лепљењем viseћих носача на полеђину огледала можете спојити плочице у вашем купатилу. Уверите се да у зиду нема цеви или електричних делова где морате да избушите рупе.

Да бисте осигурали да се самолепљиви материјали чврсто залепе за полеђину огледала, молимо да предвиђене позиције буду чисти од прашине, масти или уља.

- утврди тачан положај носача за вешање.
- skinите заштитну фолију са самолепљиве подлоге носача за вешање (не дирајте лепљиве површине).
- чврсто притисните носач за вјешање на тачан положај. ПАЖЊА: није могуће преуредити позицију након притиска.
- сачекајте отприлике 12 сати пре него што окачите огледало на зид.
- најбоља температура обраде је између 25° +/-5° Целзијуса
- Избегавајте контакт са водом, у супротном лепљива трака губи адхезију.

Упутство за употребу за лепак-огледала

Да бисте осигурали да се самолепљиви материјали чврсто залепе за полеђину огледала, молимо да предвиђене позиције буду чисти од прашине, масти или уља.

- молимо поставите огледало само на равне и равне површине
- skinите заштитну фолију са самолепљиве подлоге носача за вешање (не дирајте лепљиве површине).
- ПАЖЊА: није могуће преуредити позицију након притиска
- најбоља температура обраде је између 25° +/-5° Целзијуса
- Избегавајте контакт са водом, у супротном лепљива трака губи адхезију.

ЗА ЗИДНА ОГЛЕДАЛА И ОГЛЕДАЛА ОПШТЕГ ОКВИРА


Огледало са жлебом

Молимо користите најмање 2 завртња/куке! Ако монтирате огледало дужине од 160 цм и више, користите најмање 3 завртња или кукe.

Важно: Немојте зашрафивати кукe више од 3 цм од спољашње стране оквира.

Постављање шrafoва у зид

Постављање шrafoва са мерном опремом у зид

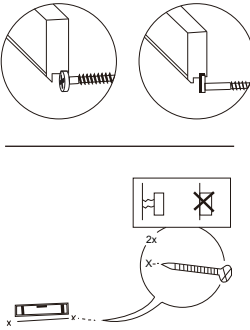

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Інструкція з експлуатації підвісних опор

Окремо приклеївши підвісні опори до задньої частини дзеркала, ви зможете закрити шви між плитками у вашій ванній кімнаті. Будь ласка, переконайтеся, що в стіні немає труб або електричних частин, де вам доведеться свердлити отвори.

Для того, щоб самоклейка міцно прилягала до задньої частини дзеркала, будь ласка, тримайте передбачені місця чистими від пилу, жиру або олії.

- зафіксувати точно положення підвісних опор .
- Зніміть захисну плівку з самоклеючої підкладки підвісної опори (не торкайтеся клейких поверхонь).
- цільно притиснути підвісну опору до точного місця. УВАГА: після натискання змінити положення неможливо.
- зачекайте приблизно 12 годин, перш ніж вшати дзеркало на стіну.
- найкраща температура обробки – 25° +/- 5° за Цельсієм
- Будь ласка, уникайте контакту з водою, інакше клейка стрічка втратить адгезію.

Інструкція з використання клей-дзеркал

Для того, щоб самоклейка міцно прилягала до задньої частини дзеркала, будь ласка, тримайте передбачені місця чистими від пилу, жиру або олії.

- будь ласка, розміщуйте дзеркало тільки на рівних і плоских поверхнях
- Зніміть захисну плівку з самоклеючої підкладки підвісної опори (не торкайтеся клейких поверхонь).
- УВАГА: змінити положення після натискання неможливо
- найкраща температура обробки – 25° +/- 5° за Цельсієм
- Будь ласка, уникайте контакту з водою, інакше клейка стрічка втратить адгезію.

ДЛЯ НАСТІННИХ ДЗЕРКАЛ І ДЗЕРКАЛ ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ РАМОЮ


Дзеркало з пазом

Будь ласка, використовуйте щонайменше 2 шурупи/гачки! Якщо ви збираєте дзеркало довжиною від 160 см і більше, будь ласка, використовуйте мінімум 3 шурупи або гачки.

Важливо: Будь ласка, не вкручуйте гачки більш ніж на 3 см від зовнішньої сторони рами.

Вкручування шурупів у стіну

Встановлення шурупів з вимірювальним обладнанням у стіну

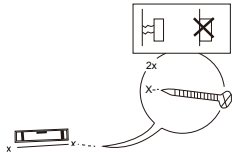

BA

ET

NO

SR

LT

DA

LV

UK