


Bild 1

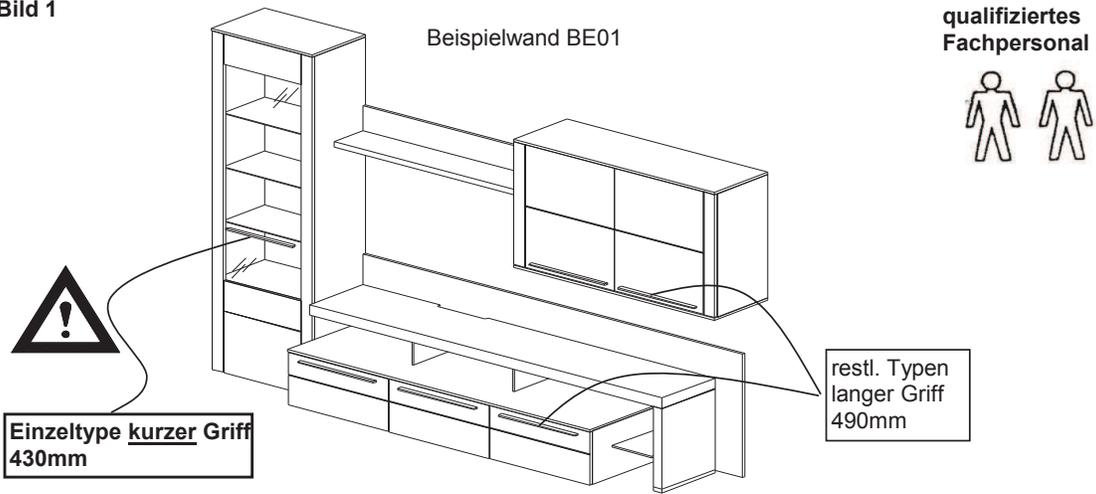

Achtung!

**Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren!
Alle kippfährdete Elemente mit den mitgelieferten
Kippsicherungen befestigen!**

Bitte beachten!

Bild 2


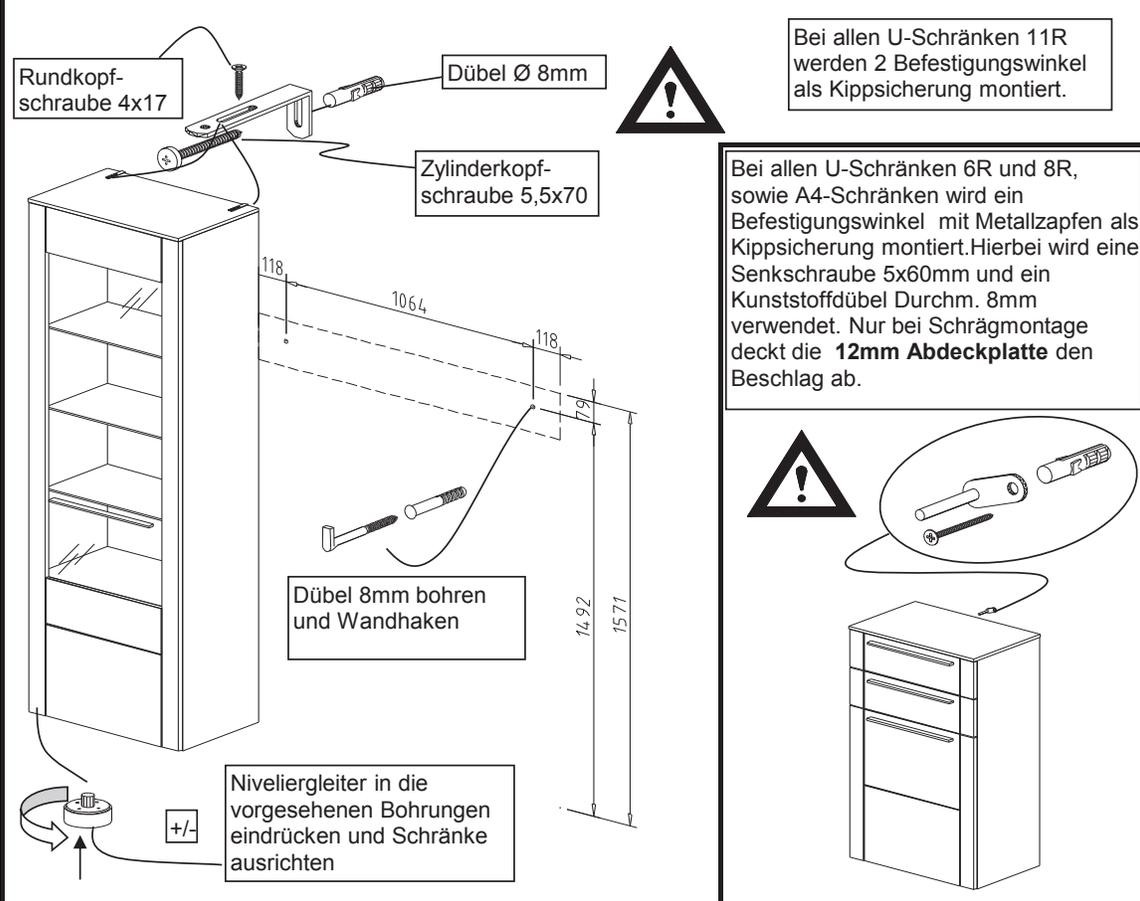


Bild 3 (Winkelbord)

Leuchtmittel:


WIB130cm= 1x LED-Leuchte Ice-Line LB114-3,3Watt
WIB195cm= 1x LED-Leuchte Ice-Line LB174-5,1Watt
+ Verläng.-Kabel 200cm

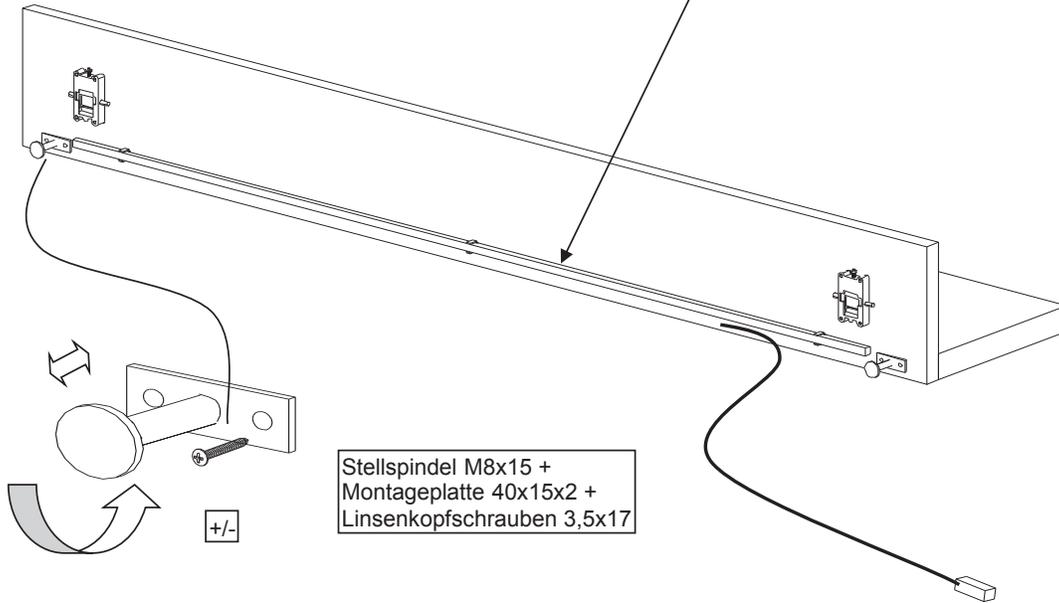

Stellspindel M8x15 +
Montageplatte 40x15x2 +
Linsenkopfschrauben 3,5x17

Bild 4

Zylinderschraube
5,5x70 + Dübel 8mm

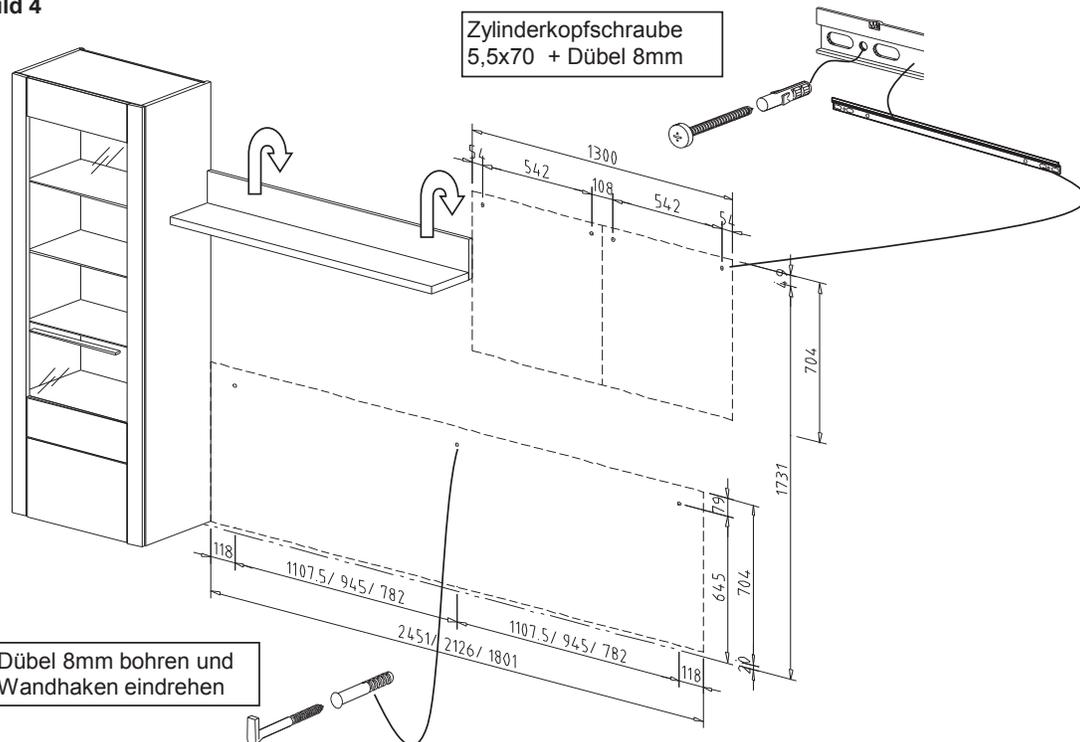

Dübel 8mm bohren und
Wandhaken eindrehen




Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bild 5



Justierung der Hängeschränke - Achtung!! Von oben kontrollieren, dass alle Beschläge in der Schiene eingehängt sind.

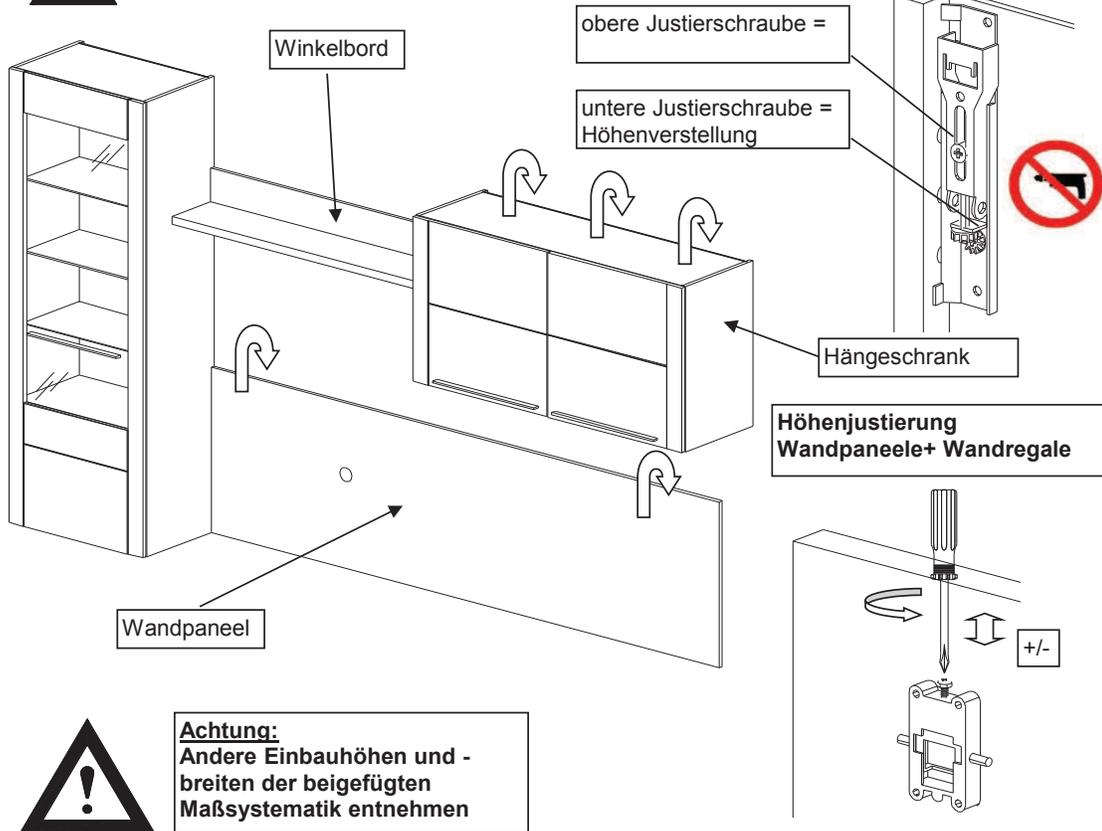

Achtung:
Andere Einbauhöhen und -breiten der beigefügten Maßsystematik entnehmen

Zur Wandbefestigung der Hängeschränke beiliegende Aufhängeschienen mit Kunststoffdübeln Durchm. 8mm und Pan-head-Schrauben 5x70mm an der Wand befestigen (Bild 2, Mitte Loch = Oberkante Korpus minus 49mm)

Bild 6

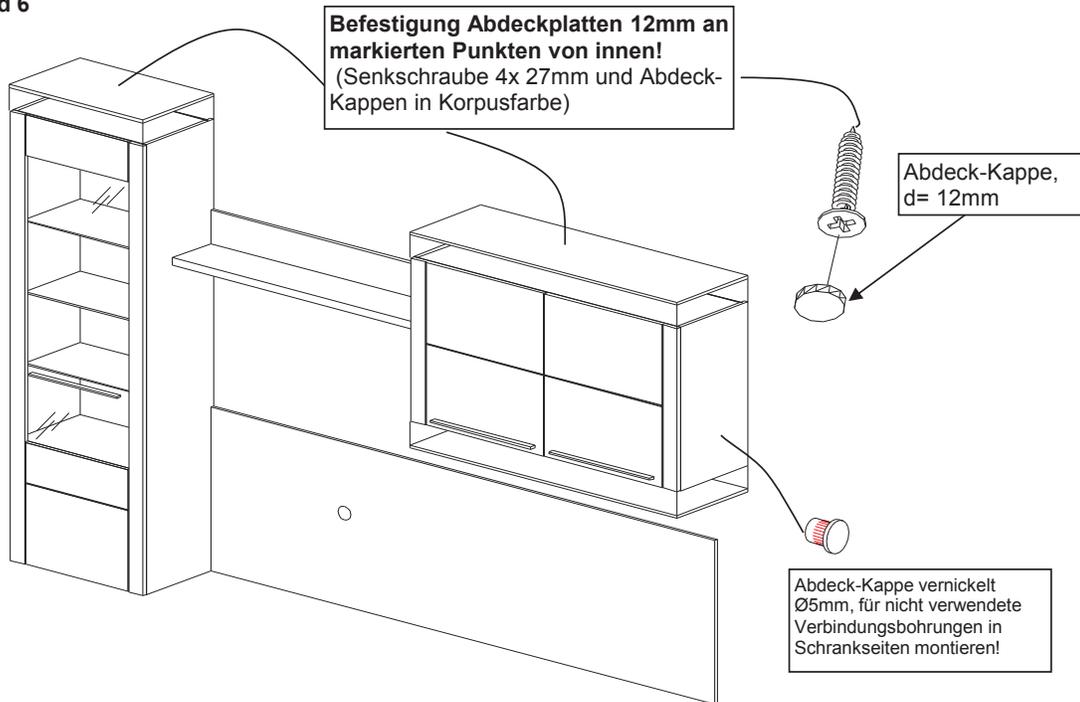


Bild 7

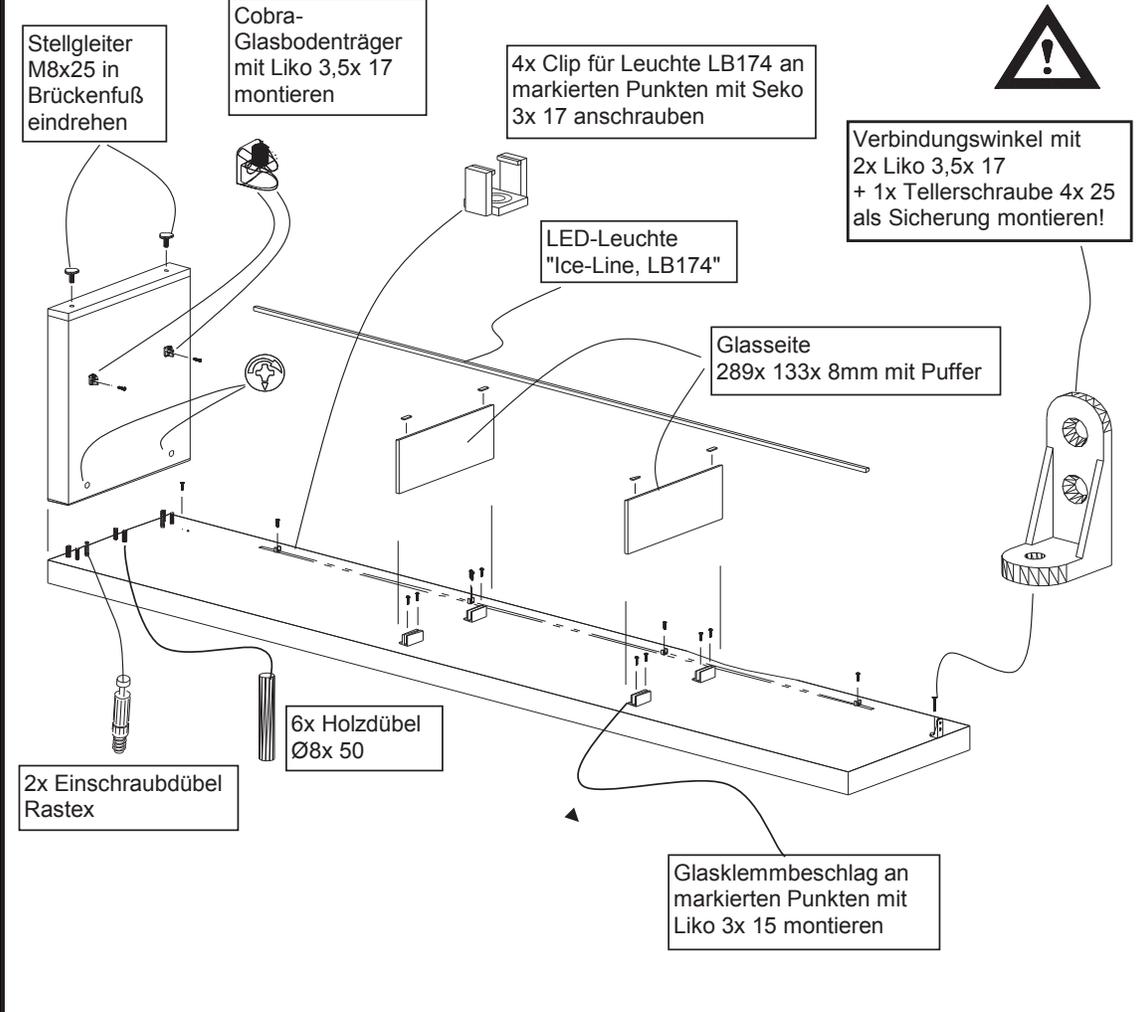


Bild 8

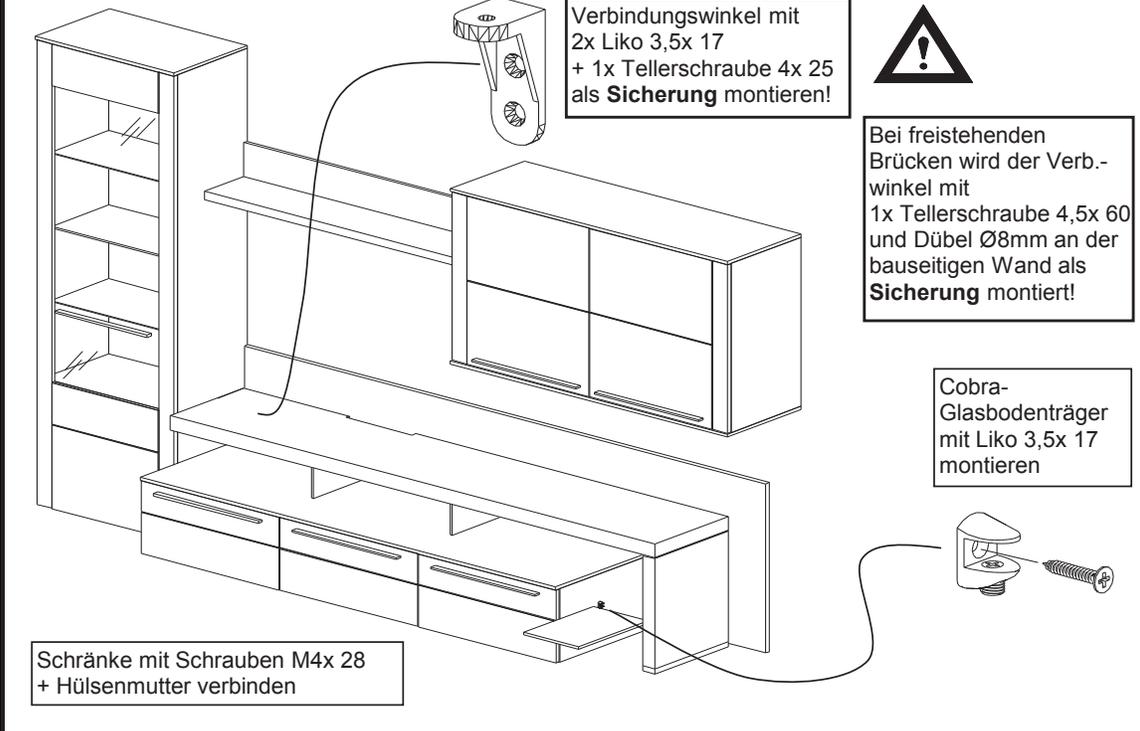


Bild 12, Vormontage Spange

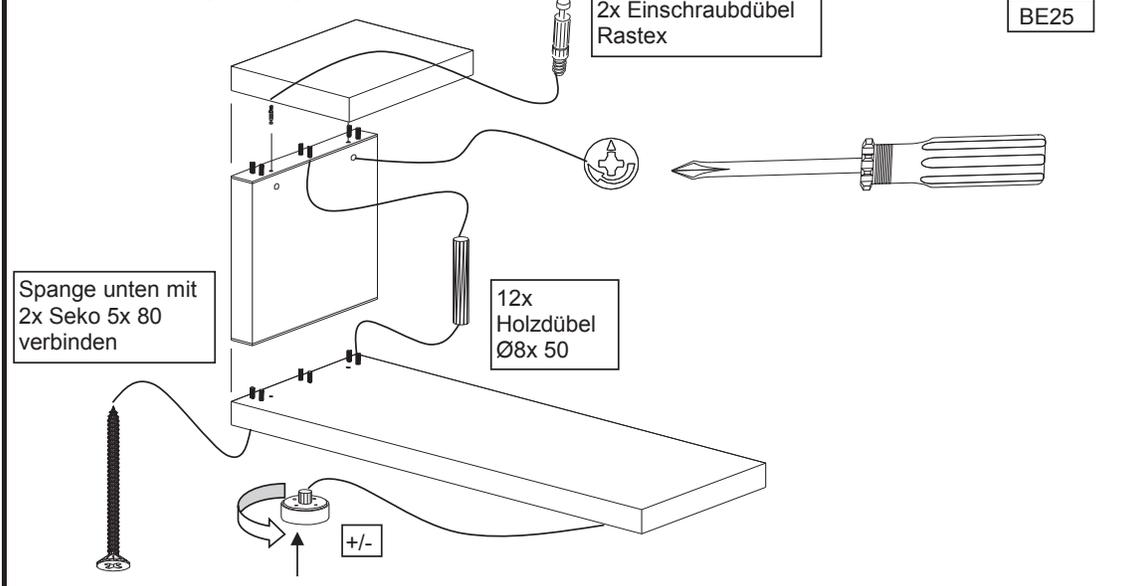


Bild 13, Vormontage TV-Aufsatz

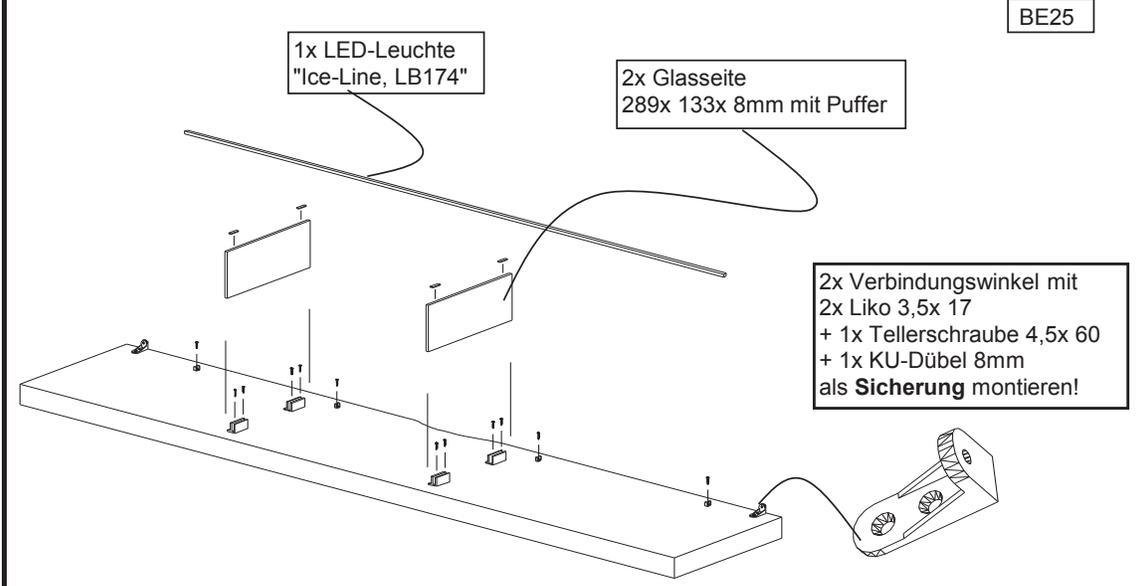


Bild 14

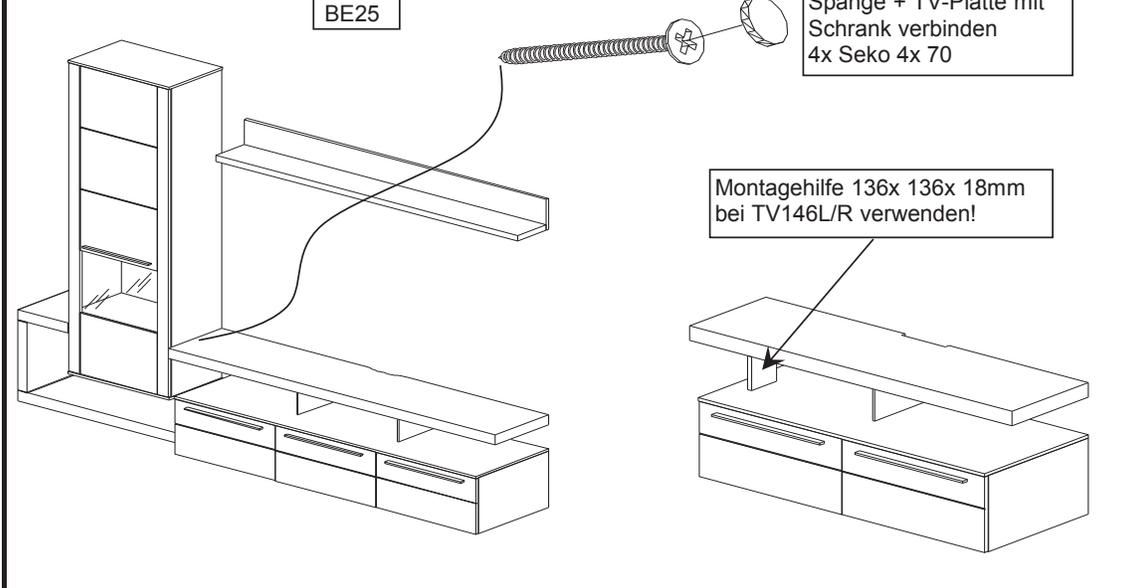


Bild 15

Griffmontage

Griffe mit Tellerschraube
M4x25 (Holzfront)
M4x12 +Kunststoffscheibe
(Glastür 11R) anschrauben.

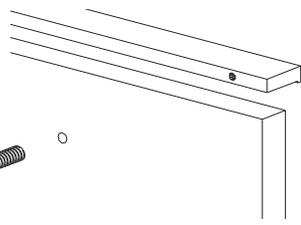
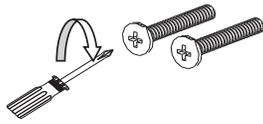


Bild 16


Ausrichten der Türen durch
Nachstellen der Scharniere

Ein- bzw.
Ausschalter
der Tür-
Dämpfung!

ausrichten der Tür in
senkrechter Richtung

click

Banddemontage

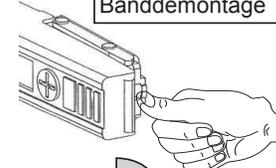

öffnen

Tiefenverstellung

Bandabdeckung:
Bei gekröpften Bändern,
gekröpfte Abdeckung
verwenden

ausrichten der Tür mit der Verstelle
schraube in waagerechter Richtung



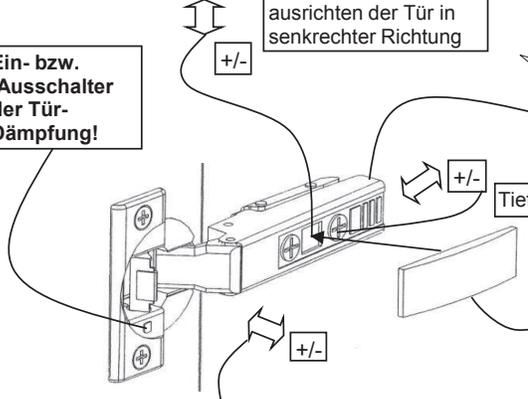


Bild 17

Schubkasten Höhen-
Feinjustierung

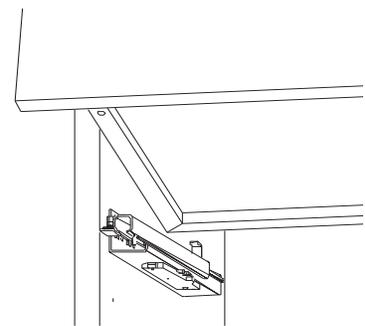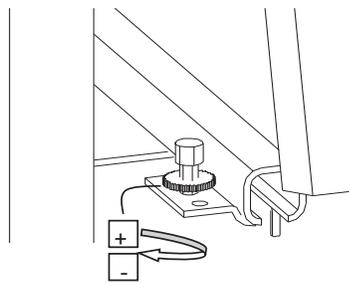

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Achtung: Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:

Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafonennleistung nicht übersteigen!

Bild 18 Einbaumaße Wandhängeschränke

Bohr- / Einbaumaße Hängeschränke 650 / 1300 / 1950 mm breit

Rasterhöhen (1Raster = 176mm)

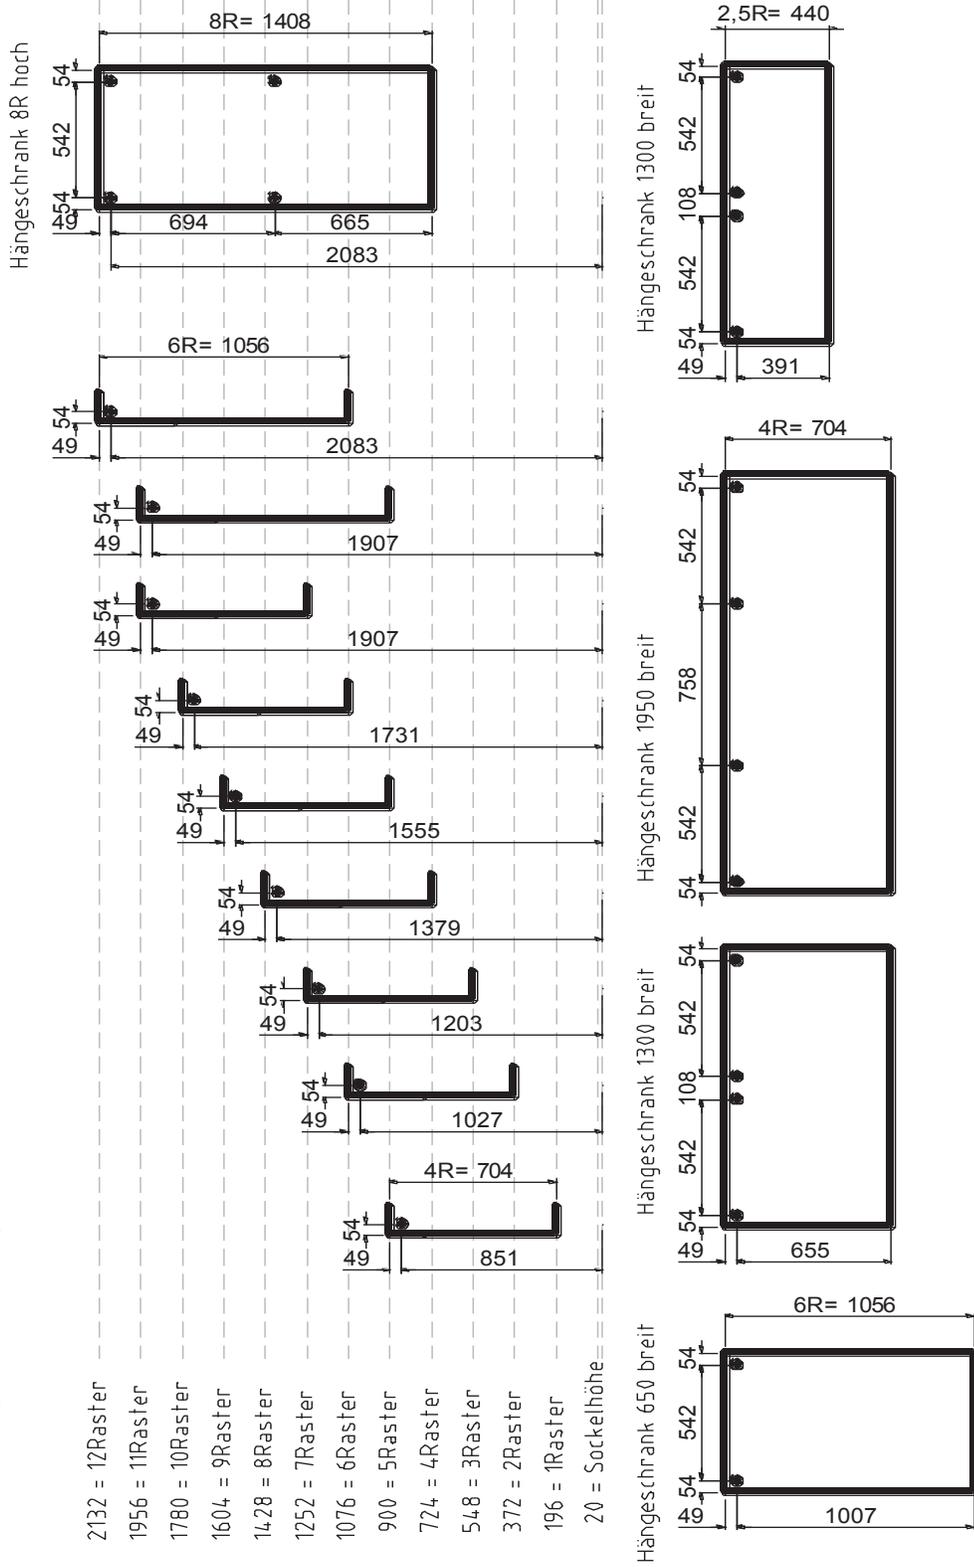


Bild 19 Einbaumaße Winkelbord+ Spiegel (ab R4769)

Bohr- / Einbaumaße Winkelbord+ Spiegel 1300/ 1950 mm breit

Rasterhöhen (1Raster = 176mm)

Kombi -Winkelbord+ Spiegel 3R

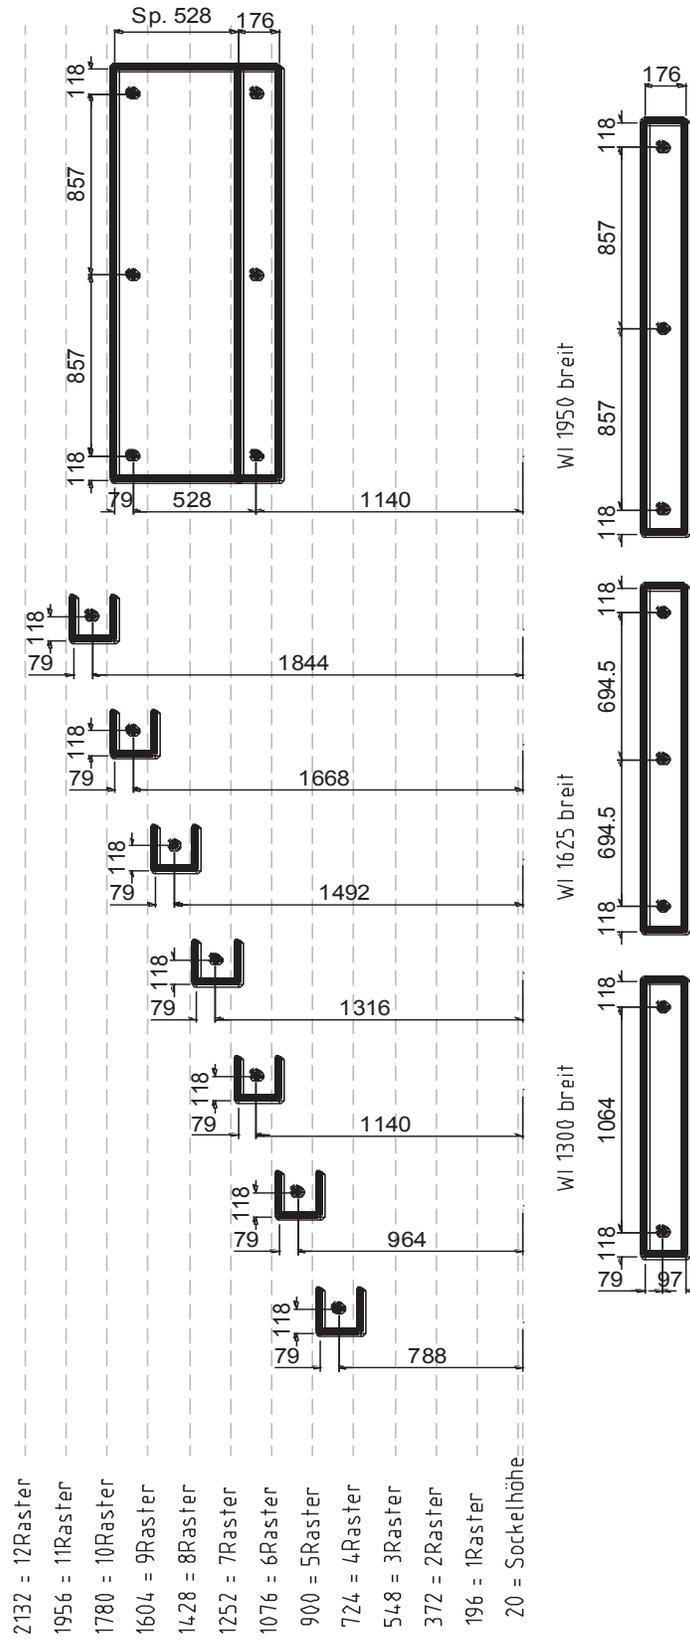


Bild 20 Montage Sidebord+ Spiegel

Bei Bedarf Kabelkanal
150cm einpassen und
ankleben!

Montage Wandhaken
siehe Bild 13

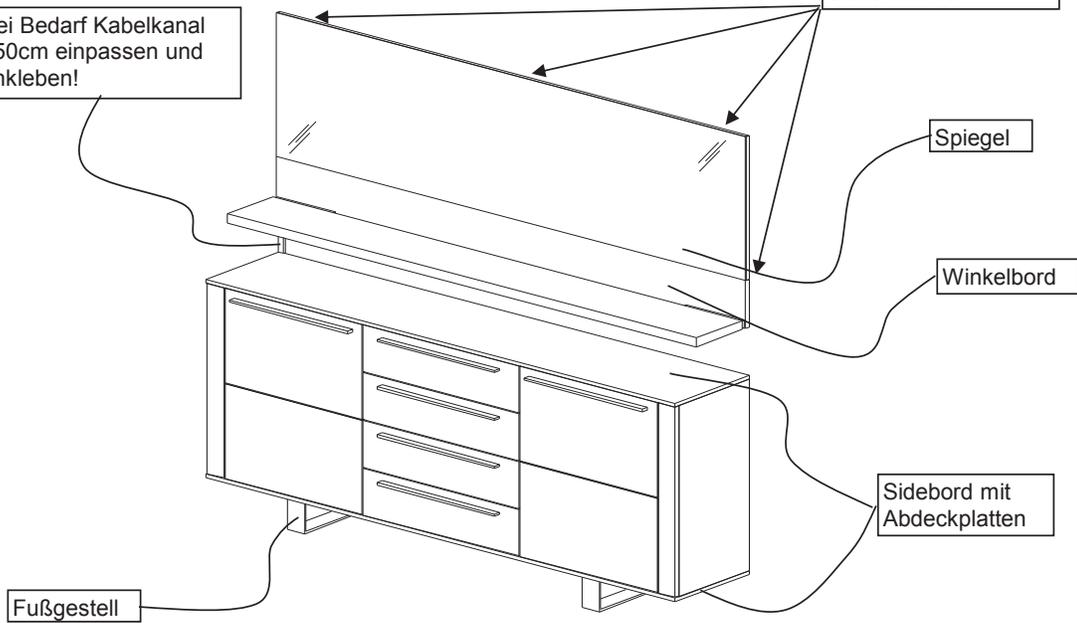


Bild 21


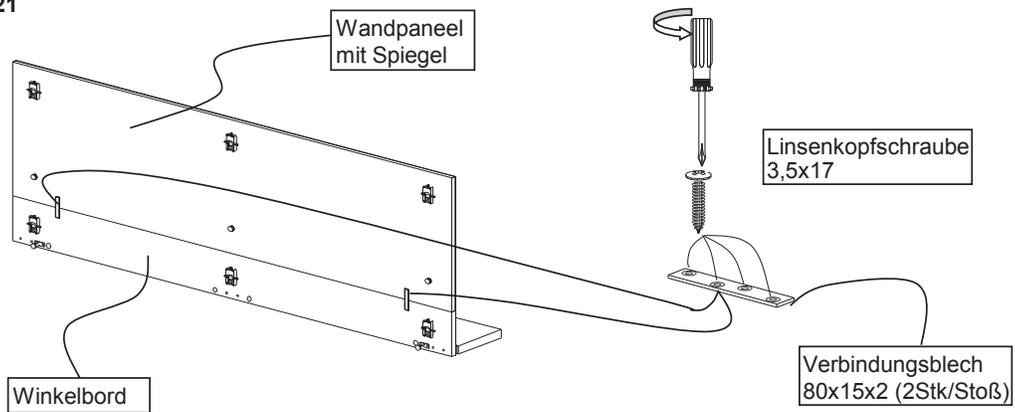


Bild 22, Befestigung Fußgestell




LED-Beleuchtungsplan BELLANO ohne Funkfernsteuerung

Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!

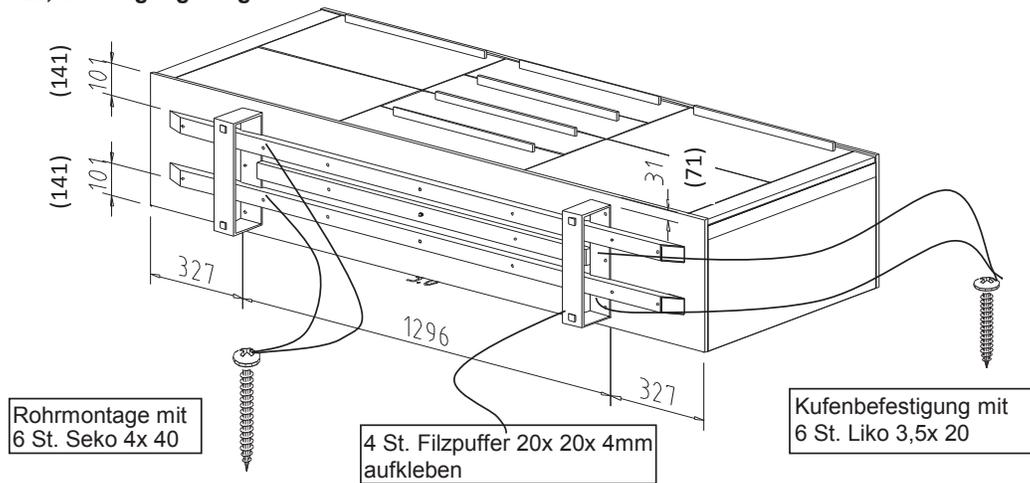

Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheits-
trafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt
Gleichspannung (DC).

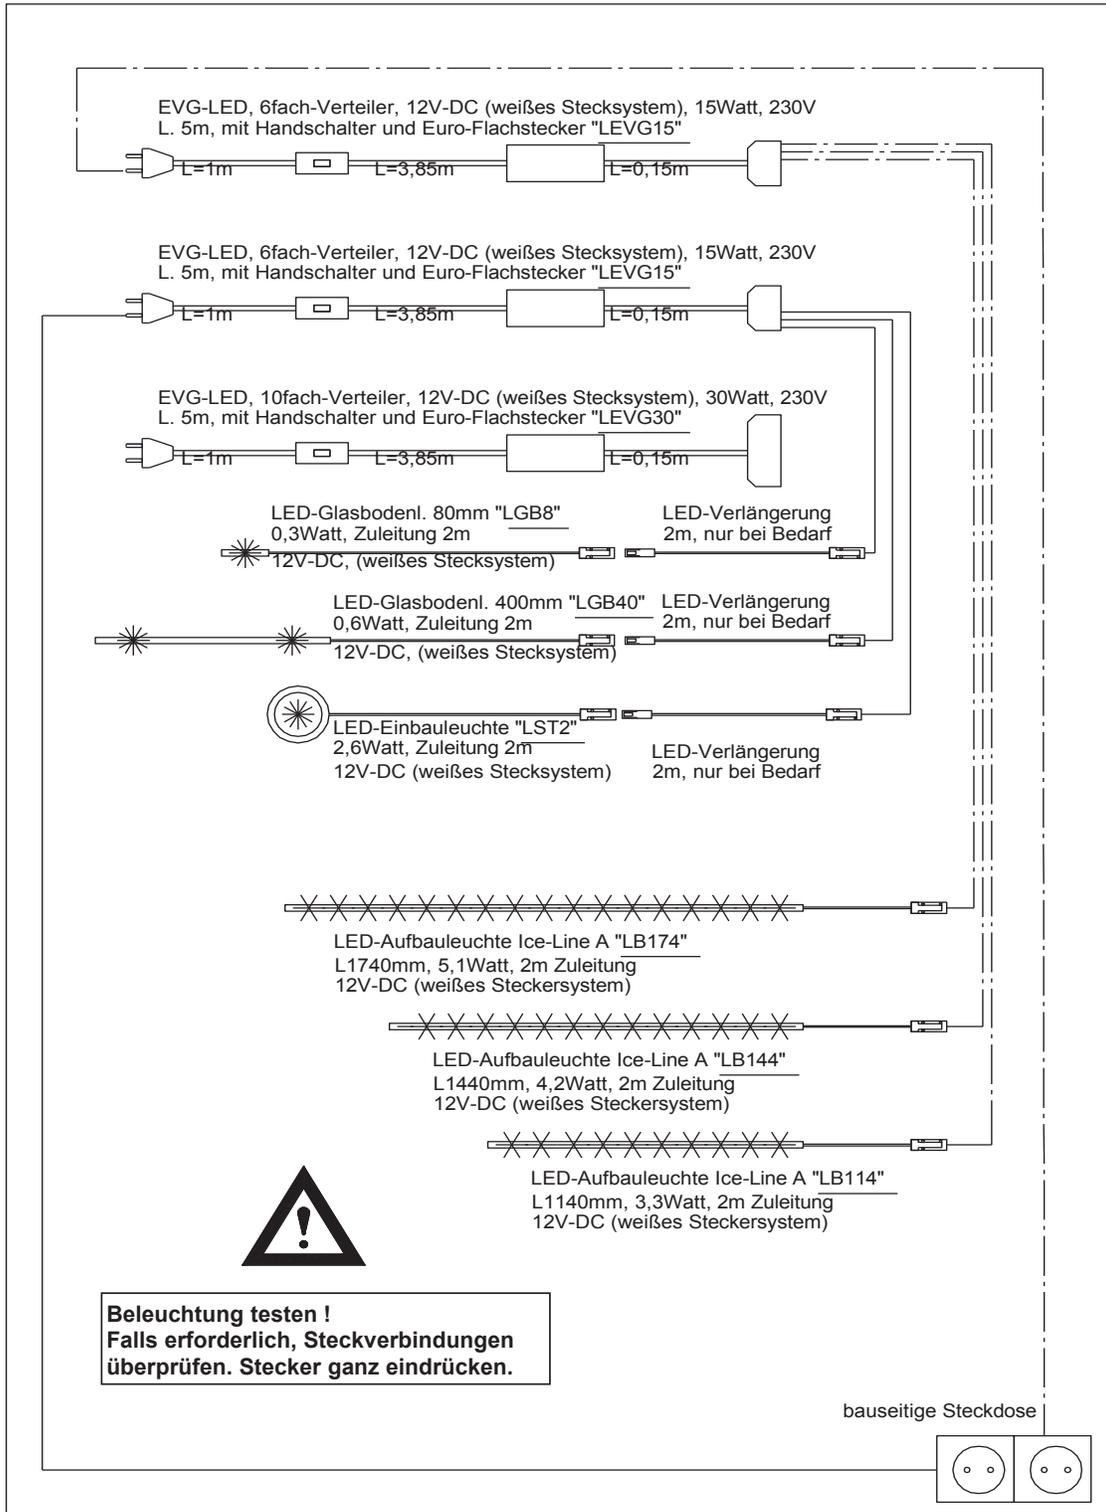


LED-Beleuchtungsplan BELLANO mit 4-Kanal Funkfernsteuerung "FKS4"

Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!



Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheits-
trafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt
Gleichspannung (DC).

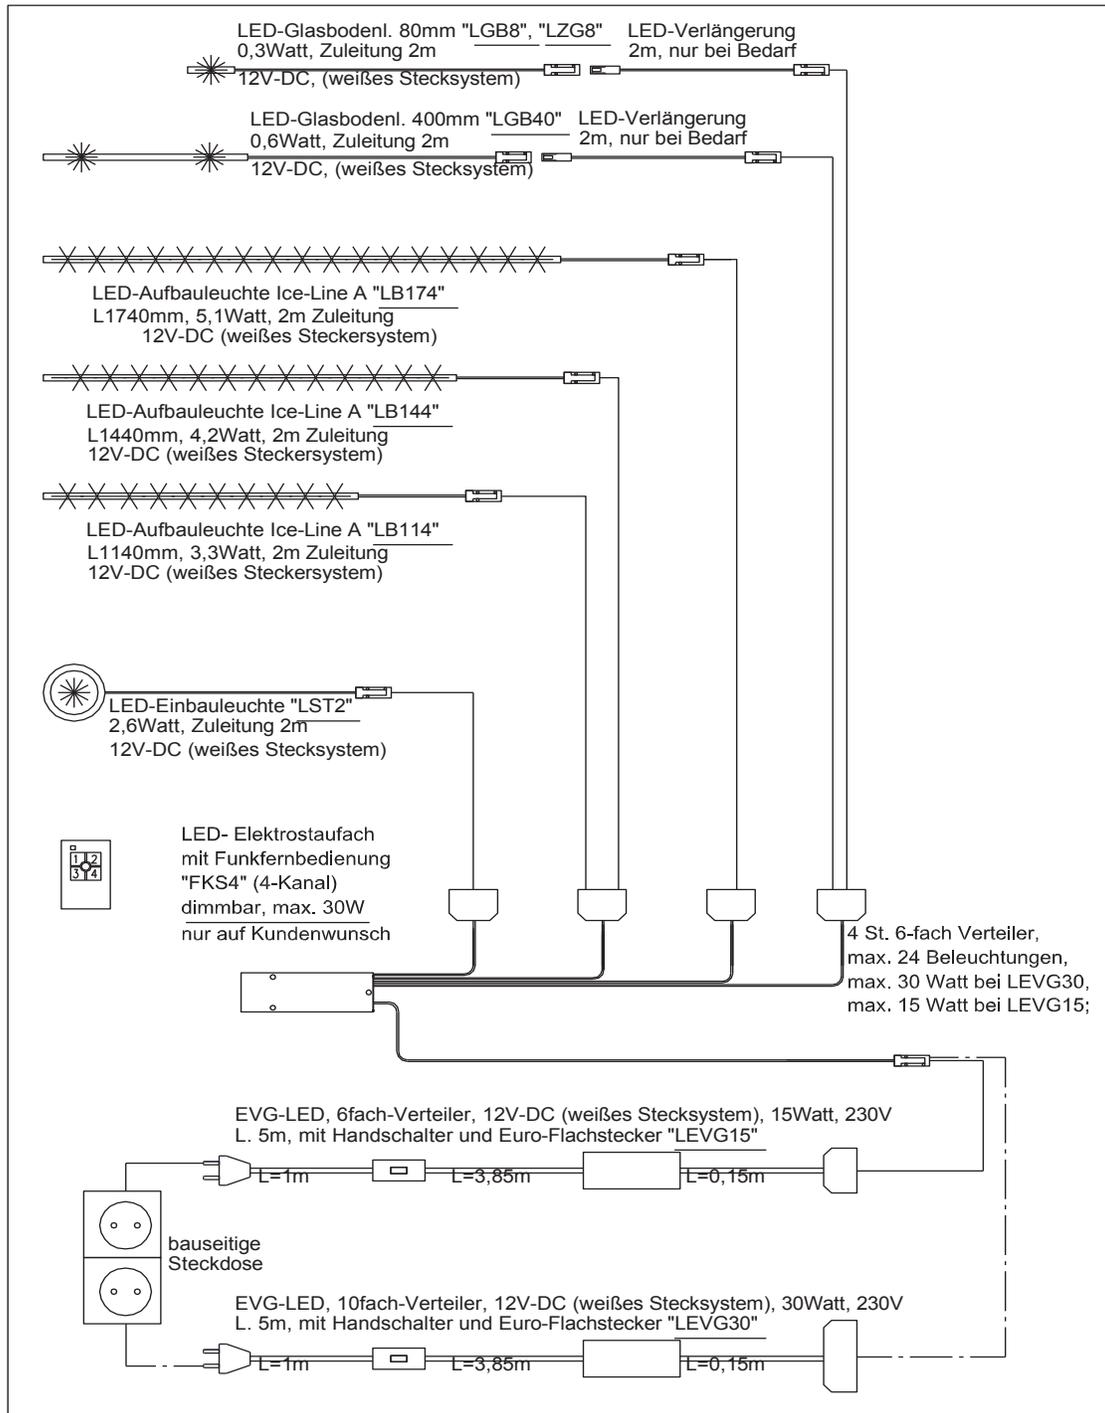

**Beleuchtung testen !
Falls erforderlich, Steckverbindungen
überprüfen. Stecker ganz eindrücken.**