

MELA




Montageanleitungen

arcom



MONTAGEANLEITUNGEN


BODENSTEHENDER EINZEL-WASCHTISCHUNTERSCHRANK	04
BODENSTEHENDER WASCHTISCHUNTERSCHRANK + OFFENES ELEMENT	15
WANDHÄNGENDER EINZEL-WASCHTISCHUNTERSCHRANK	28
WANDHÄNGENDER WASCHTISCHUNTERSCHRANK + OFFENES ELEMENT	39
SCHUBKASTENREGULIERUNG	52

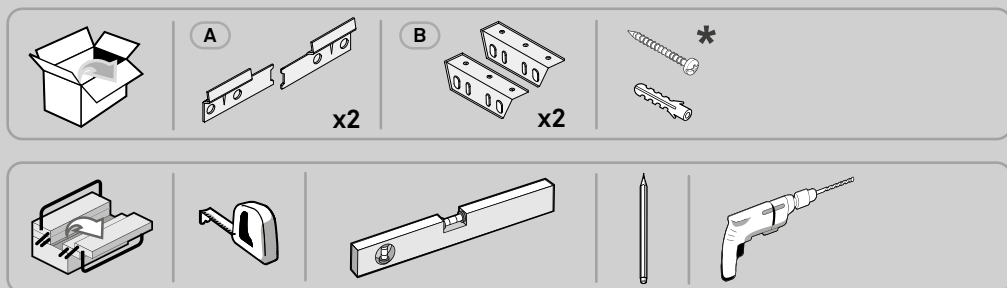



BODENSTEHENDER EINZEL-WASCHTISCHUNTERSCHRANK

1


MÖBEL AUS DER VERPACKUNG NEHMEN

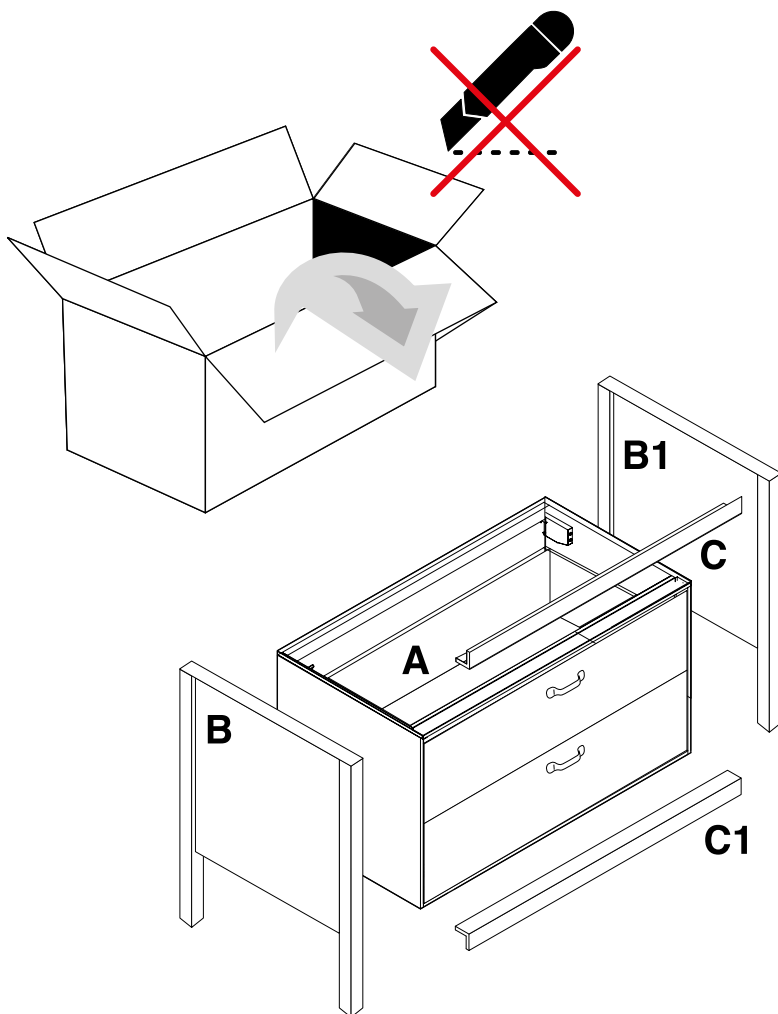

SCHUBLADEN ENTNEHMEN

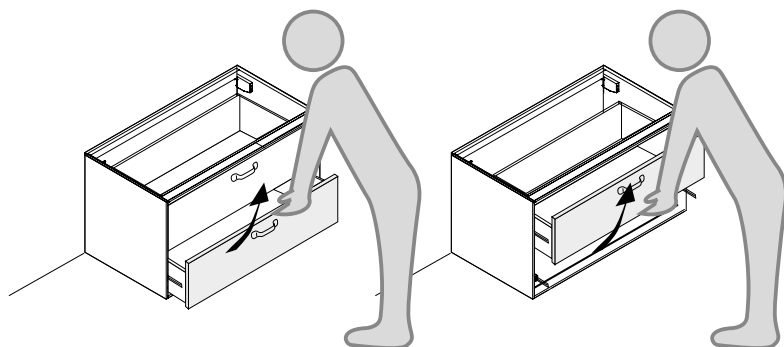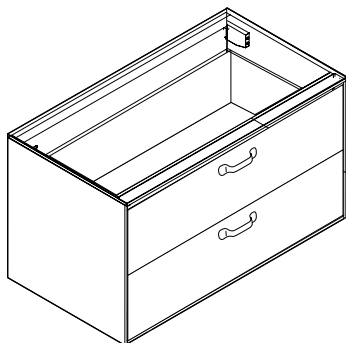


3

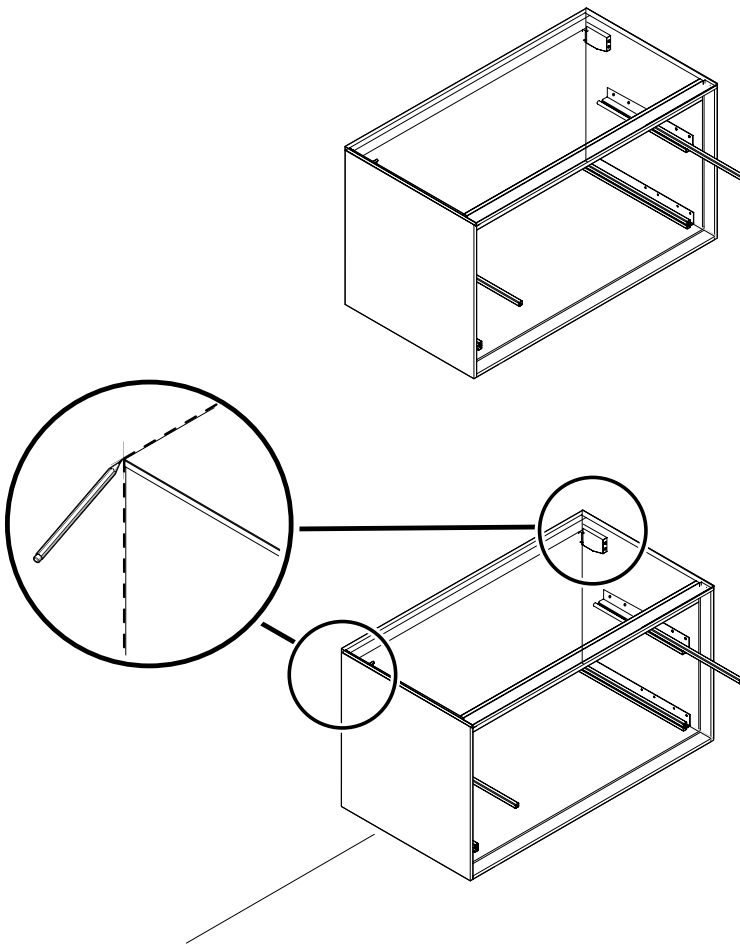
DEN WASCHTISCHUNTERSCHRANK AN DIE WAND POSITIONIEREN

HÄNGEVORRICHTUNGEN POSITIONIEREN UND BEFESTIGEN


Lochbohrung an Wand zur Anbringung der Hängevorrichtungen für den Waschtischunterschrank auf 68,6 cm von Boden


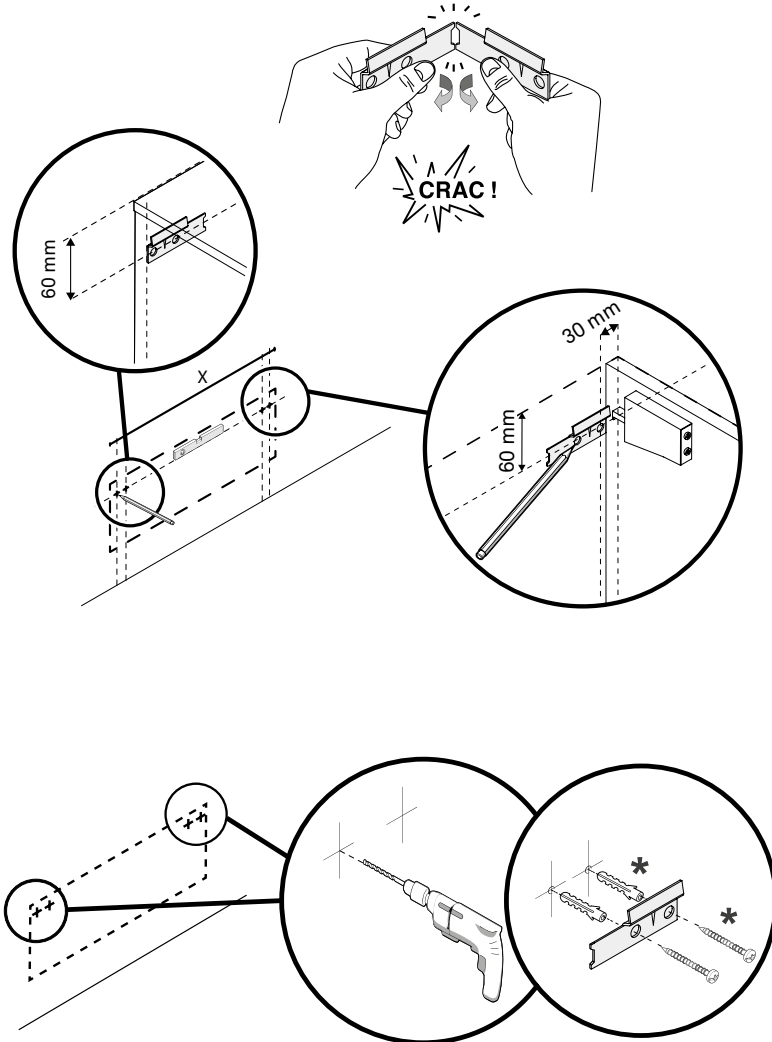


HÄNGEVORRICHTUNGEN JUSTIEREN

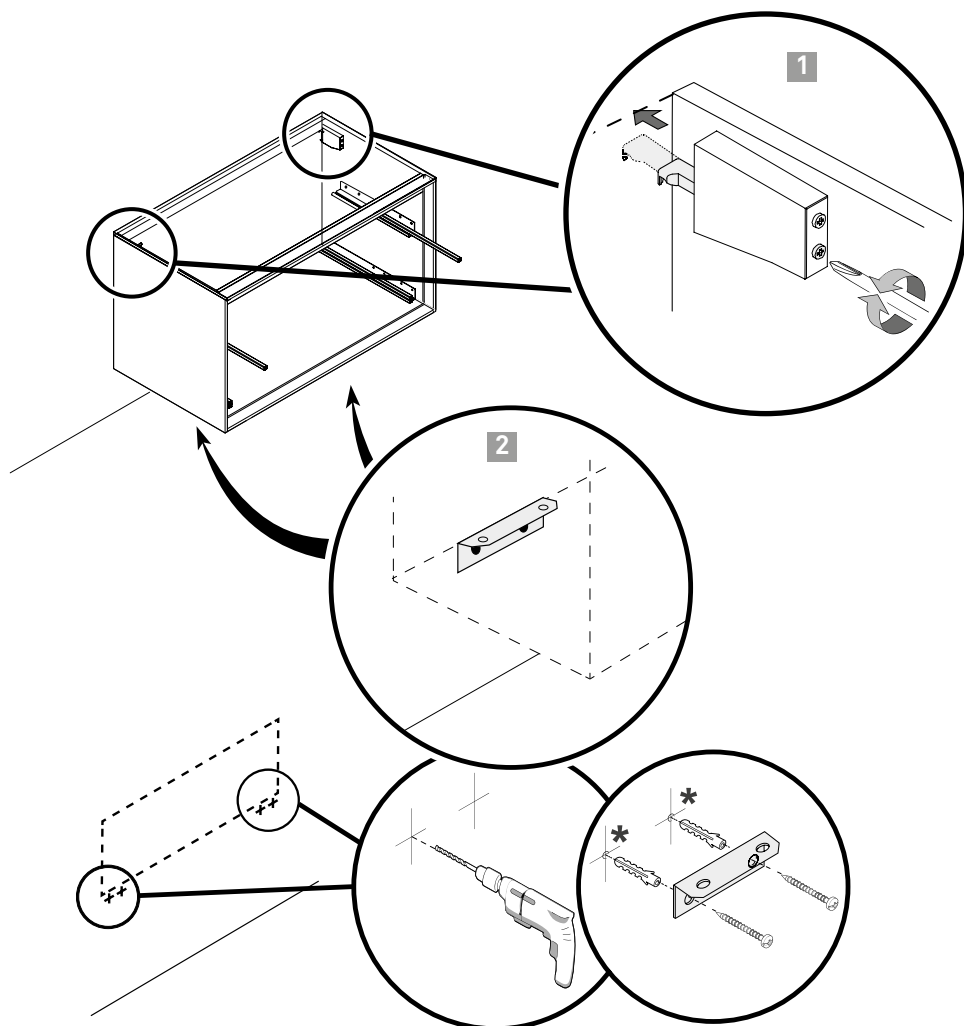


WANGEN UND ZIERLEISTEN MONTIEREN

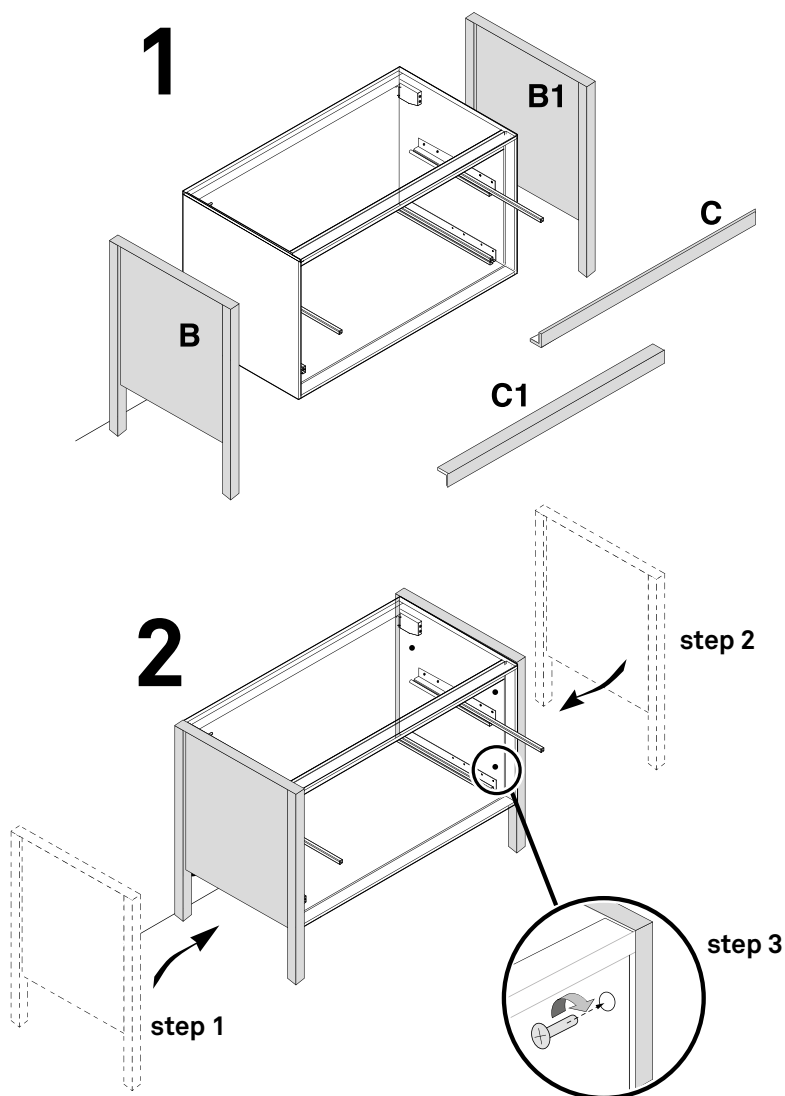

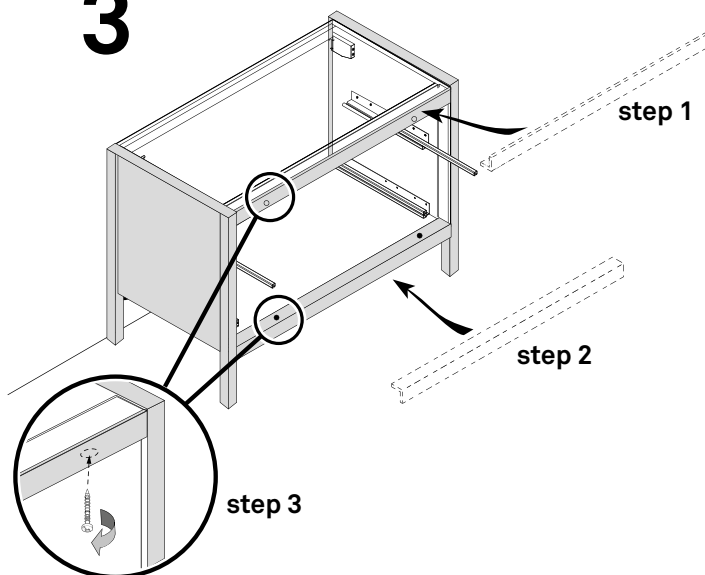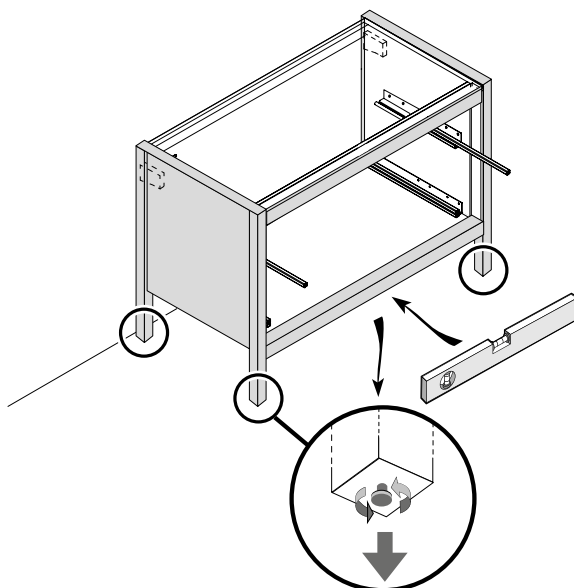
3**7****FÜßE JUSTIEREN**

ABDECKPLATTE UND AUFSATZBECKEN / MINERALGUSSWASCHTISCH MIT BADEZIMMERSILIKON BEFESTIGEN


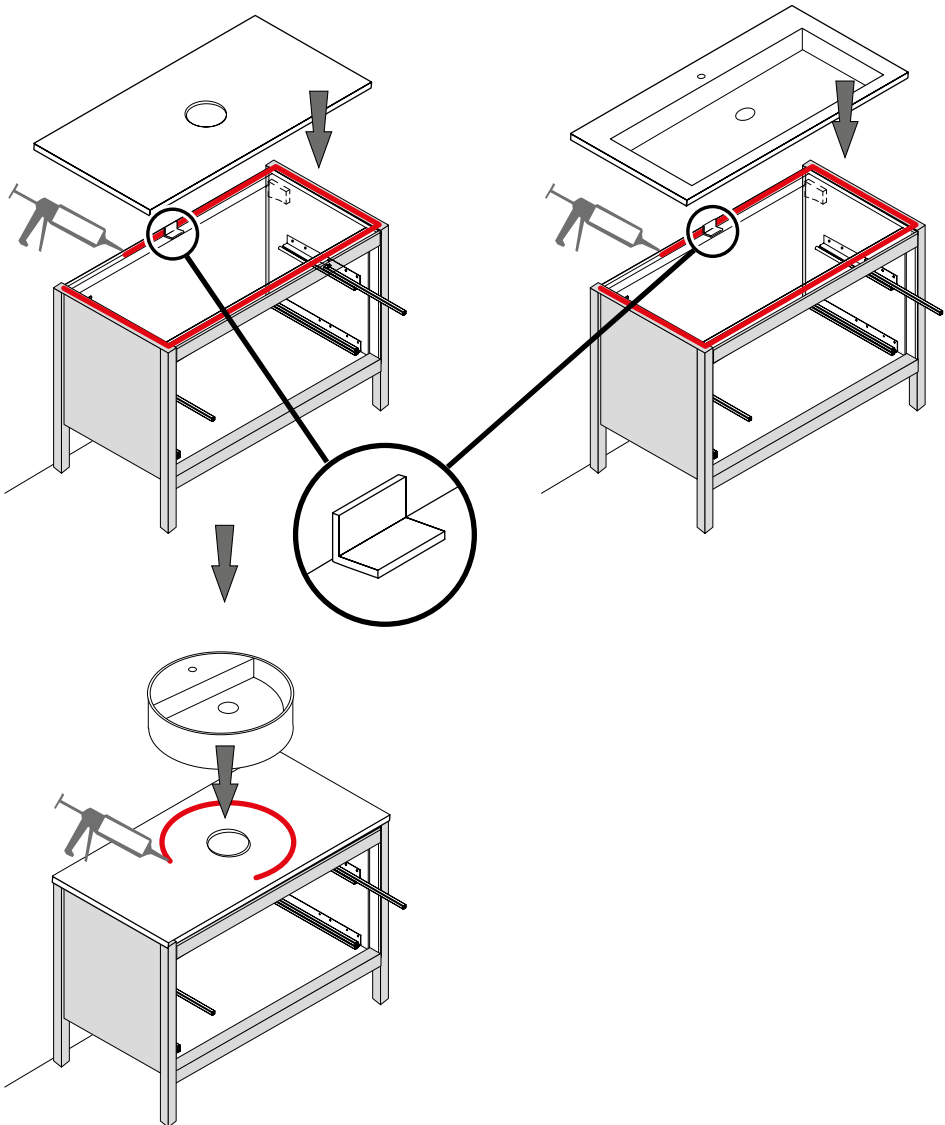



9

ARMATUR UND ABLAUFVENTIL BEFESTIGEN

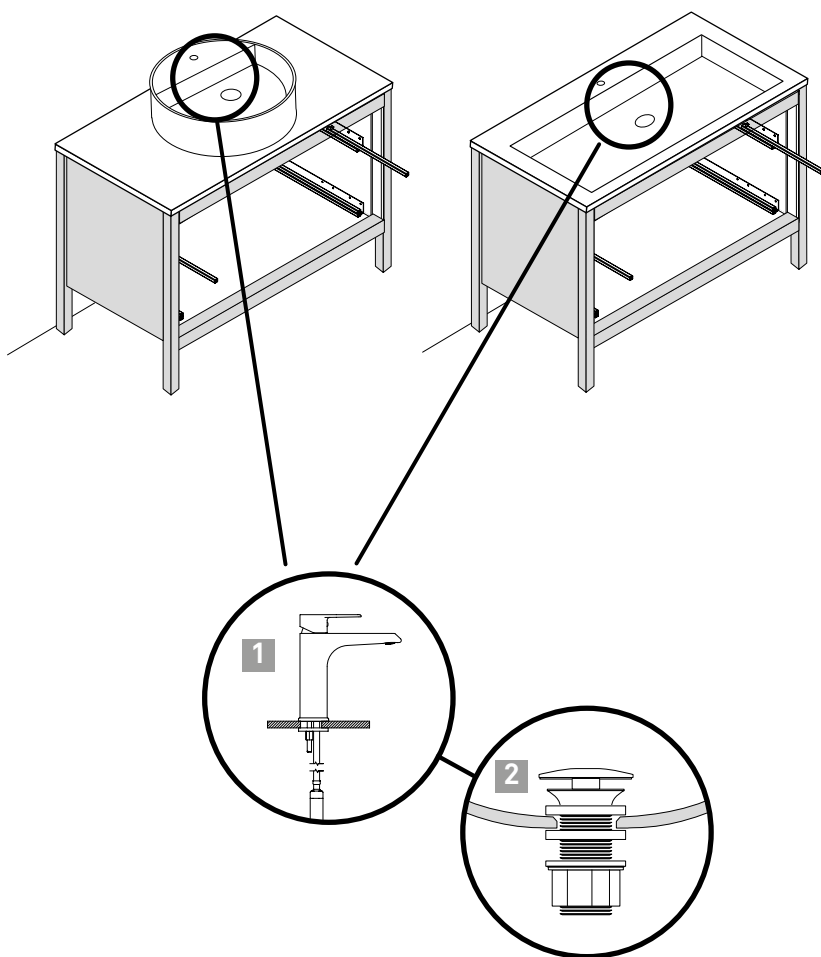


SCHUBLADEN EINFÜGEN UND EVENTUELL JUSTIEREN

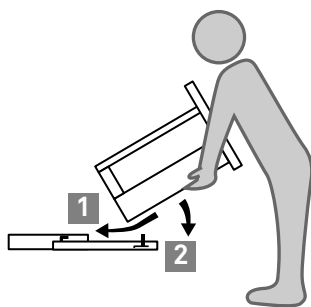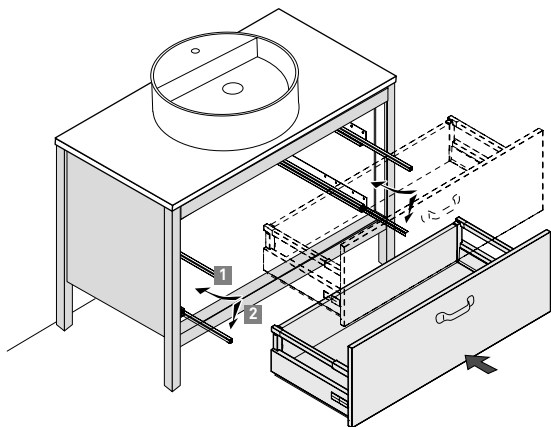


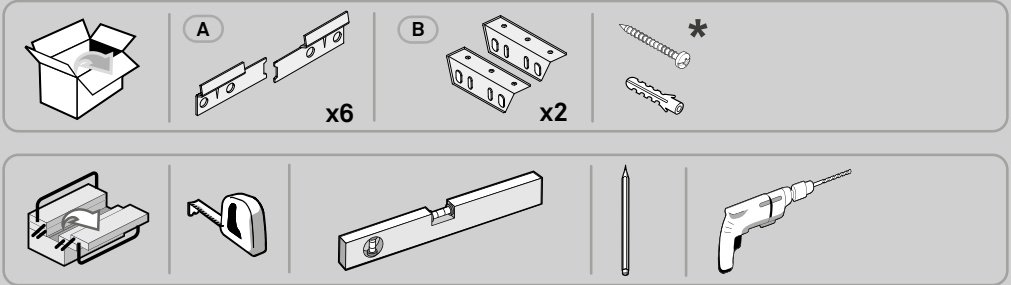


BODENSTEHENDER WASCHTISCHUNTERSCHRANK + OFFENES ELEMENT

MÖBEL AUS DER VERPACKUNG NEHMEN

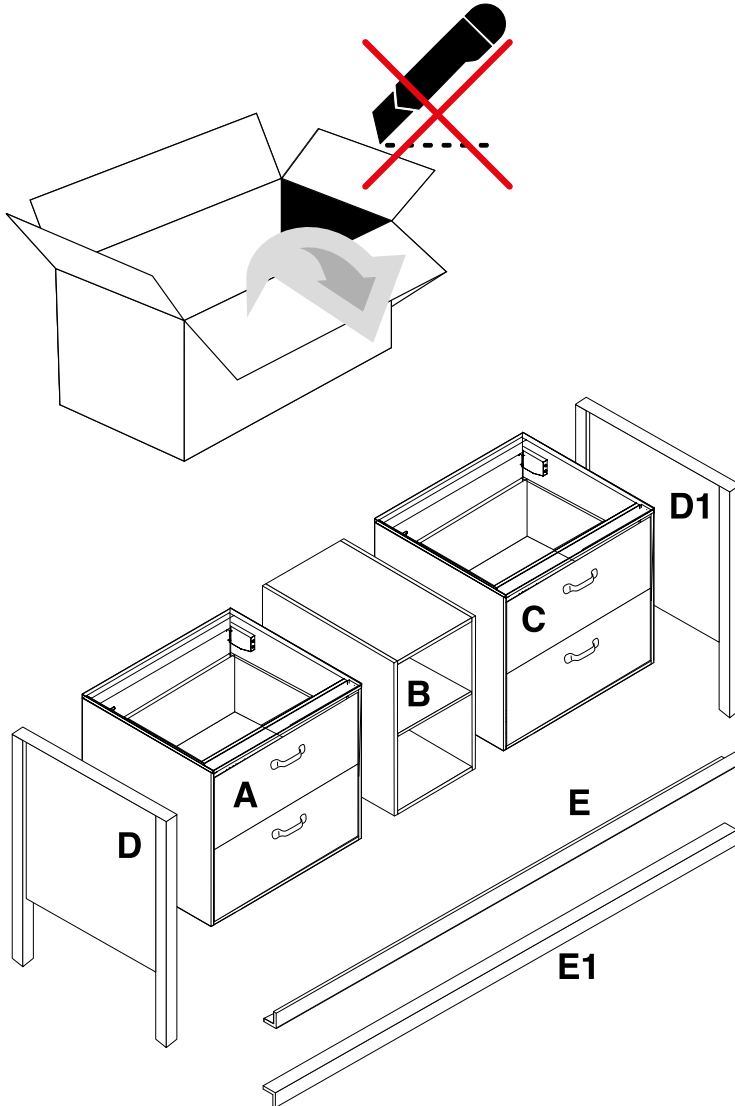



SCHUBLADEN ENTNEHMEN

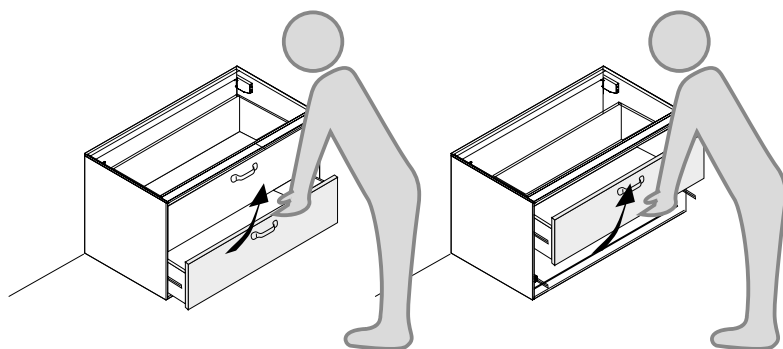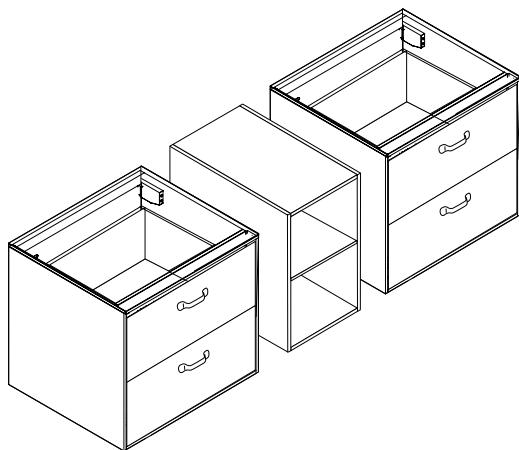


3

DIE UNTERSCHRÄNKE AN DIE WAND POSITIONIEREN

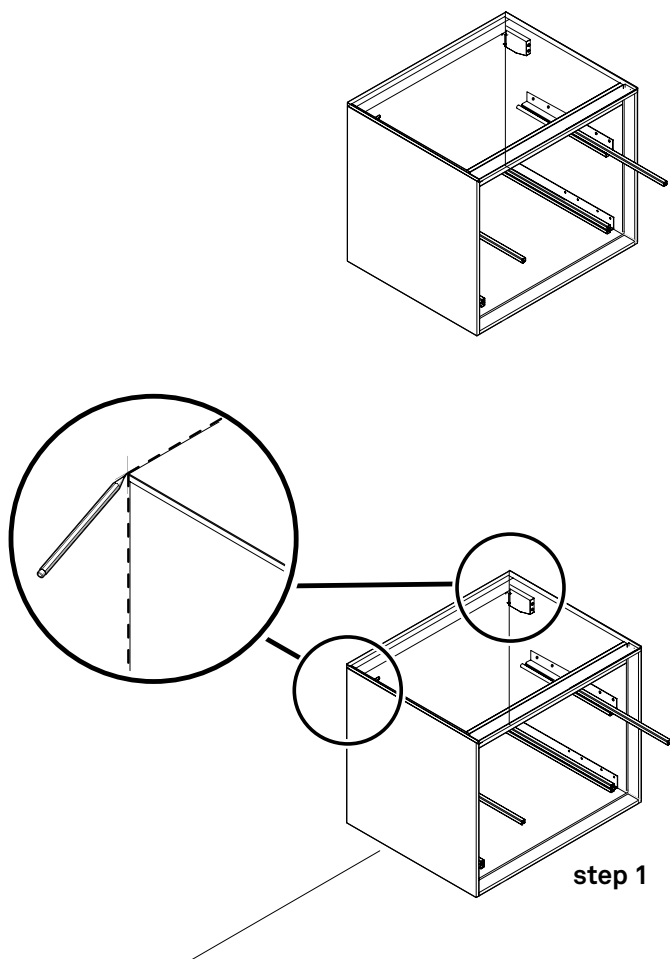

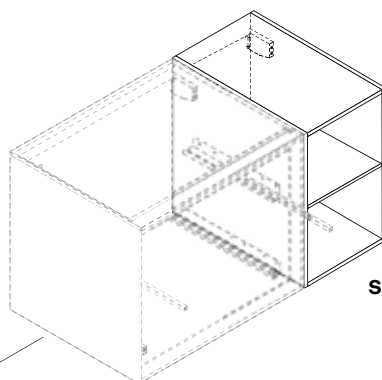

step 2

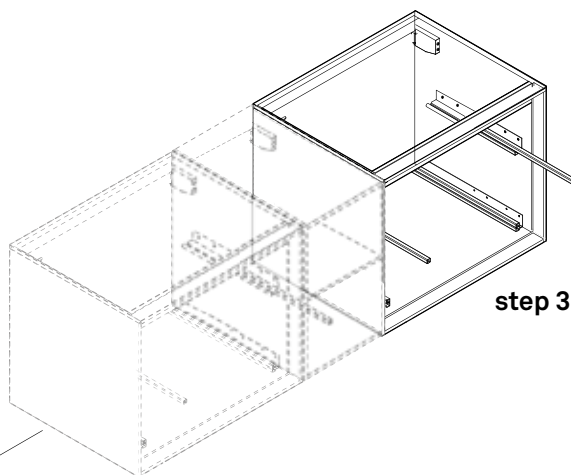


step 3


HÄNGEVORRICHTUNGEN POSITIONIEREN UND BEFESTIGEN

Lochbohrung an Wand zur Anbringung der Hängevorrichtungen für den Waschtischunterschrank auf 68,6 cm von Boden


Lochbohrung an Wand zur Anbringung der Hängevorrichtungen für den offenen Unterschrank (mit oder ohne Schubladen) auf 69,6 cm von Boden

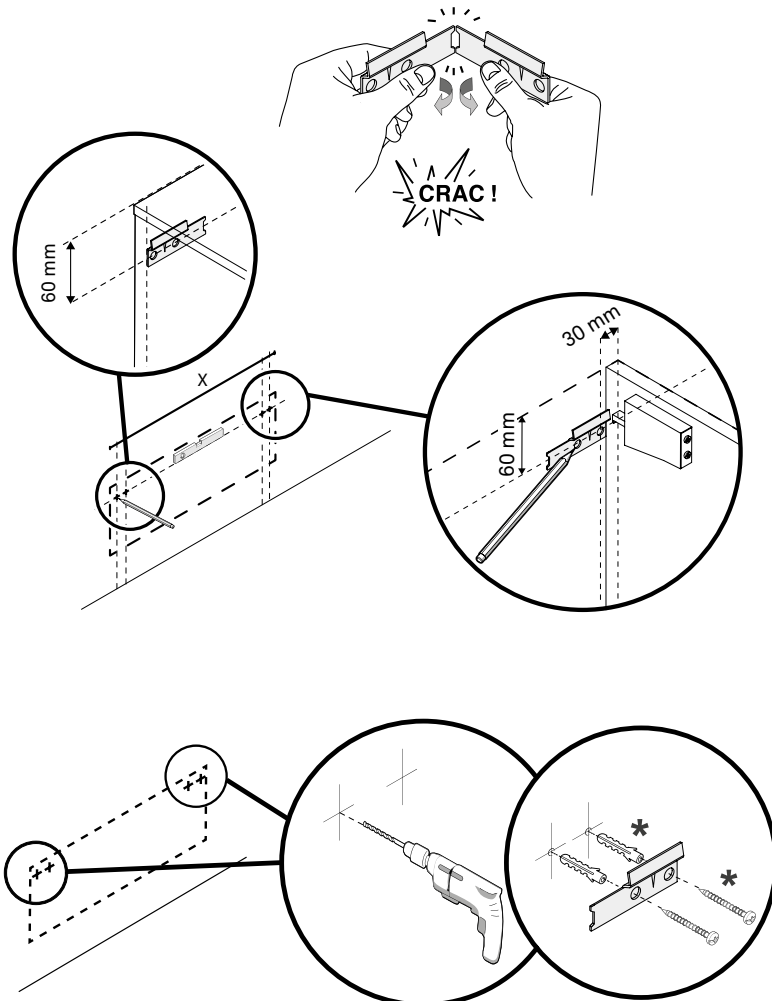


5

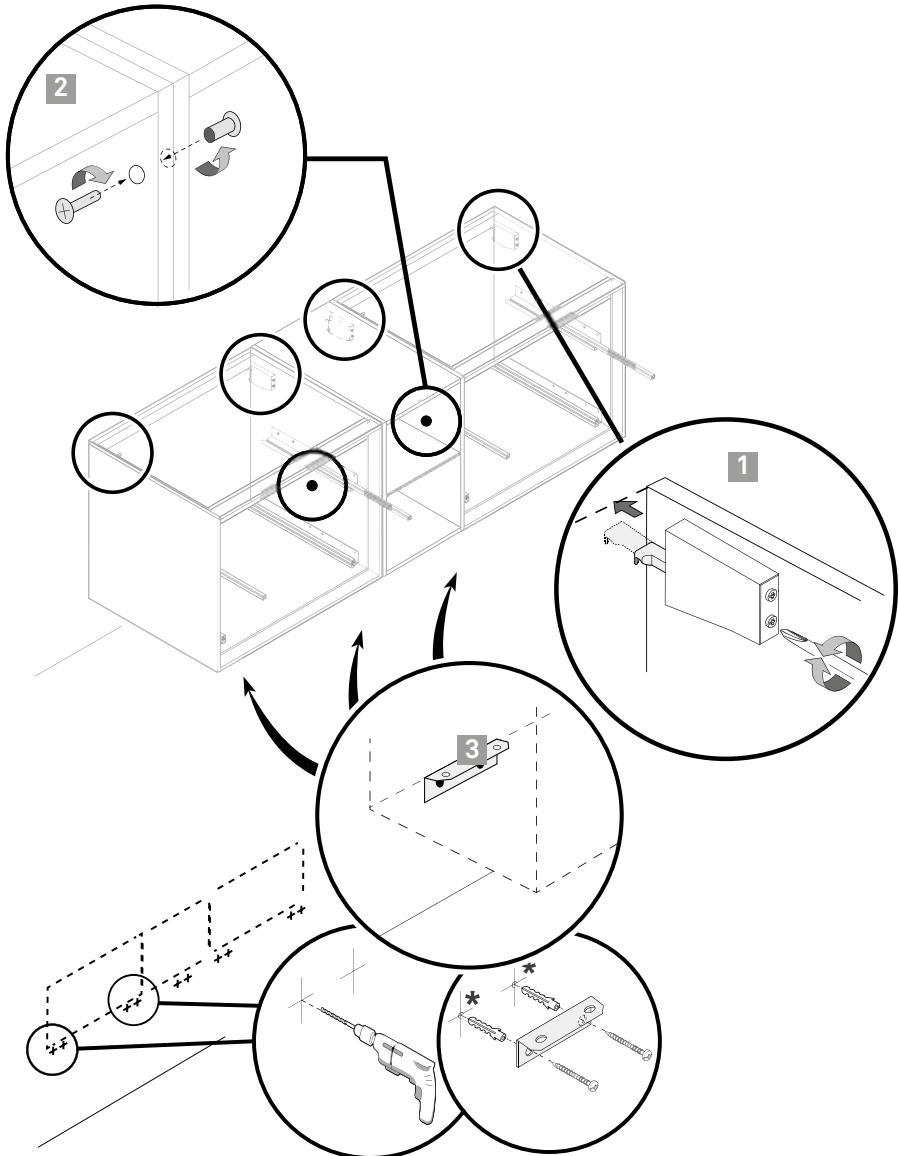**HÄNGEVORRICHTUNGEN JUSTIEREN UND DIE EINZELNEN
UNTERSCHRÄNKE VERBINDEN**


WANGEN UND ZIERLEISTEN MONTIEREN

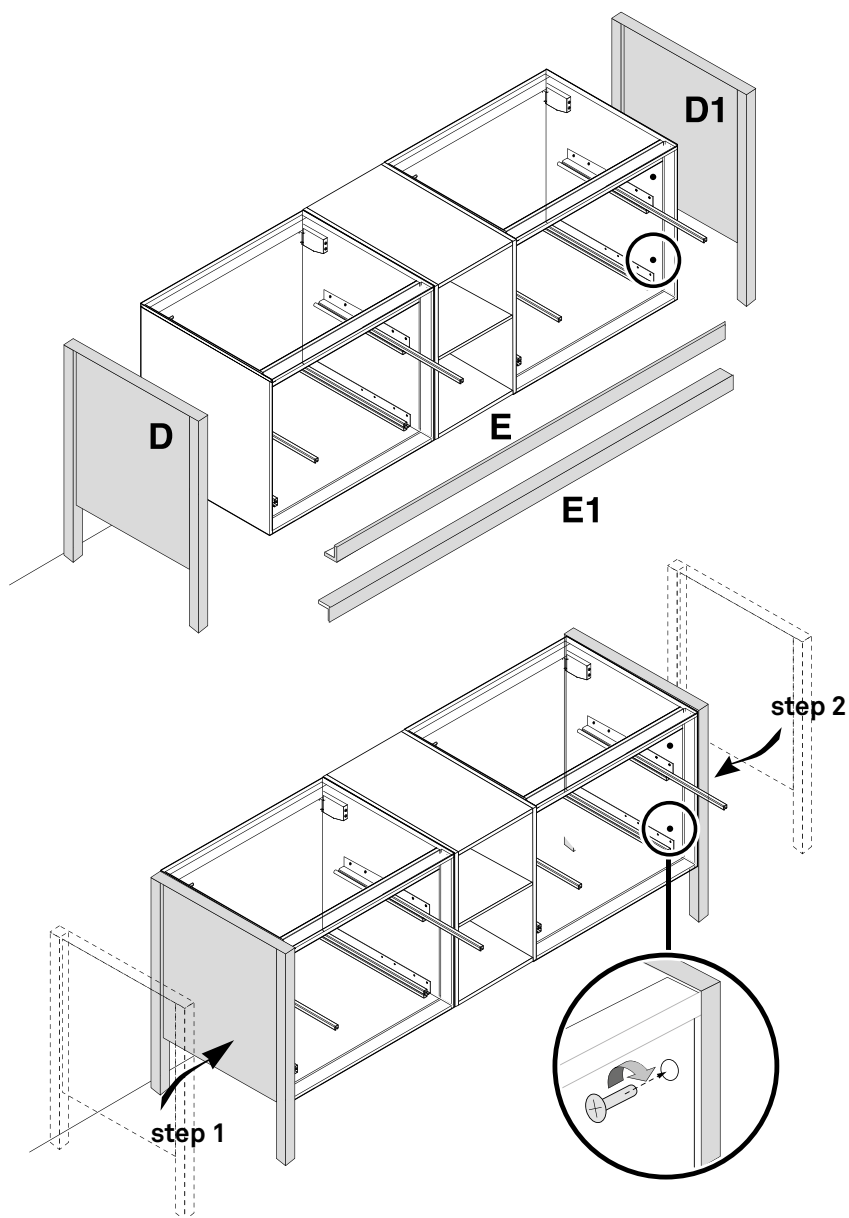

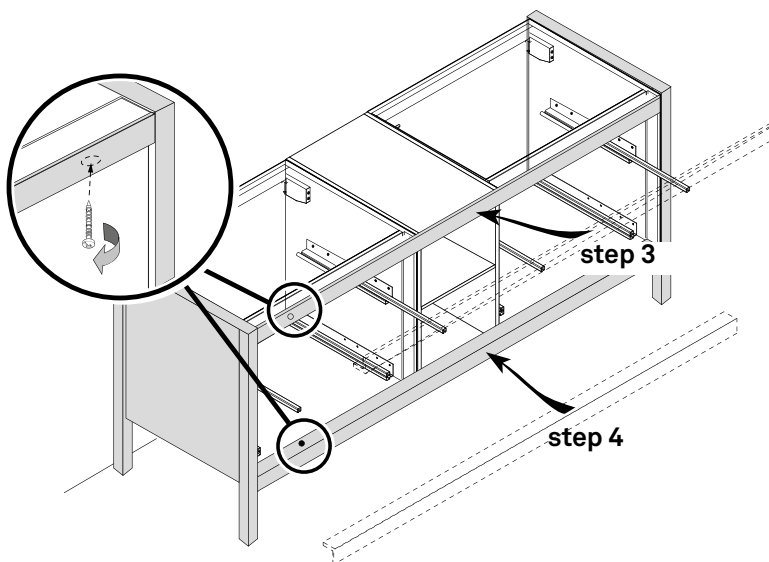



7

FÜßE JUSTIEREN

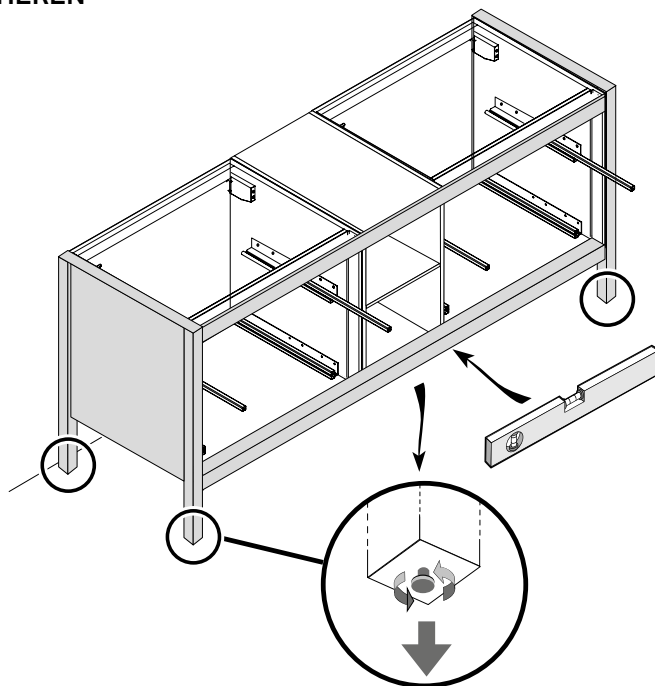


ABDECKPLATTE UND AUFSATZBECKEN MIT BADEZIMMERSILIKON BEFESTIGEN

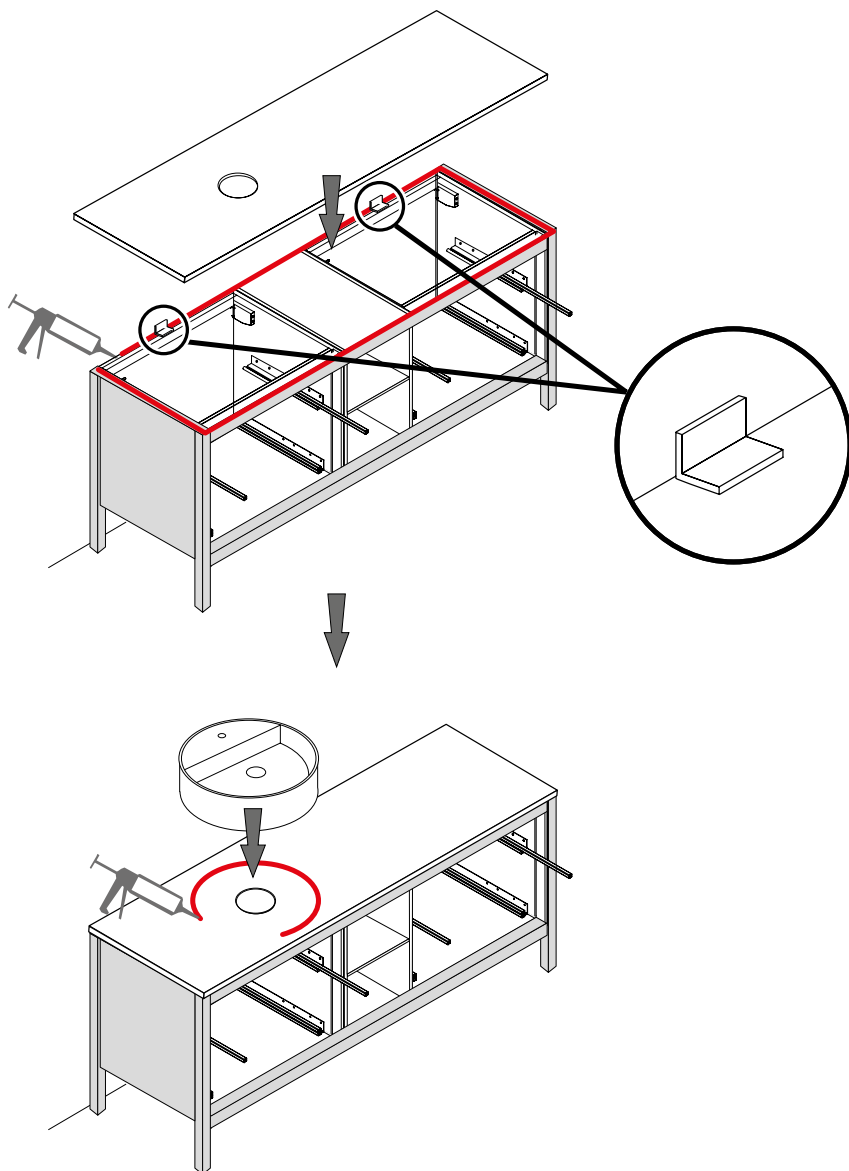


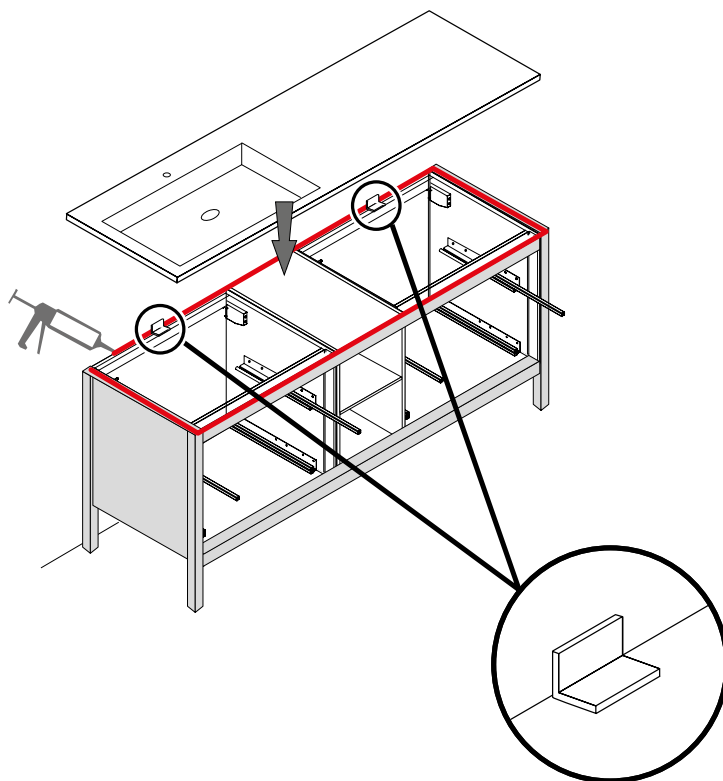
DEN MINERALGUSSWASCHTISCH MIT BADEZIMMERSILIKON BEFESTIGEN


ARMATUR UND ABLAUFVENTIL BEFESTIGEN

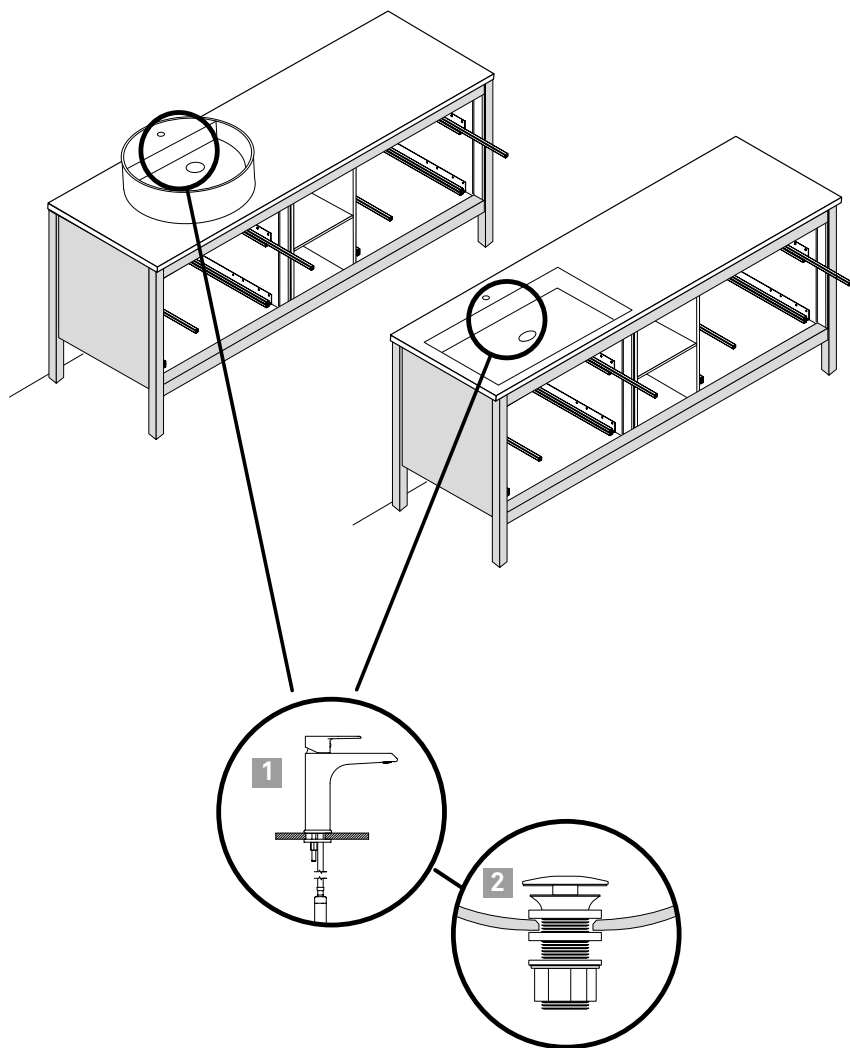

10

SCHUBLADEN EINFÜGEN UND EVENTUELL JUSTIEREN

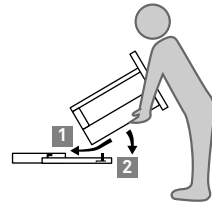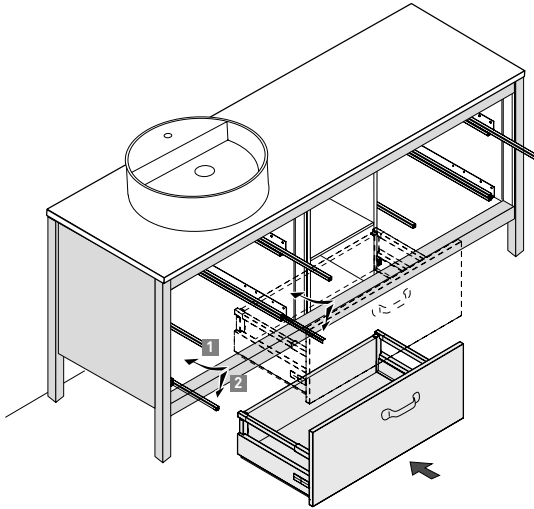


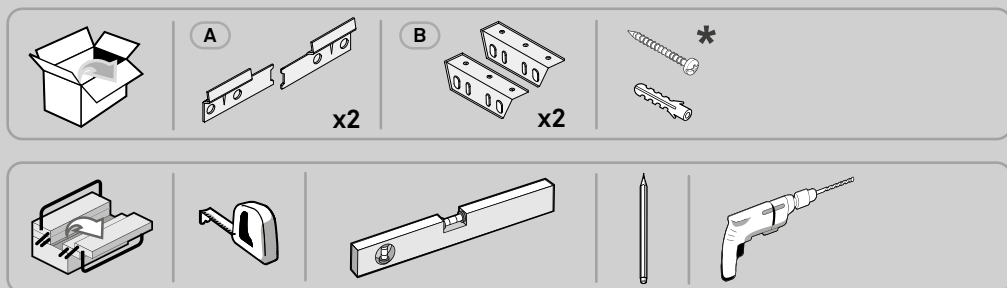



WANDHÄNGENDER EINZEL WASCHTISCH-UNTERSCHRANK

1


MÖBEL AUS DER VERPACKUNG NEHMEN

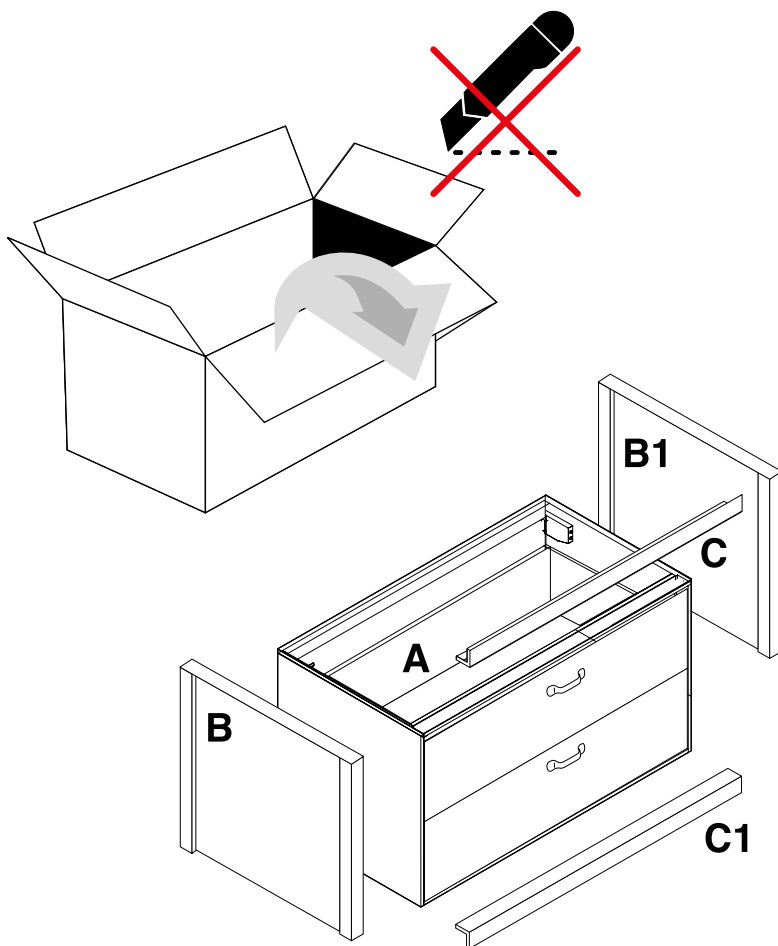


SCHUBLADEN ENTNEHMEN

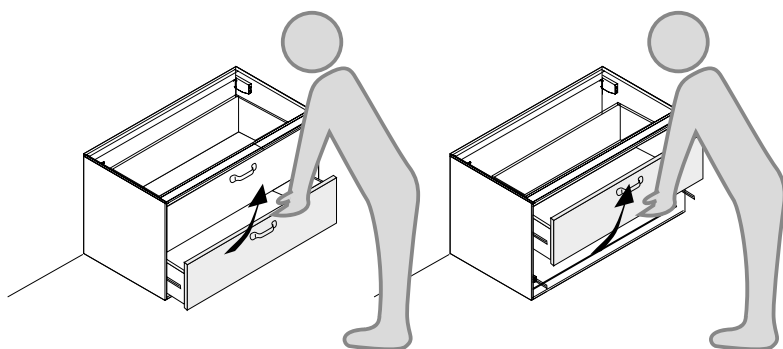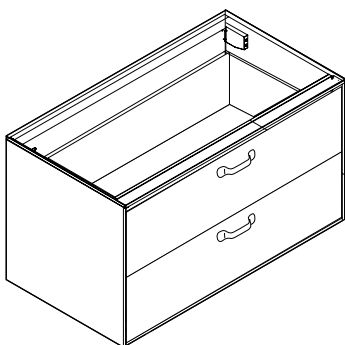


3

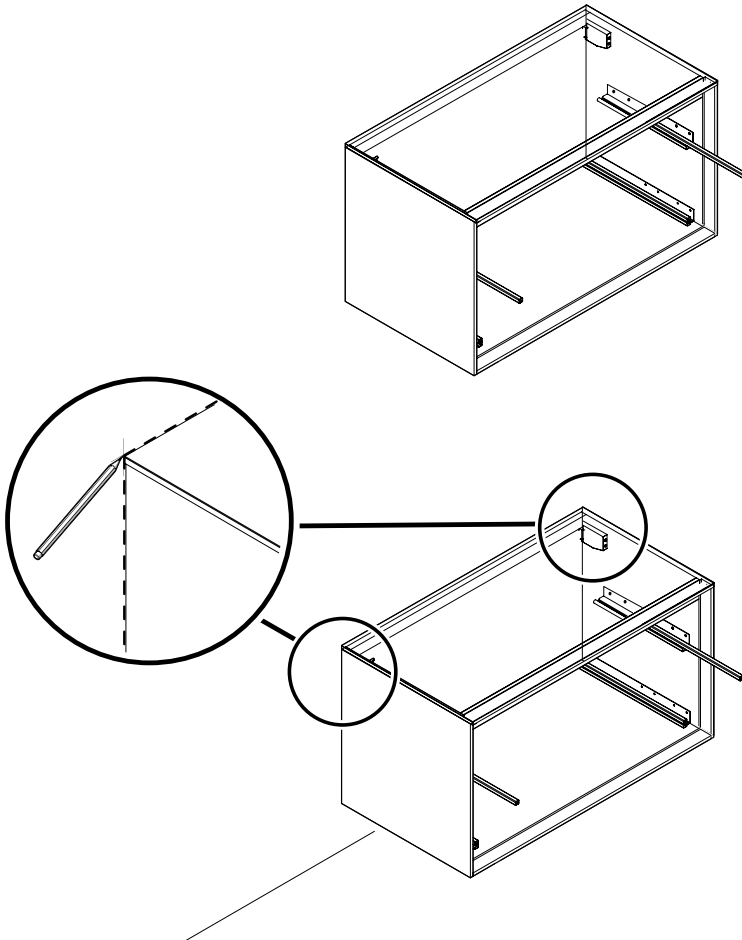DEN WASCHTISCHUNTERSCHRANK AN DIE WAND POSITIONIEREN


HÄNGEVORRICHTUNGEN POSITIONIEREN UND BEFESTIGEN

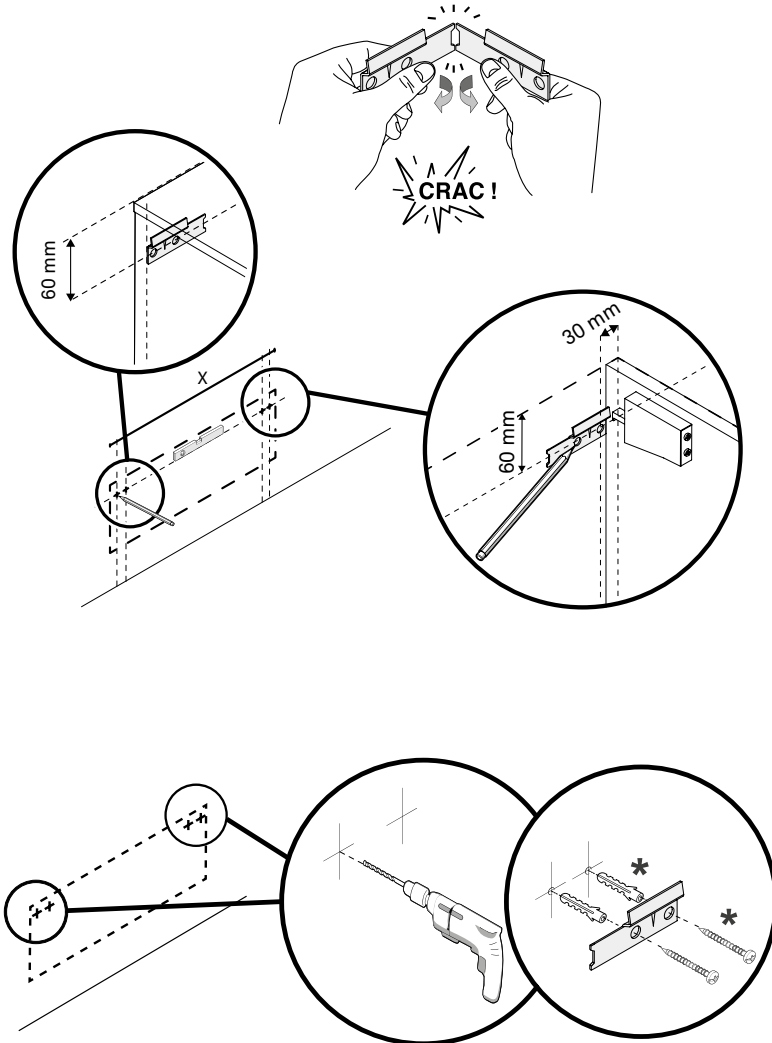


HÄNGEVORRICHTUNGEN JUSTIEREN

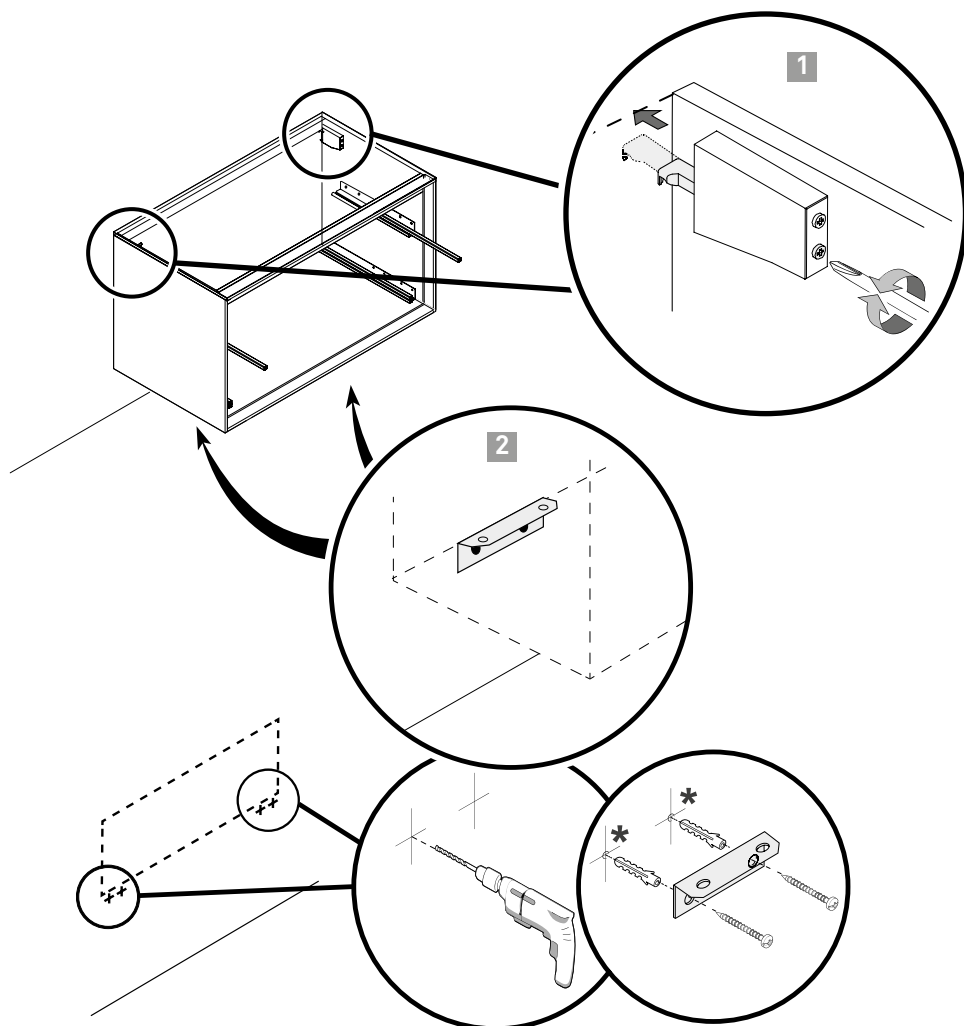


WANGEN UND ZIERLEISTEN MONTIEREN

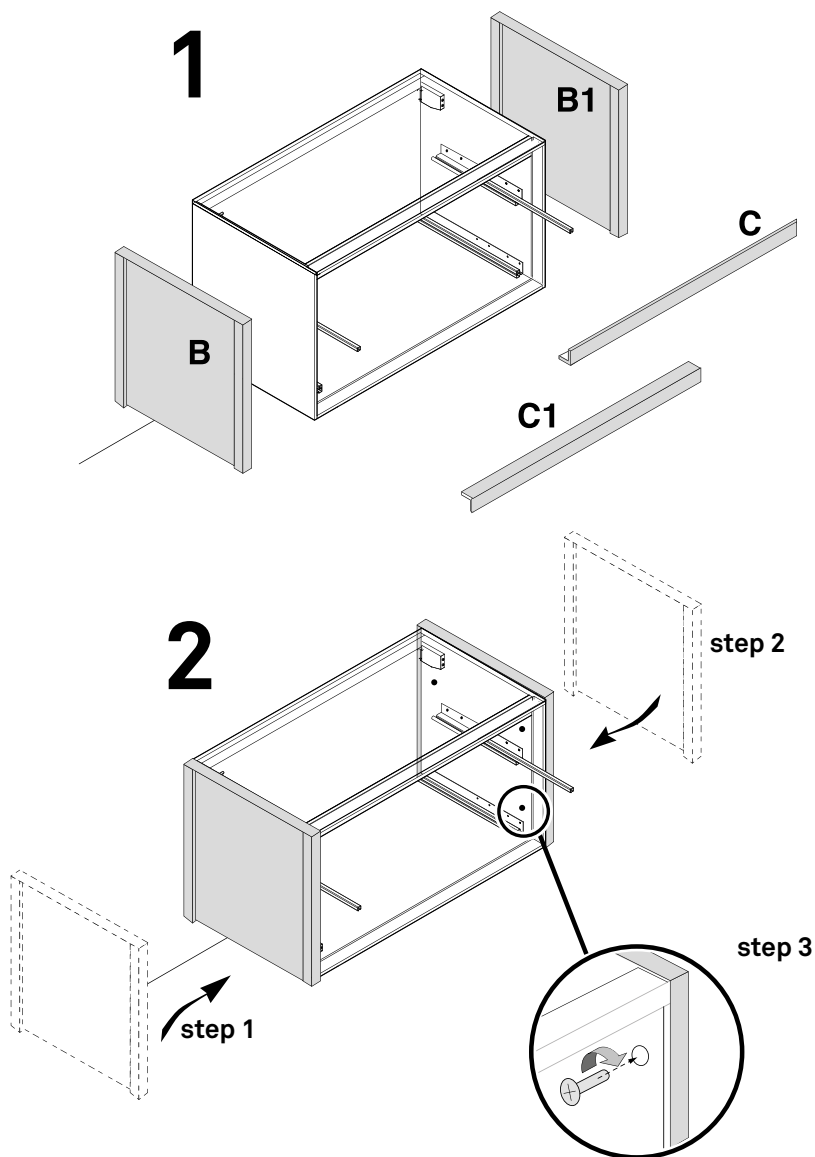

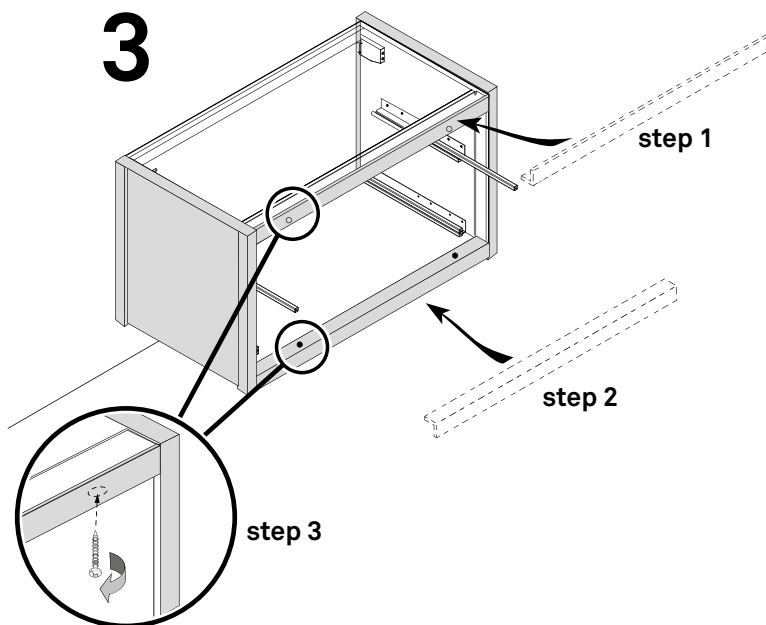


7

DEN UNTERSCHRANK JUSTIEREN

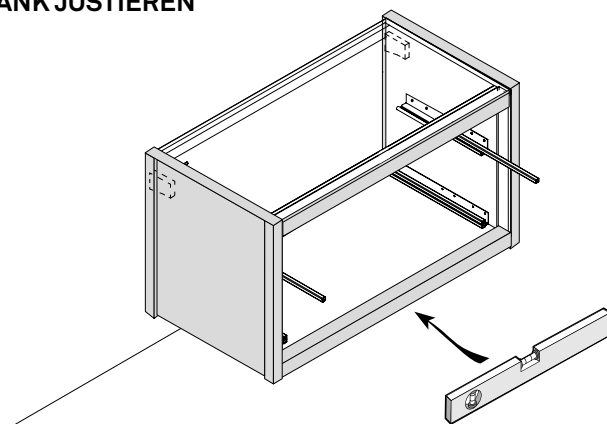


ABDECKPLATTE UND AUFSATZBECKEN / MINERALGUSSWASCHTISCH MIT BADEZIMMERSILIKON BEFESTIGEN


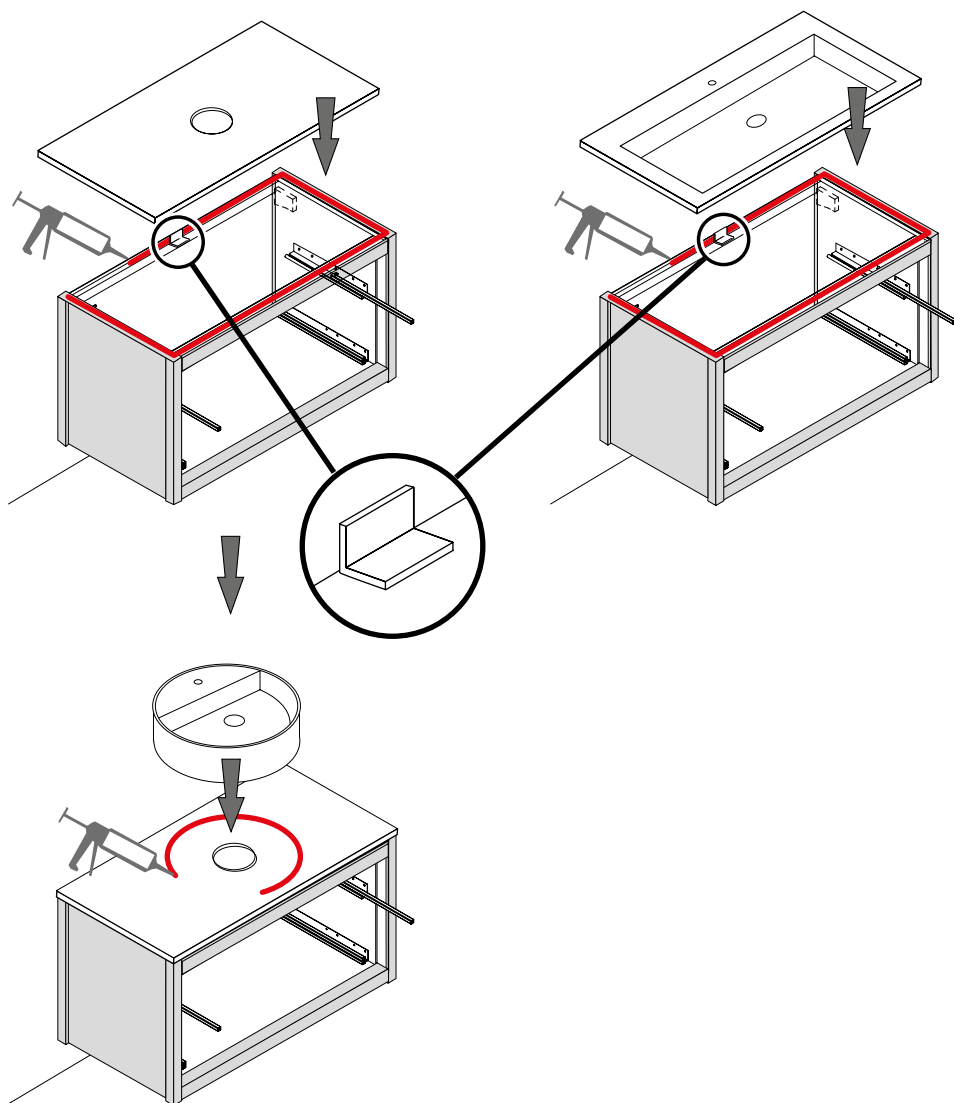



9

ARMATUR UND ABLAUFVENTIL BEFESTIGEN

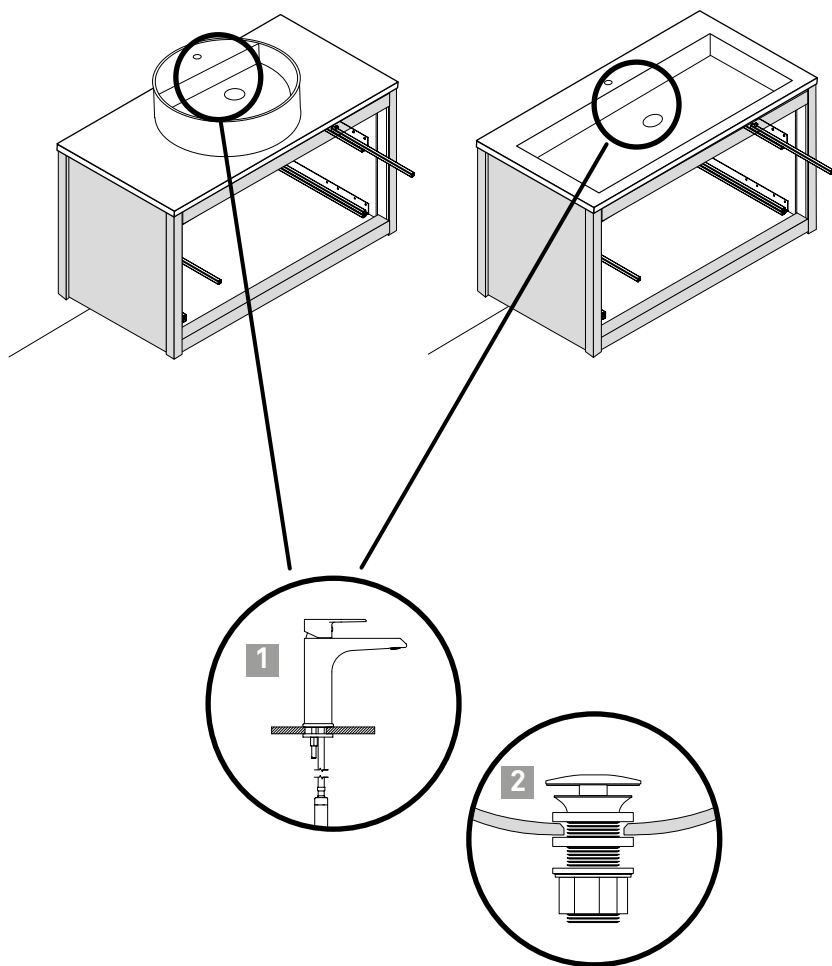


SCHUBLADEN EINFÜGEN UND EVENTUELL JUSTIEREN

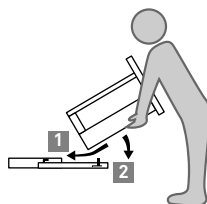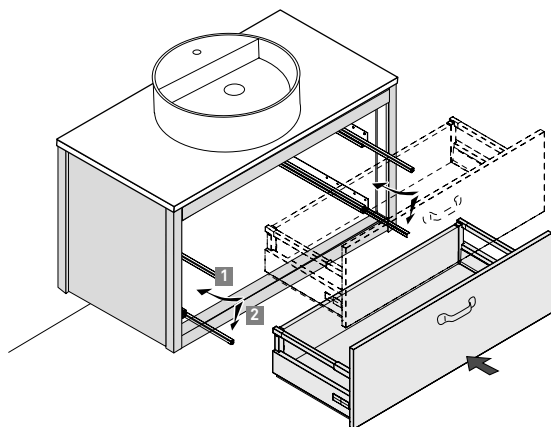

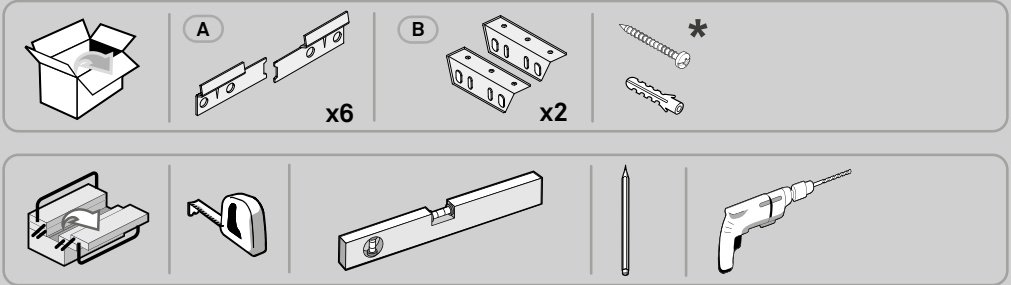


WANDHÄNGENDER WASCHTISCHUNTERSCHRANK + OFFENES ELEMENT

MÖBEL AUS DER VERPACKUNG NEHMEN

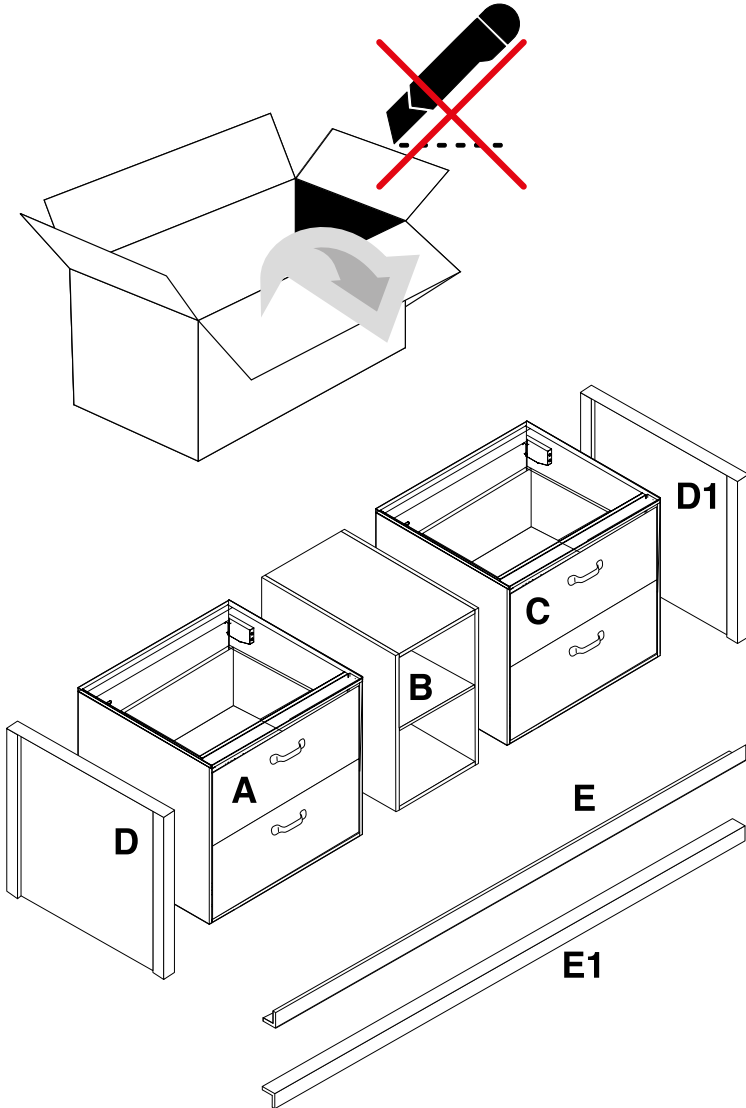



SCHUBLADEN ENTNEHMEN

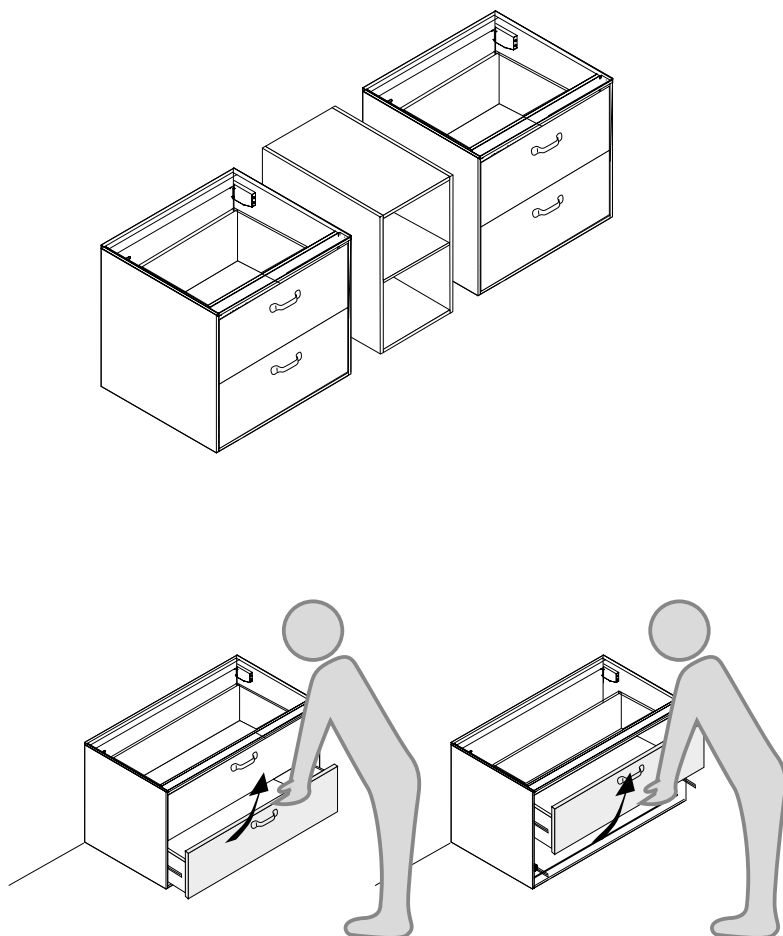


3

DIE UNTERSCHRÄNKE AN DIE WAND POSITIONIEREN

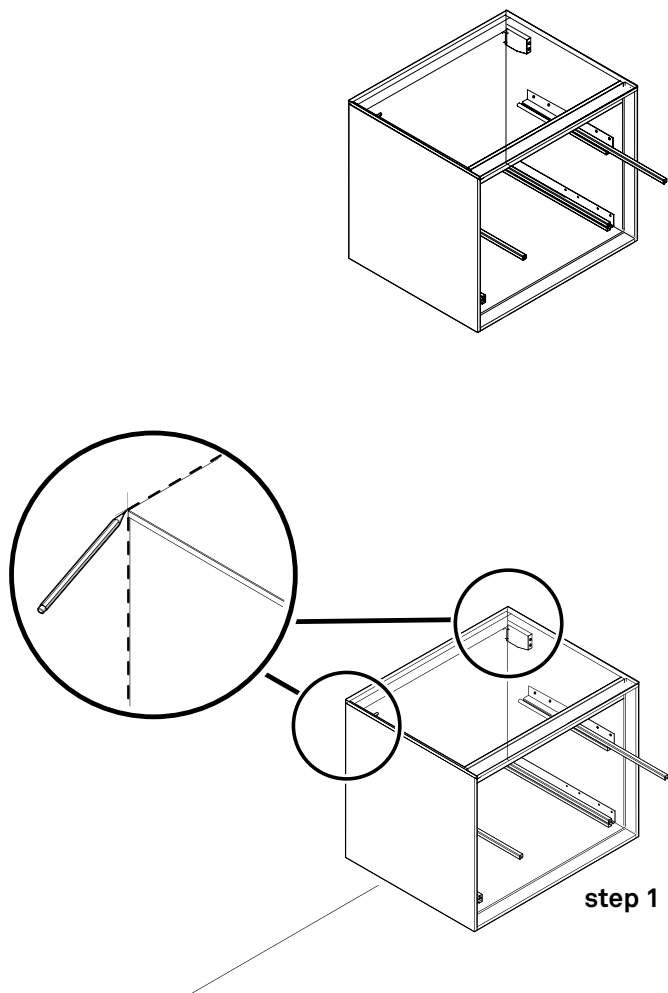

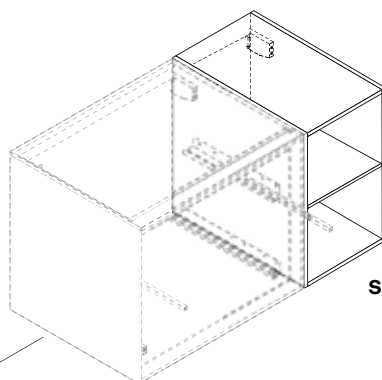


step 2

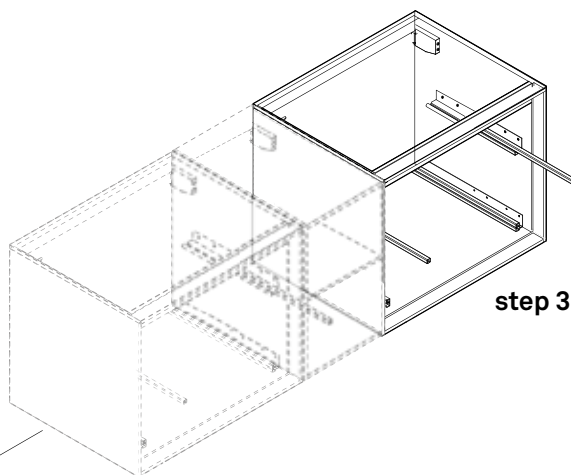


step 3


HÄNGEVORRICHTUNGEN POSITIONIEREN UND BEFESTIGEN

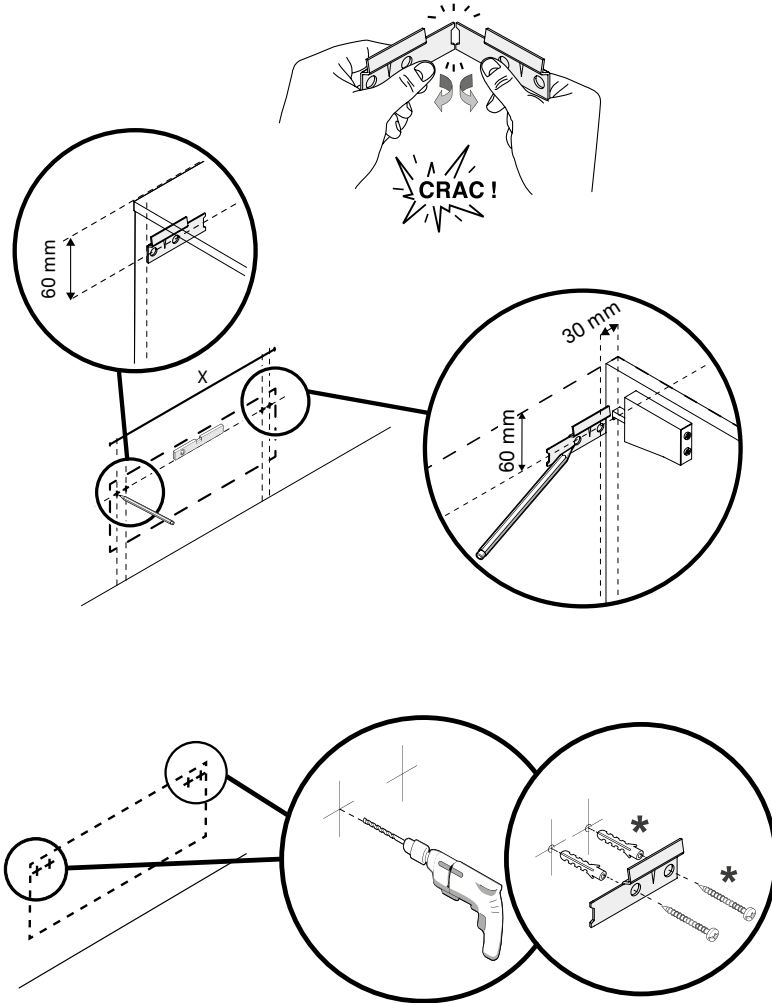


HÄNGEVORRICHTUNGEN JUSTIEREN UND DIE EINZELNEN UNTERSCHRÄNKE VERBINDEN

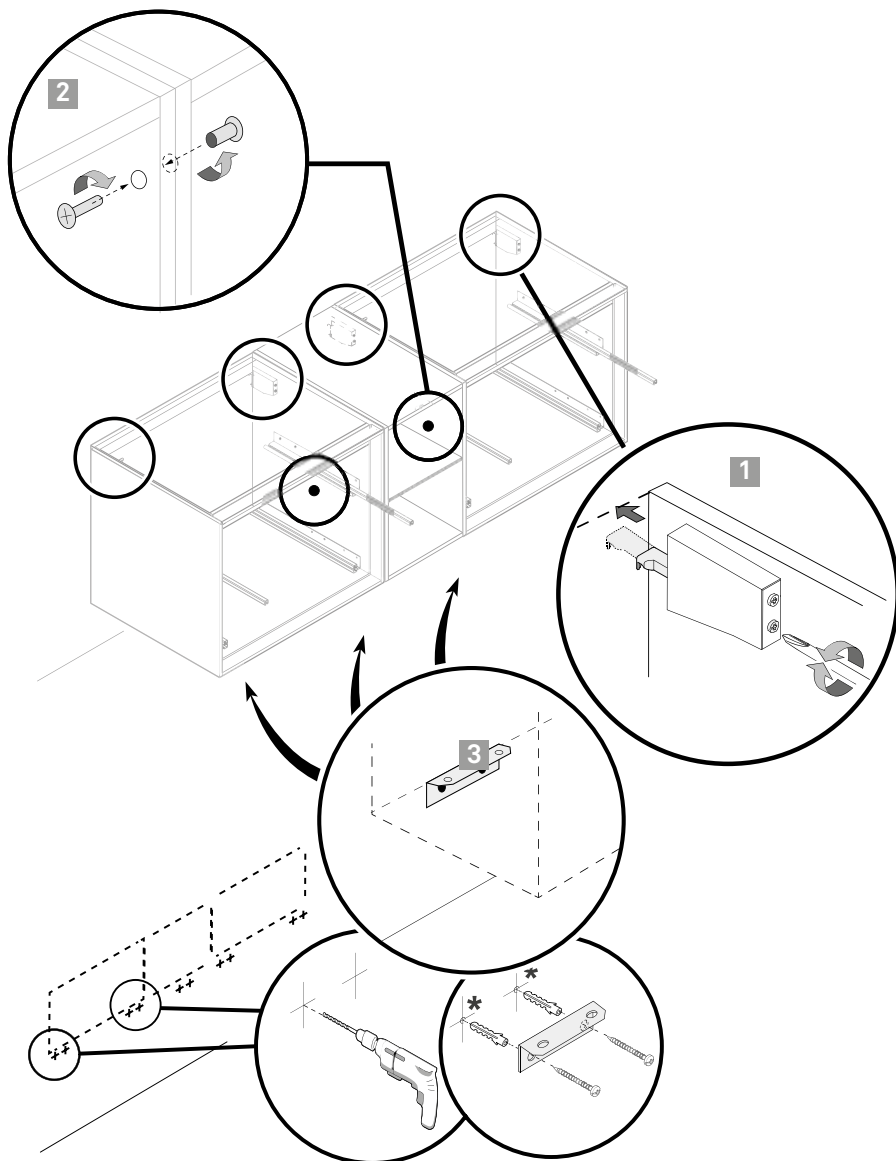


WANGEN UND ZIERLEISTEN MONTIEREN

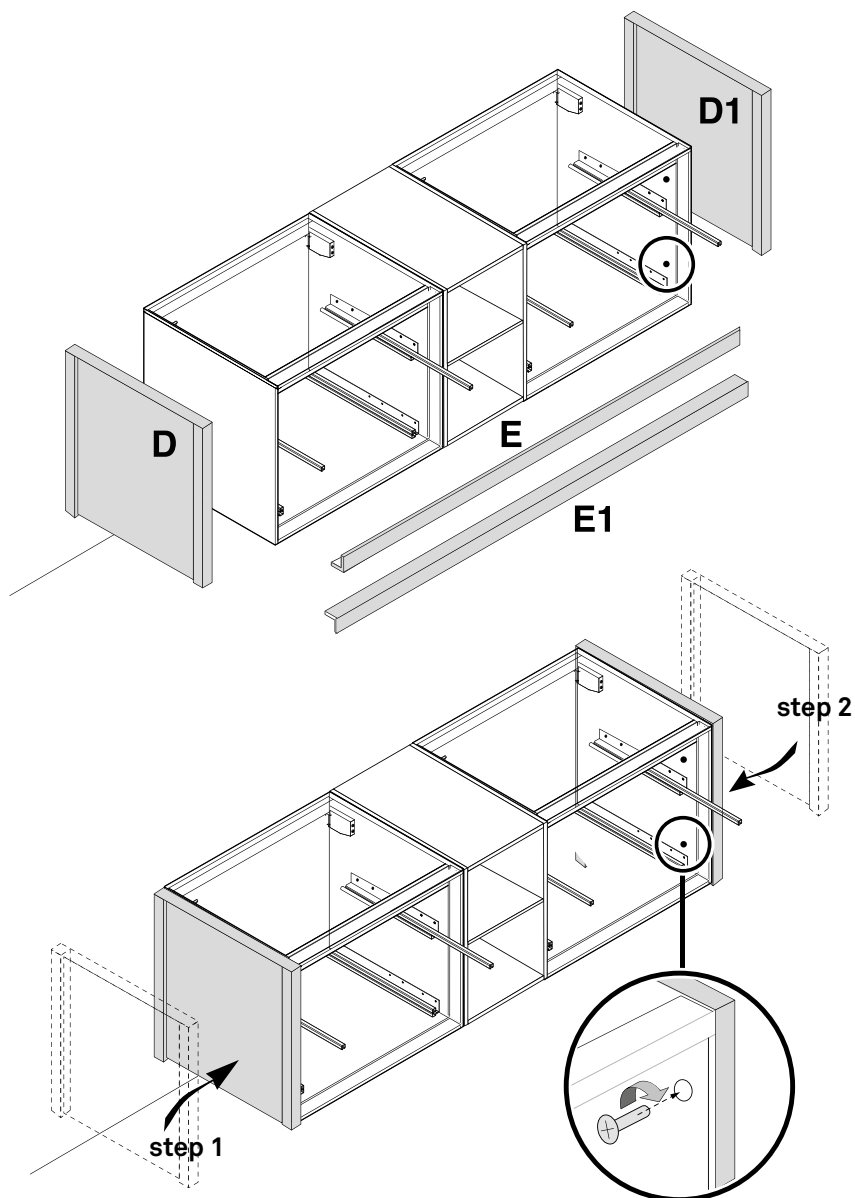

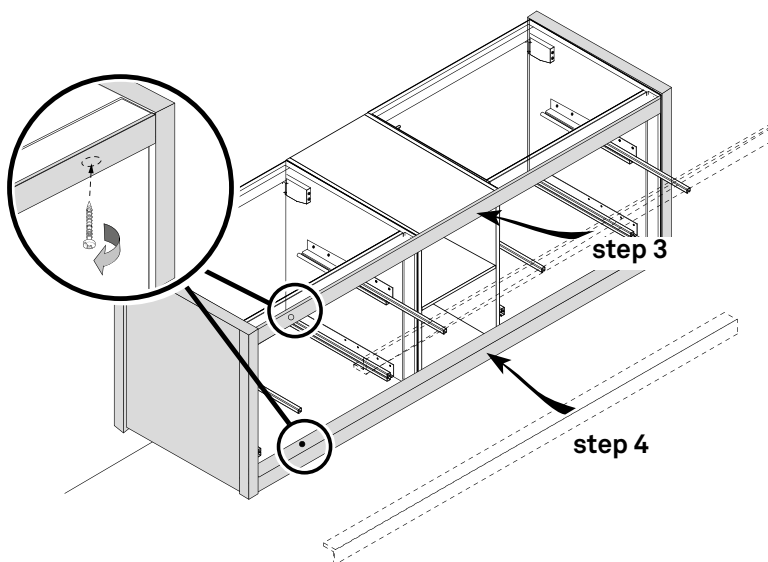



7

UNTERSCHRÄNKE JUSTIEREN

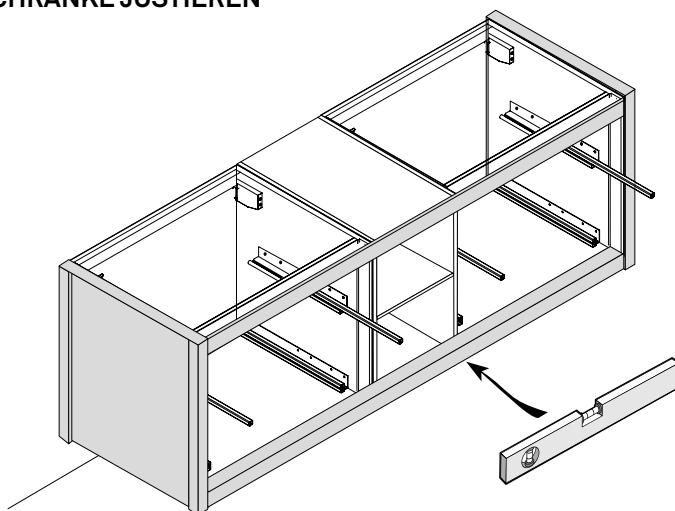


ABDECKPLATTE UND AUFSATZBECKEN MIT BADEZIMMERSILIKON BEFESTIGEN

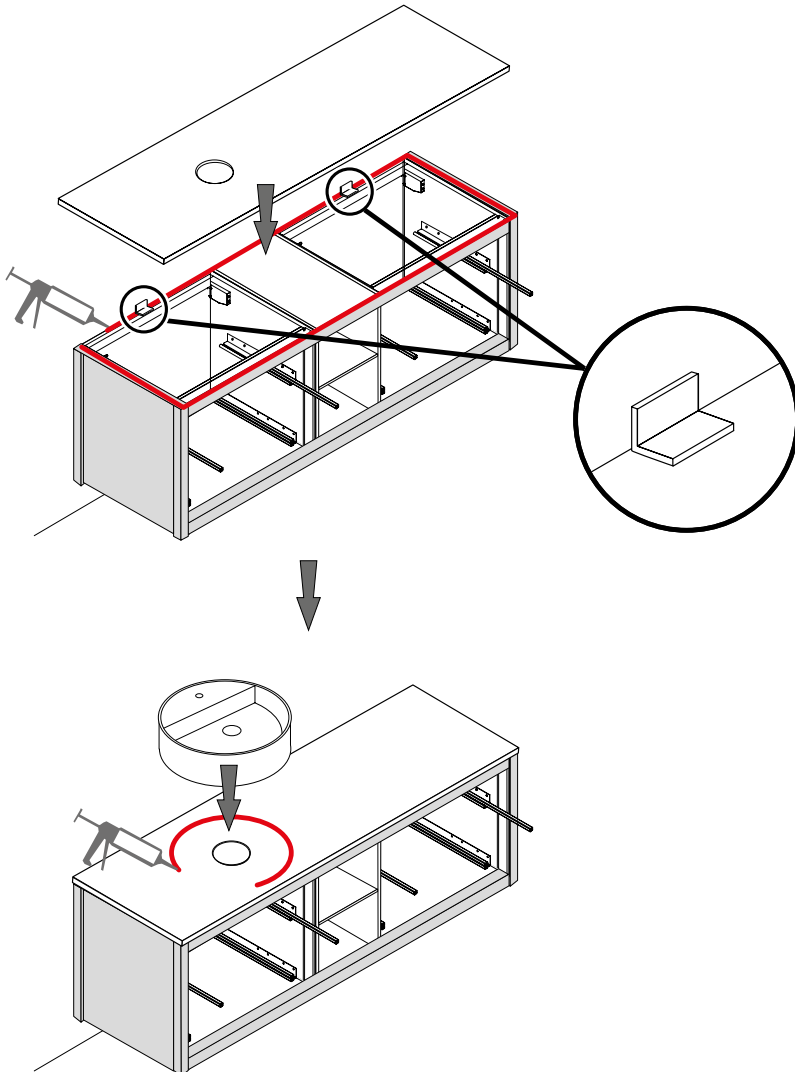

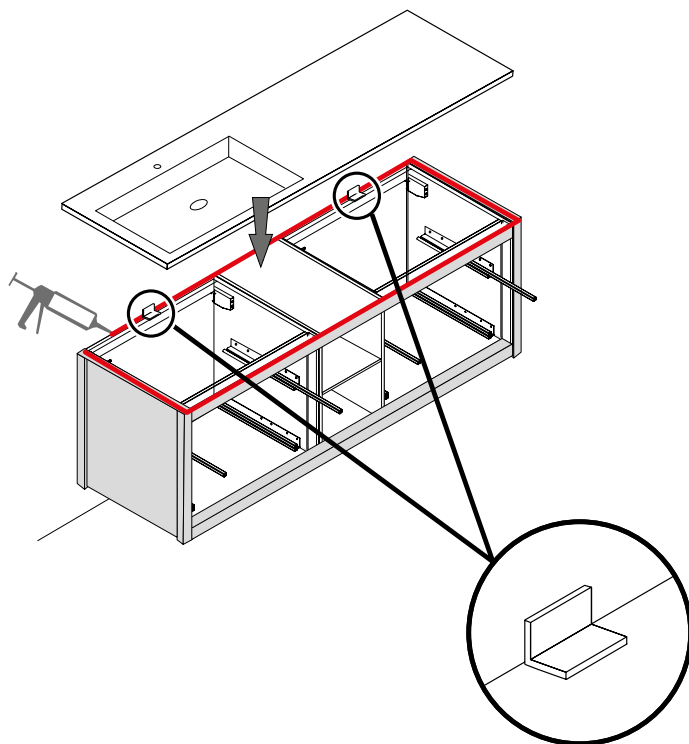
DEN MINERALGUSSWASCHTISCH MIT BADEZIMMERSILIKON BEFESTIGEN

ARMATUR UND ABLAUFVENTIL BEFESTIGEN

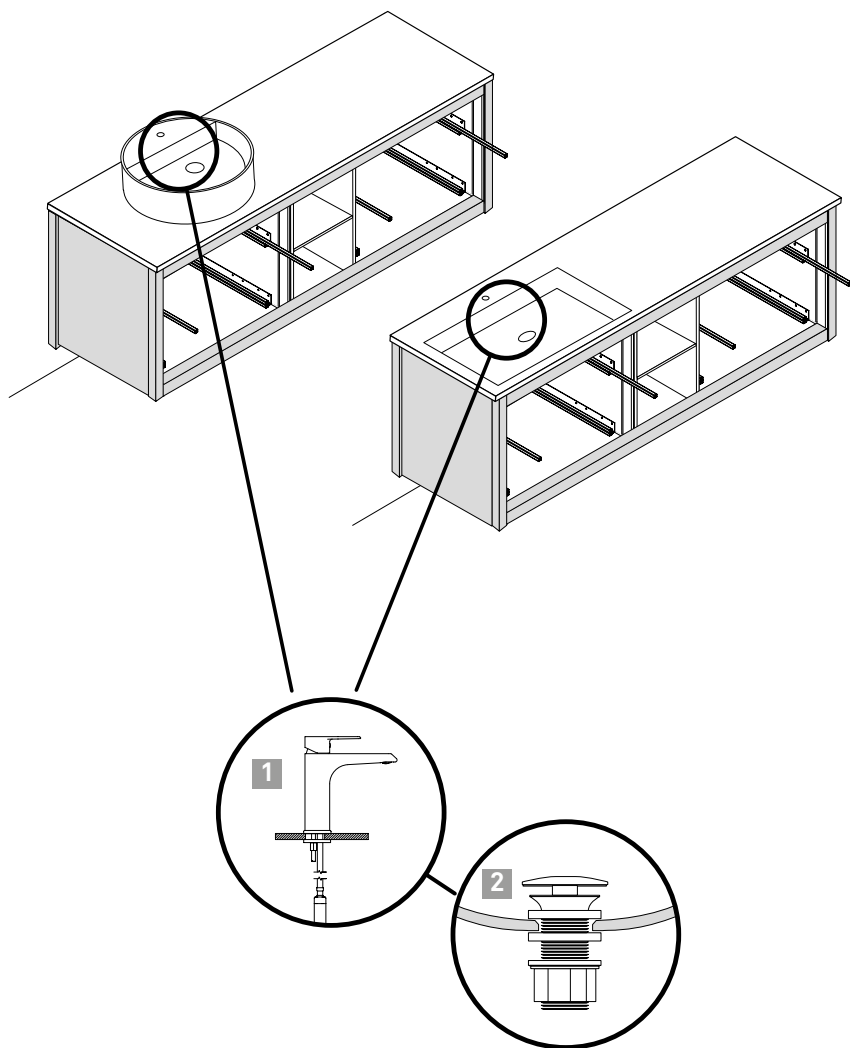






10

SCHUBLADEN EINFÜGEN UND EVENTUELL JUSTIEREN


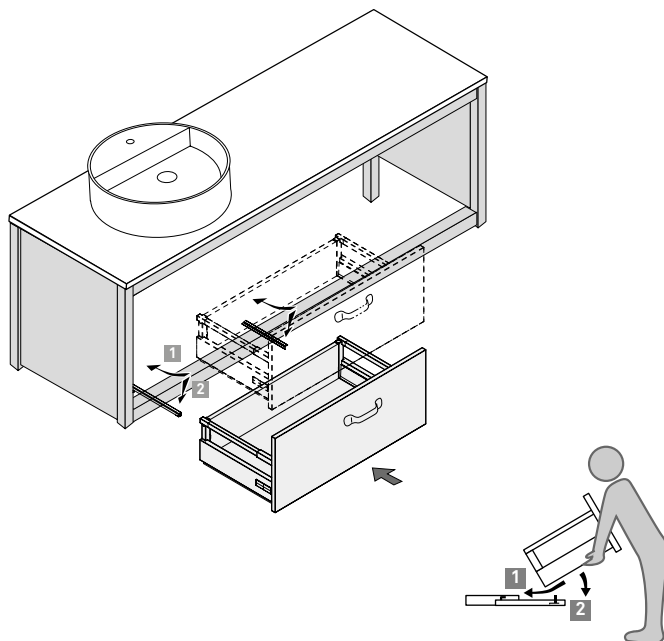


SCHUBKASTENREGULIERUNG

SCHUBKASTENREGULIERUNG

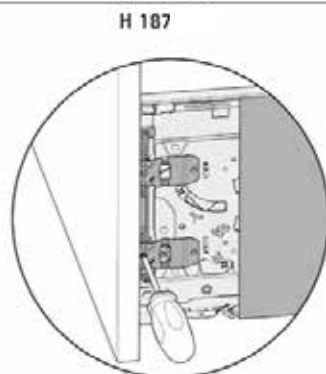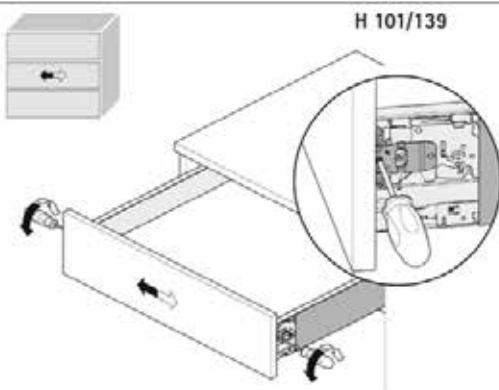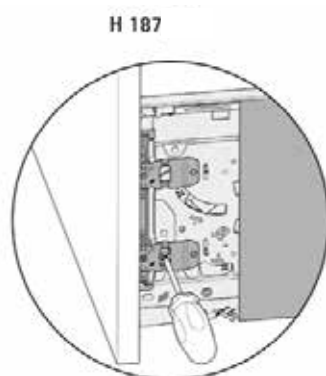
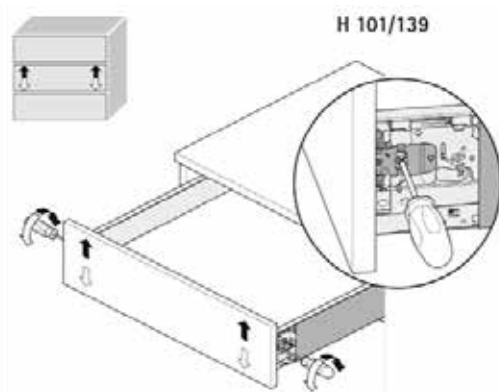
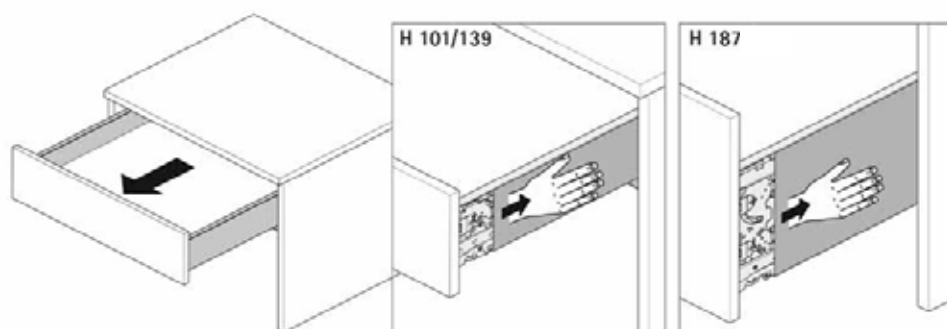


SCHUBKASTENREGULIERUNG

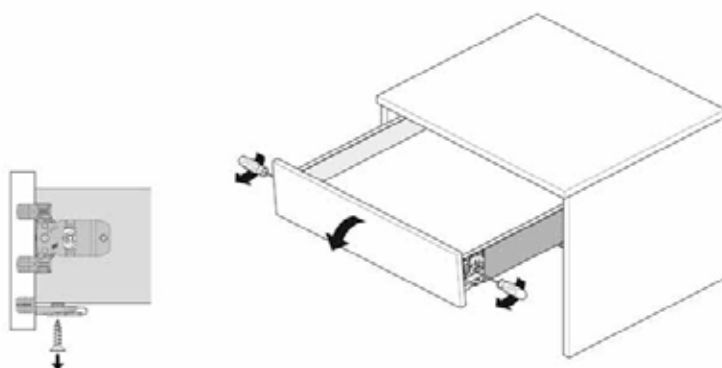
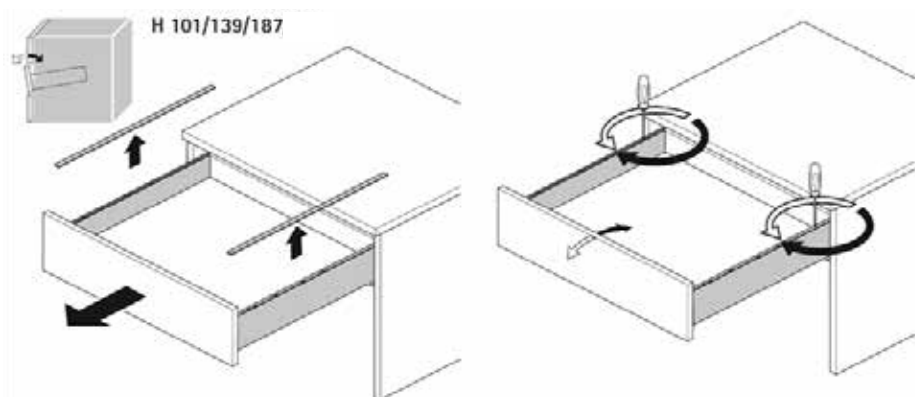


H 101/139

H 187

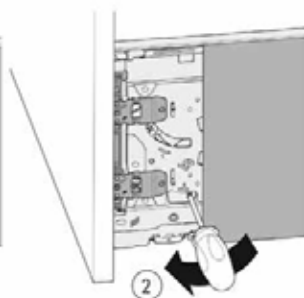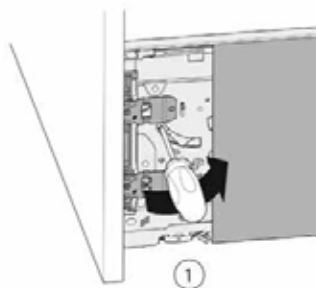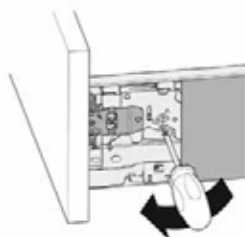

SCHUBKASTENREGULIERUNG

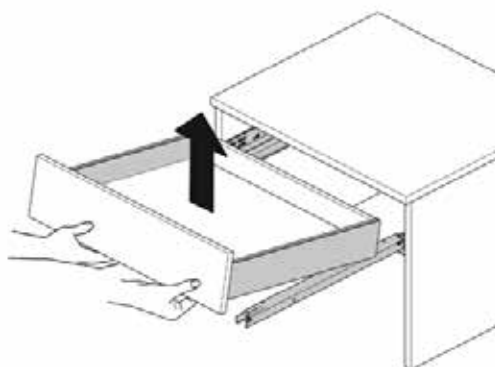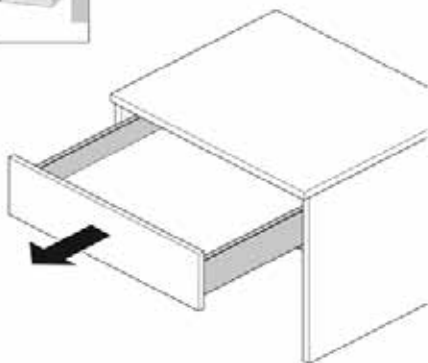

arcom

ARCOM srl

33070 Tamai di Brungera / PN – Italy

Viale Europa 4 – z.i del Camol

Tel. +39.0434.1852300

+39.0434.1573020 /

+39.0434.613619

Fax. +39.0434.608137

e.mail: info@arcombagno.com

www.arcombagno.com



e-mail: gruppoatma@gruppoatma.it

<http://www.gruppoatma.it>