


MONTAGE

1. Um die kurzen Seiten der Paneele (B) und (C) mit dem Unipush-System korrekt zu verbinden, verlegen Sie zuerst ein Paneel (A) als Auflage für die Ausrichtung der langen Seiten der Paneele (B) und (C). Die langen Seiten können mit dem Uniclic-Verriegelungssystem durch eine Winkelbewegung verbunden werden, wie in Abbildung 1 gezeigt. Achten Sie darauf, die Nut von Paneel (A) mit der Feder der Paneele (B) und (C) zu verbinden.

2. Wenn Paneel (B) an der langen Seite korrekt verlegt ist, setzen Sie die linke Ecke des Kopfendes von Paneel (C) an das vorherige Paneel an und senken Sie die kurze Seite mit einer einzigen Bewegung in das Kopfende des angrenzenden Paneels (B) ab. Siehe Abbildungen 2 und 3. Achten Sie beim Absenken darauf, dass die Paneele eng aneinanderliegen und die lange Seite korrekt verbunden ist.

3. Stellen Sie sicher, dass jede Stirnverbindung vollständig eingerastet ist, indem Sie entlang der gesamten kurzen Seite auf die Verbindungen drücken. So sind beide Paneele korrekt positioniert. Dies kann manuell oder mithilfe eines Klopfblocks erfolgen.

4. Verbinden Sie die kurzen Seiten der Paneele mit einem Hammer vollständig miteinander, siehe Abbildung 4. Das Klopfen sollte in Richtung des darunterliegenden Paneels und teilweise auf dieses erfolgen, siehe Abbildung 5. Achten Sie darauf, das Profil oder die Kanten beim Einrasten nicht zu beschädigen.

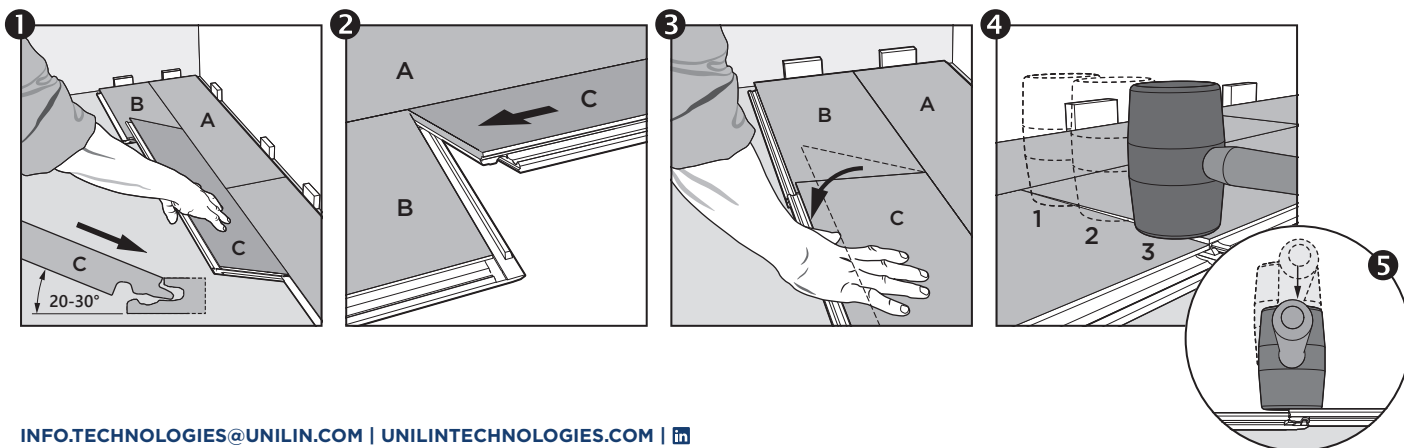

DEMONTAGE

1. Lösen Sie die gesamte Reihe, indem Sie sie vorsichtig anheben und vollständig freigeben, wie in Abbildung 6 gezeigt.

2. Verschieben Sie die Verbindung der kurzen Seite horizontal, wie in Abbildung 7 gezeigt, oder verwenden Sie eine Winkelbewegung, wie in Abbildung 8 gezeigt.

Zerlegen Sie die Verbindung nicht auf andere Weise, wie in den Abbildungen 9 bis 10 dargestellt.

