

Dřevěné parketové podlahy, plavoucí pokládka

Pokyny pro pokládání

Níže je popsáno plovoucí pokládání parketové podlahy. Při pokládání na podlahové vytápění nebo při plné lepení se obraťte na odbornou firmu, abyste získali optimální poradenství a odborné pokládání. Pokládka v prostorách s vysokou vlhkostí nebo v mokřích prostorách není povolena. Pro plovoucí pokládání musí podklad být čistý, úplně suchý, rovný, bez trhlin, odolný proti tahání a tlaku. Potěry a dřevěné dýhy jsou vhodné podklady. Parket však nelze použít jako samonosnou podlahu na nosných konstrukcích.

Před pokládáním je nutné zajistit, že podklad je dostatečně suchý. To je třeba provést měřením vlhkosti pomocí CM měření odborníkem, protože potěry nesmí překročit následující hodnoty vlhkosti:

Anhydritový potěr

bez podlahového vytápění: max. 0,5

CM%

s podlahovým vytápěním: max. 0,3 CM%

Cementový potěr

bez podlahového vytápění: max. 2,0

CM%

s podlahovým vytápěním: max. 1,8 CM%

Na všech minerálních podkladech je při plovoucím pokládání nutné položit jako parozábranu fólii PE o tloušťce 0,2 mm. Fólii pokládejte s překrytím 20 cm a spoje zaklepte lepicí páskou. Tento systém není považován za parotěsný a není dostatečný pro prostory bez podzemních prostor bez izolace proti vlhkosti. Mezi hotovým parketem a podkladem je nutné položit asi 2 mm silnou korkovou izolaci nebo jinou vhodnou izolaci, aby se vyrovnaly menší nerovnosti a zvuková izolace.

Podklad se kontroluje na nerovnosti pomocí rovného pravítka nebo parketového prkna. Tolerance rovnosti podkladu směrem k délce 1000 mm nesmí přesáhnout 3 mm. Větší nerovnosti je třeba vyrovnat vhodnou tmelovací hmotou.

Případně se příčné dřevěné desky nebo dřevěné podlahy brouší na rovnost. Relativní vzdušná vlhkost během a PO pokládání by měla být asi 40–60 % a teplota by měla být kolem 20 stupňů Celsia.

Změny tvaru parketové podlahy způsobené příliš suchými nebo vlhkými podmínkami v místnosti (např. vznik trhlin, zkroucení nebo prasklin atd.) se nepovažují za vadu materiálu.

Originální balení by mělo být v místnostech, kde se bude pokládat, asi 48 hodin vyrovnáváno na teplotu, aby se přizpůsobilo místním podmínkám. Montáž by měla probíhat pouze za denního světla nebo za dostatečného osvětlení. Upozorňujeme, že balení se má otevírat postupně během pokládání. Prkna je třeba zkontrolovat na případné vady před pokládáním, protože pokládané zboží se považuje za přijaté a nelze ho dále reklamovat. Případně vadné prkno lze položit na konec nebo použít na části.

Dřevo je přírodní a živý materiál, proto mezi parketem a zdí a mezi všemi pevnými konstrukcemi musí být vyhrazen dilatační spára o minimálně 10 mm, která se později zakryje soklem nebo nástěnným lištou. V případě velkých

místností tato dilatační spára nestačí.

V tomto případě se potřebná dilatační spára spočítá jako maximální šířka místnosti vynásobená 1,5 mm (např. šířka místnosti 8 m; $8 \times 1,5 \text{ mm} = 12 \text{ mm}$). Dilatační spára je také nutná na přechodech mezi dveřmi při pokládání do další místnosti a také u větších ploch (větších než $8 \times 12 \text{ m}$) a složitých místnostech. V případě pochybností kontaktujte odborného pokladače.

Ve vzácných případech mohou být prvky lehce konvexně deformovány. Prvky s křivostí do 20 mm lze pokládat bez vlivu na hotovou podlahu. Mějte však na paměti, že koncové stěny musí být posunuty v souladu s pokyny pro pokládání.

Pracovní postupy

Použijte dostatečné klíny k upevnění dilatační spáry během pokládání. Doporučuje se pokládat prkna ve směru hlavního světelného záření, v dlouhých, úzkých prostorech je vždy vhodné pokládat ve směru délky. Začněte na rovné stěně místnosti.

První prkno se zarovná v pravém rohu místnosti s dráždlem směřujícím ke zdi (Obrázek 1). První řada prken se zarovná pomocí provazu (Obrázek 2). Pokud je stěna nepravidelná, přeneste její tvar do první řady prken a prkna ořízněte.

Pripevňte prkno pomocí klínů na vzdálenosti, jak je znázorněno na Obrázku 2. Druhé prkno první řady se zarovná zespodu hranou a opatrně se zasune dovnitř, přičemž se lehce klepne shora, aby se prkno uzamklo bez trhlin (použijte gumový kladívko, Obrázek 3). Postupujte tímto způsobem i s dalšími prkny první řady. U posledního prkna první řady určete vzdálenost od zdi pomocí úhelníku (dbajte na dilatační spáru!) a toto kus (A, Obrázek 4) pak podél této značky ořízněte.

Začněte další řadu vždy zbytkem (B, minimální délka 40 cm!) předchozí řady (Obrázek 4). Položte zbytek (začínající z pravé strany) těsně vedle první řady - drážadlo směřuje ke drážce první řady - a šikmo ho zasuněte (v úhlu přibližně 30°) do drážky shora, dokud se prkno nezaklapne.

Pokud jsou stále viditelné drobné mezery, můžete prkna lehce zatlačit dohromady pomocí pěchovačku a velmi lehkých úderů na délku.

Další prkno se také vkládá pod úhlem (Obrázek 1) a před položením se zarovnáva k předchozímu prknům. Poté se uzamkne délka tím, že se prkno jednoduše přiloží a zespodu se na něj klepne. Před uzamknutím boční strany se ujistěte, že boční hrany jsou plně uzavřeny. Uzamknutí boční strany se provádí tak, jak bylo popsáno v první řadě, lehkým klepáním gumovým kladívkem. Boční hrany musí být vždy přesně zarovnány, jinak není možné je uzamknout (viz Obrázek 3).

Při uzamknutí dbáte na to, aby nevznikly mezery nebo poškození profilů.

Tímto způsobem se pokládá celá podlahová plocha řada po řadě. Důležité je, aby byly boční spoje vždy ve vzdálenosti minimálně 40 cm od bočních spojů předchozí řady.

Při plovoucím pokládání na podlahové vytápění (dodržujte platné speciální pokyny) a při větší zátěži je nutné navíc lepit spodní drážku a jazyk a přibližně 30 cm každé boční strany prken (tzv. H-lepení) s lepidlem D3. Lepidlo se nanáší pomocí lahvičky s lepidlem, která má uzávěr s tryskou (stříhejte ji šikmo) dovnitř drážky prken (viz Obrázek 5).

Prosím, ihned po pokládání prkna odstraňte přebytečný vytekající lepidlo vlhkým hadříkem a poté utřete suchým hadříkem.

Maximální povrchová teplota by neměla překročit hodnotu 29 °C z fyziologických důvodů.

V případě potřeby je třeba zkrátit zárubně dveří, aby pod nimi mohlo být položeno parketové prkno (Obrázek 6).

Pro průchody trubek se vytvářejí otvory, jejichž průměr je o 20 mm větší než průměr trubky. Poté, co je prkenný element položen s výřezem, se zbytek doplní dodatečně. Otvory se zakryjí manžetami.

Pro označení poslední řady (Obrázek 7) položte prkenný element (B) na předposlední řadu (A). Vezměte další prkenný element (C) a přiložte ho ke zdi. Dbáte na vzdálenost od zdi asi 10 mm. Poté na spodní prkenný element (B) napište linku pomocí tužky.

Nakonec se prvky poslední řady (jak bylo popsáno) zasuňte do drážky. Pokud ještě zůstávají malé mezery, můžete je lehkými údery při uzamykání uzavřít. I zde je nutné použít klíny (Obrázek 8).

Po odstranění klínů se na čisté ukončení stěn připevní soklové lišty.

U přechodů do dalších místností se také musí vytvořit dilatační spáry. Tyto jsou po pokládání zakryty vhodnými lištami. Pokud má být prkno znovu odstraněno, postupujte podle Obrázku II.

Prosím, také lepte boční spoje poslední řady a ty, které byly po prvním uzamčení otevřeny a znovu uzamčeny.

Pokyny pro údržbu olejovaného parketu

Pro nutnou údržbu nově položeného olejovaného podlahového povrchu použijte prosím olej na údržbu od WOCA s dodržением pokynů výrobce.

U vchodu do domu používejte rohož, abyste zabránili přenášení písku a vody na hotový parket. Nohy nábytku musí být opatřeny filcovými kluzáky, u nábytku s kolečky použijte vhodnou ochrannou podložku nebo odpovídající kola.

Vyhnete se chůzi po hotovém parketu v nevhodné obuvi. Denní úklid lze provádět koštětem nebo vysavačem s kartáčovým nástavcem.

Při pravidelné vlhké údržbě používejte výhradně "WOCA Mýdlo pro olejované dřevěné podlahy". Tento speciálně upravený prostředek šetrně čistí, chrání a udržuje váš podlahový povrch.

Dbajte na správné dávkování (125 ml mýdla na 5 l teplé vody). Jako obvykle utírejte, tvrdohlavé nečistoty lze opatrně odstranit houbou. Používejte druhý kbelík s čistou vodou, abyste pravidelně čistili a vymáčkli mop. Nepotírejte čistou vodou (chráněné kokosové a sójové tuky by byly odstraněny). Každou údržbou mýdlem bude váš parket odolnější. Při silné zátěži můžete kdykoli obnovit svůj parket s "WOCA Intenzivním čističem a WOCA Olejem na údržbu".

Relativní vzdušná vlhkost by měla vždy být mezi cca 50 - 60 %. Pokud v zimě v topeném prostoru klesne pod 50 %, vždy používejte zvlhčovač vzduchu.


Pokyny pro údržbu lakovaného parketu

Pokud jste položili lakovou parketovou podlahu, pak ji prosím pravidelně ošetřujte vhodnými běžně dostupnými produkty na údržbu. Používejte pouze hadřík, který je dobře vymáčknutý (bez kapek - jen vlhké otírání).

Otírejte podlahu tak, aby nebyly viditelné žádné vlhké fleky. Dodržujte pokyny na etiketě příslušného údržbového produktu.

Nepoužívejte silné čisticí prostředky, které nejsou výslovně určeny pro lakové parketové podlahy.

Relativní vzdušná vlhkost by měla vždy být mezi cca 50 - 60 %. Pokud v zimě v topeném prostoru klesne pod 50 %, vždy používejte zvlhčovač vzduchu.

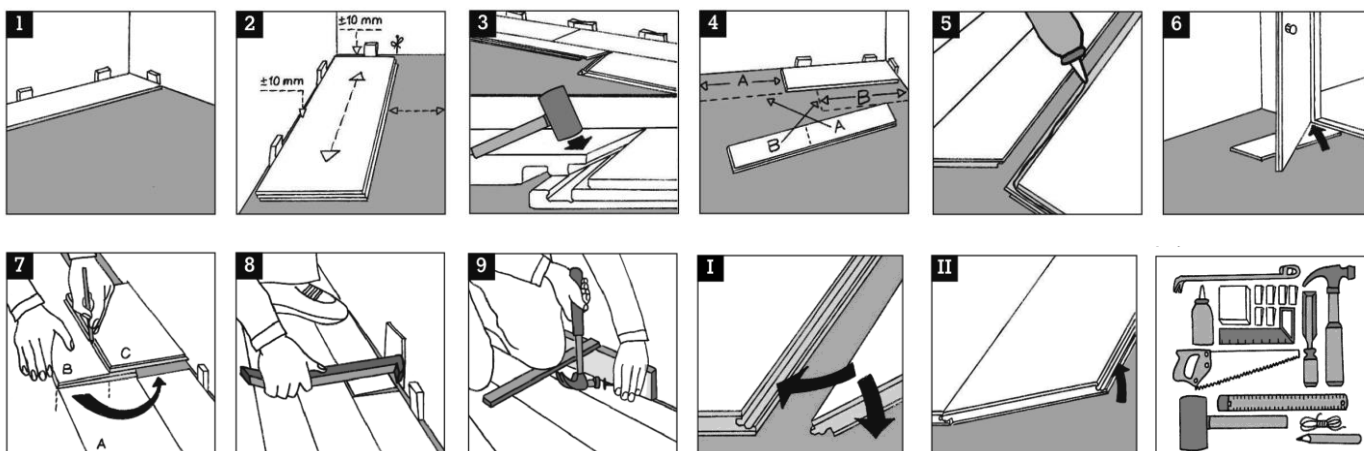

WICANDERS

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.acf.de@amorim.com · www.wicanders.de