

ICANO



Wohn- und Esszimmersystem *Living and dining room system*

AUFBAUANWEISUNG



INVIVUS
Einrichtung zum Leben

Inhaltsverzeichnis I C A N O - S Y S T E M





Wohn- und Esszimmersystem

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	3
Korpuselemente mit Metallfüßen	4-9
Korpuselemente / Standelemente mit Sockelleiste	10-13
Elemente Kippsicherung und Blattmontage	14-16
Türen ausrichten / Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	17-18
Schubkasten Höhenverstellung	19
Glasböden / Anschlusskabel für LED-Glaskantenbeleuchtung	20-21
Aufbau Korpuselemente / Unterteile	22-26
Wand-Hängeelemente Übersicht	27
Montage Wand-Hängeelemente (mit Standard-Hängebeschlag)	28-33
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schubkasten-Hängebeschlag)	34-37
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schwerlast-Hängebeschlag)	38-42
Wandborde	43-45
Wandbord mit Paneelrückwand	46-49
Wandspiegel mit Abschlussleisten	50-53
Wangensysteme / Wangensysteme mit Abdeckblatt	54-56
Beschlagmontage Wangen / Montage Eckwangen	57-59
Aufbau Wangensysteme	60-64
Wangensystem Kippsicherung mit Winkel	65
Montage Böden mit Hängebeschlag Wangensystem	66-67
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen	68-69
Schubkasteneinsatz Wangensystem	70-71
Montage Zwischenbauhängeelemente Wangensystem	72-77
Schreibplatte mit Rückwand	78-81
Schreibtische mit Holzwangen	82-87
Schreibtische mit Rahmengestell	88-95
Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte	96-97
Kabelwanne für Schreibtische	98-99
Materialauszug mit Frontblende	100
Rollcontainer	101
Kleiderschrank mit Drehtüren	102-118
Hinweise Griffmontage	119

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen

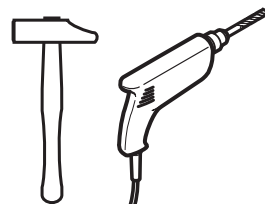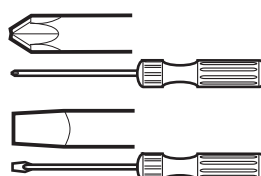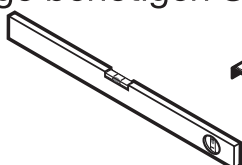

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Aufbauanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbststeinszugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten modernen LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo-Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Wandbord mit Rückwand	: 1Kg / 10cm
Wandbord ohne Rückwand	: 0,75Kg / 10cm
Hängeelemente	: 4Kg / 10cm
TV- Aufsätze	: 50Kg

Schubkasten	: 15Kg
Holzböden	: 12Kg
Glasböden	: 12Kg
Stahlböden	: 25Kg

Korpuselemente mit Metallfüßen


Aufbauhinweise Elemente

Element auf den endgültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!


ACHTUNG KIPPGEFAHR ! Elemente sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen zu befestigen. Siehe Elemente Kippsicherung und Blattmontage.

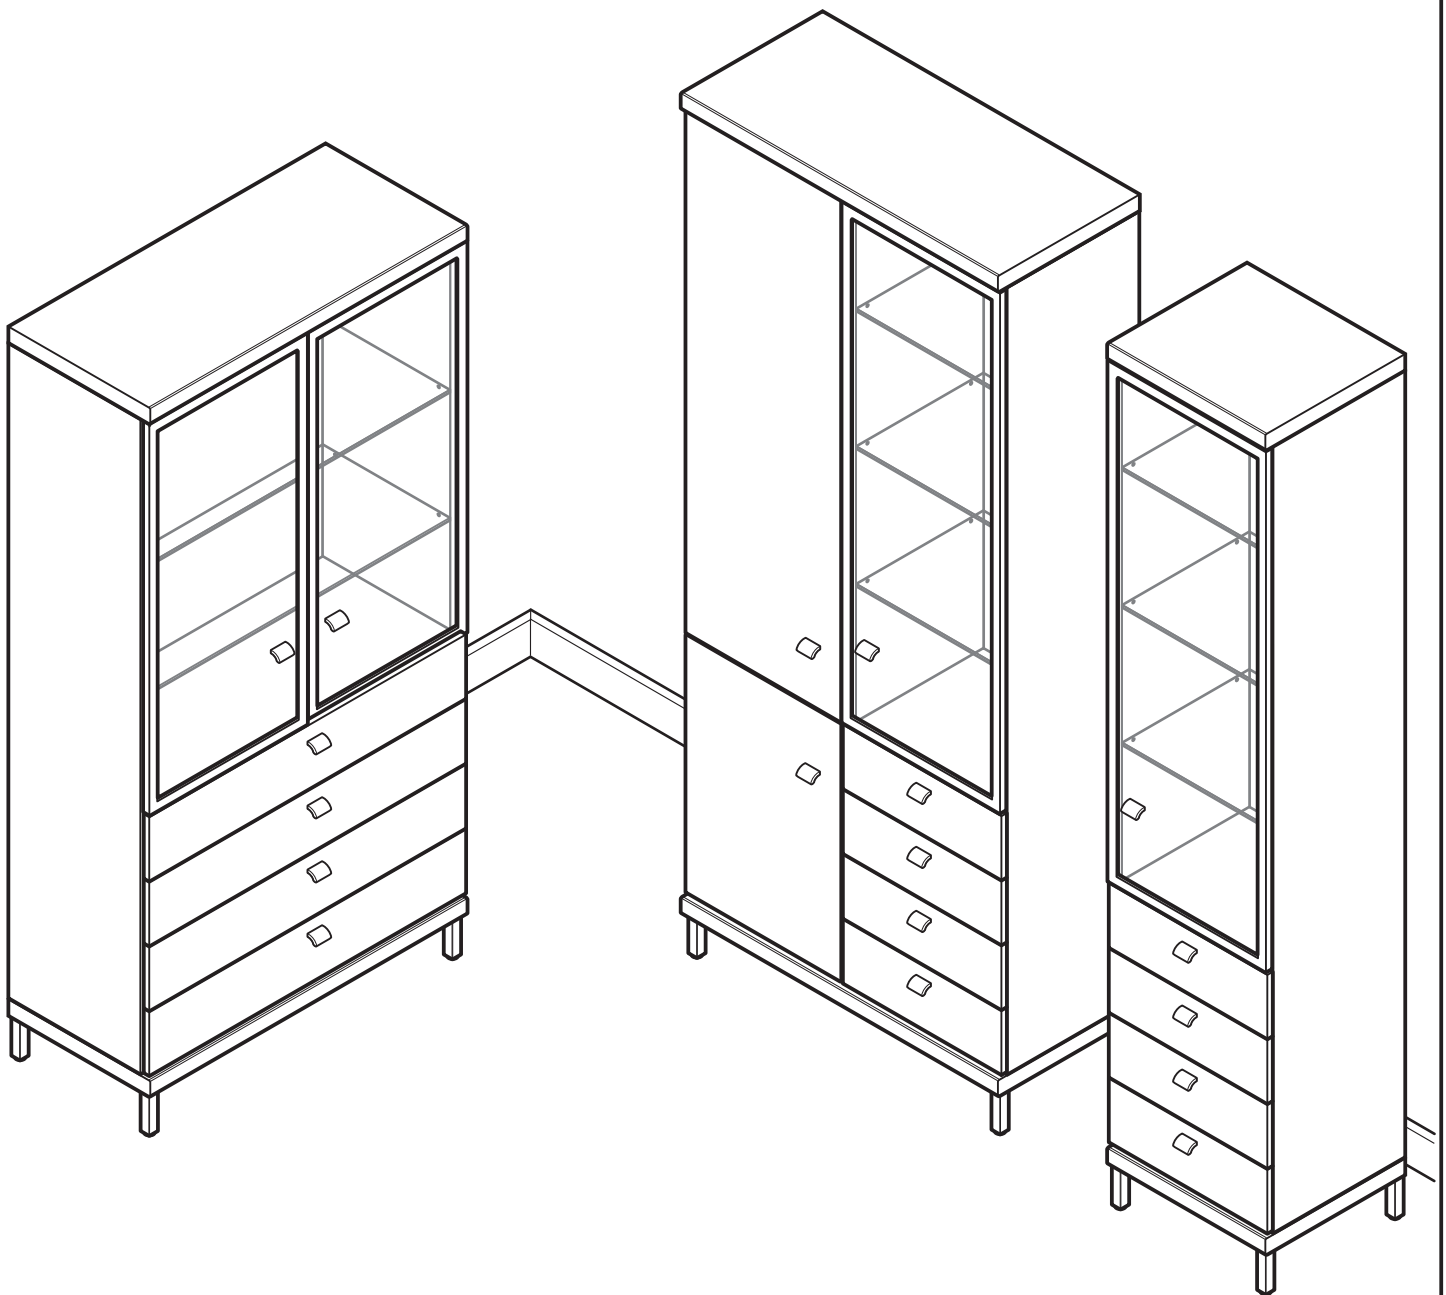


Korpuselemente mit Metallfüßen

- ① Unterboden
- ② Metallfuß
- ③ Mittelspannte
- ④ Korpus und Front
- ⑤ Blattboden


Schraube (S1) 12 x 4 x 25

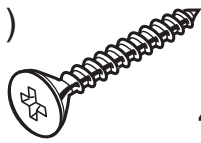



Fußset 4x Metallfuß

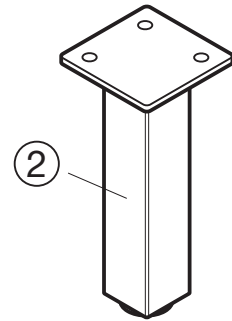

Schraube (S3) 2 x

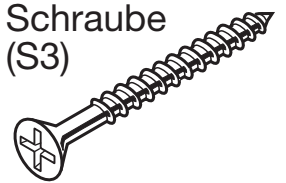

Mittelspannte

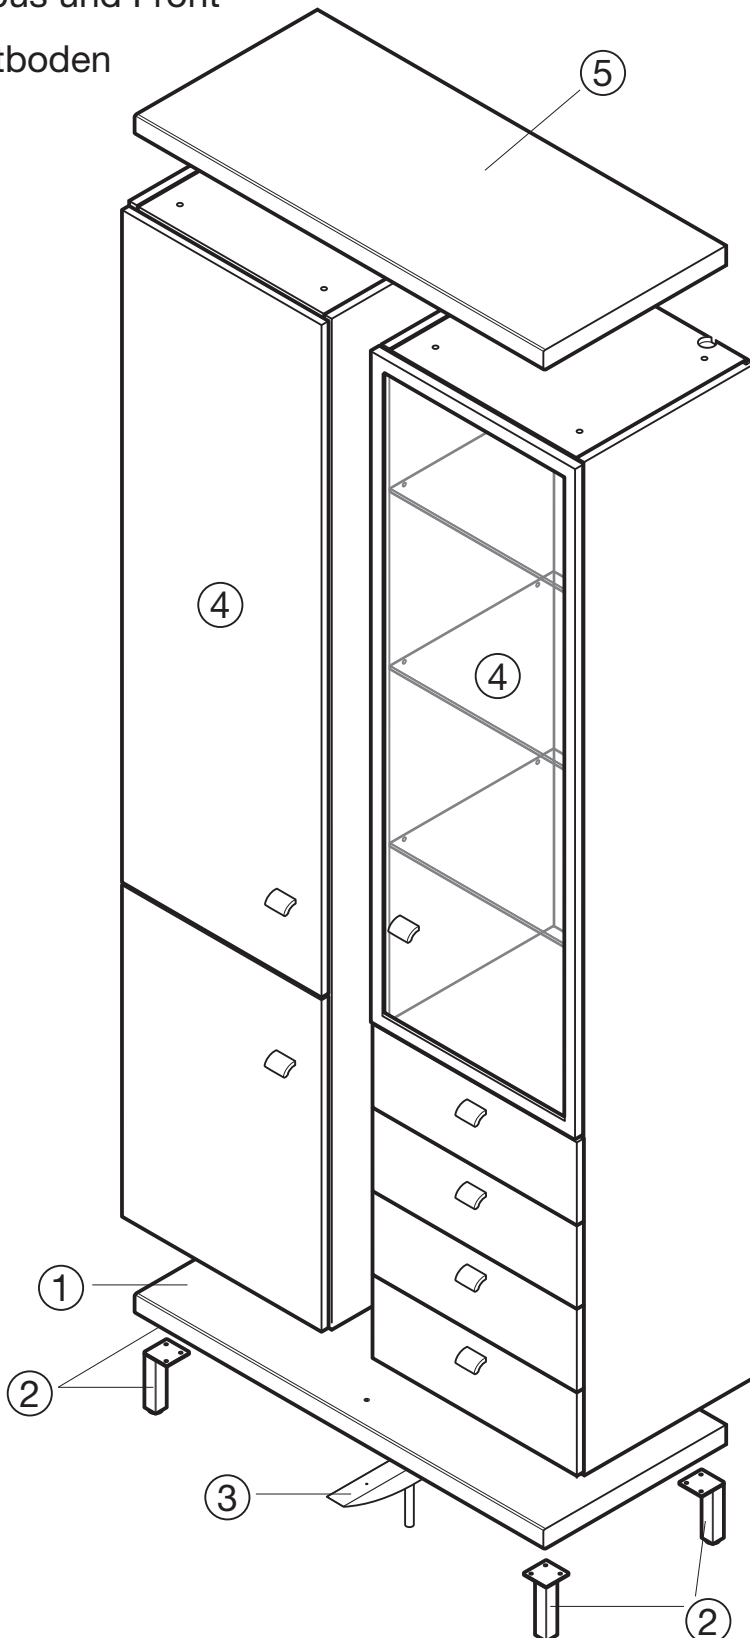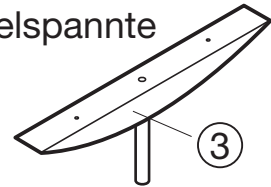


Korpuselemente mit Metallfüßen

① Unterboden

② Metallfuß


Schraube (S1)

12 x

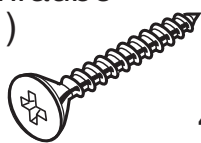


4 x 25

Fußset 4x Metallfuß

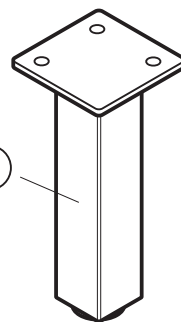


②

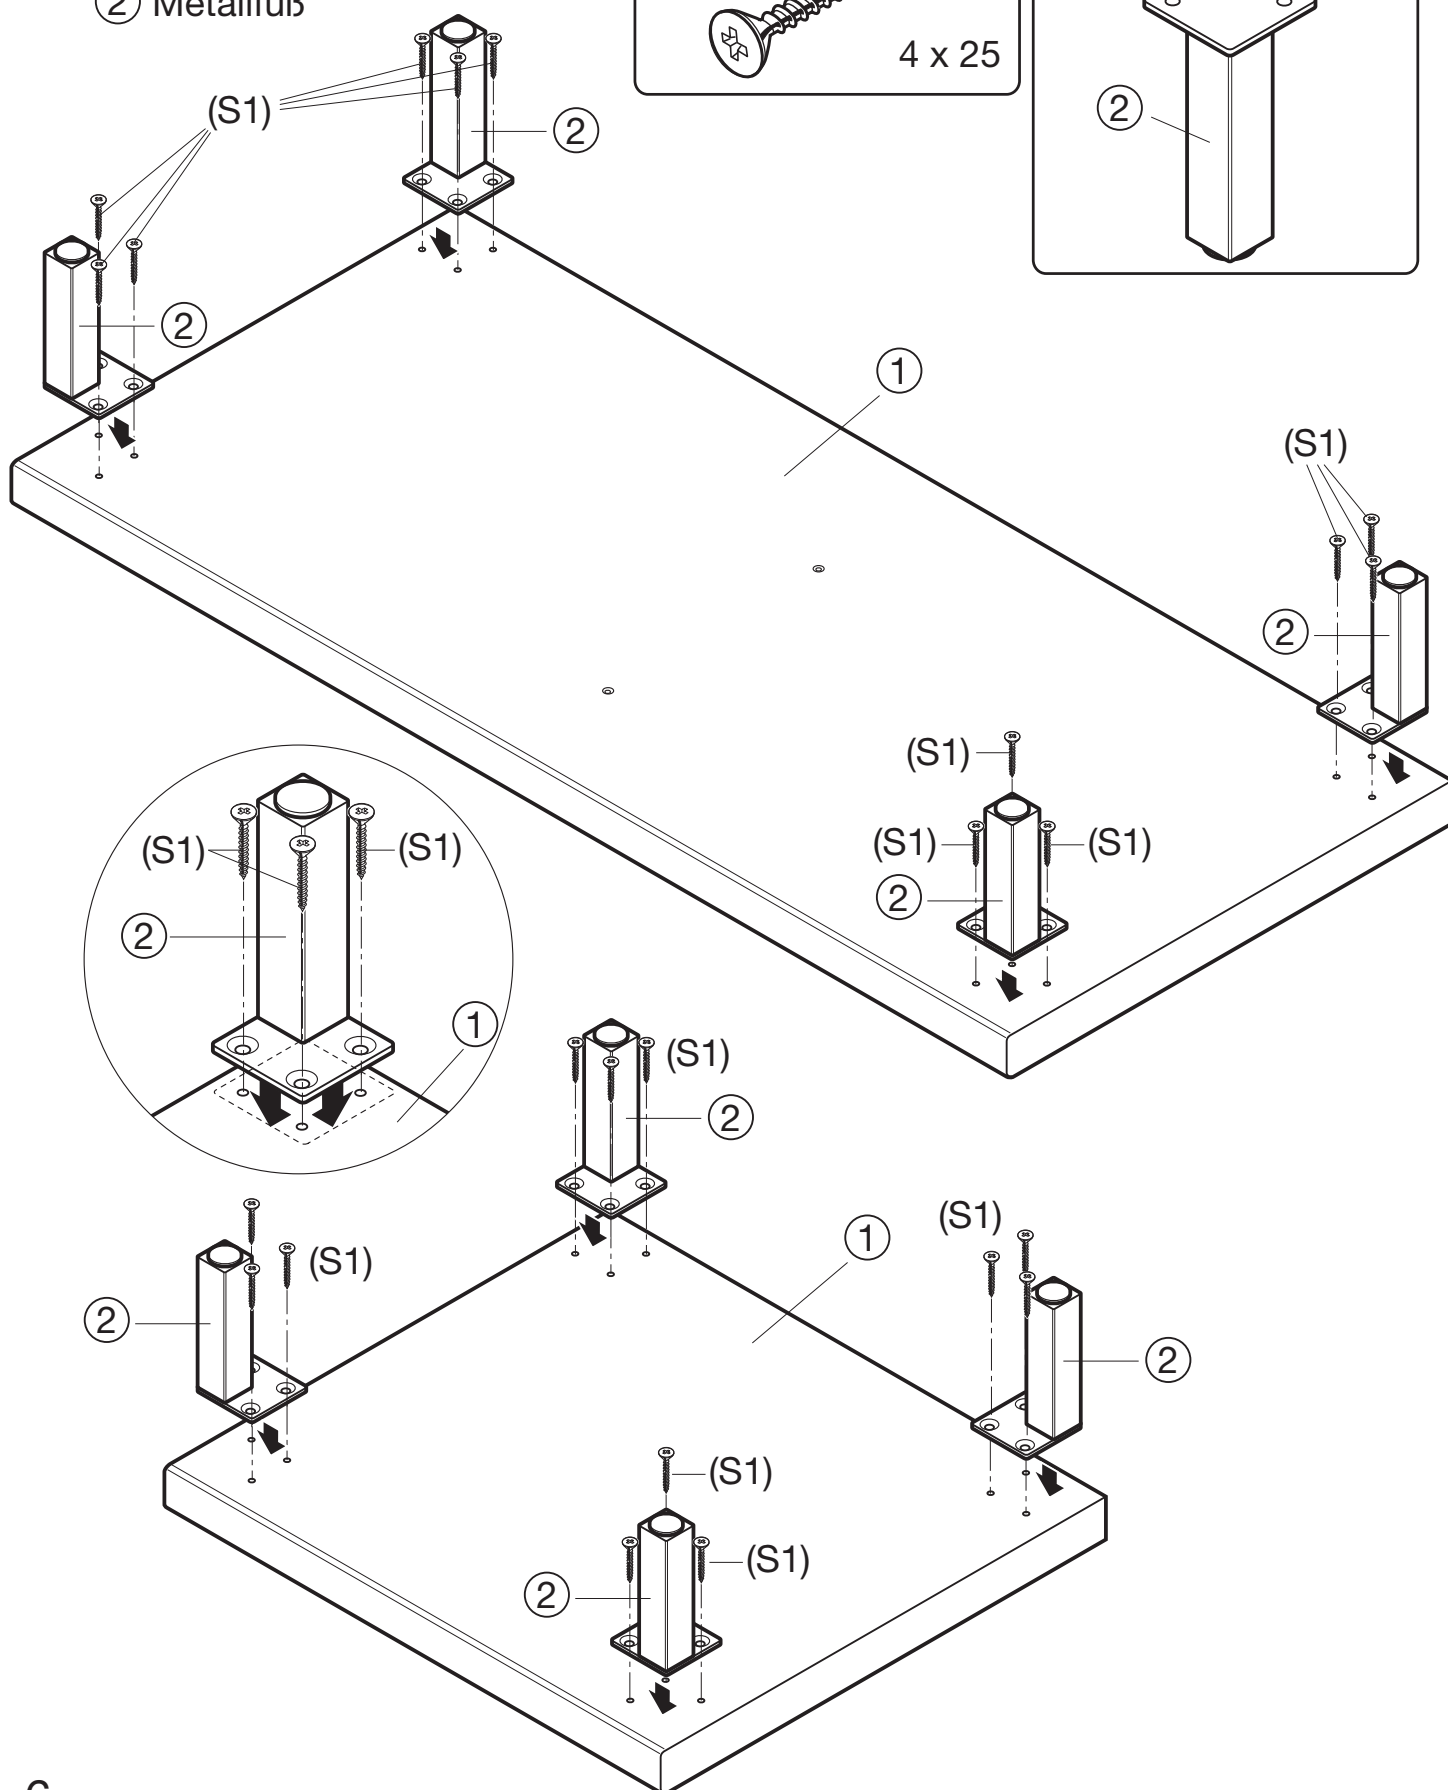


Korpuselemente mit Metallfüßen

- ① Unterboden
- ② Metallfuß
- ③ Mittelspannte

Schraube
(S3) 2 x

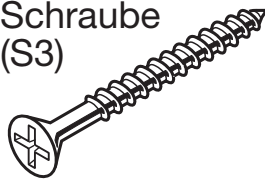


Mittelspannte


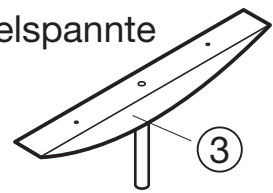


ACHTUNG! Pro Korpusstoß wird eine Mittelspannte mit Fuß benötigt.

VORDERANSICHT

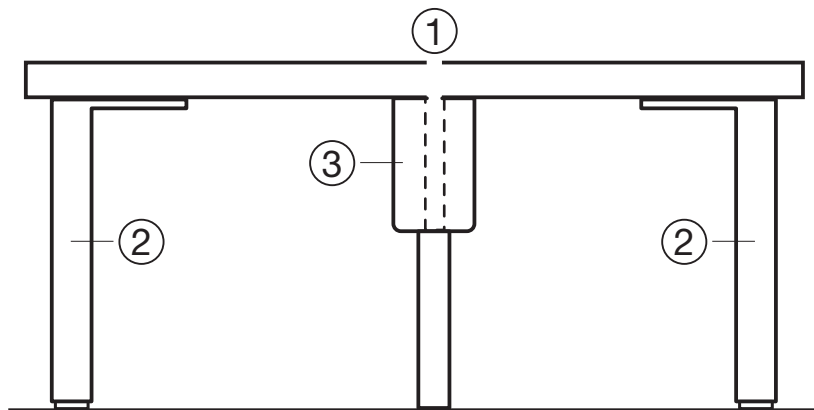


SEITENANSICHT

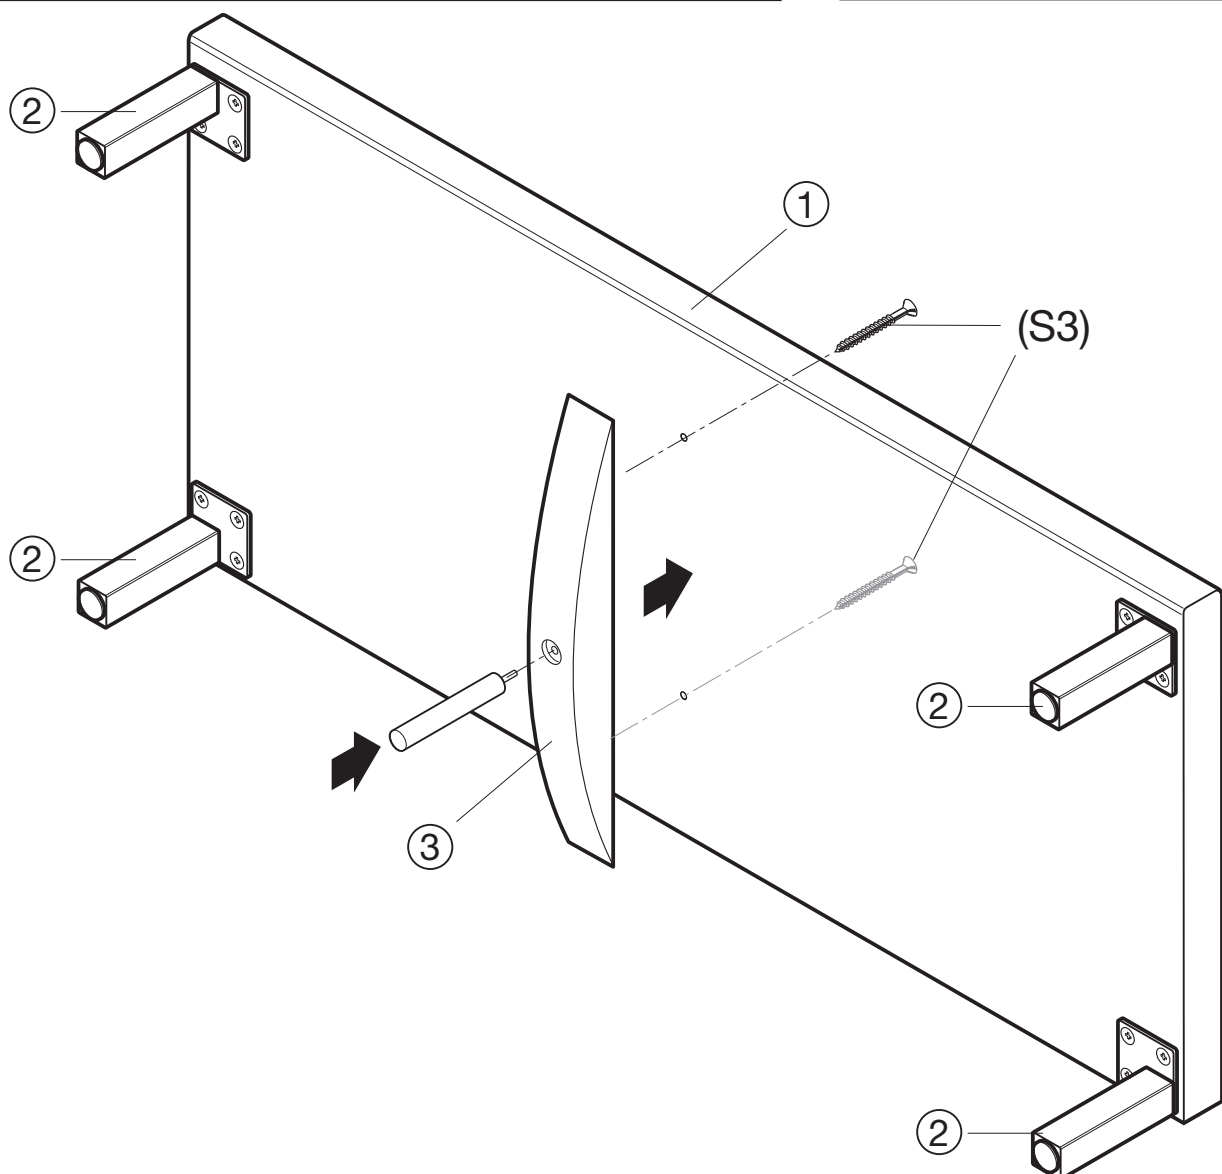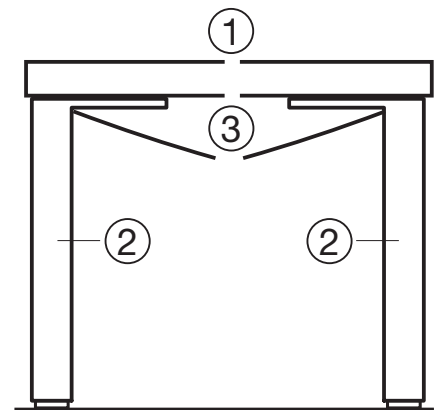

Korpuselemente mit Metallfüßen








Siehe auch Standelemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 14-16.

Verbindungs-
Schraube
(S4)

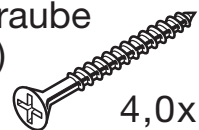

4,0x 30


- ① Unterboden
- ② Metallfuß
- ③ Mittelspannte
- ④ Korpus und Front
- ⑤ Blattboden

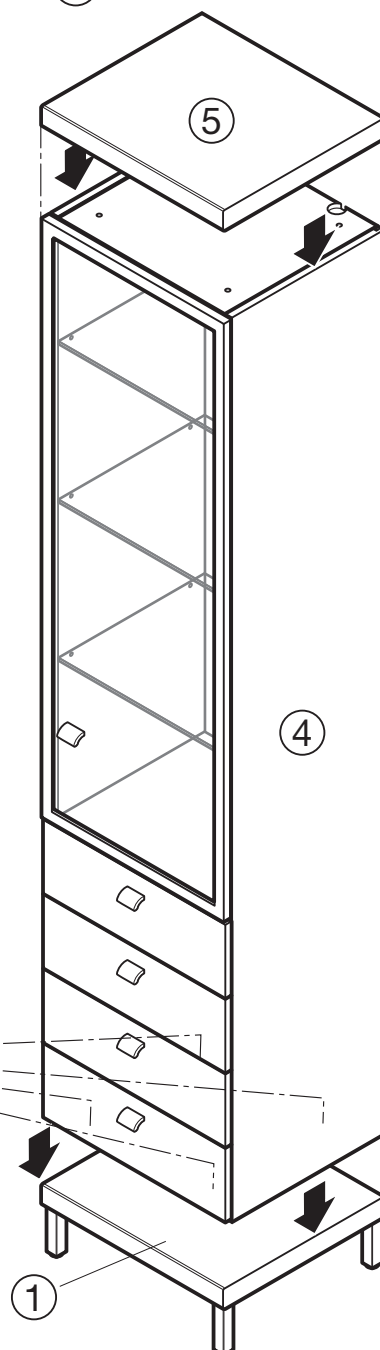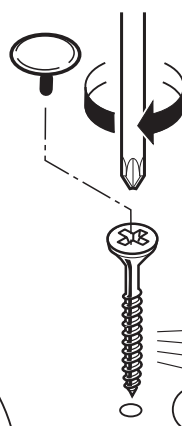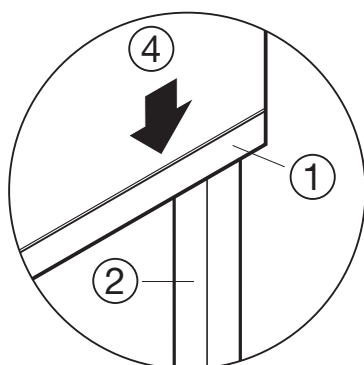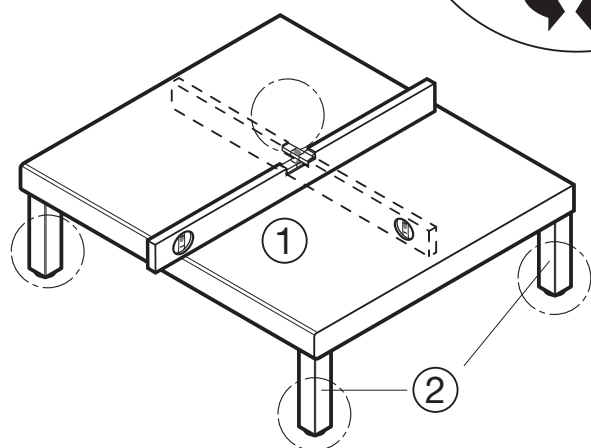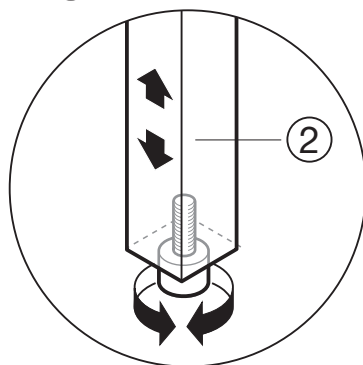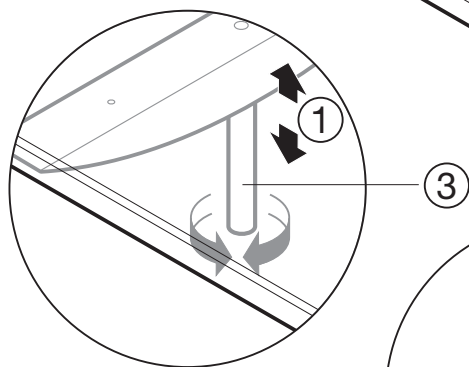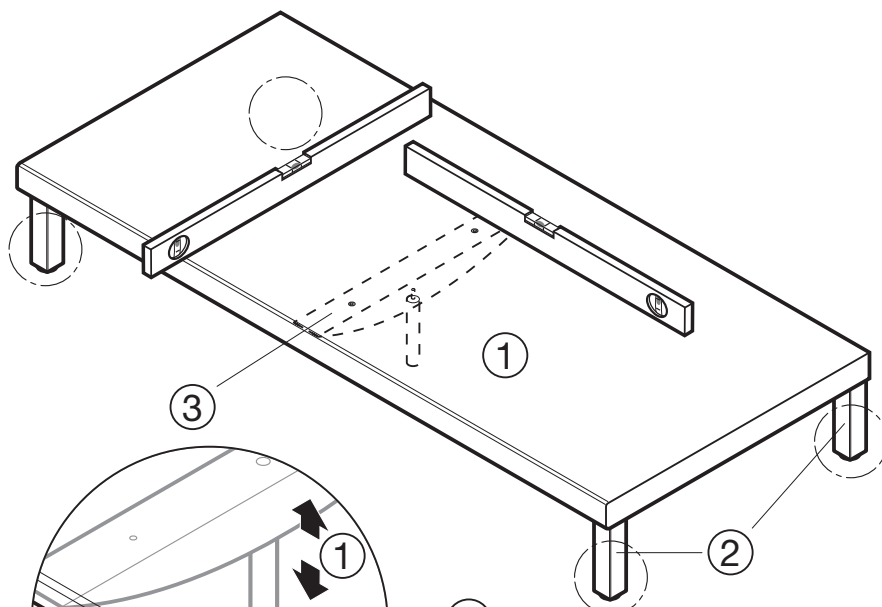

Korpuselemente mit Metallfüßen



Siehe auch Standelemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 14-16.

Verbindungs-
Schraube
(S4)

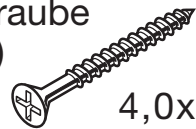

4,0x 30

- ① Unterboden
- ② Metallfuß
- ③ Mittelspannte
- ④ Korpus und Front
- ⑤ Blattboden

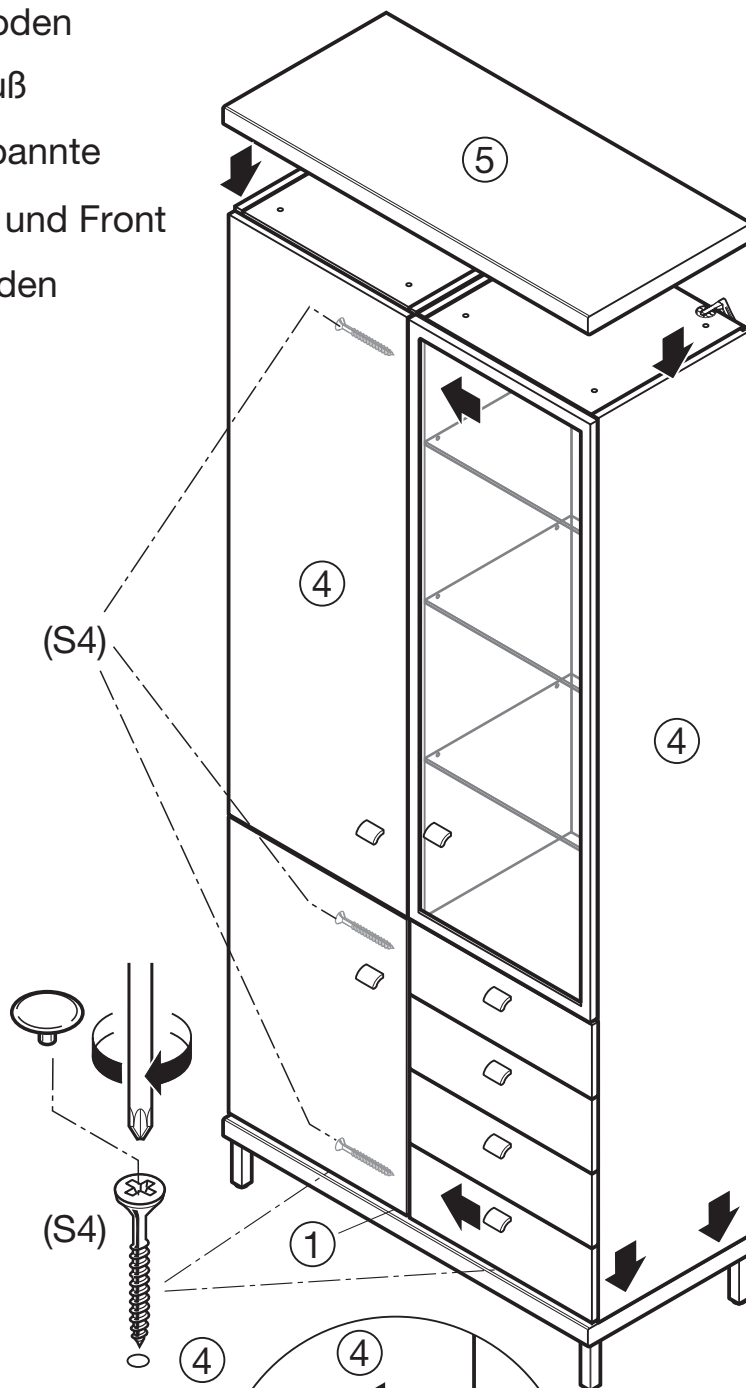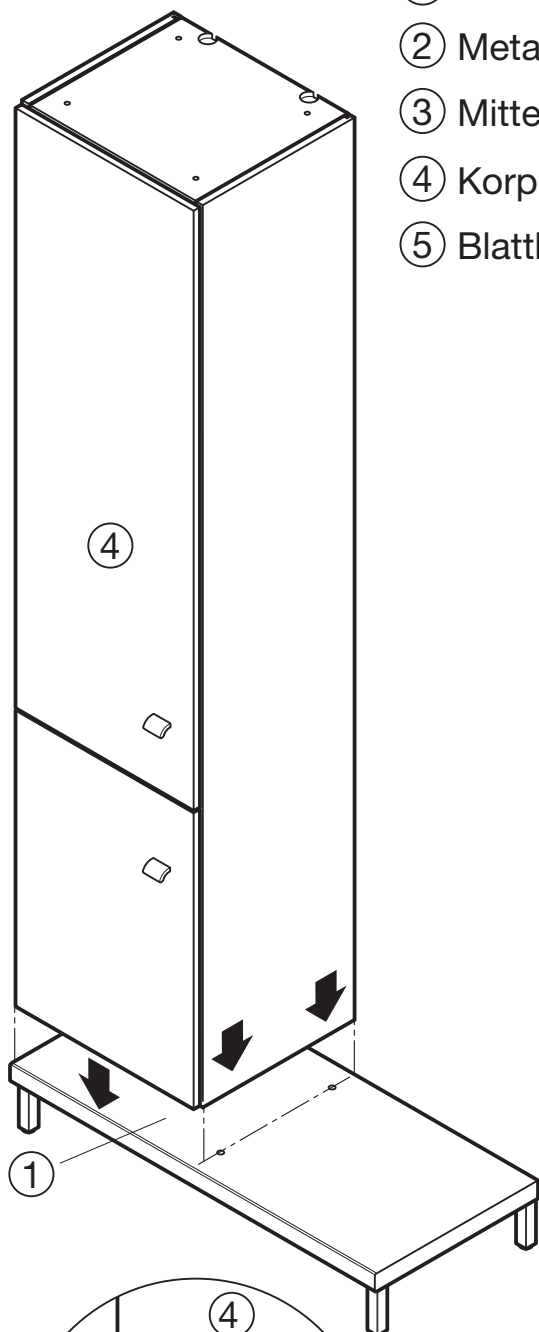

Korpuselemente / Standelemente mit Sockel


Aufbauhinweise Elemente mit Sockel

Bei Kombinationen immer mit dem Aufbau des linken Elements beginnen!
Element auf den endgültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

Siehe auch Element Kippsicherung Seite 14-16.

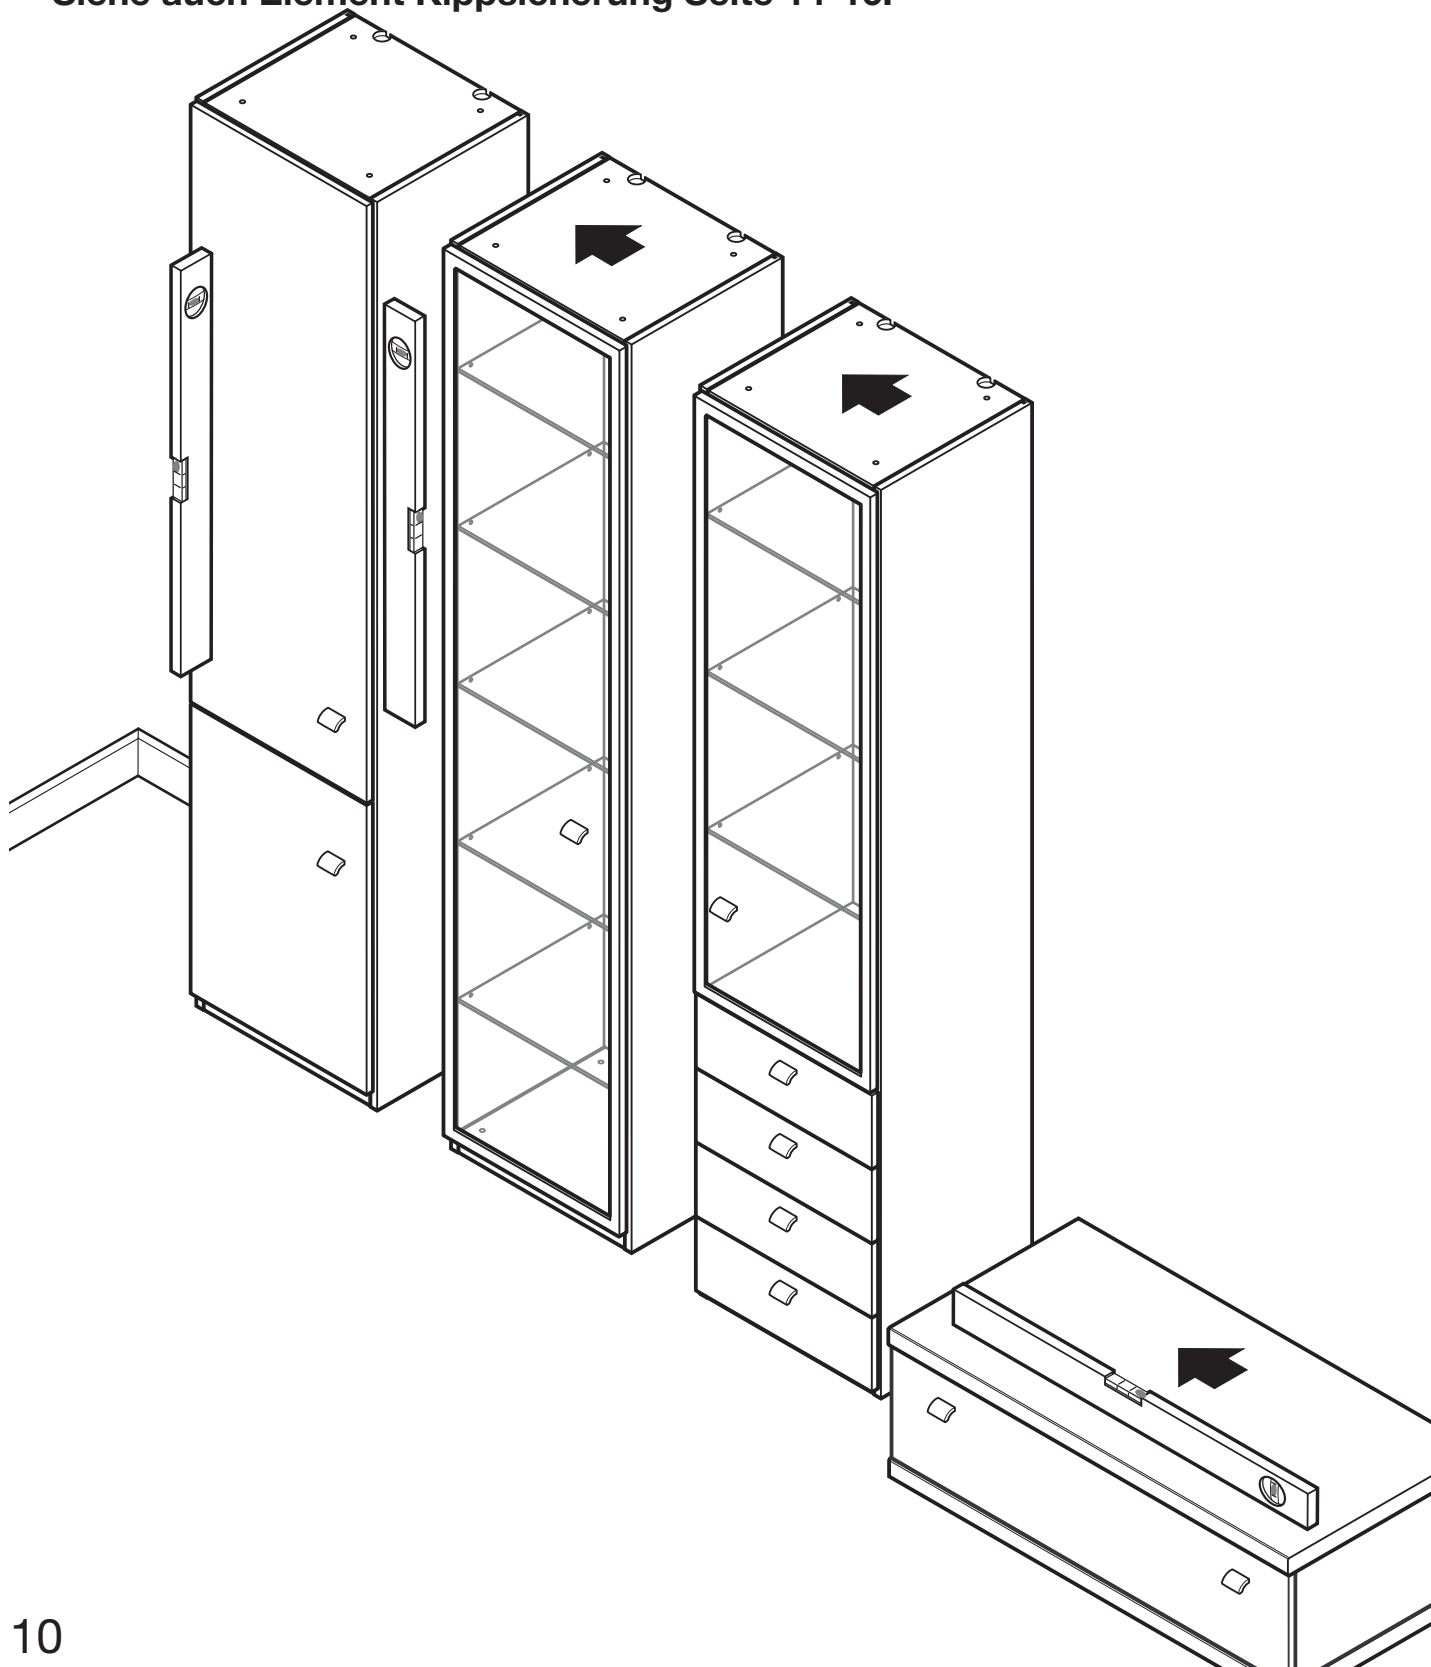

Korpuselemente / Standelemente mit Sockel

Sockelboden Höhenverstellung

Siehe auch Element Kippsicherung
und Blattmontage Seite 14-16.



Abdeckkappe

(AK)



Höhenverstellung im
Sockelboden.

Abdeckkappe (AK)

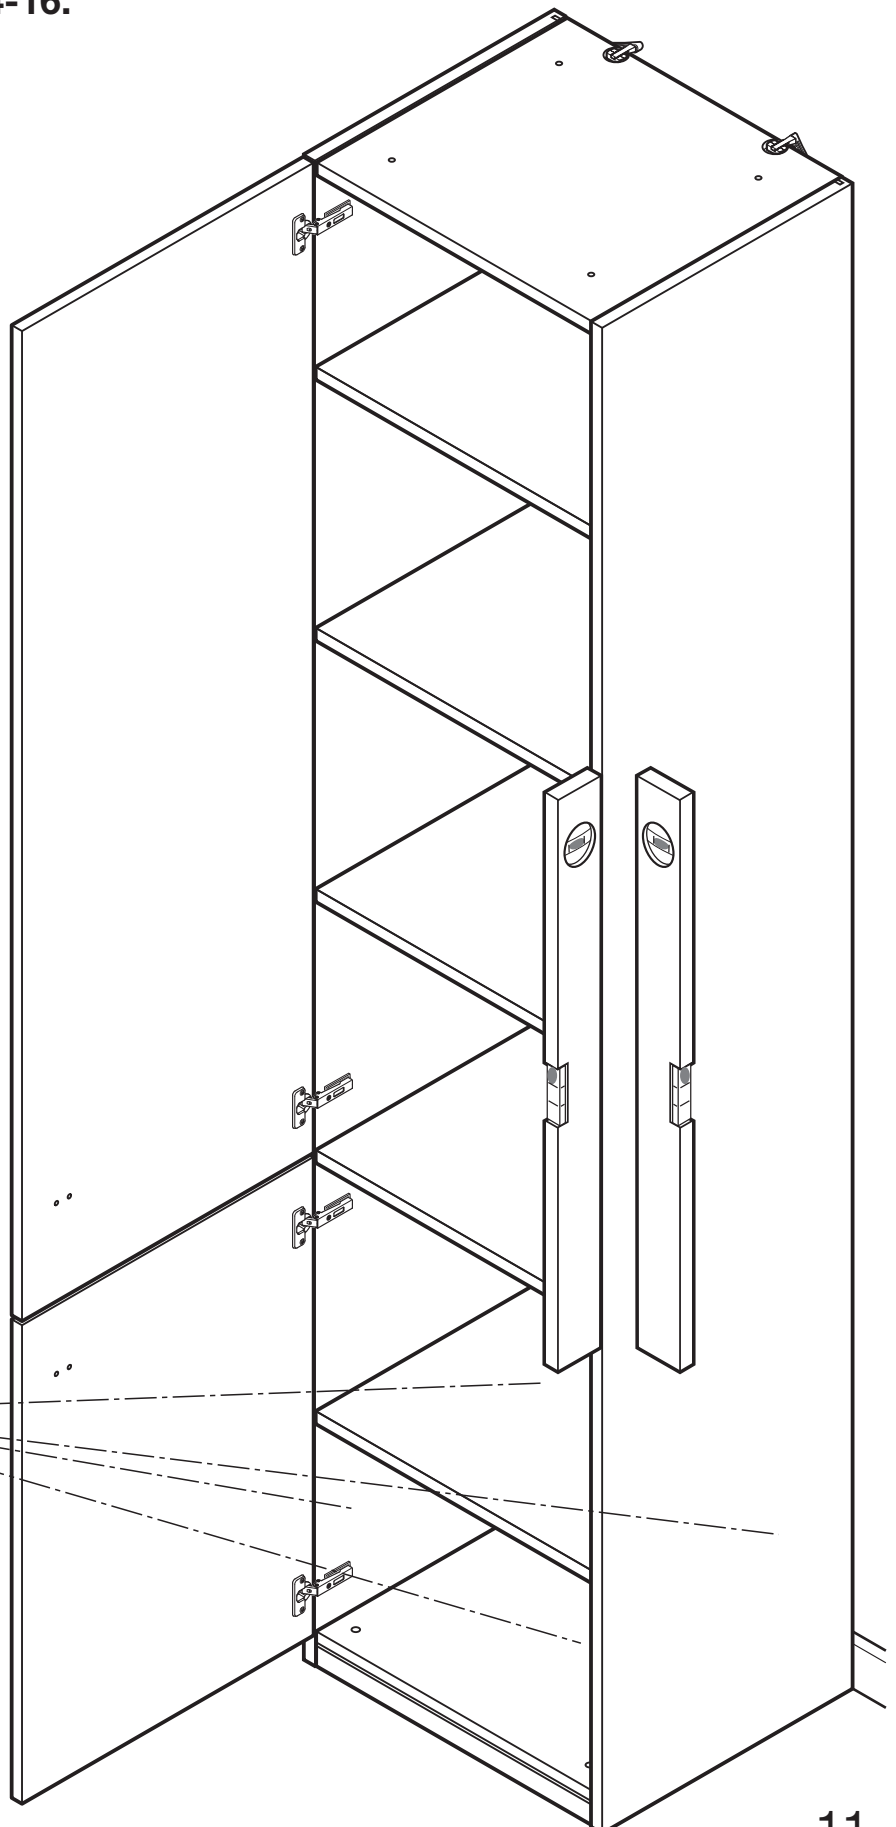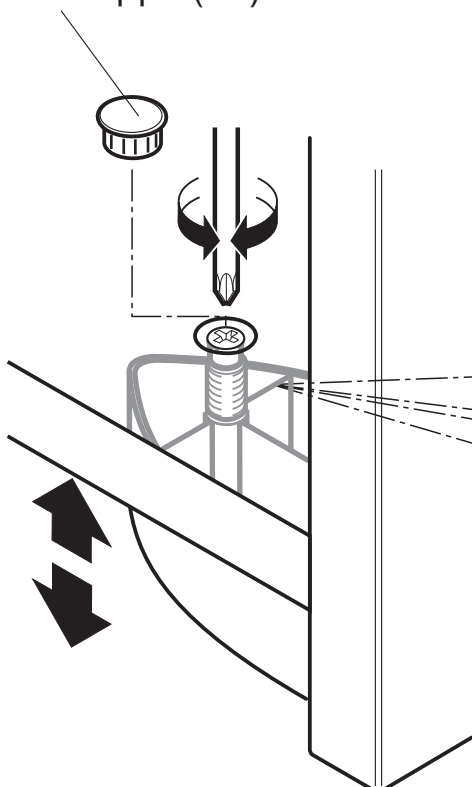


Korpuselemente / Standelemente mit Sockel

Standelemente verbinden


Siehe auch Element-Kippsicherung Seite 14-15.

Verbindungs-
Schraube
(S4)

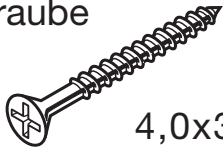


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

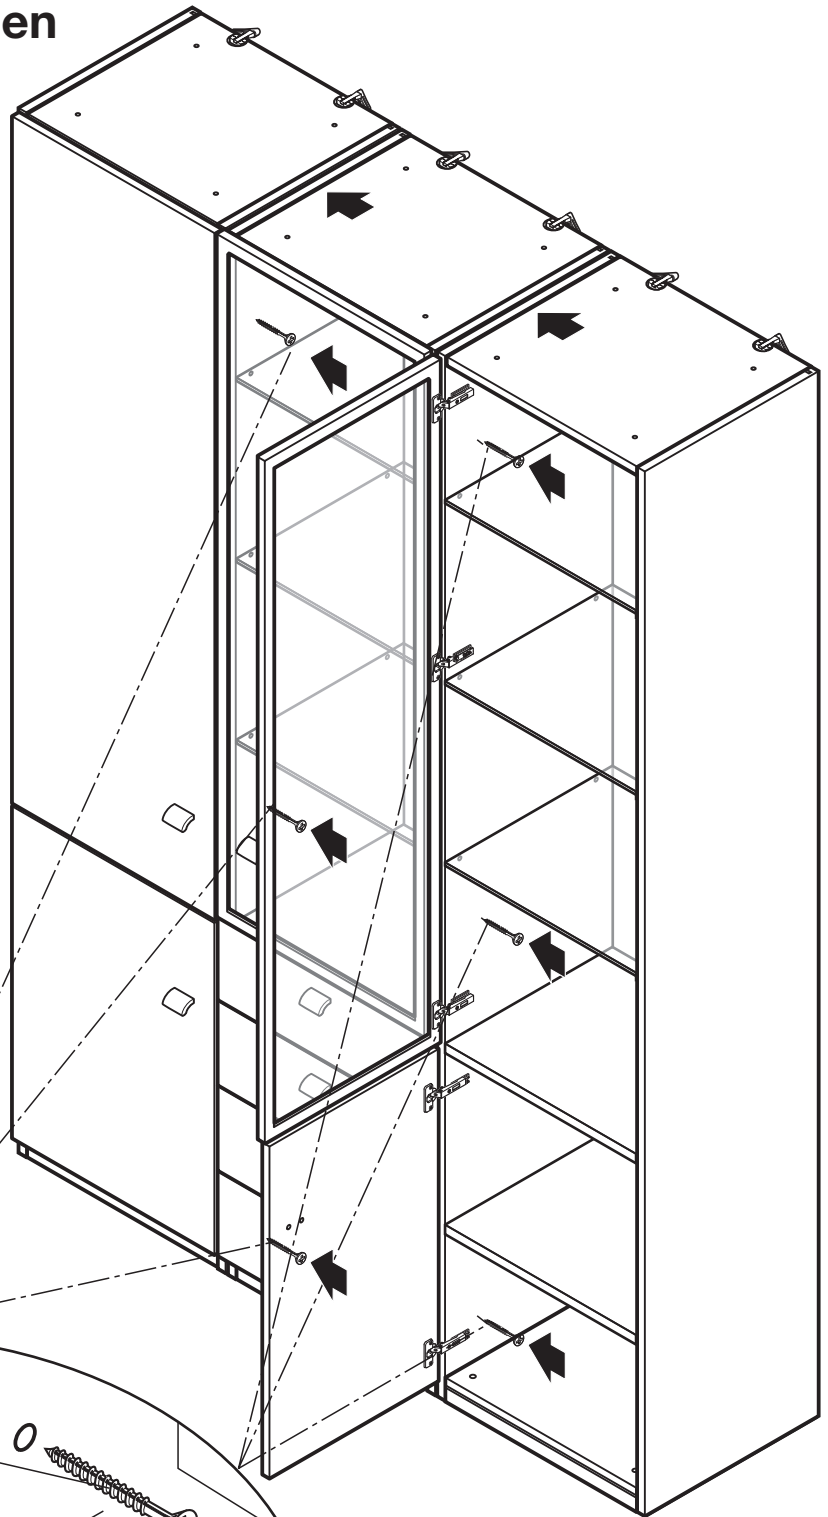


4,0x30

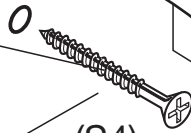

(S4)



(K4)

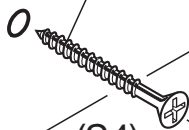

(S4)




(K4)

Korpuselemente / Standelemente mit Sockel


Sockelleistenmontage

Siehe auch Elemente Blattmontage
Seite 14-16.

Harpunenfeder (HF)


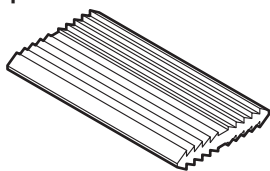


Sockelboden

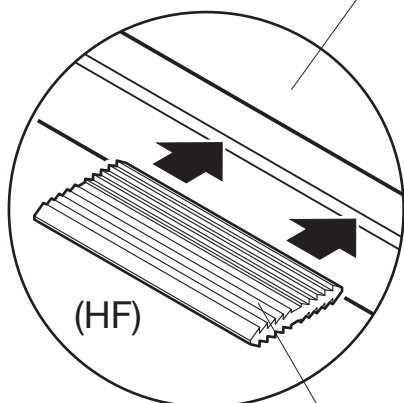


(HF)

Harpunenfeder

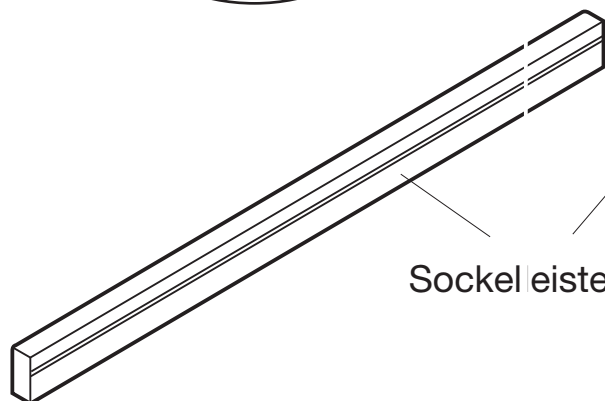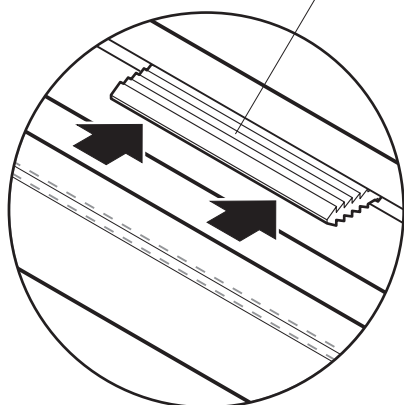


Sockelleiste

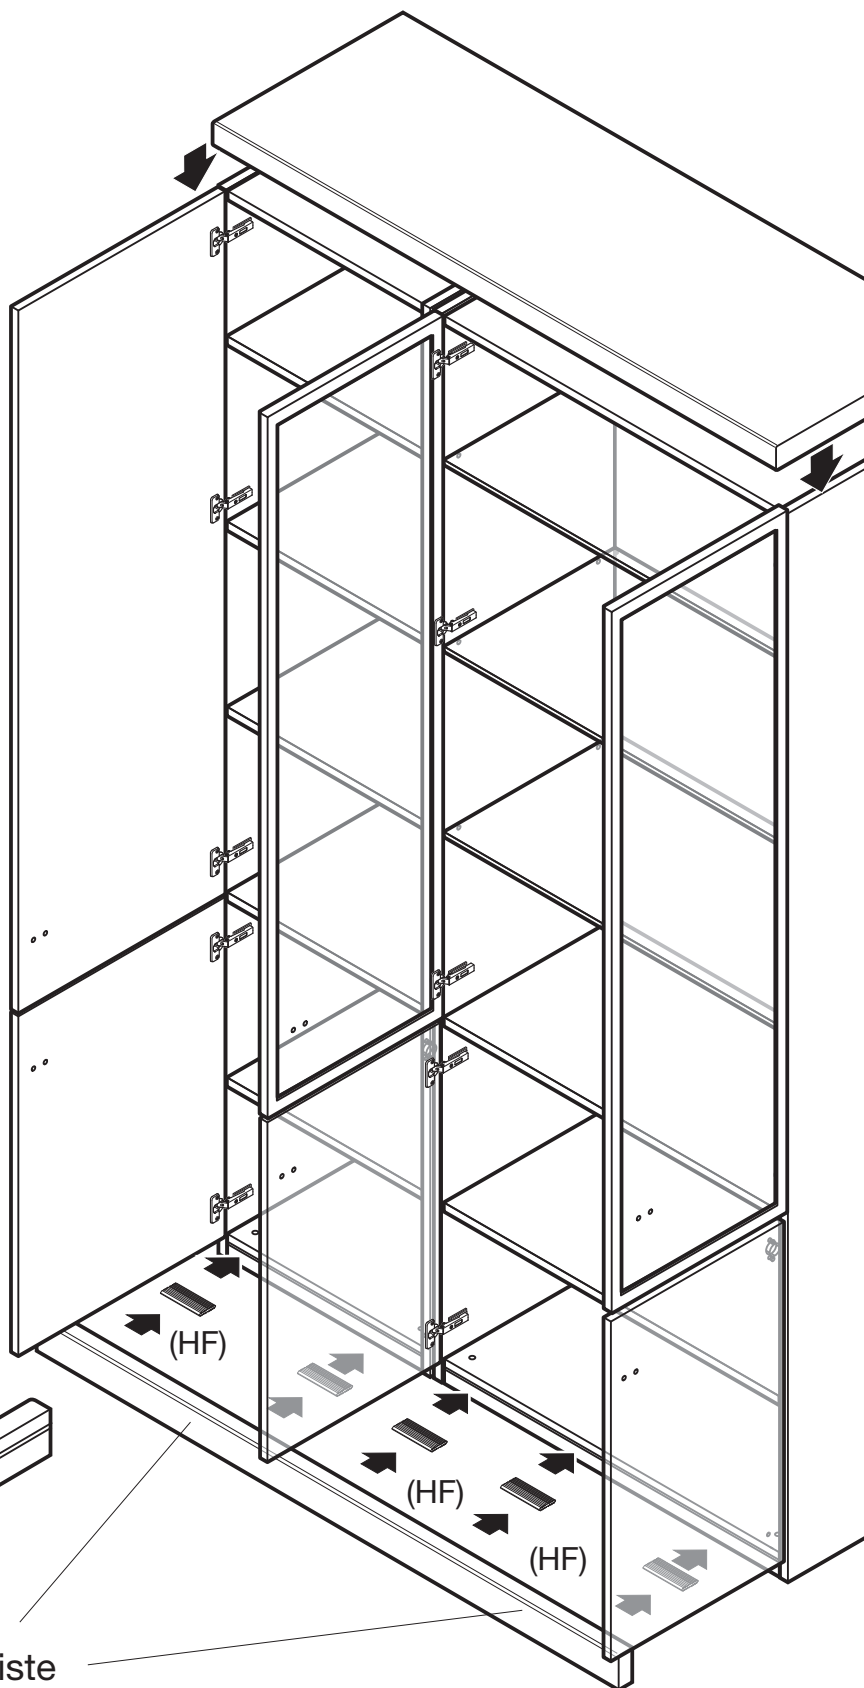


Elemente Kippsicherung und Blattmontage


Schraube (SK8)

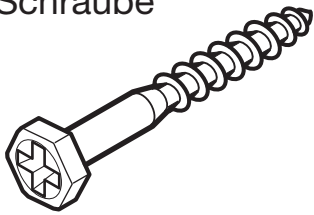

Dübel (U8)

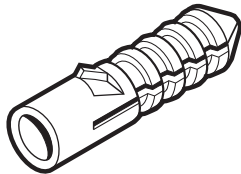

Kippsicherung

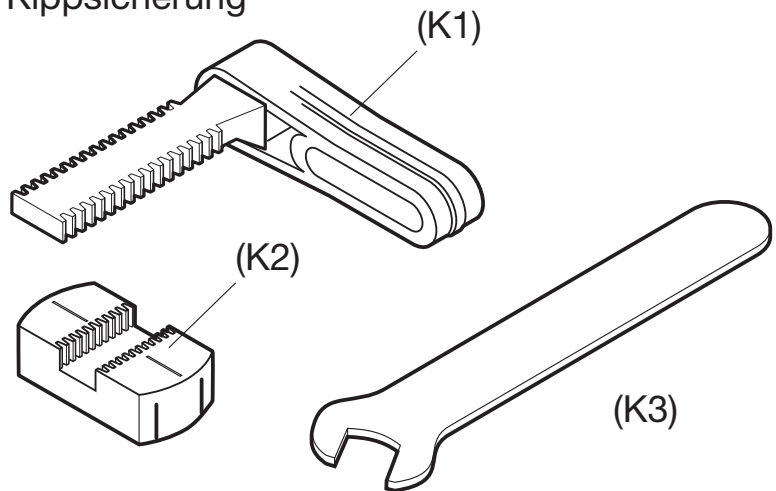


1. Element Kippsicherung unbedingt erforderlich!



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

2. Blattmontage

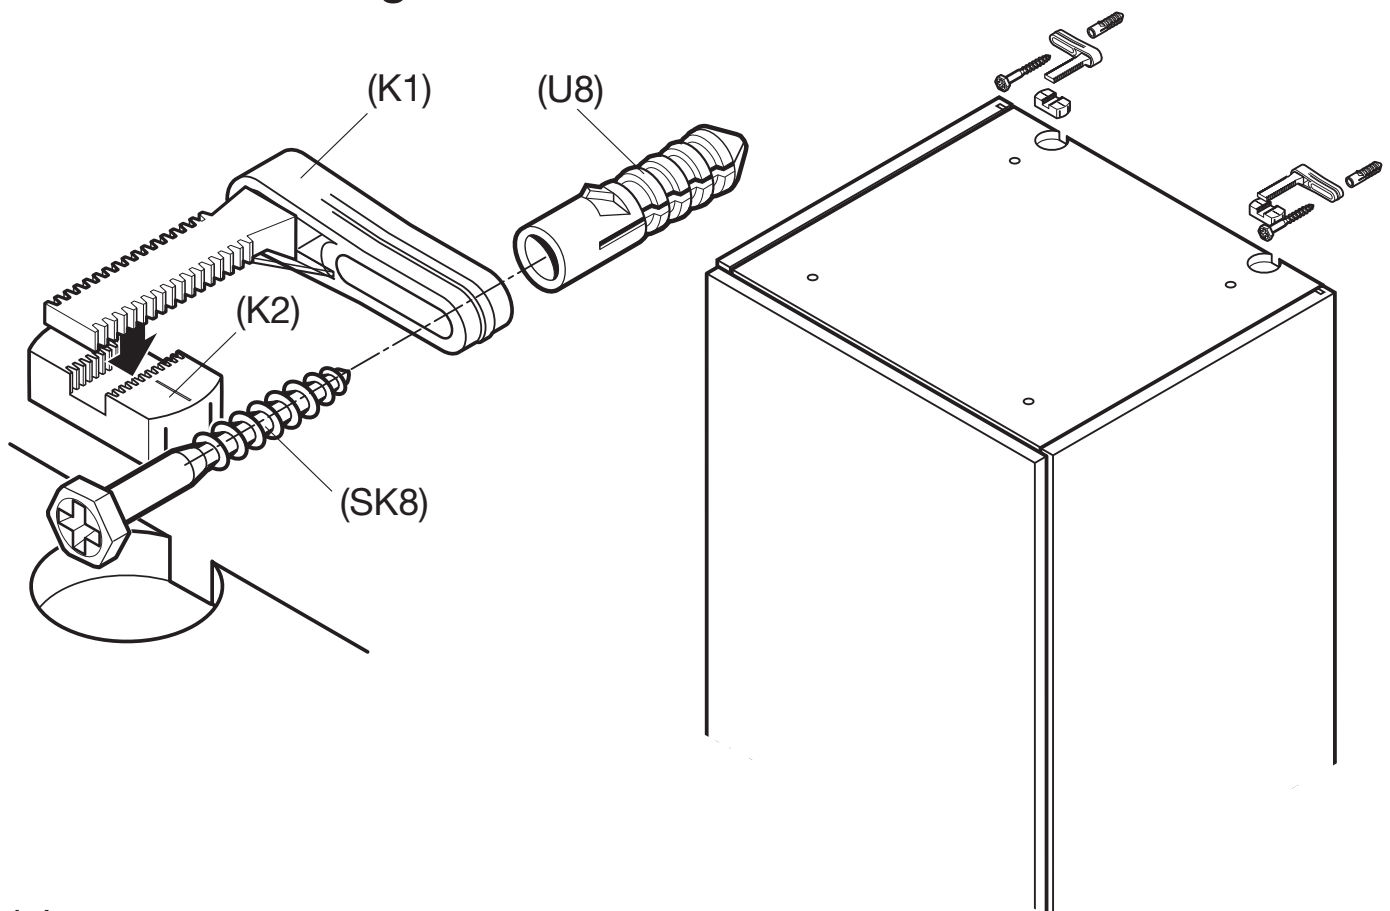


Elemente Kippsicherung und Blattmontage



Achtung!



BODEN



BODEN




Element Kippsicherung ist unbedingt erforderlich.

Achtung!


1.) Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.

2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

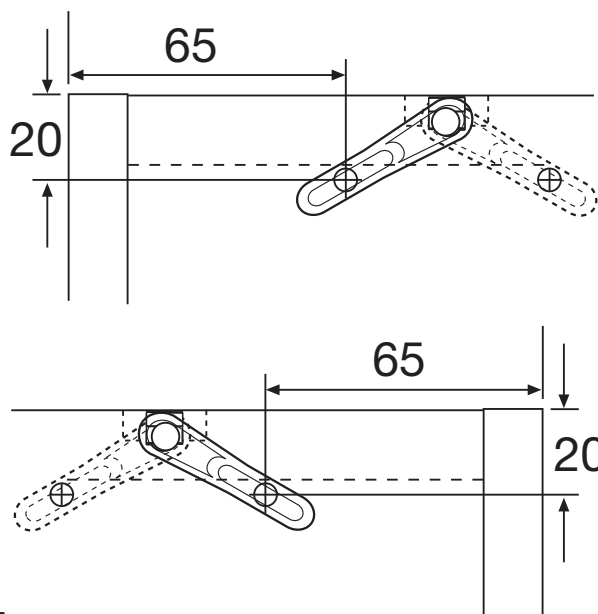


1. Montage Kippsicherung


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist. Falls notwendig, kann das Rastelement (K1) z.b. mit einem Seitenschneider gekürzt werden.

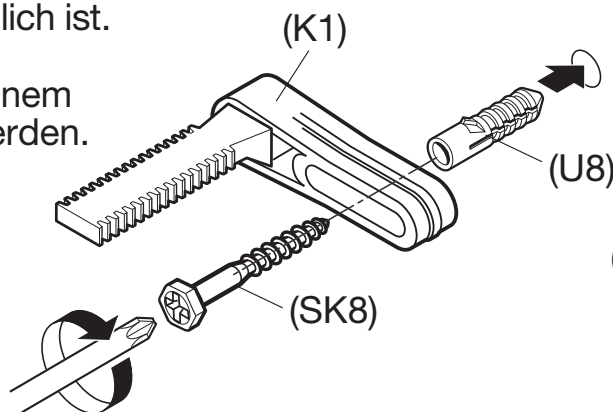

2). Element fixieren.

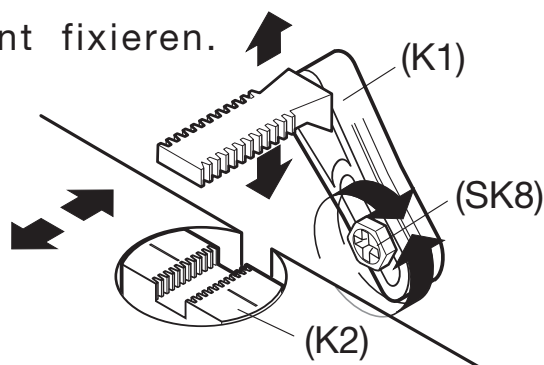


3). Kippsicherung festschrauben.

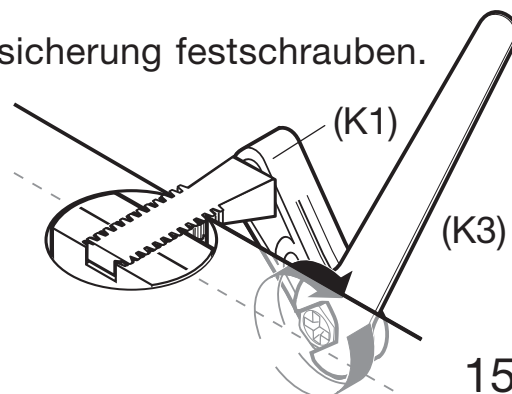

Elemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)



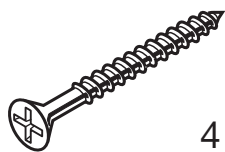


4,0 x30

Abdeckkappe (K4)



2. Blattmontage

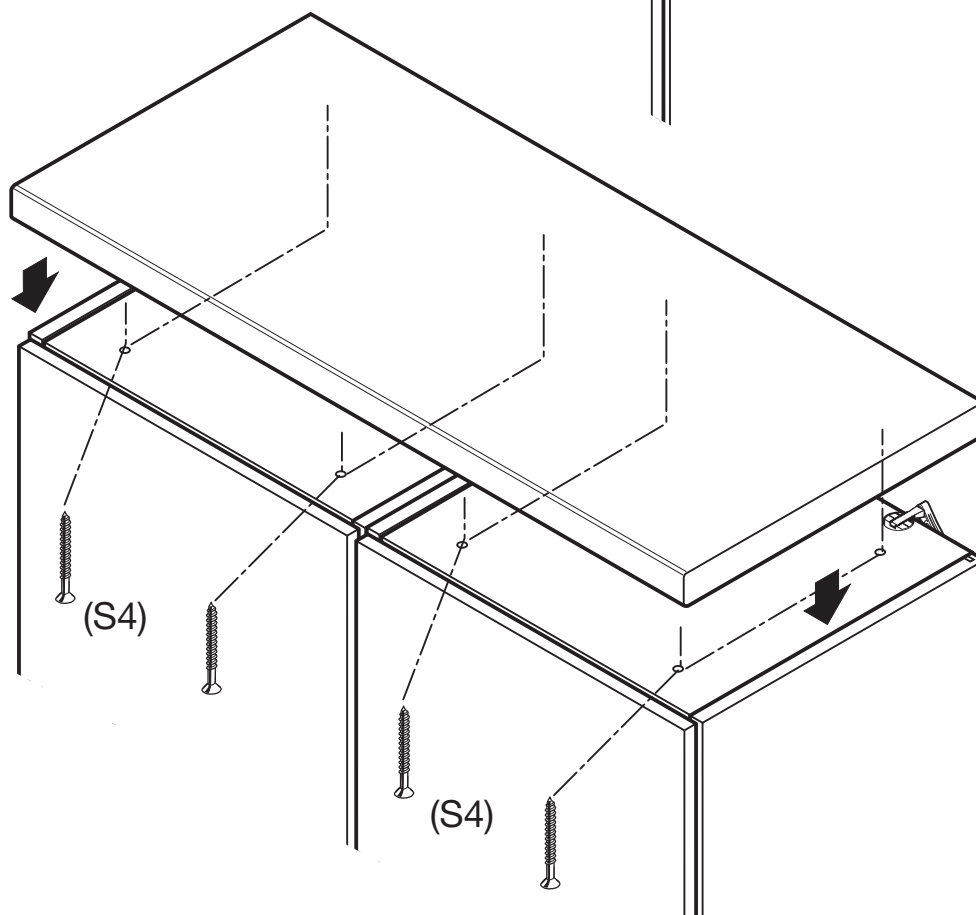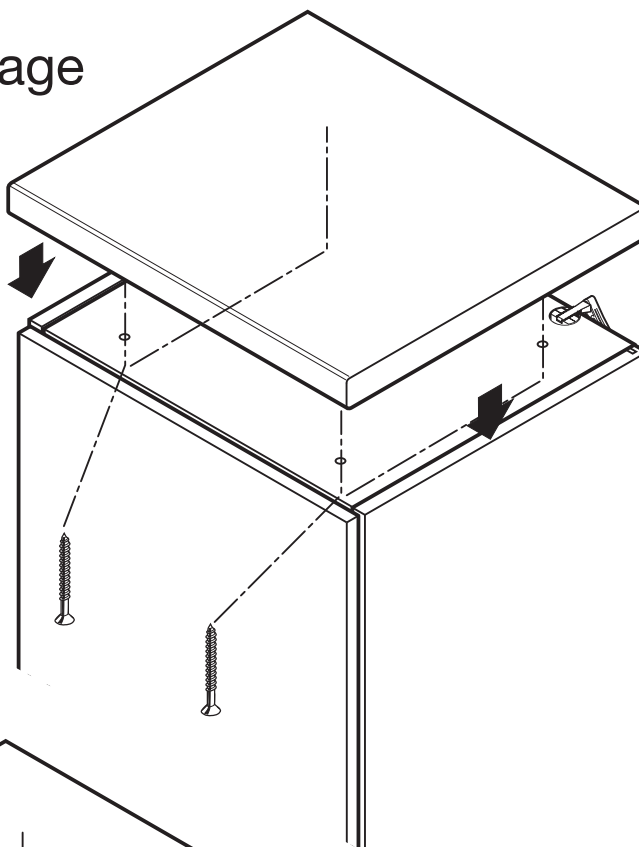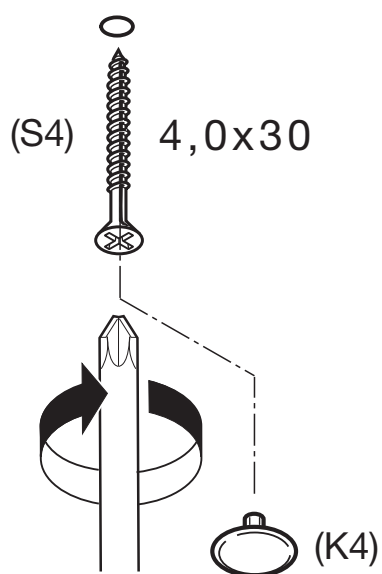







Türen ausrichten / Scharniereinstellung

Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung


Abbildung

- d) und e) Türen ausbau
- f) und g) Türen einbau

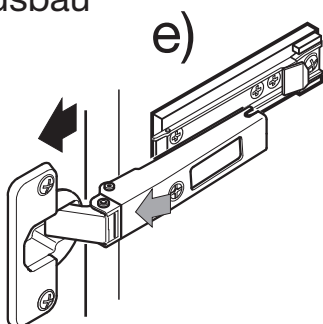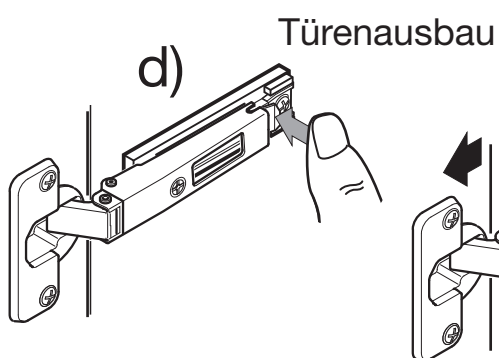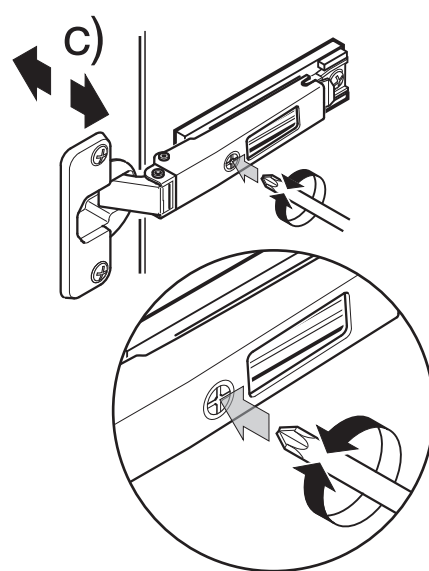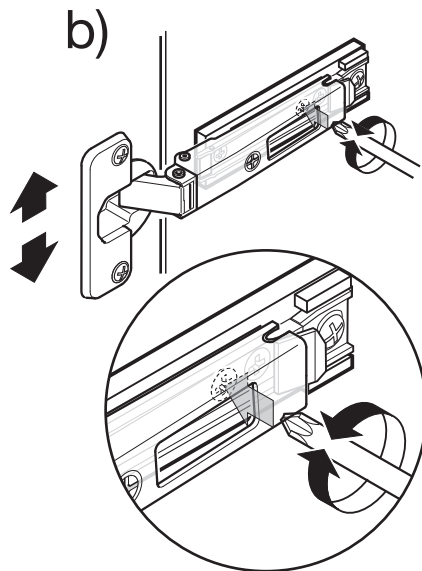
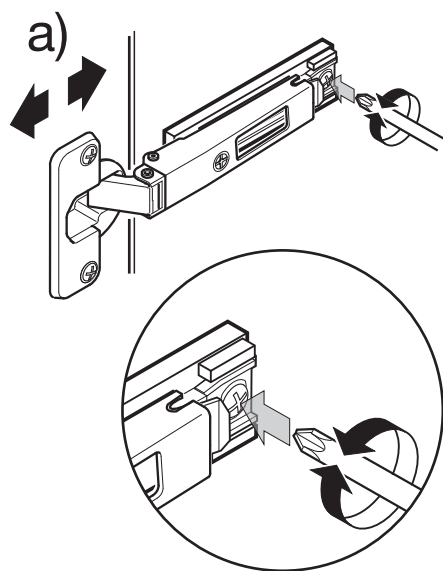
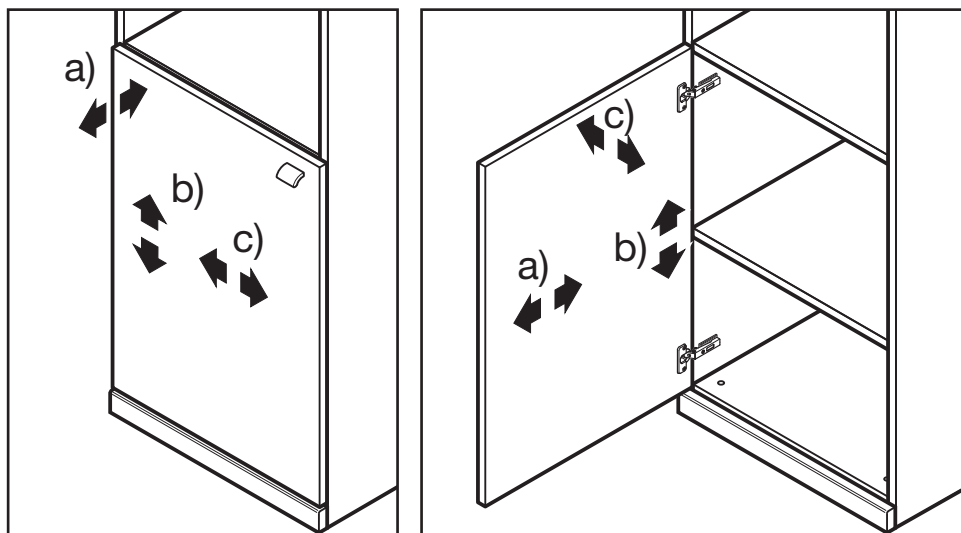


Einstellbarkeit des Schließverhaltens.
(Dämpfung Werkseinstellung = +)

Dämpfung langsam!

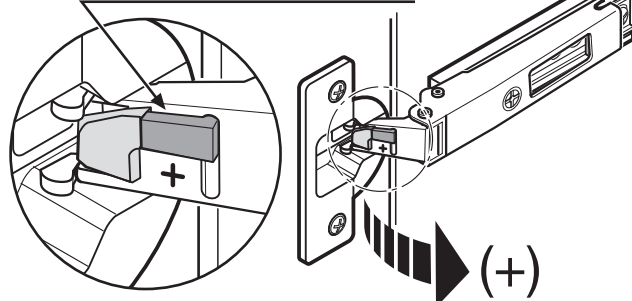

Dämpfung schnell!

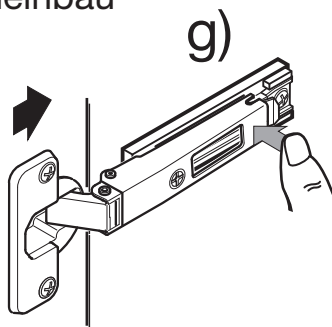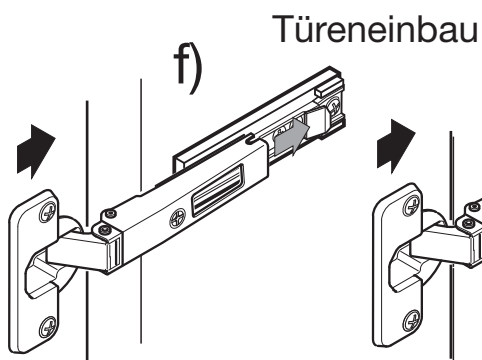
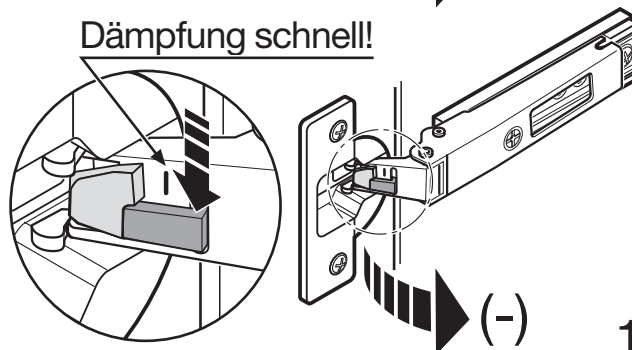


Klappen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung
- d) Push-Auswerfereinstellung


1. Abdeckkappe abnehmen.

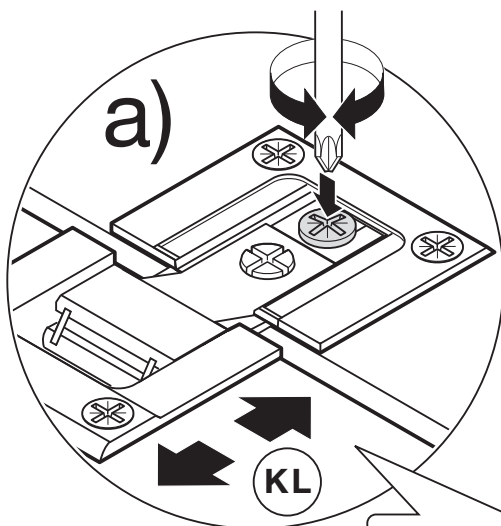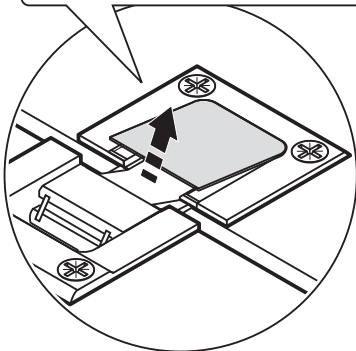

+5/-0mm


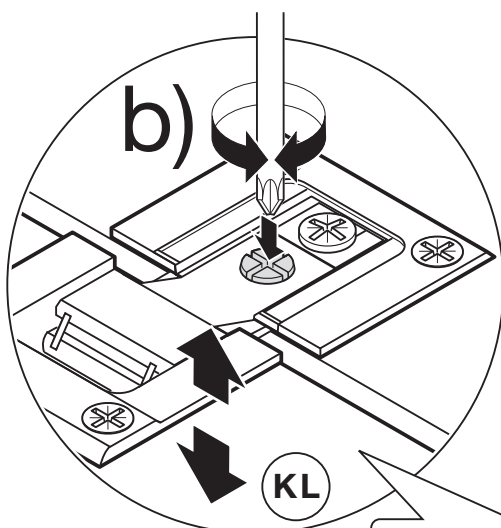


+2/-3mm


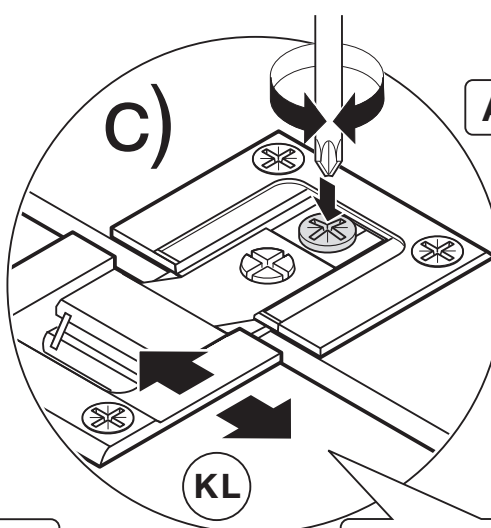


+/-1mm


Abdeckkappe einsetzen.

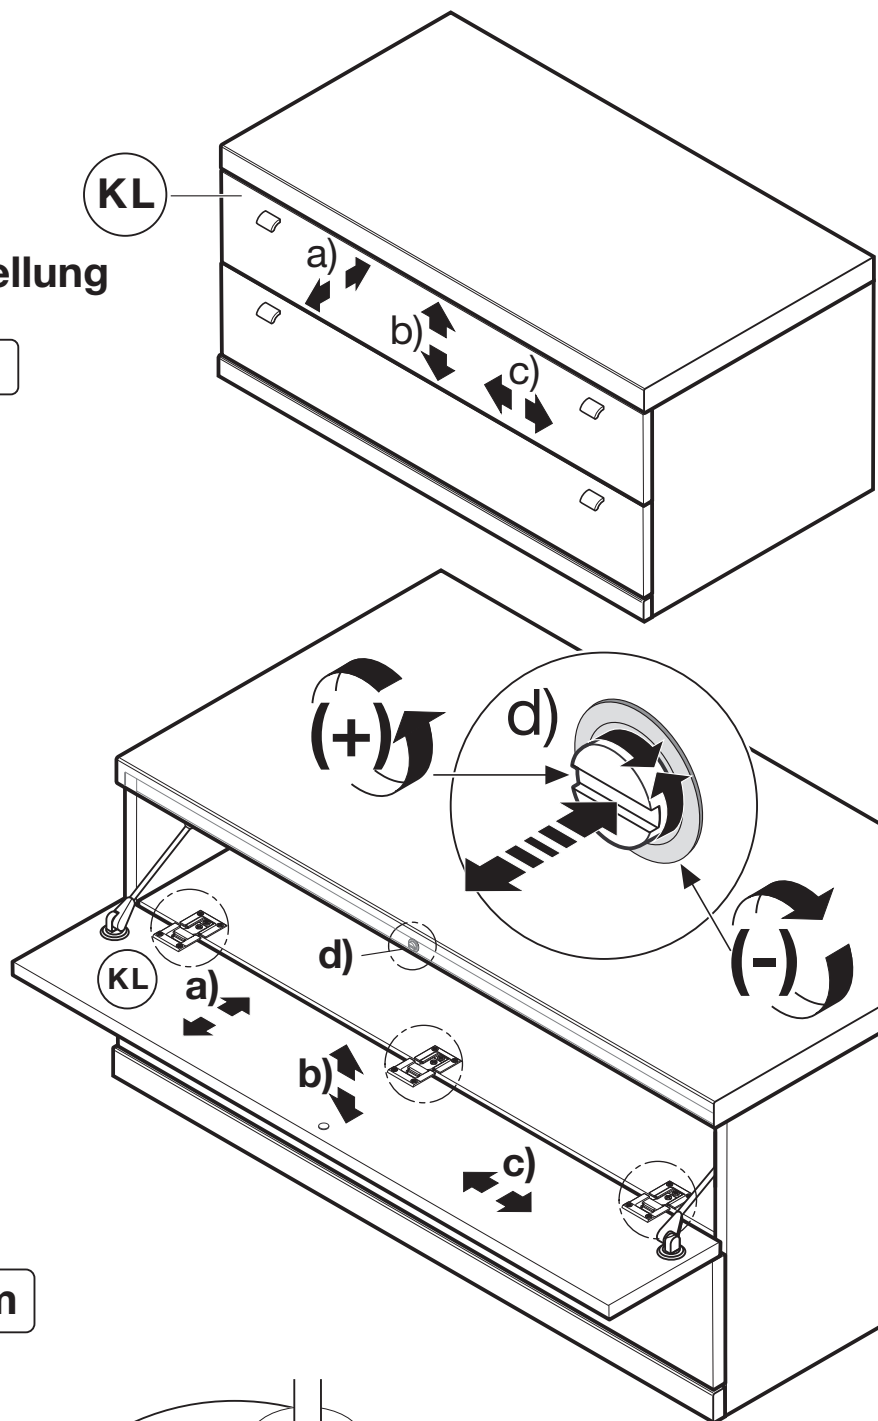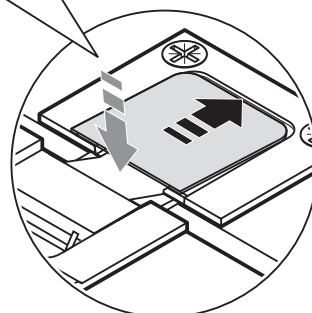

Schubkasten Höhenverstellung

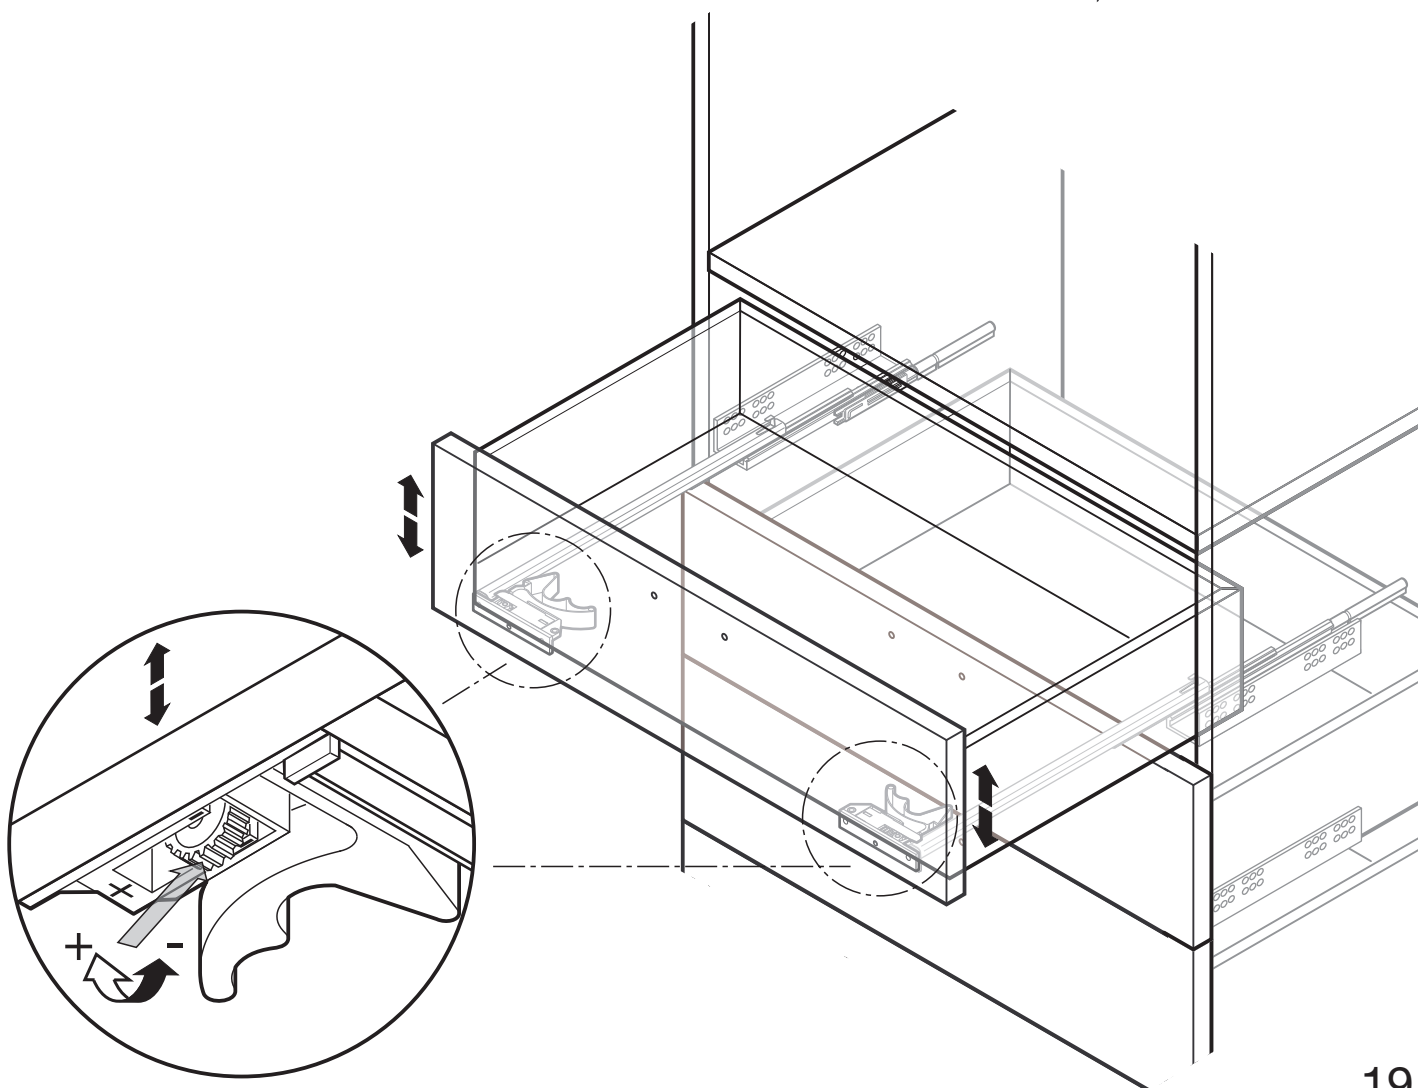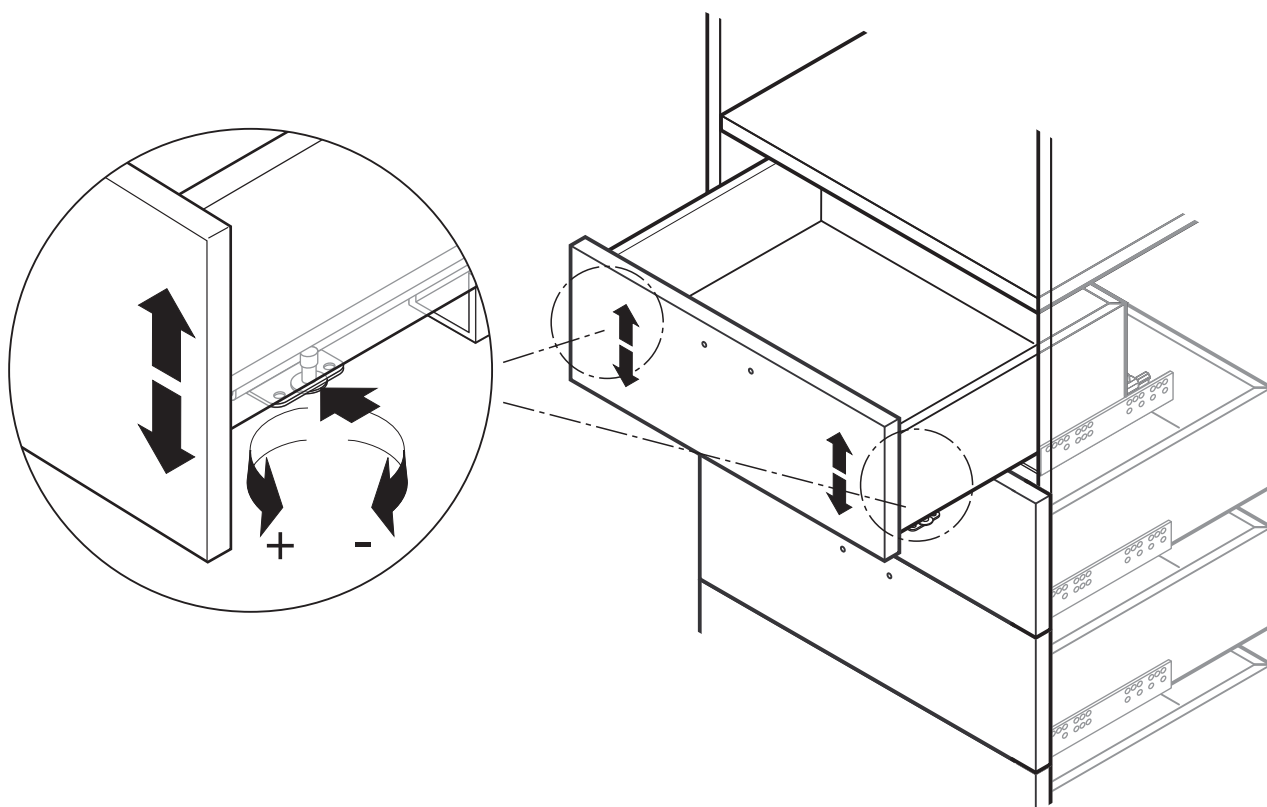


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

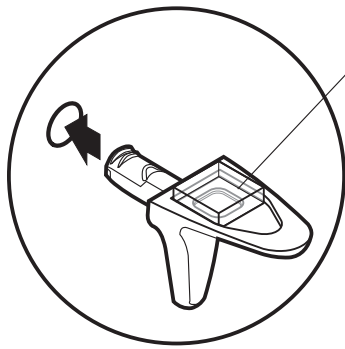

Bodenträger


Glasböden beim einlegen
nicht verkanten!

⊕ Kontakt

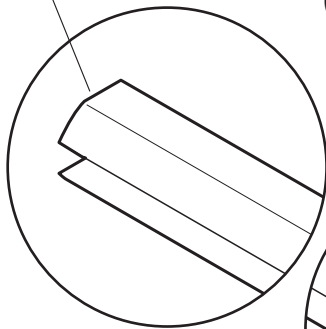


Achtung!
Auf richtige Polung
(Kontakte) achten.
(links + , rechts -)



⊖ Kontakt

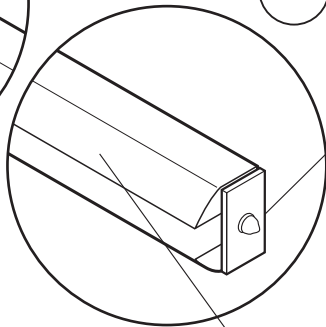

LED - Glaskantenbeleuchtung

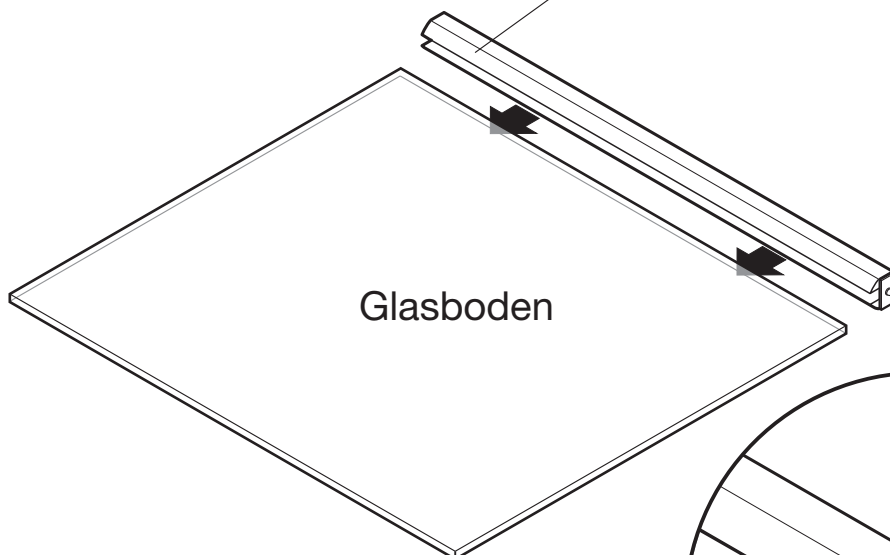

Glasboden

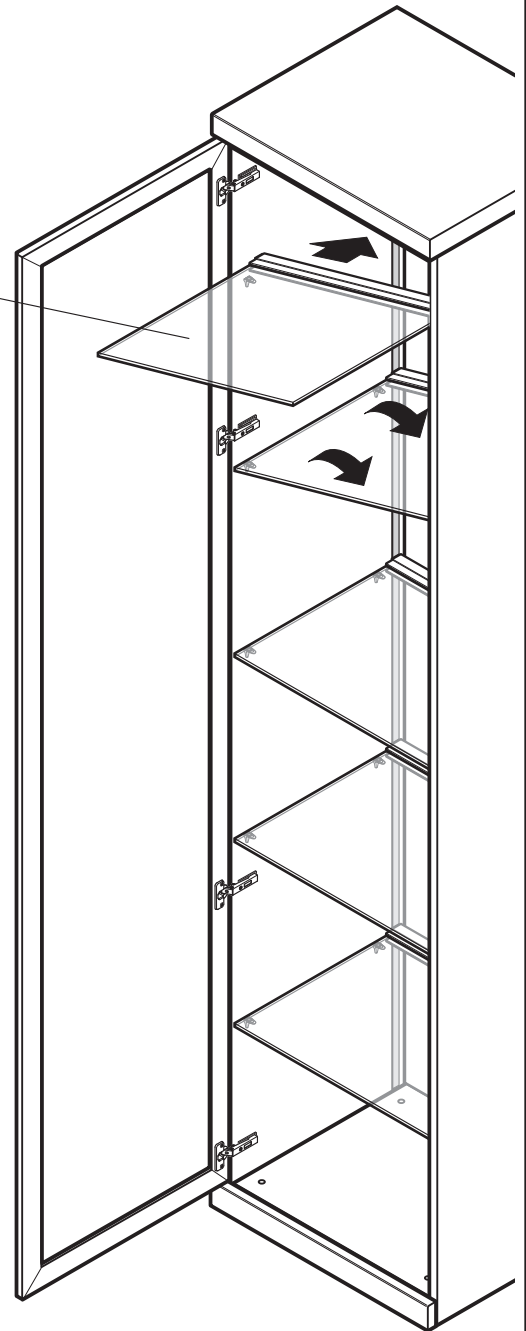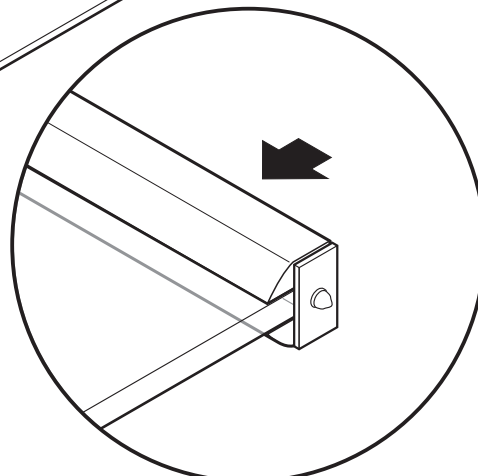

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

Ⓐ Anschlusskabel mit Stecker
(+) = ROT / (-) = SCHWARZ

Trafostecker

Ⓐ Stecker

Trafo

Stecker

⊕ = ROT

⊖ = SCHWARZ


⊕ = ROT

SCHWARZ

Kontaktstreifen


⊕

⊖

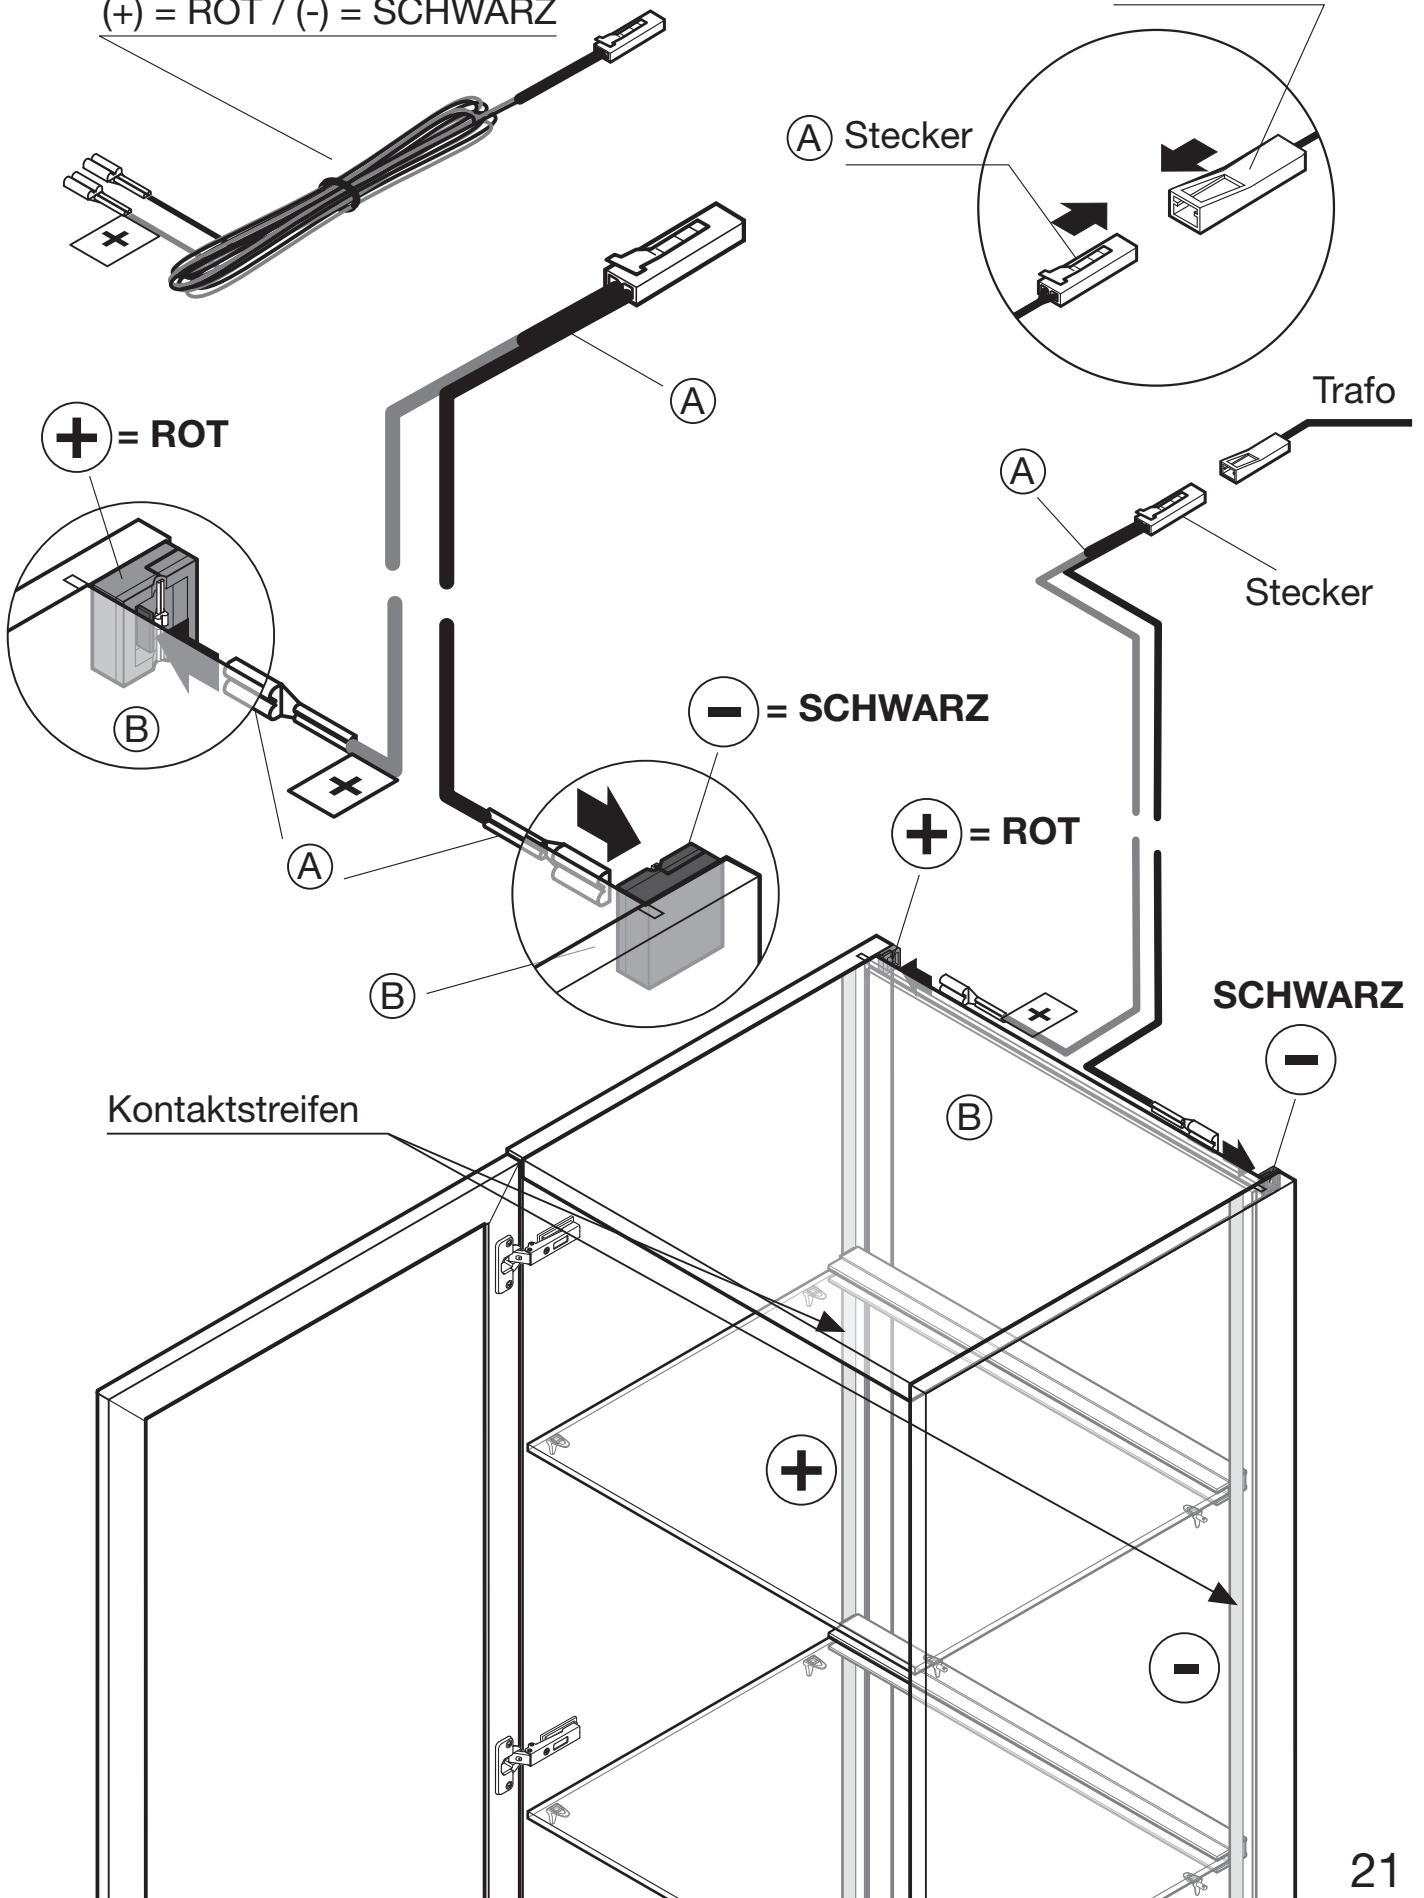


Korpuselemente / Unterteile

Verbindungsschraube
(S4)

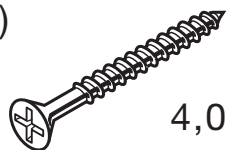


4,0x30

Verbindungsschraube
(S6)



4,0x15

Harpunenfeder (HF)

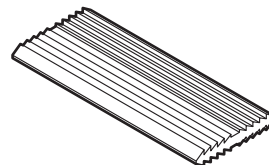


Griffe
(T3)



Schraube
(GS1)




- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

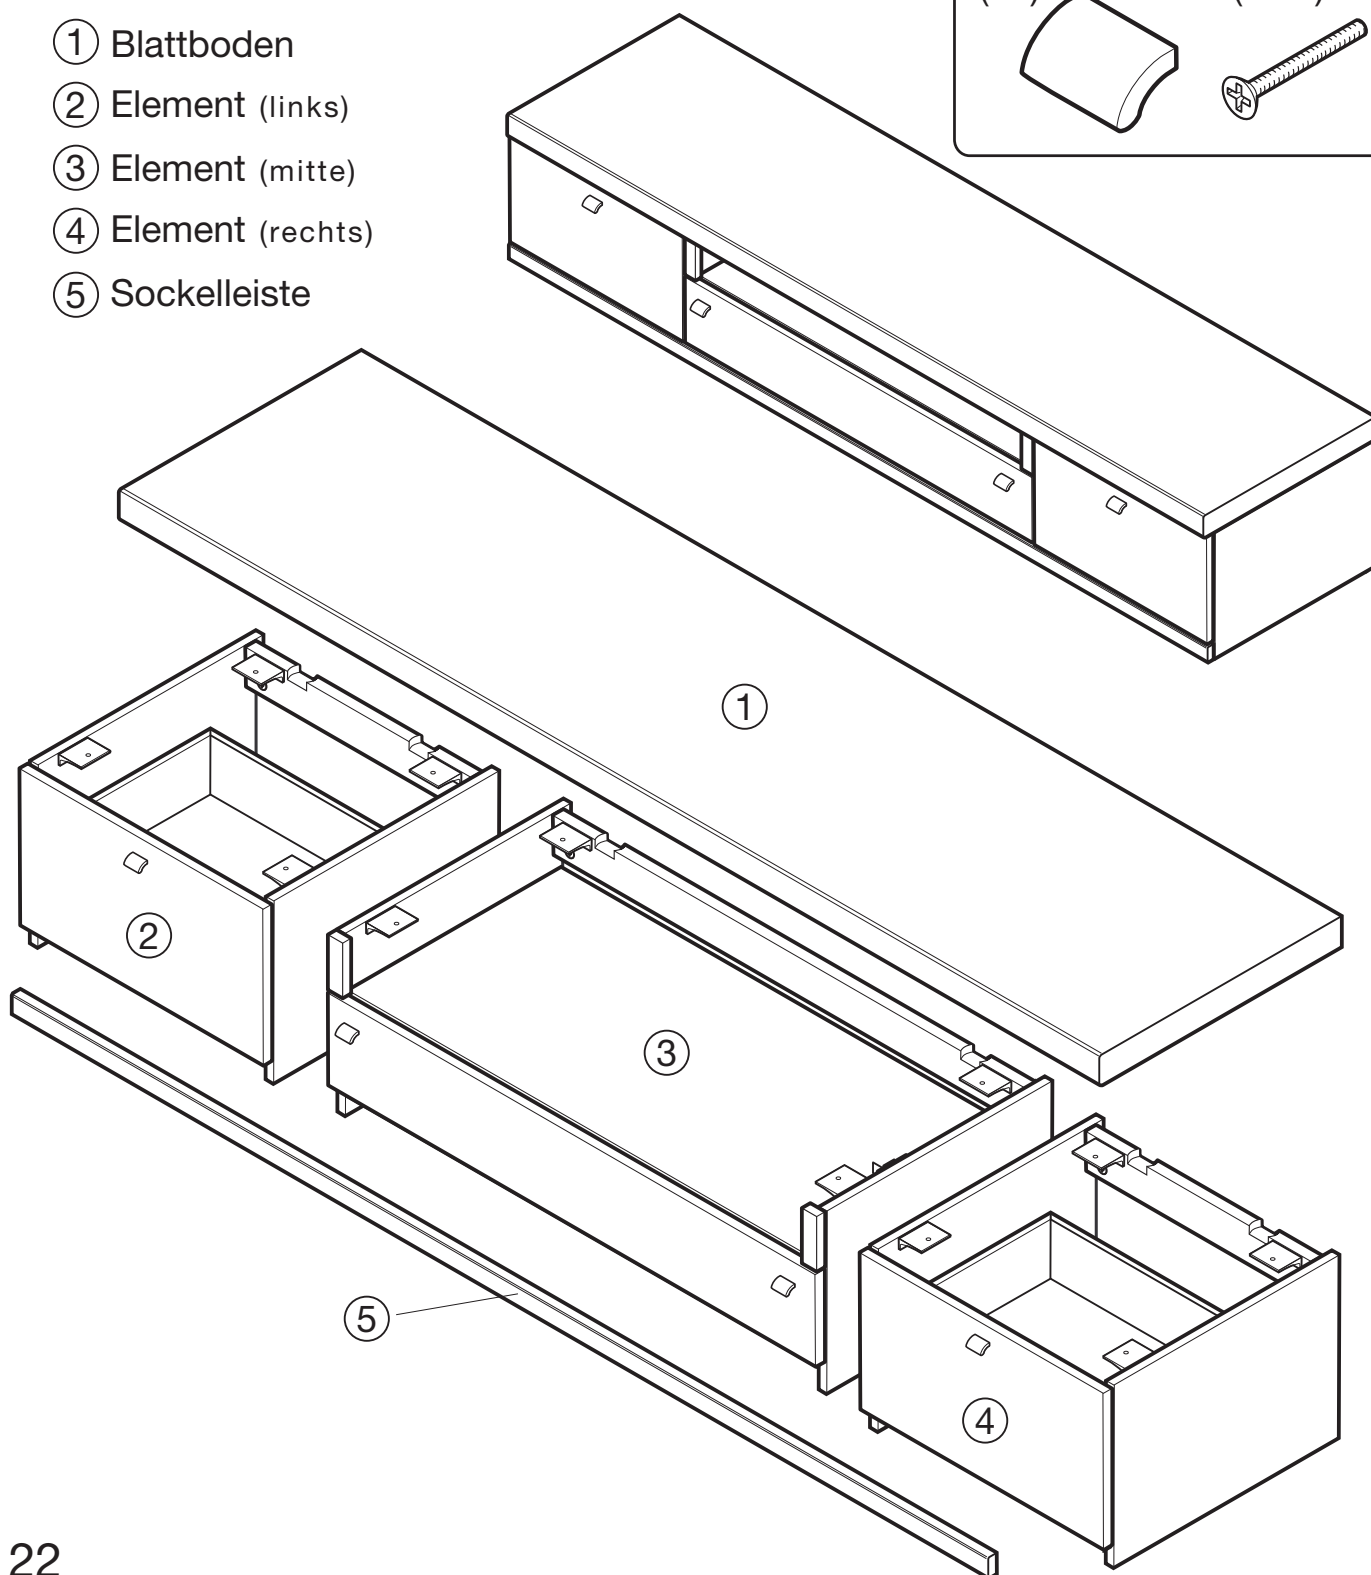

Korpuselemente / Unterteile

- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Elemente ausrichten.
- 3) Elemente verbinden.


Verbindungsschraube
(S4)

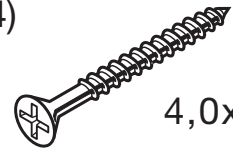


4,0x30

Siehe auch Standelement
Kippsicherung Seite 14-15.


1.

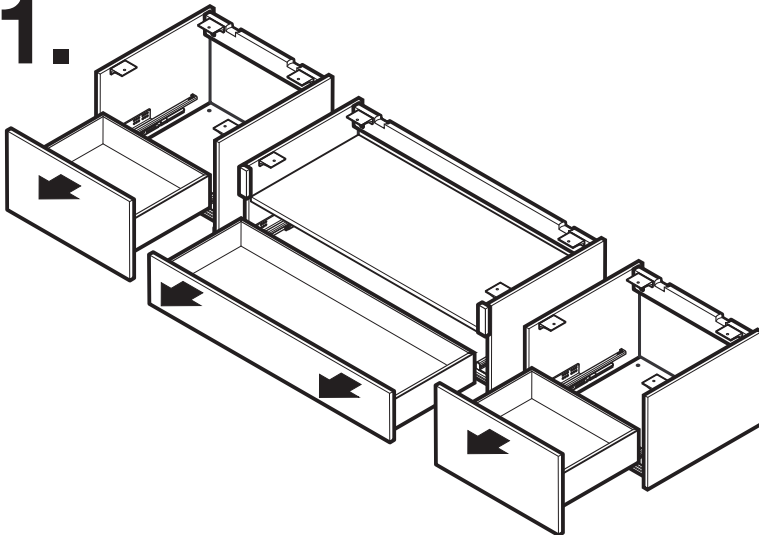

2.

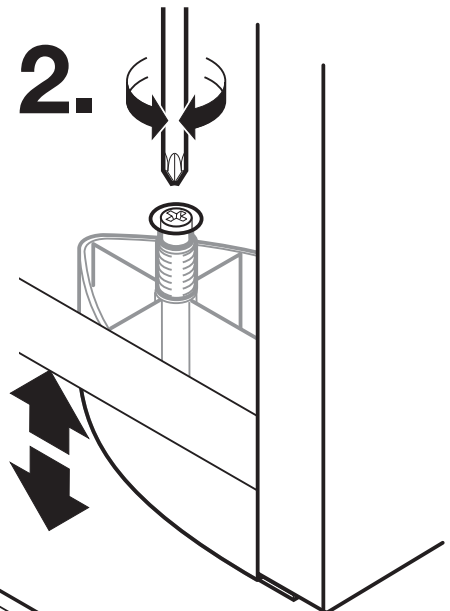

3.

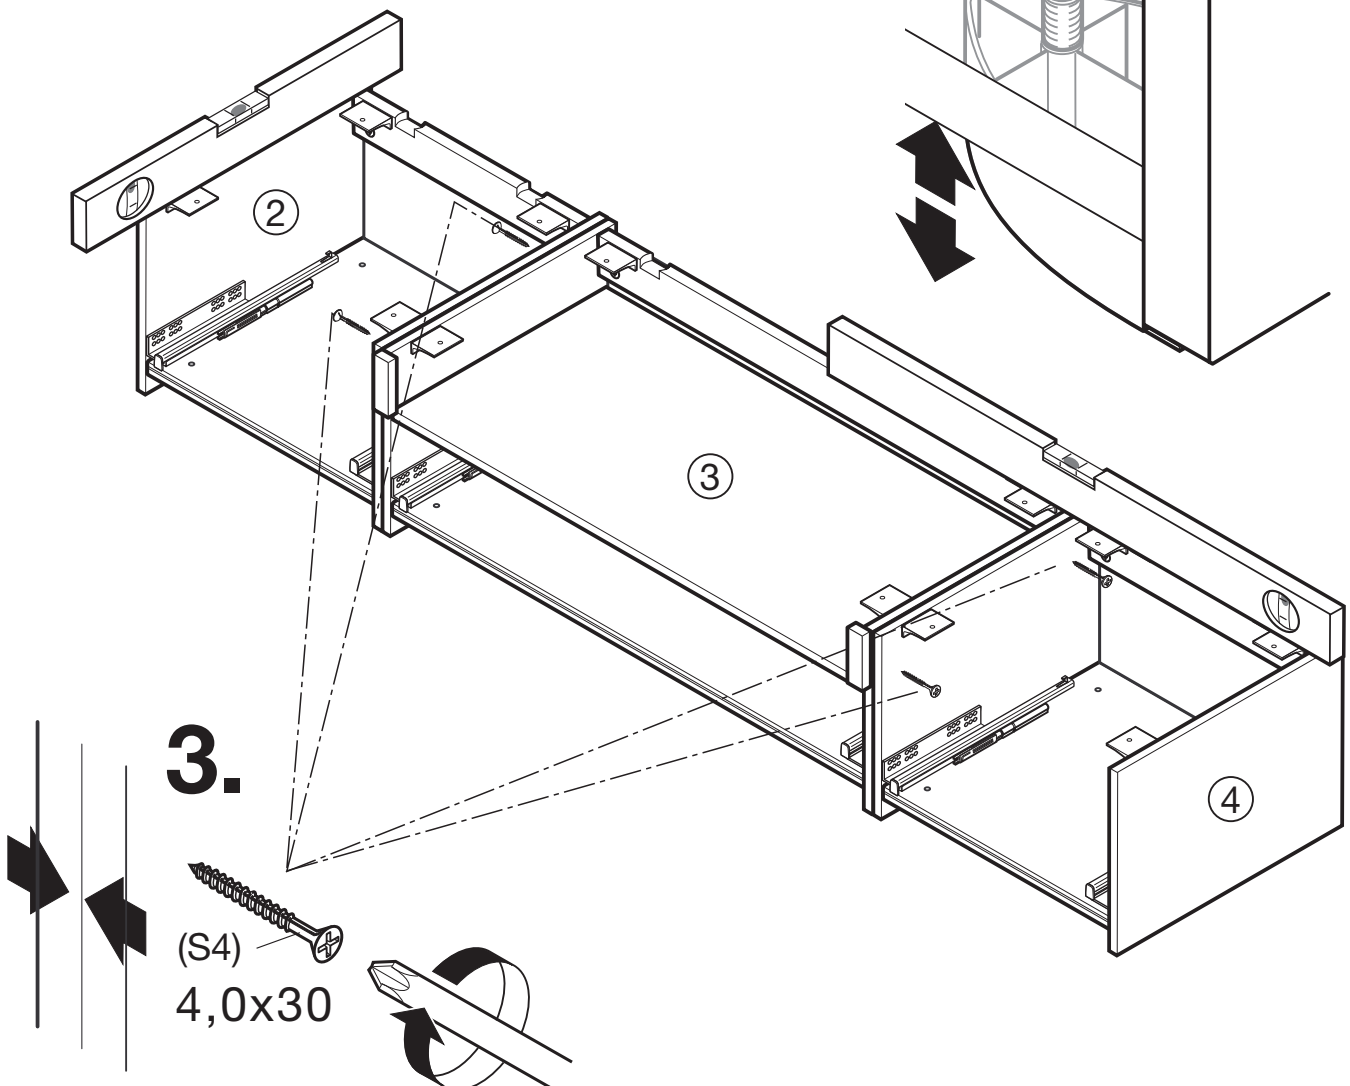


(S4)
4,0x30


Korpuselemente / Unterteile

Siehe auch Standelement Kippsicherung
Seite 14-15.

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15

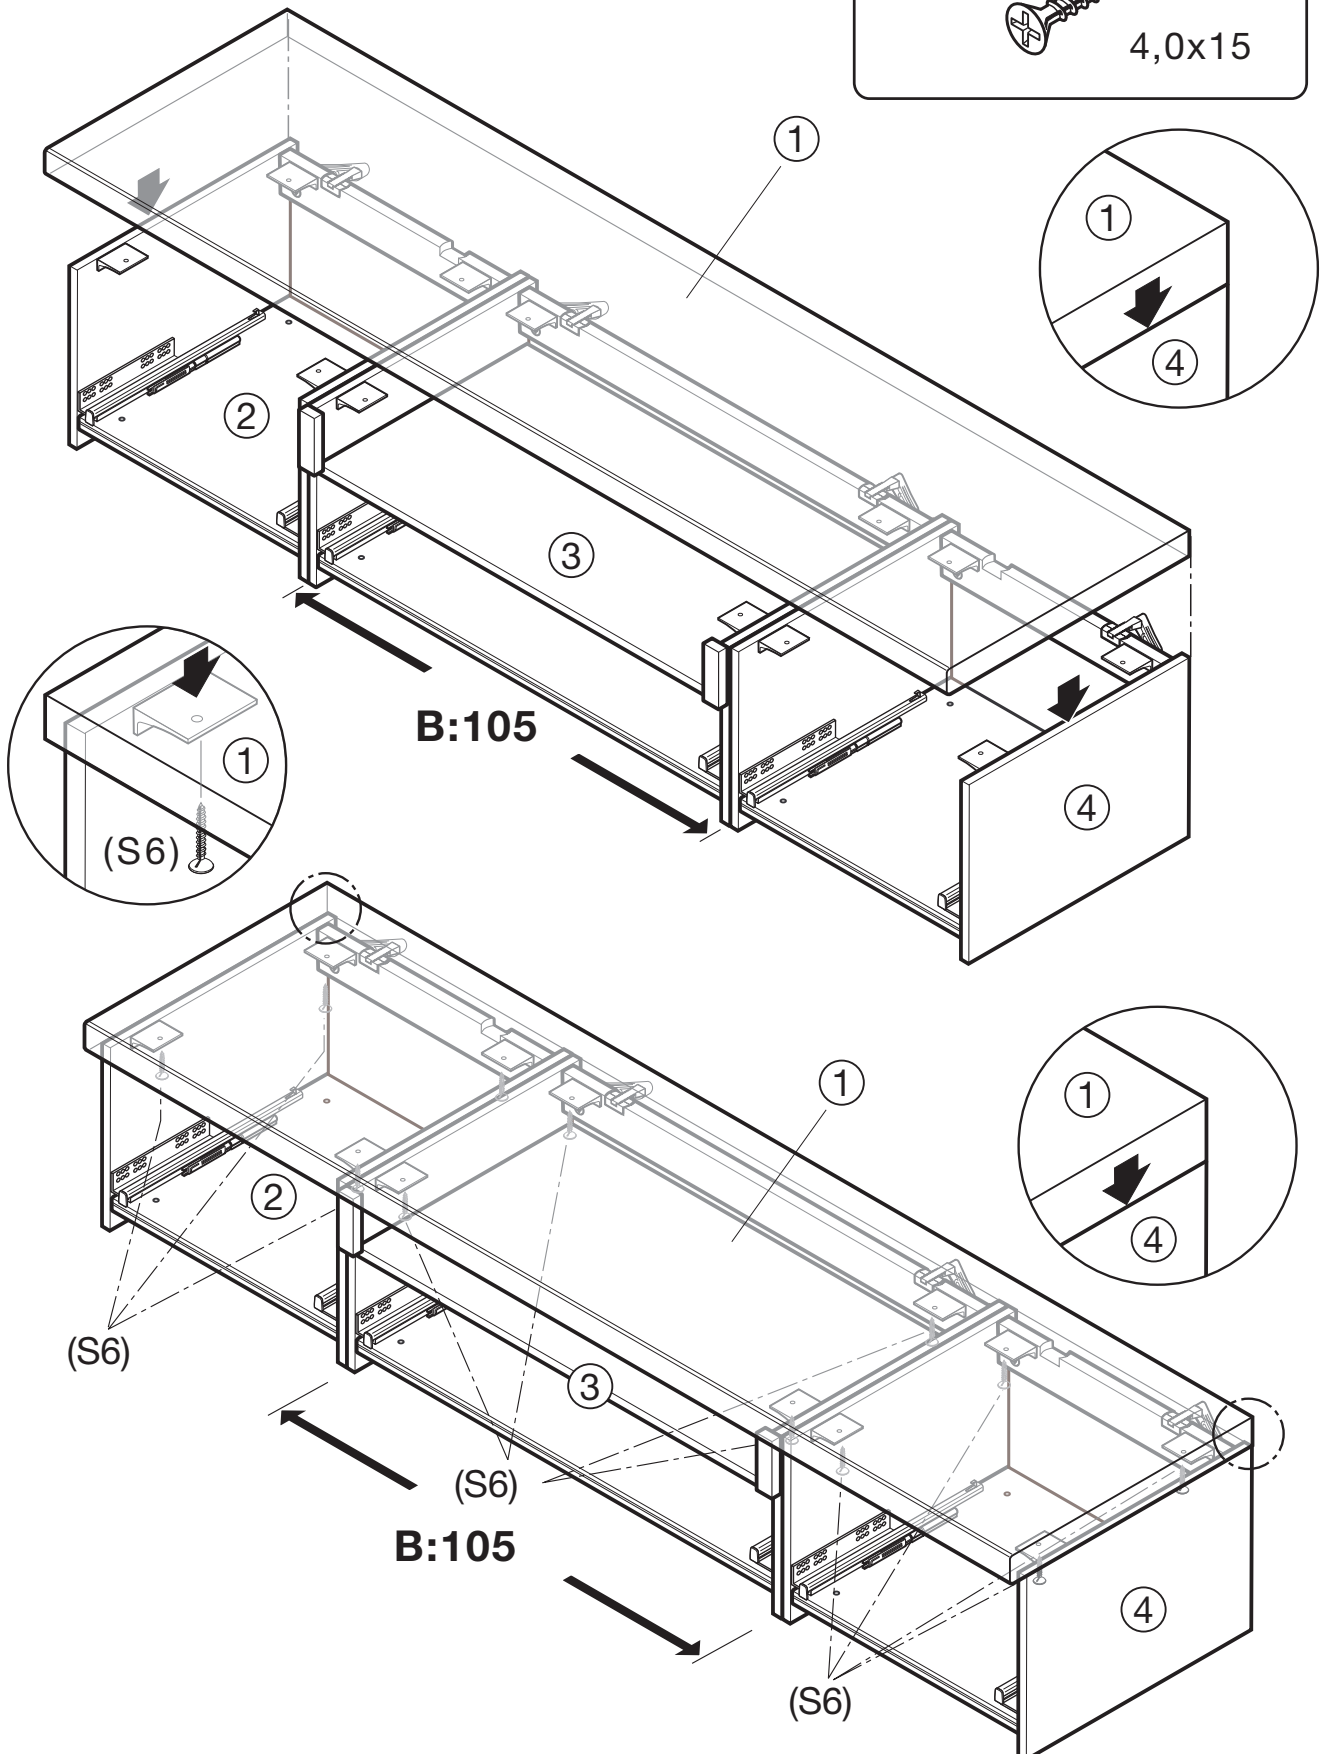


Korpuselemente / Unterteile

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15

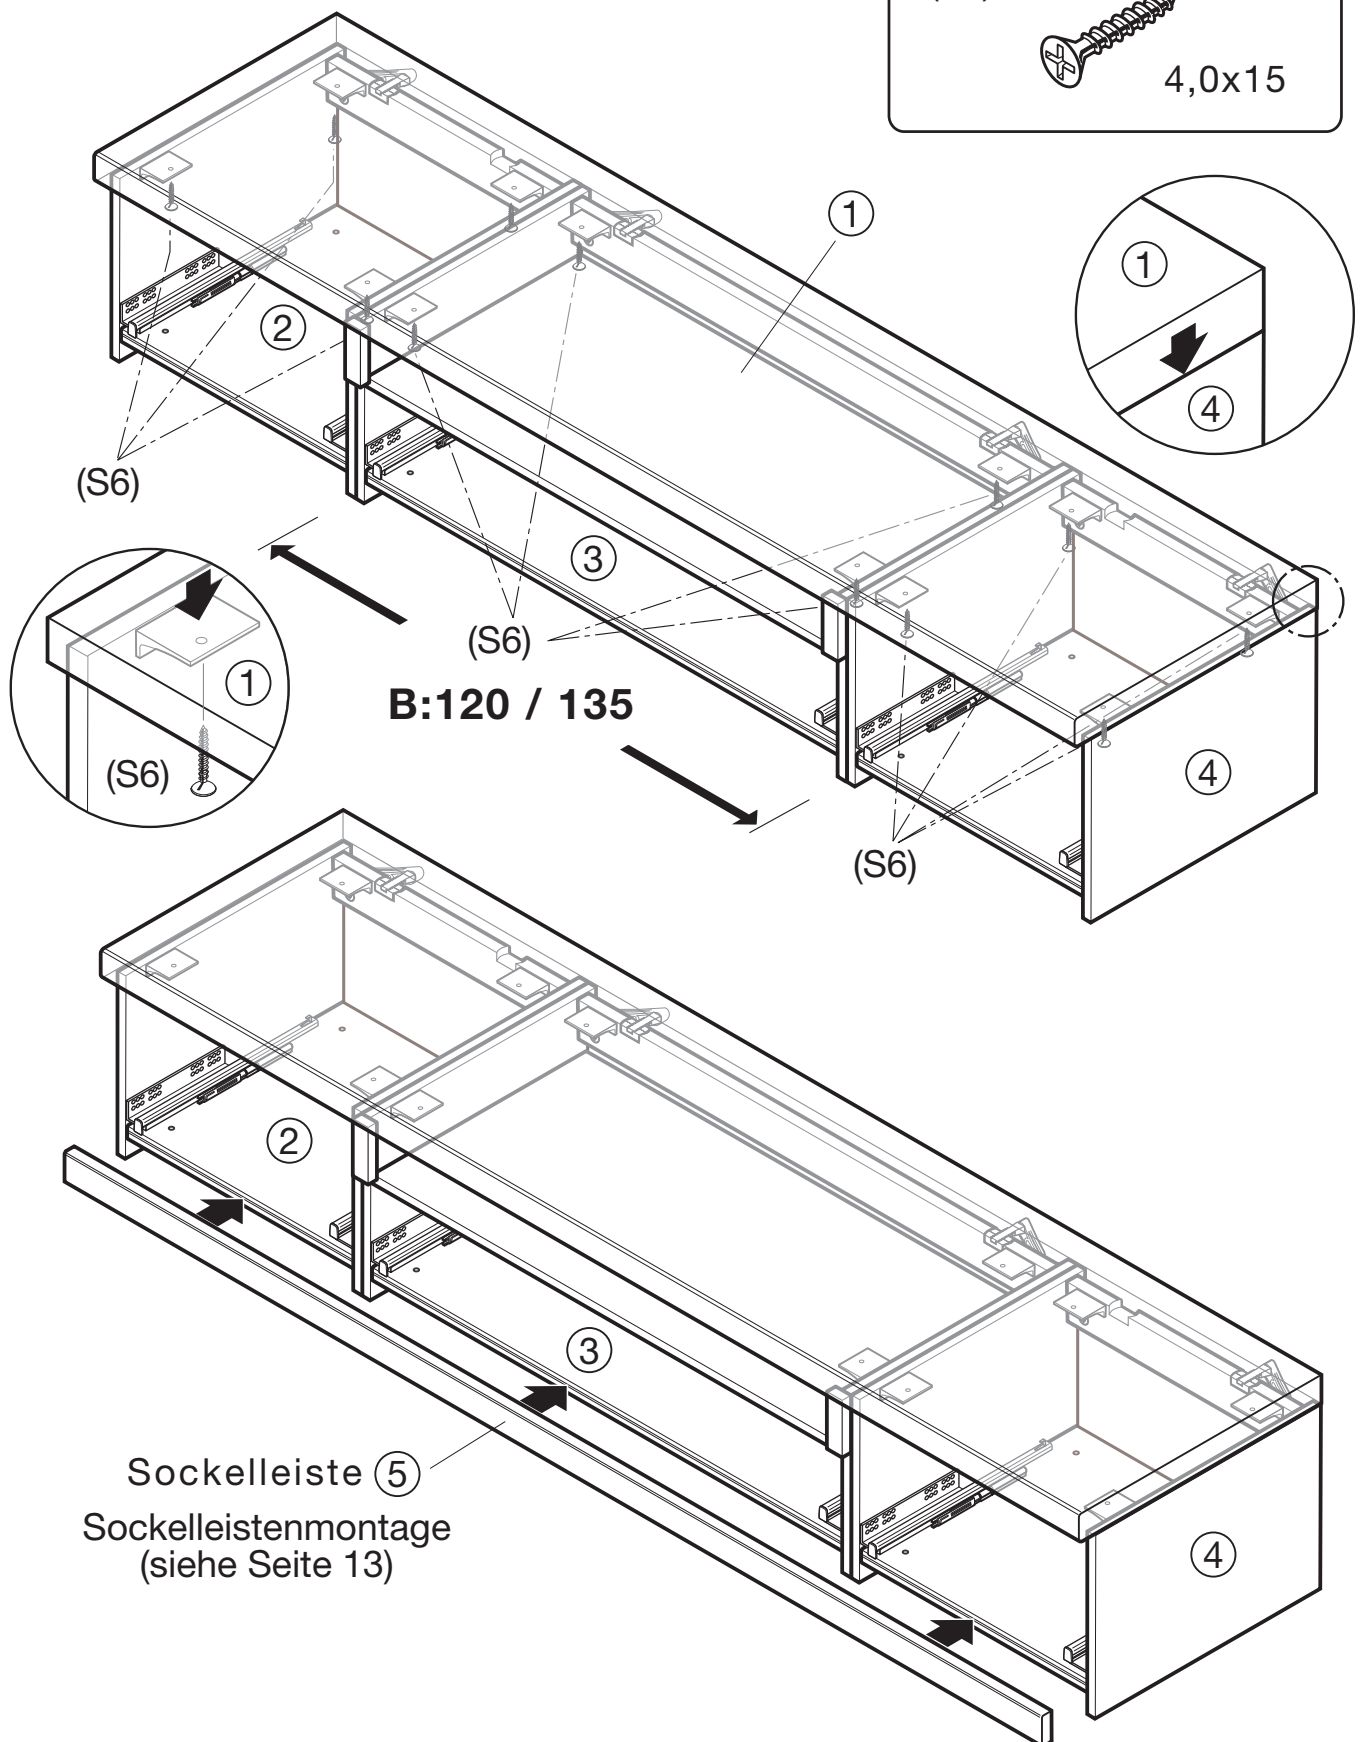

Korpuselemente / Unterteile



Griffe
(T3)

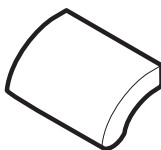

Schraube
(GS1)




Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 19)

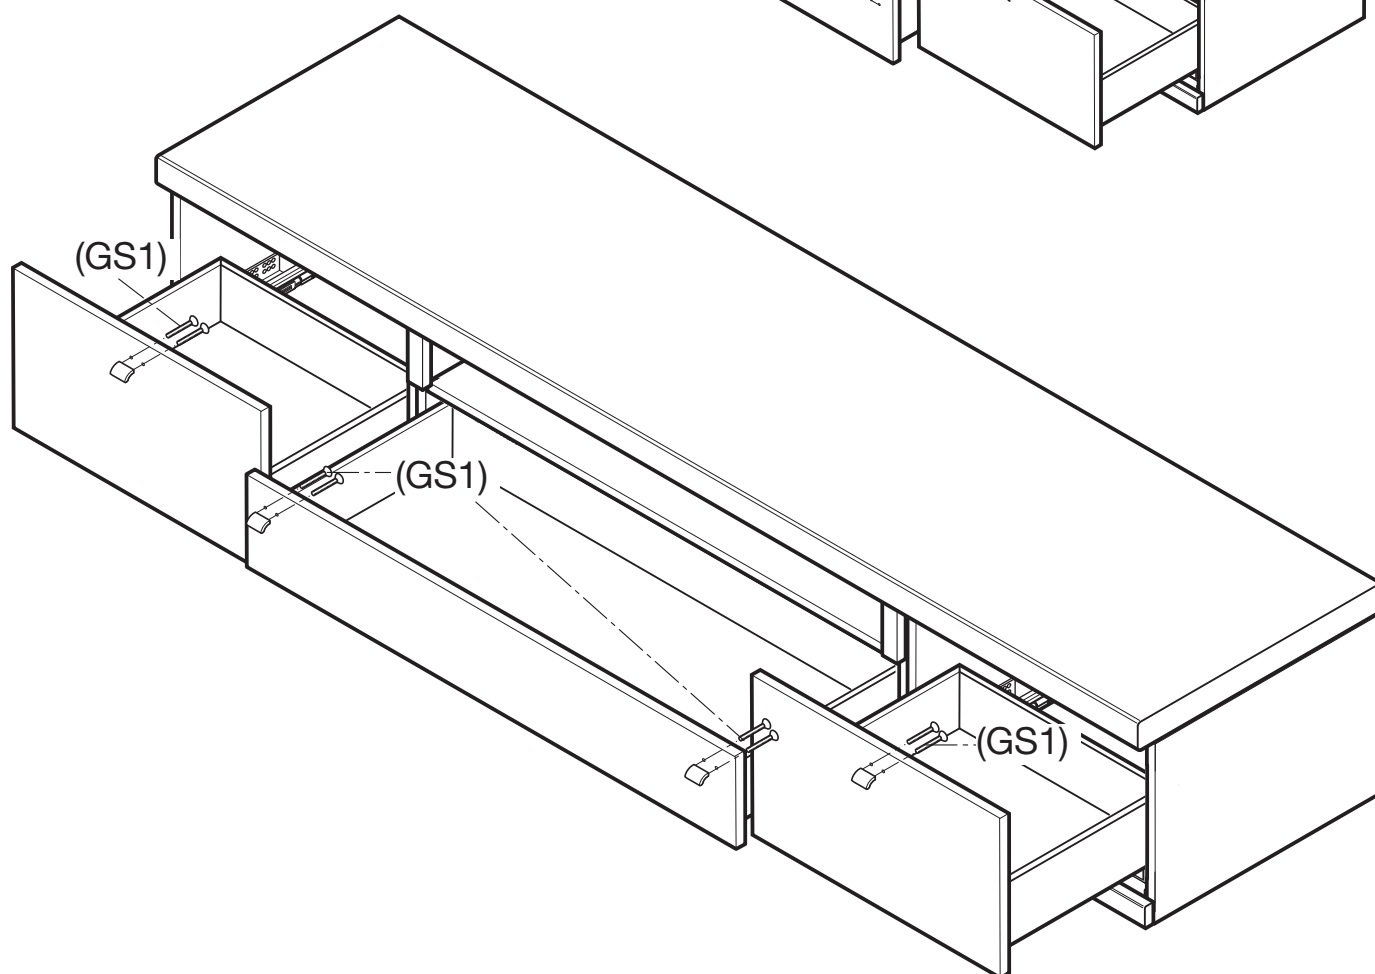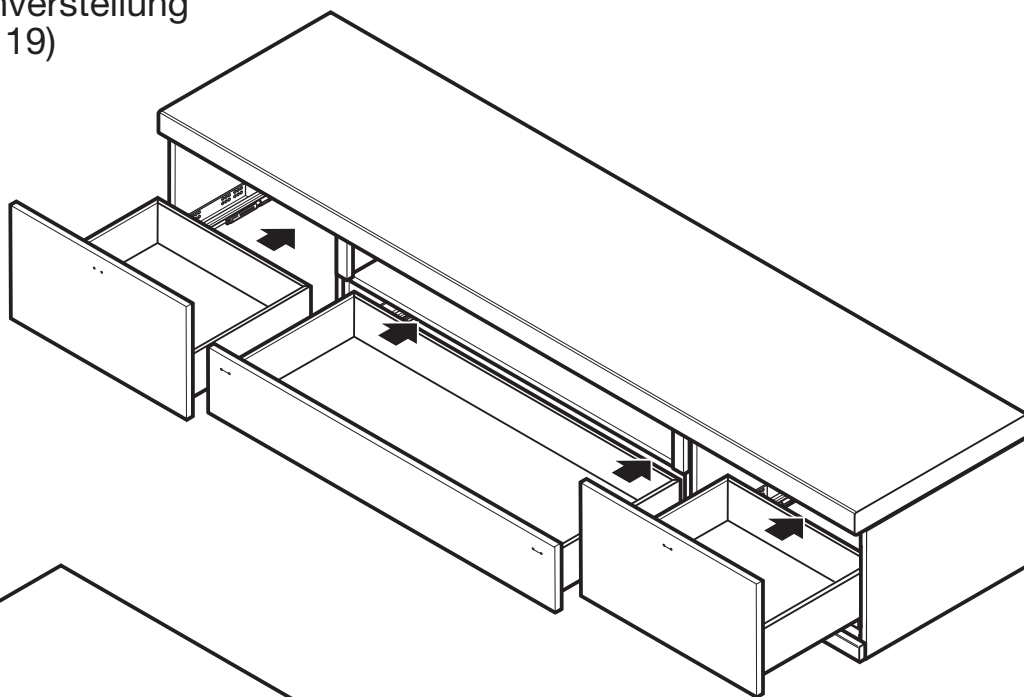


Wand-Hängesysteme Übersicht

Hängesysteme mit Türen, Klappe (KL) oder Schubkästen (SK)


Hängesysteme mit **STD**-Hängeschloss
Montage siehe Seite 28-33.

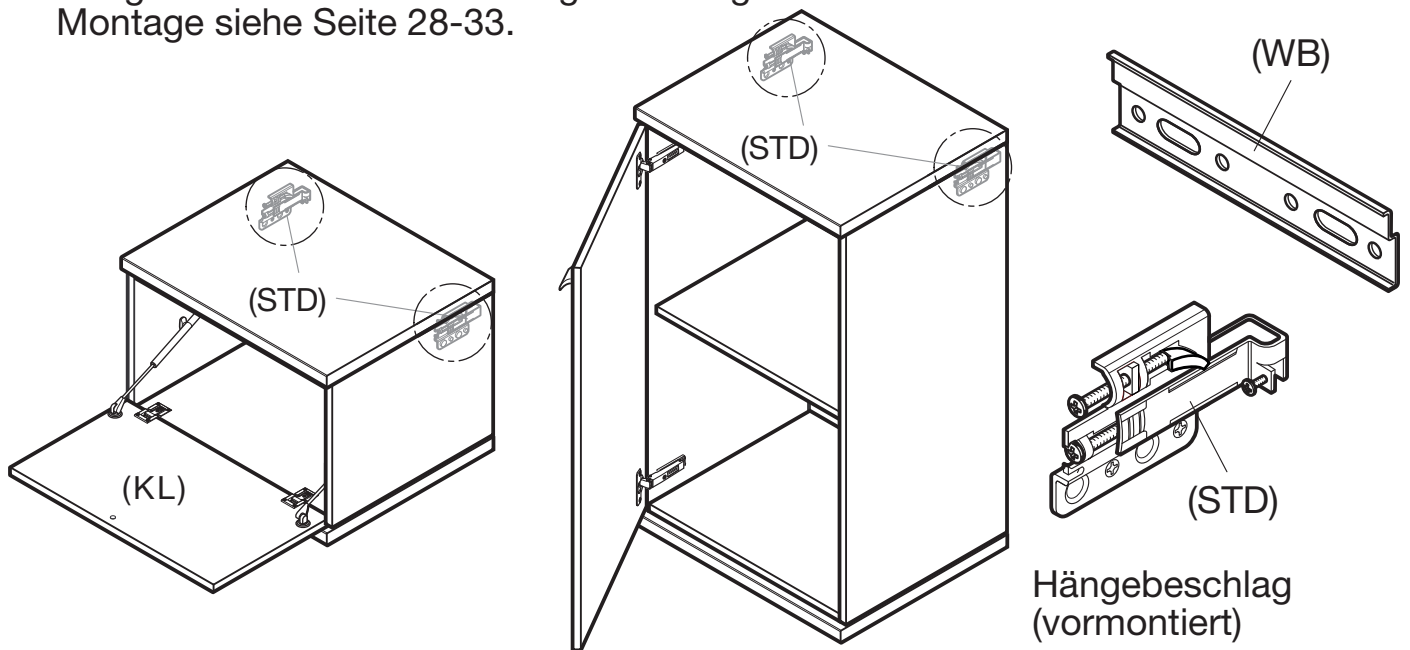

Hängesysteme mit Wandbefestigung (**MPK**) und Hängeschloss (HB1)
Montage siehe Seite 34-37 und 42.

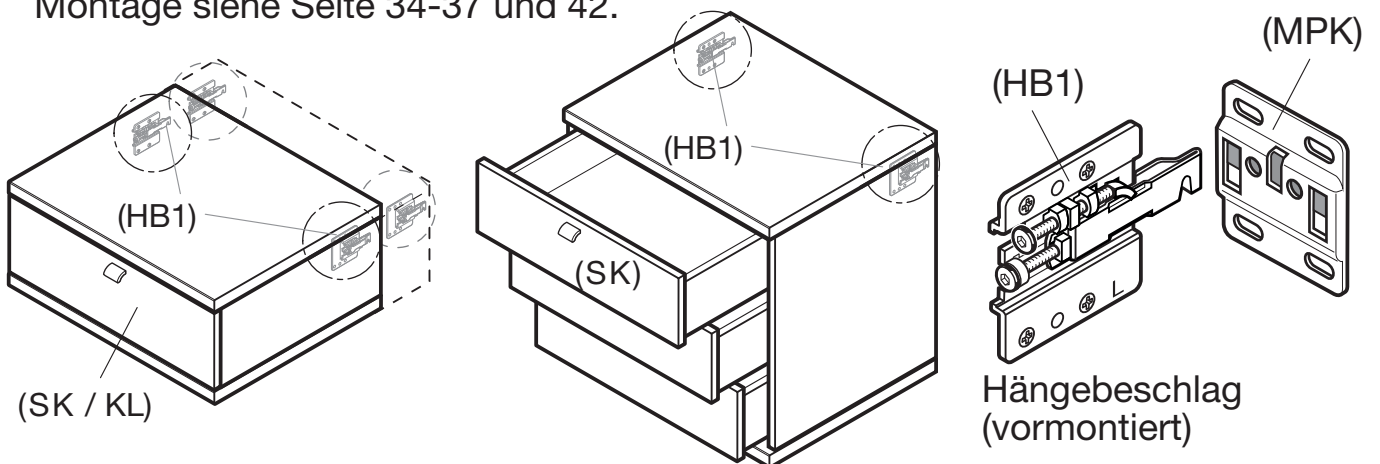


Hängesysteme mit Wandbefestigung (**MPG**) und Hängeschloss (HB1)
Montage siehe Seite 38-42.

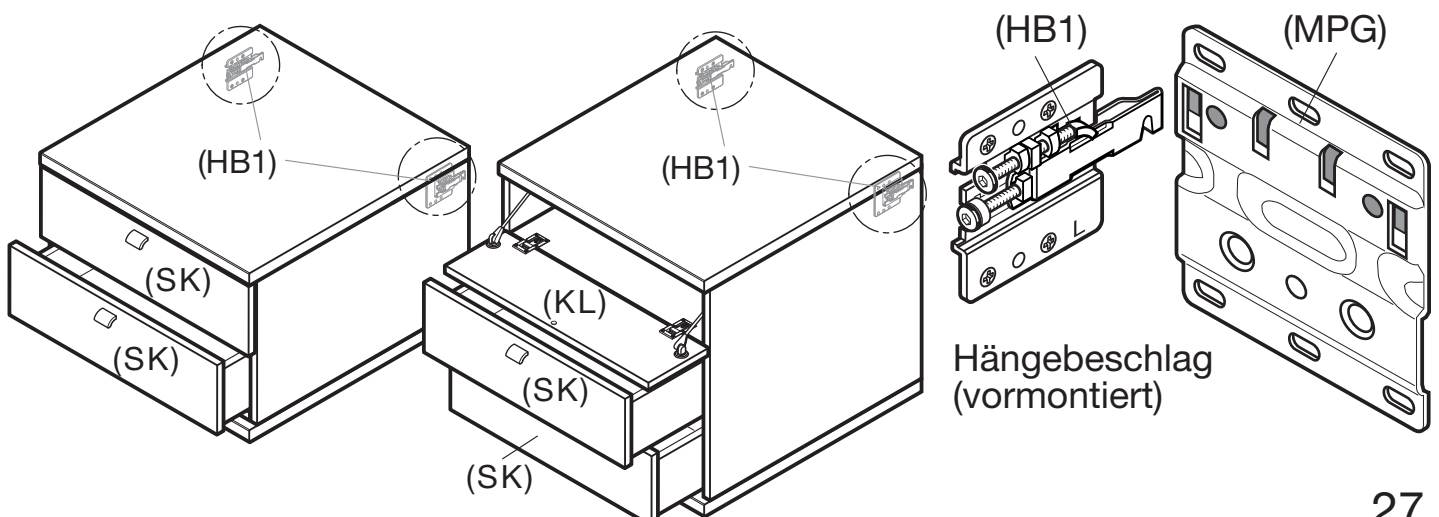


Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

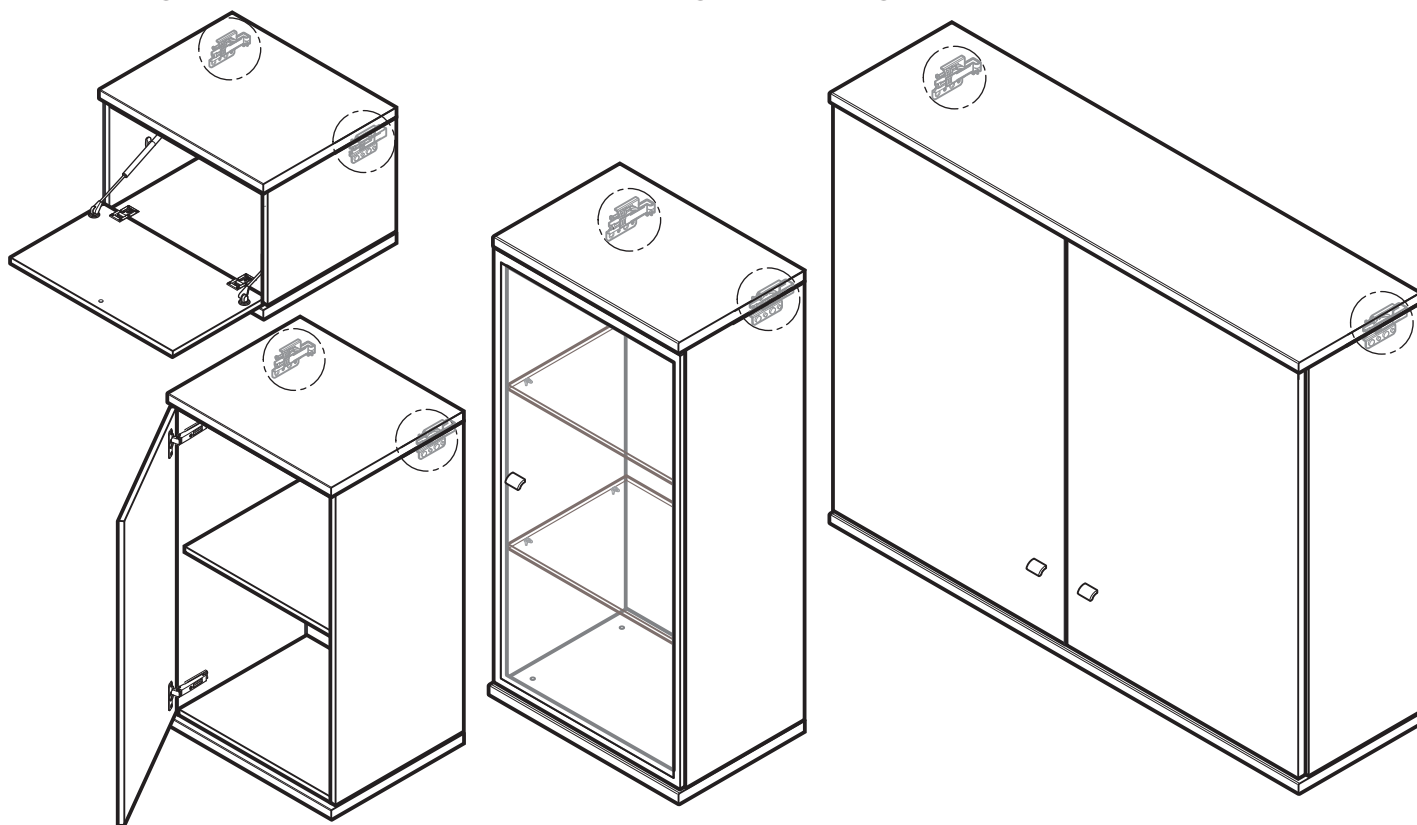

Spax-Schraube

(S1)

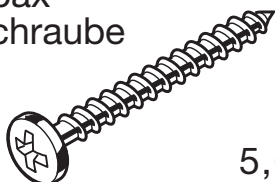


5,0x50

Mauerdübel


(U8)

Ø 8mm

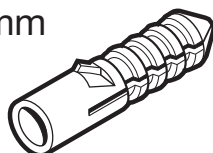

Verbindungs-Schraube

(S4)

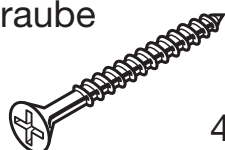


4,0x30

Abdeckkappe

(K4)



Wandbefestigung (WB)

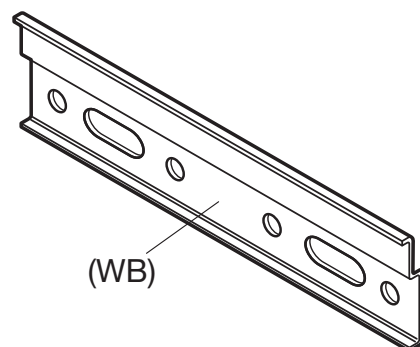


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Waddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Standard-Hängebeschlag (vormontiert)


(STD)

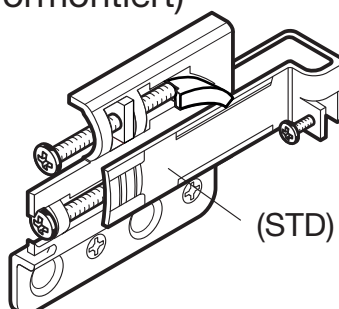

Mit Aushängesicherung

Abdeckkappe (silber)

(K5)

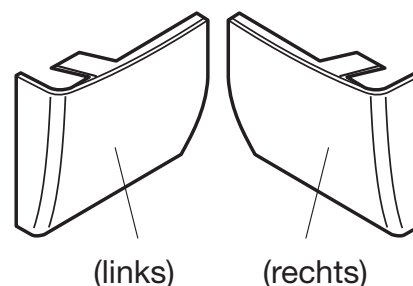

Wand-Hängееlemente

Hängееlemente mit Standard-Hängebeschlag.


Hängееlemente mit Türen, Klappe (KL) oder Schubkasten (SK)

- ① Hängeschränk
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt




Achtung!

max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3.

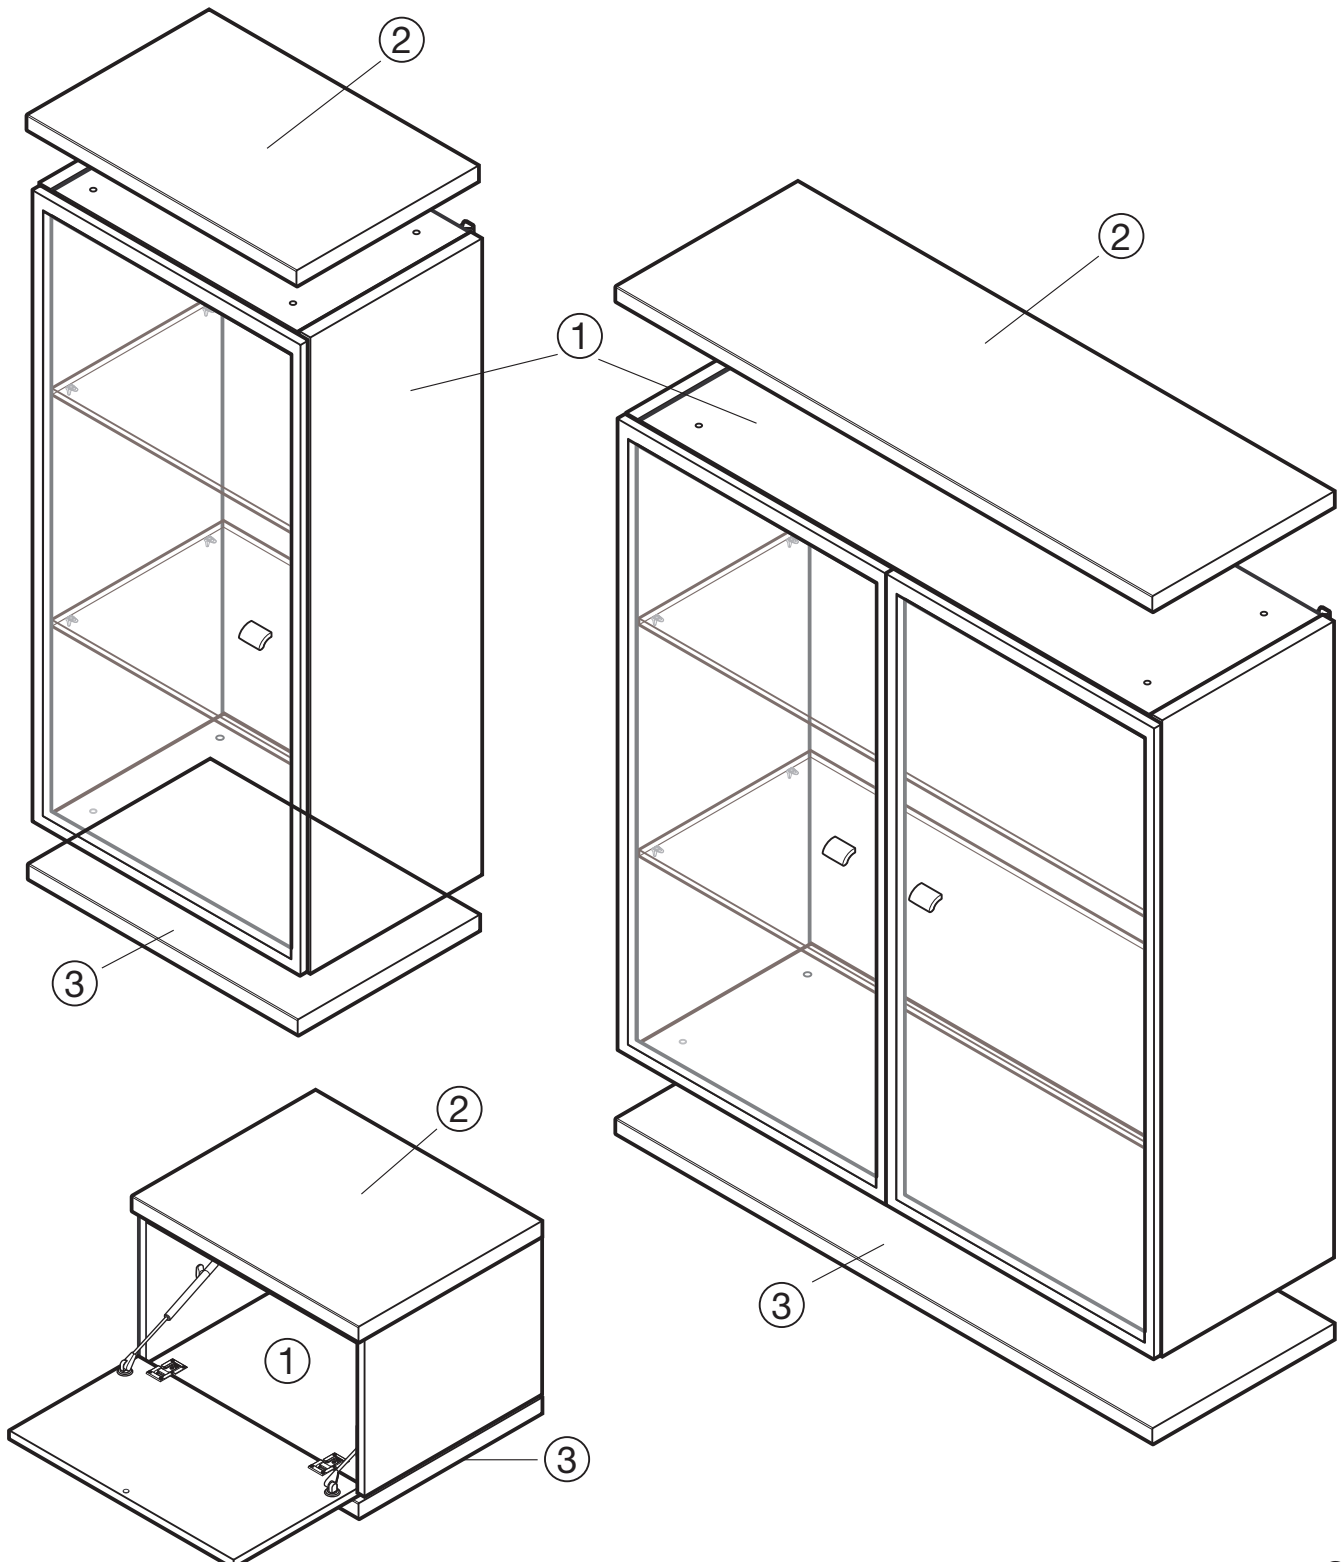

Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube

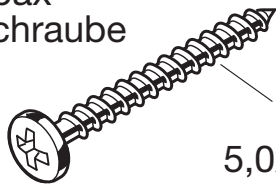


(S1)

(S1)

5,0x50


Mauerdübel
Ø 8mm

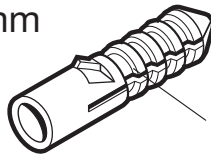

(U8)


(U8)

Wandbefestigung

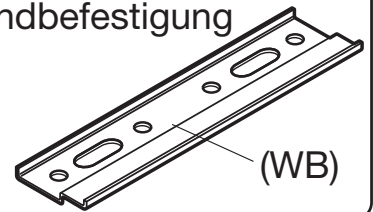


(WB)

Hängenelemente mit Standard-Hängebeschlag.

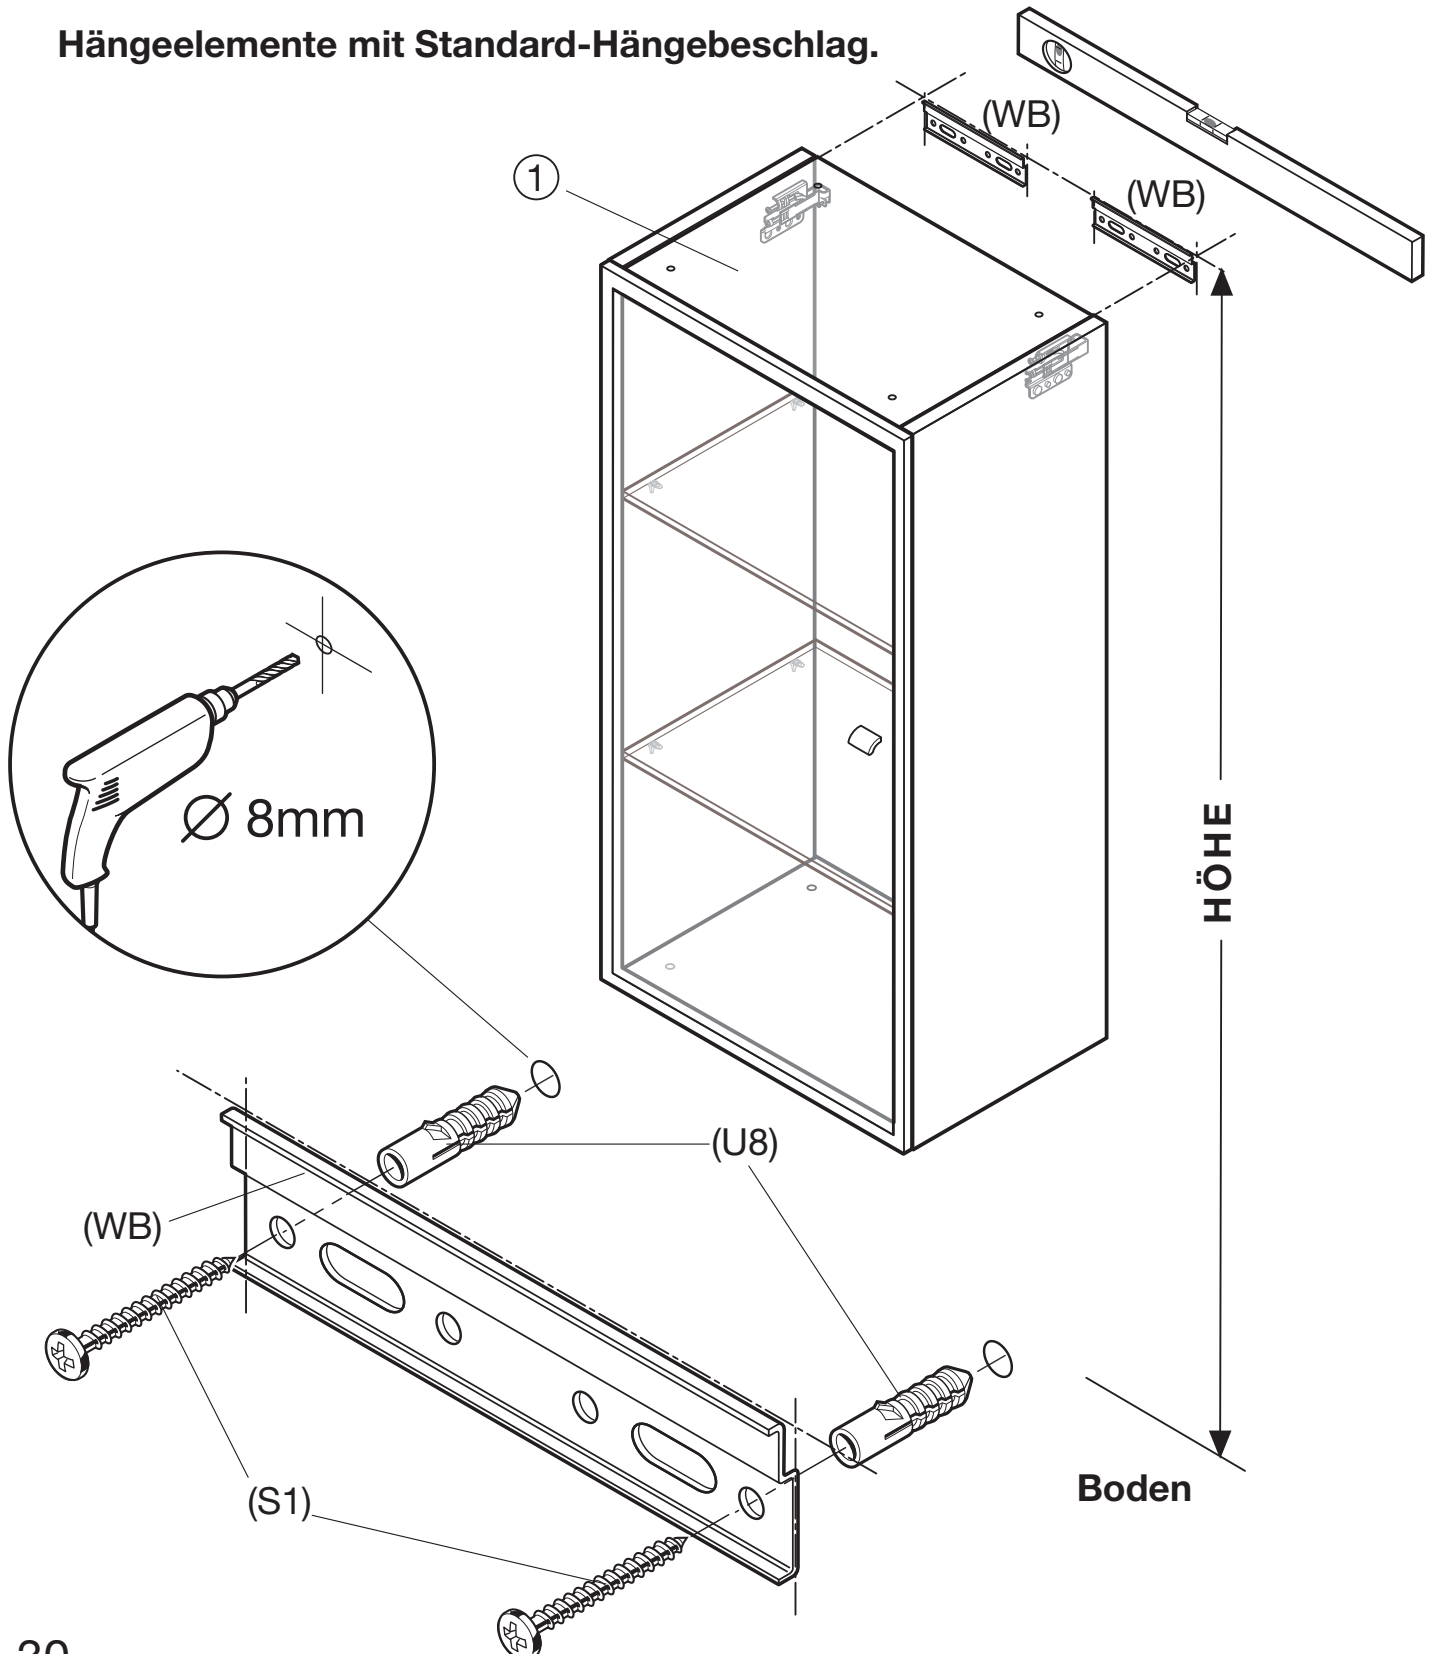


Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

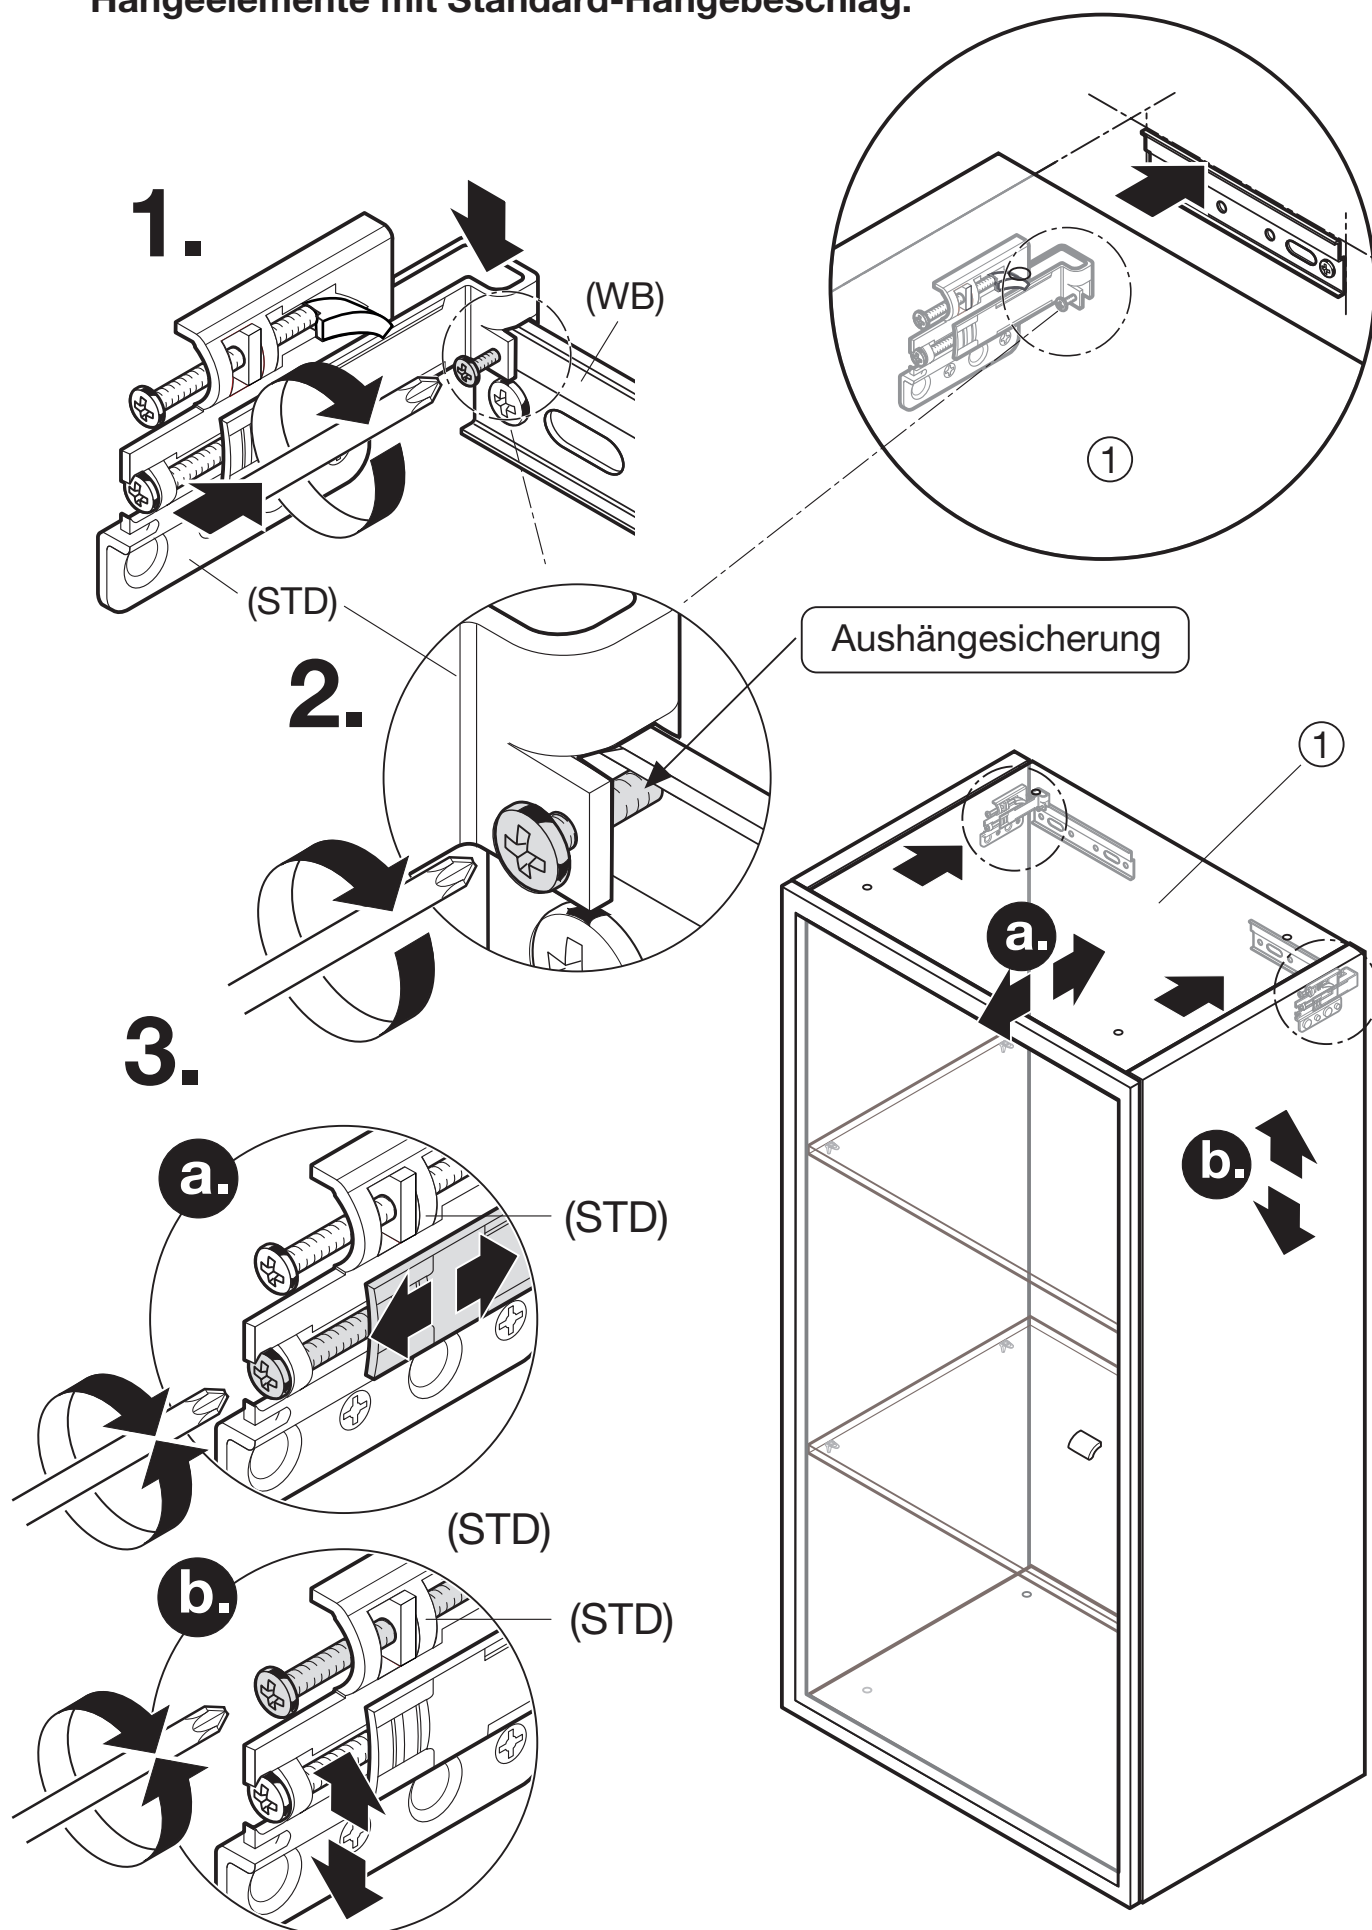

Wand-Hängeelemente


Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

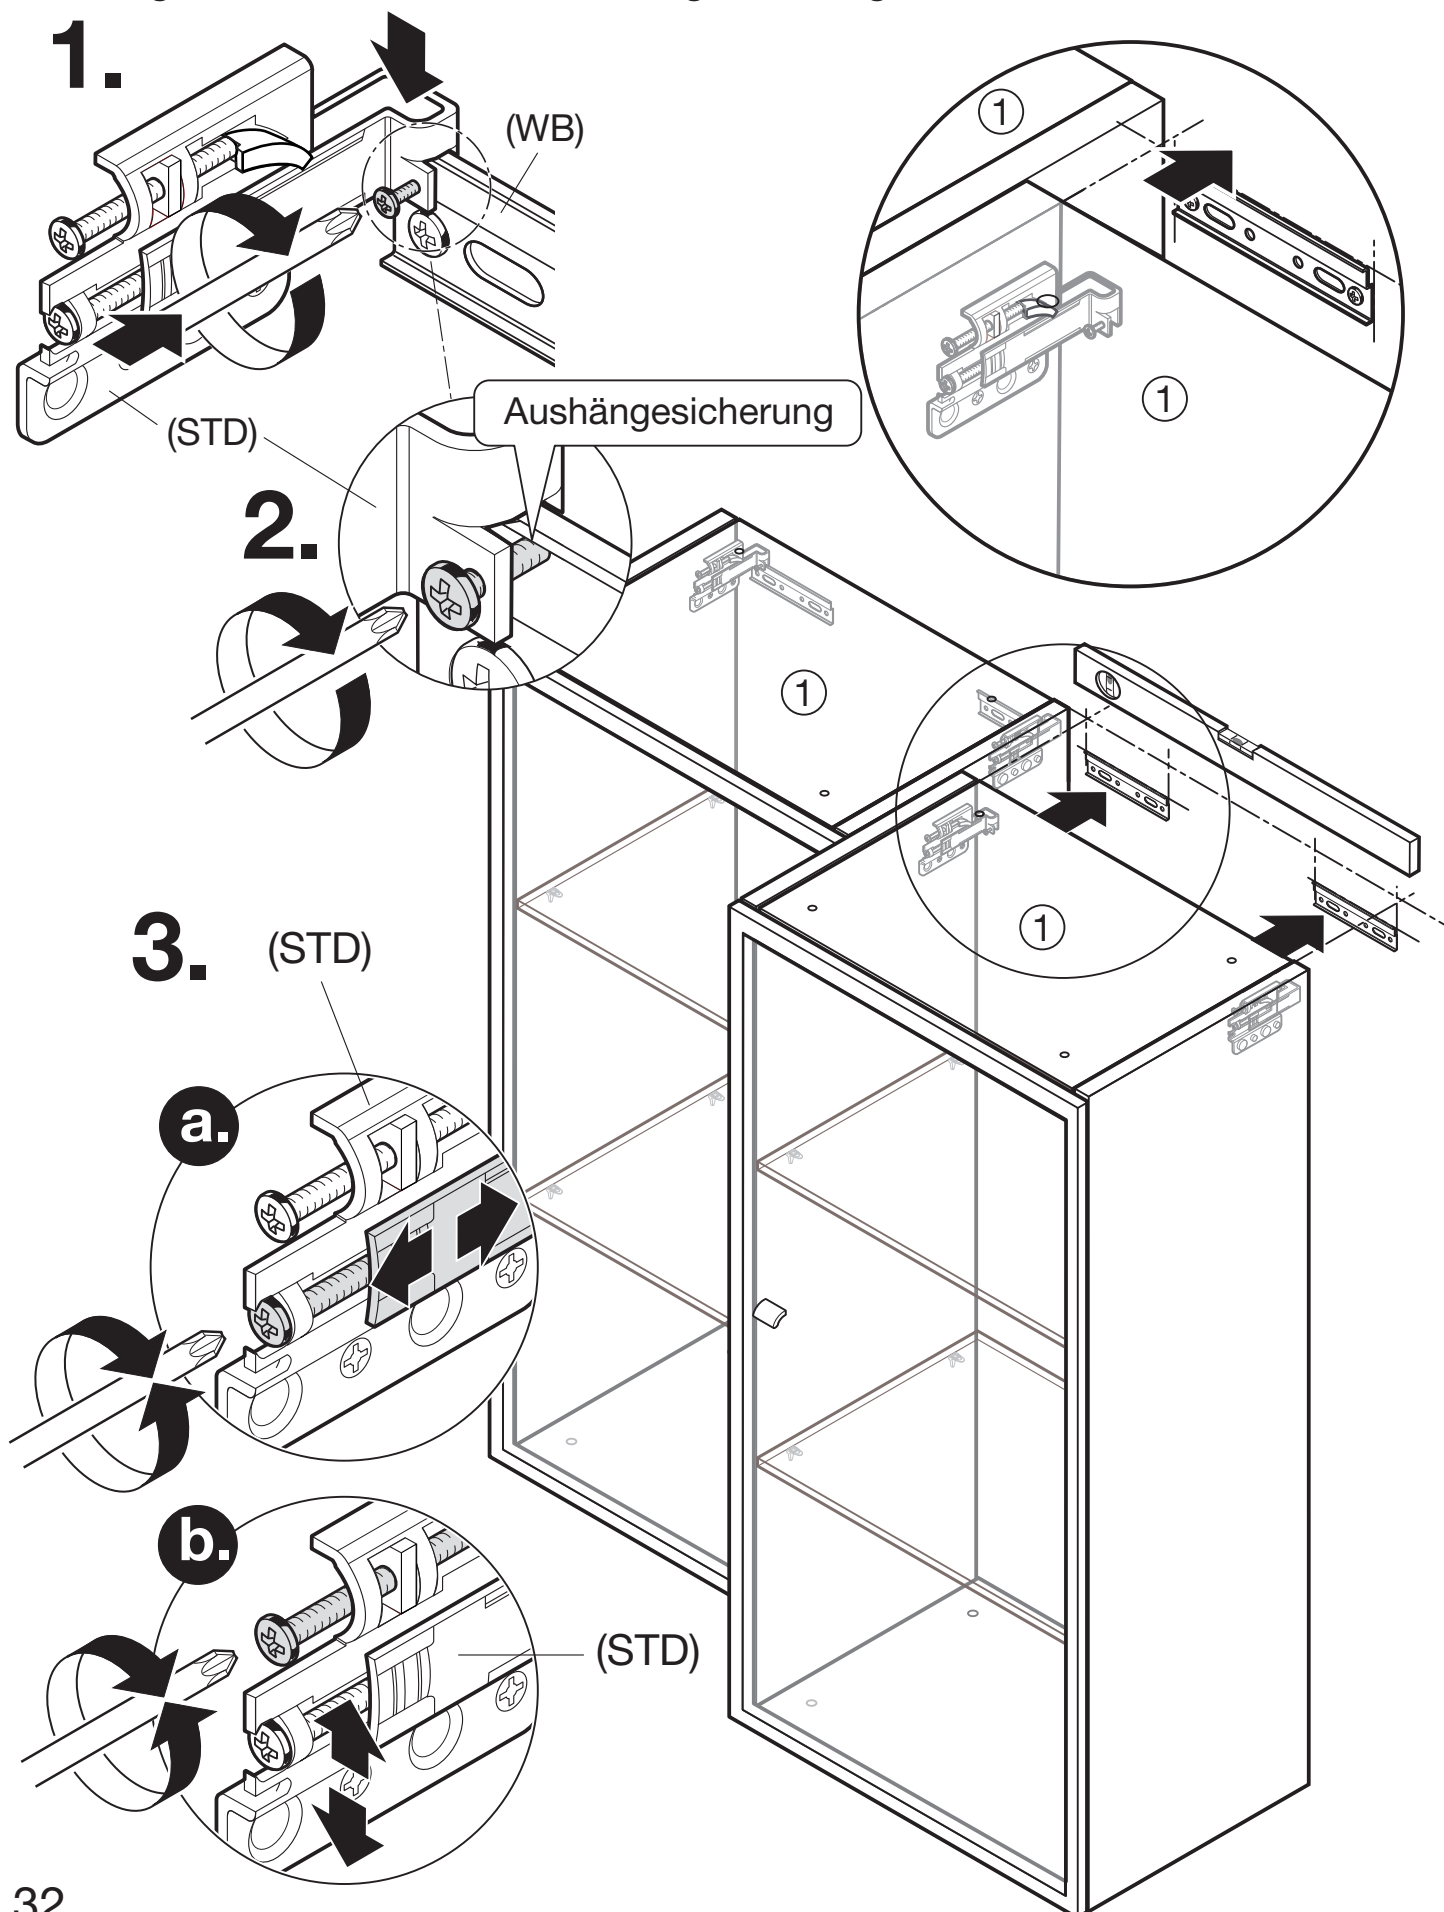

Wand-Hängenelemente

Verbindungs-
Schraube

(S4)

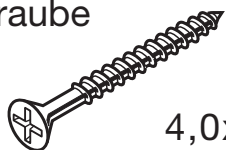

4,0x30


Abdeckkappe

(K4)




Abdeckkappe
silber

(K5)

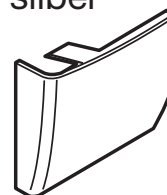


links

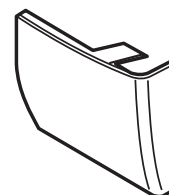

rechts

Hängenelemente mit Standard-Hängebeschlag.

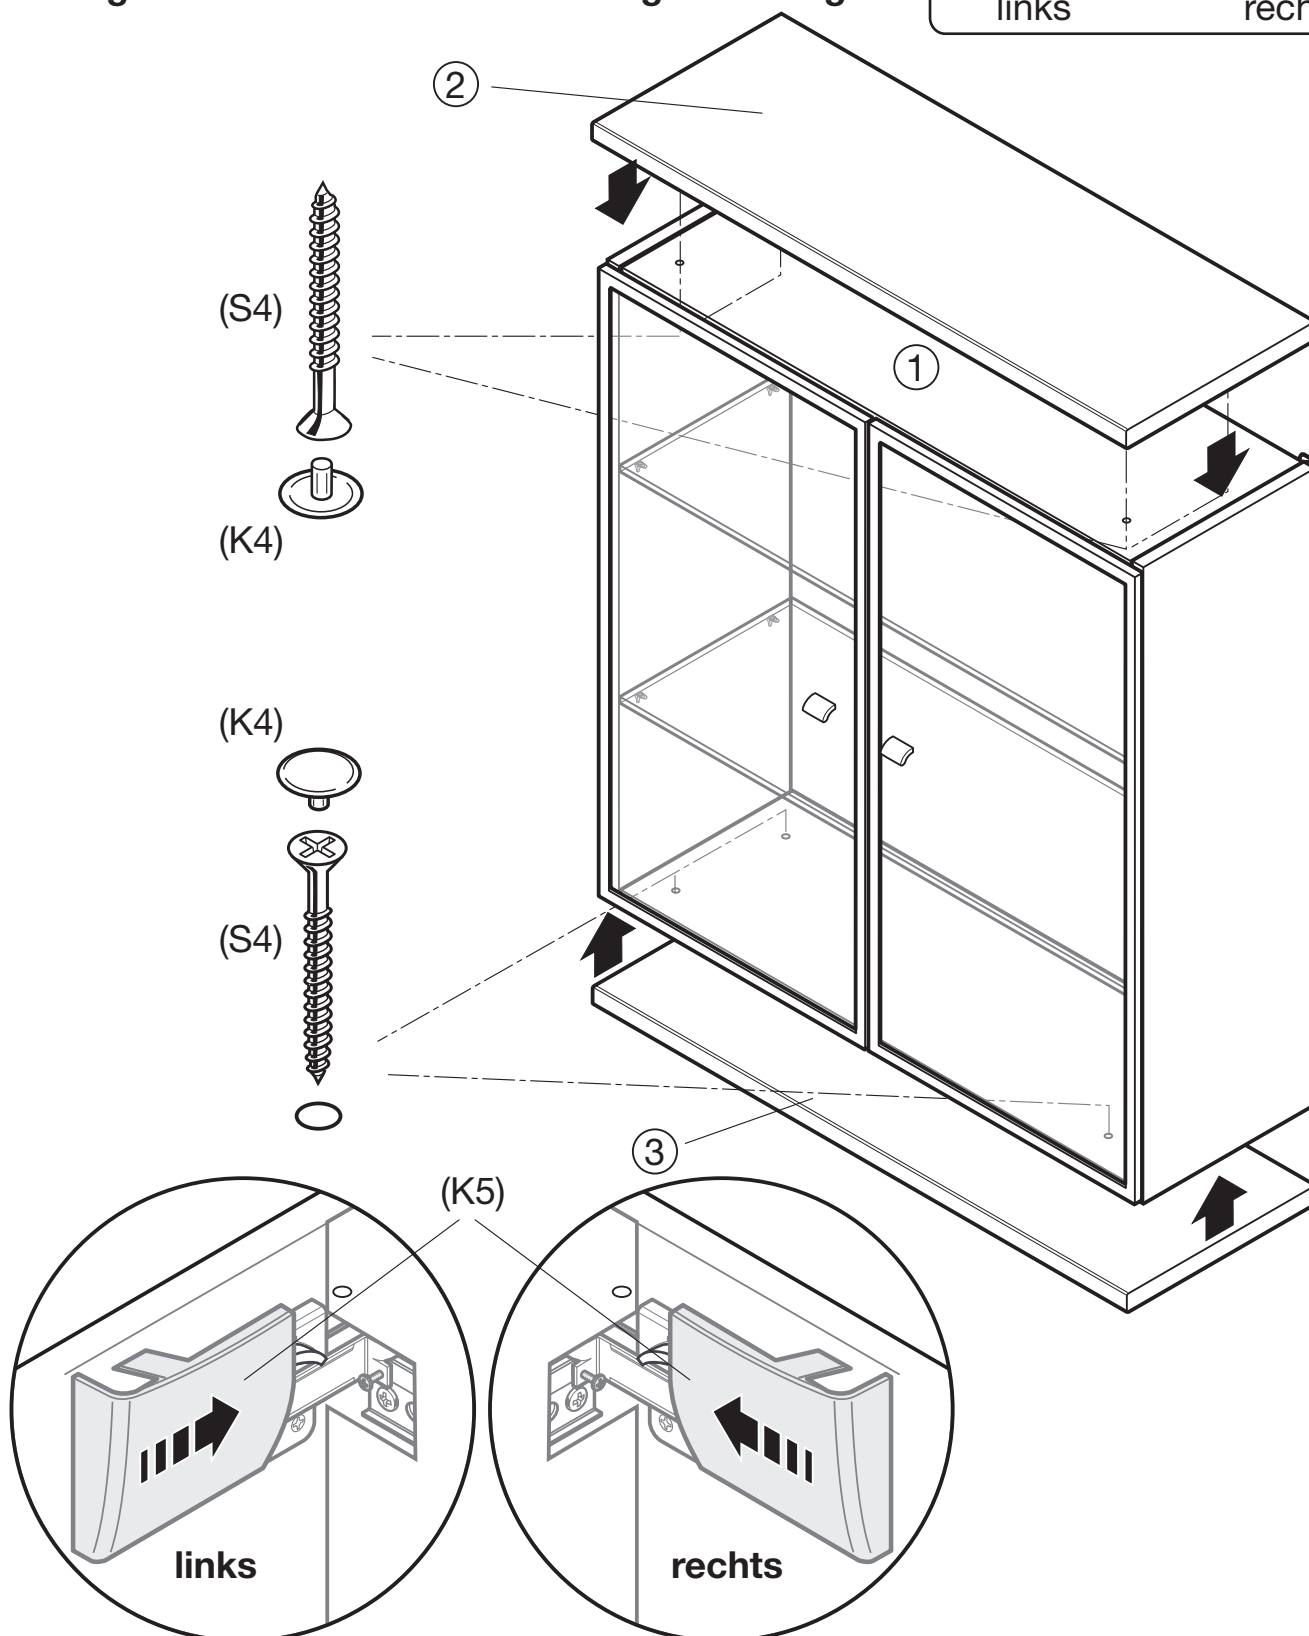

Wand-Hängeelemente



① Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

② oberes Abdeckblatt

③ unteres Abdeckblatt

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK)


-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) oder Klappe (KL)

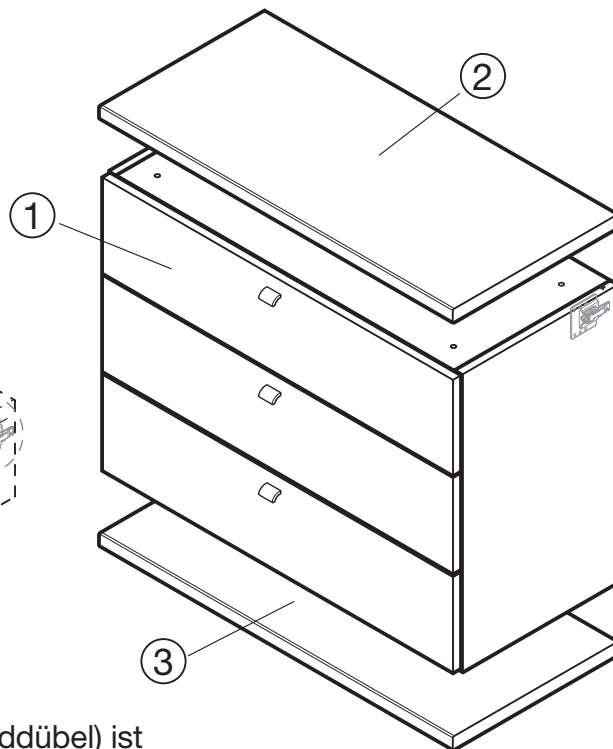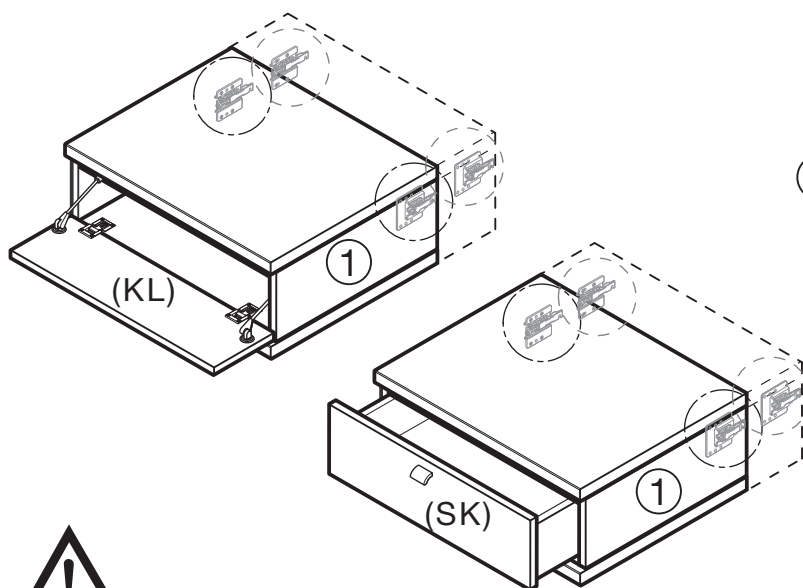

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Spax-Schraube (S1)

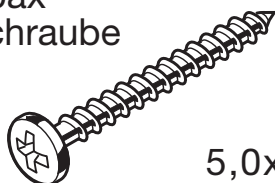


5,0x50

Mauerdübel (U8)

Ø 8mm

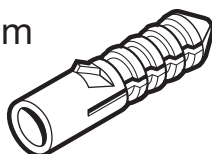

Verbindungs-Schraube (S4)

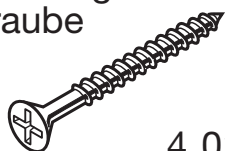


4,0x30

Abdeckkappe (K4)





Abdeckkappe (K8)

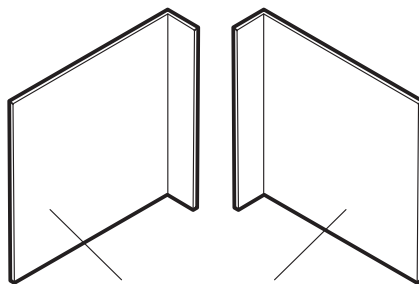

(K8 links)

(K8 rechts)


Wandbefestigung (MPK)
Mit Aushänge-Sicherung

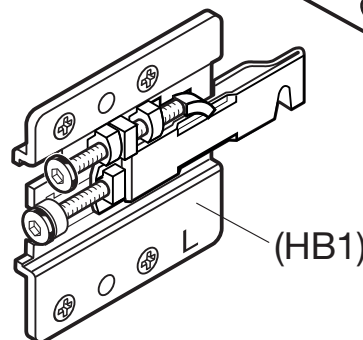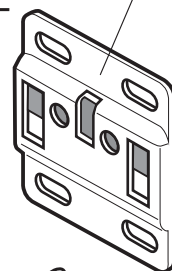

Hängebeschlag (HB1)
vormontiert


Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube
(S1)

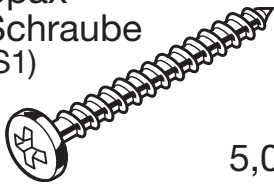


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

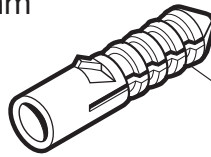

(U8)


Wandbefestigung
(MPK)

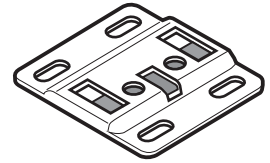

Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

-Hängenelemente mit Klappe (KL)


-Hängenelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)

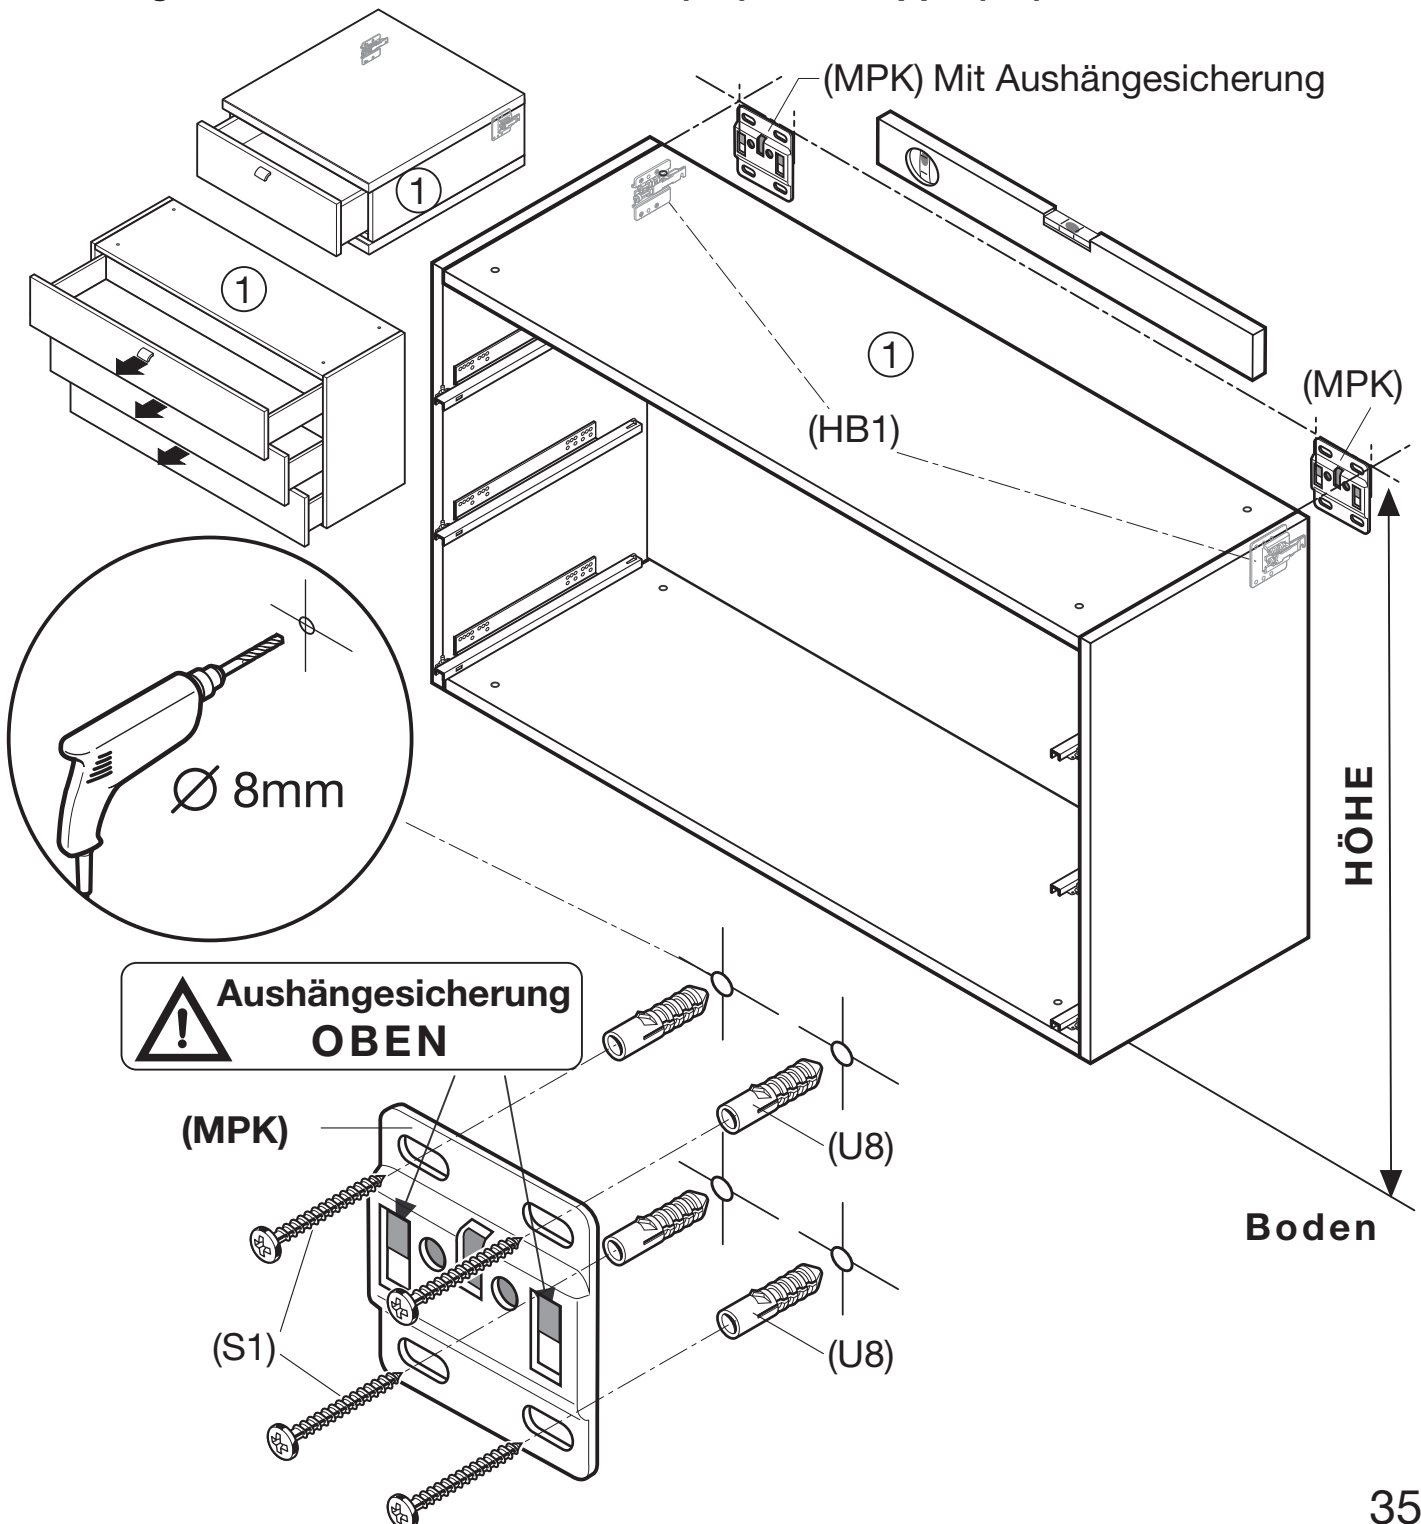


Wand-Hängeelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)


1.

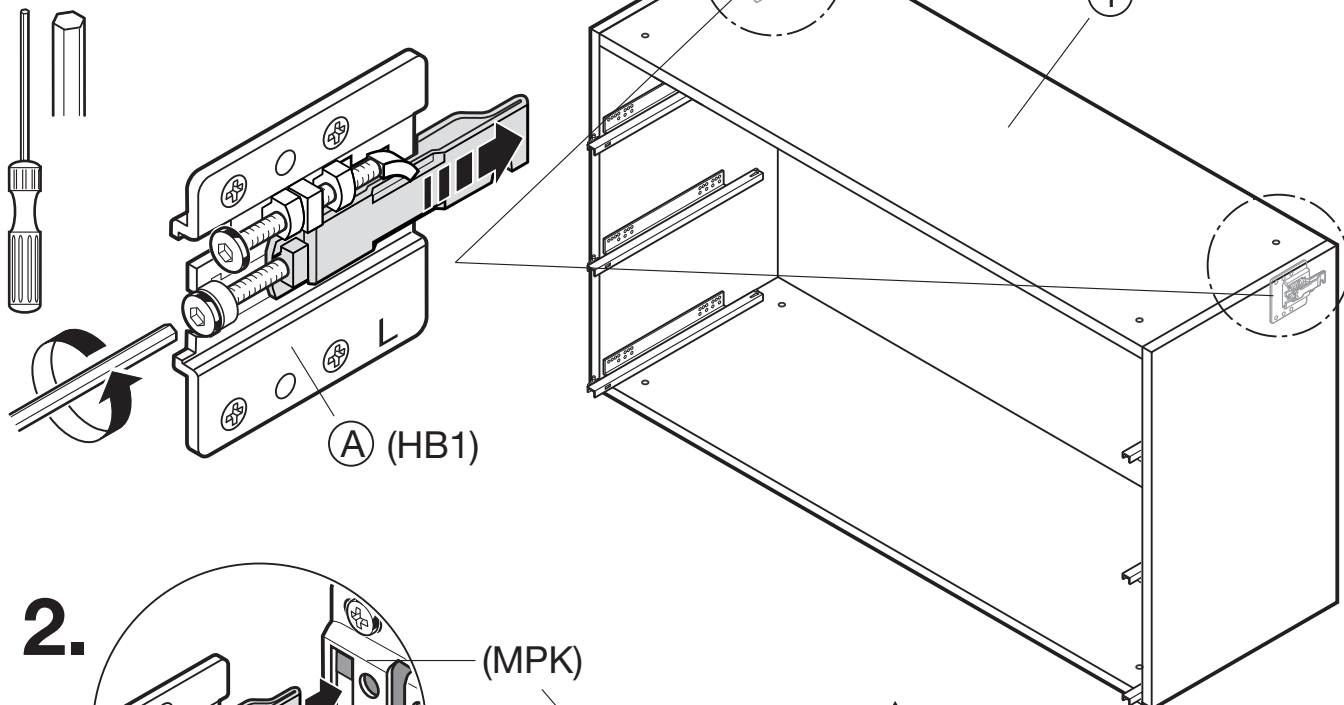


2.

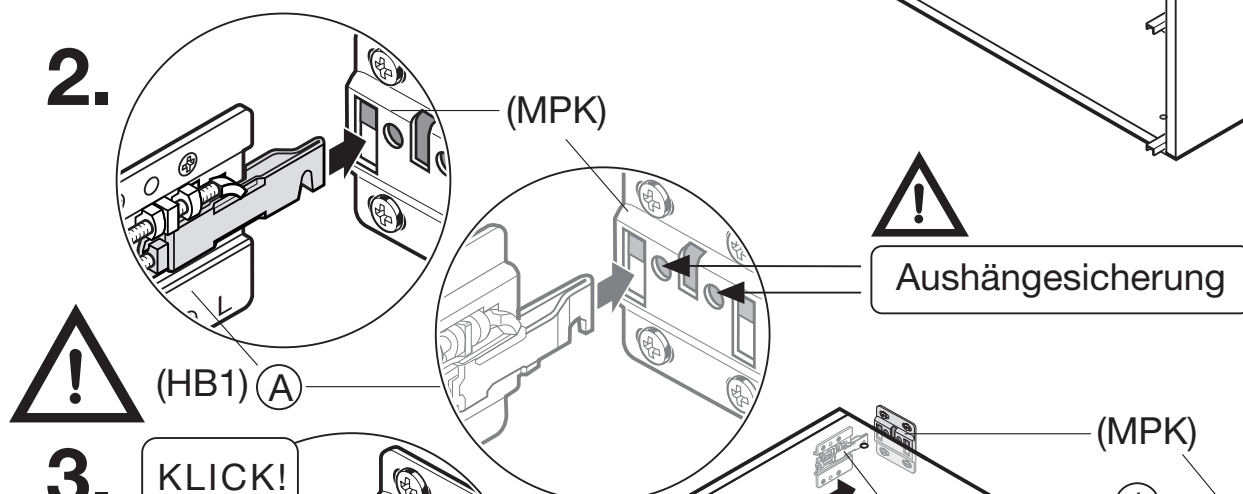

3.

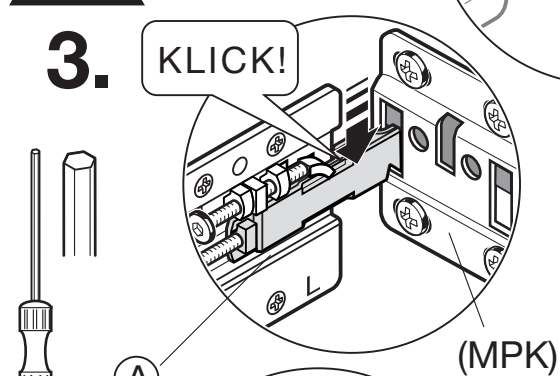


4.

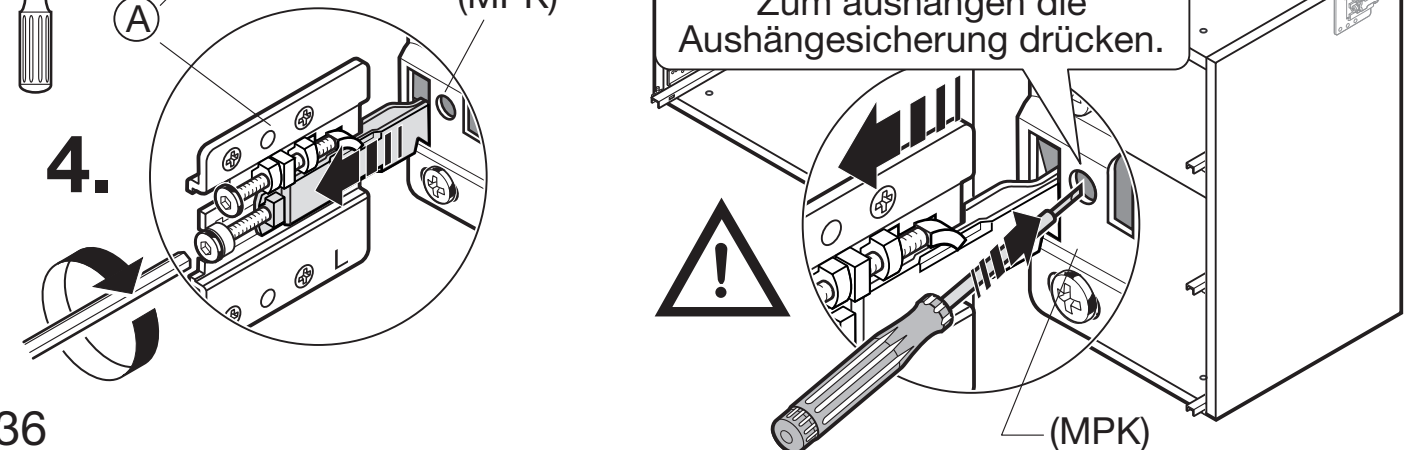

Wand-Hängeelemente

① Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

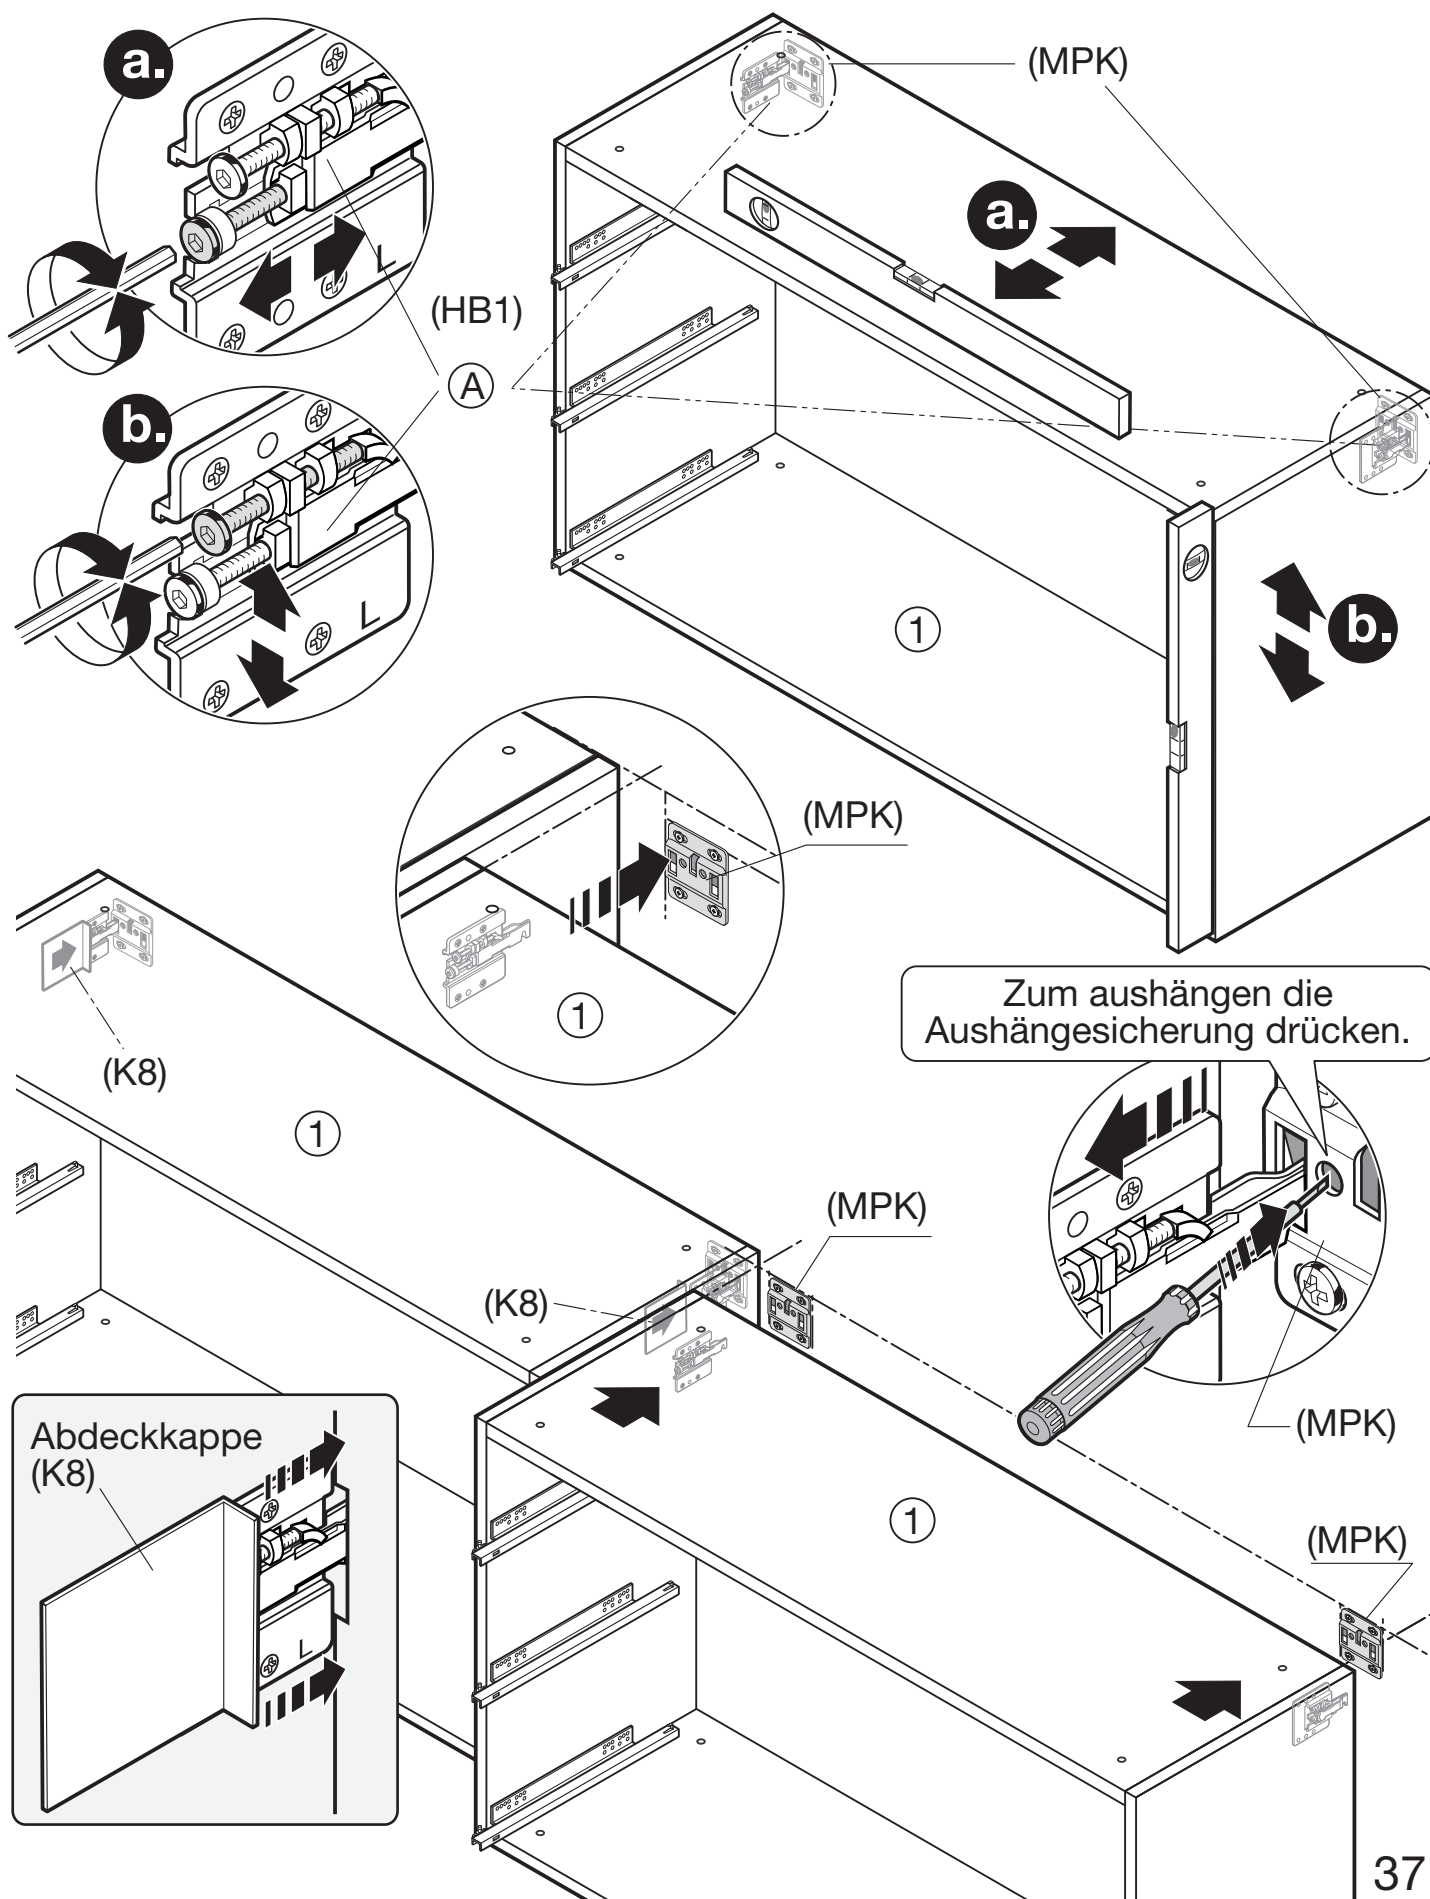


Wand-Hängenelemente


① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)

② oberes Abdeckblatt

③ unteres Abdeckblatt

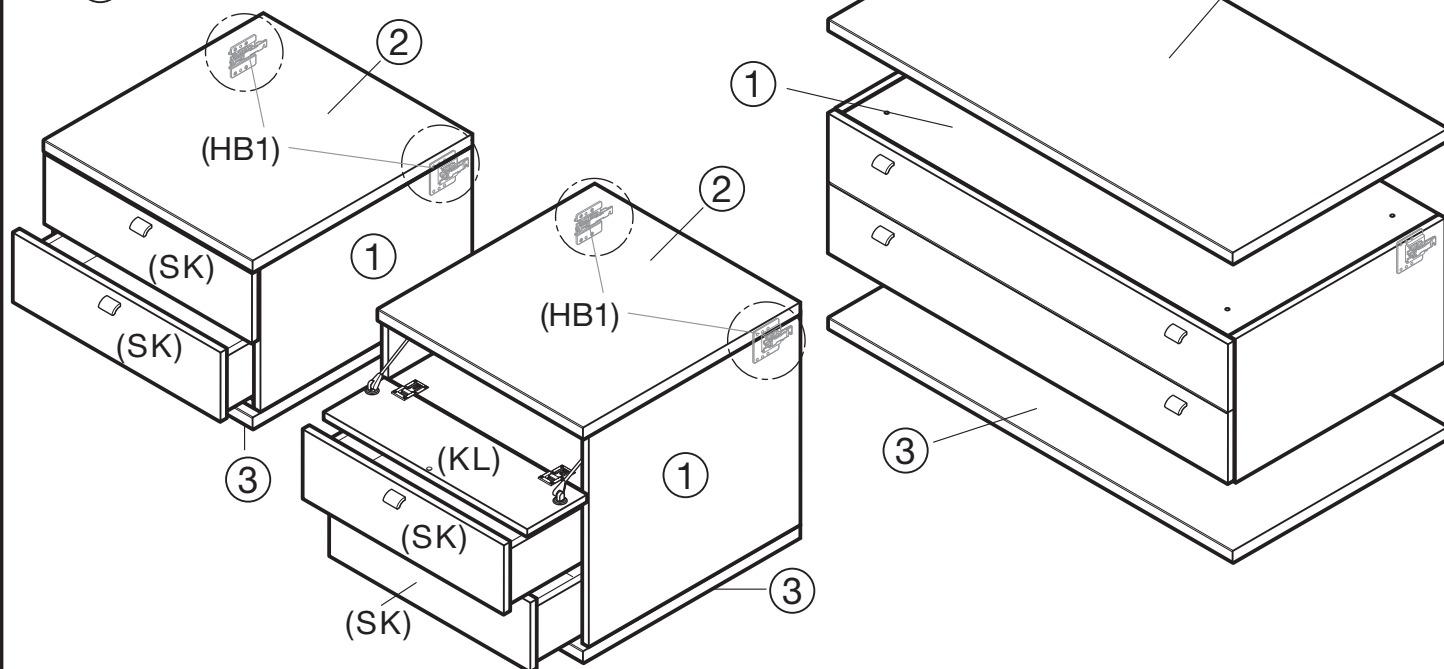


Spax-Schraube (S1)

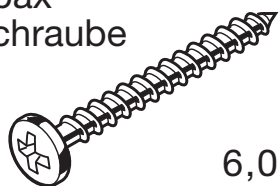


6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

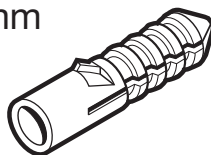


Wandbefestigung (MPG)

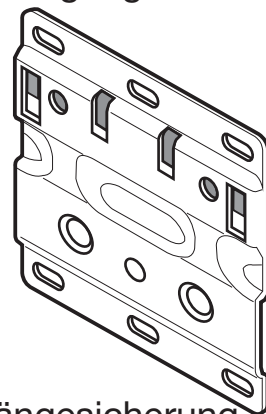

Mit Aushängesicherung

Verbindungs-Schraube (S4)

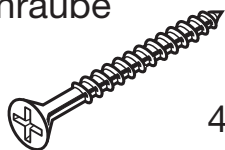


4,0x30


Abdeckkappe (K4)



Hängebeschlag (HB1)
(vormontiert)

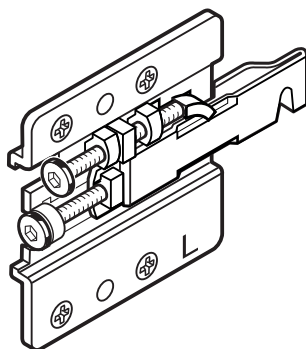

Abdeckkappe (K8)

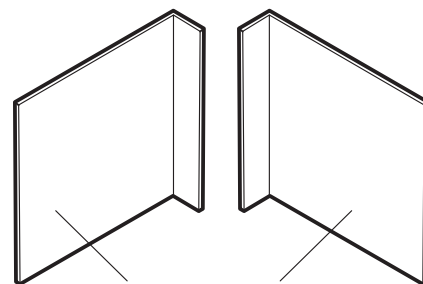

(K8 links)

(K8 rechts)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube


(S1)

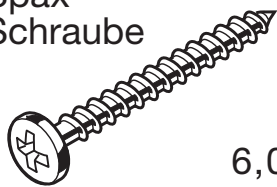


6,0x50

Mauerdübel
Ø 8mm

(U8)

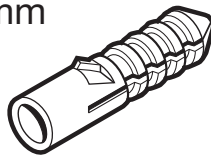

Wandbefestigung
(MPG)

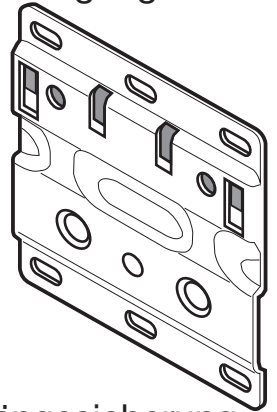


Mit Aushängesicherung

- ① Hängenelemente mit Wandbefestigung (MPG)
 - Hängenelemente mit Klappe (KL)
 - Hängenelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)




Achtung!

max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3

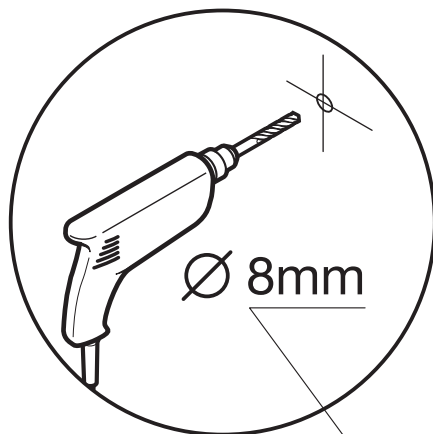

Ø 8mm

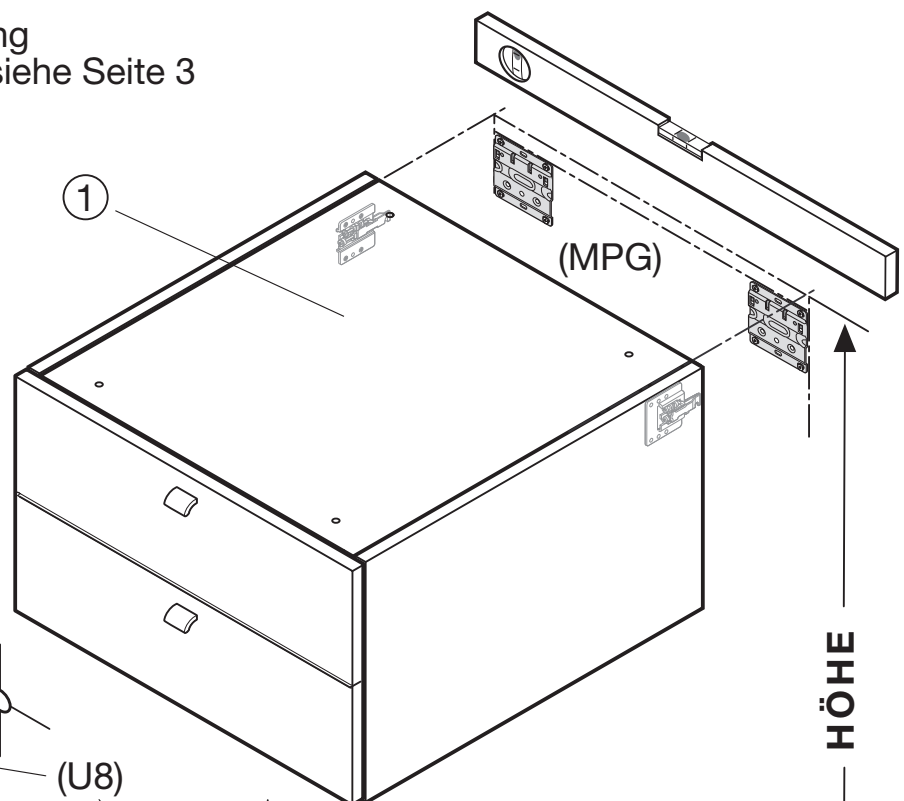

HÖHE

Boden

(S1)

(U8)

(MPG)

**Aushängesicherung
OBEN**



(S1)

(U8)



Wand-Hängenelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)

1.

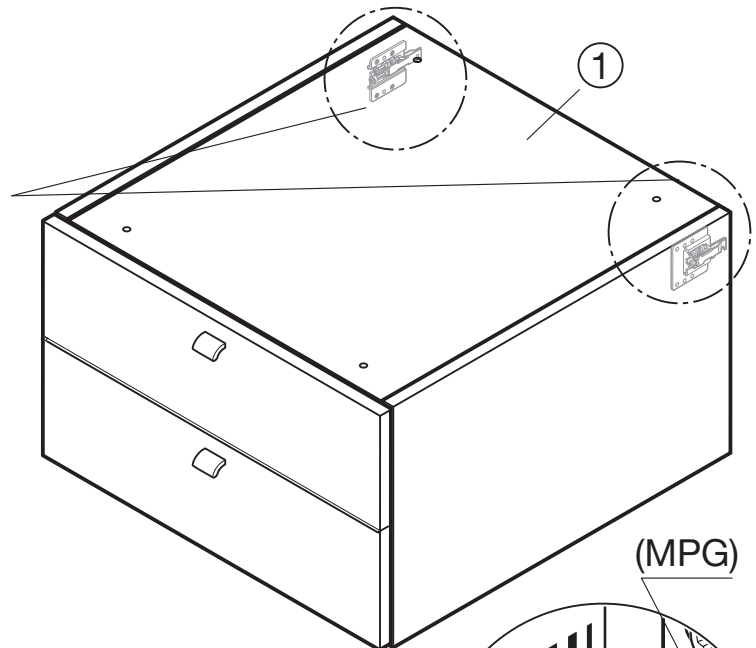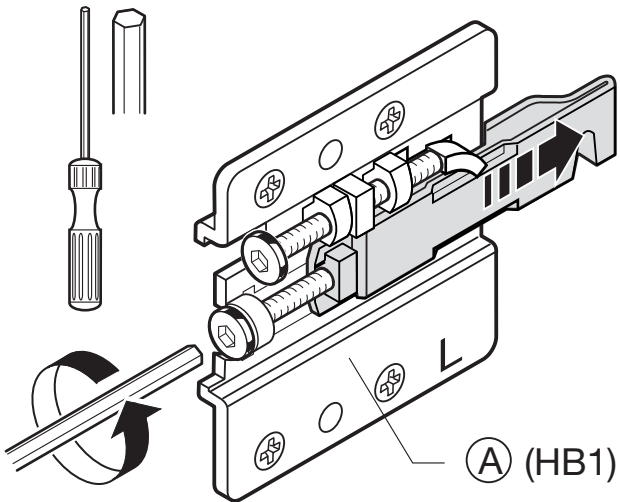


2.

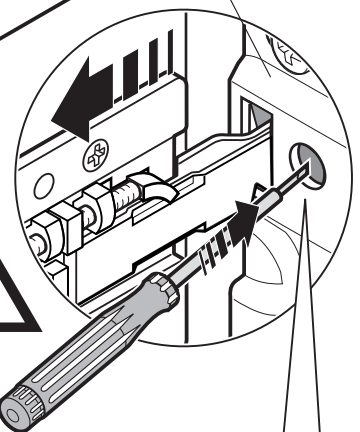
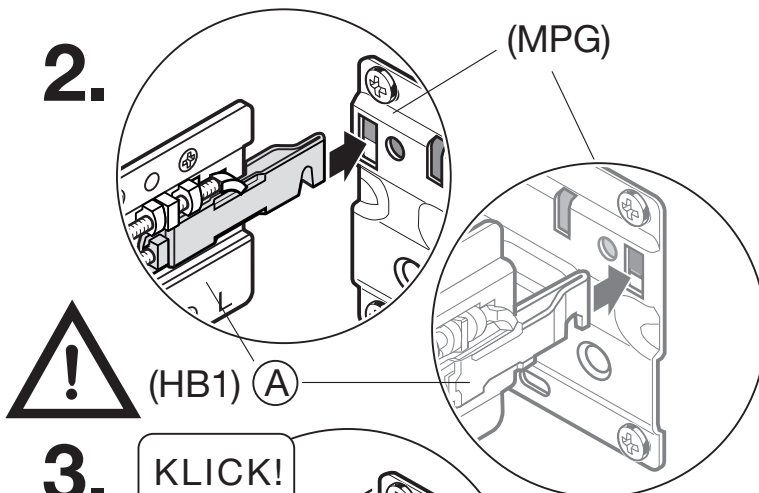


Zum **aushängen** die Aushängesicherung drücken.

3.

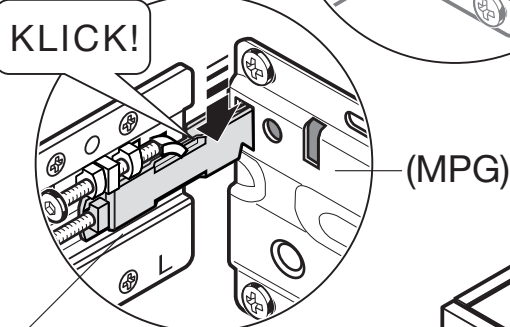


4.

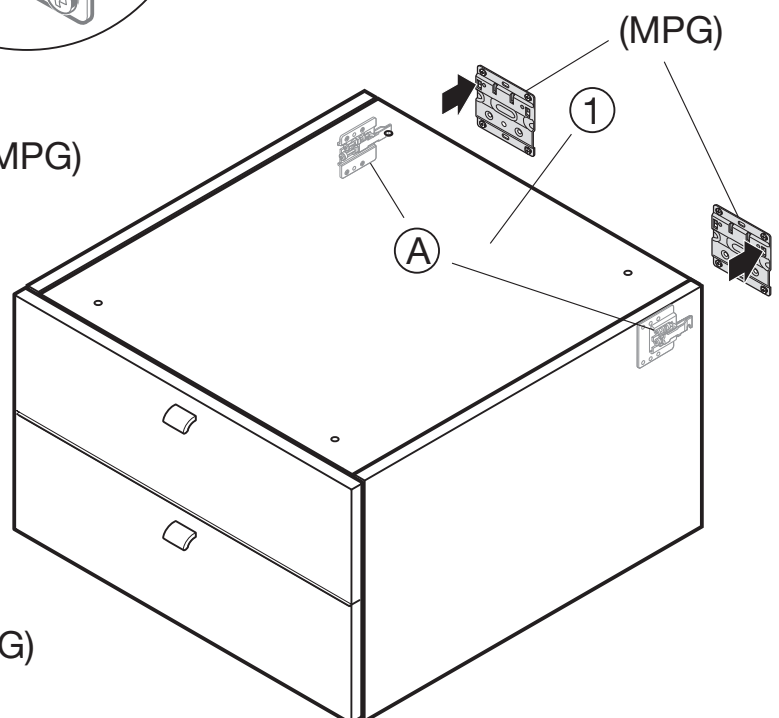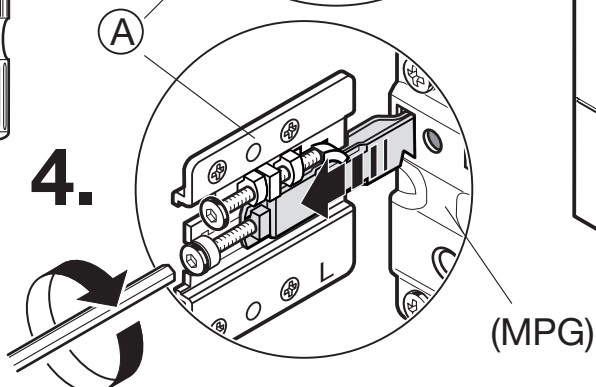


Wand-Hängeelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)

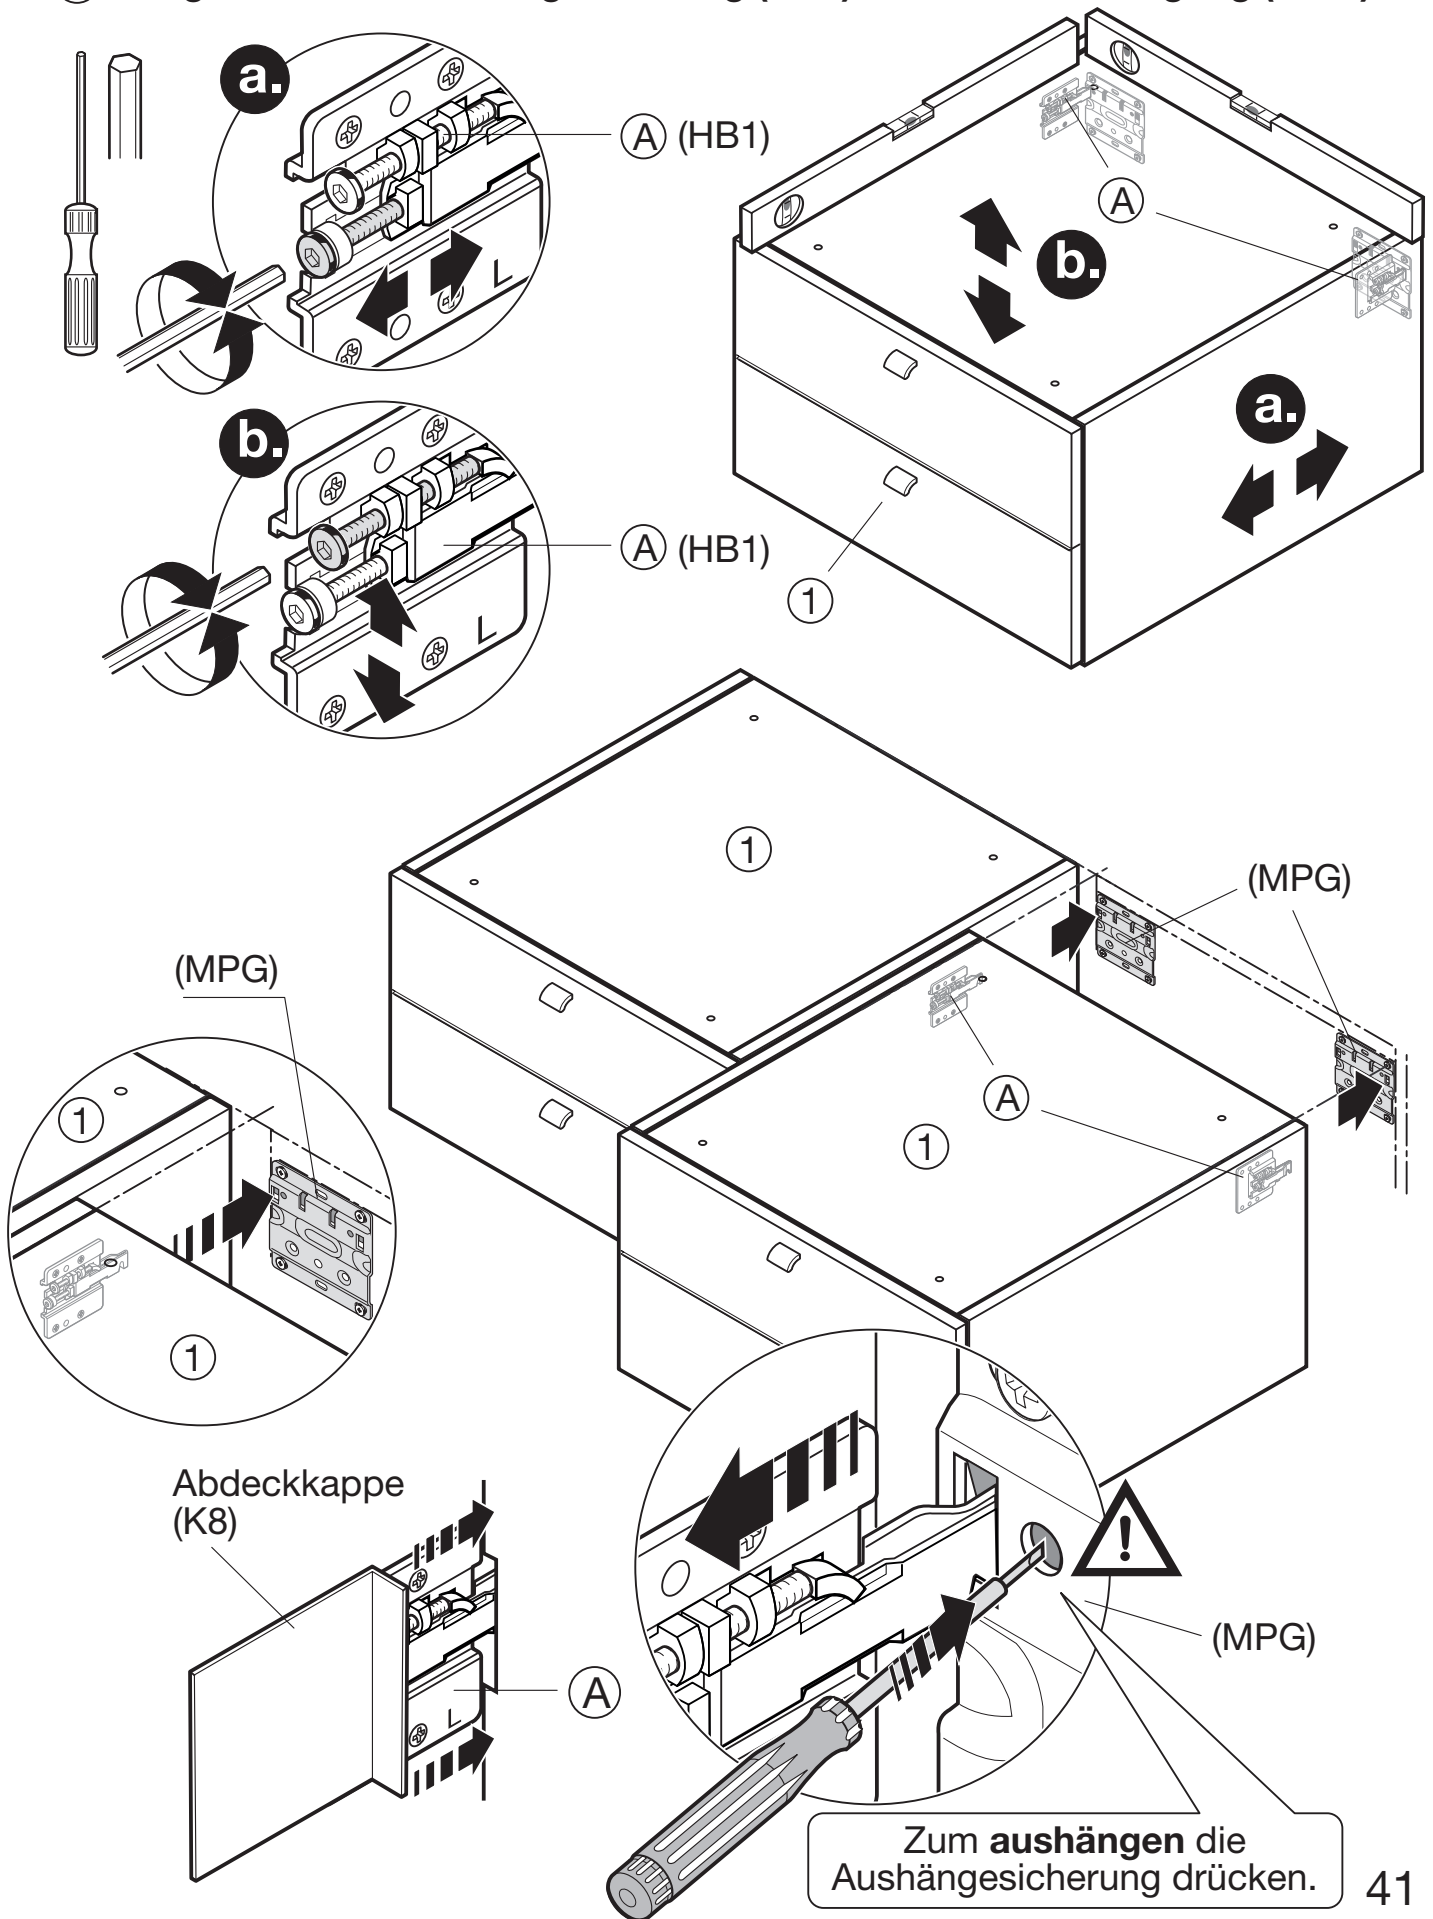

Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube (S4)

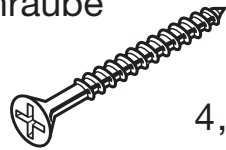


4,0x30


Abdeckkappe (K4)




Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1)

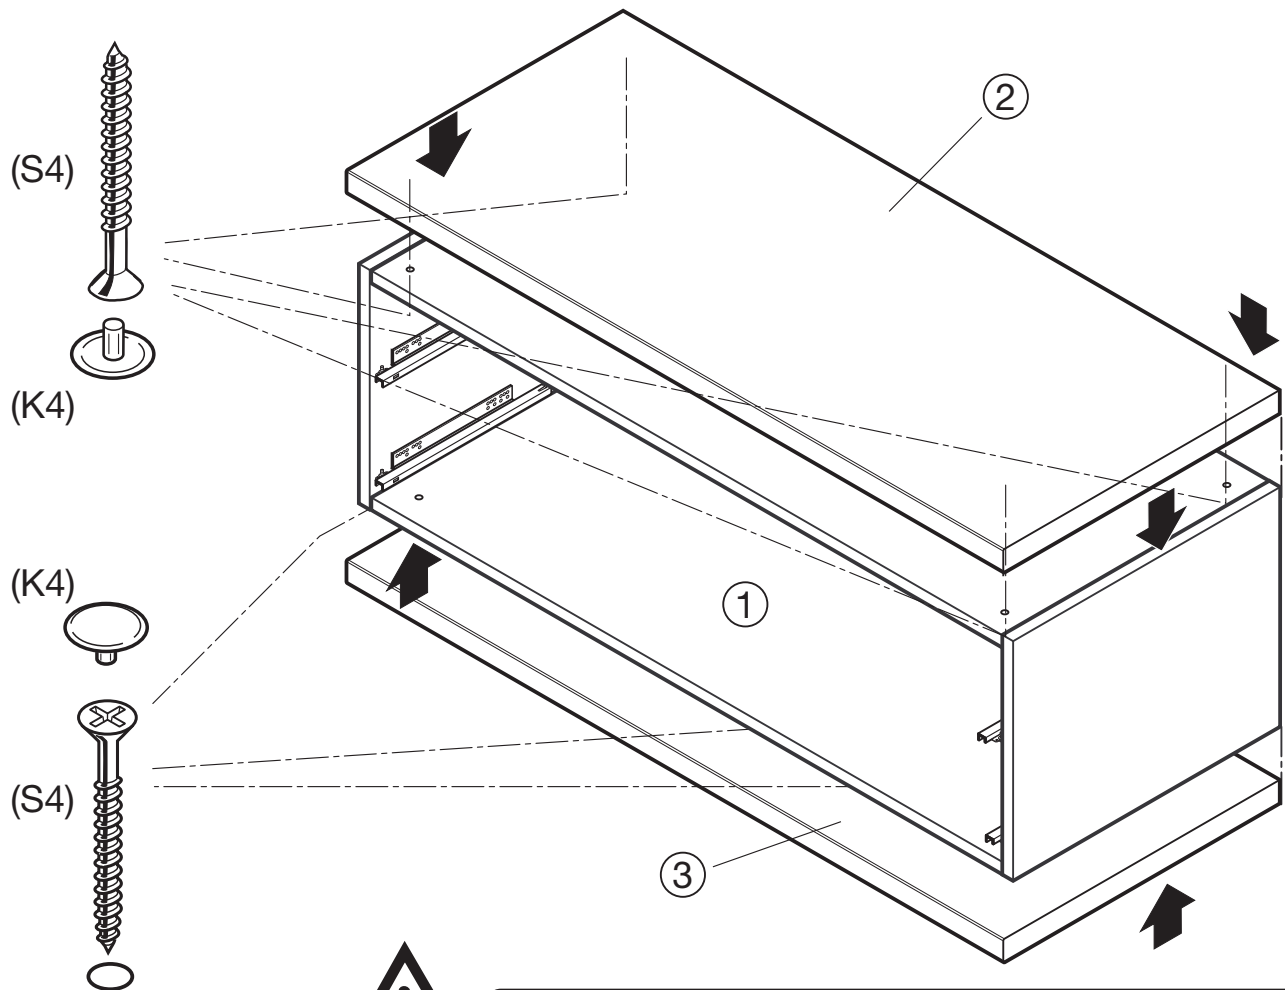

Zum **aushängen** die Aushängesicherung drücken.

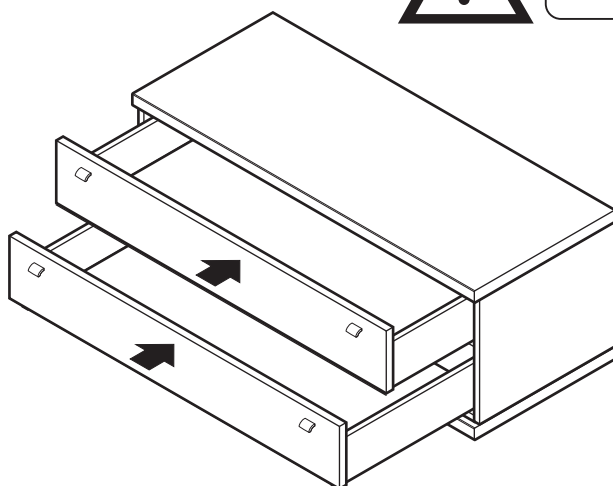


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 19)

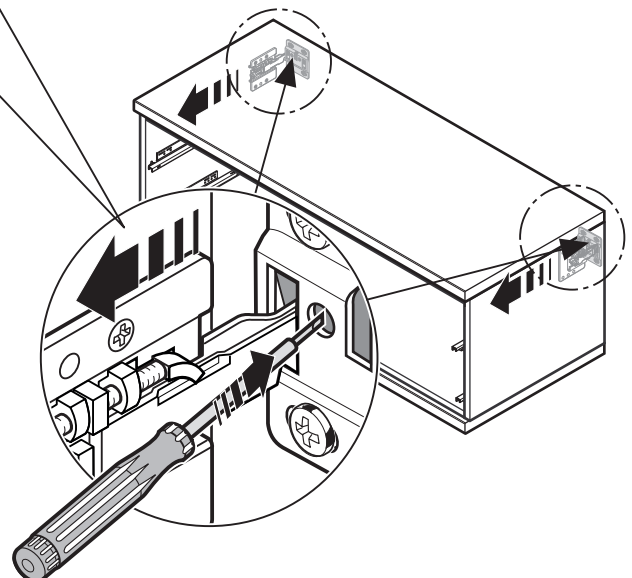


Wandborde

Boden max. Belastung
siehe Seite 3.

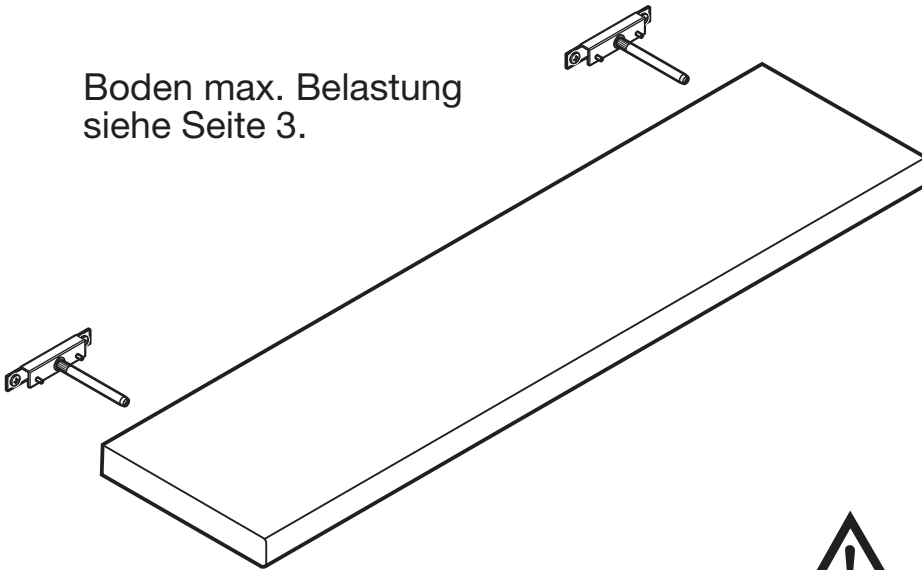


Schraube (S9)

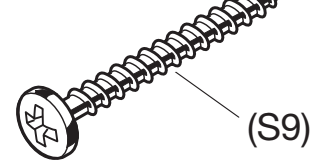

Mauerdübel (U8)


Ø 8mm

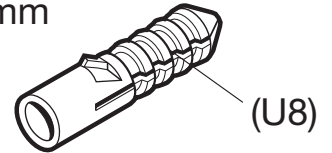


Achtung!

Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.

1. MESSEN
X mm

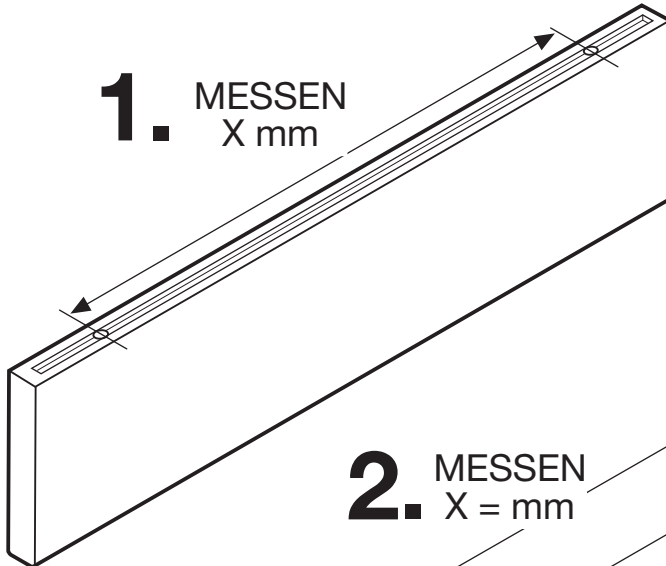





2. MESSEN
X = mm

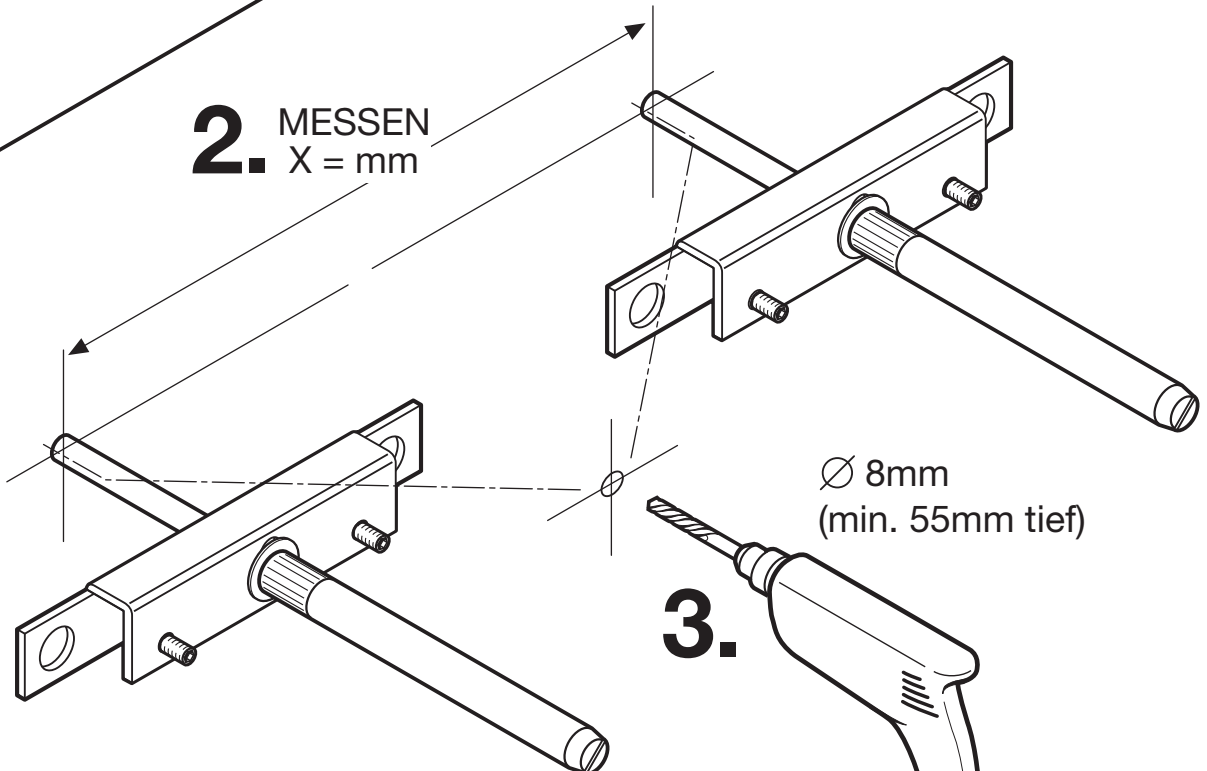

Ø 8mm
(min. 55mm tief)

3.


Wandborde

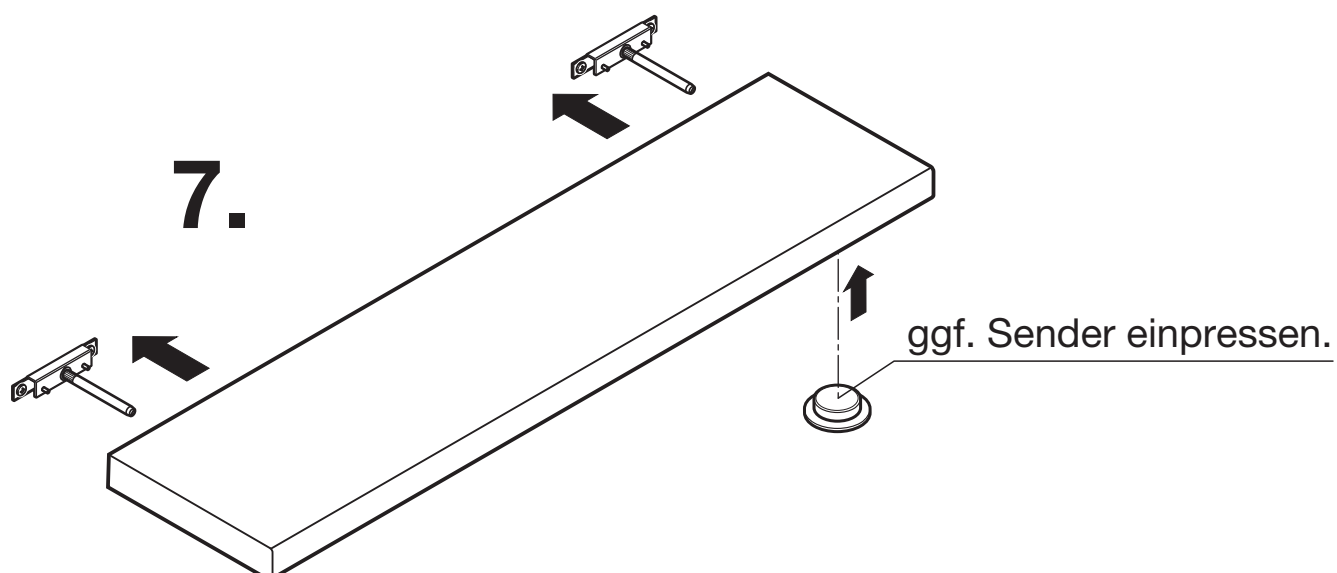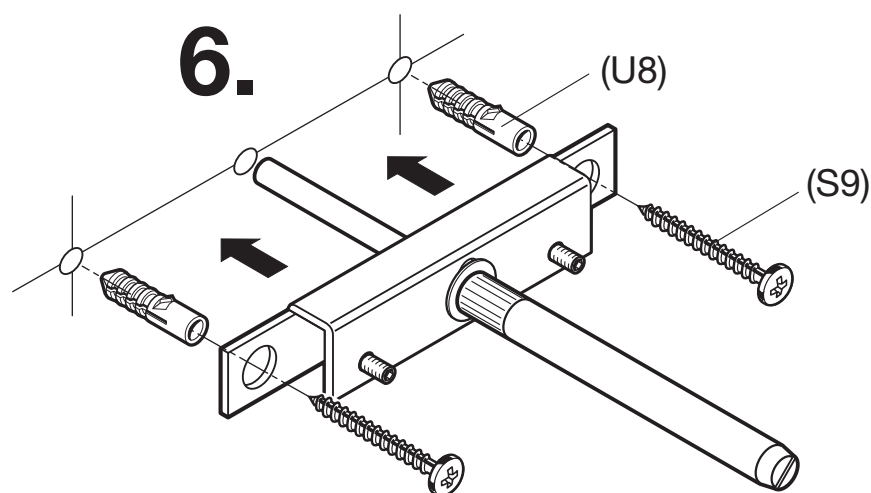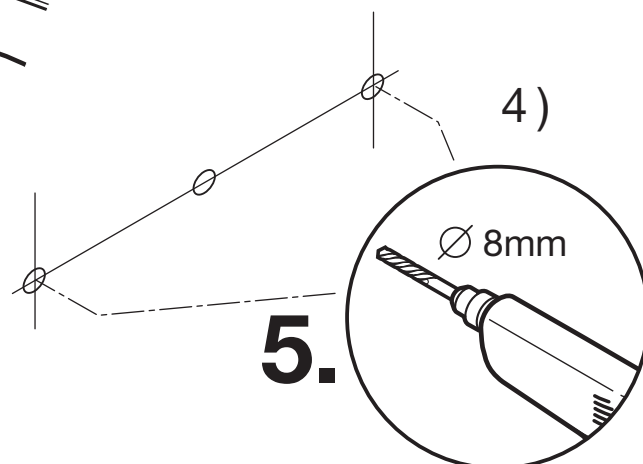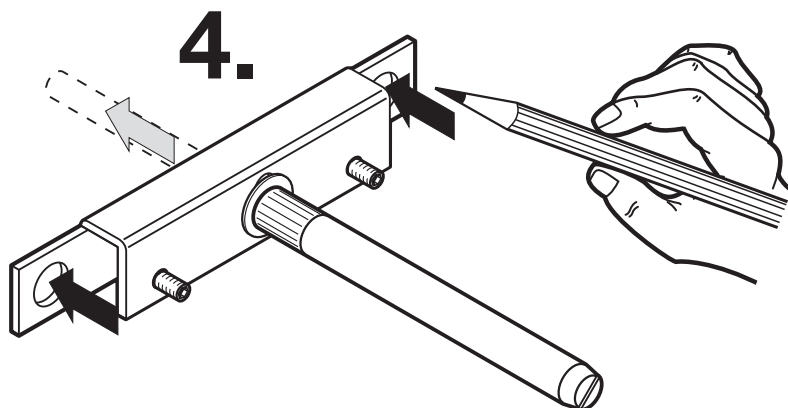



Wandborde

Achtung!

max. Belastung
siehe Seite 3.

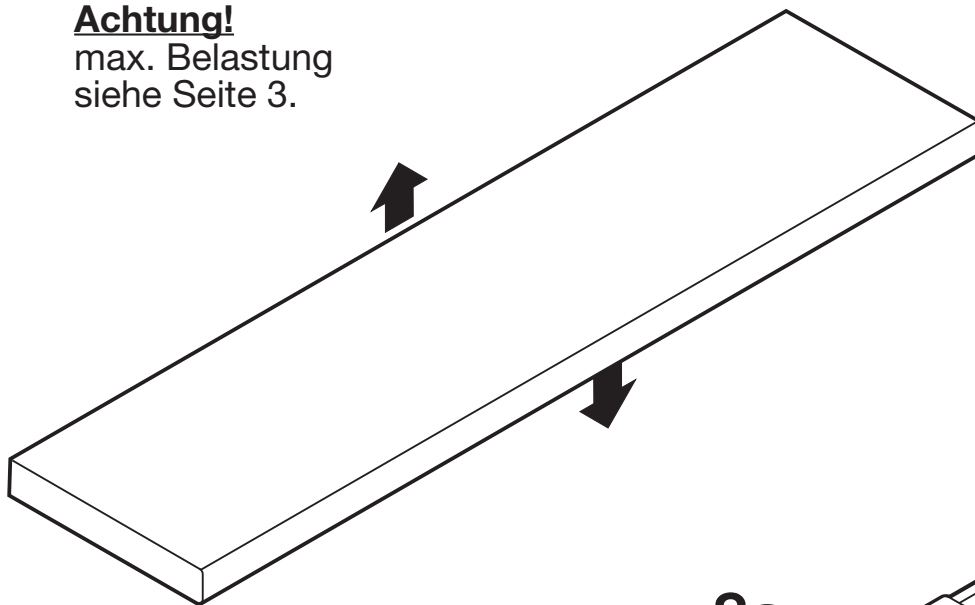


- 8.** Einstellungen
8a) Höhe
8b) Neigung

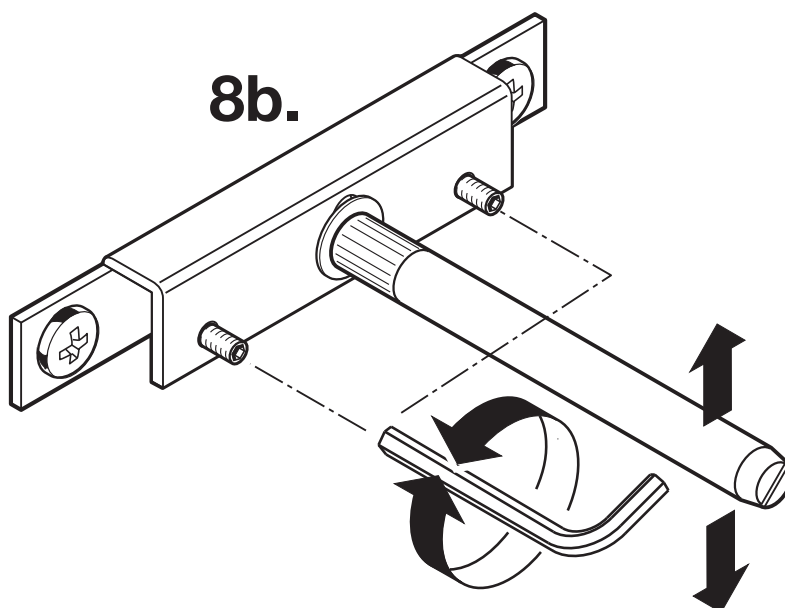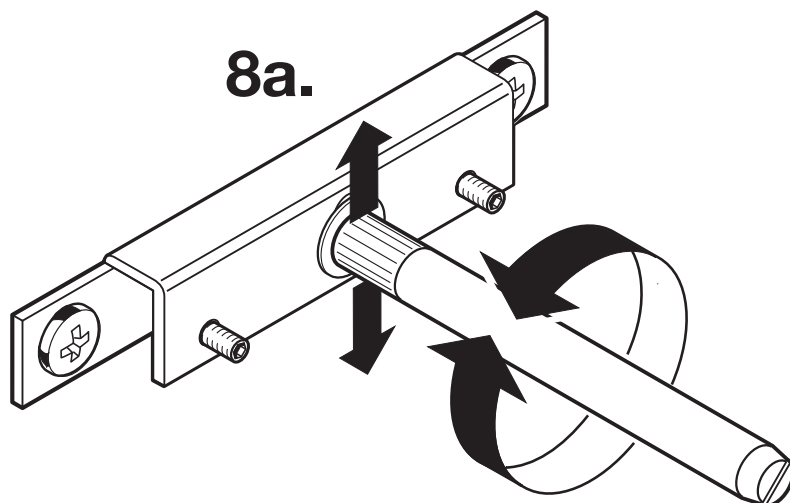

Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube


(US)

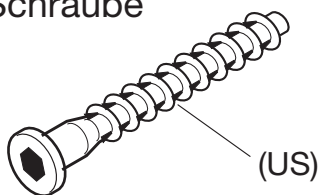

(US)

Schraube


(S9)

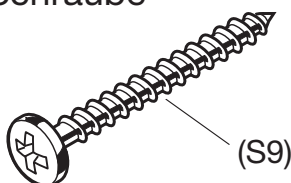

(S9)


Mauerdübel
Ø 8mm

(U8)

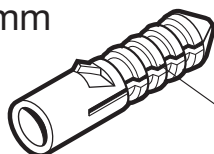

(U8)

Halterung Hängertasche
(vormontiert) (L1)

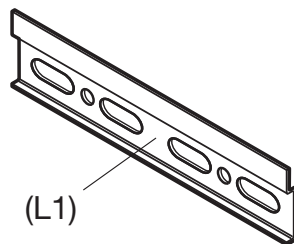

(L1)



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


① Regalboden

② Rückwand

Achtung!


max. Belastung
siehe Seite 3.

LED optional

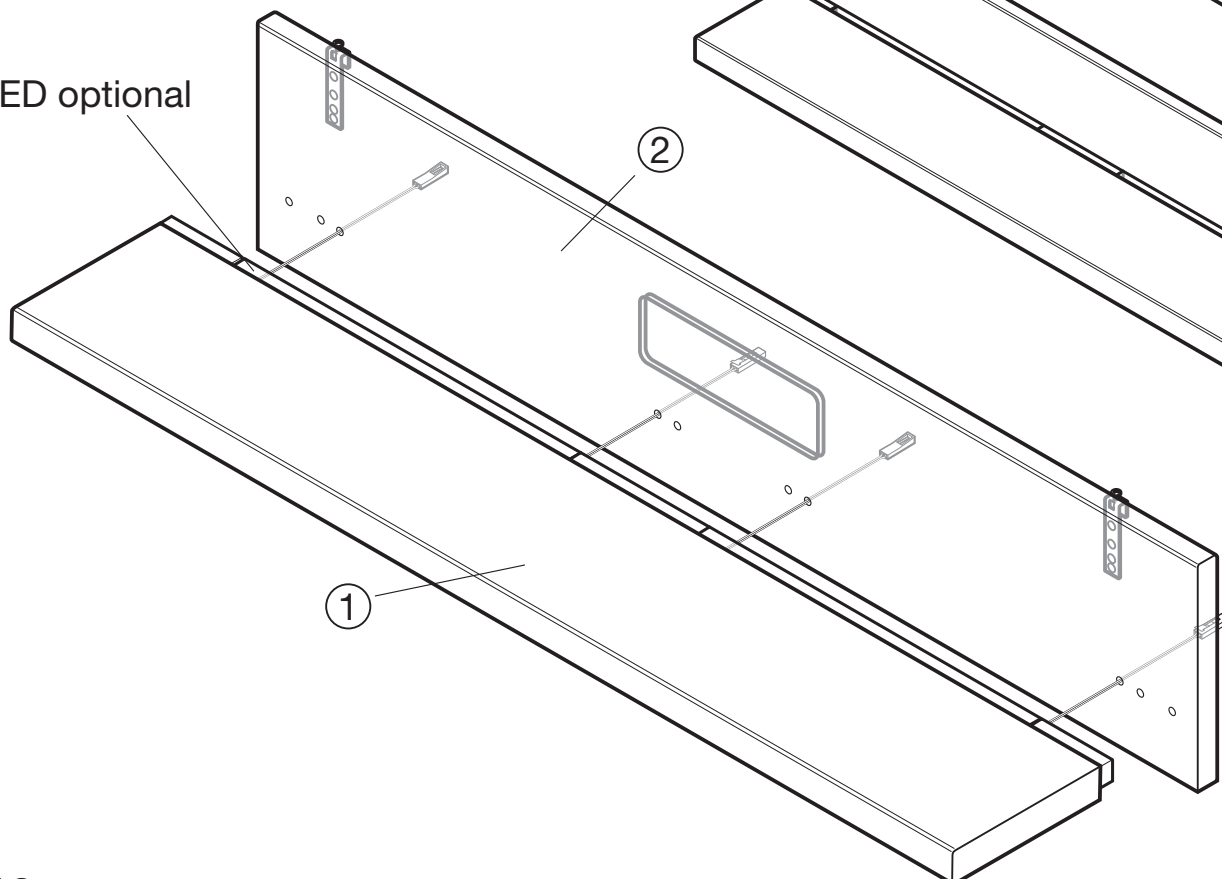

Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube (US)

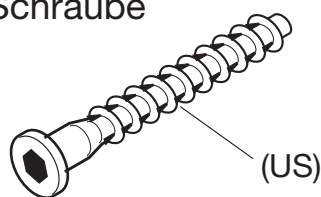

Bord

1.

①

②

(US)

(US)

(US)

(US)

LED-Beleuchtungsbord

1.

①

②

(US)

(US)

(US)

(US)

Messen = x mm

2.


①

②

Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube


(S9)

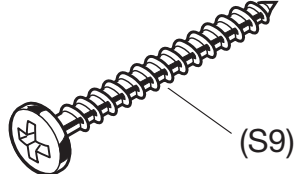

(S9)


Mauerdübel
Ø 8mm

(U8)

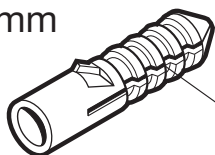


(U8)

Halterung Hängelasche
(vormontiert) (L1)

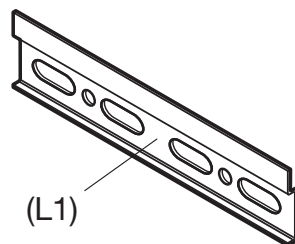

(L1)


3.

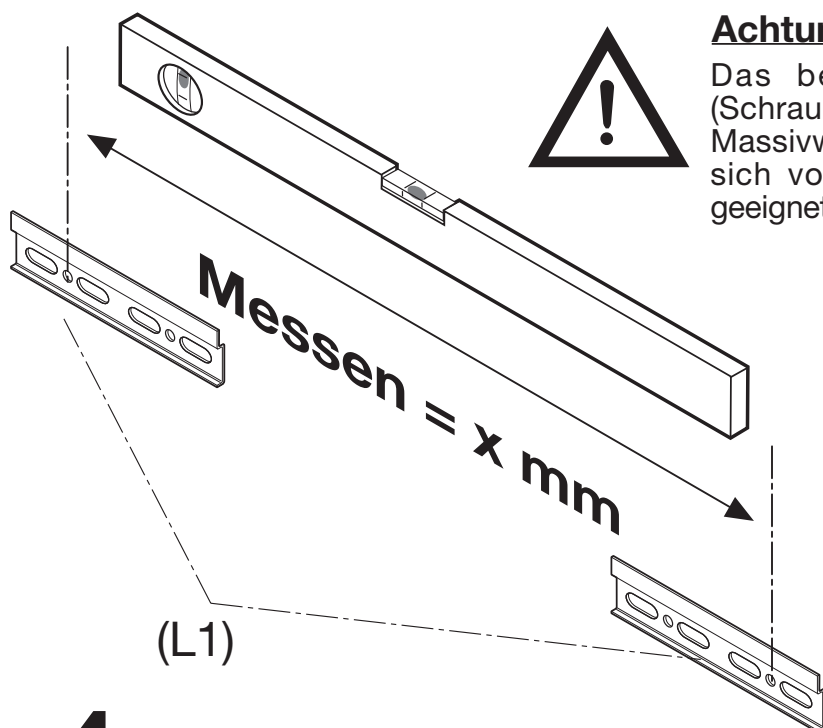

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

4.

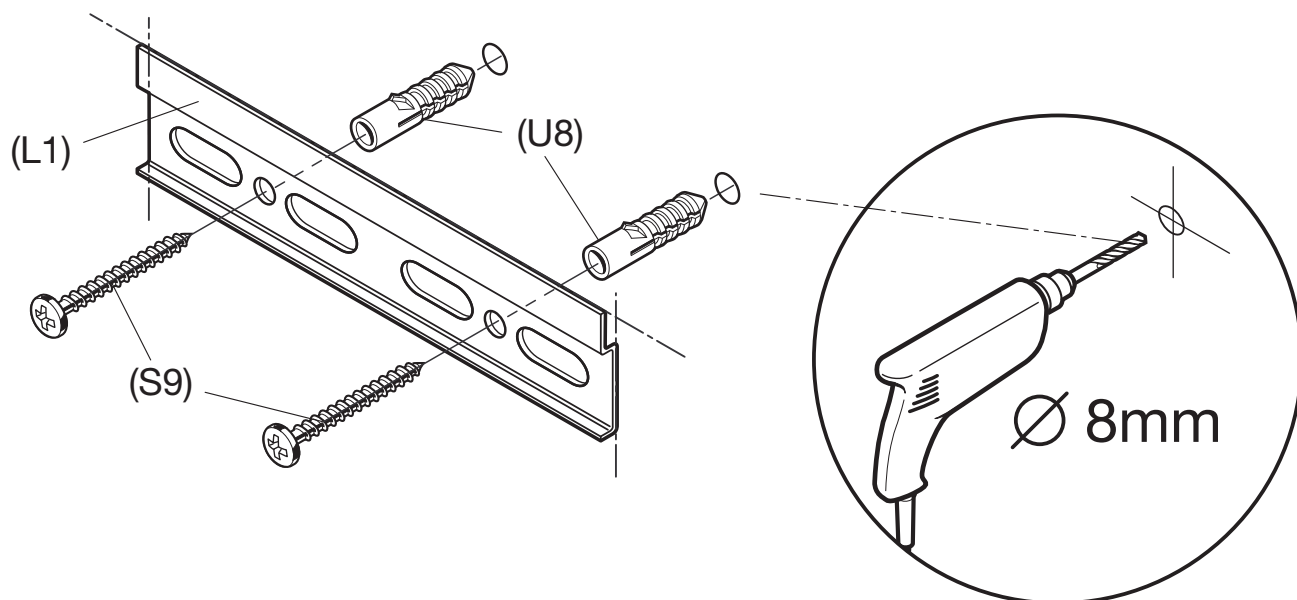

Wandborde mit Paneelrückwand


① Regalboden

② Rückwand


Achtung!

max. Belastung
siehe Seite 3.


Höhenverstellung
Hängerbeschlag

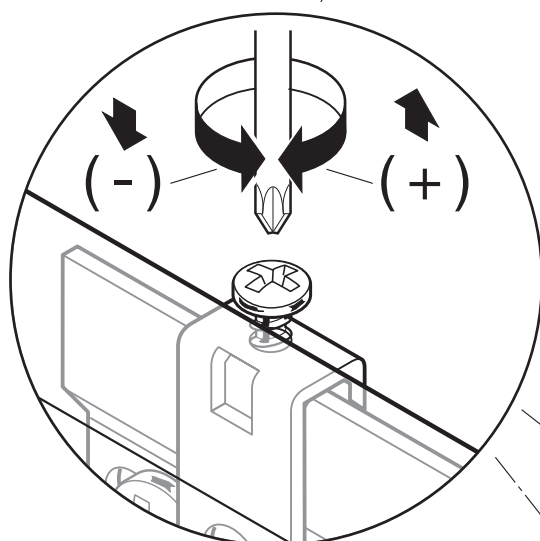

5.

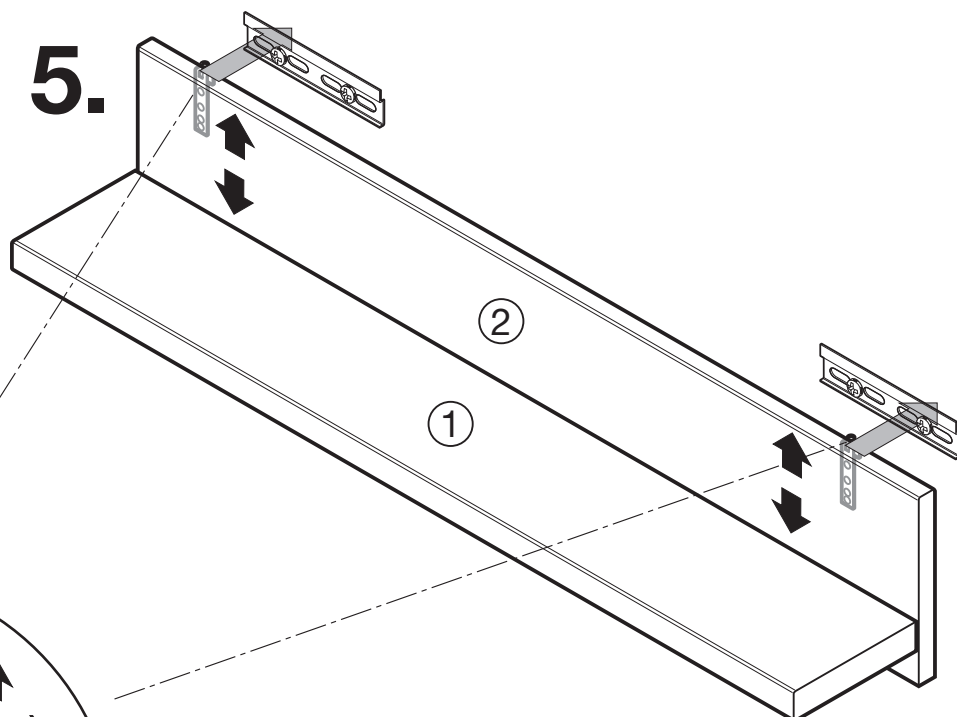


6.

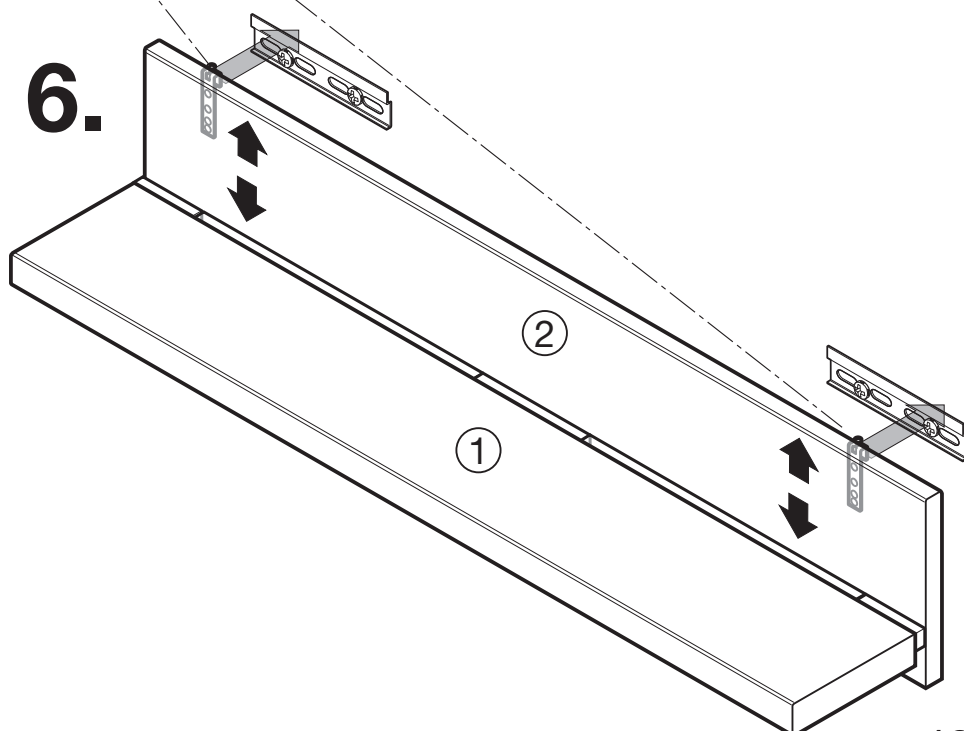


Wandspiegel mit Abschlussleisten


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

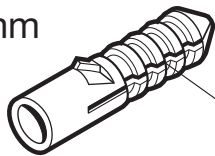


Schraube (S9)

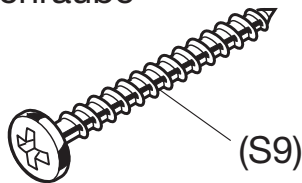


Halterung (vormontiert) (L1)
Hängertasche (L1)

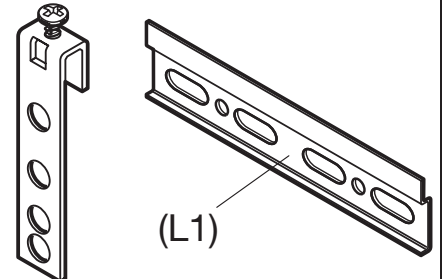

Verbindungsbolzen (b9)


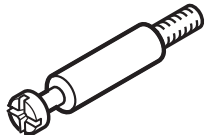


Harpunenfeder (HF)

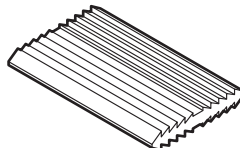




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

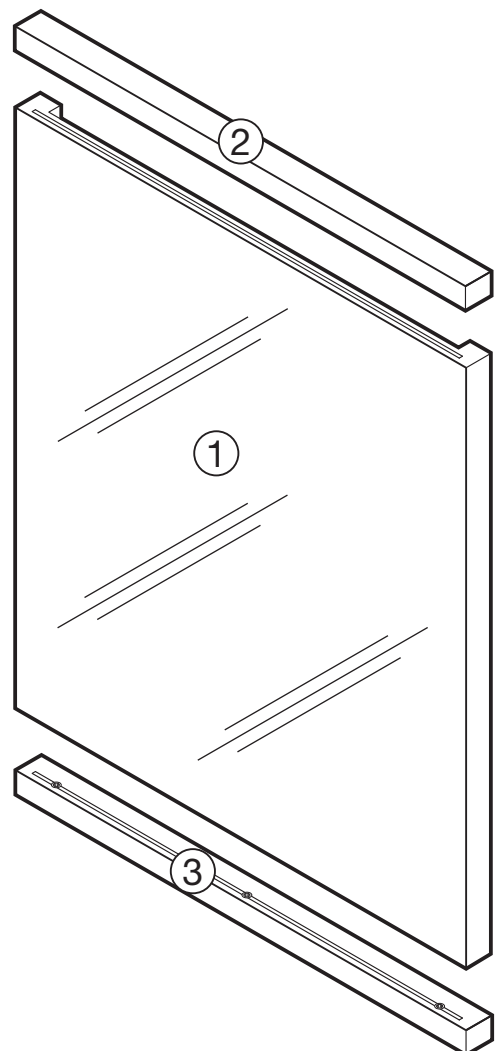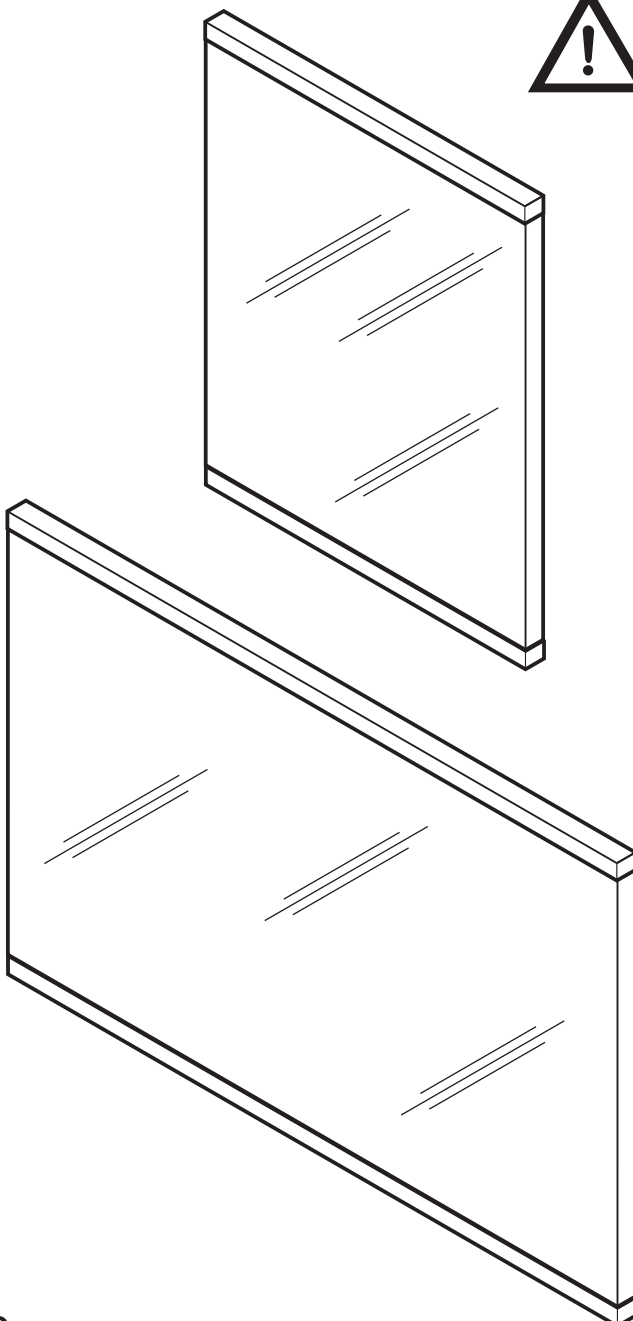


Wandspiegel mit Abschlussleisten


Verbindungsbolzen (b9)

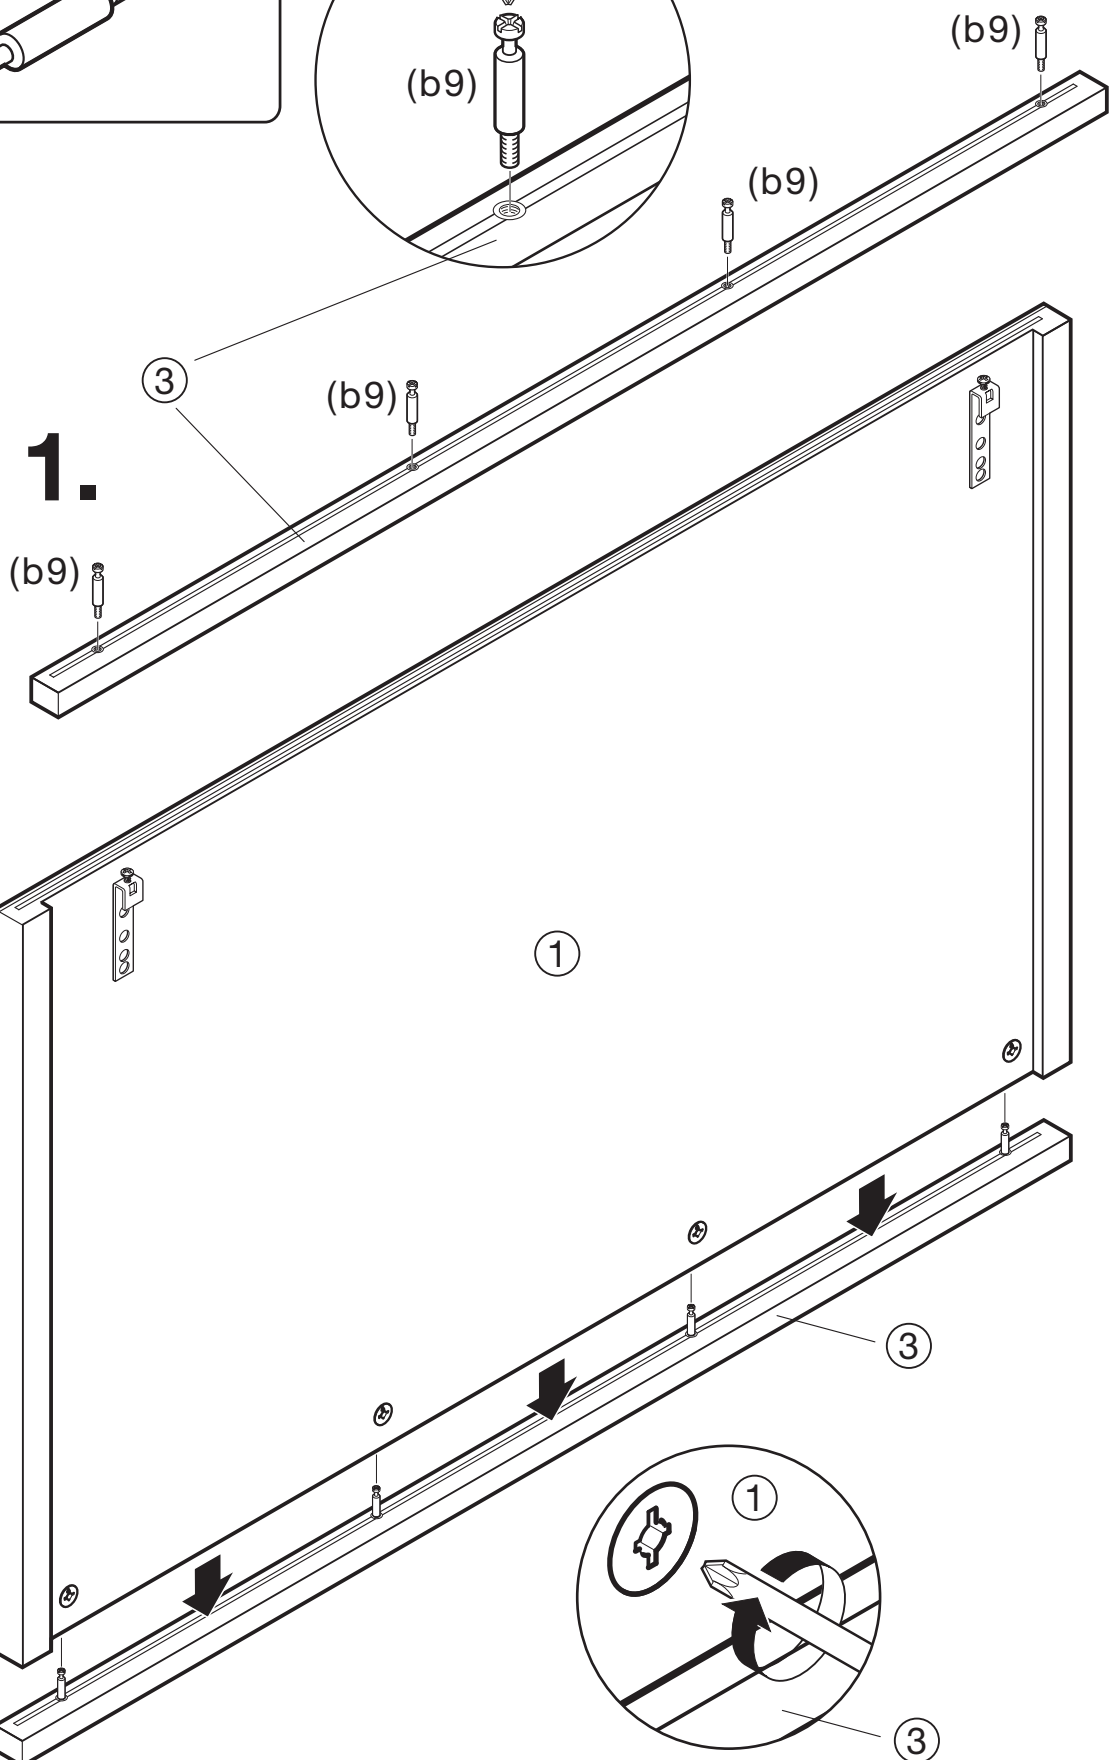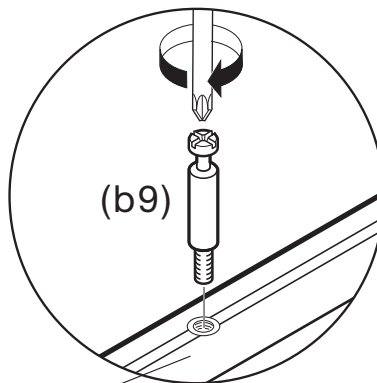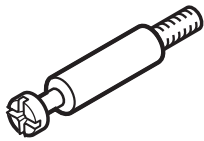



Wandspiegel mit Abschlussleisten

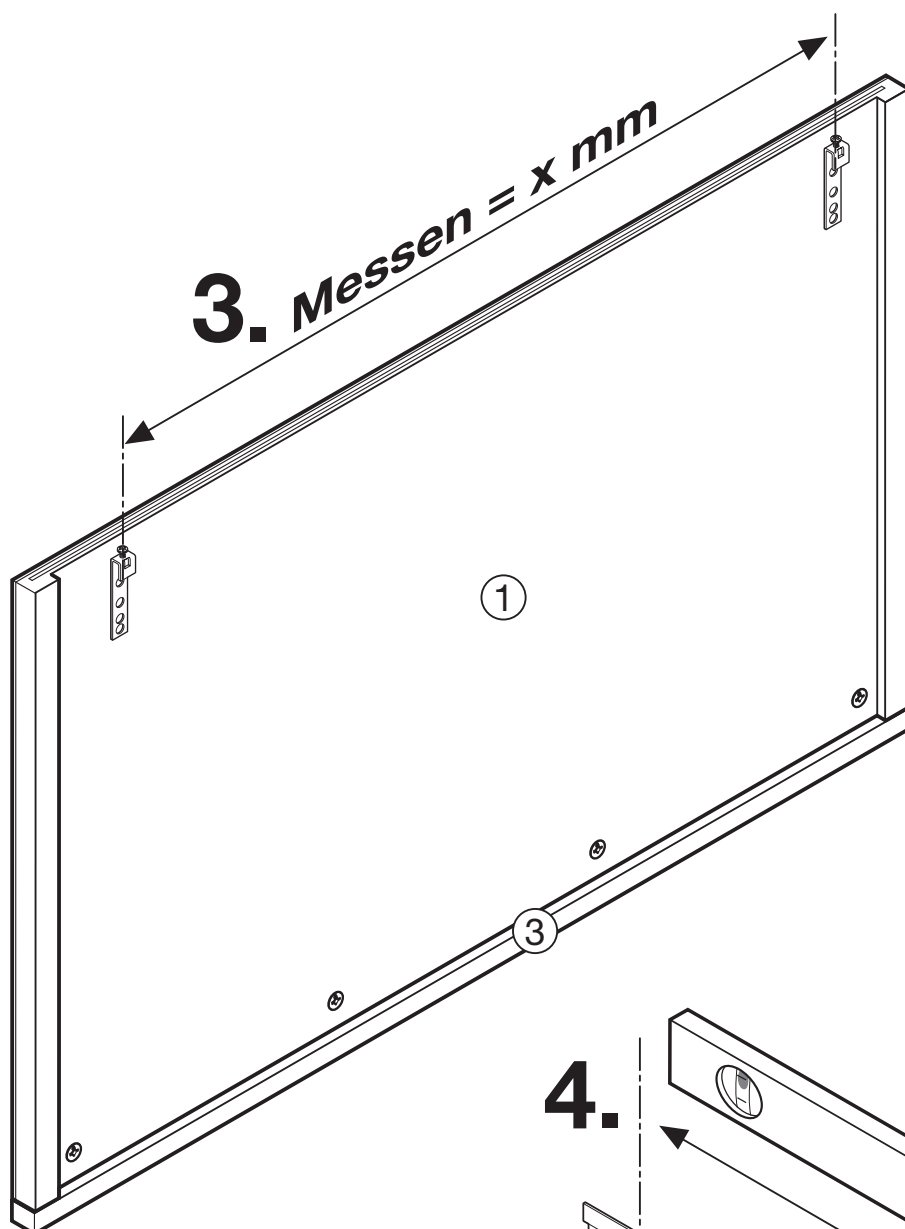


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

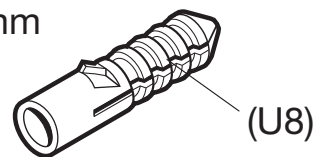


Schraube (S9)

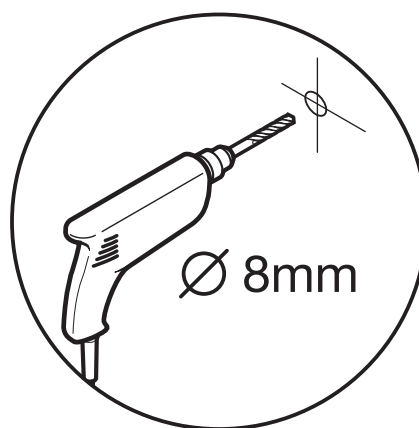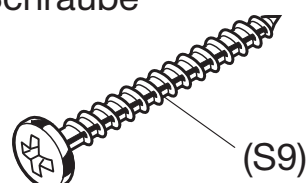


4.

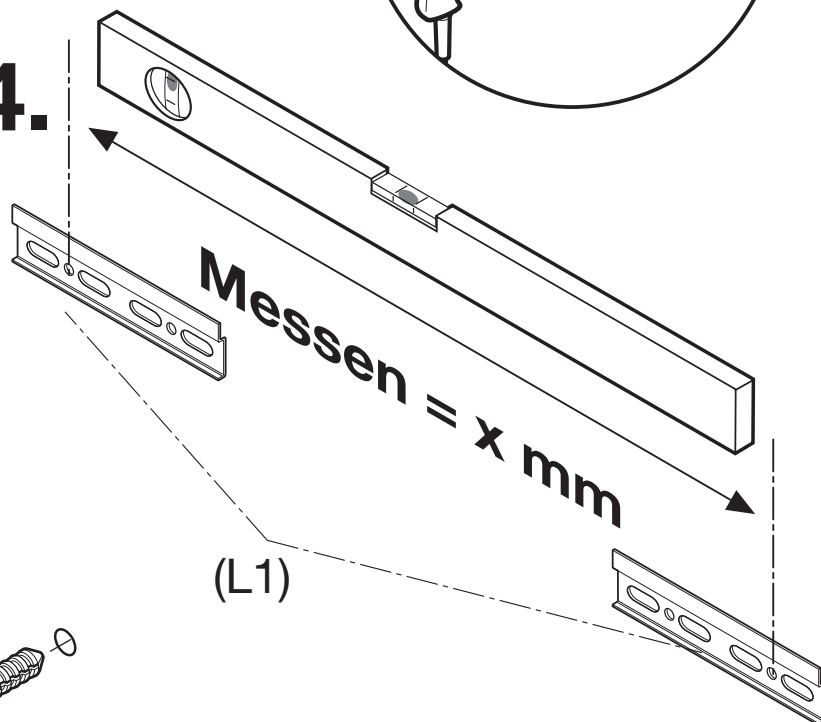

5.

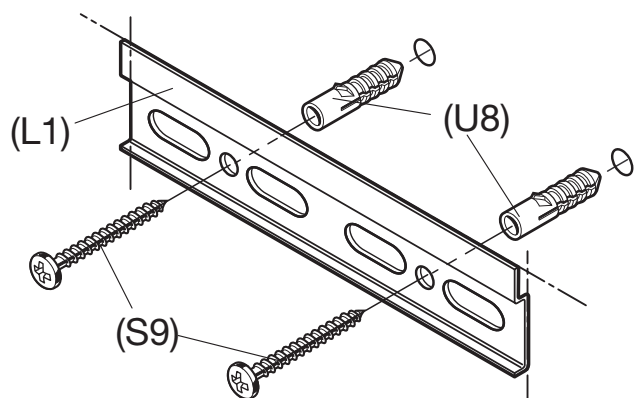

Wandspiegel mit Abschlussleisten

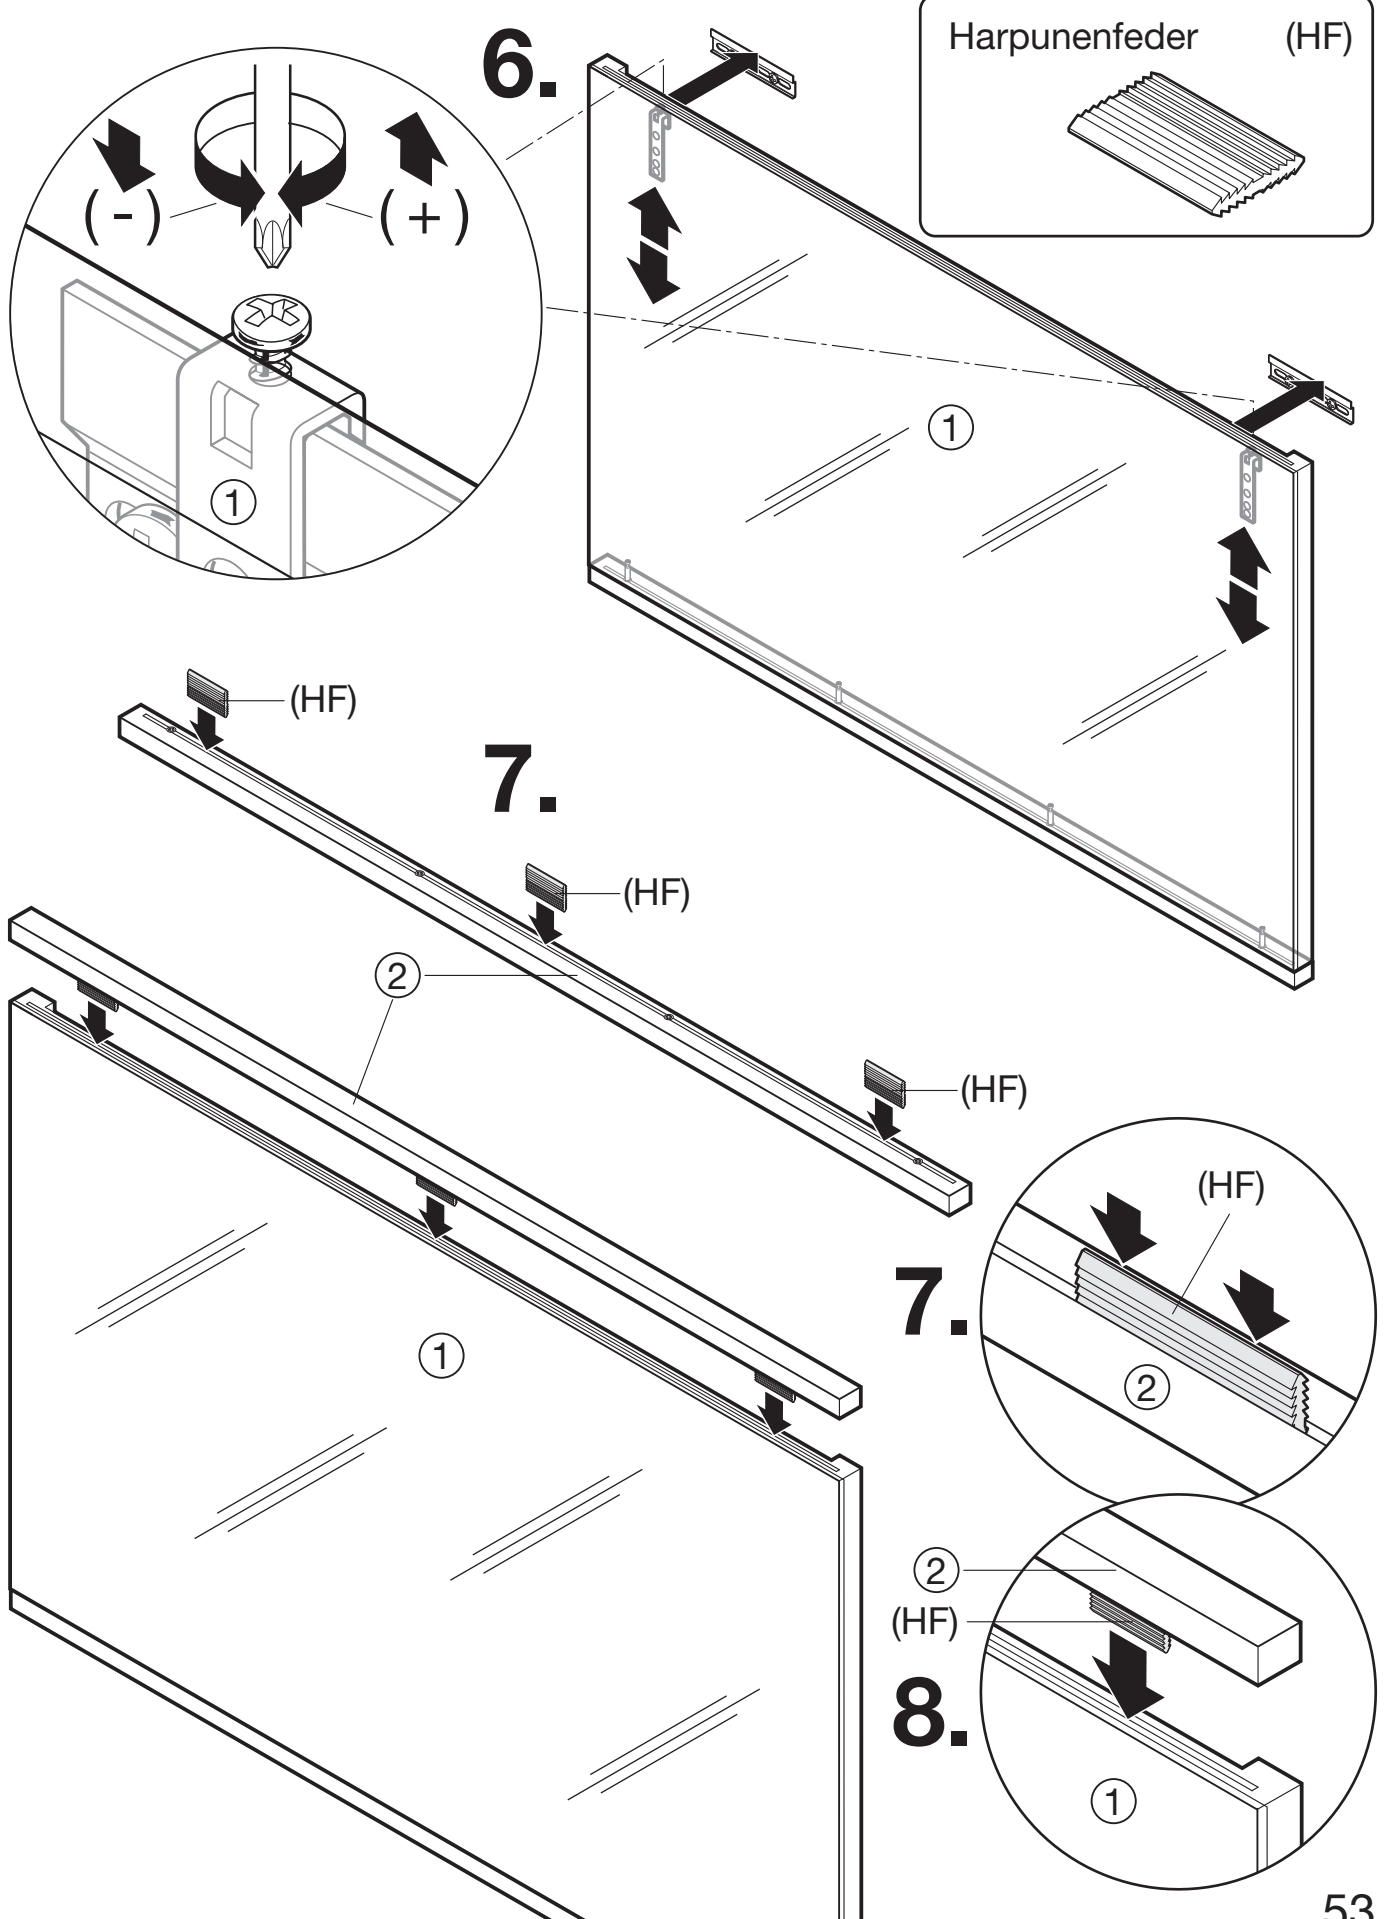


Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Bei Elektroinstallation: Funkschalter, LED-Kabel, Trafo und Netzkabel immer als erstes verbinden!

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

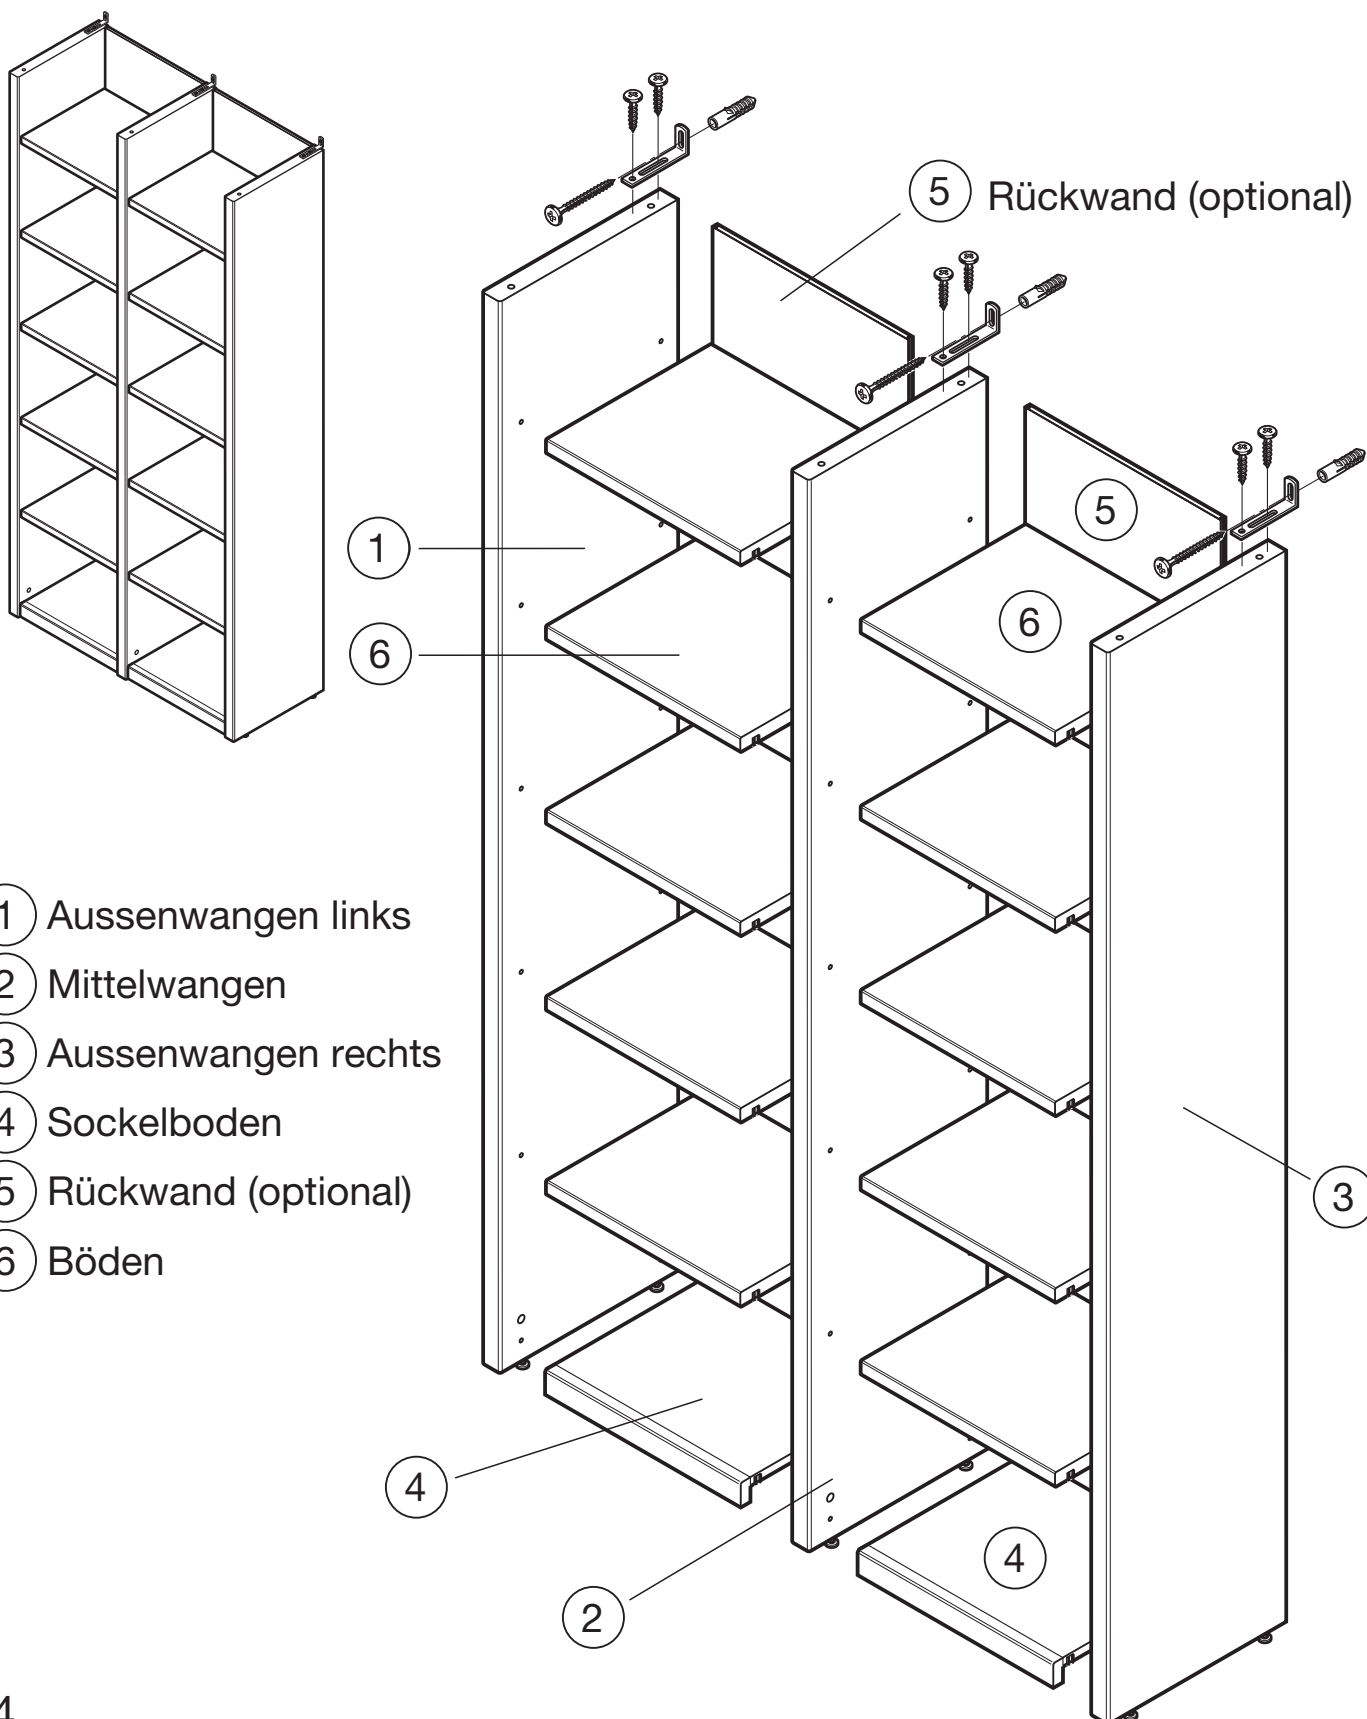


Wangensystem mit Abdeckblatt

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Bei Elektroinstallation: Funkschalter, LED-Kabel, Trafo und Netzkabel immer als erstes verbinden!


Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

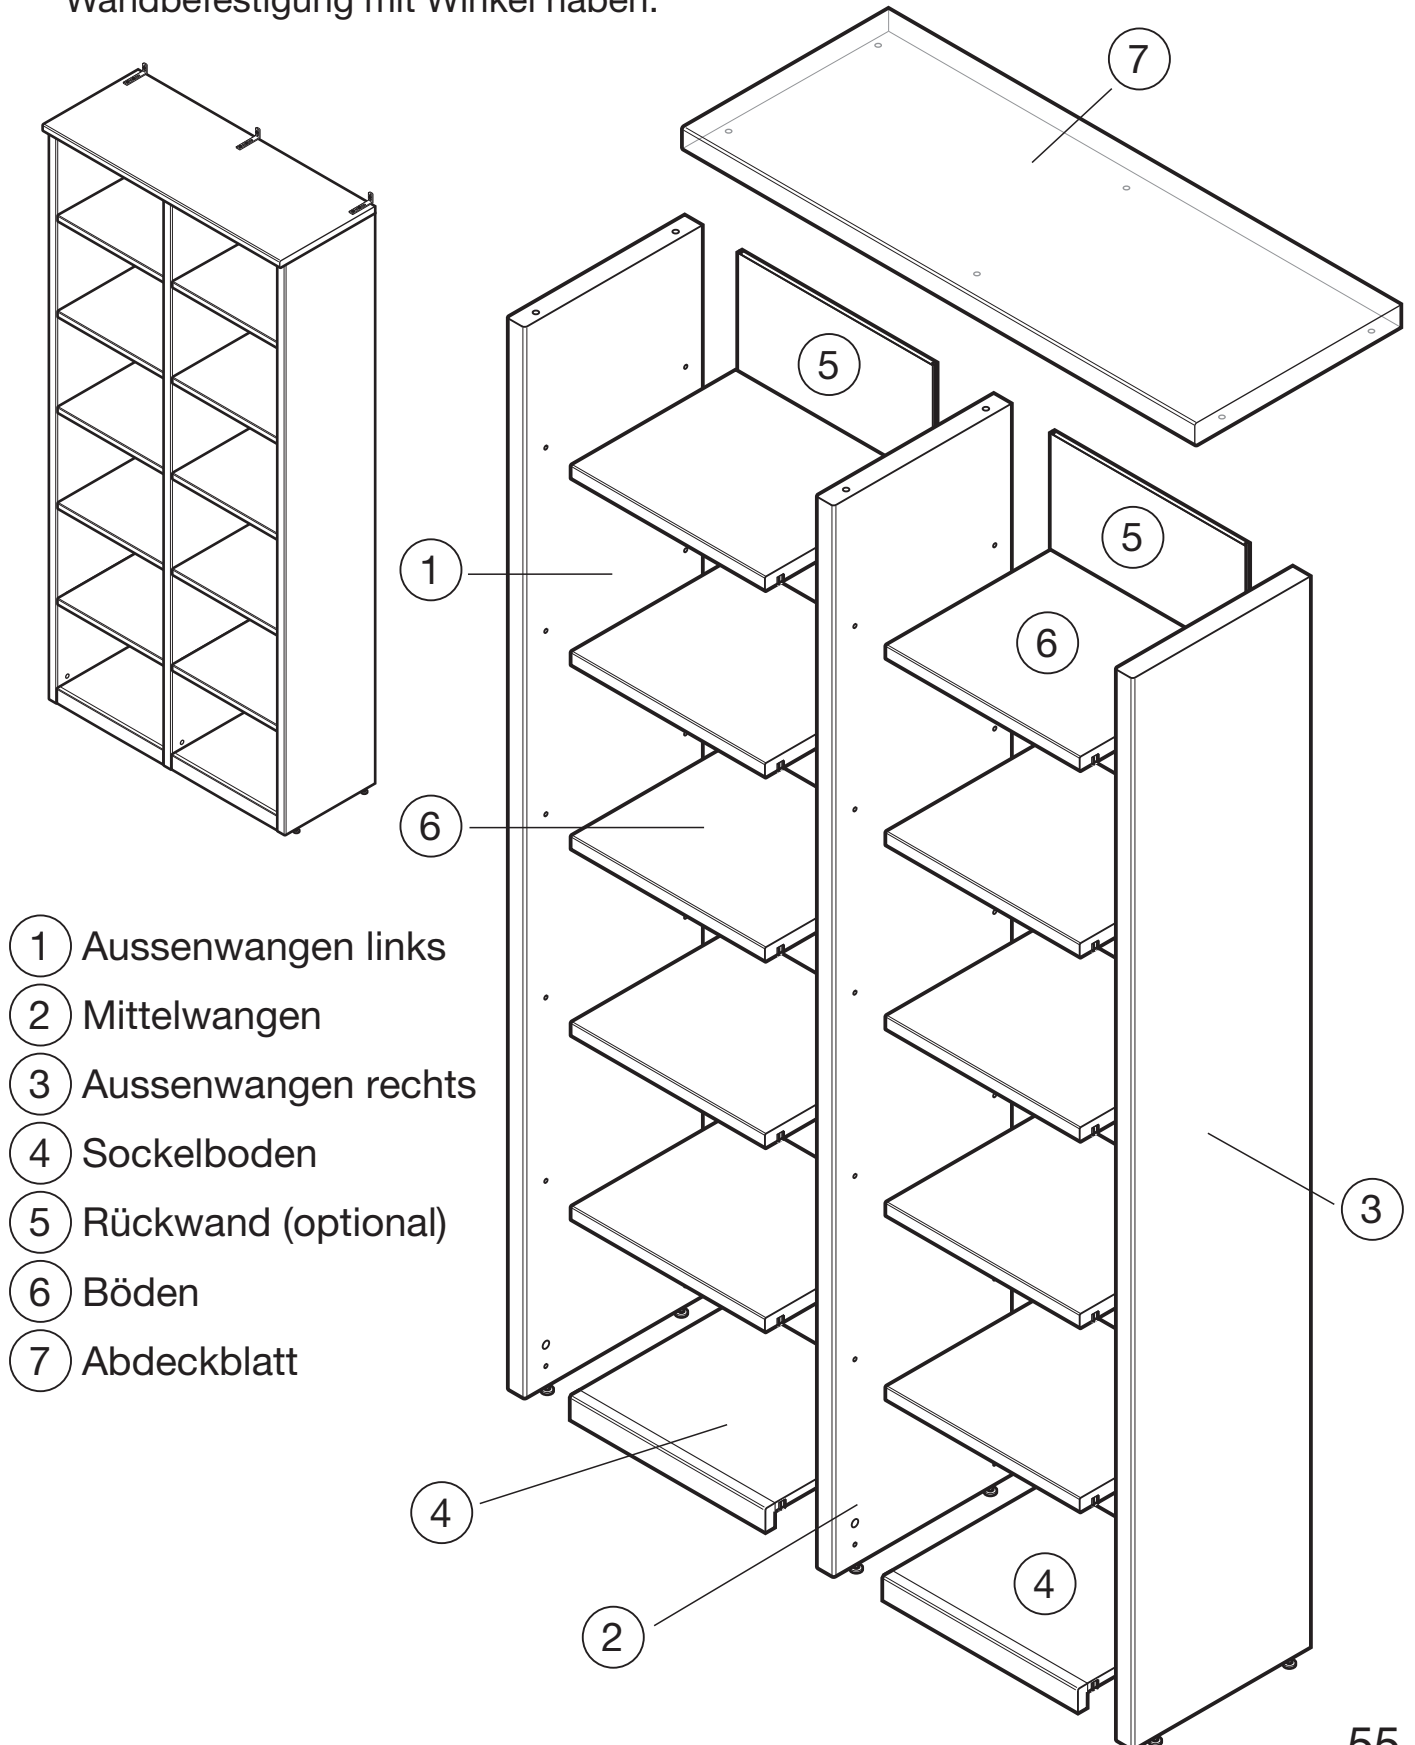

Wangensystem mit Deckenverspanner

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Bei Elektroinstallation: Funkschalter, LED-Kabel, Trafo und Netzkabel immer als erstes verbinden!

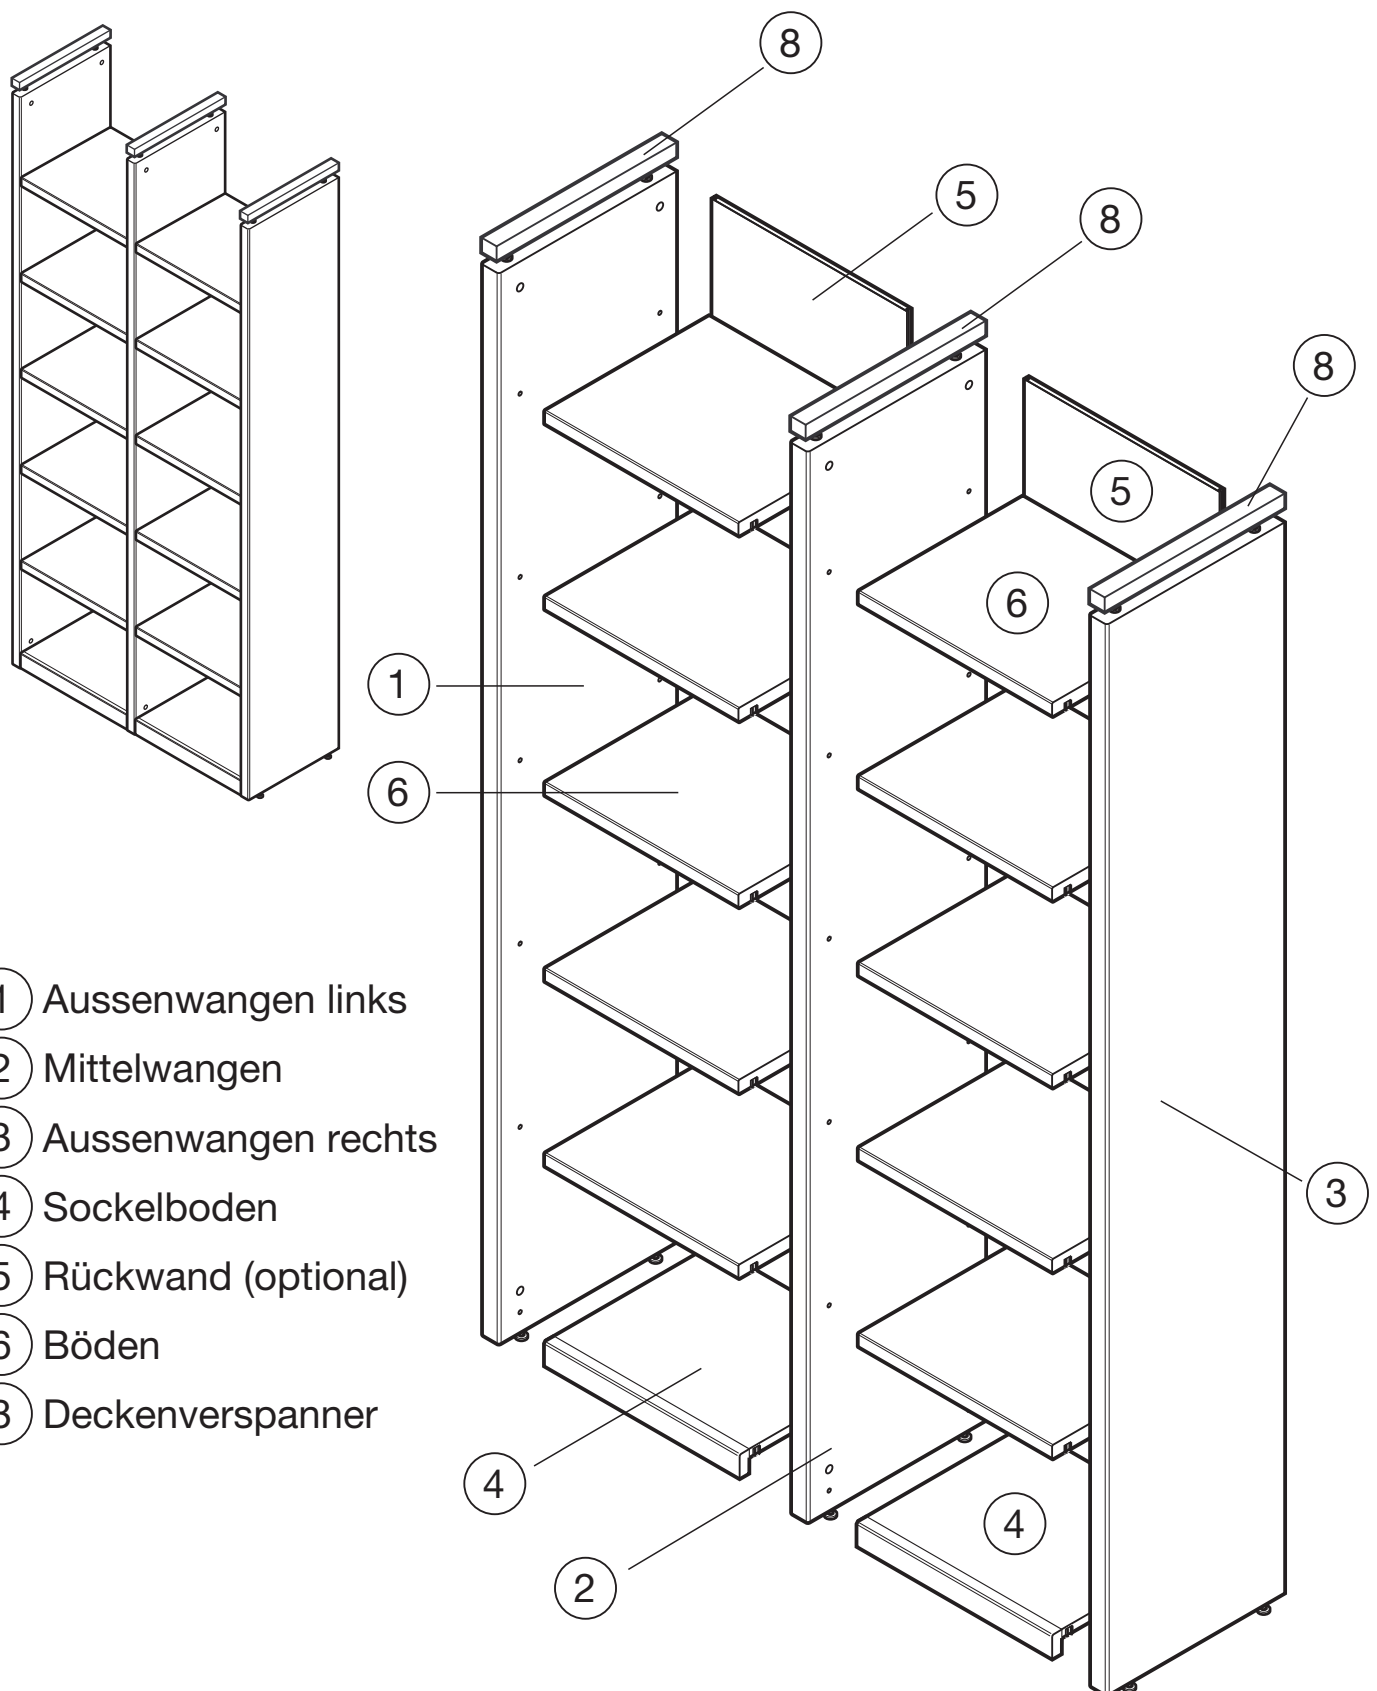

Beschlagmontage Wangensystem



Rückwandhalter

NUR bei Wangensystem mit Rückwand.


Holzdübel (hd)

NUR bei Wangensystem mit Abdeckblatt.


- ① Aussenwangen links
- ② Mittelwangen
- ③ Aussenwangen rechts

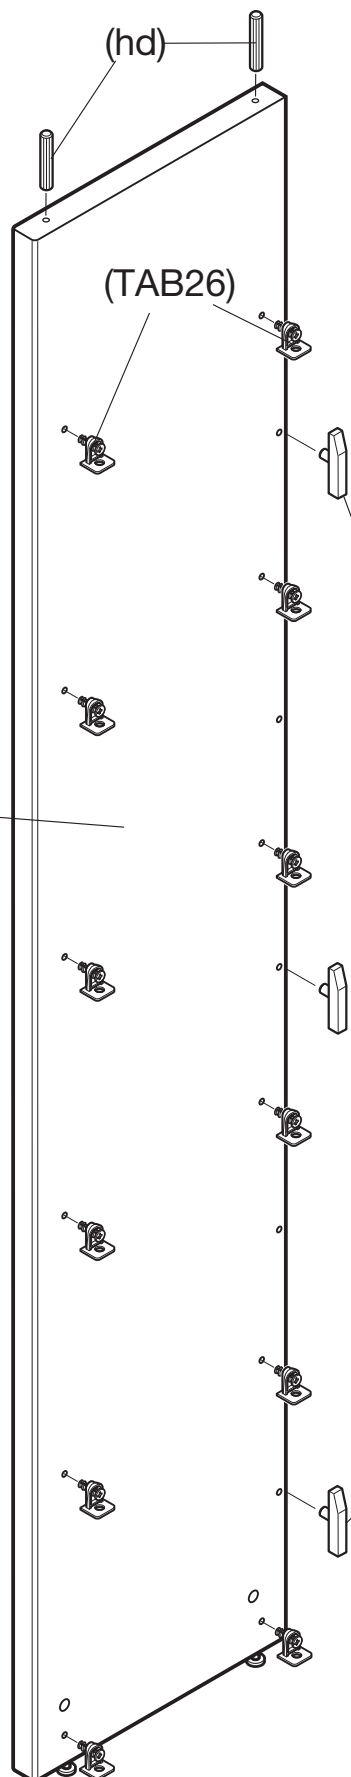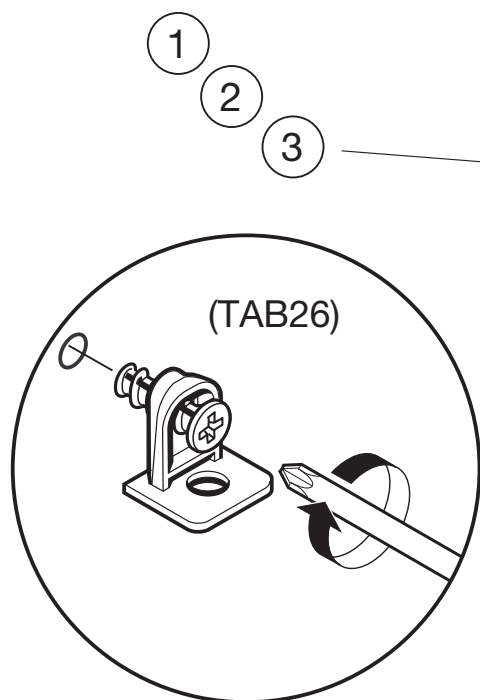

Rückwandhalter (rh1)

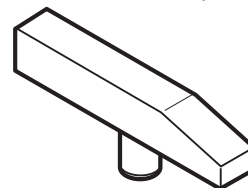


Holzdübel (hd)

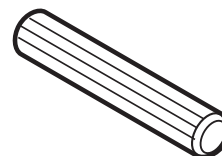

Bodenträger (TAB26)




Rückwandhalter

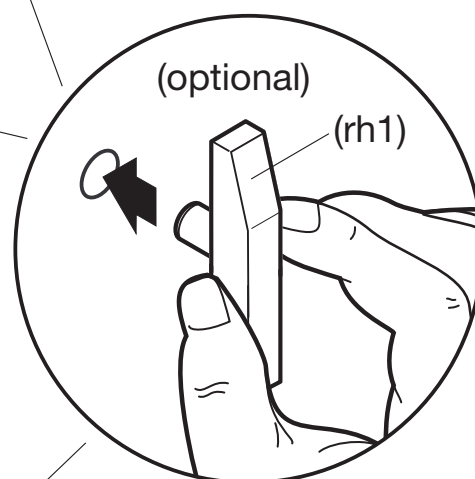

Beschlagmontage Wangensystem




Rückwandhalter (RH)

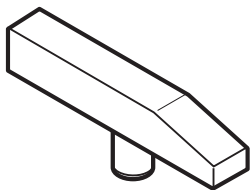


Bodenträger (TAB26)



- ① Aussenwangen links
- ② Mittelwangen
- ③ Aussenwangen rechts
- ⑧ Deckenverspanner

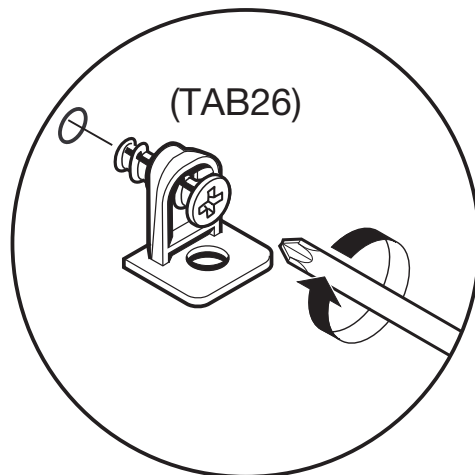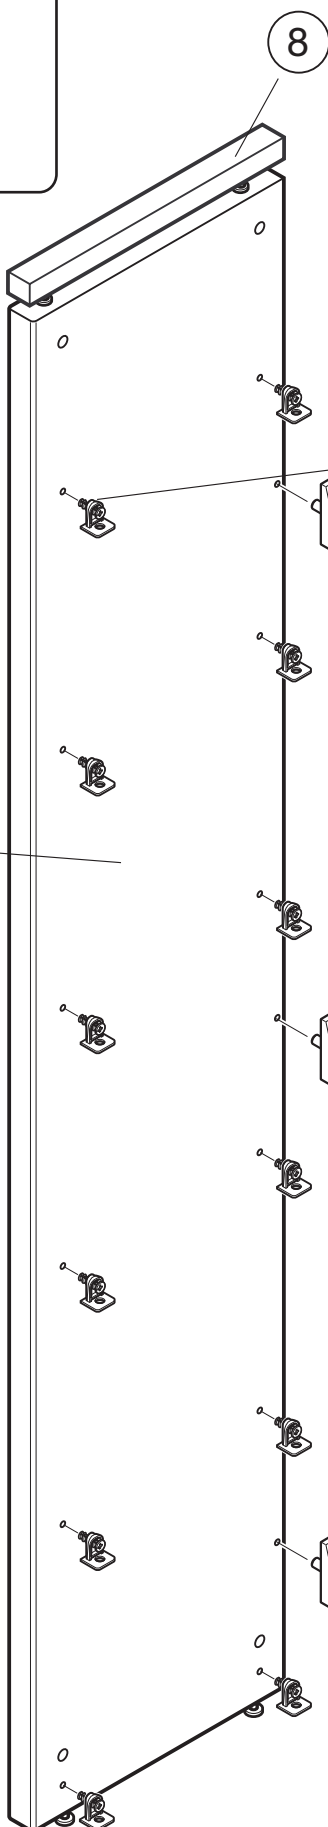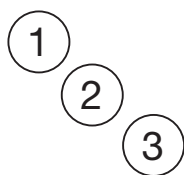

Rückwandhalter

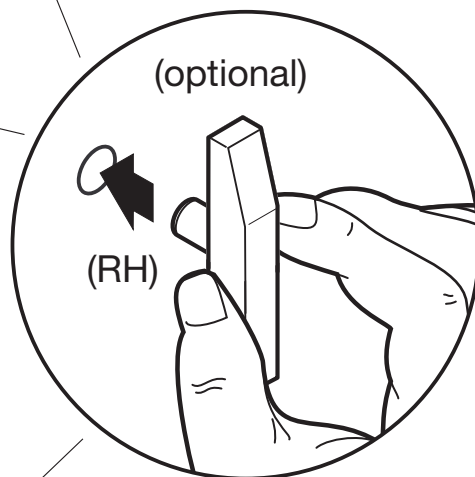


Montage Eckwangen

PH-Schraube (S5)
(3 x)





3,5x16

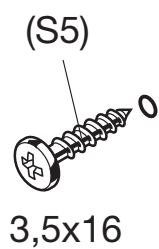

STOP

(S5)

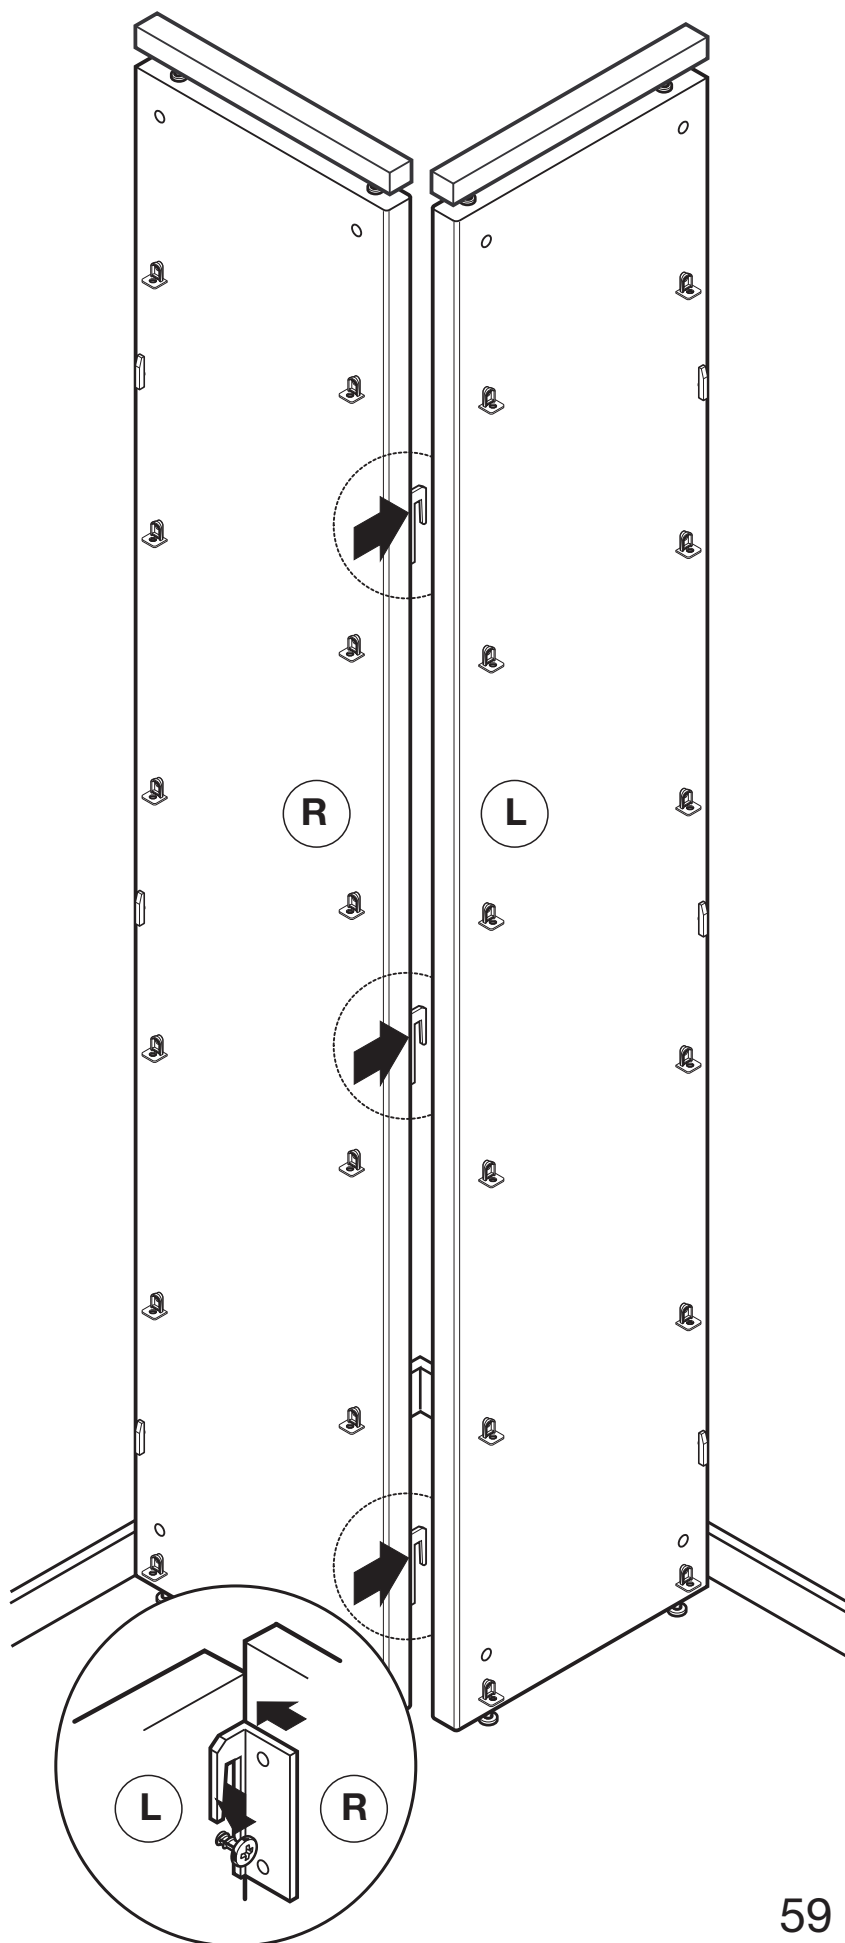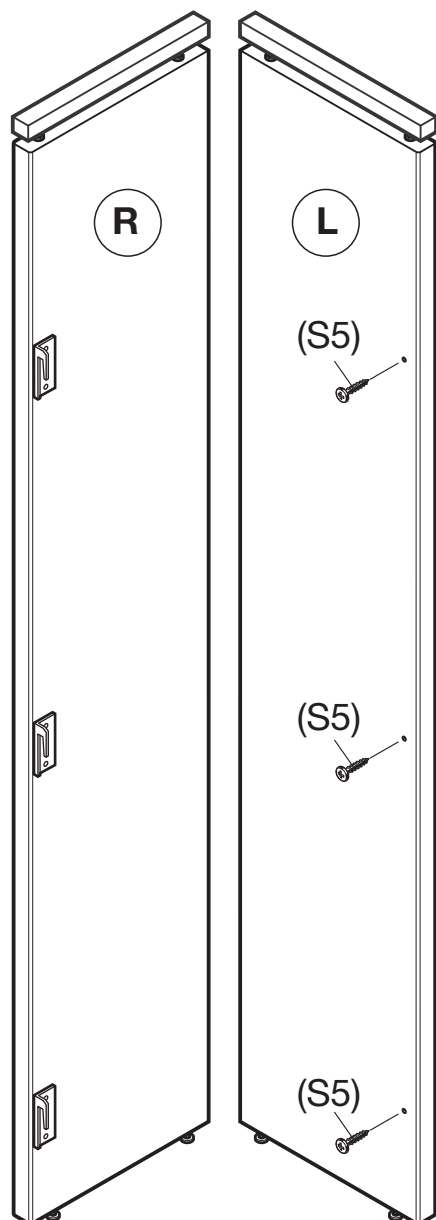

Aufbau Wangensystem

Wangen mit Deckenverspannung

① Aussenwangen links

⑧ Deckenverspanner

1

Inbusschlüssel SW4

Höhenverstellung

Inbusschlüssel SW4

Aufbau Wangensystem



Wangen mit Deckenverspannung

④ Sockelboden

⑤ Rückwand (optional)

⑥ Böden



④ und ⑥

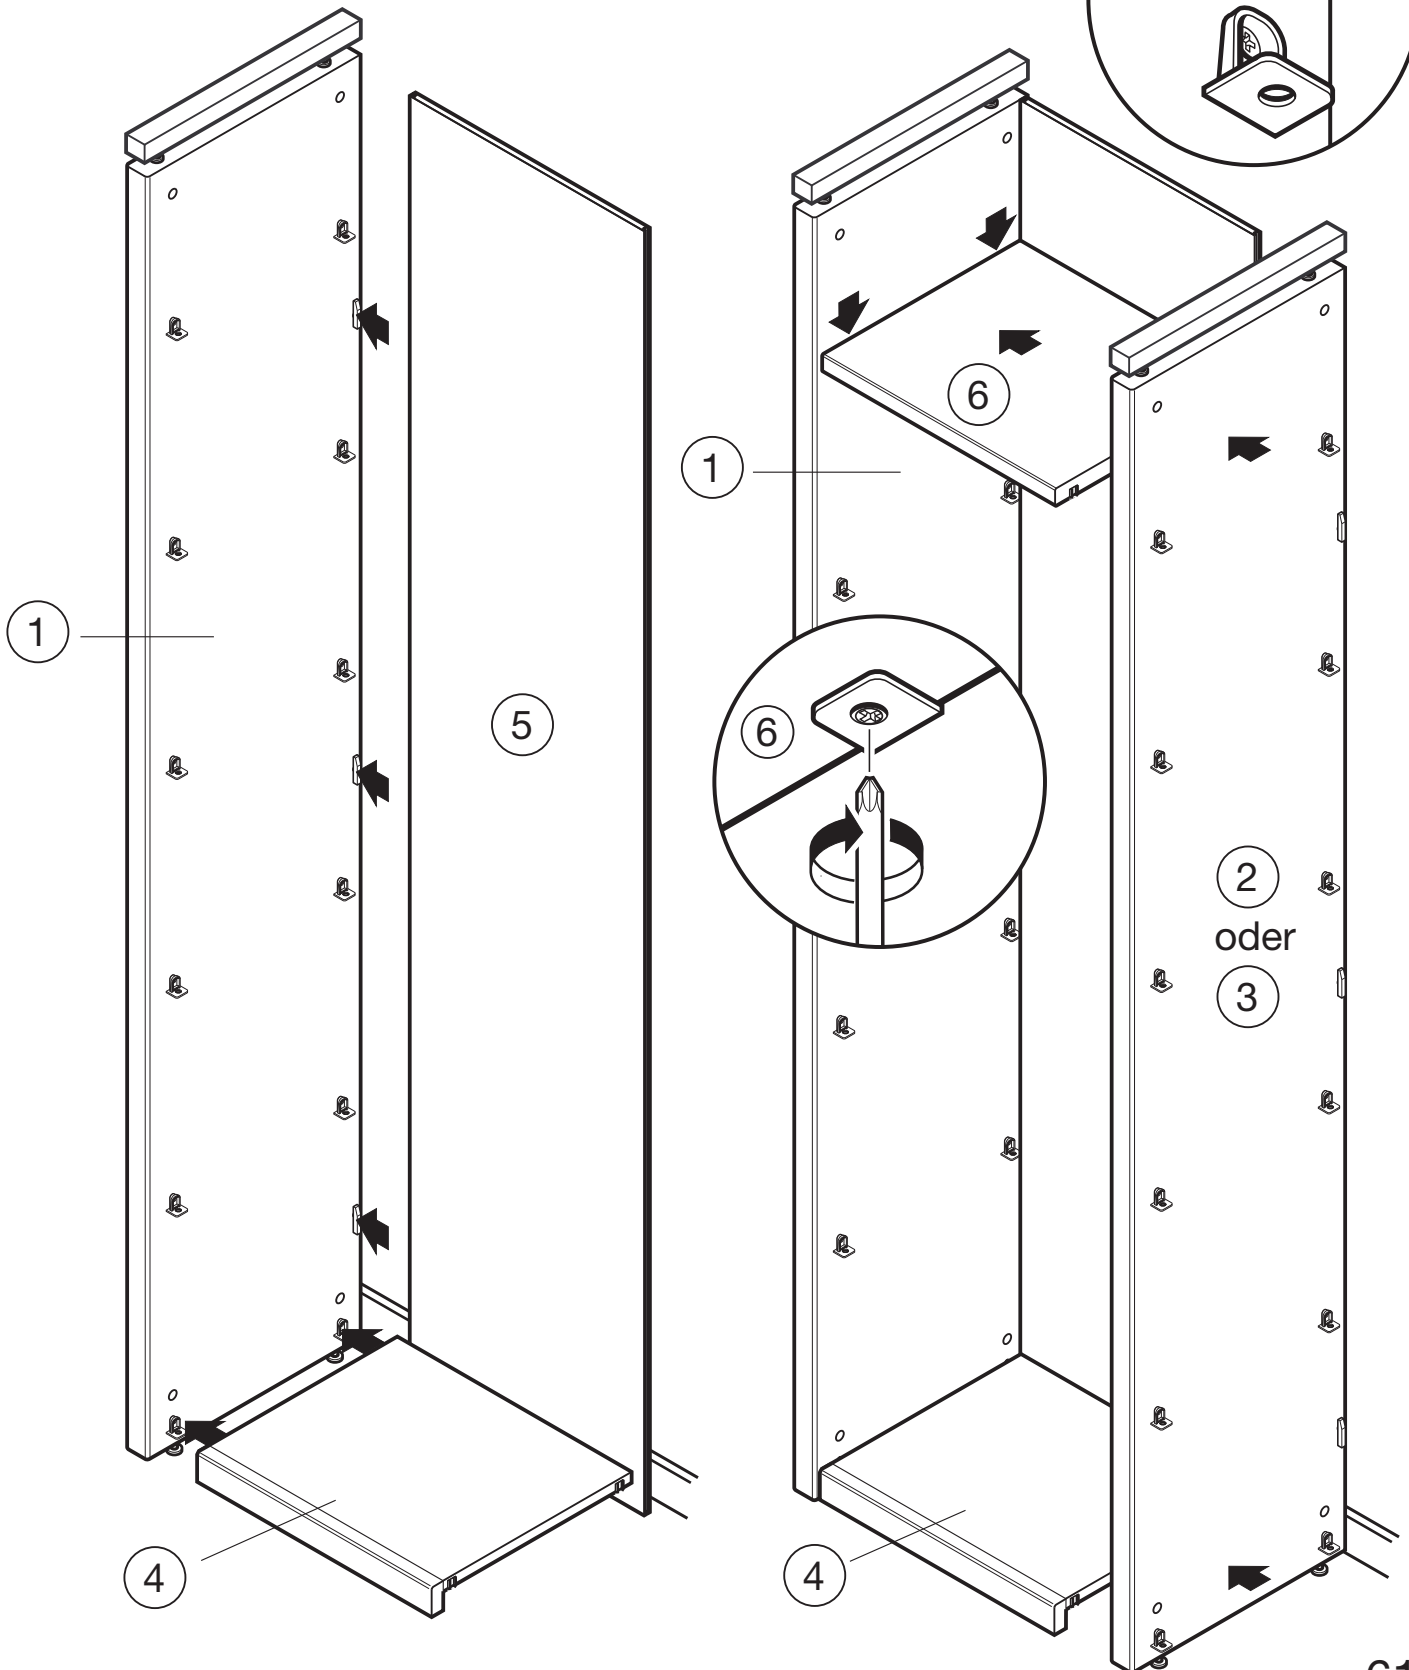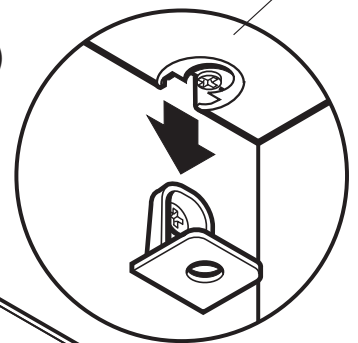

Aufbau Wangensystem



Wangen mit Deckenverspannung

⑥ Böden

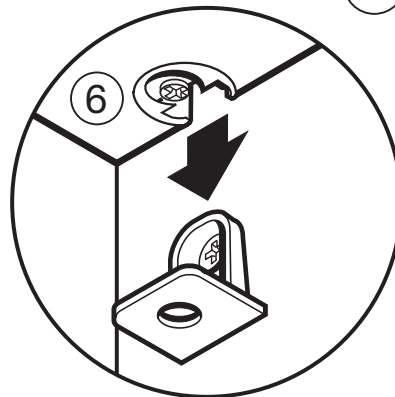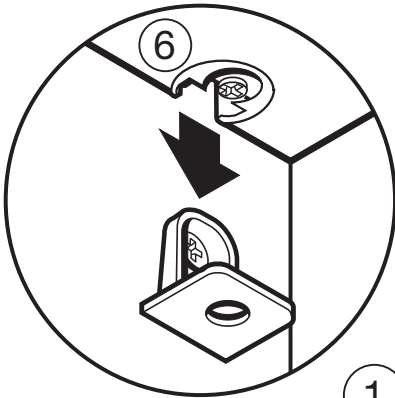

⑥ Böden

Bodenträger verriegeln

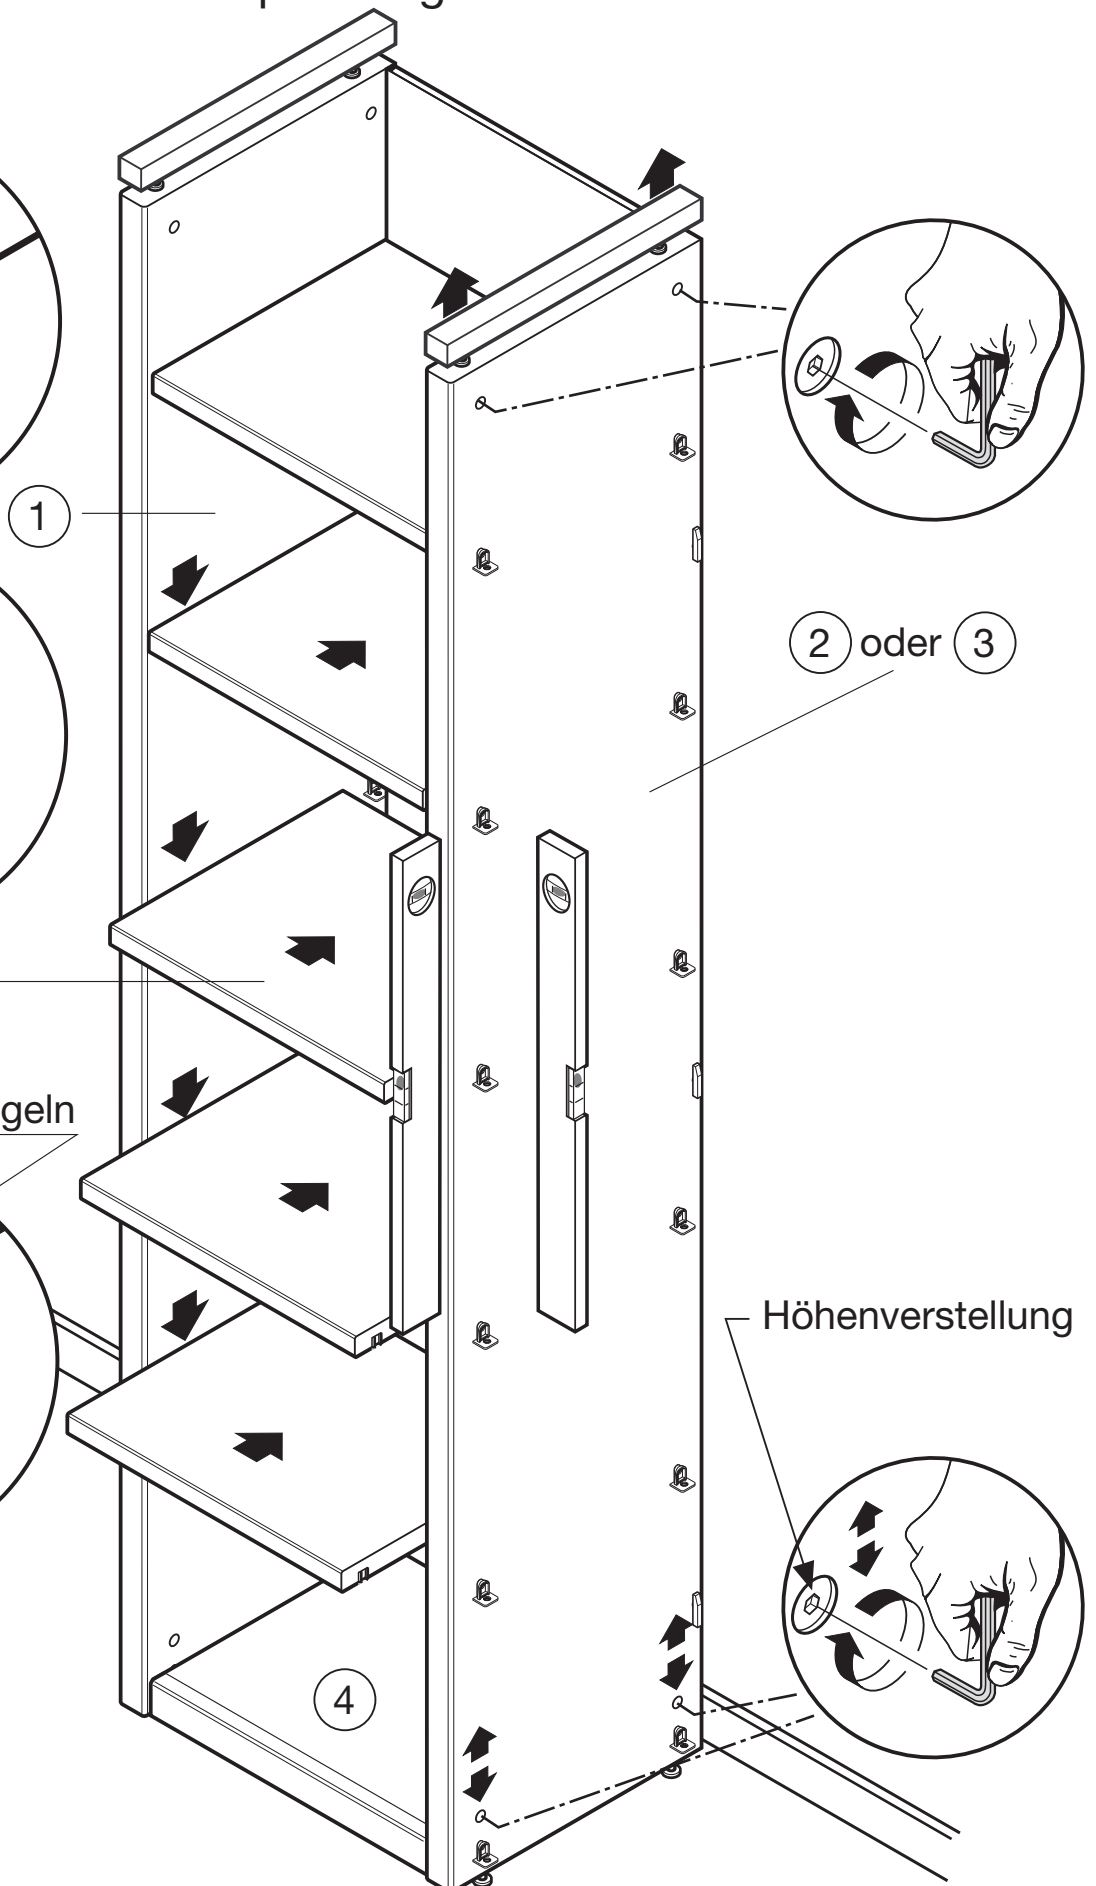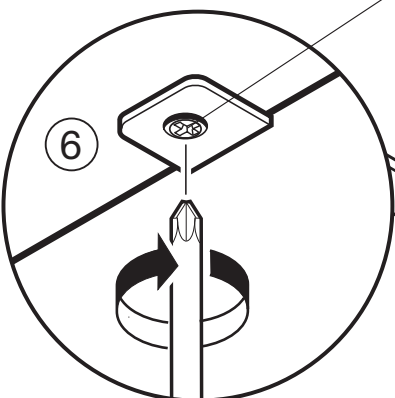

Aufbau Wangensystem


Wangen ohne Deckenverspannung

④ Sockelboden

⑤ Rückwand (optional)

⑥ Böden



④ und ⑥

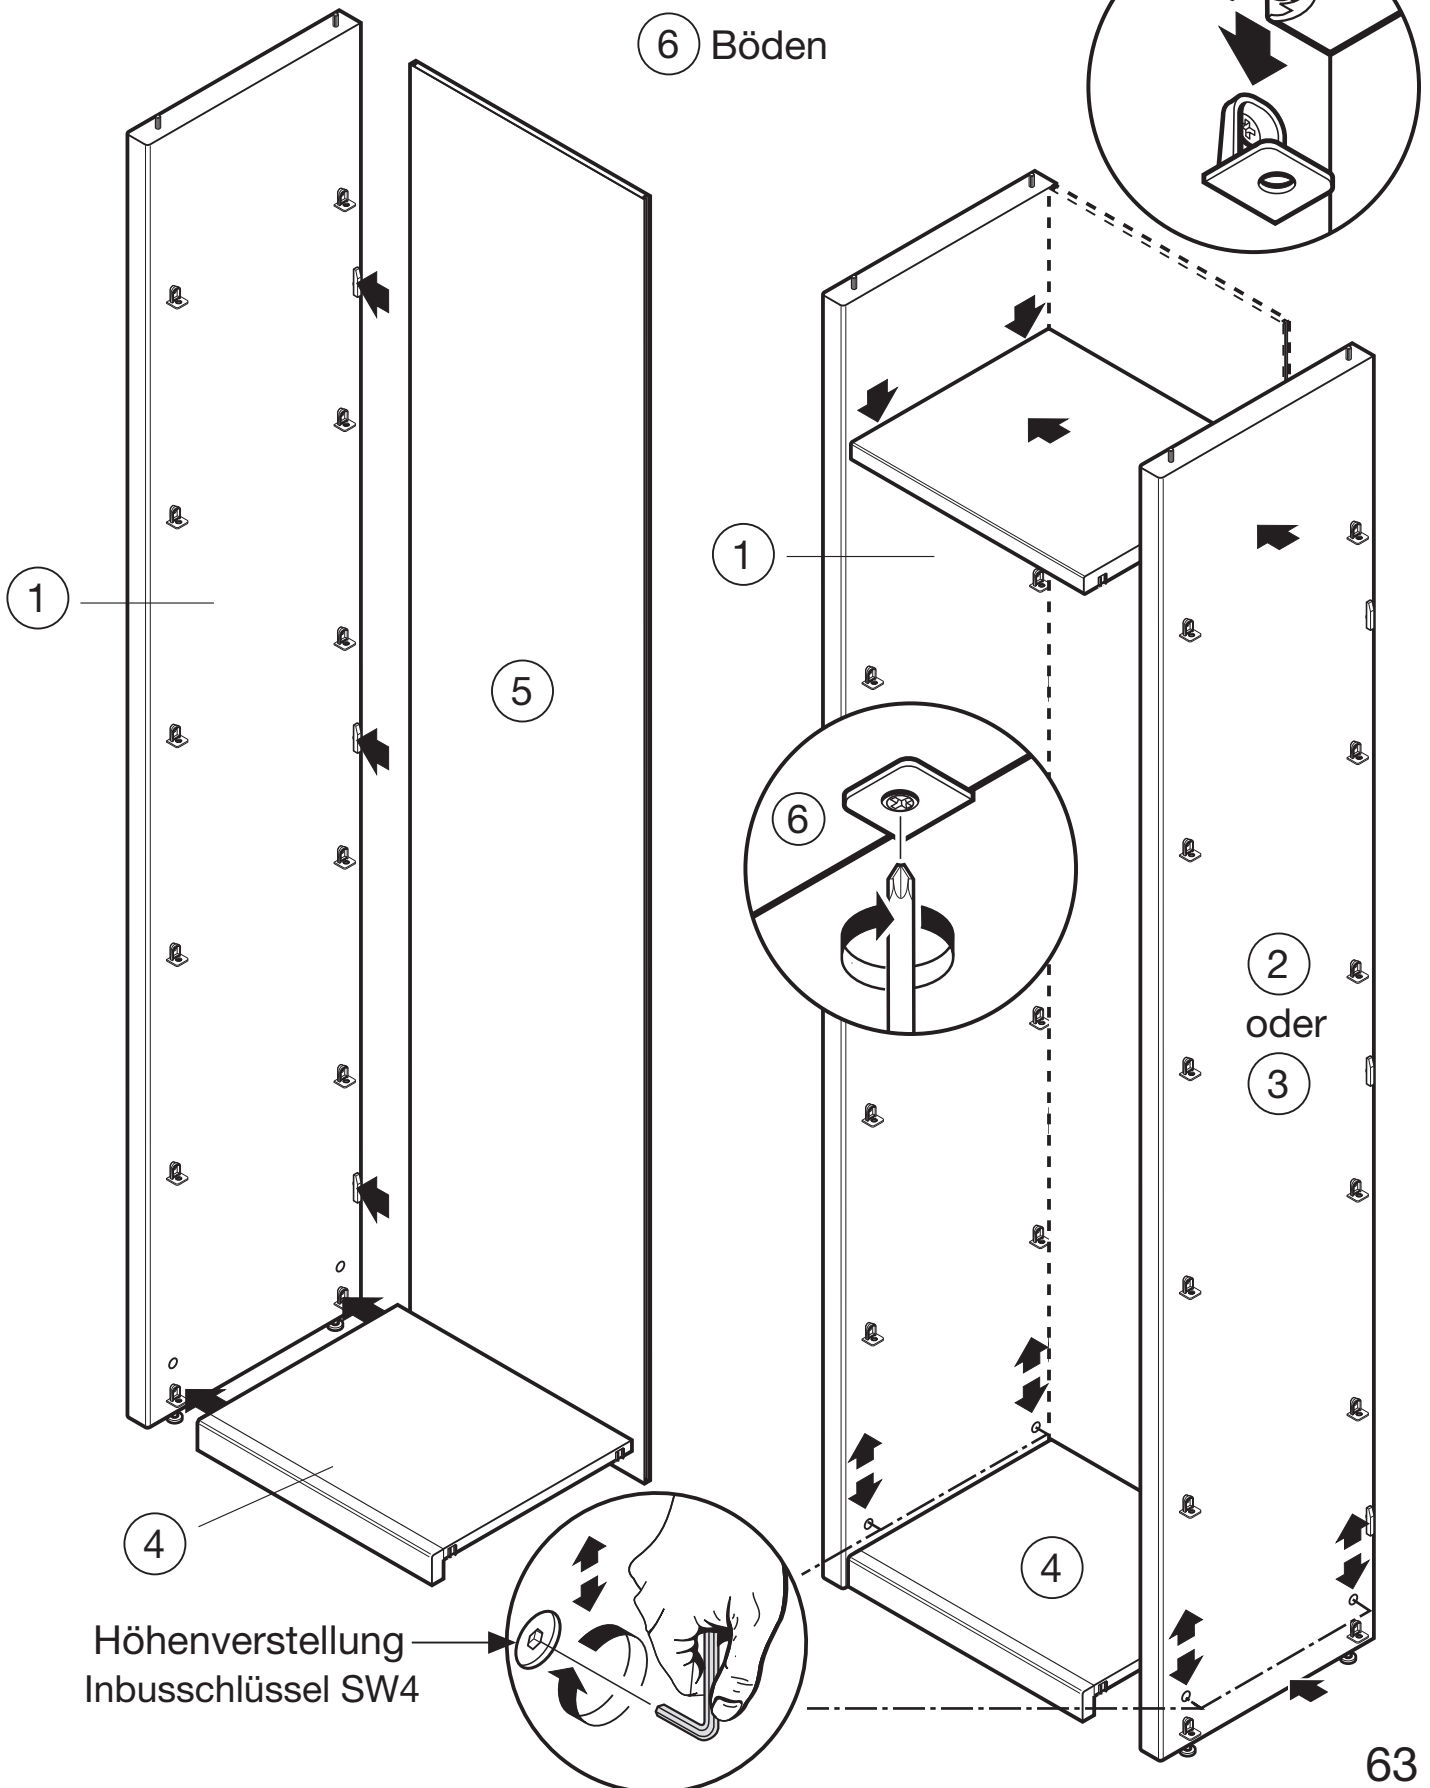

Aufbau Wangensystem



Wangen ohne Deckenverspannung

⑥ Böden

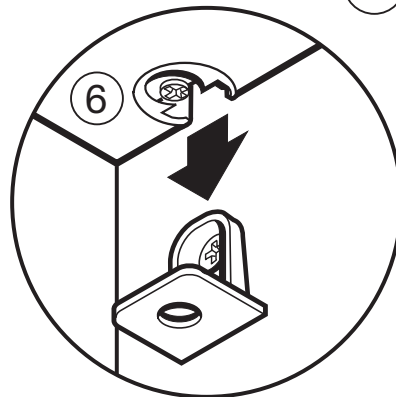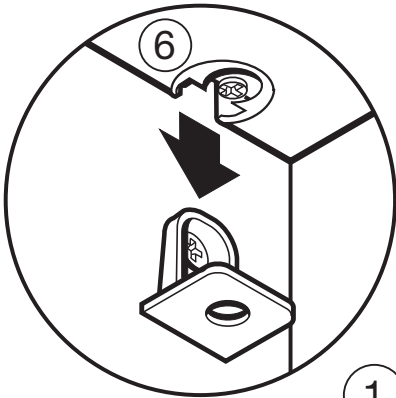

⑥ Böden

Bodenträger verriegeln


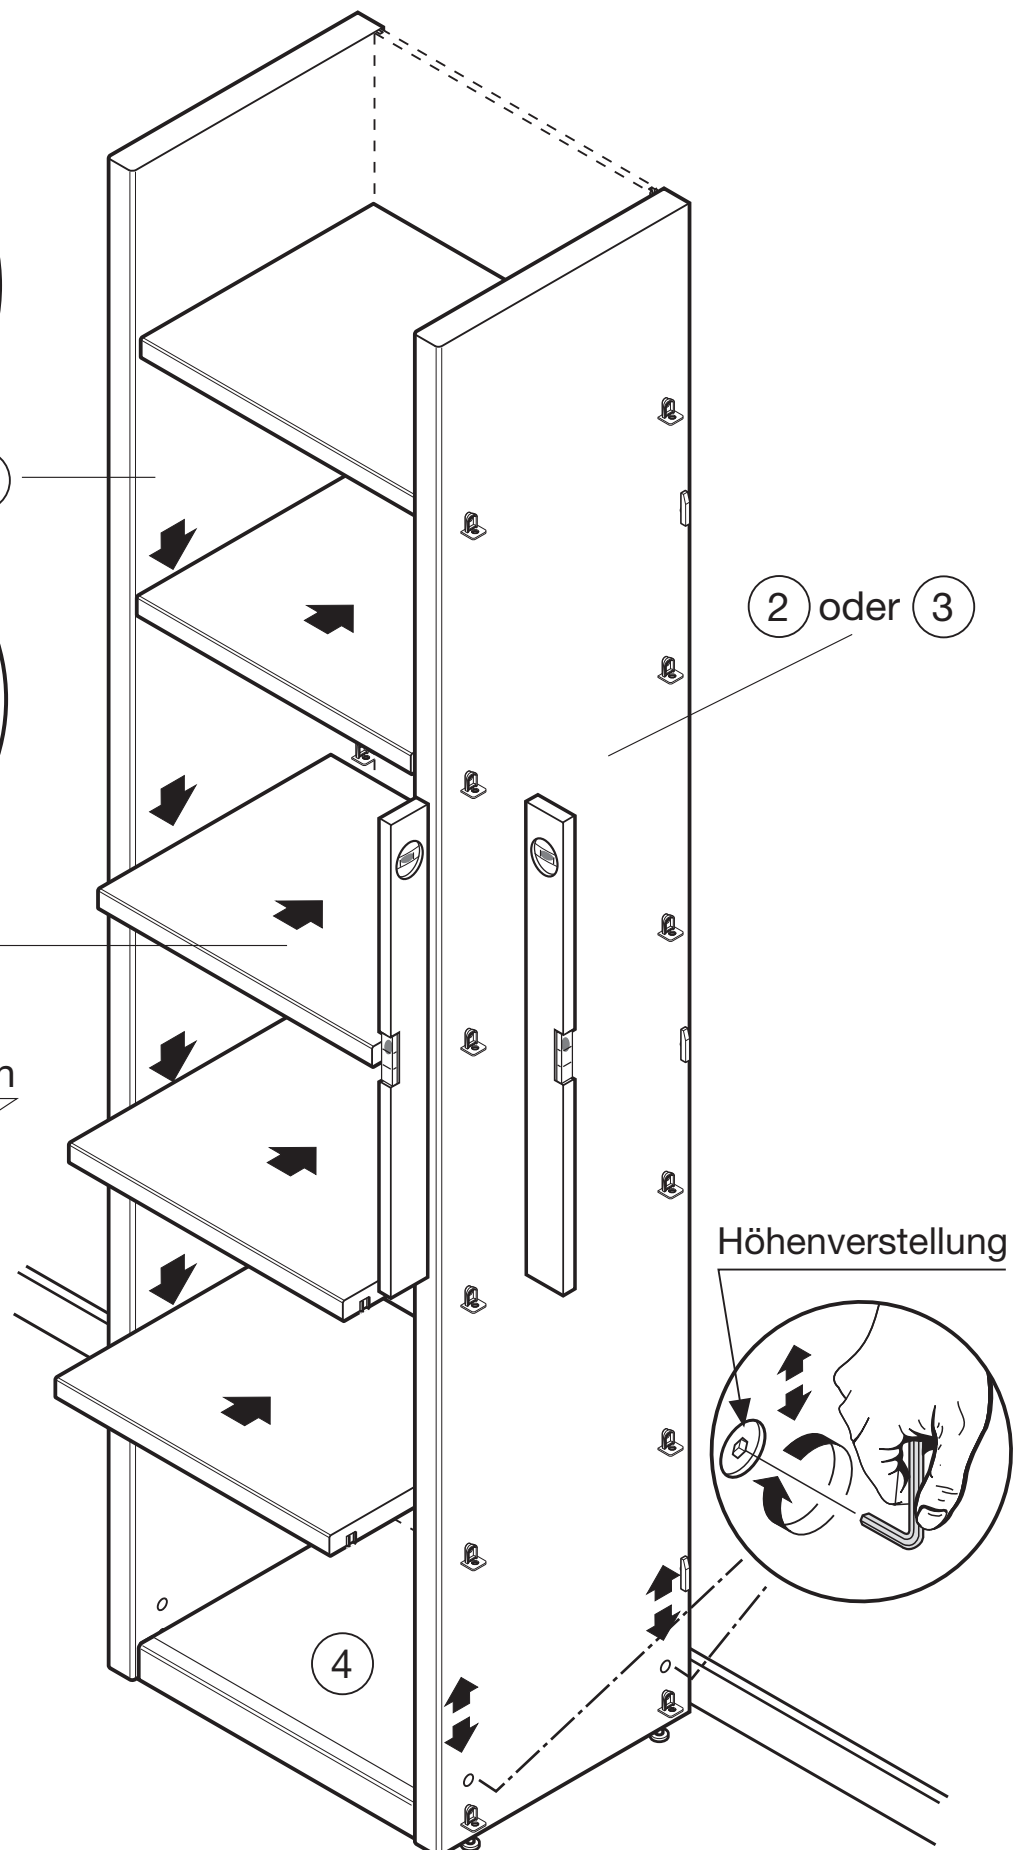
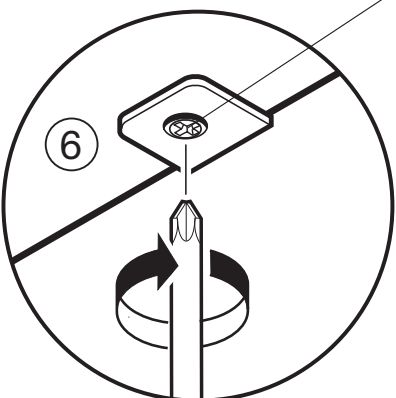


Höhenverstellung


Wangensystem Kippsicherung mit Winkel



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

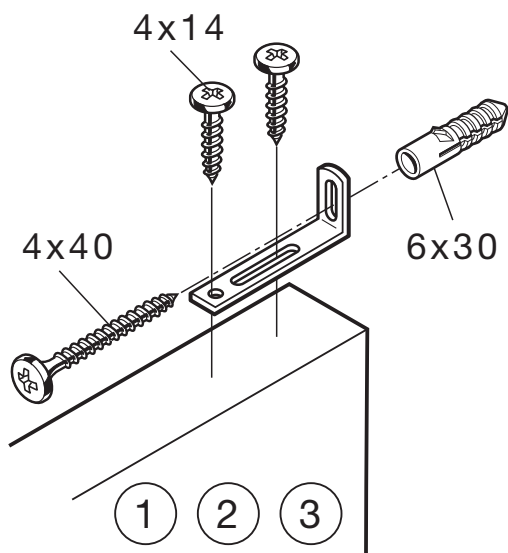
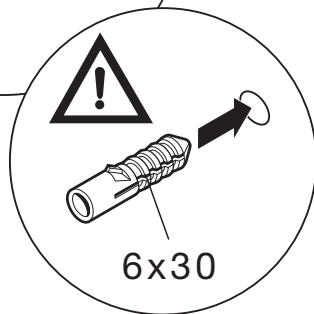
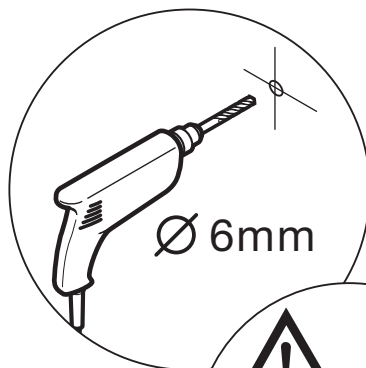


Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

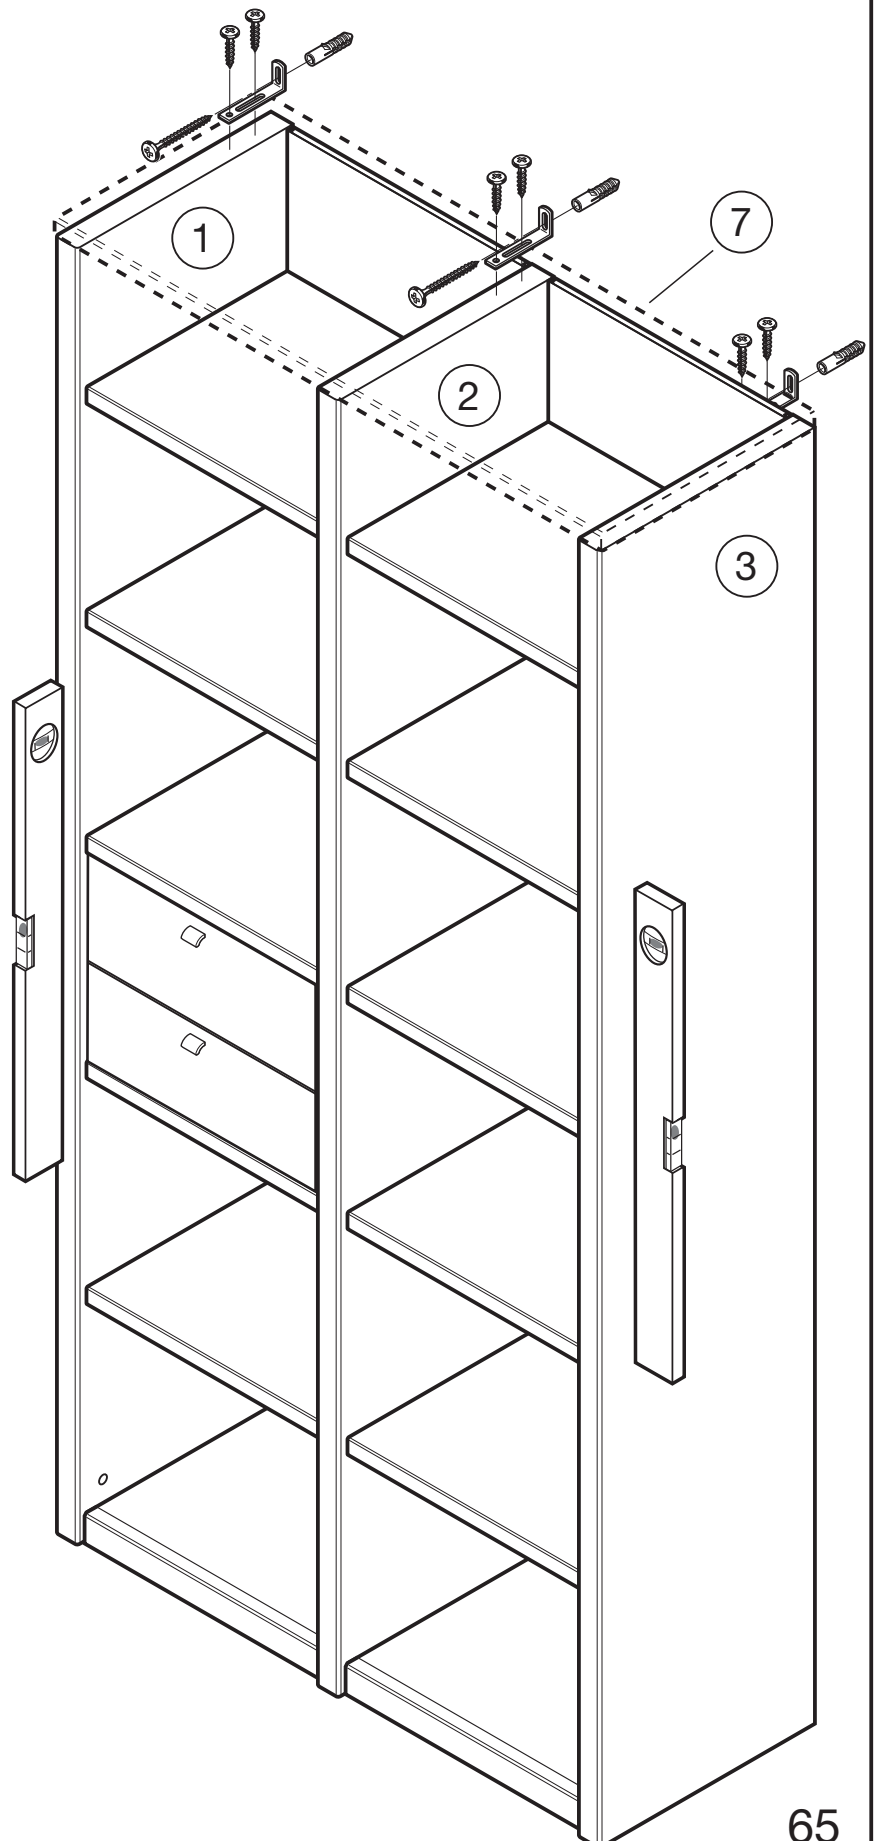







Böden mit Hängebeschlag Wangensystem

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

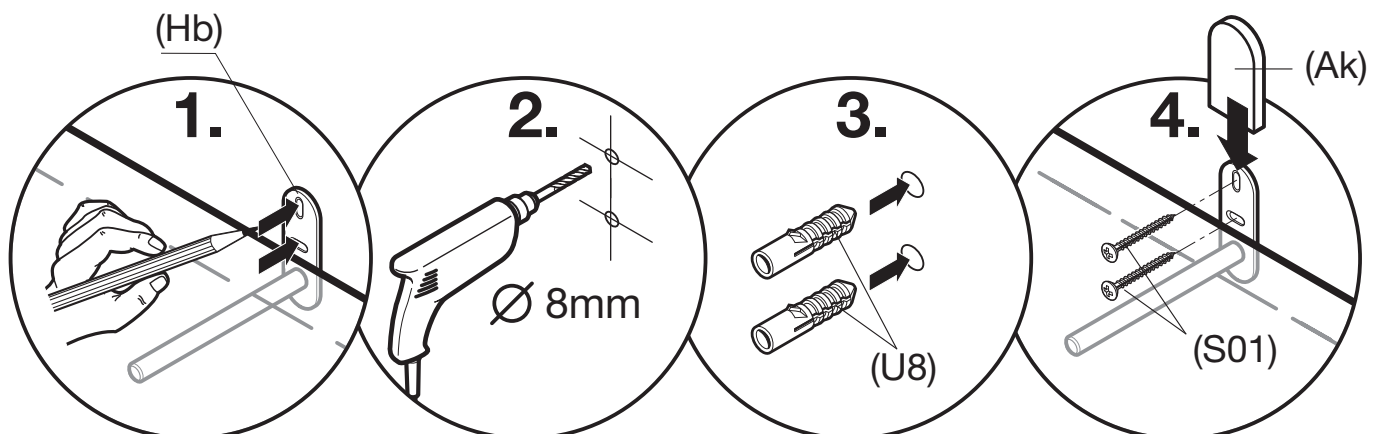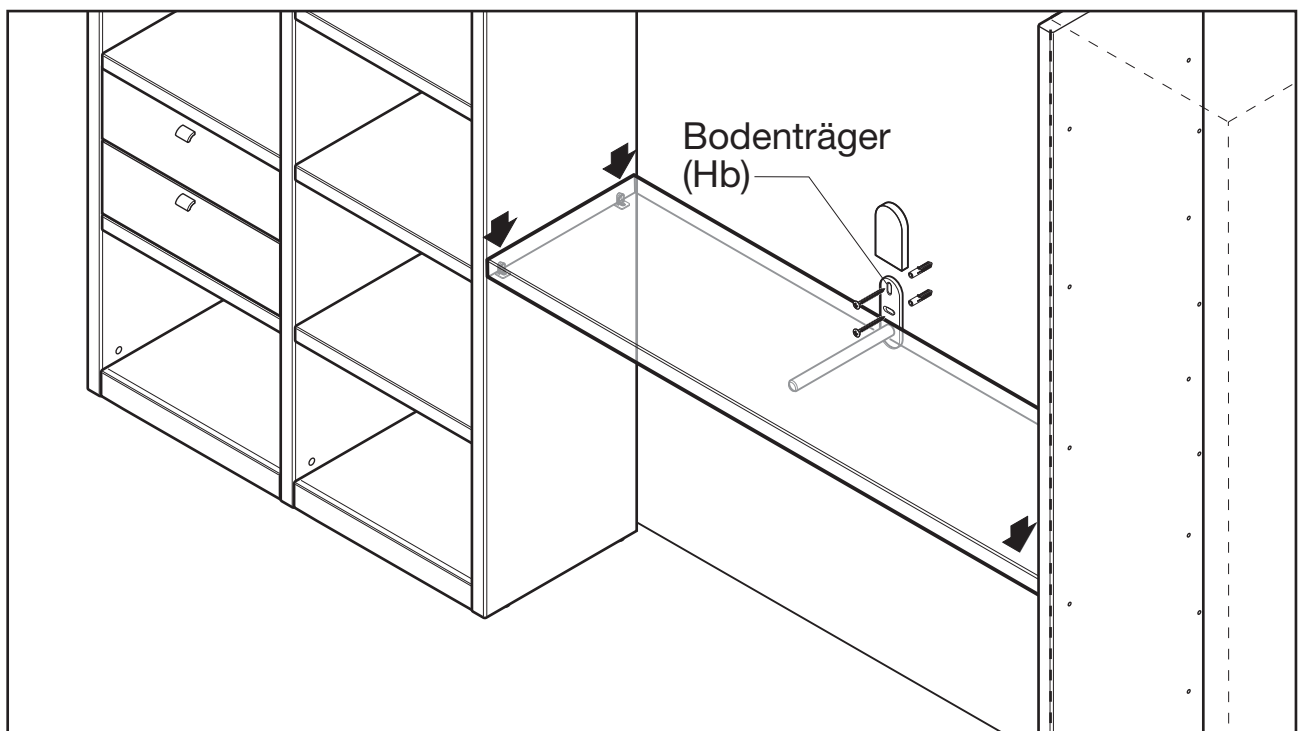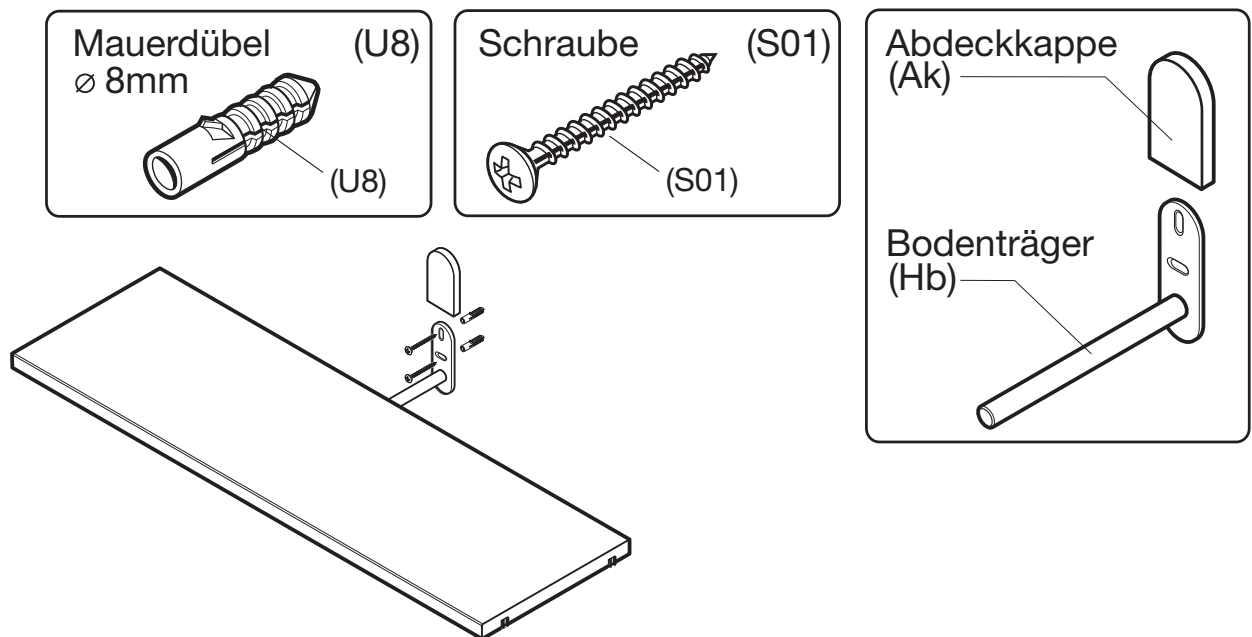

Böden mit Hängebeschlag Wangensystem


Böden mit Hängebeschlag überstehend.

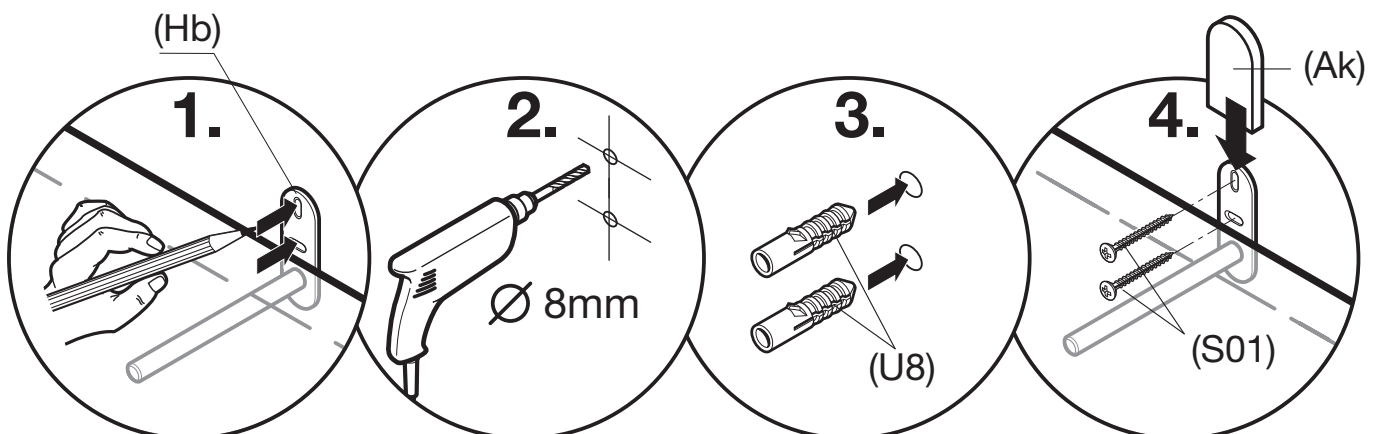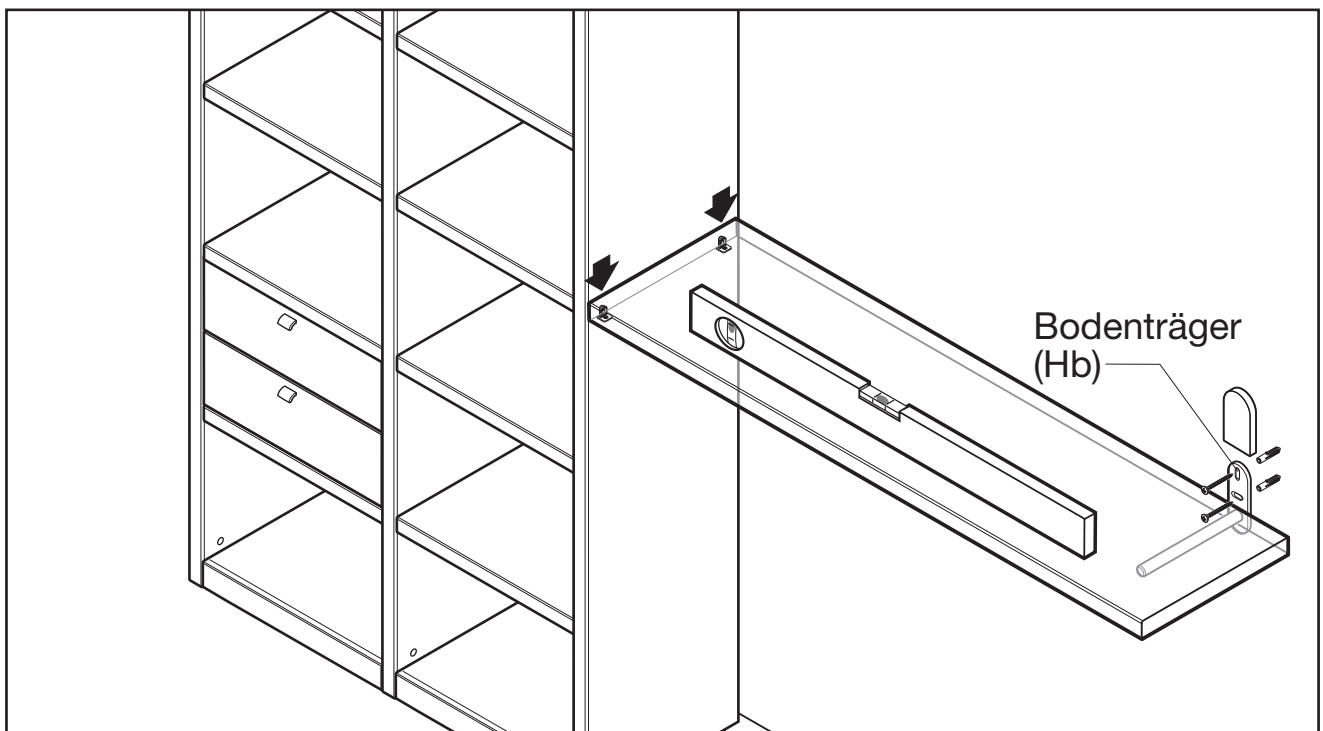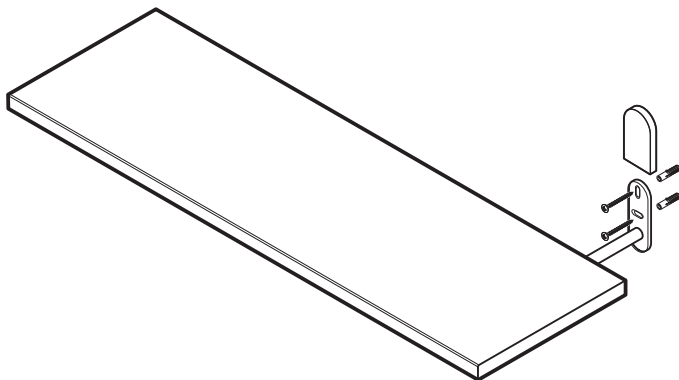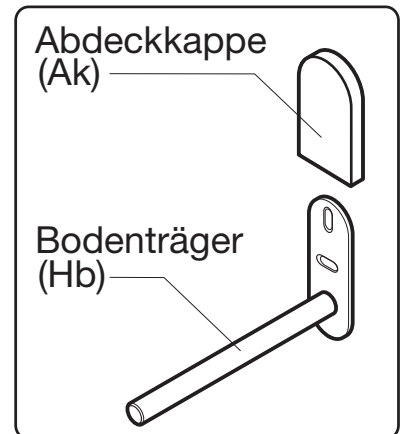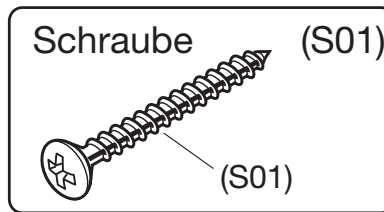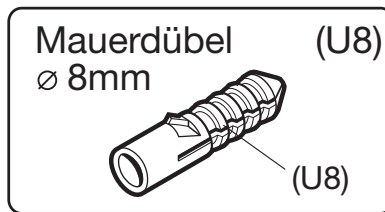

Montage Aufsatzwangen Wangensystem


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

- 1 Wangen
- 2 Aufsatzwangen

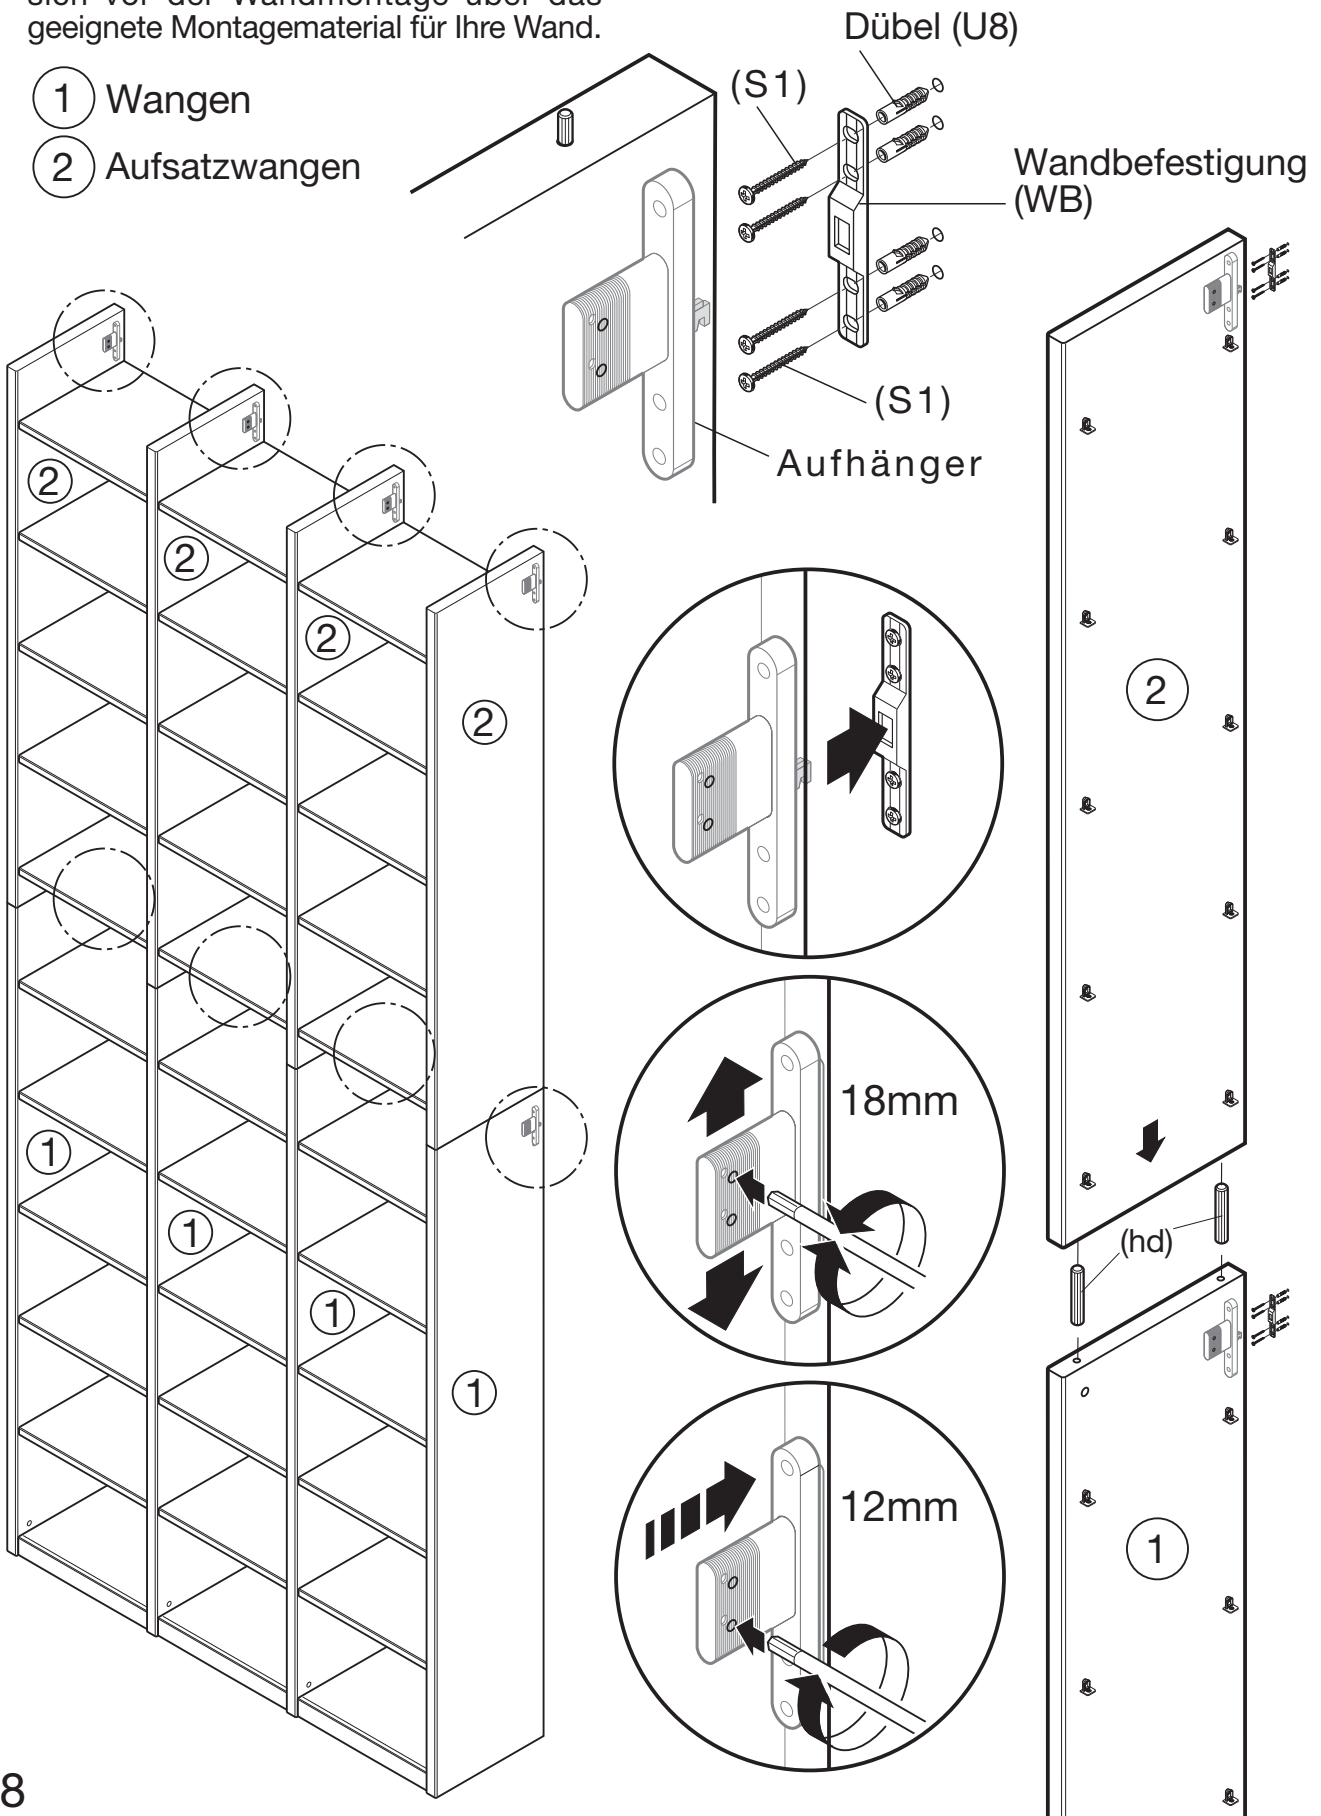

Montage Hängewangen Wangensystem


3 Hängewangen

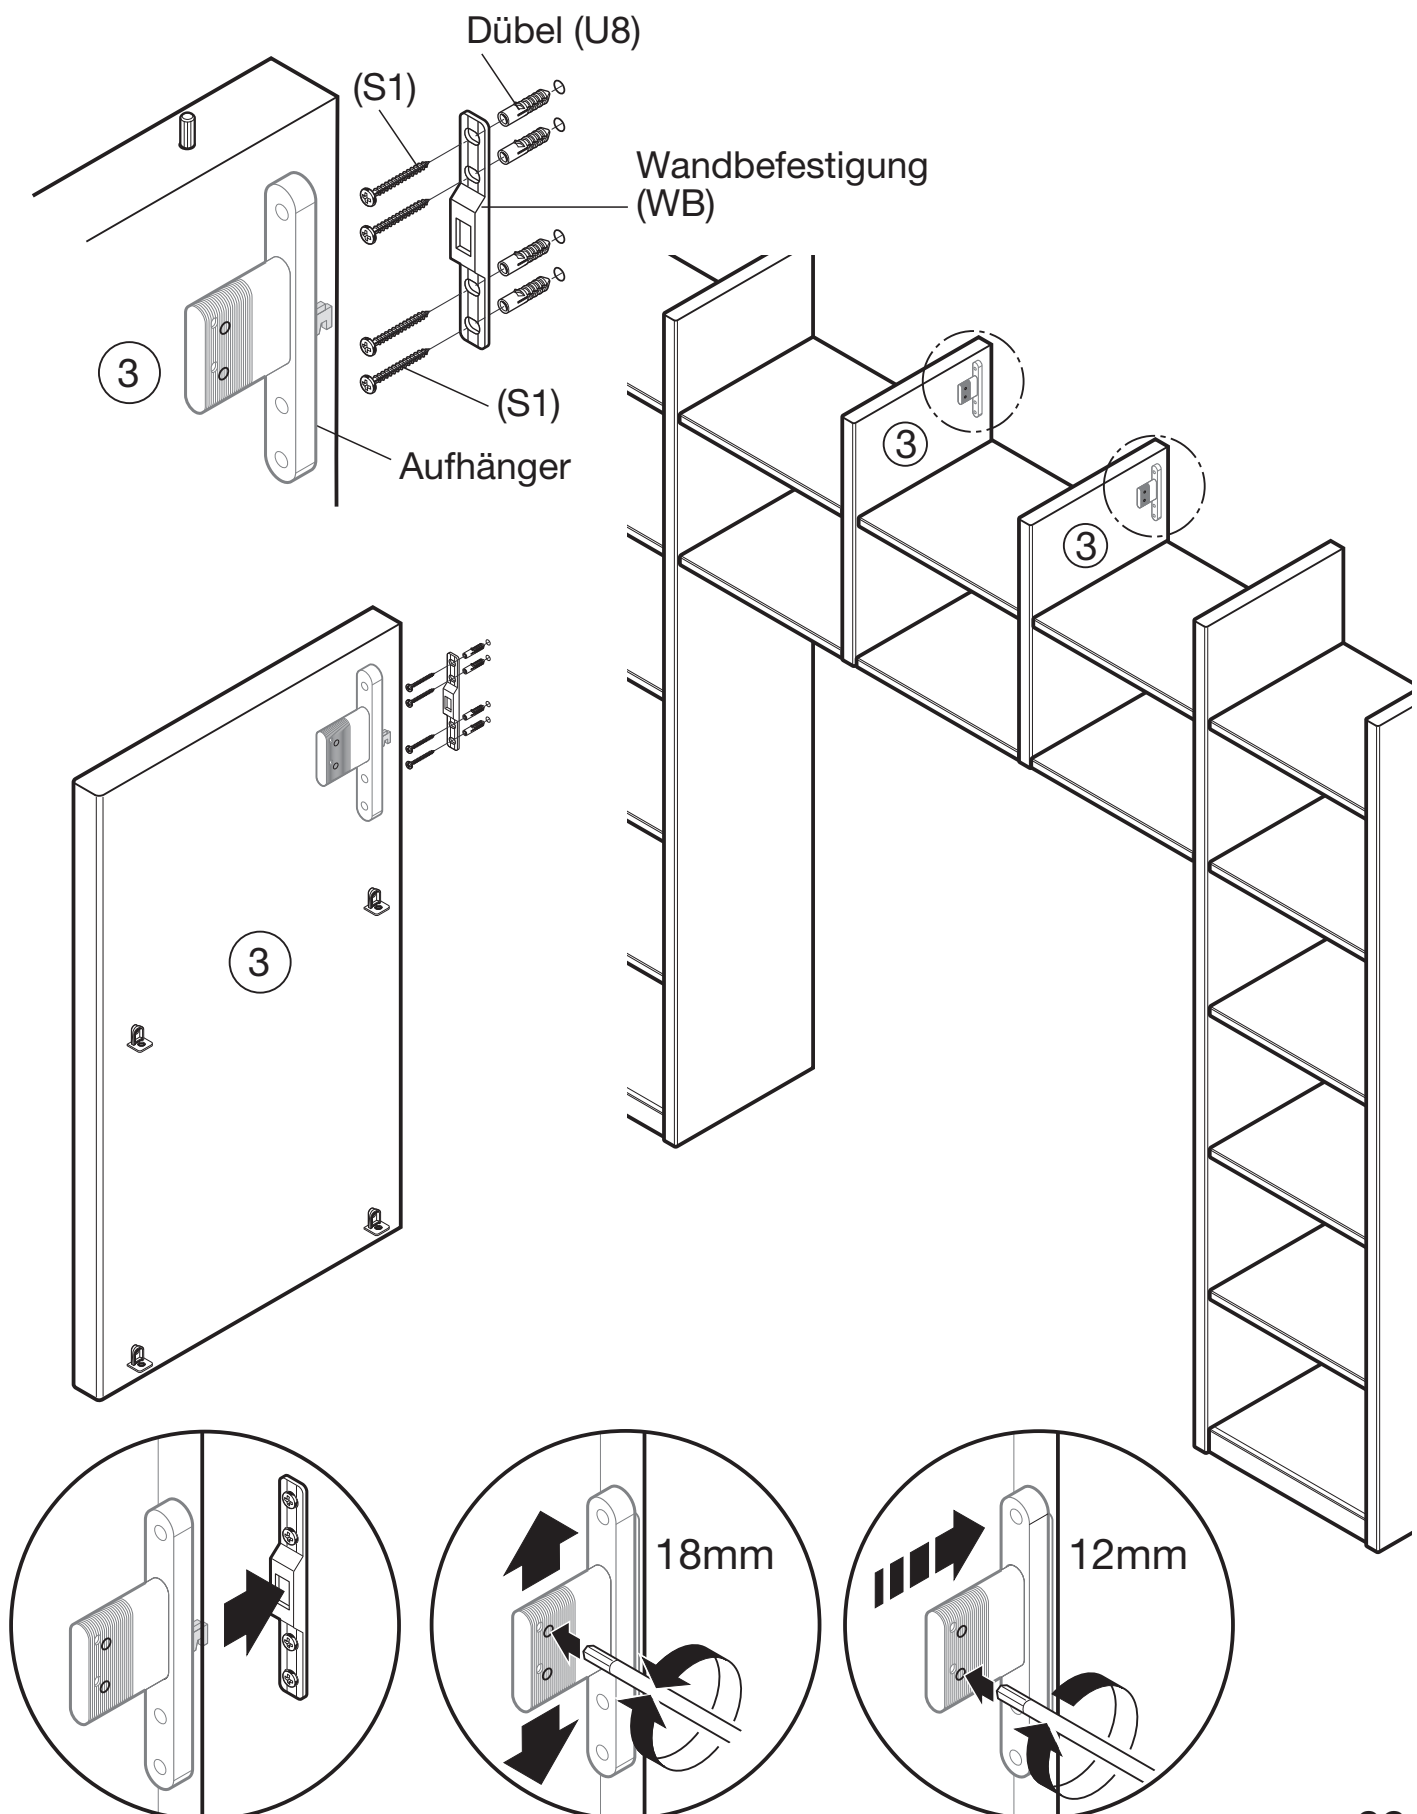

Schubkasteneinsätze Wangensystem


Achtung!

max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 3.

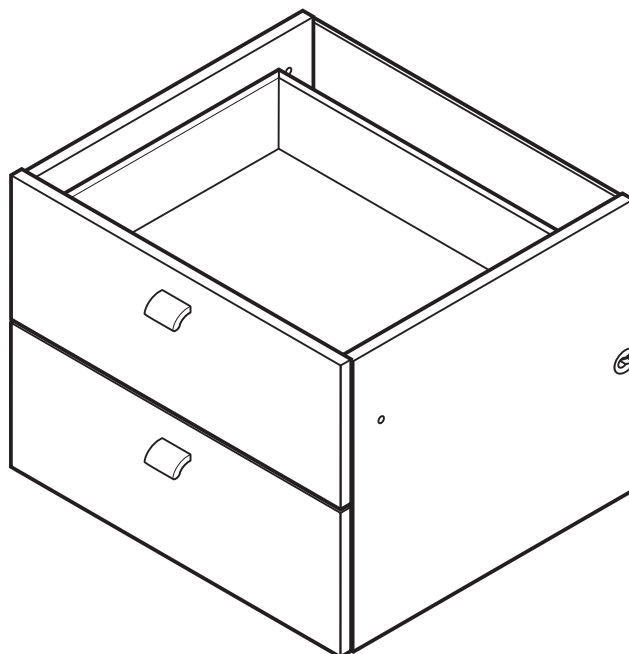

Duplo
(2x)


(BT)

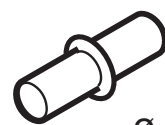

ø 5mm



Verbindungs-
Schraube
(2x)

(S4)

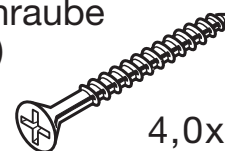


4,0x30

1.

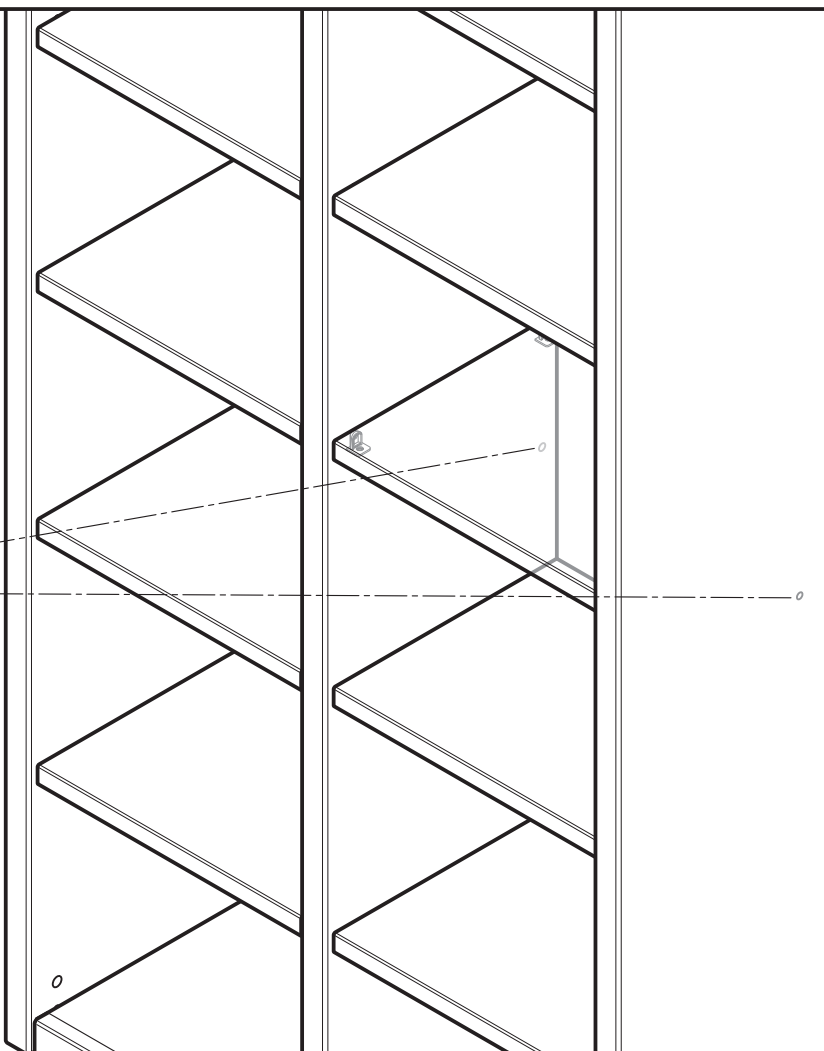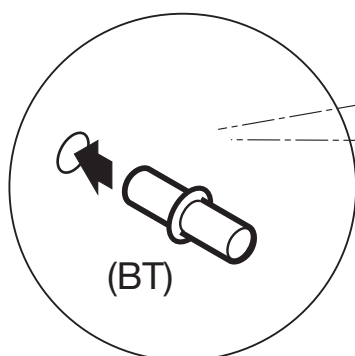


Schubkasteneinsätze Wangensystem

2.

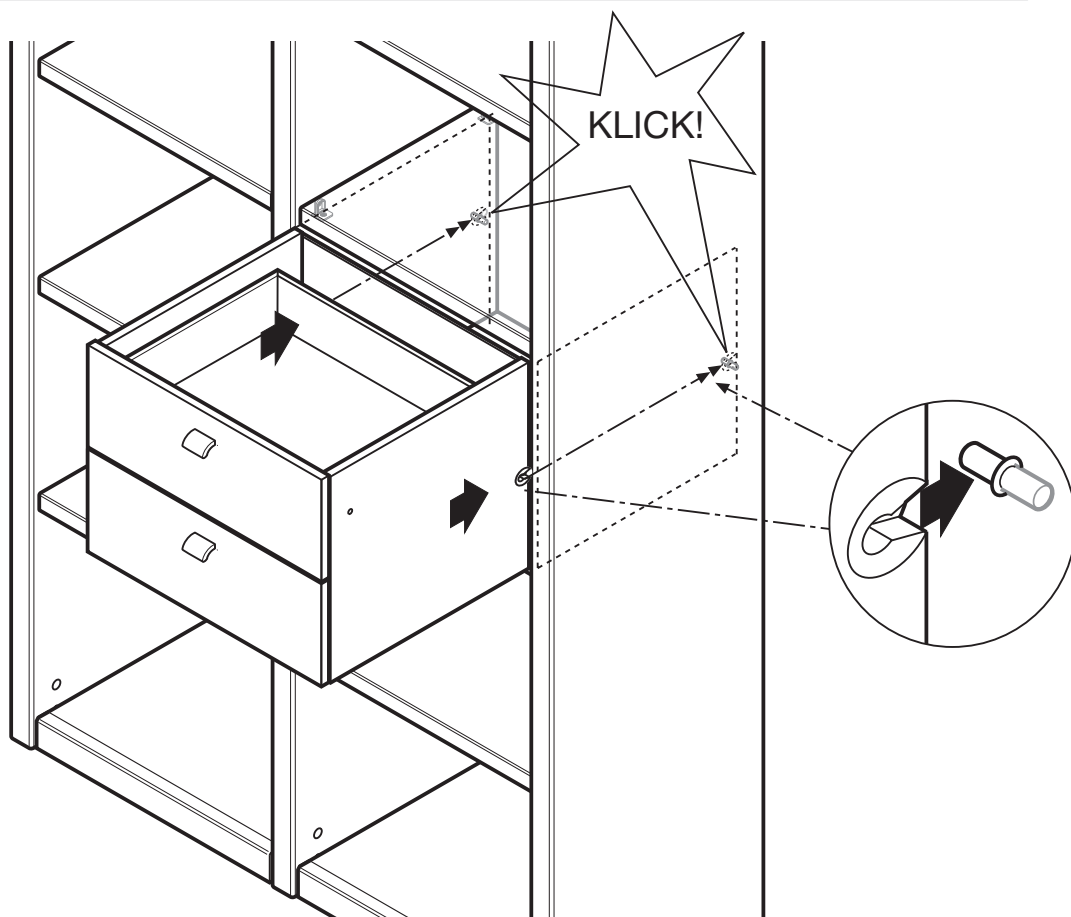


3.

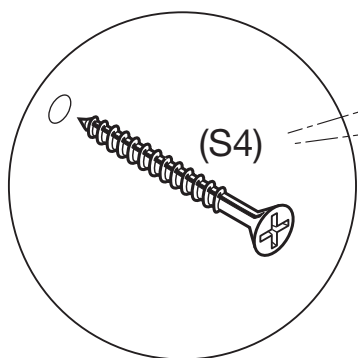


Schubkasten ausrichten.
(siehe Seite 19)

Zwischenbauhängeelemente Wangensystem

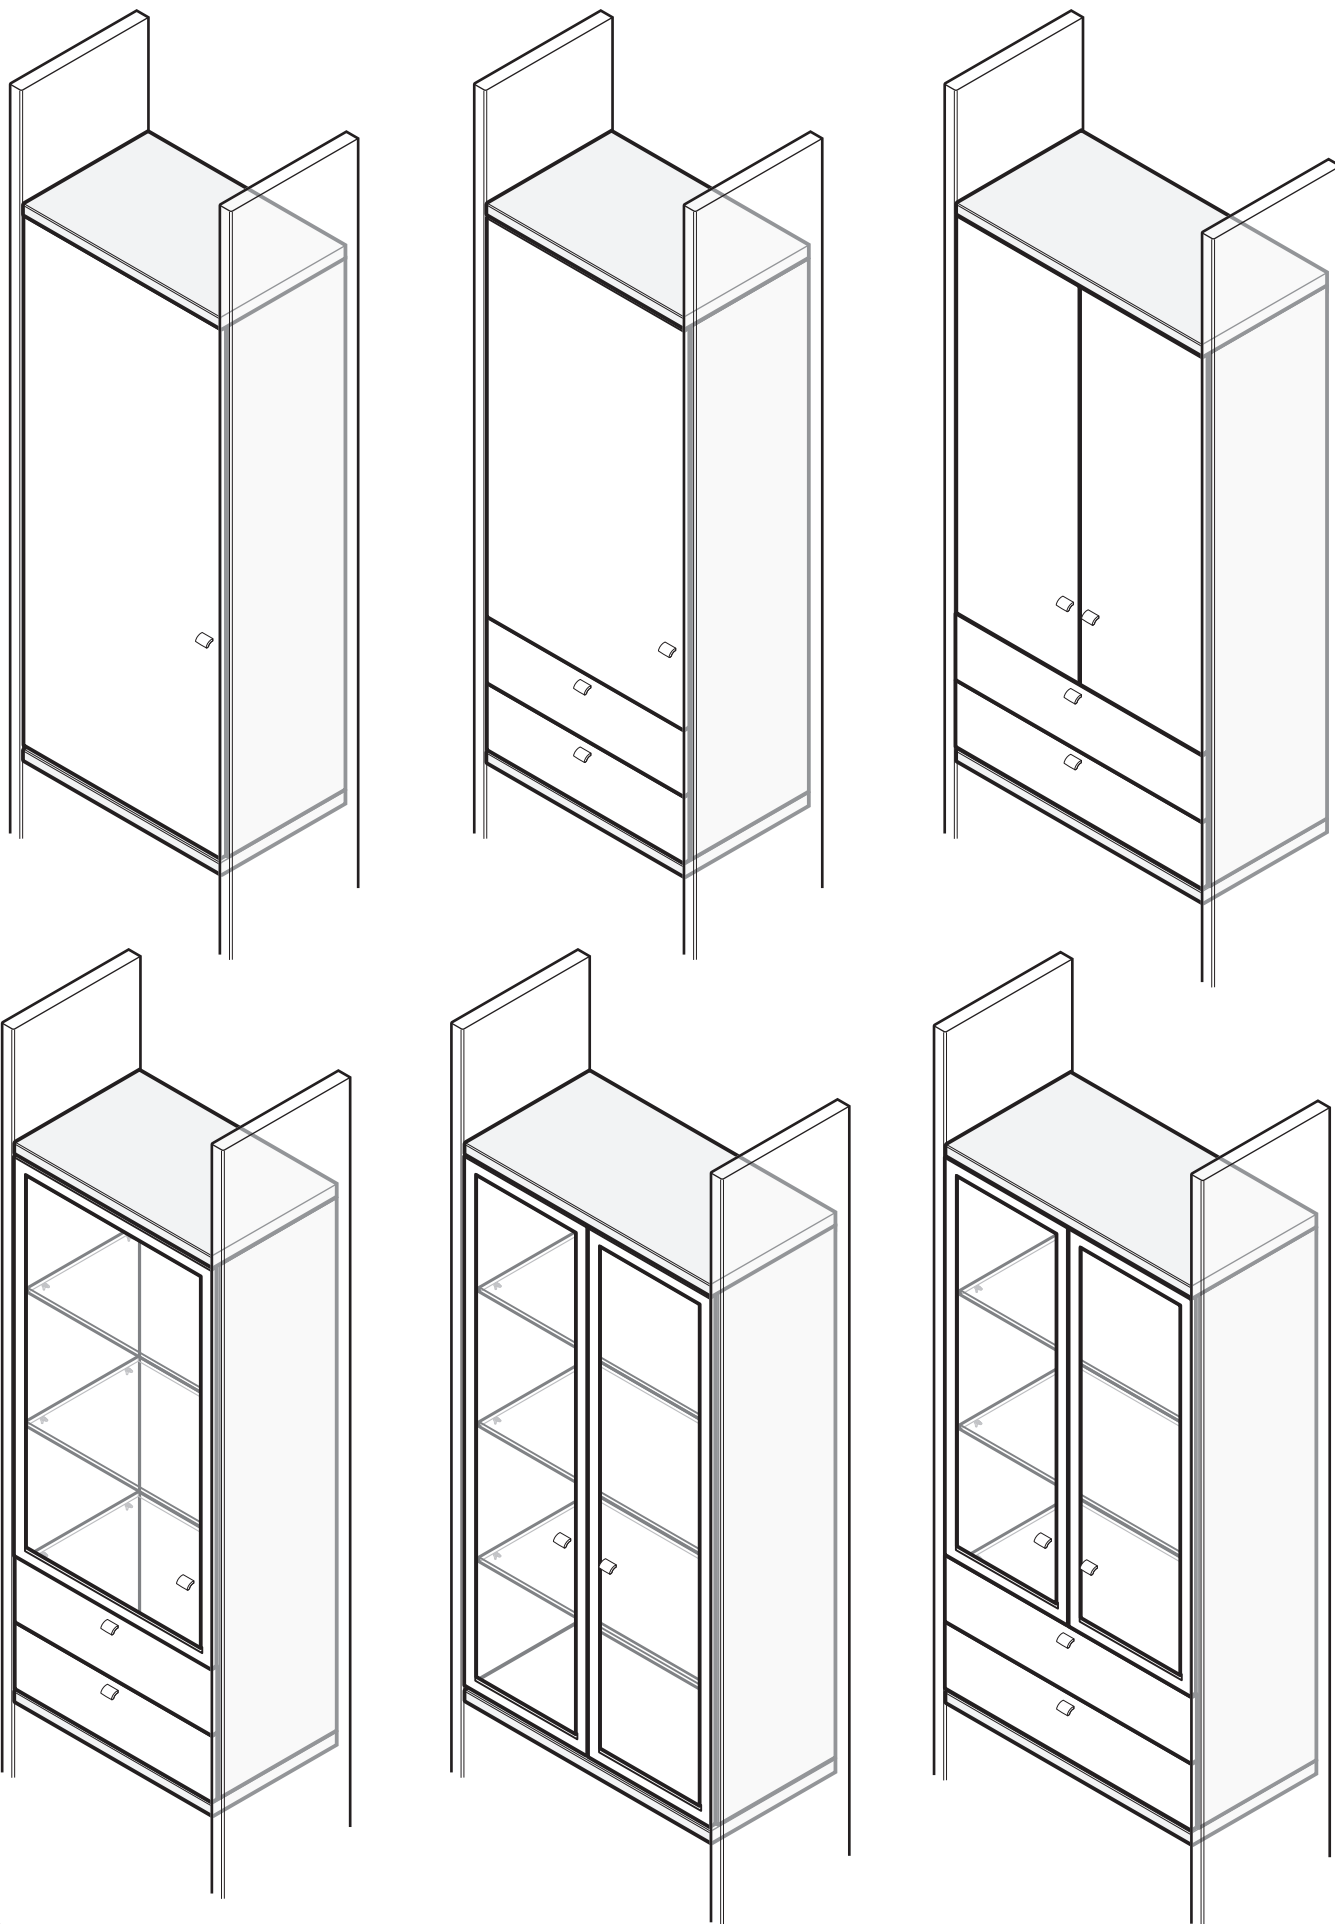

Zwischenbauhängeelemente Wangensystem

1) Beschlag montieren


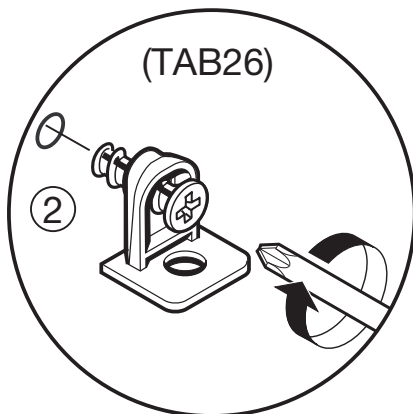


Bodenträger



(TAB26)



2) Element einhängen

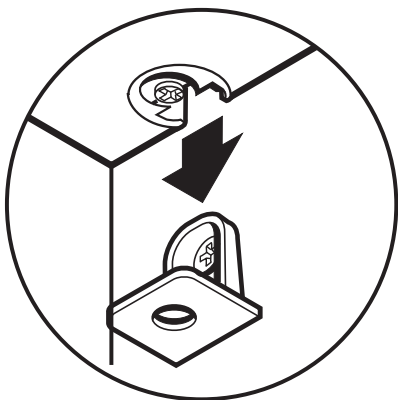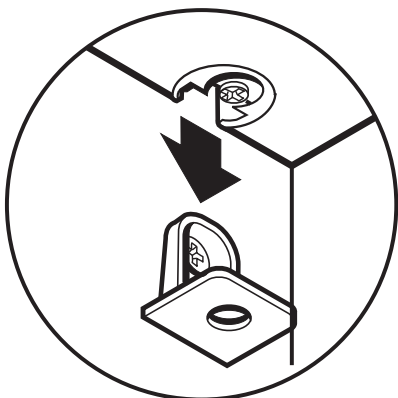

3) Bodenträger verriegeln

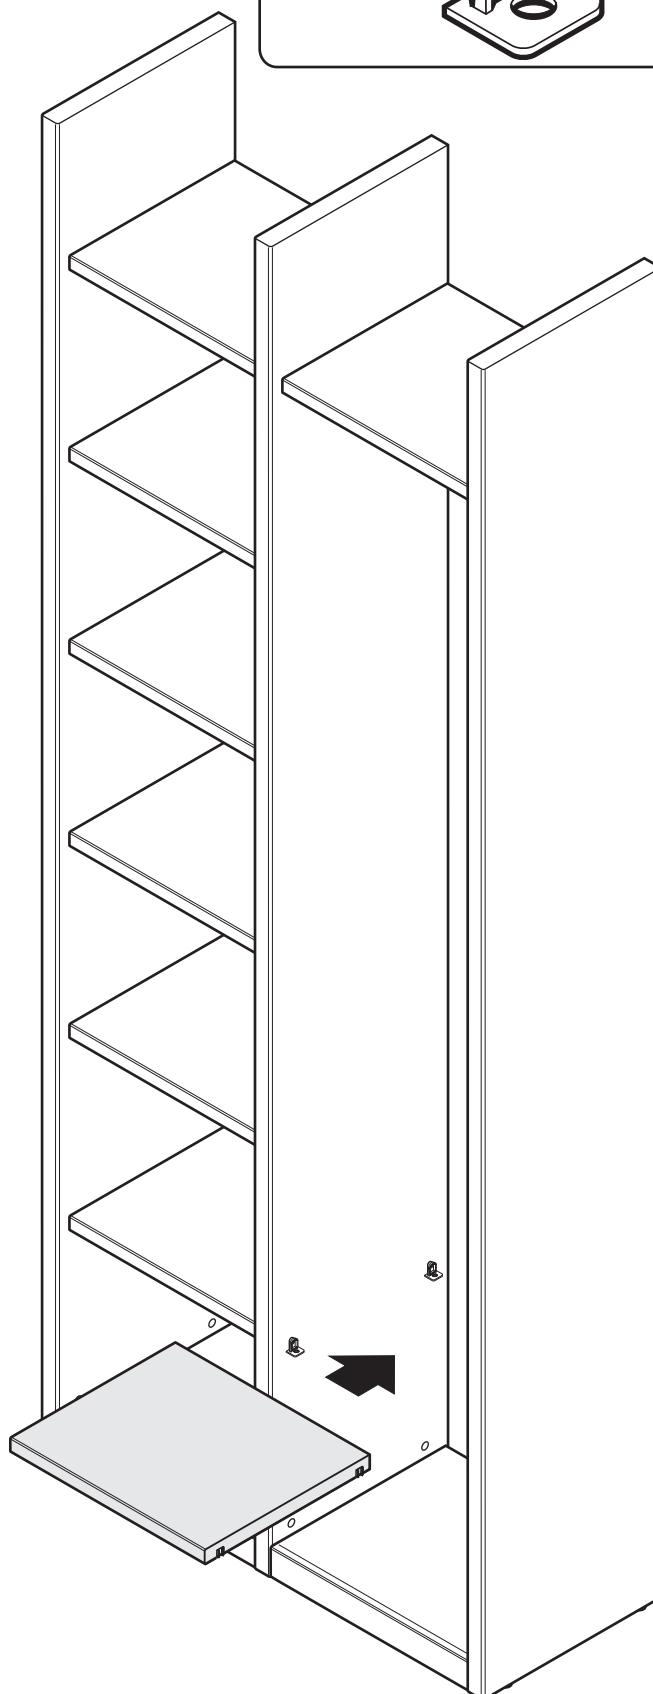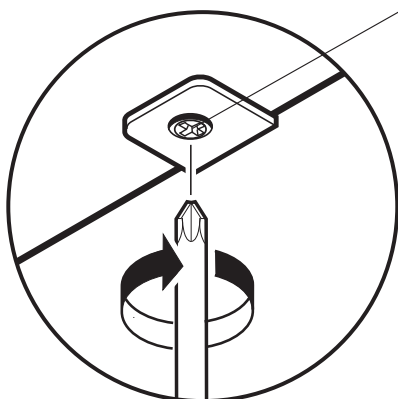


Zwischenbauhängeelemente Wangensystem

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung


Bei Beleuchtung: Anschlusskabel, Funkschalter / Trafo und Netzkabel immer als erstes verbinden!

Glasböden beim einlegen
nicht verkanten!

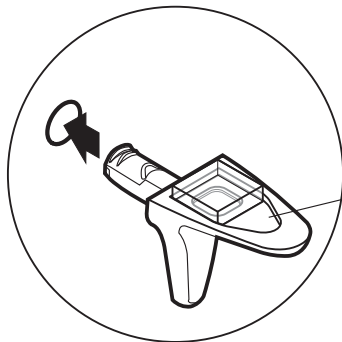


Bodenträger

⊕ Kontakt

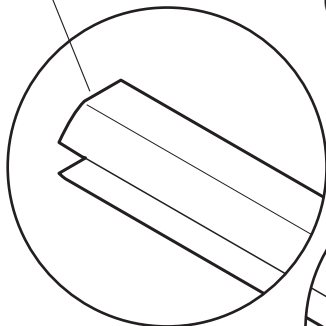


Achtung!
Auf richtige Polung
(Kontakte) achten.
(links + , rechts -)



⊖ Kontakt

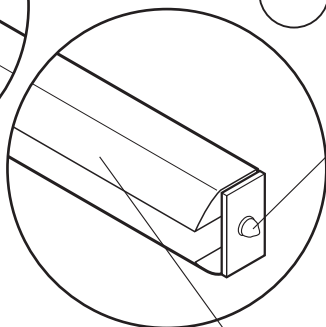

LED - Glaskantenbeleuchtung

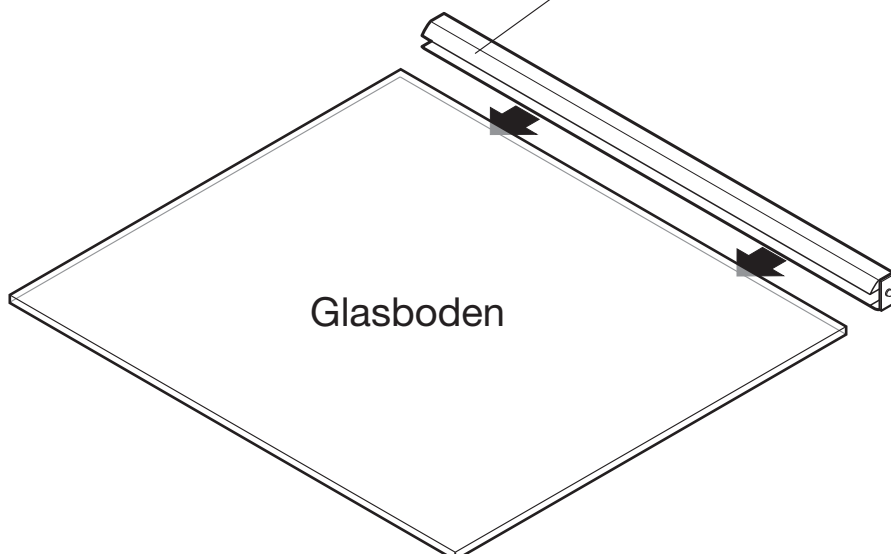

Glasboden

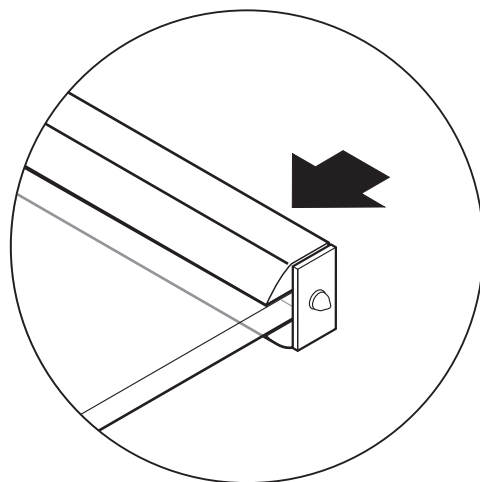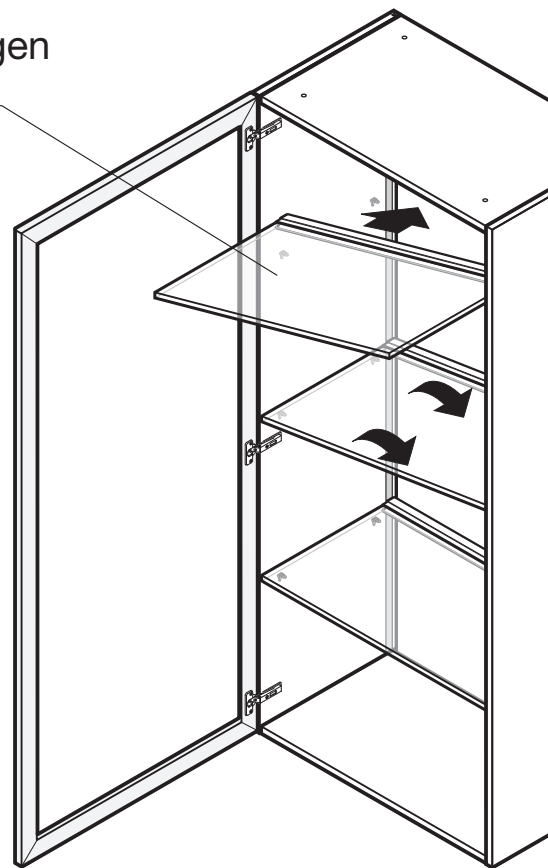

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

Trafostecker


Trafo

Stecker

SCHWARZ

Kontaktstreifen


75

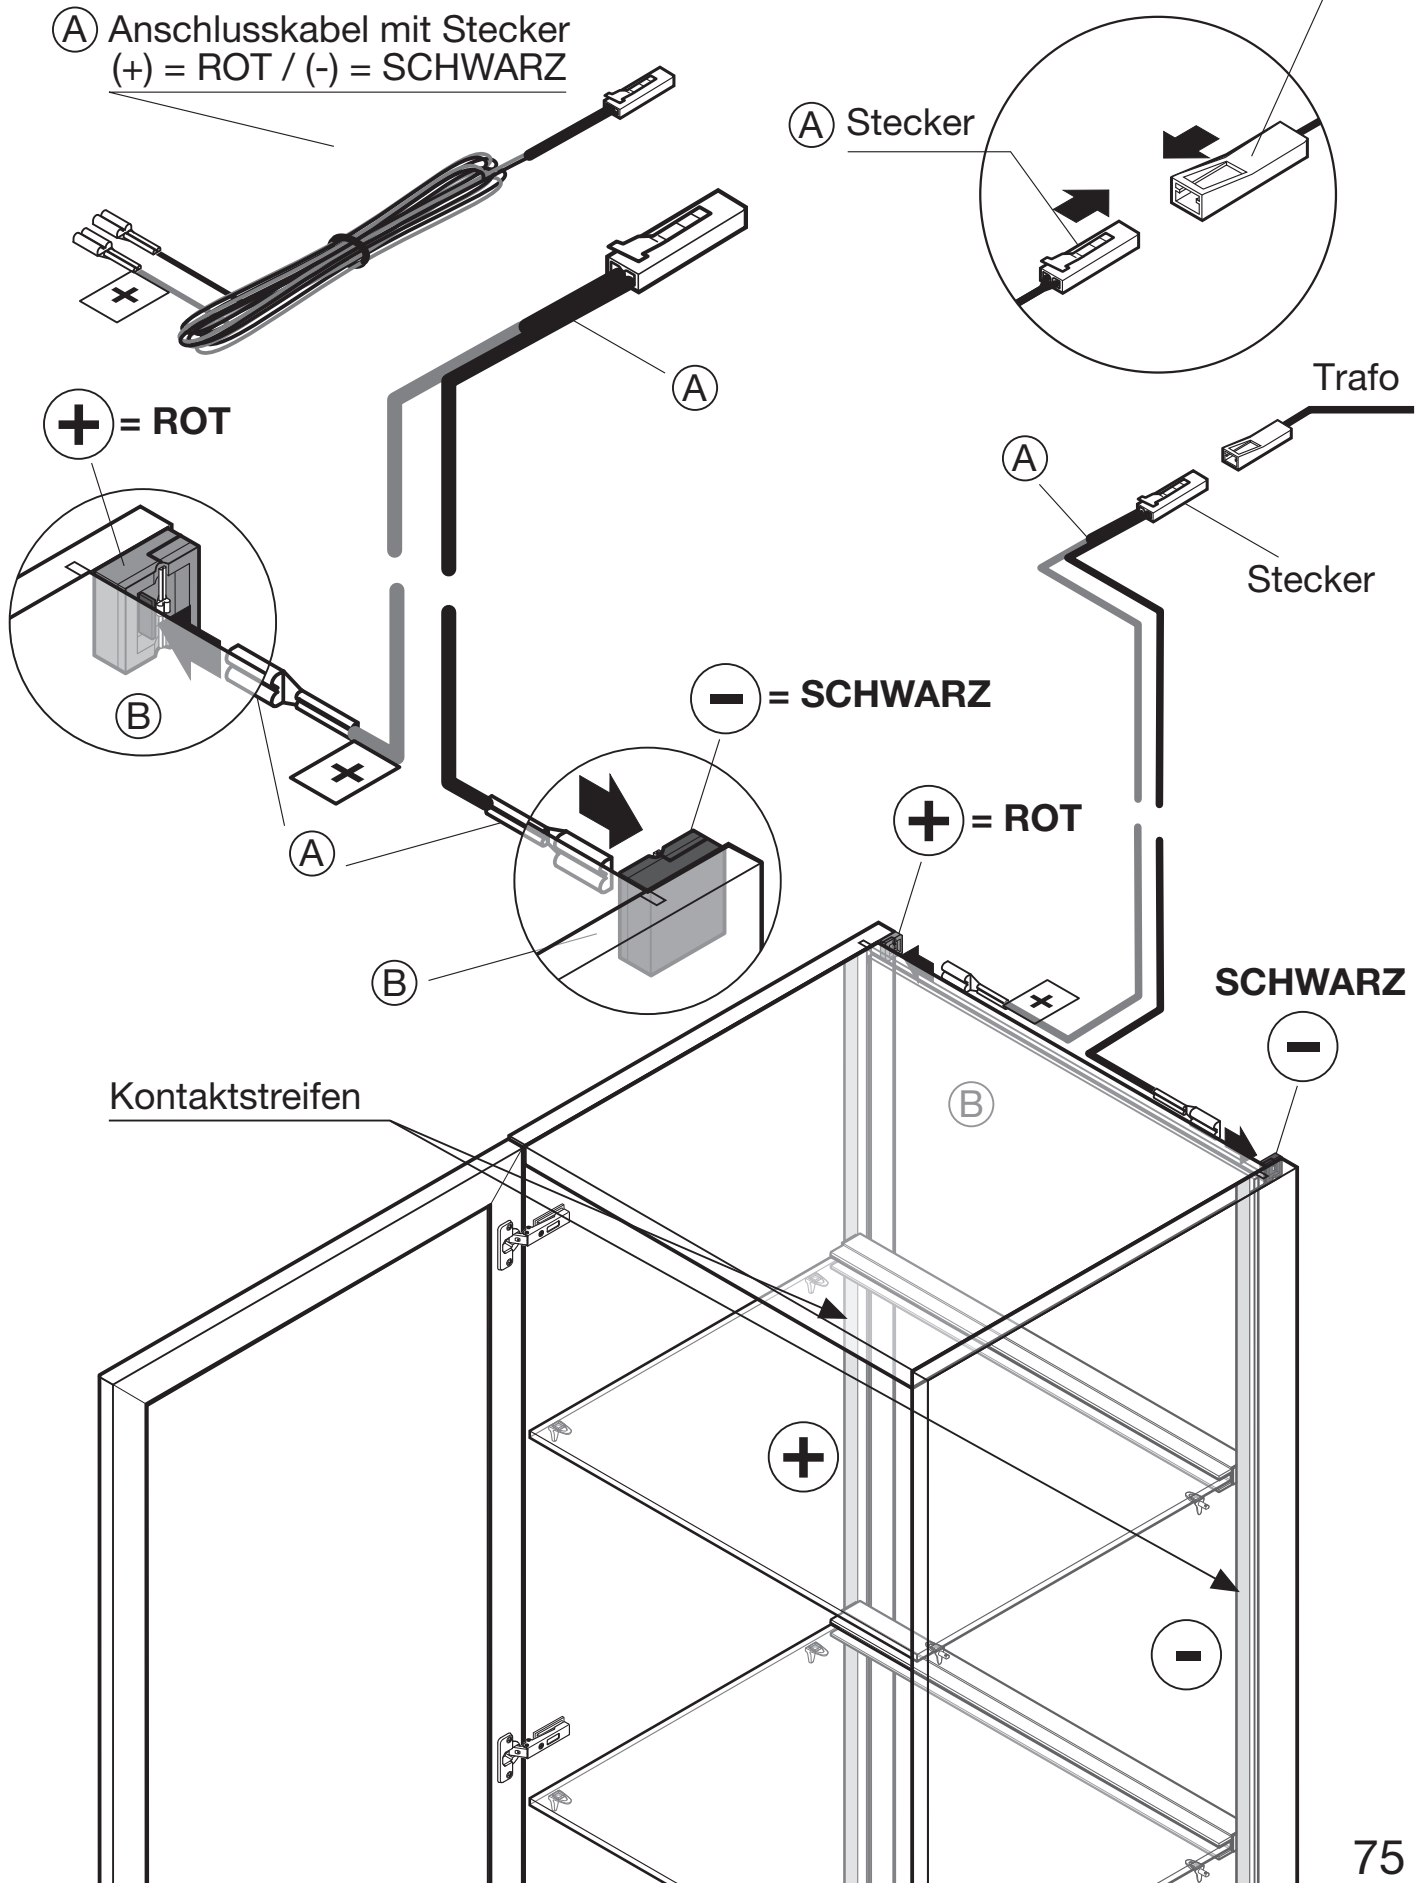

Zwischenbauhängeelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)

4x

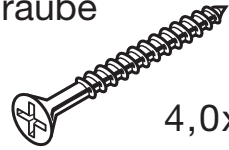

4,0x30



Abdeckkappe
(K4)

4x



Bei Beleuchtung: Anschlusskabel, Funkschalter / Trafo und
Netzkabel immer als erstes verbinden!


4x
4,0x30

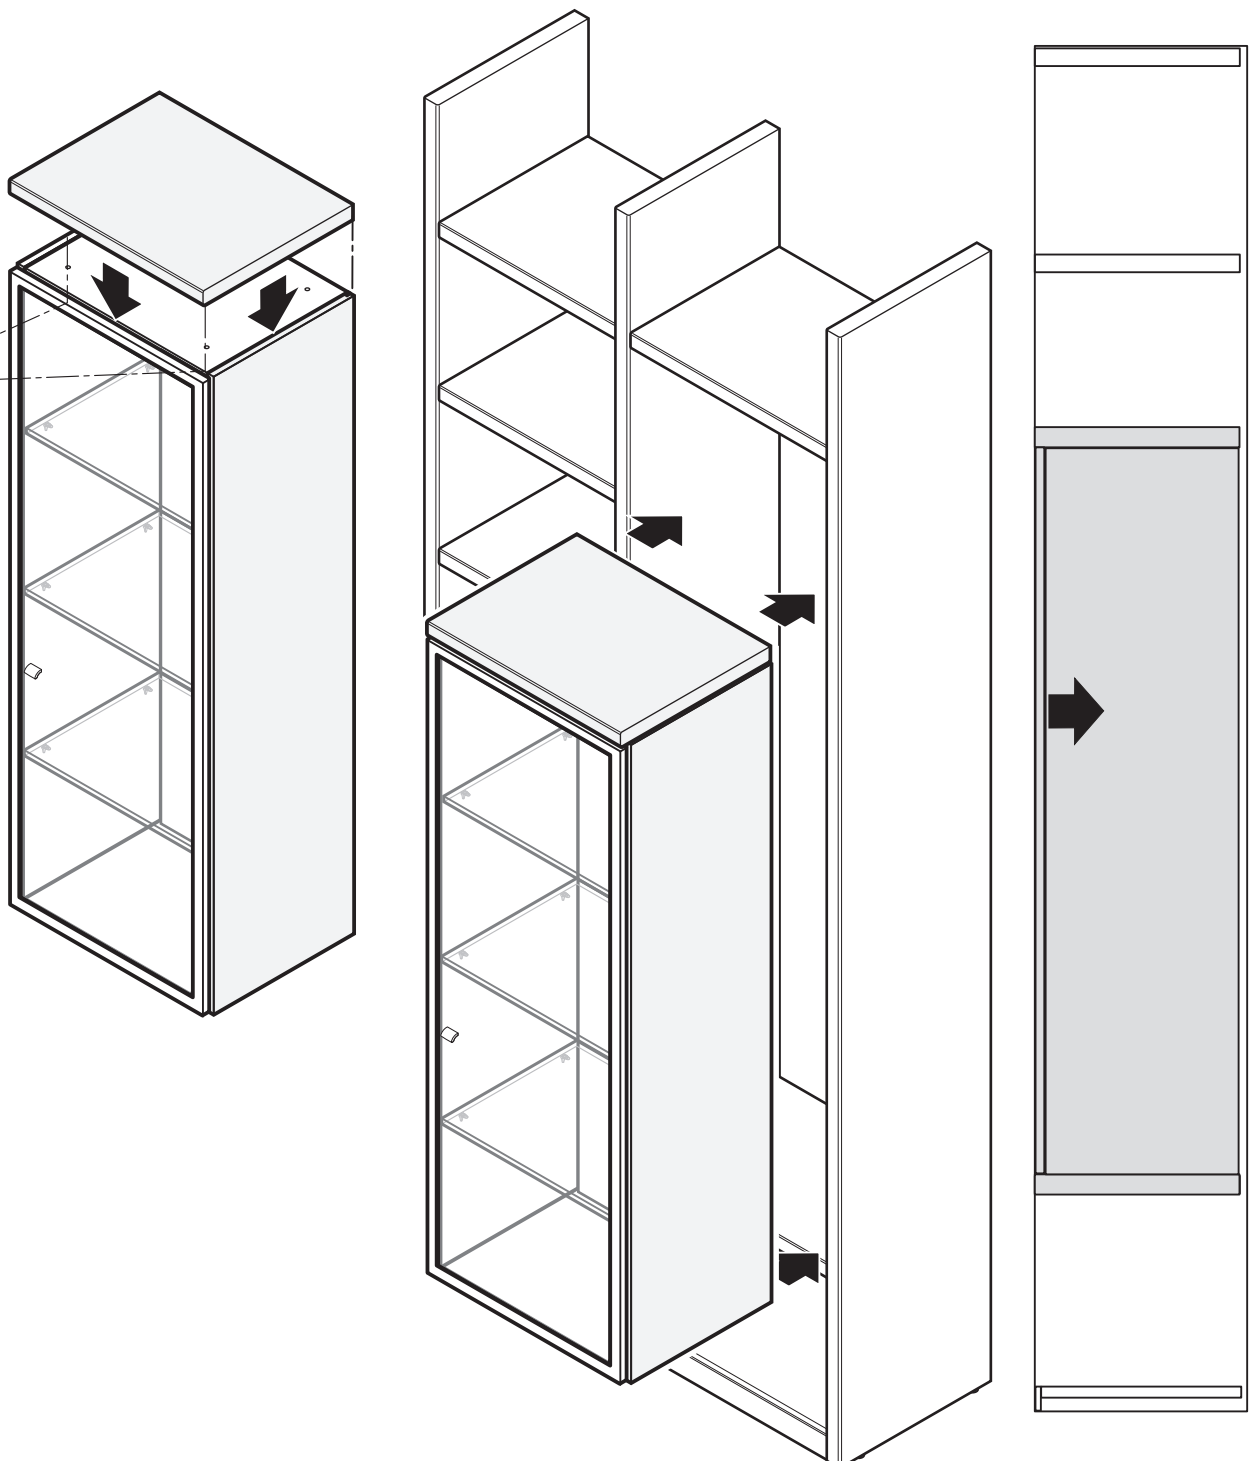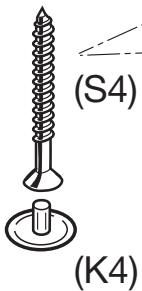

Zwischenbauhängeelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)



8x

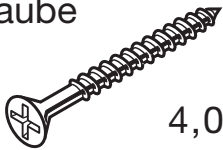

4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

8x

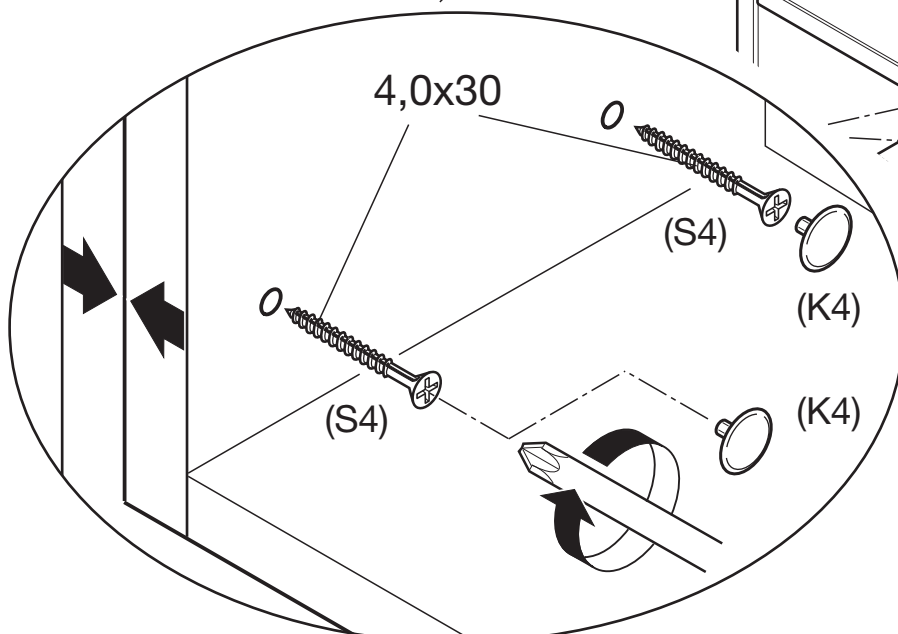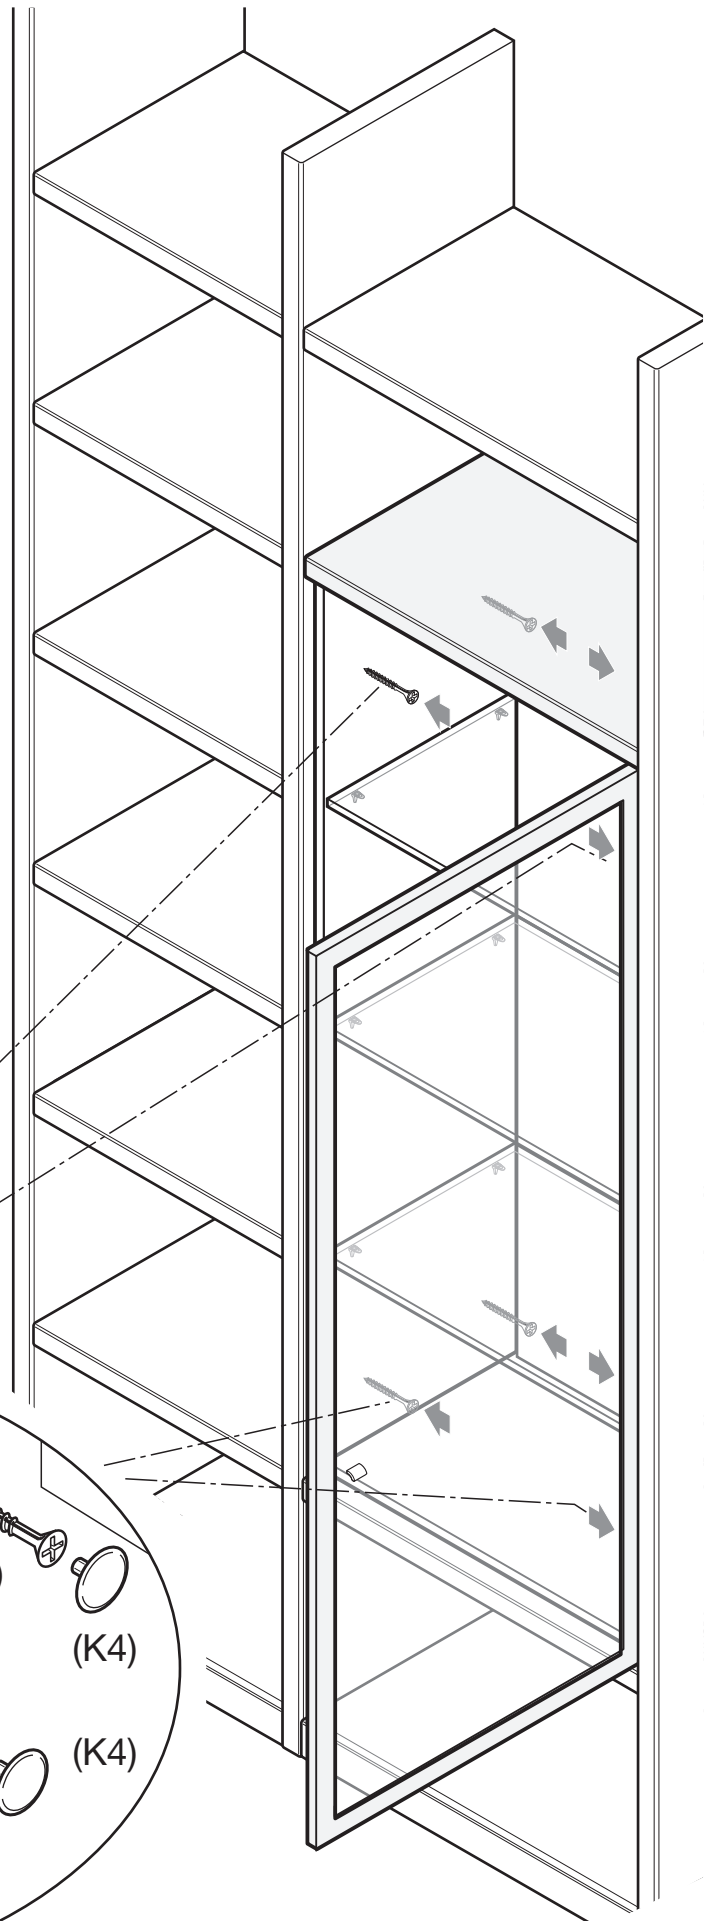


Schreibplatte mit Rückwand




Achtung!

max. Belastung siehe Seite 3.
(Hängenelemente)


Dübelschraube
(DS6)
Ø 6mm

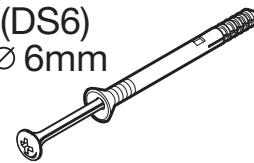



Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

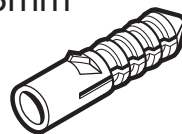


Schraube (S9)

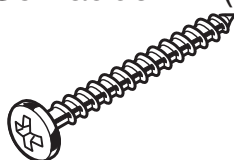

Schraube (S10)
M6

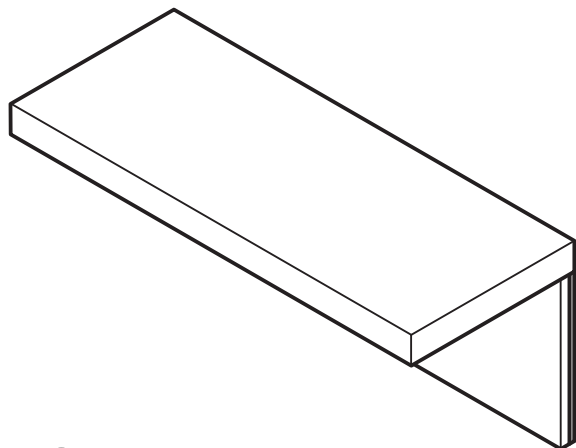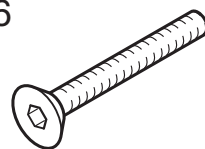


- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Paneel
- ⑤ Stützwinkel
- ⑥ Buchablage

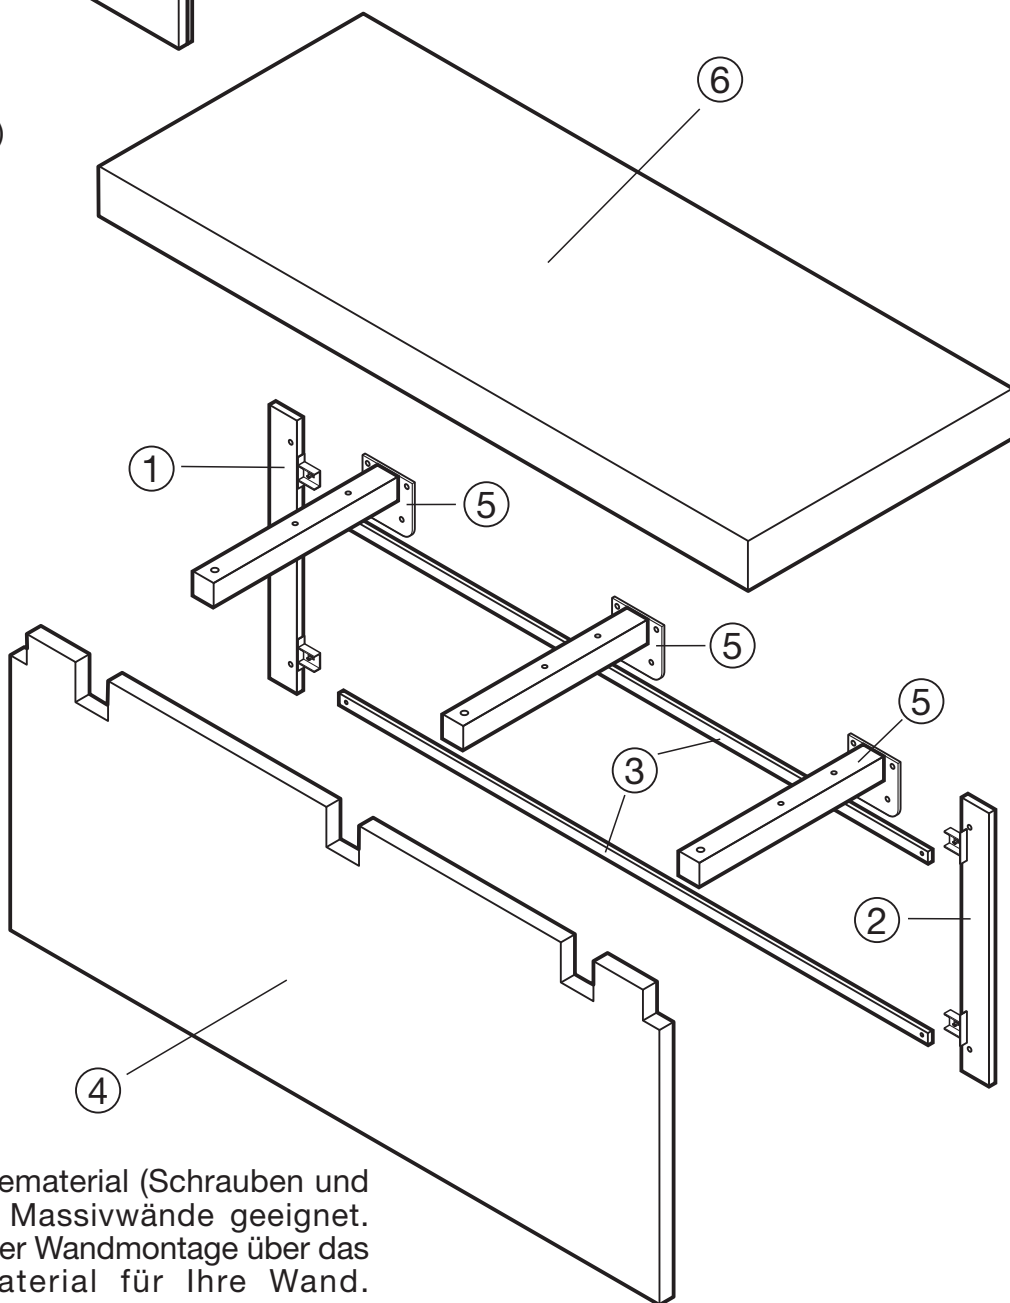

Achtung!



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Schreibplatte mit Rückwand

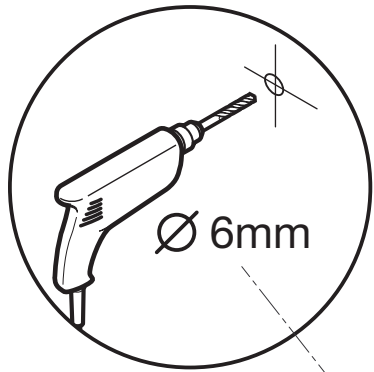


Dübelschraube
(DS6)
Ø 6mm

2.

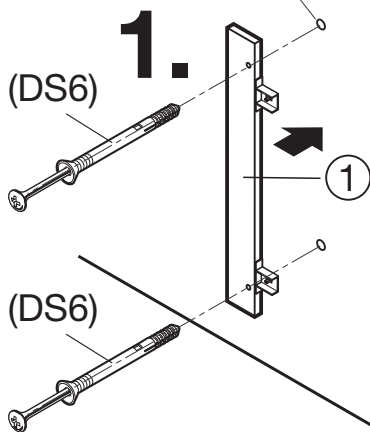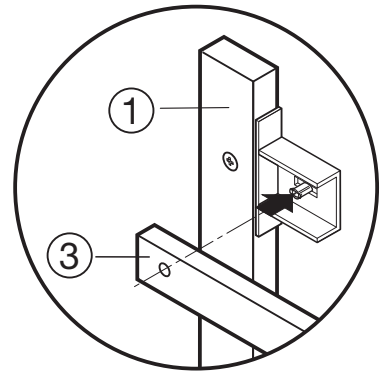





Boden

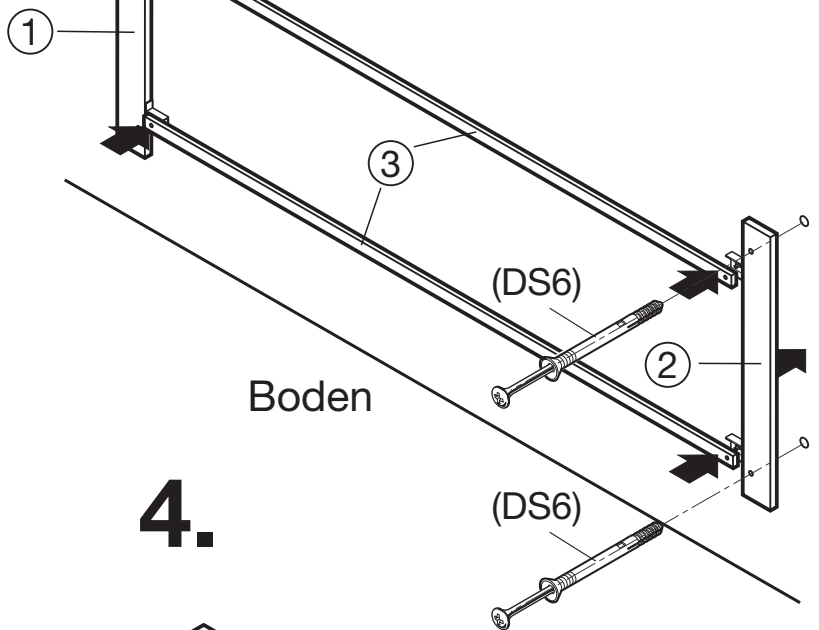





Boden

3.


4.

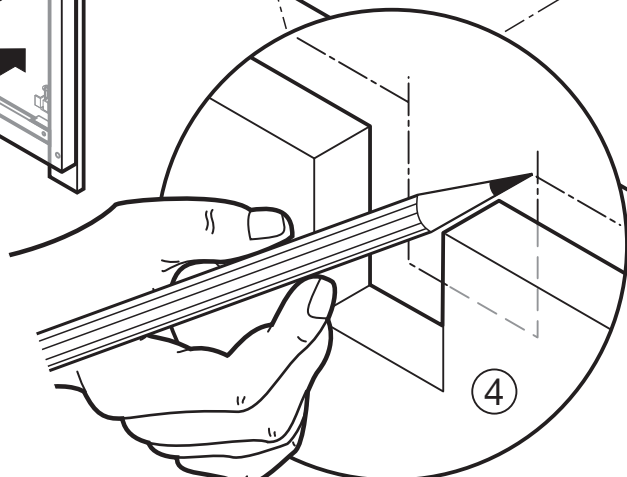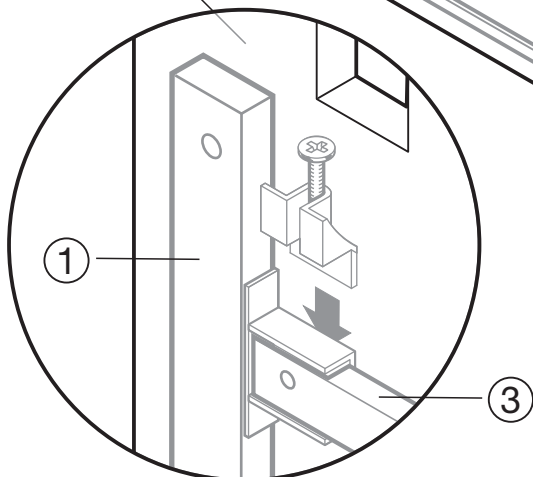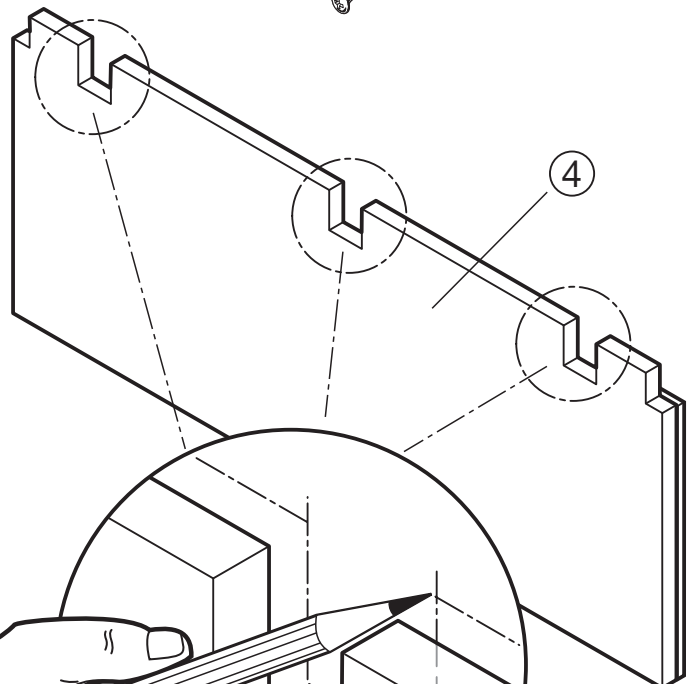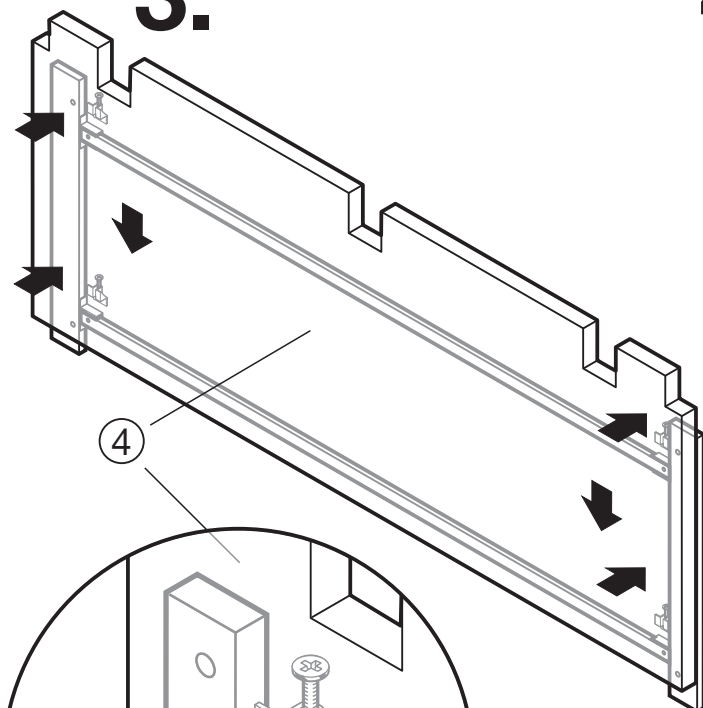



Schreibplatte mit Rückwand

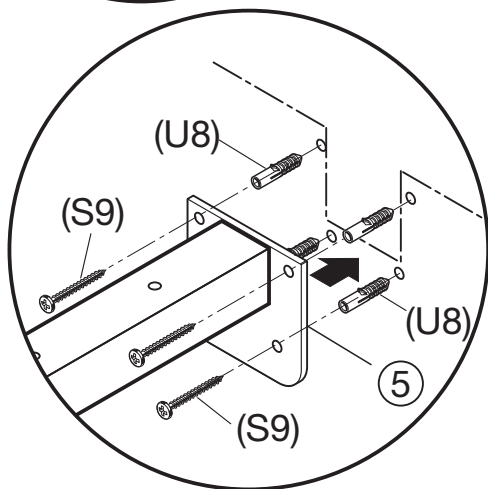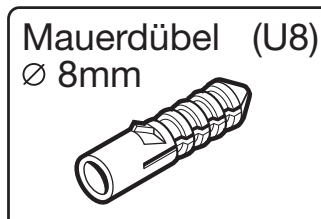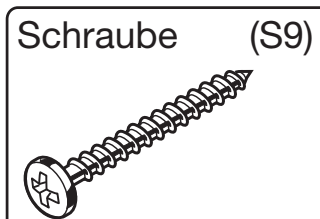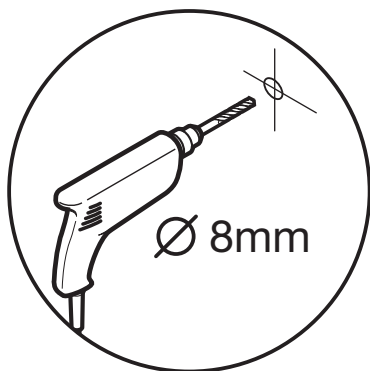

5.

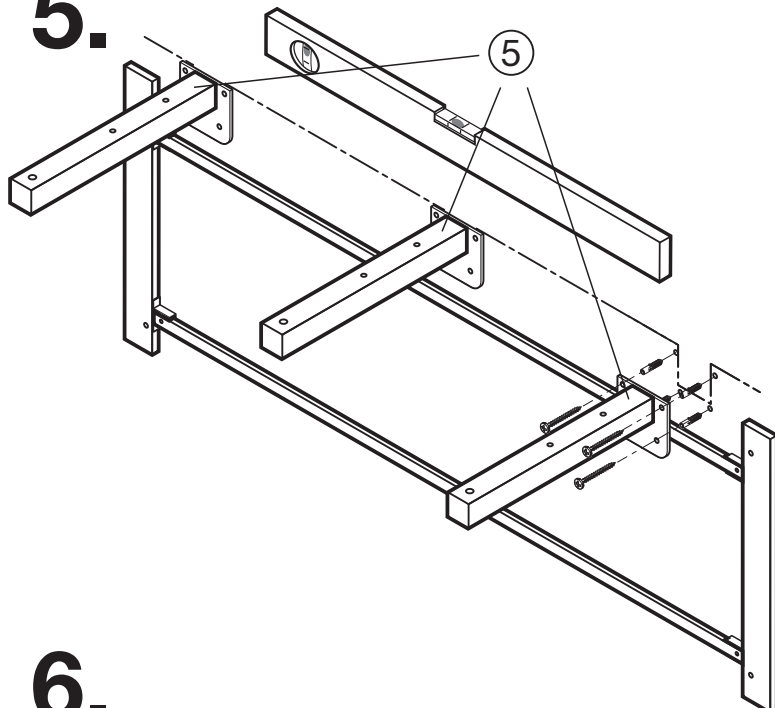


6.

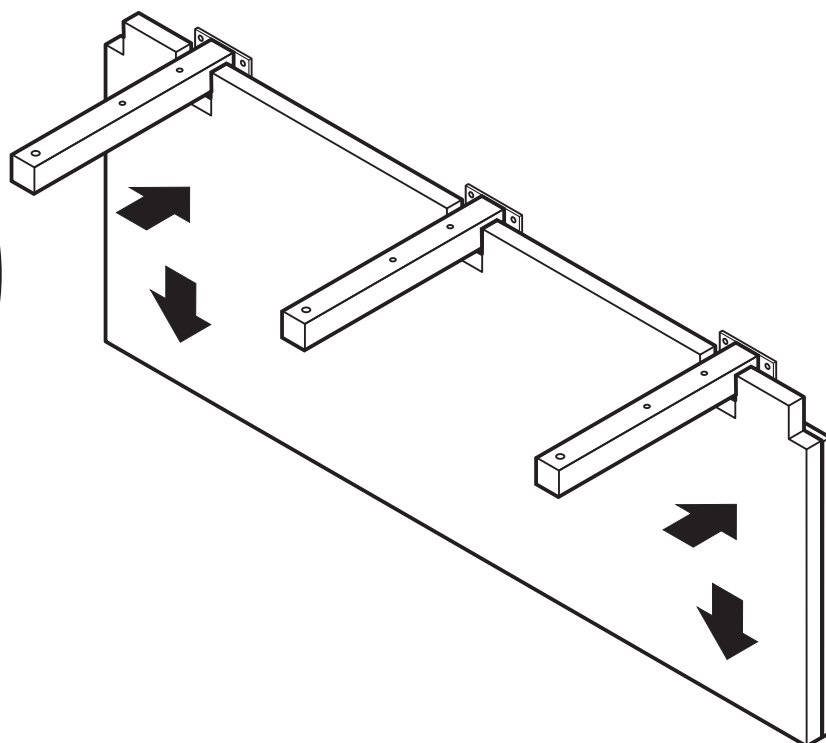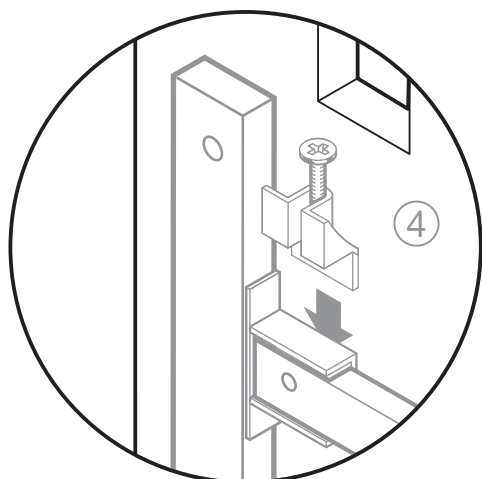


Schreibplatte mit Rückwand




Schraube (S9)

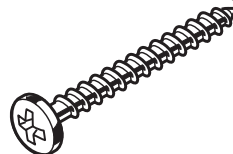



Schraube (S10)
M6

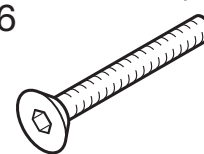

7.

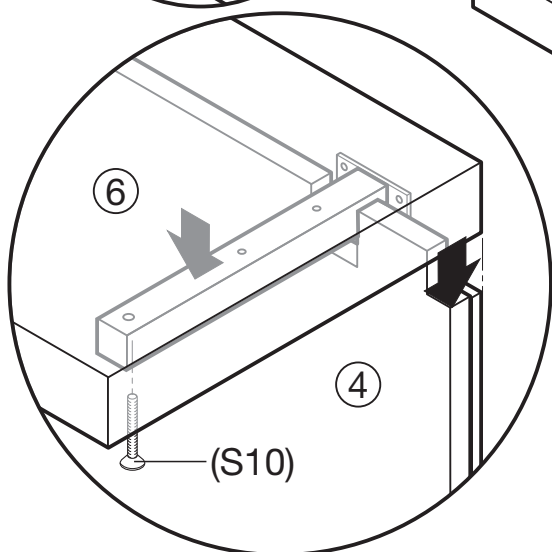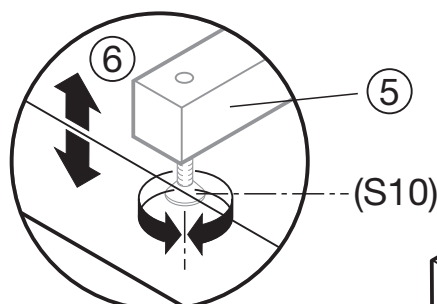
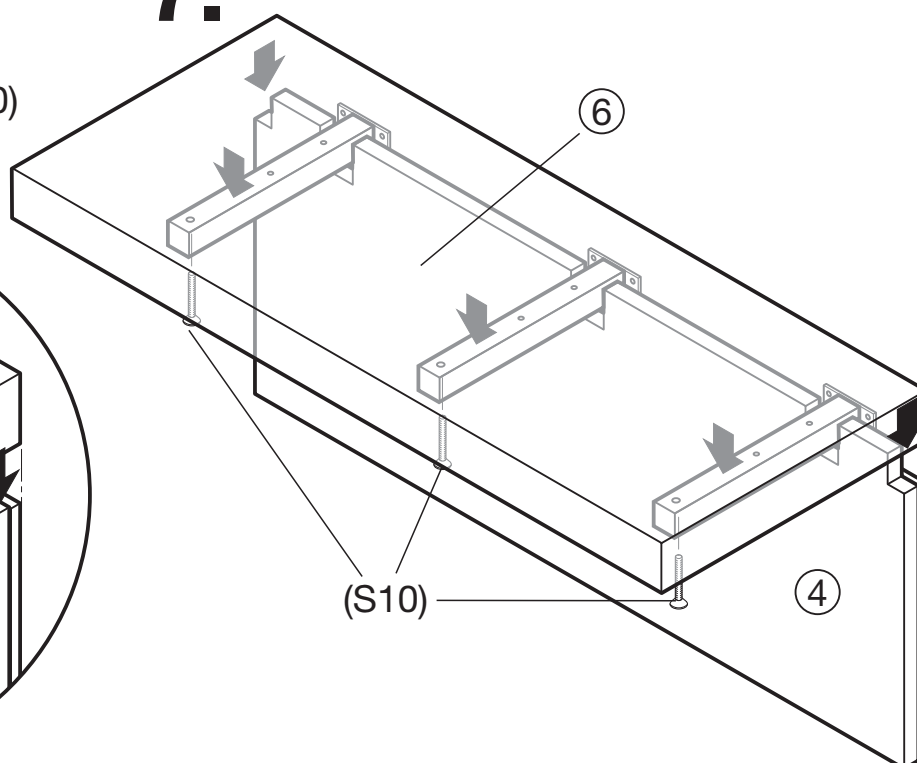


8.


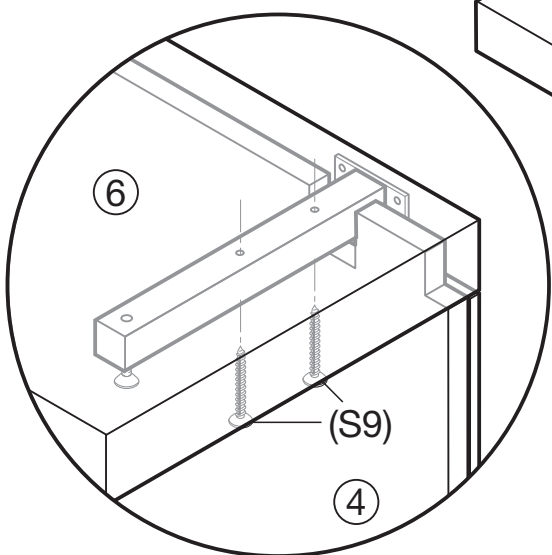
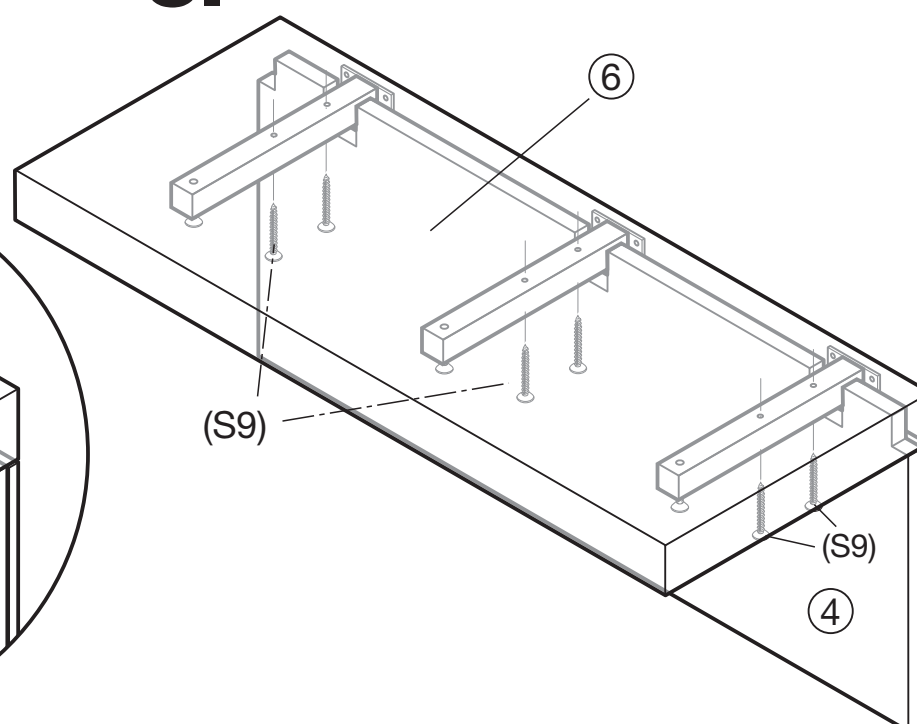


Schreibtische mit Holzwangen

Einzelschreibtische

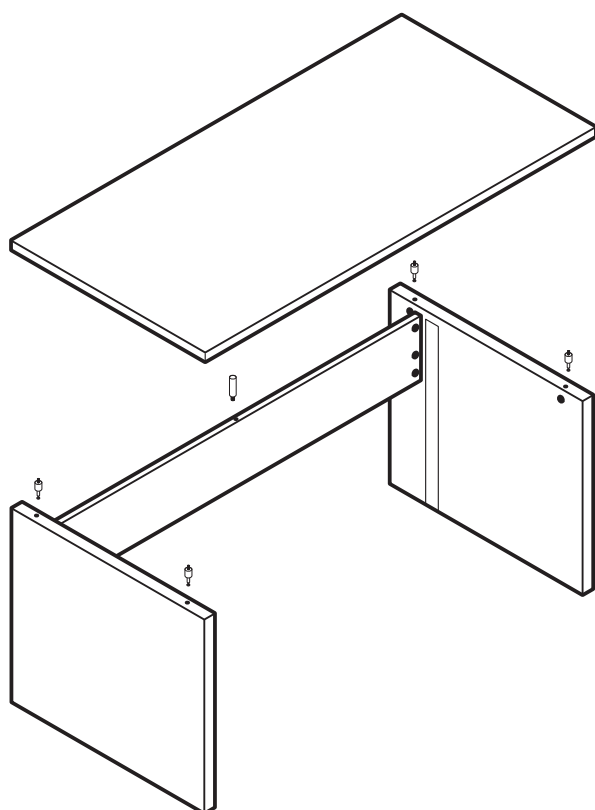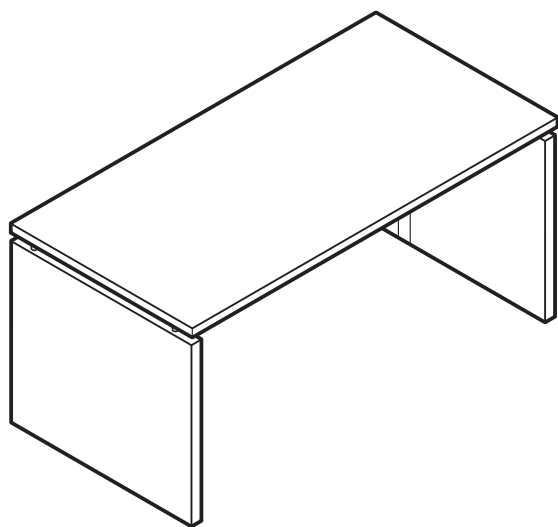

Verkettungsschreibtische

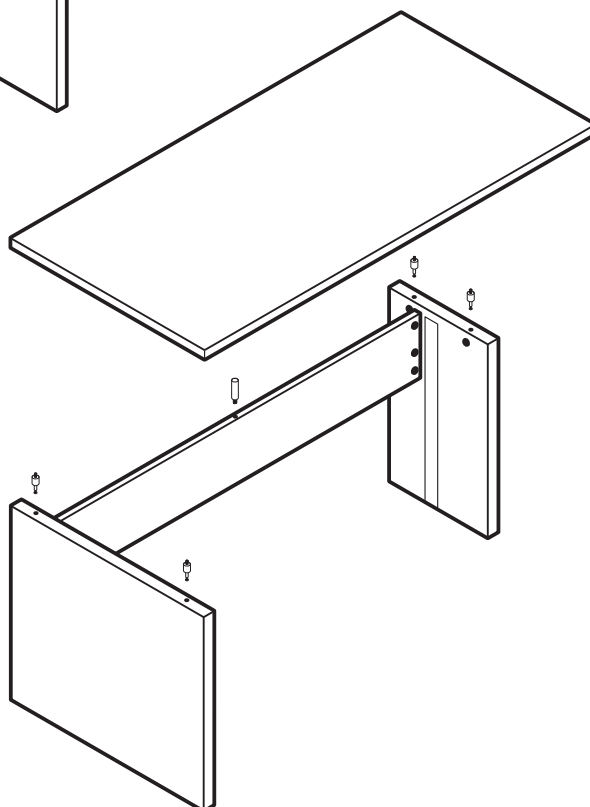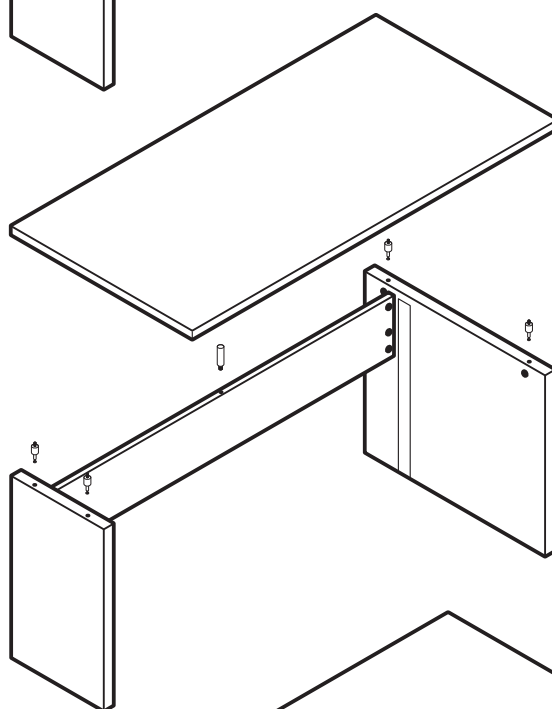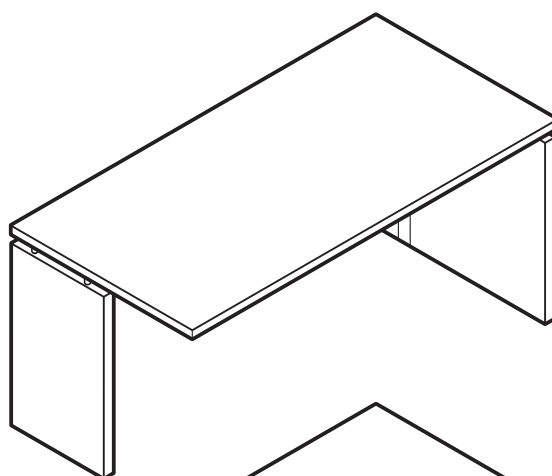

Schreibtische mit Holzwangen

- ① Wange links
- ② Wange rechts
- ③ Rückwandsteg
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

Einschraubbolzen
(b3)

6 x





Distanzhülse
mit Bolzen
(D6)

4 x



Distanzhülse
(D5)

1 x

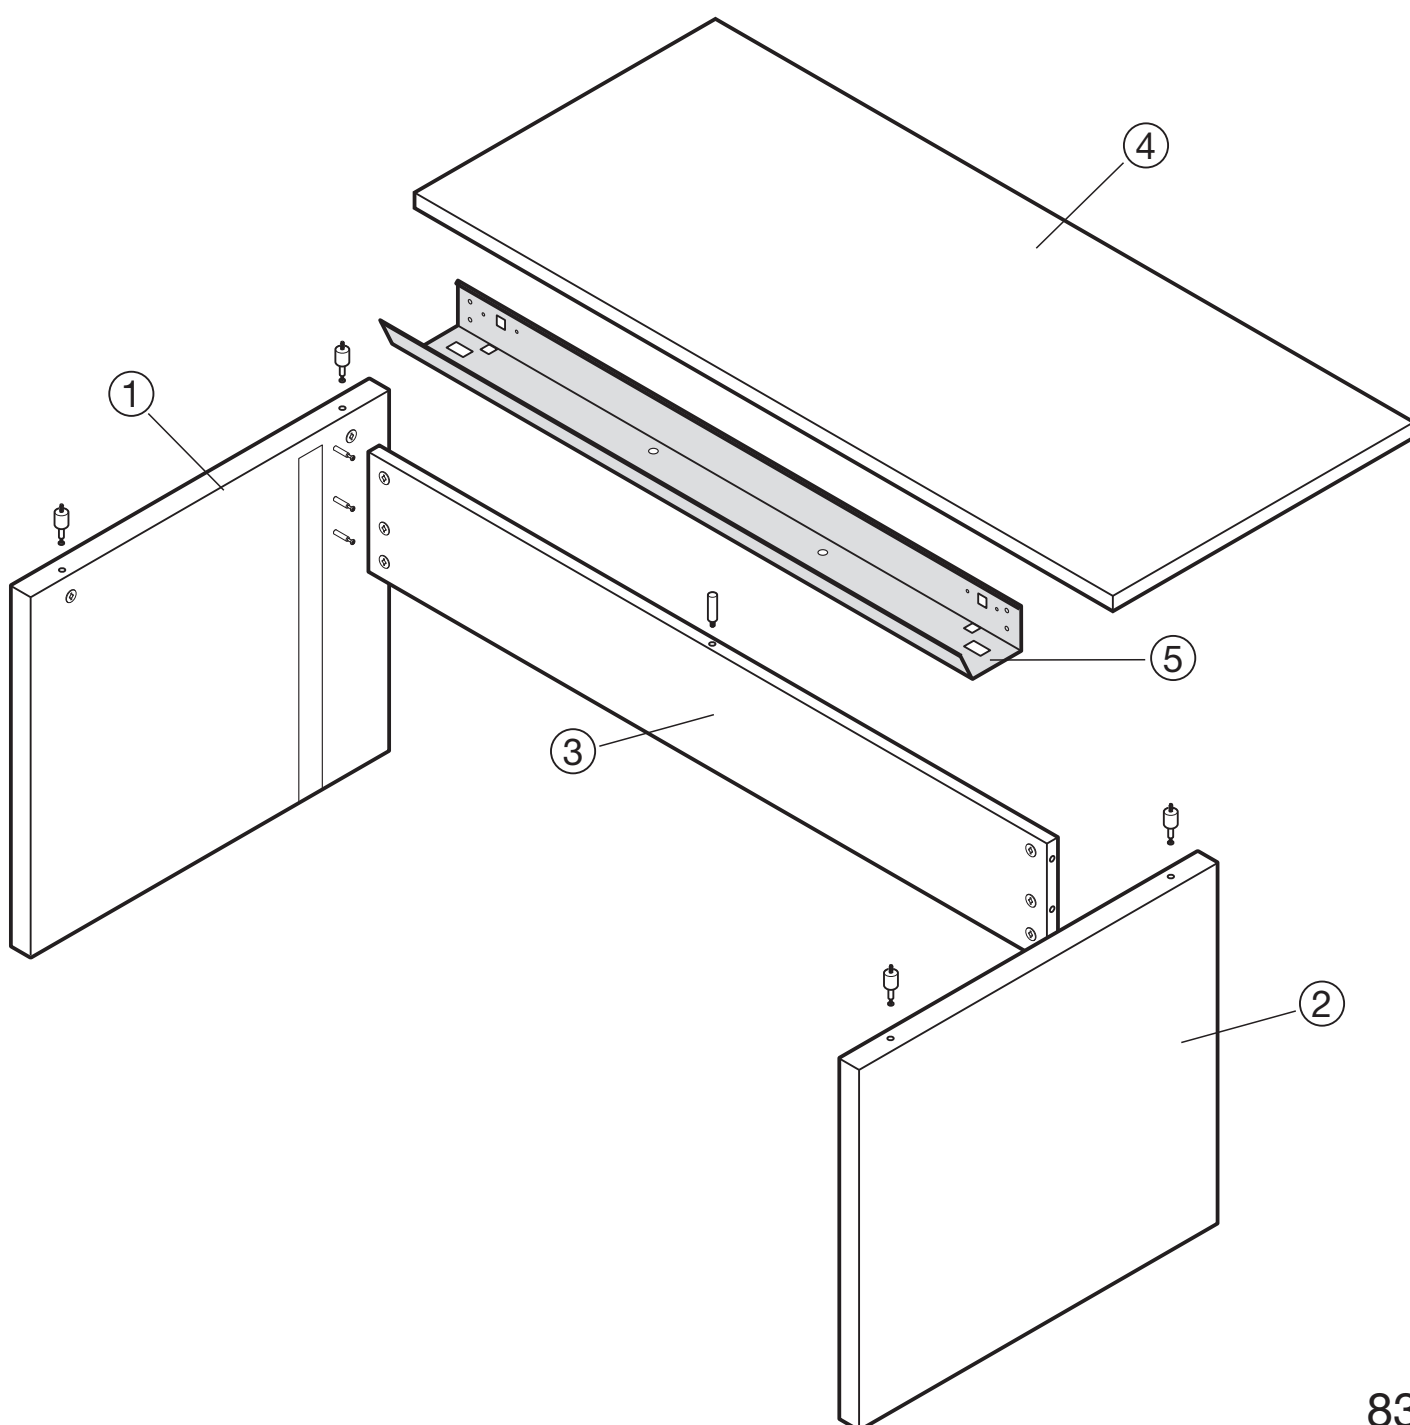


Schreibtische mit Holzwangen

① Wange links



② Wange rechts

Einschraubbolzen
(b3)



6 x

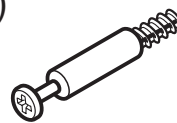

Wange
für Verkettungstisch.

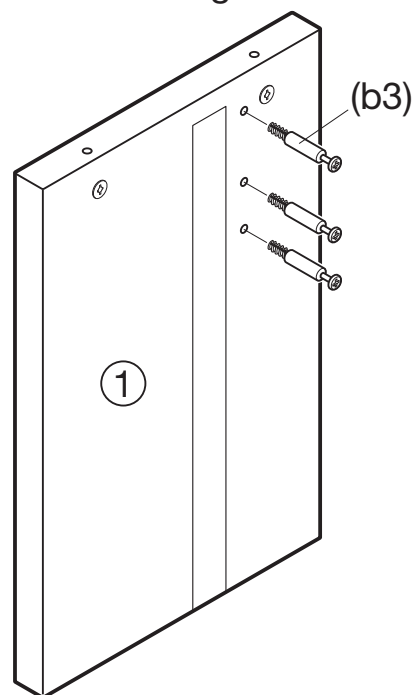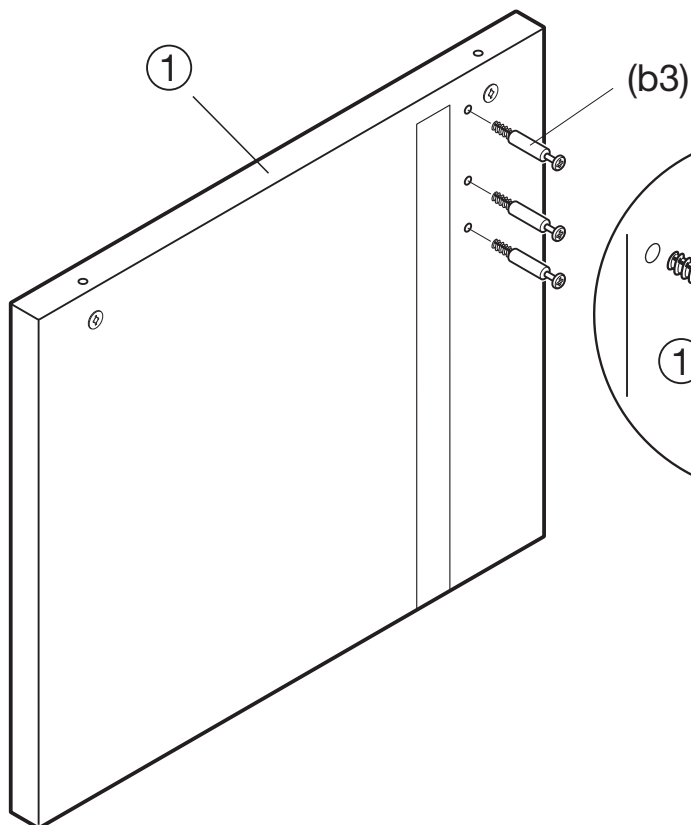

Wange
für Verkettungstisch.

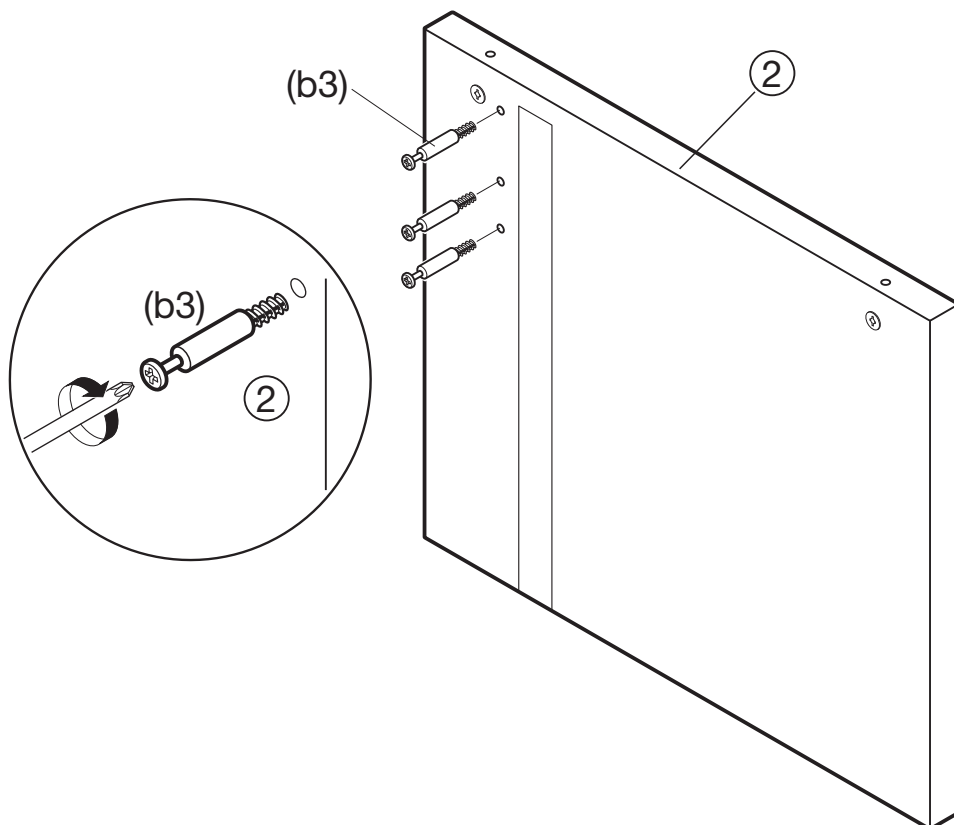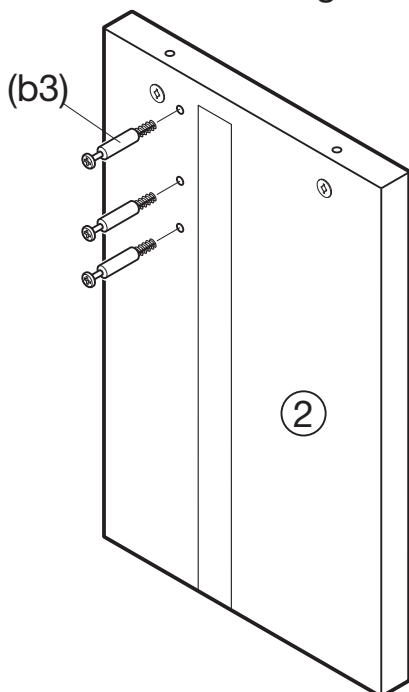

Schreibtische mit Holzwangen

③ Rückwandsteg



④ Schreibplatte

Distanzhülse
mit Bolzen
(D6)




Distanzhülse
(D5)

1 x

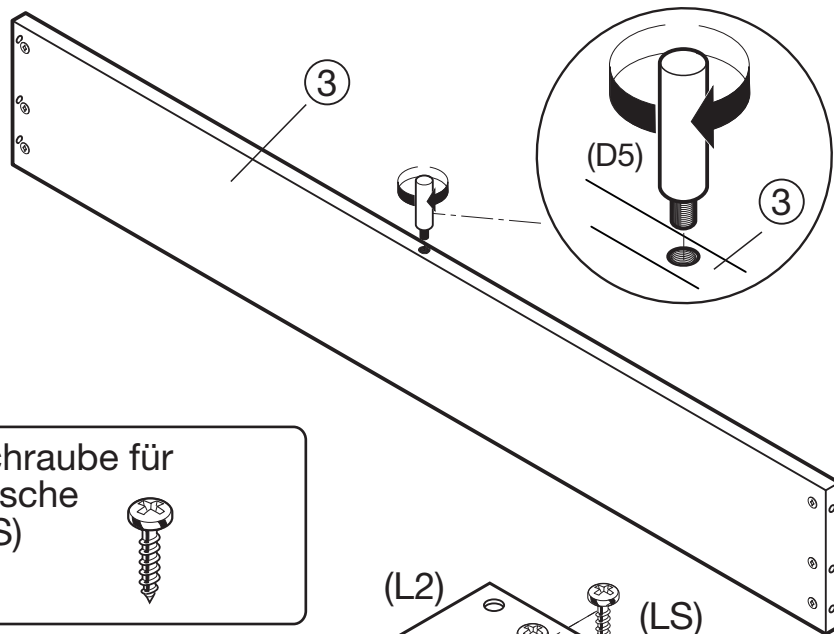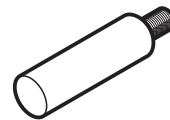



Verbindungslasche
für Verkettungen
(L2)

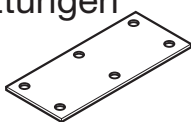

Schraube für
Lasche
(LS)




Montage der Verbindungslasche (L2)
zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen.

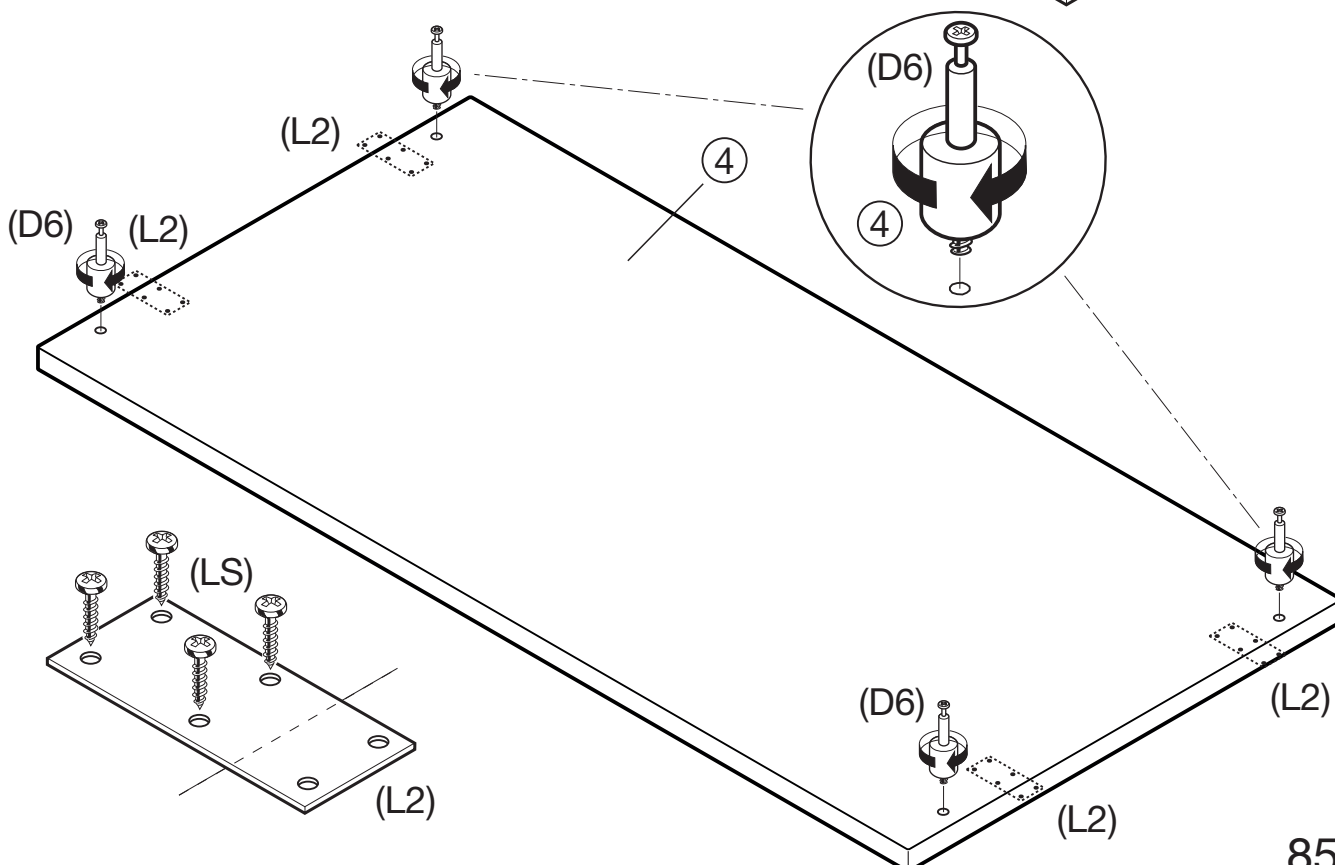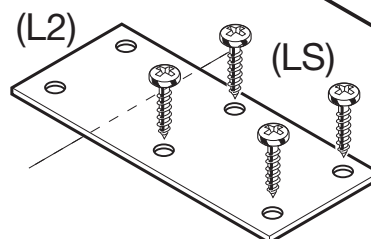


Schreibtische mit Holzwangen

Einzelschreibtische

Verkettungsschreibtische


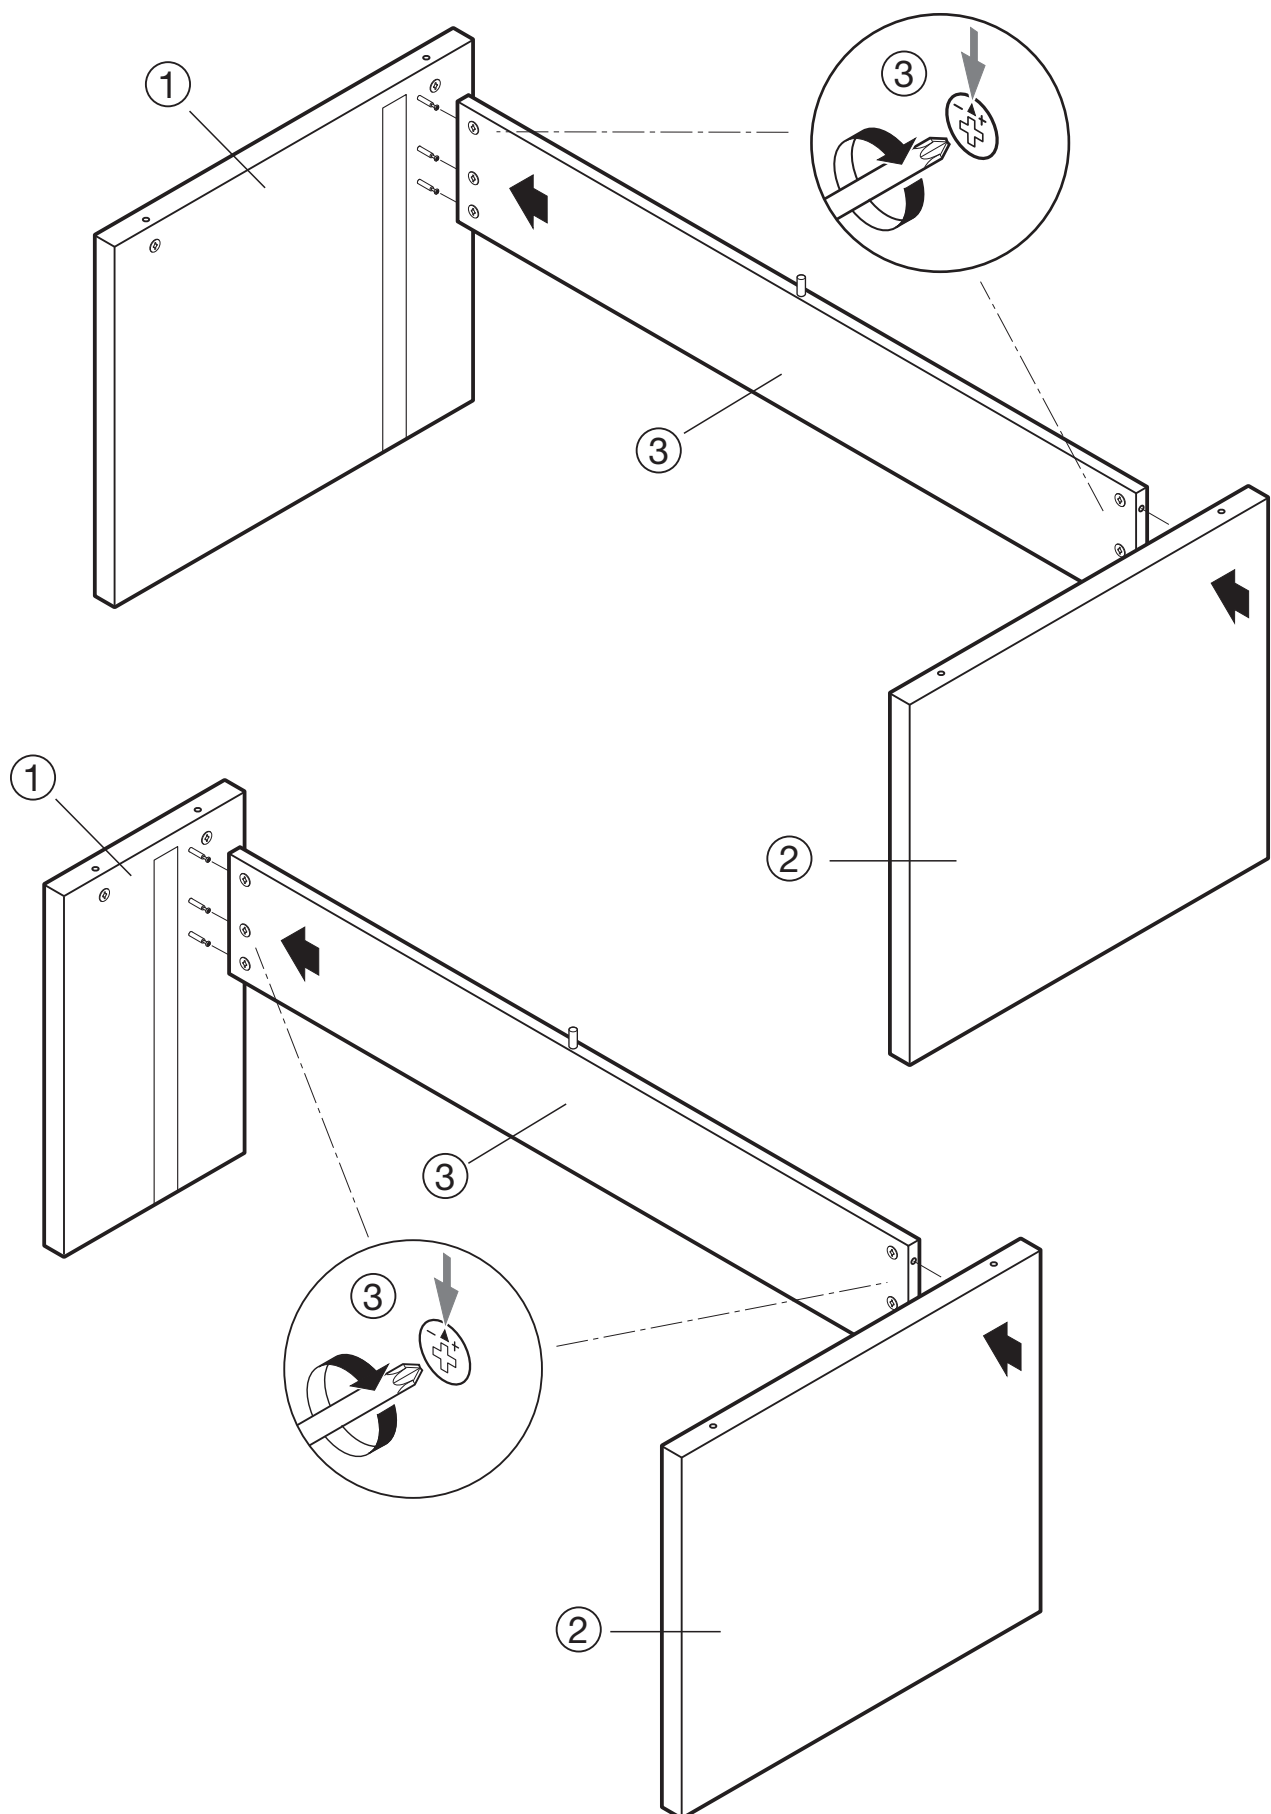


Schreibtische mit Holzwangen


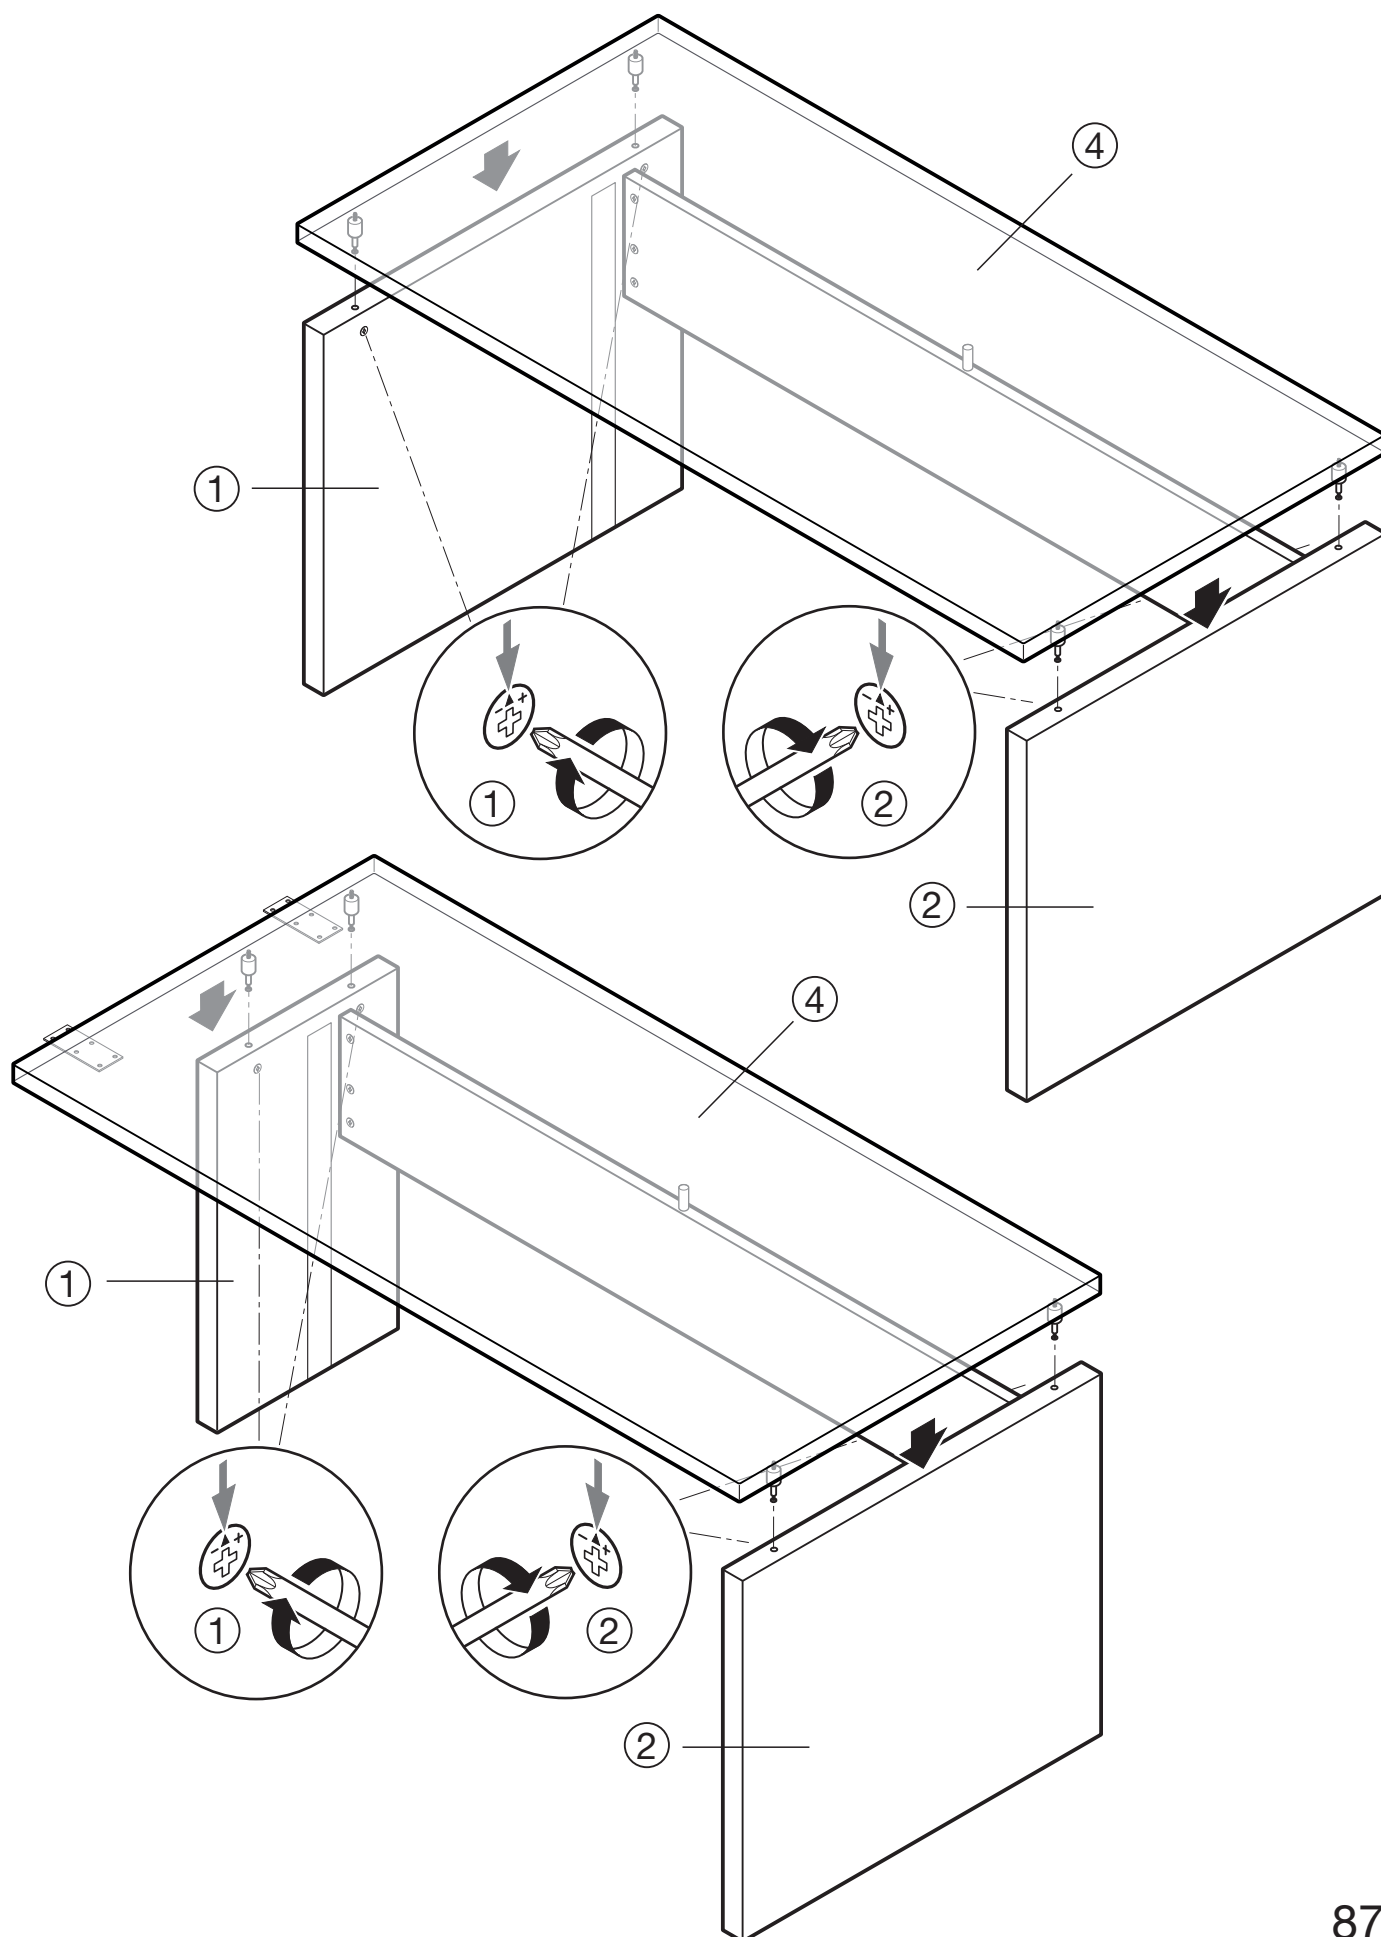


Schreibtische mit Rahmengestell

Einzelschreibtische

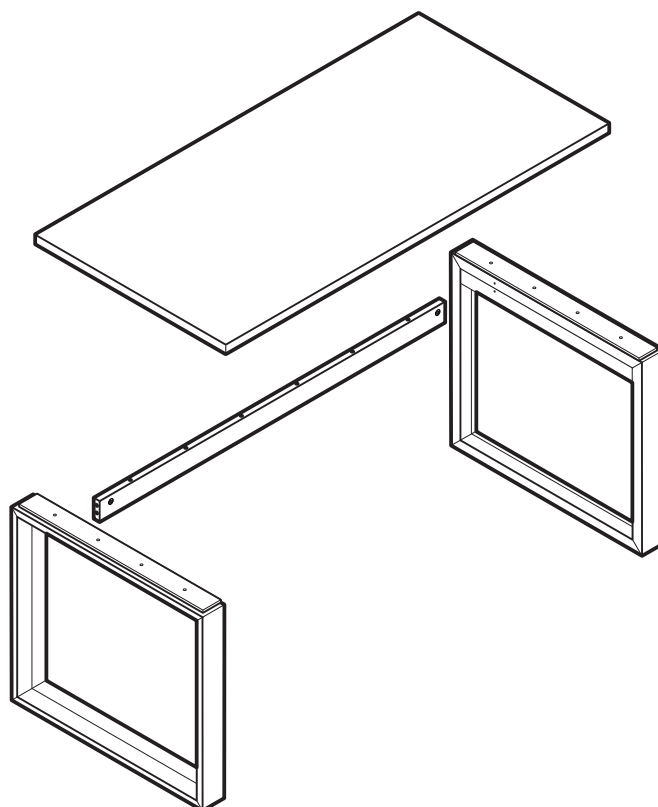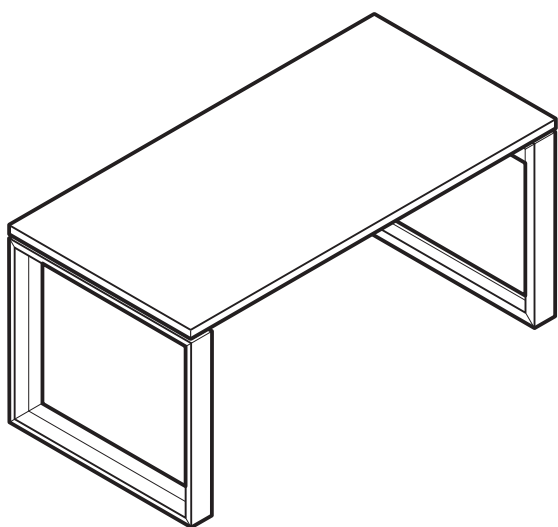


Verkettungsschreibtische

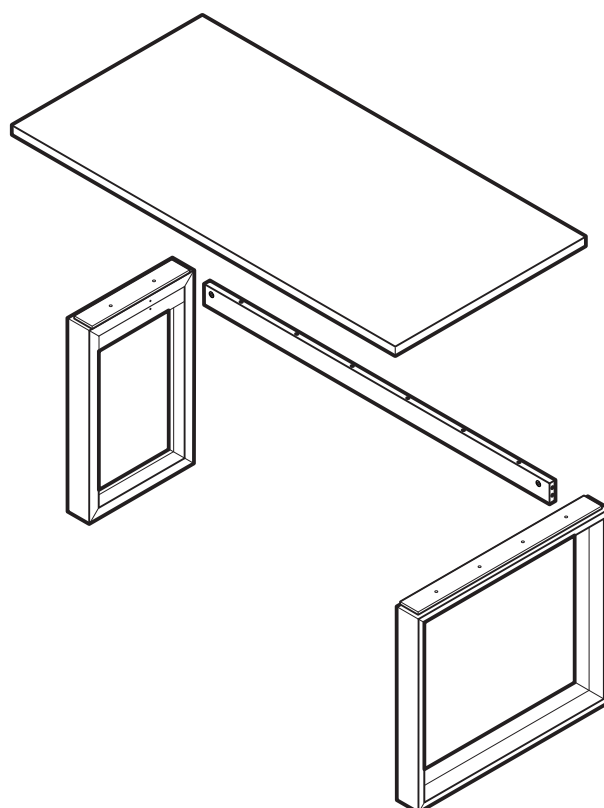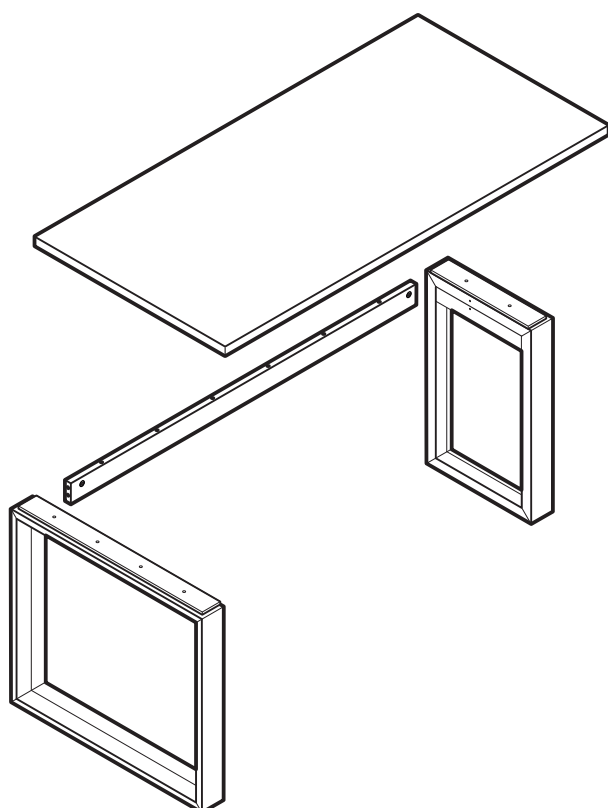

Schreibtische mit Rahmengestell

- ① Rahmenfuß links
- ② Rahmenfuß rechts
- ③ Traverse
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

Stahldübel
(b4)

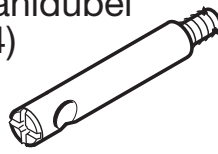

4 x

Gehäuse für Bolzen
(K5)




4 x

Schraube M6
(km)



4 x

Schraube
(G1)

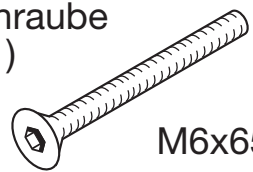


M6x65

Spax- Schraube
(S12)



5,0x90

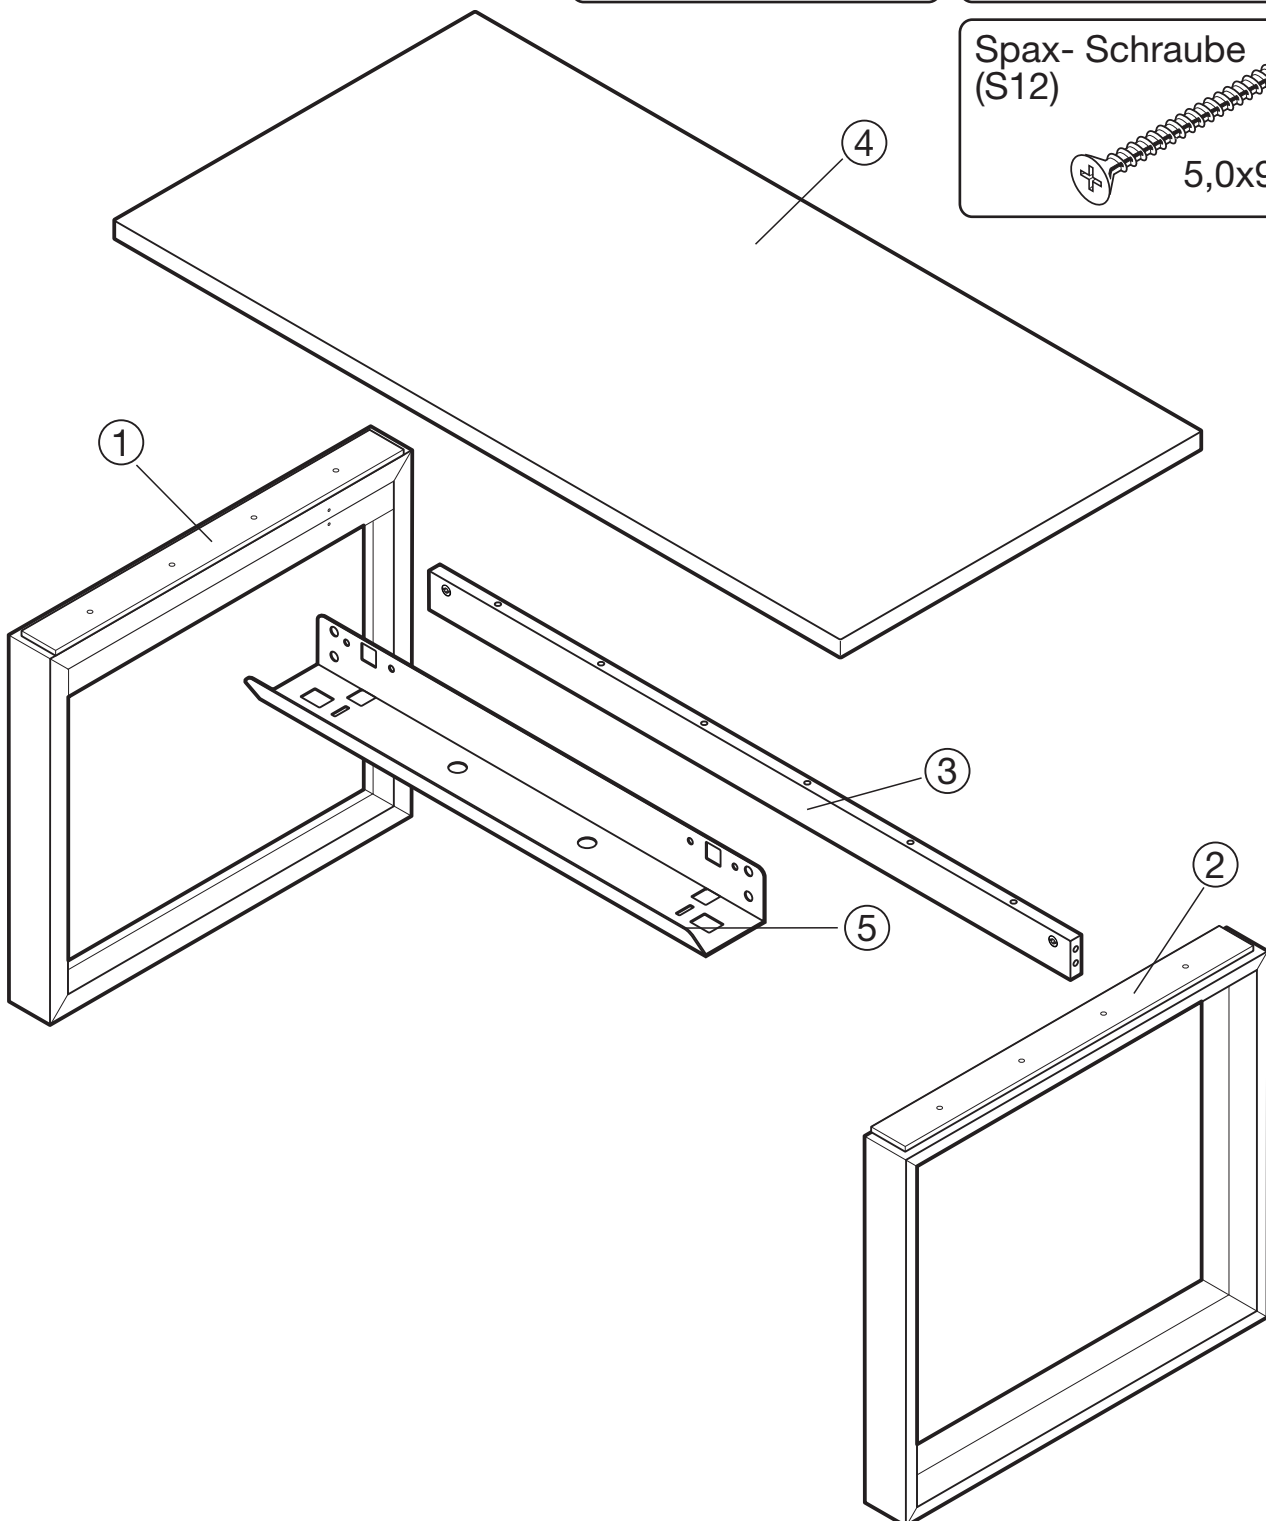




Schreibtische mit Rahmengestell

① Rahmenfuß links




Stahldübel
(b4)

4 x

② Rahmenfuß rechts

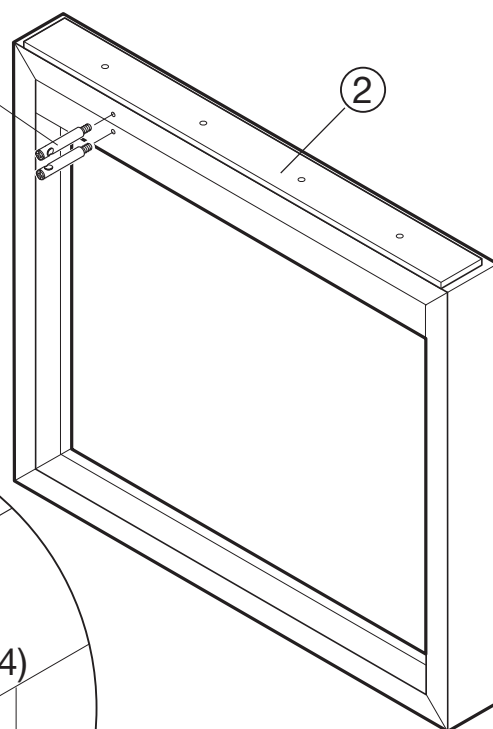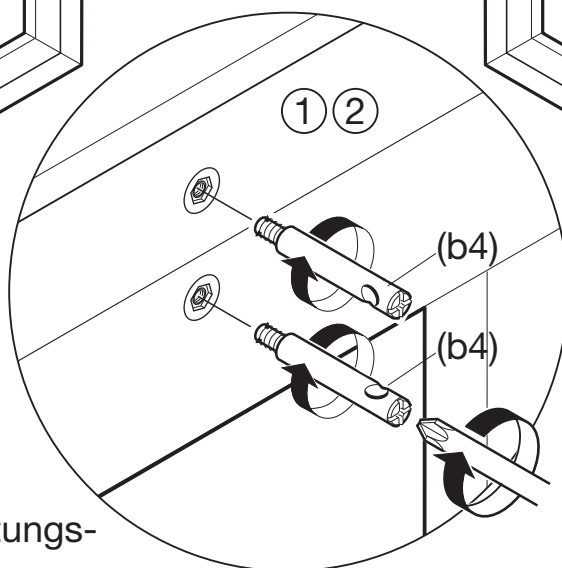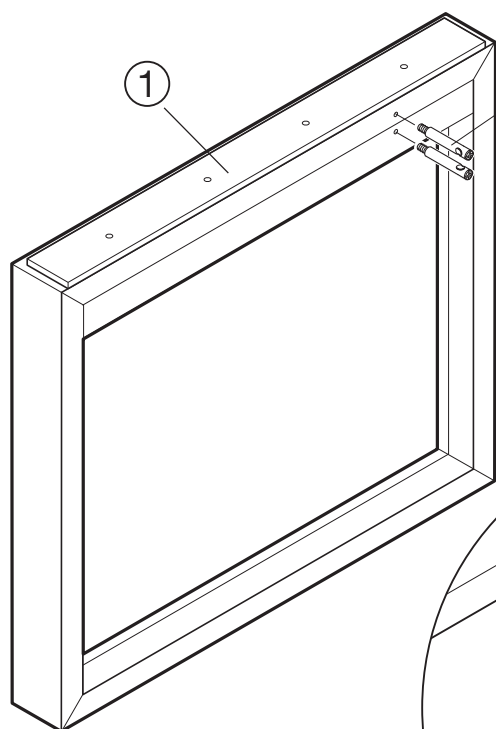


Rahmenfuß für Verkettungs-
Schreibtisch.

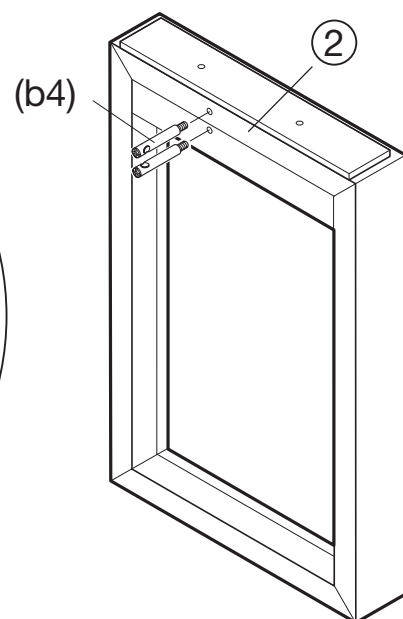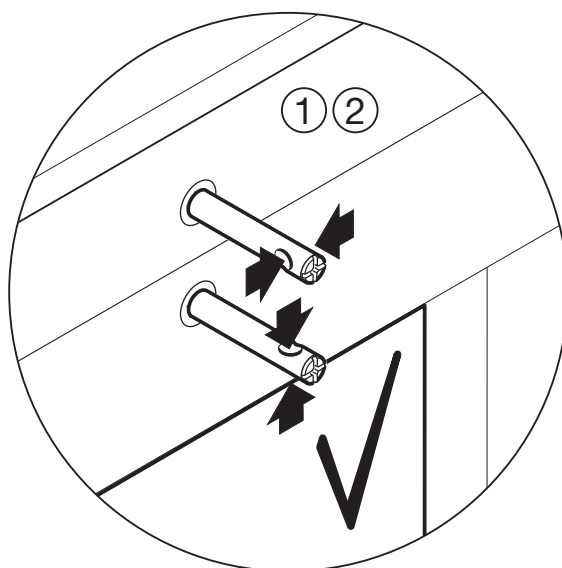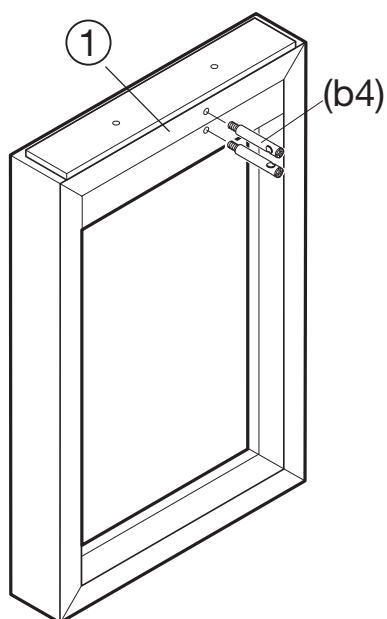

Schreibtische mit Rahmengestell

Einzelschreibtische
Verkettungsschreibtische

Schraube
(G1)

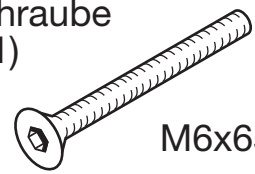


M6x65

② Rahmenfuß rechts

④ Schreibplatte

Inbusschlüssel
(SW6)

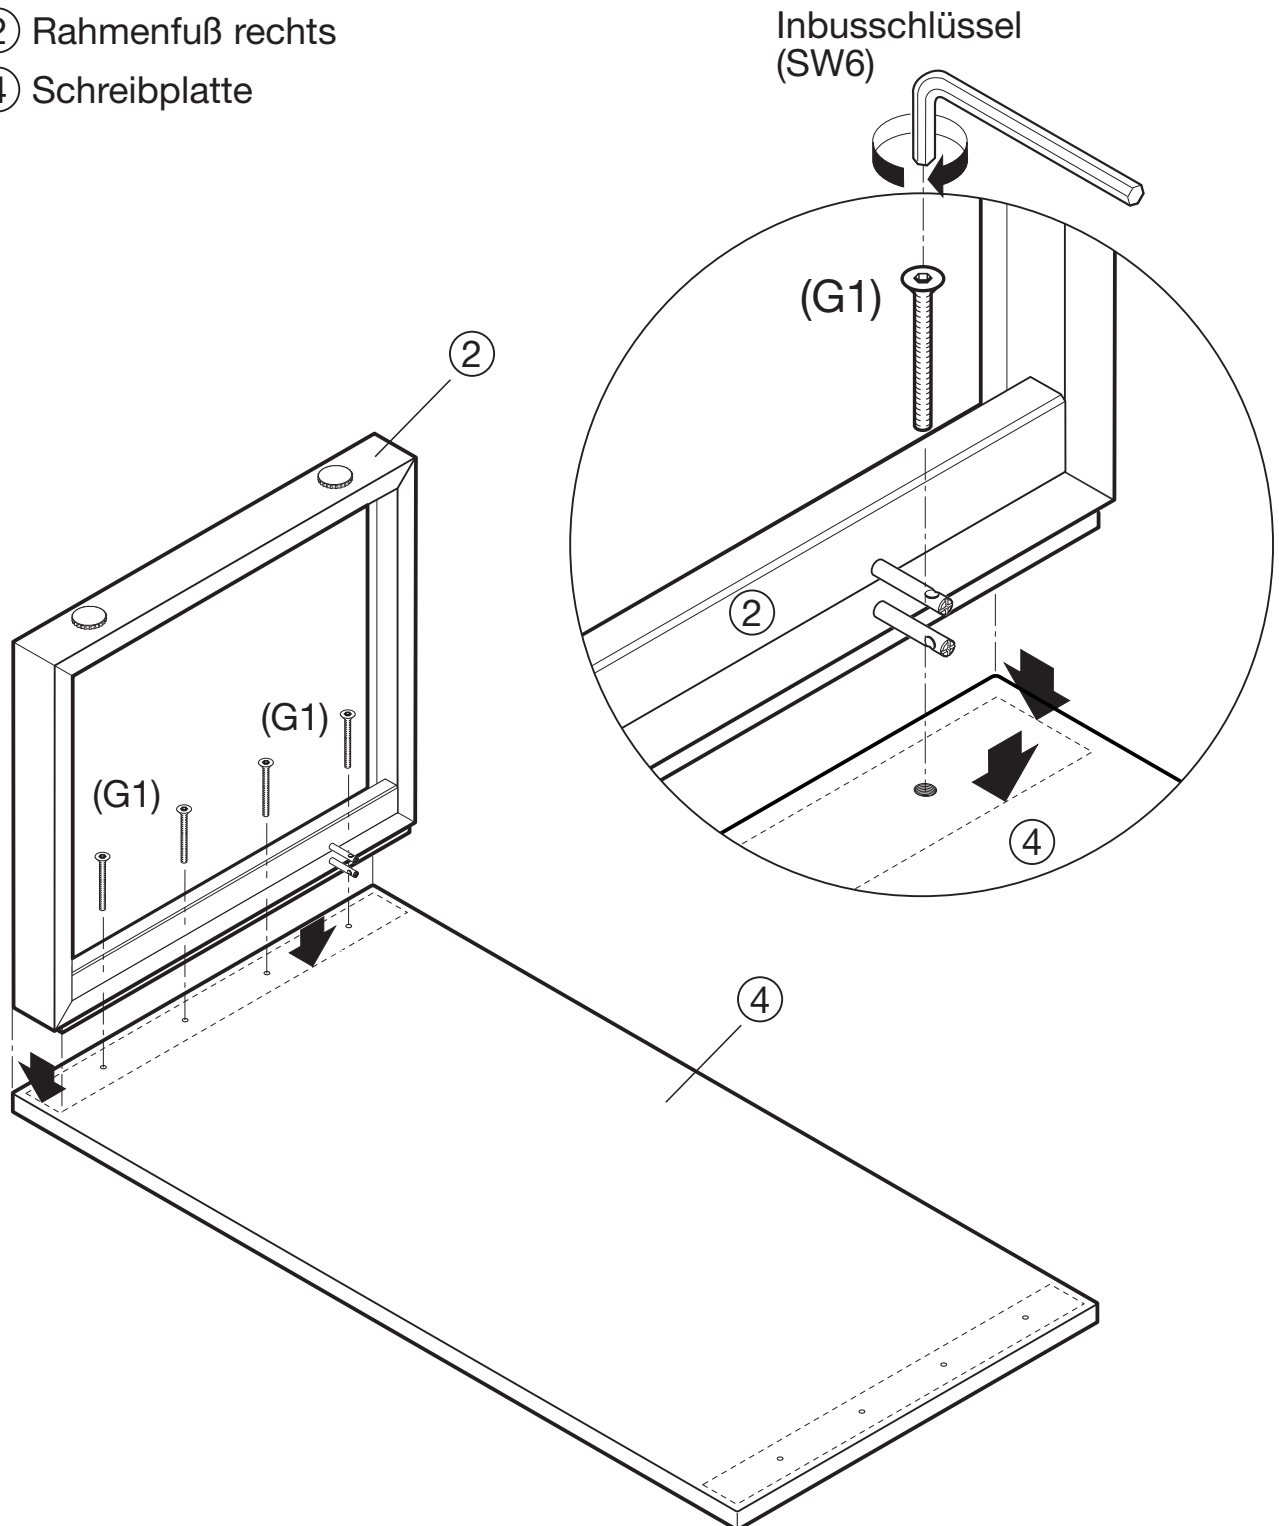


Schreibtische mit Rahmengestell

- ② Rahmenfuß rechts
- ③ Traverse

Gehäuse für Bolzen
(K5)



4 x

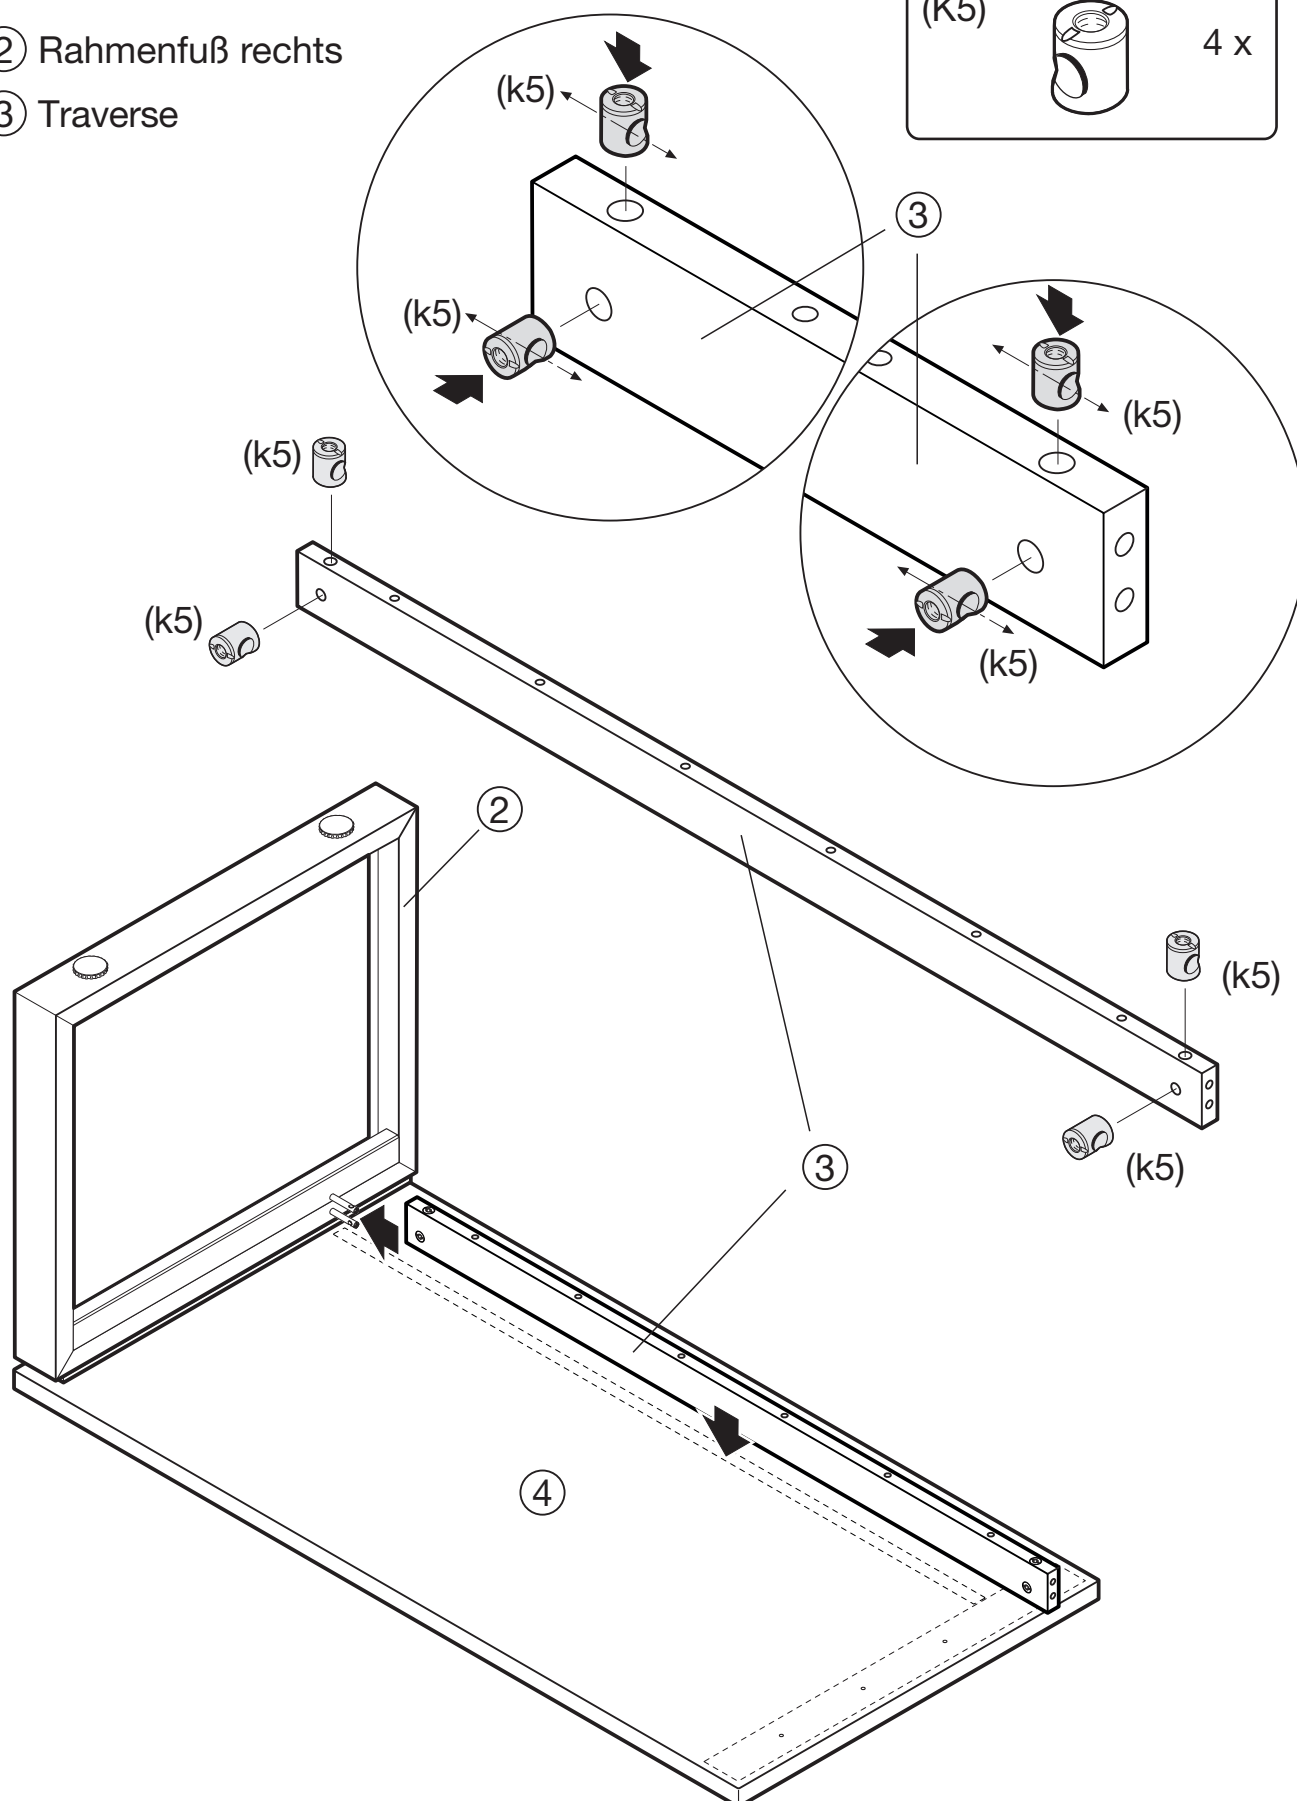




Schreibtische mit Rahmengestell

① Rahmenfuß links

Schraube M6
(km)




4 x

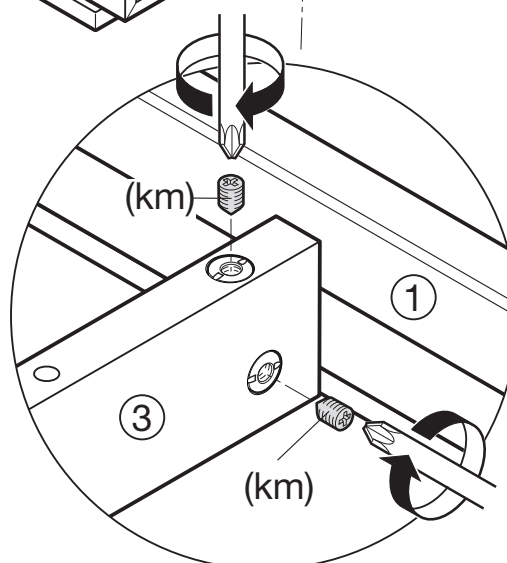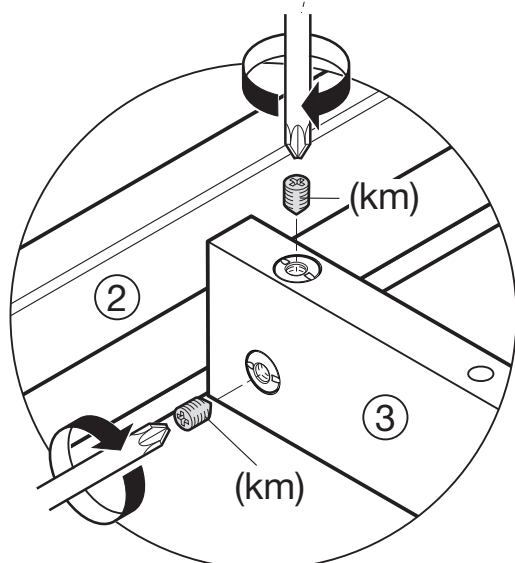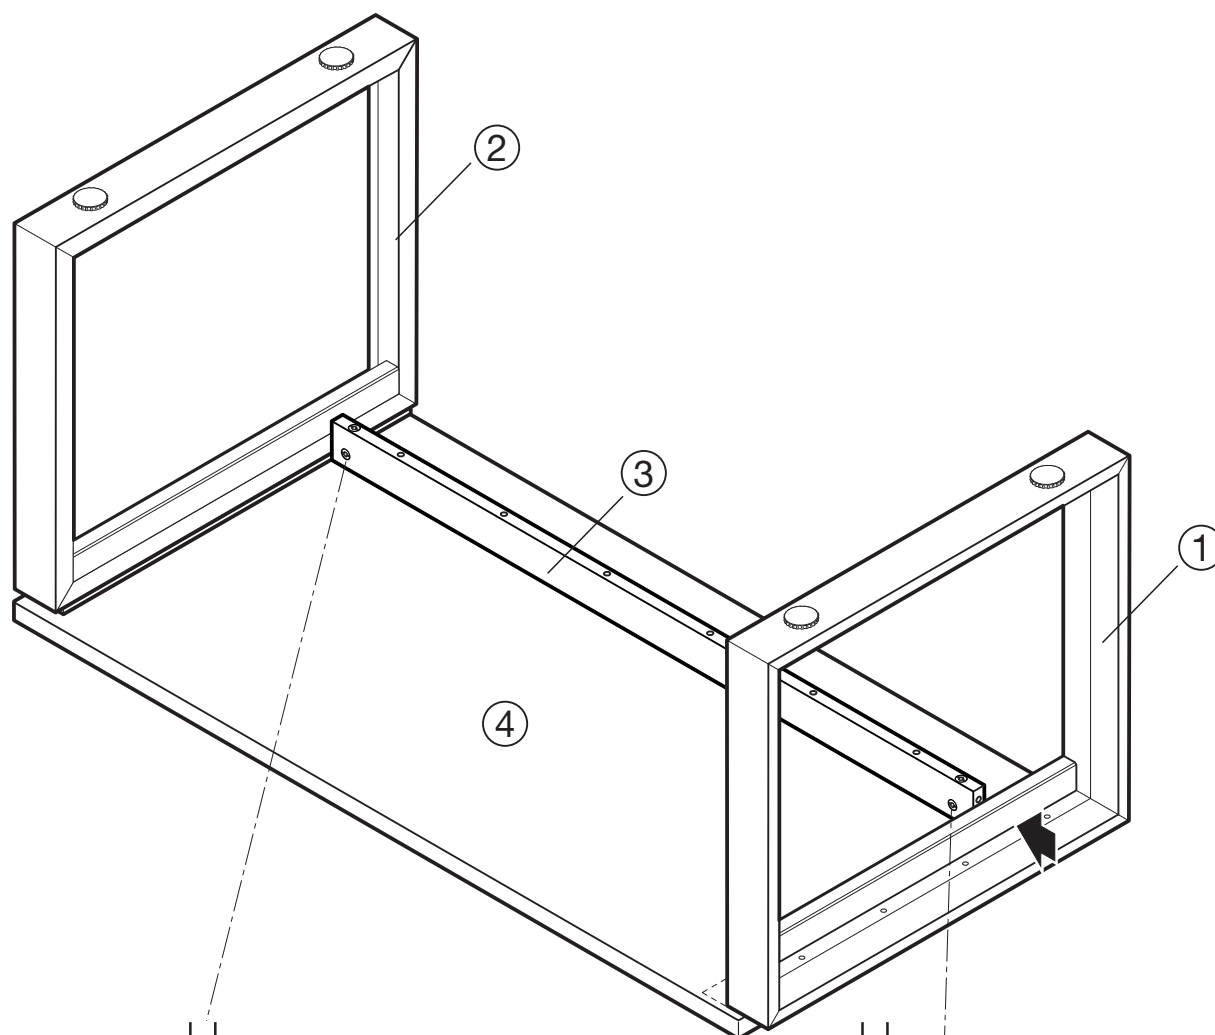


Schreibtische mit Rahmengestell



Schraube
(G1)

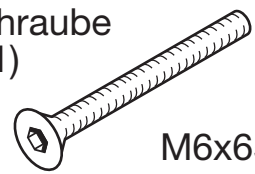

M6x65


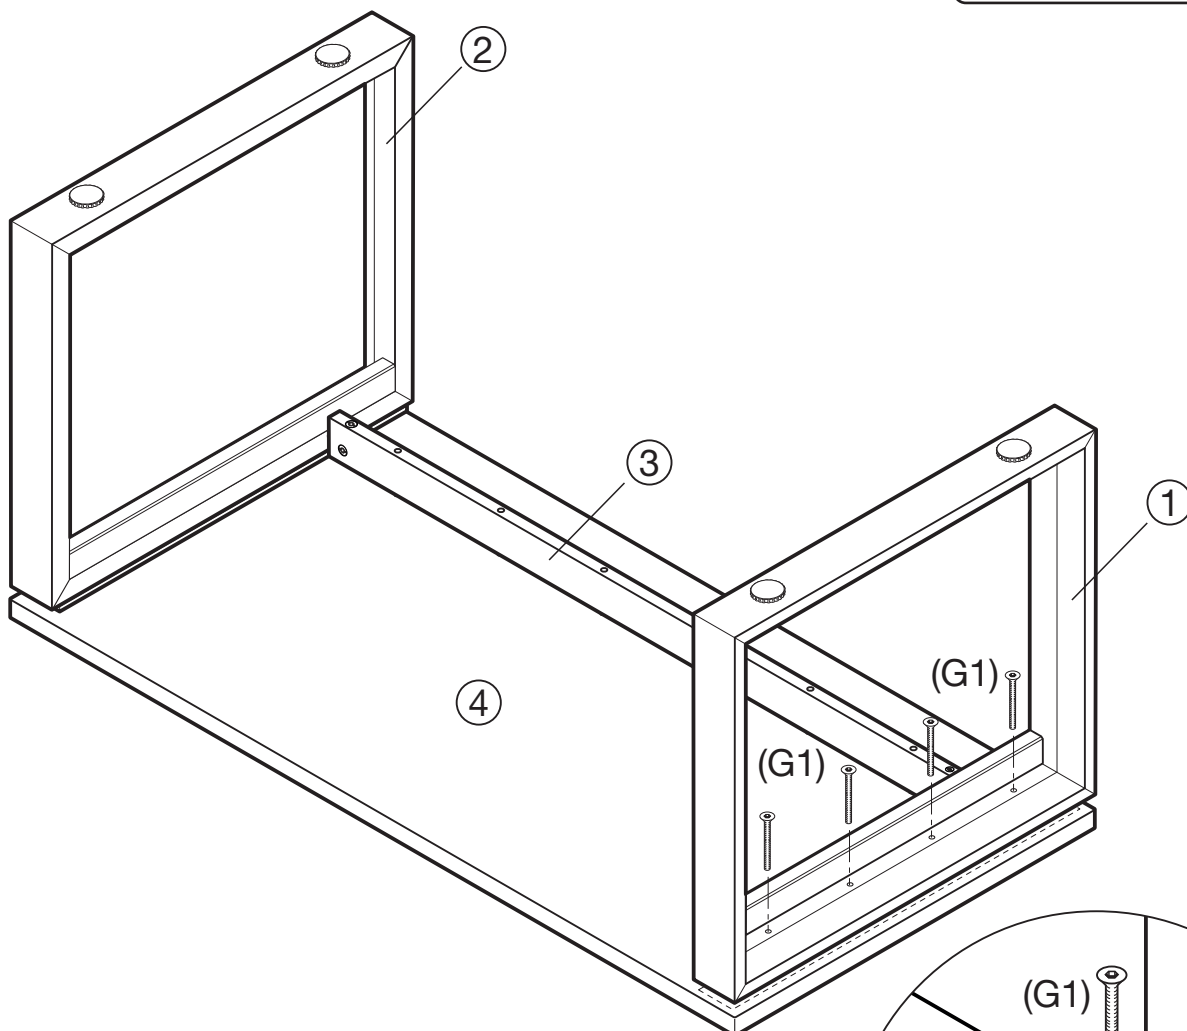


Inbusschlüssel
(SW6)

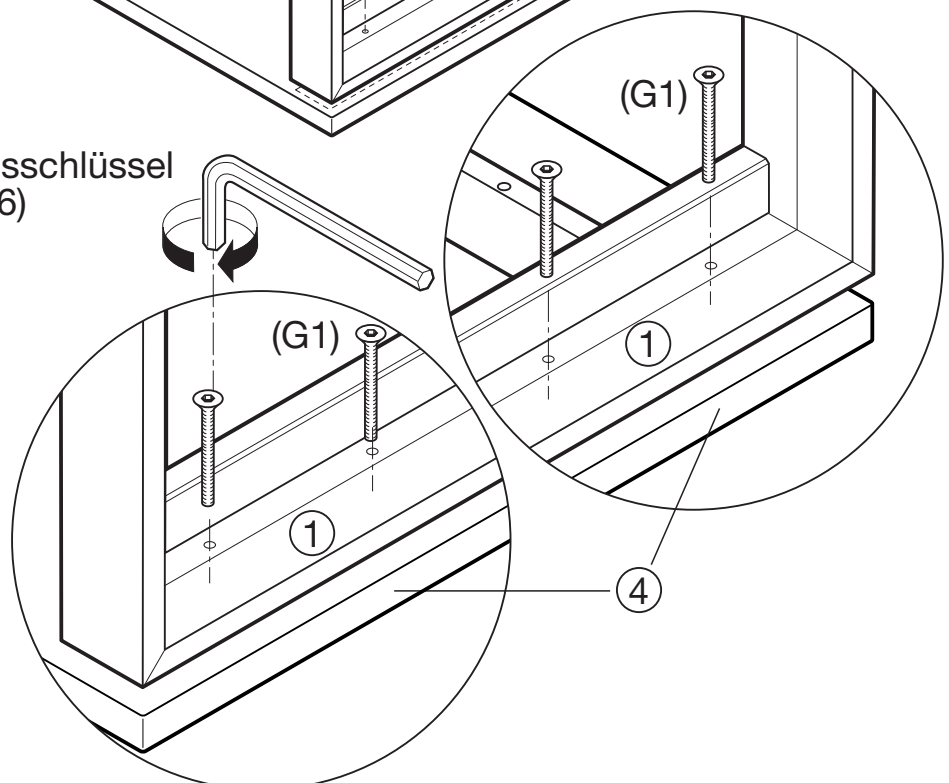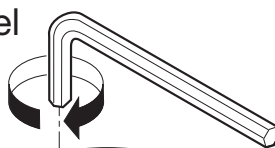

Schreibtische mit Rahmengestell


Spax- Schraube
(S12)

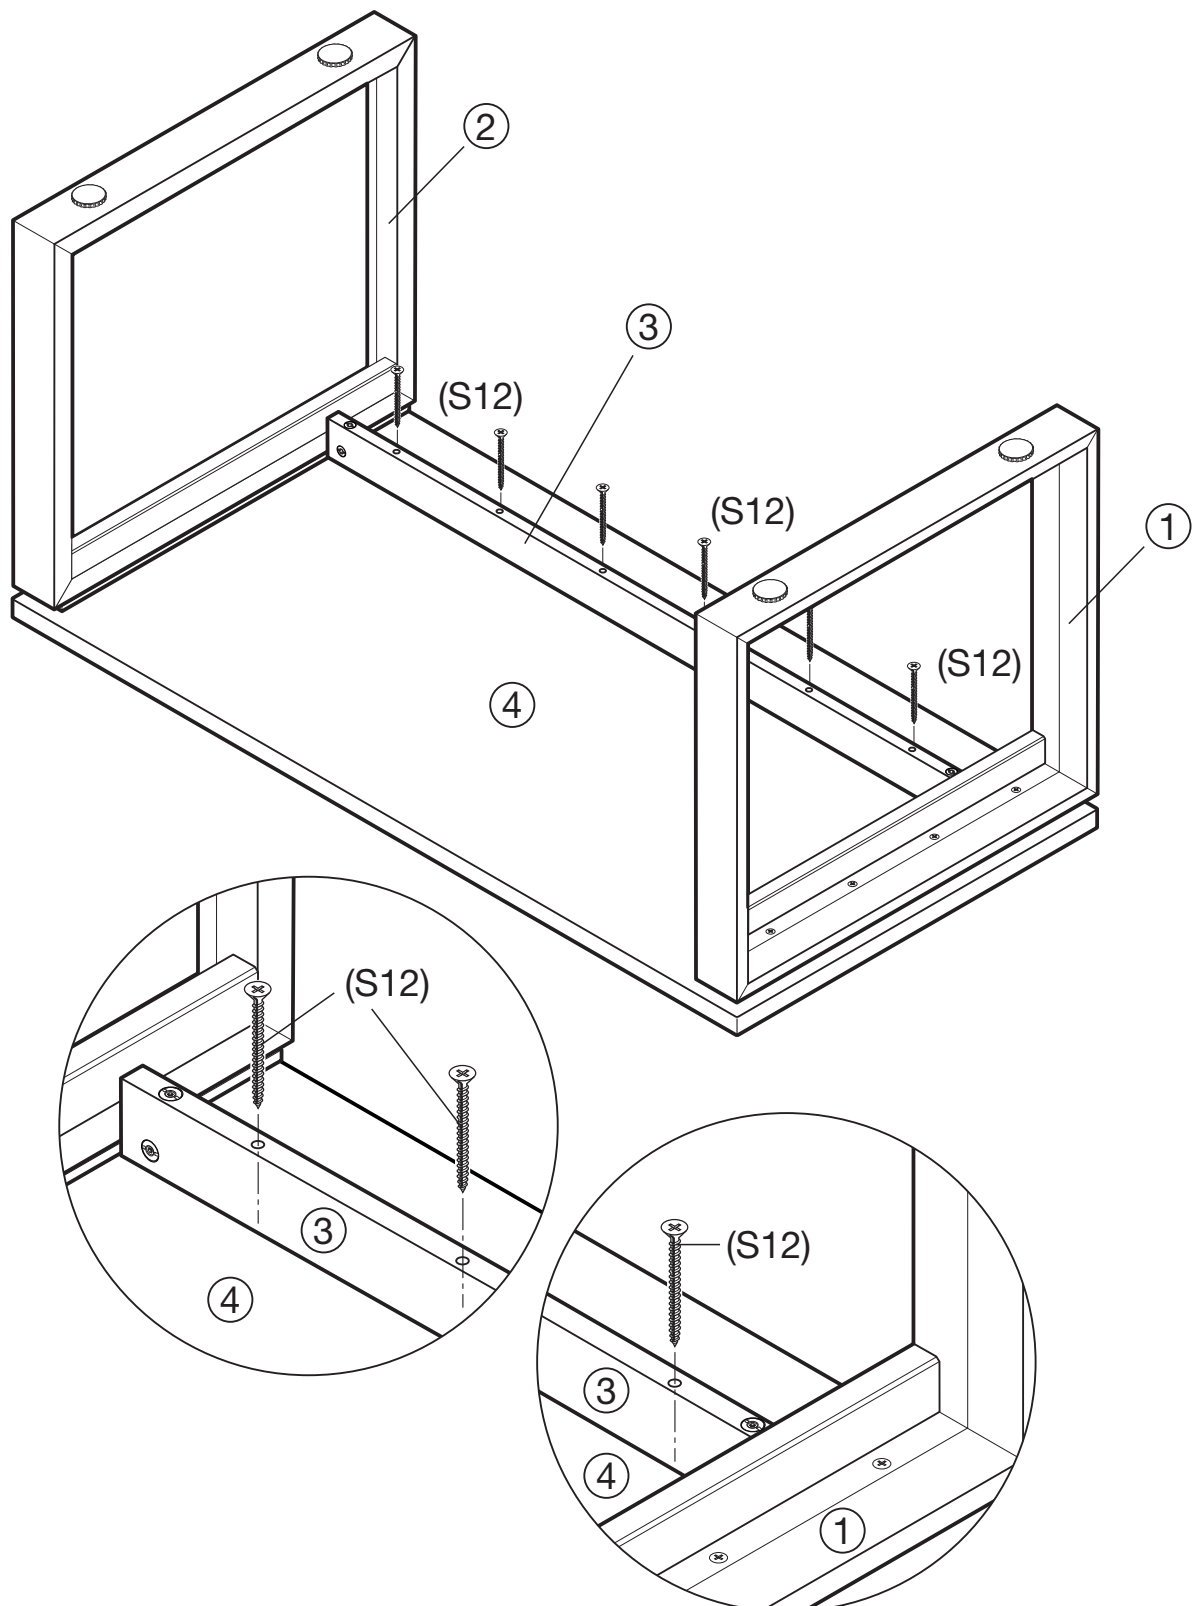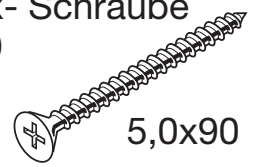


Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Montage
Wangenschreibtische mit
Verkettungsplatte.

Verbindungs-
Lasche
(L2)

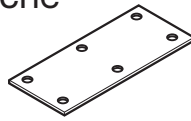


Schraube
(LS)

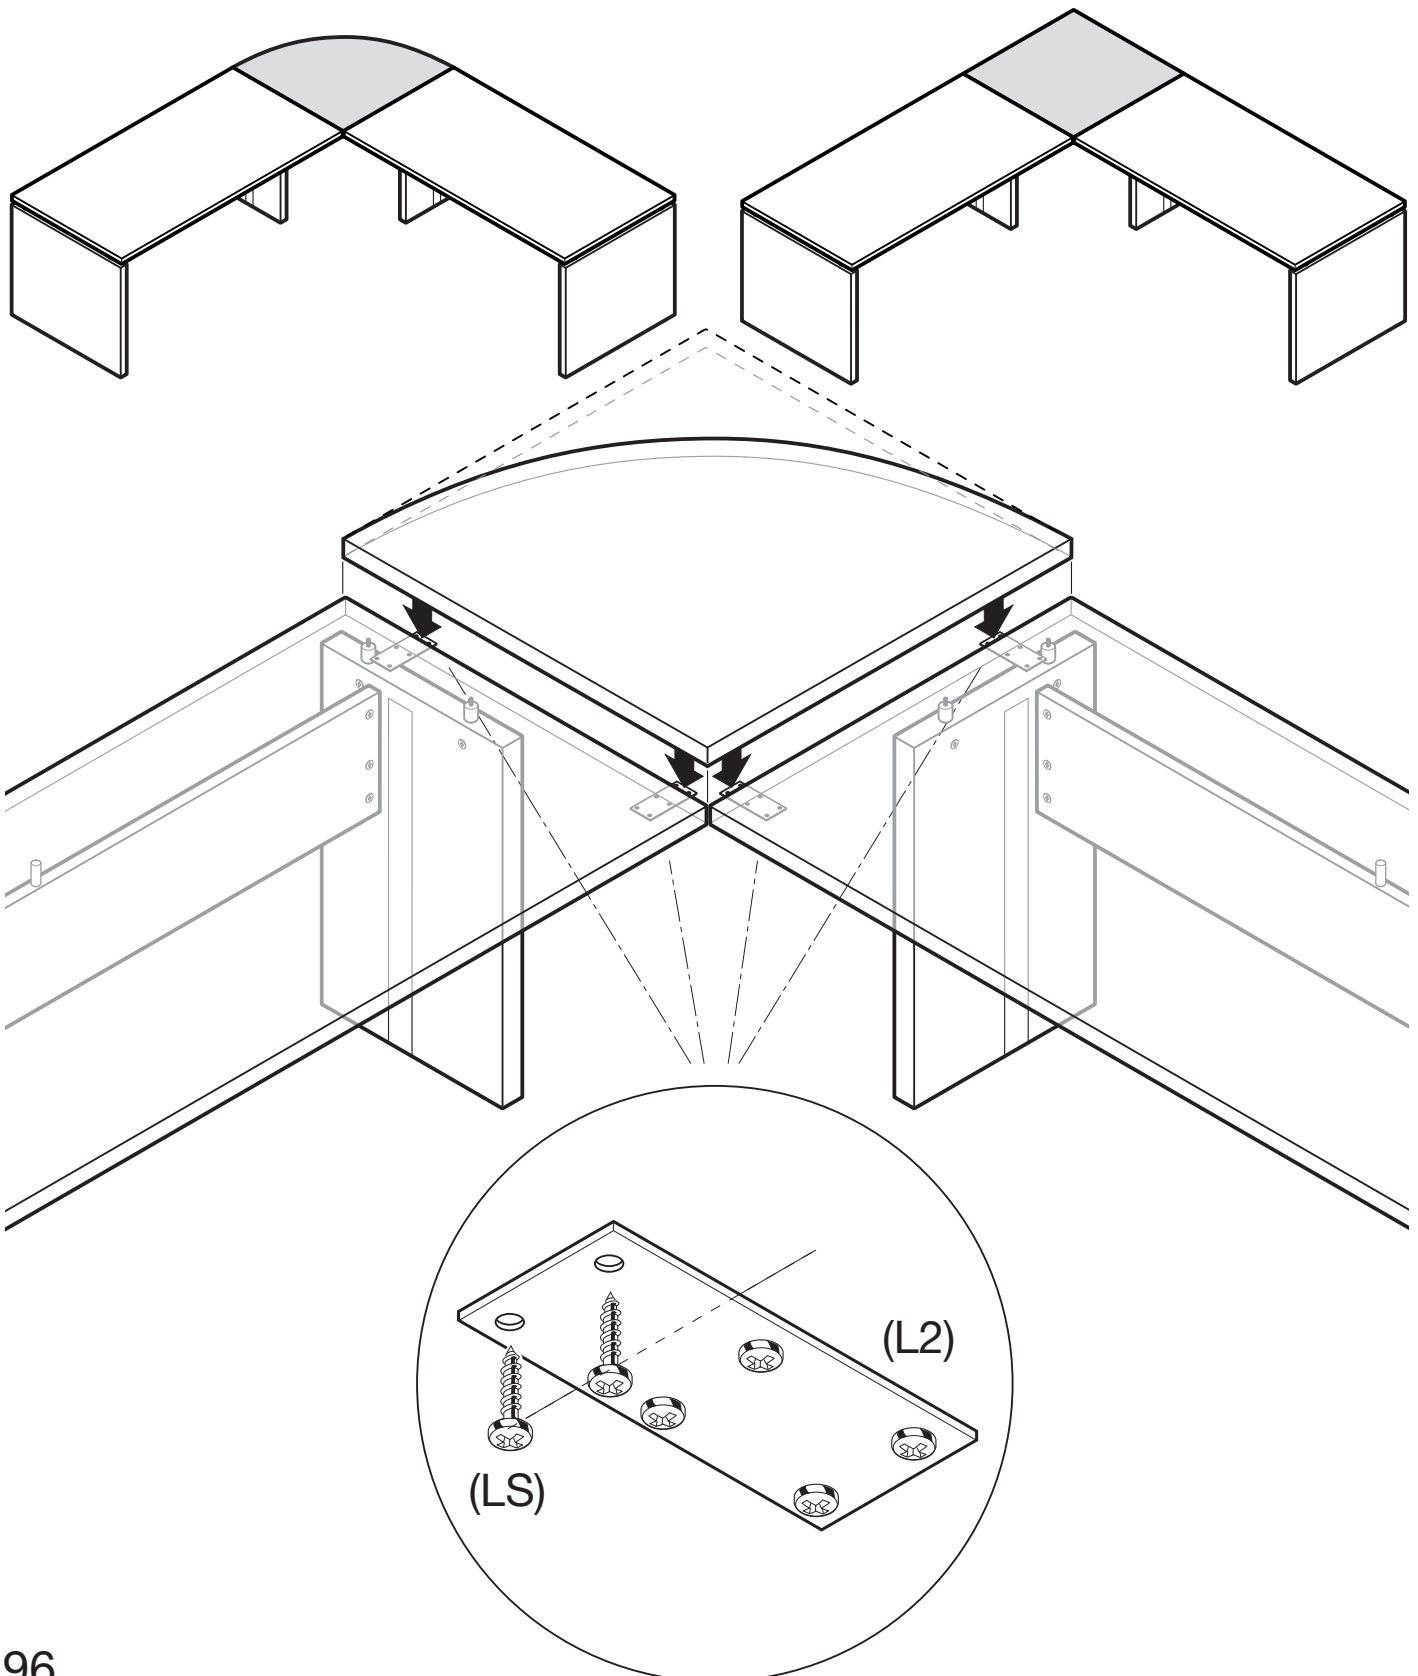






Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Montage
Schreibtische mit Verkettungsplatte.

Spax- Schraube
(S4)




4,0x30

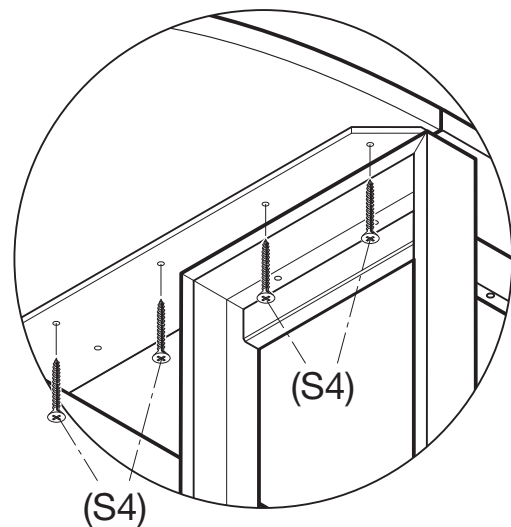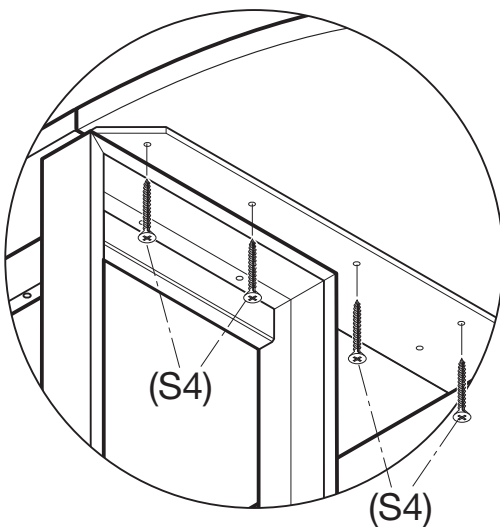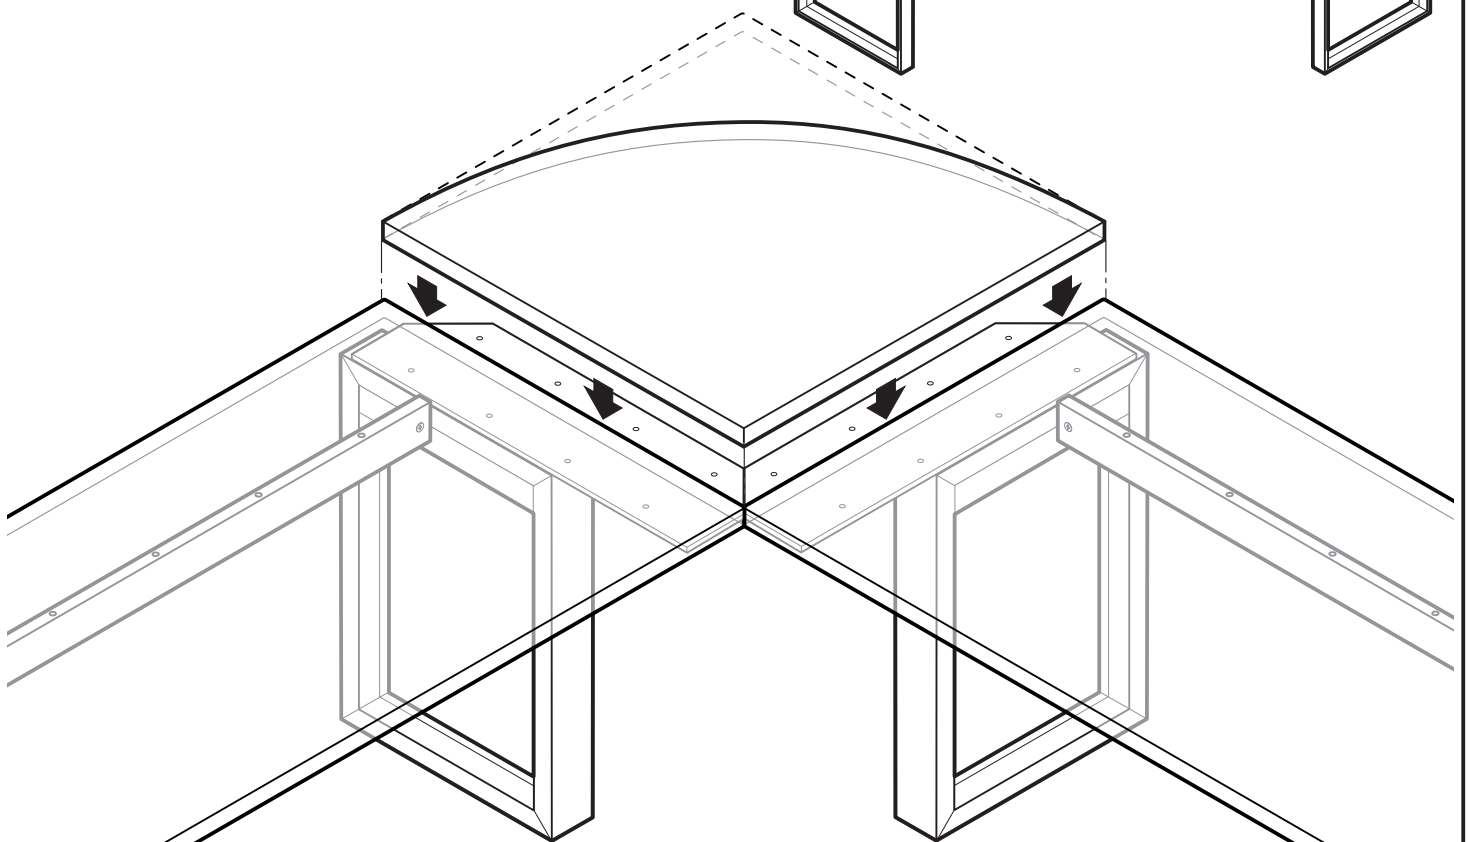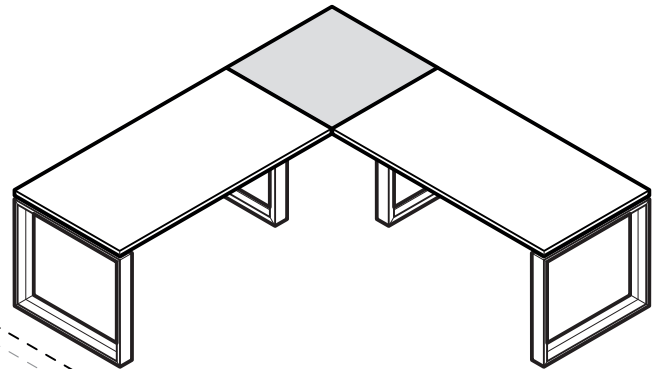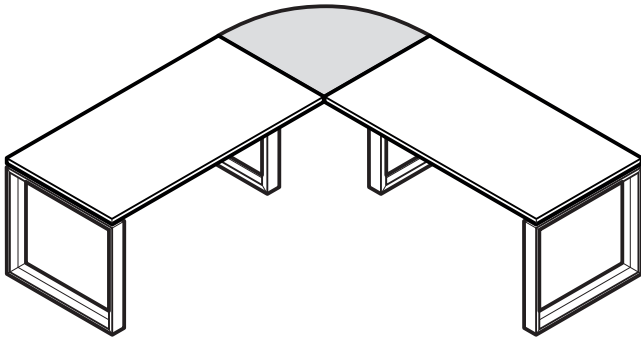


Kabelwanne für Schreibtische


Klemme für
Kabelwanne
(kb1)

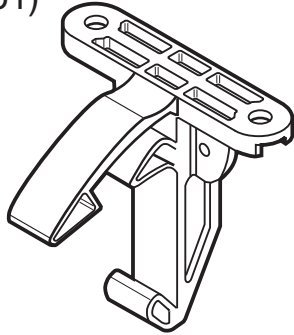

Kabelklemme für
Kabelwanne
(kk1)

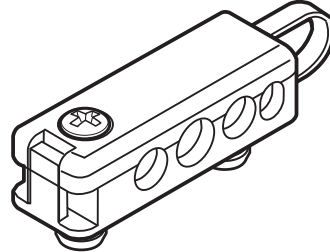

Schraube für
Klemme (kb1) (S7)

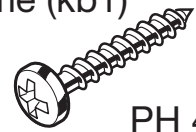


PH 4,0x20


Kabelklemme für
Kabelwanne (kk2)



Kabelwanne
Montage unter Schreibtischplatte

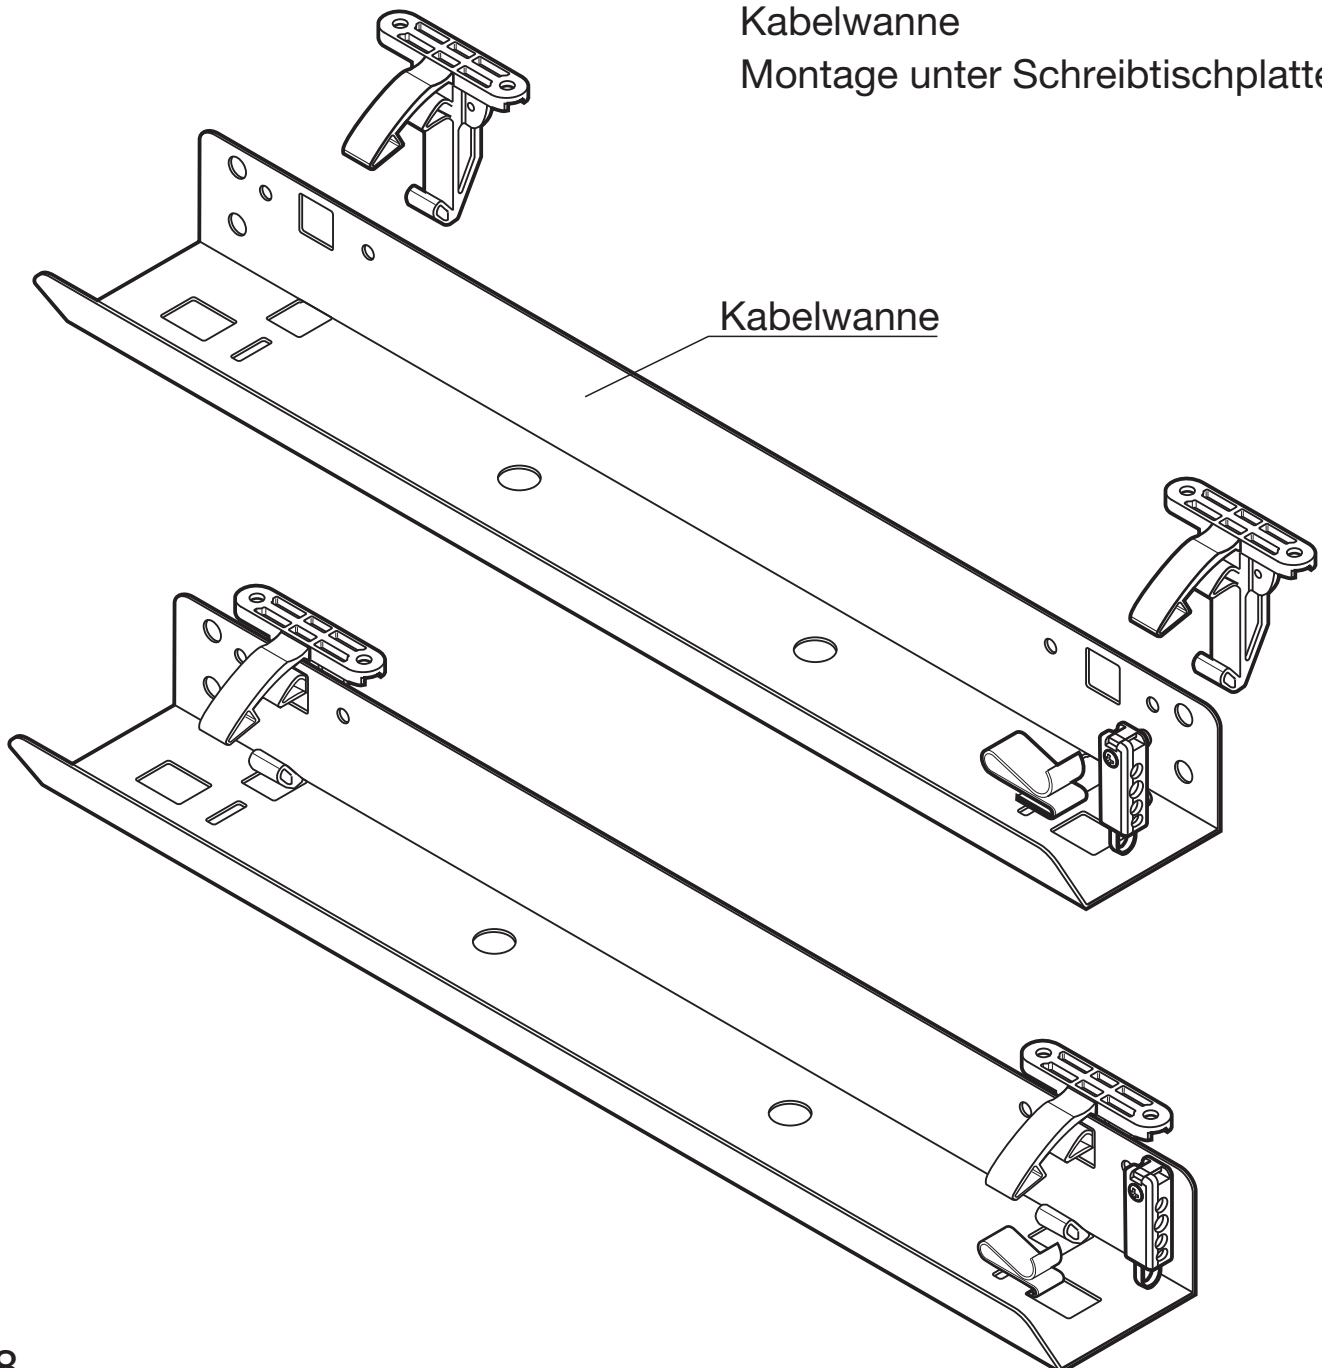


Kabelwanne für Schreibtische

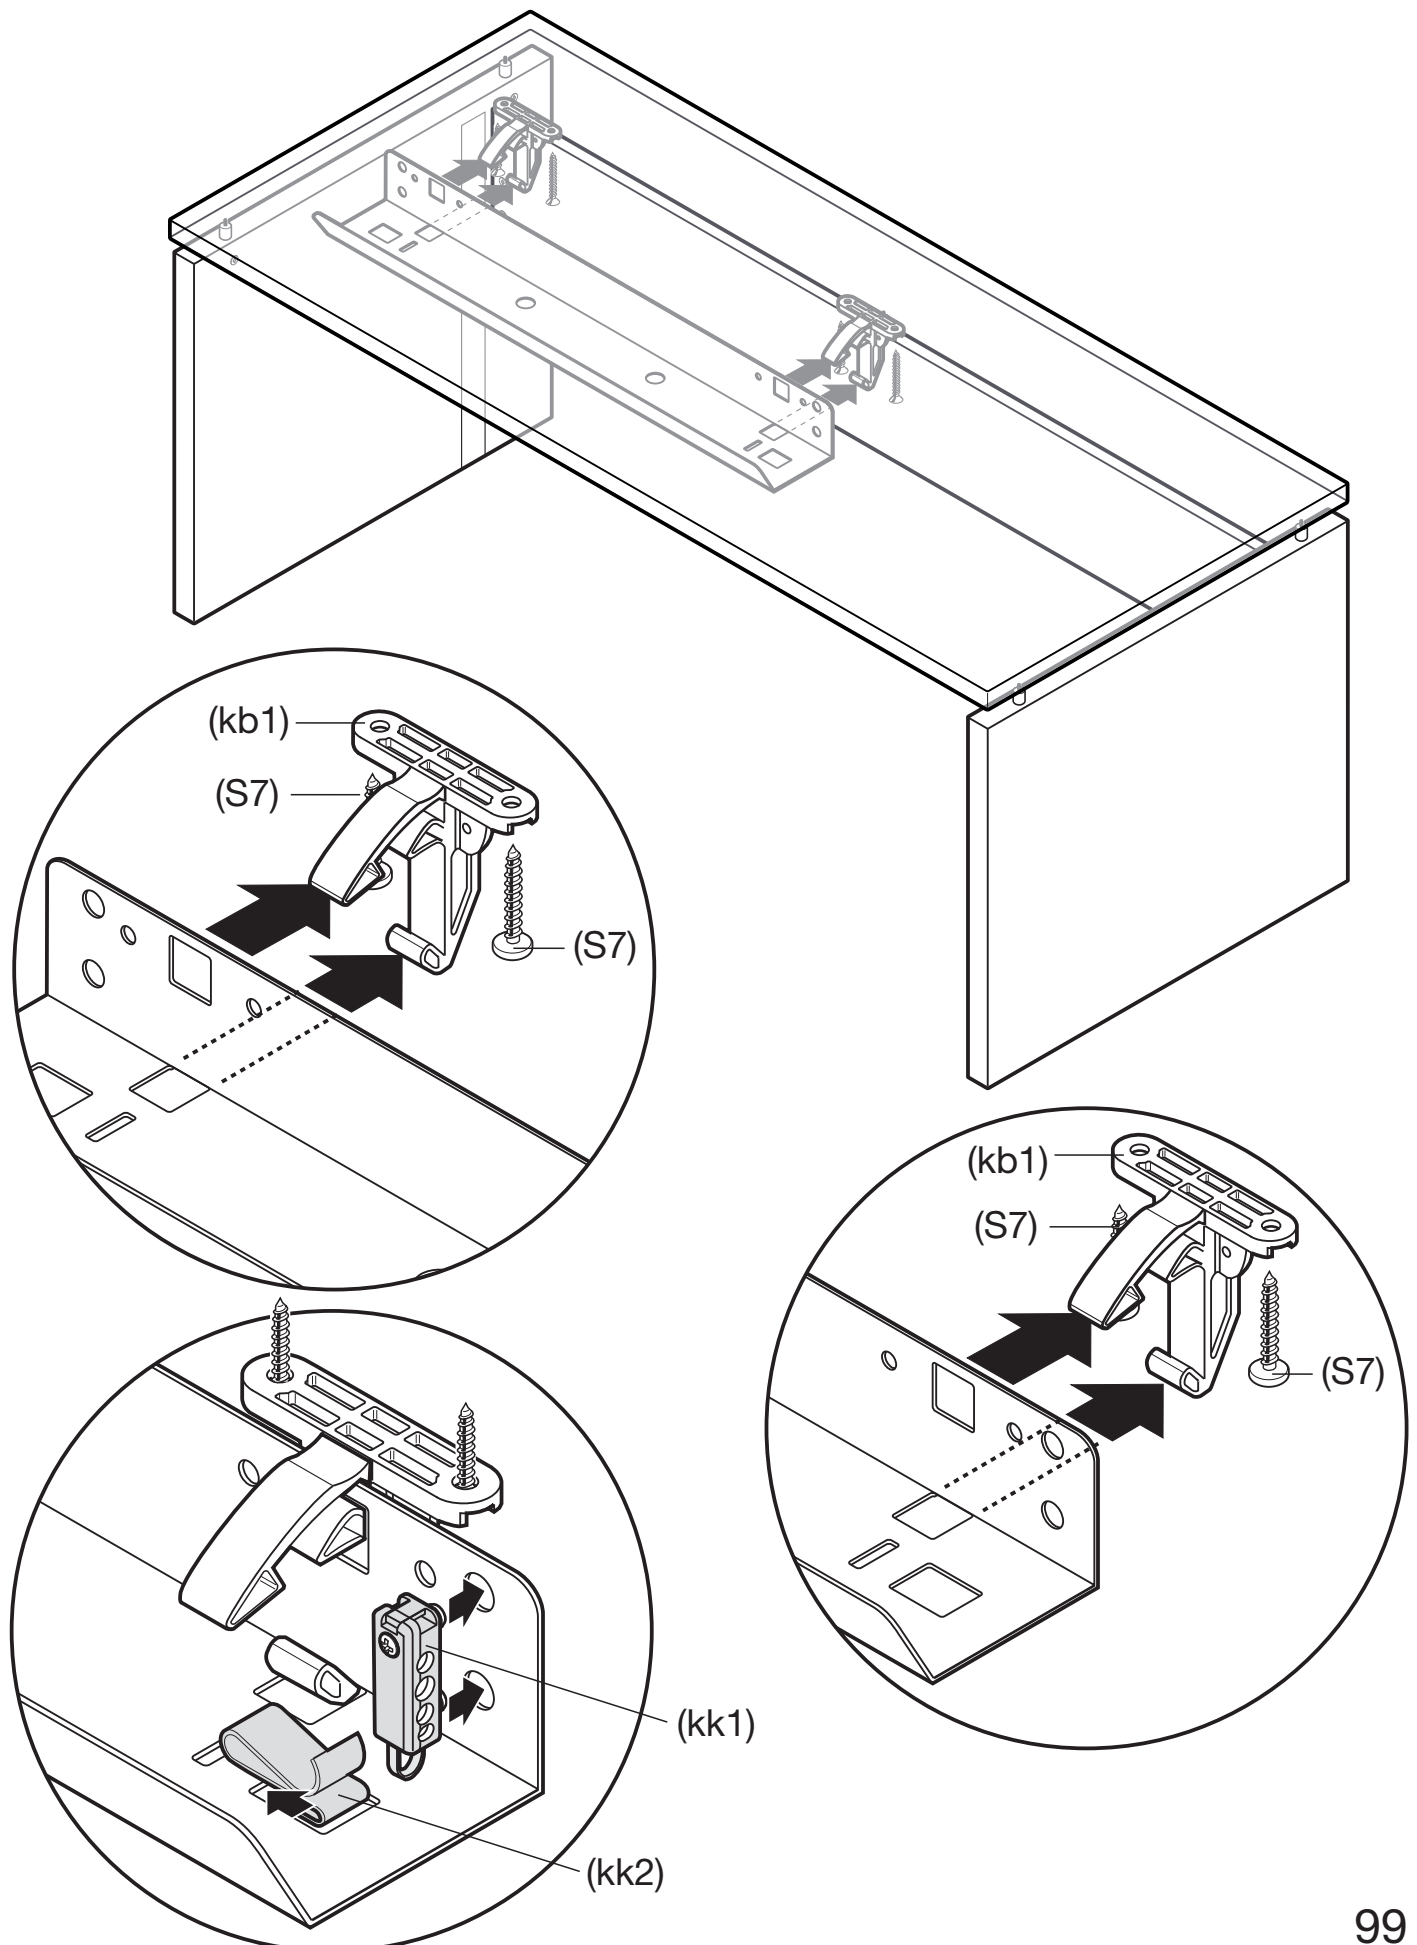


Materialauszug mit Frontblende

Montage unter Schreibtischplatte

Schraube (S8)

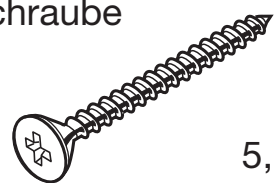


5,0x90

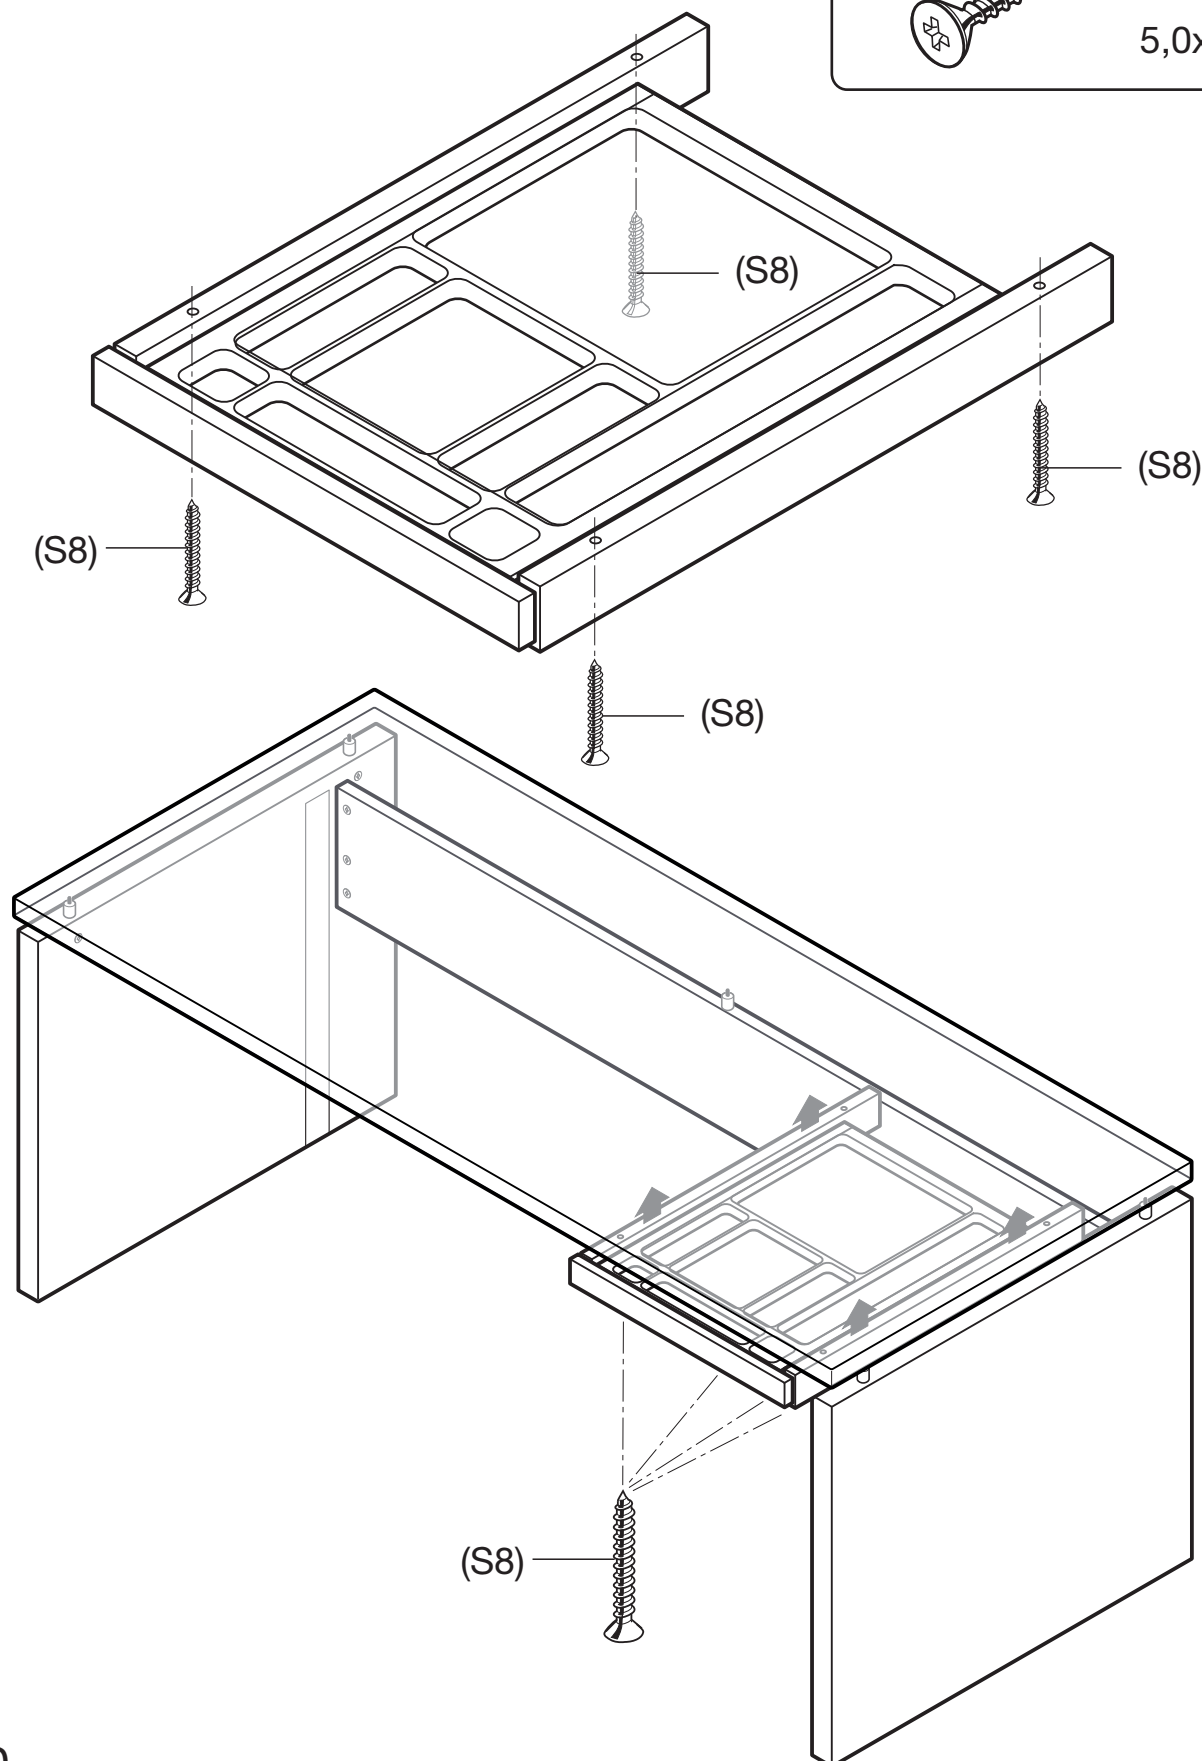

Rollcontainer


Lenkrolle
(LR1)

4x

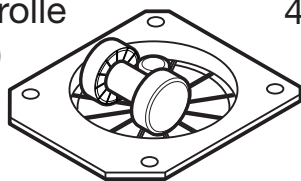



Schraube
(S7)

16x



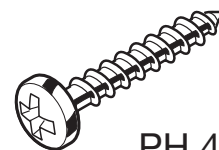


PH 4,0x20


Montage der Lenkrollen

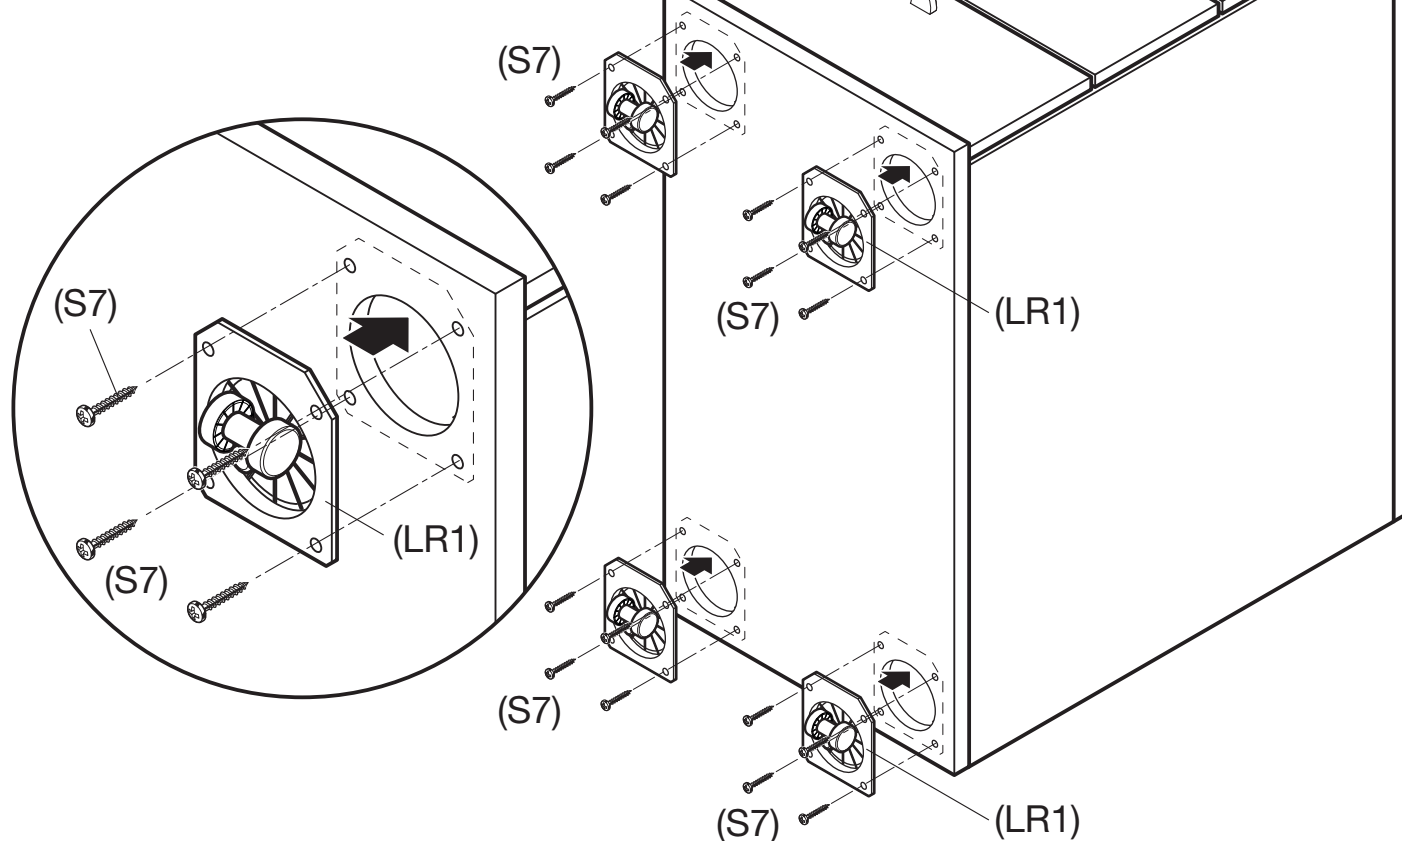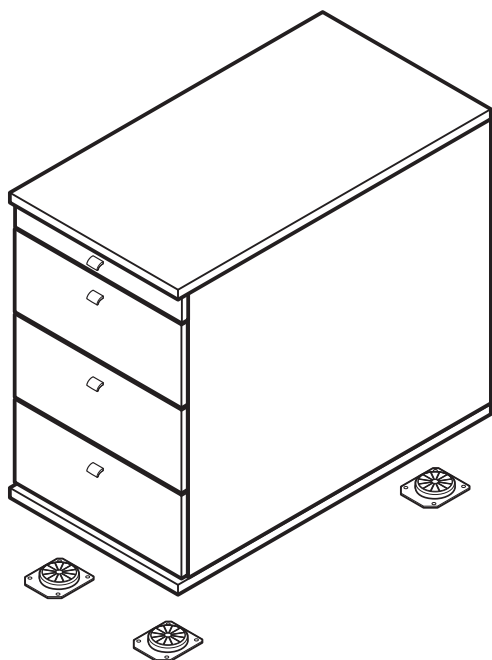


Kleiderschrank mit Drehtüren

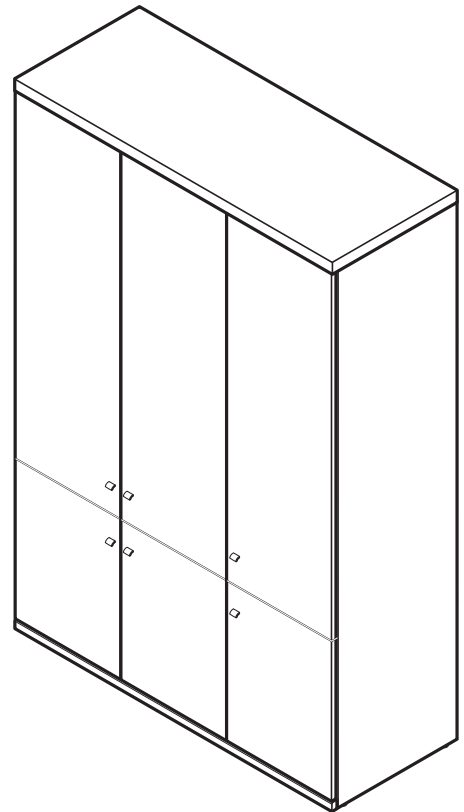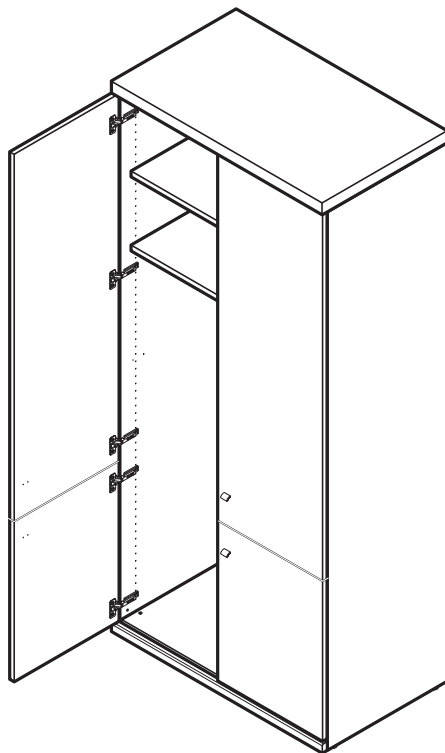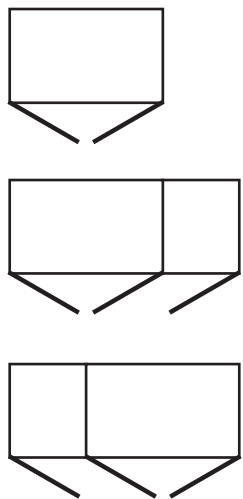


Rückwand-Schraube (RS)




Verbindungs-Schraube (S4)

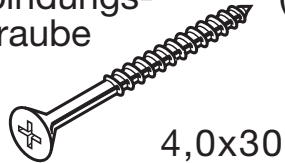


Harpunenfeder (HF)

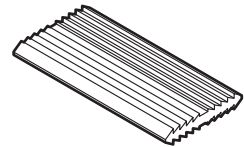


Winkel (W1)

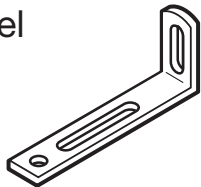

Spax-Schraube (S6)

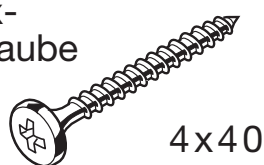


Mauerdübel (U6)

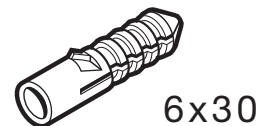


Spax-Schraube (WS)



Schraub-E-Bodenträger 4x (B176)

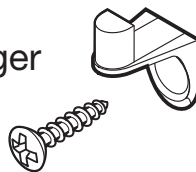


Rückwand-Bodenträger 1x (B170)

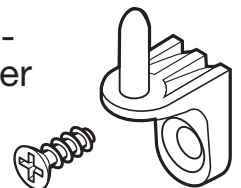


Bodenträger (BT4)




Schrankrohr-Lager (SL)




Schraube (S3)

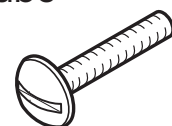

Abdekkappe (DK)

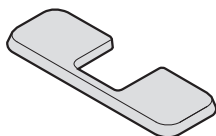

Scharnier (DS)

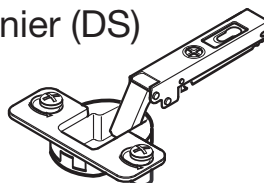

Griff (T3)




Schraube (GS1)






Kleiderschrank mit Drehtüren

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Abdeckblatt
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

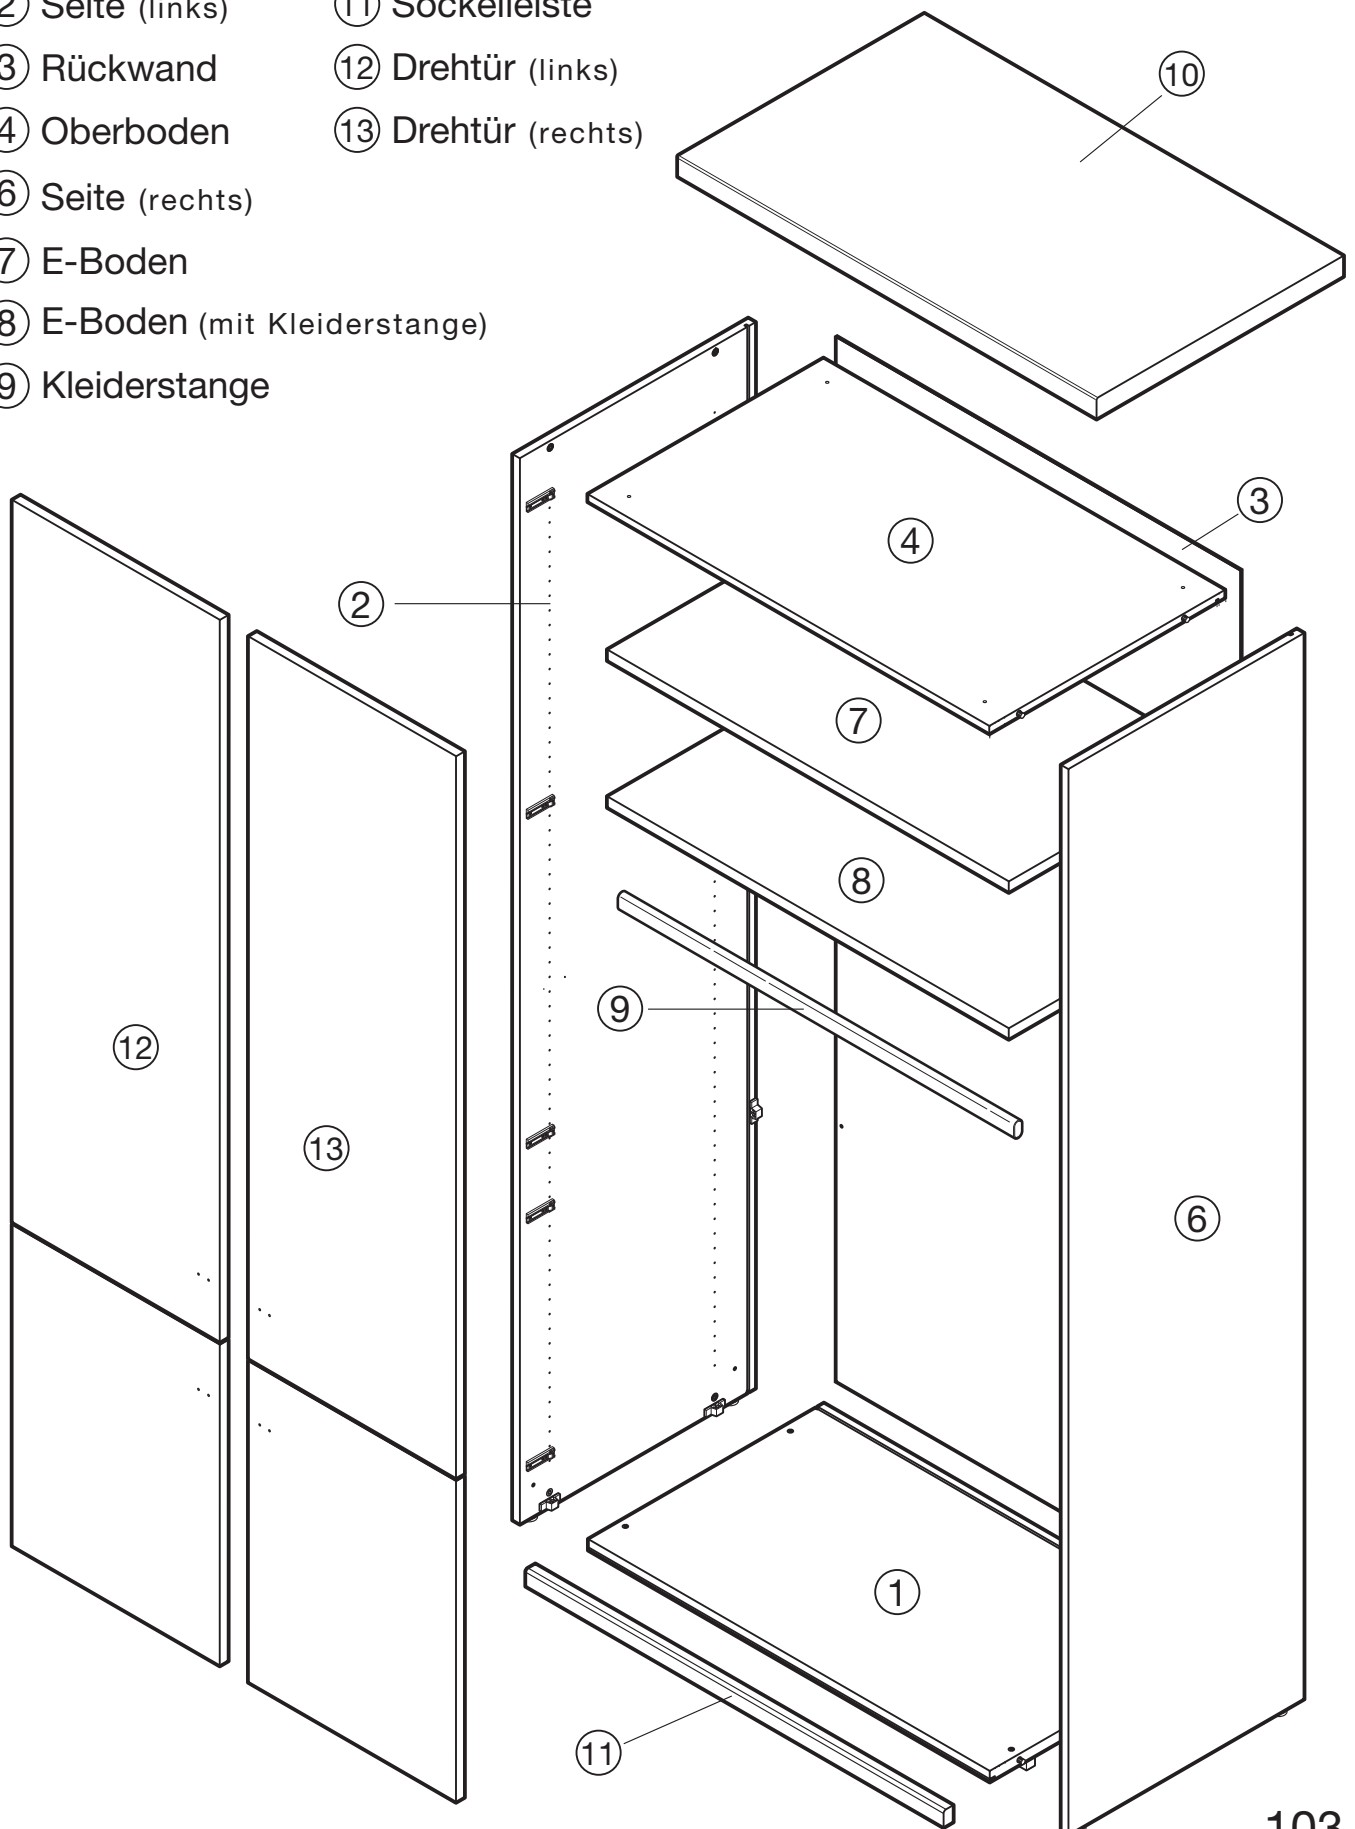

Kleiderschrank mit Drehtüren

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Abdeckblatt
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

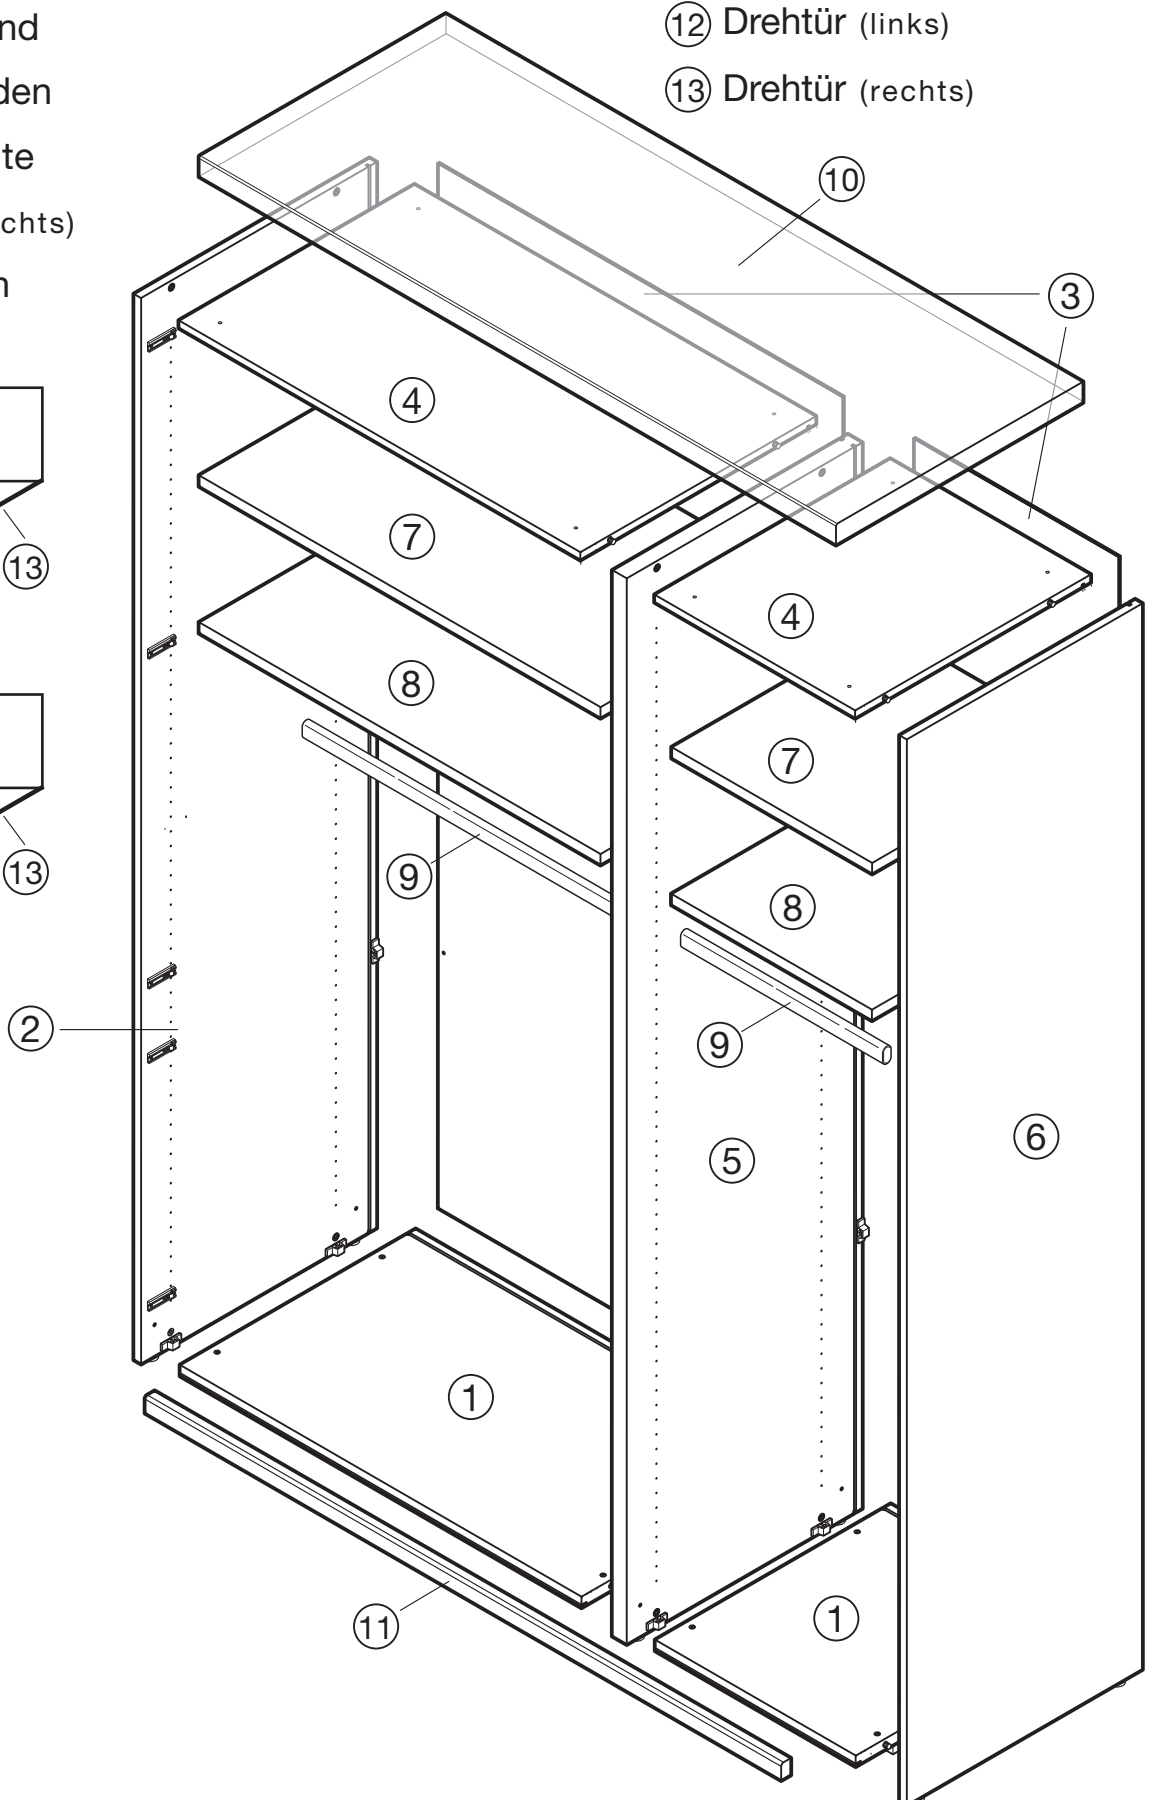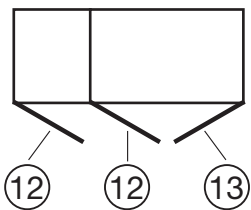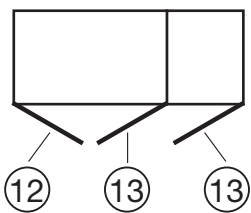

Kleiderschrank mit Drehtüren

Element auf den endgültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).






Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

① Sockelboden

② Seite (links)




③ Rückwand

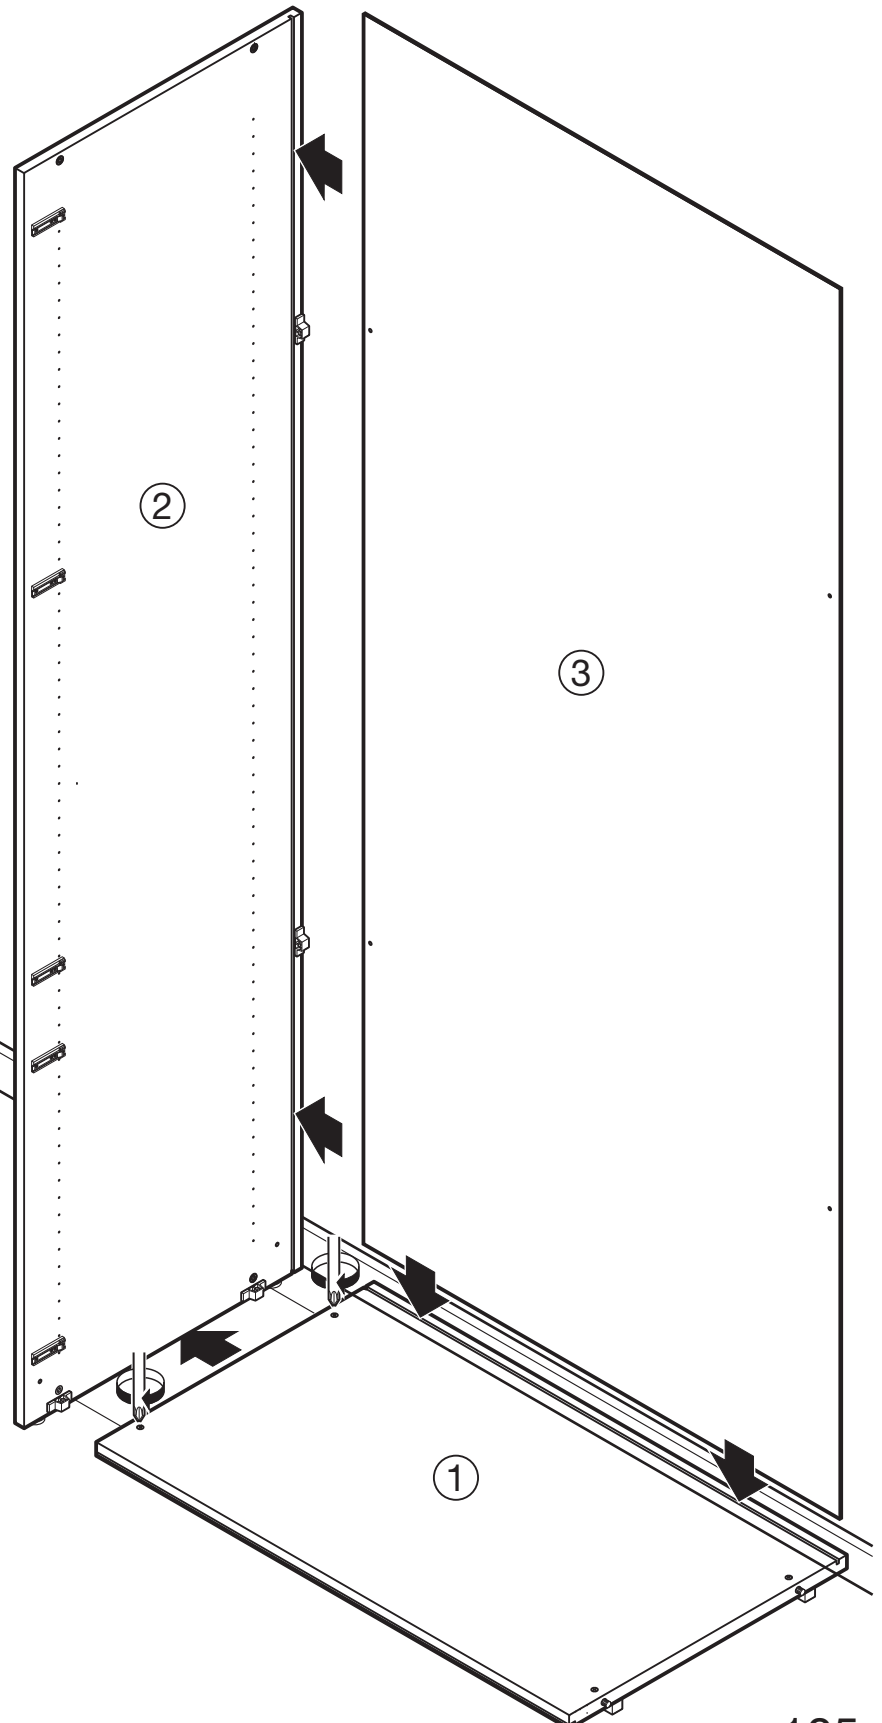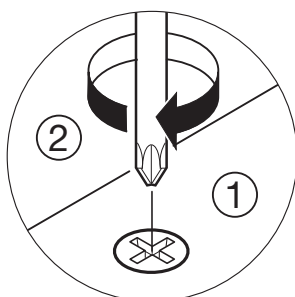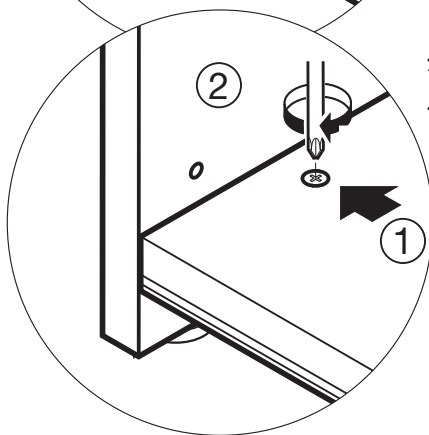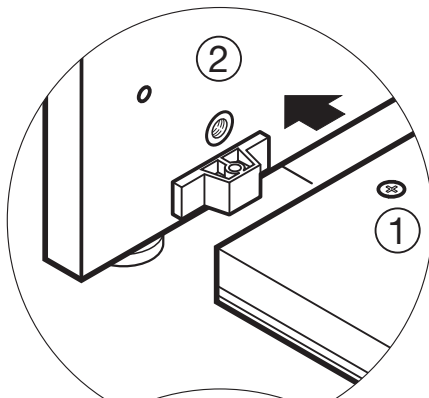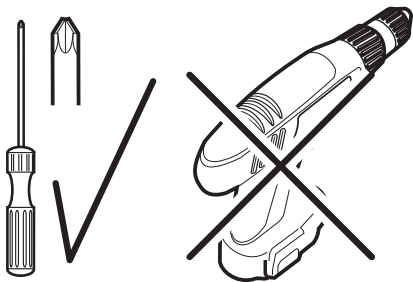

Kleiderschrank mit Drehtüren







- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

Rückwand-Schraube (RS) (2x)

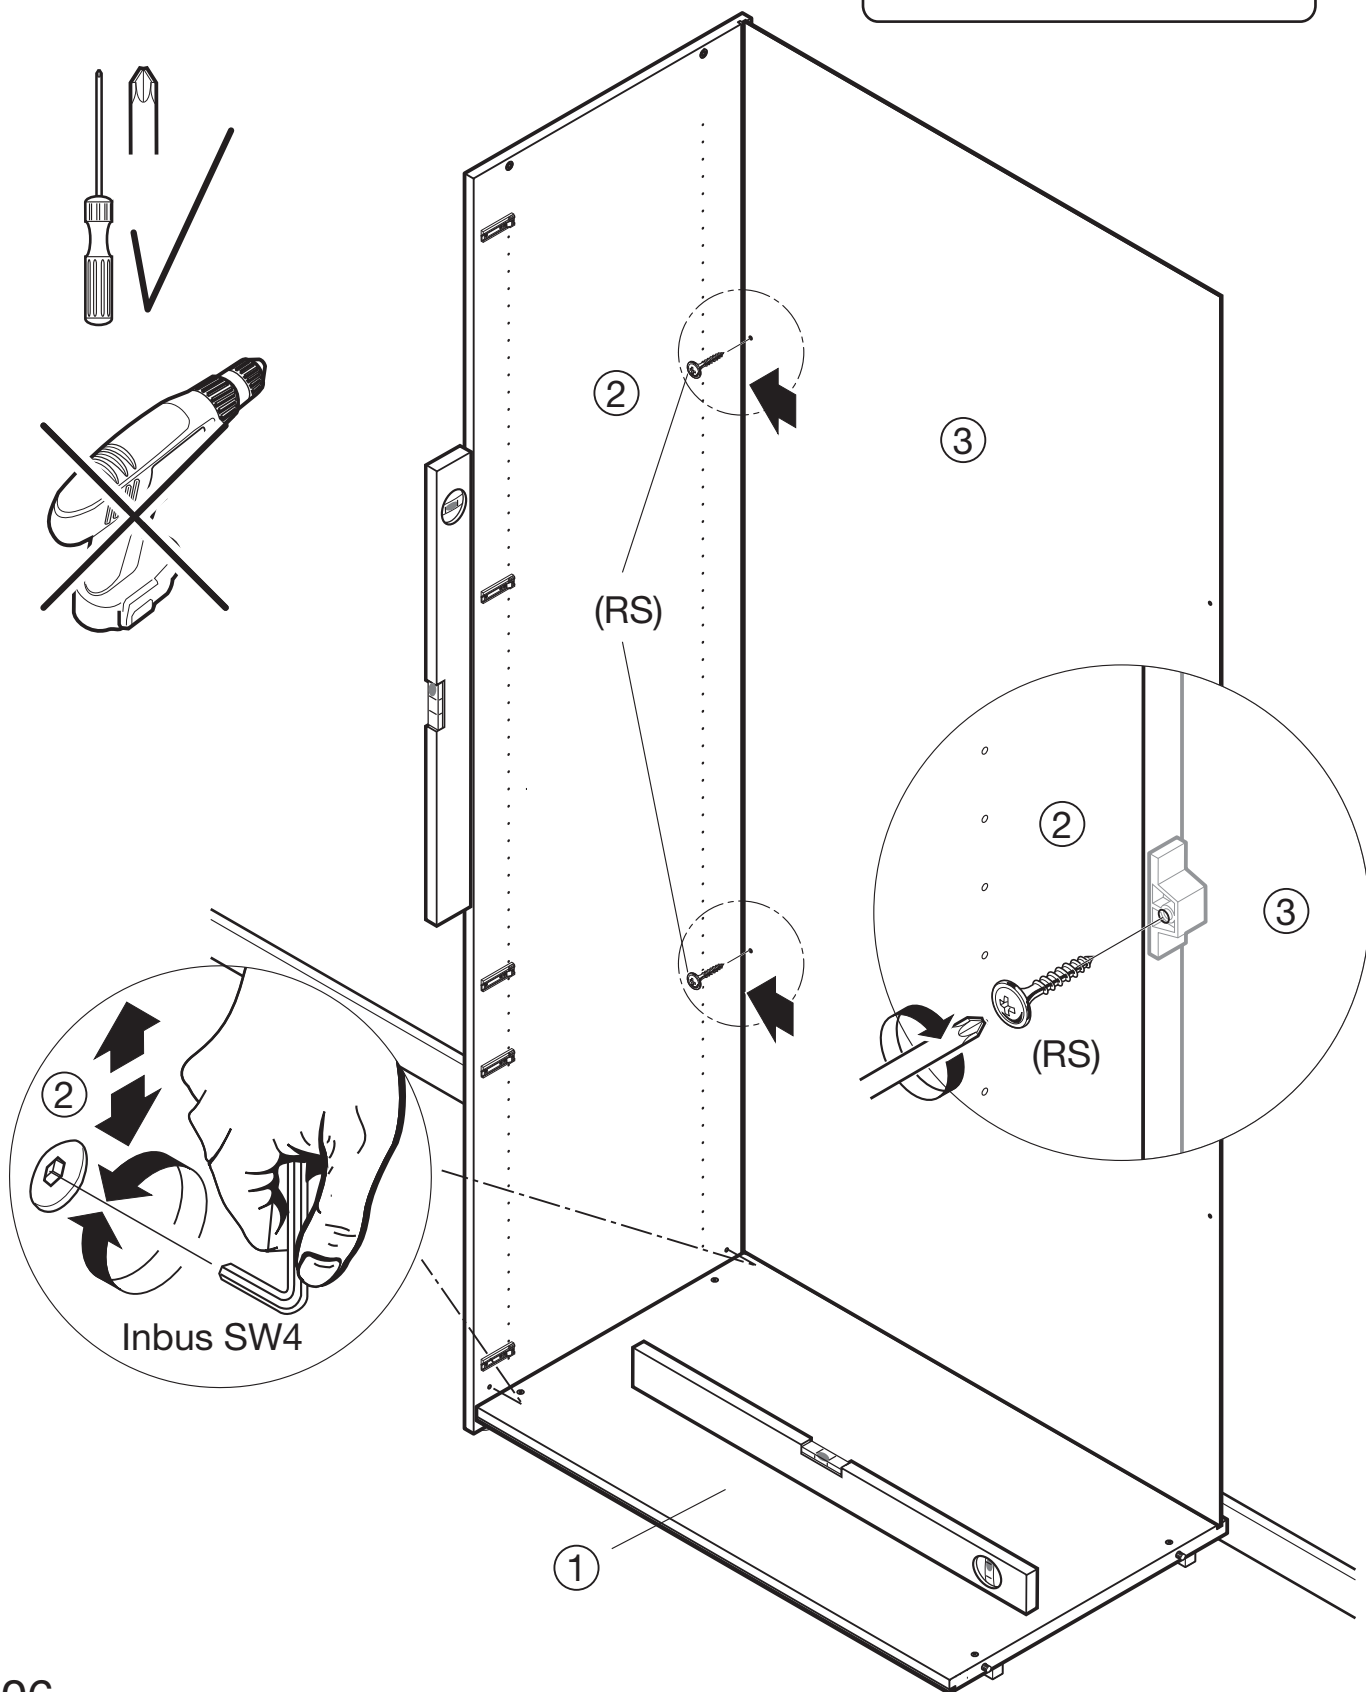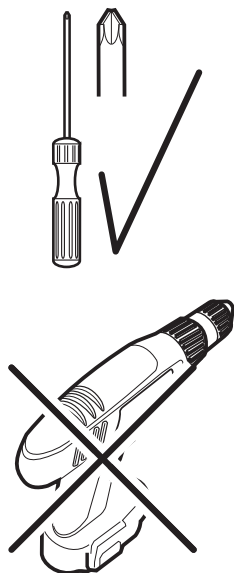










Kleiderschrank mit Drehtüren

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden

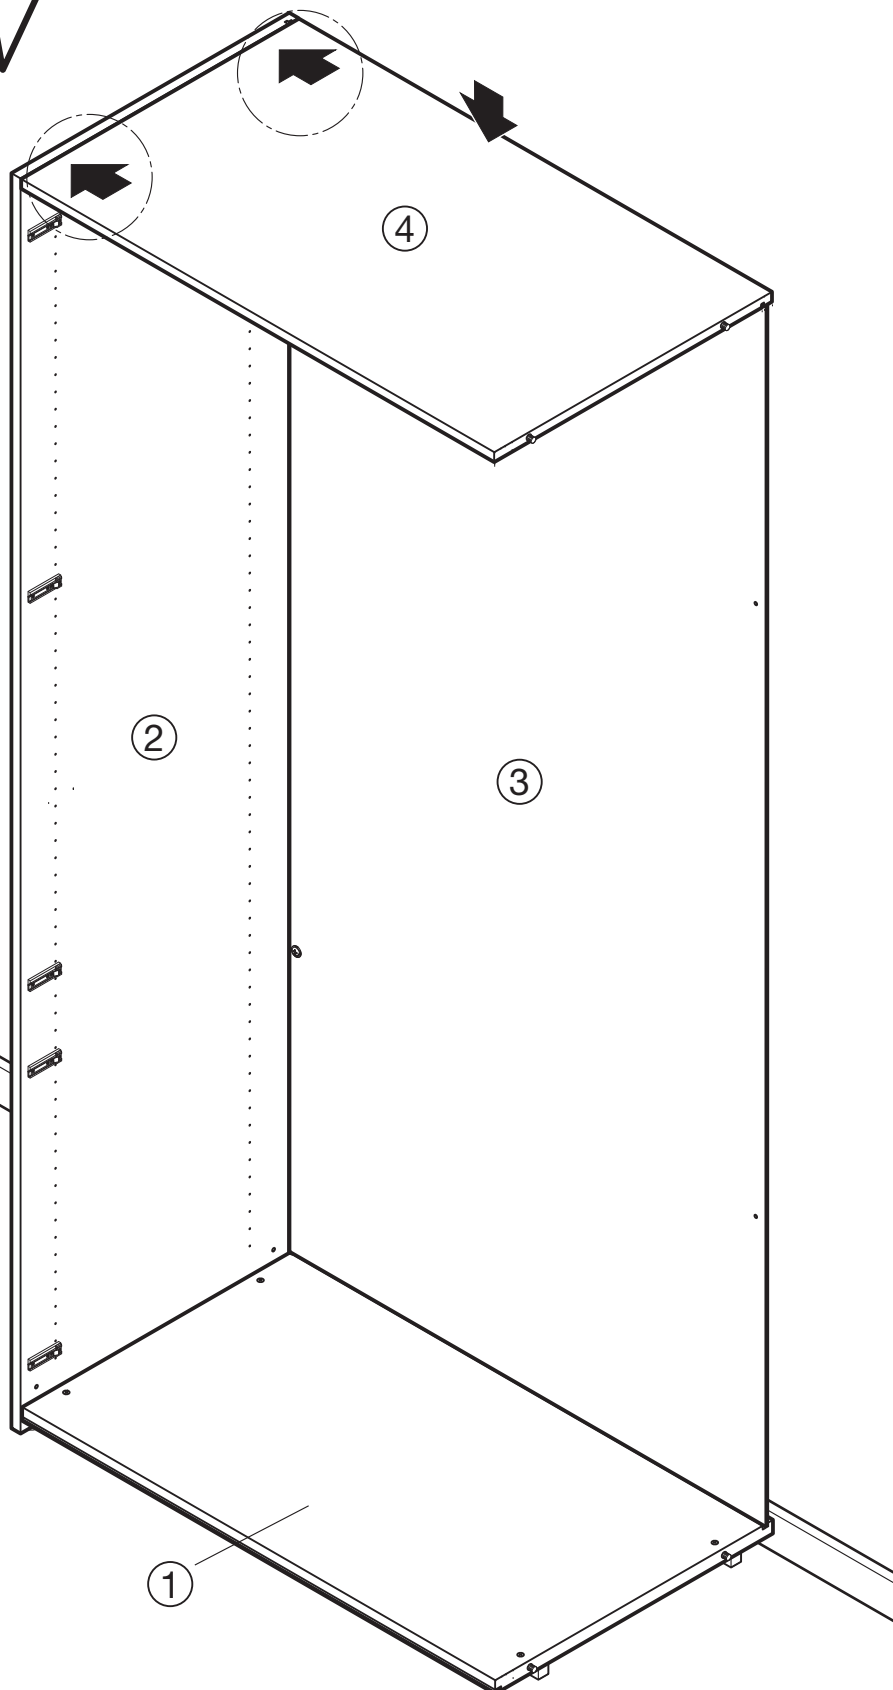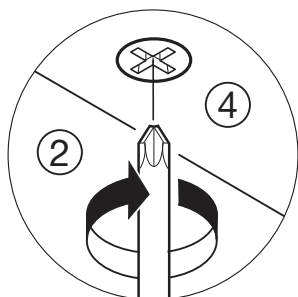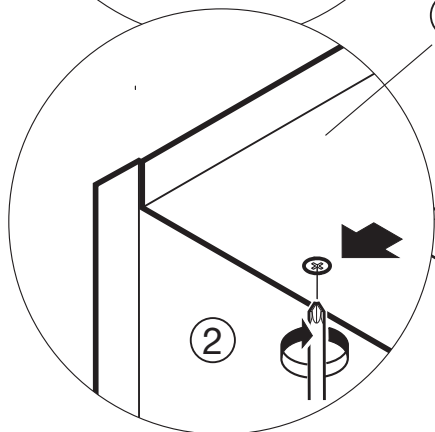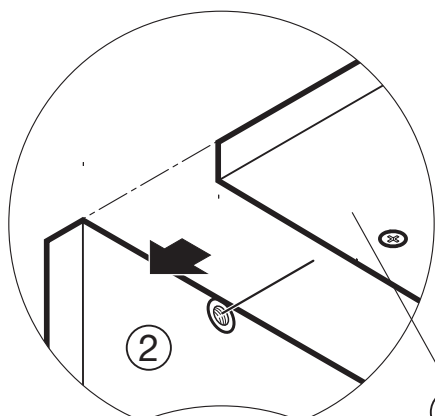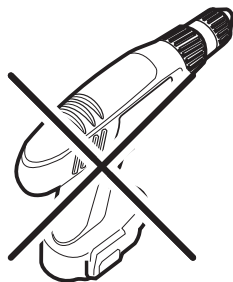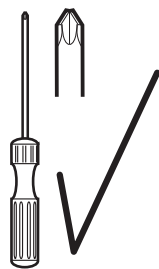










Kleiderschrank mit Drehtüren

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite

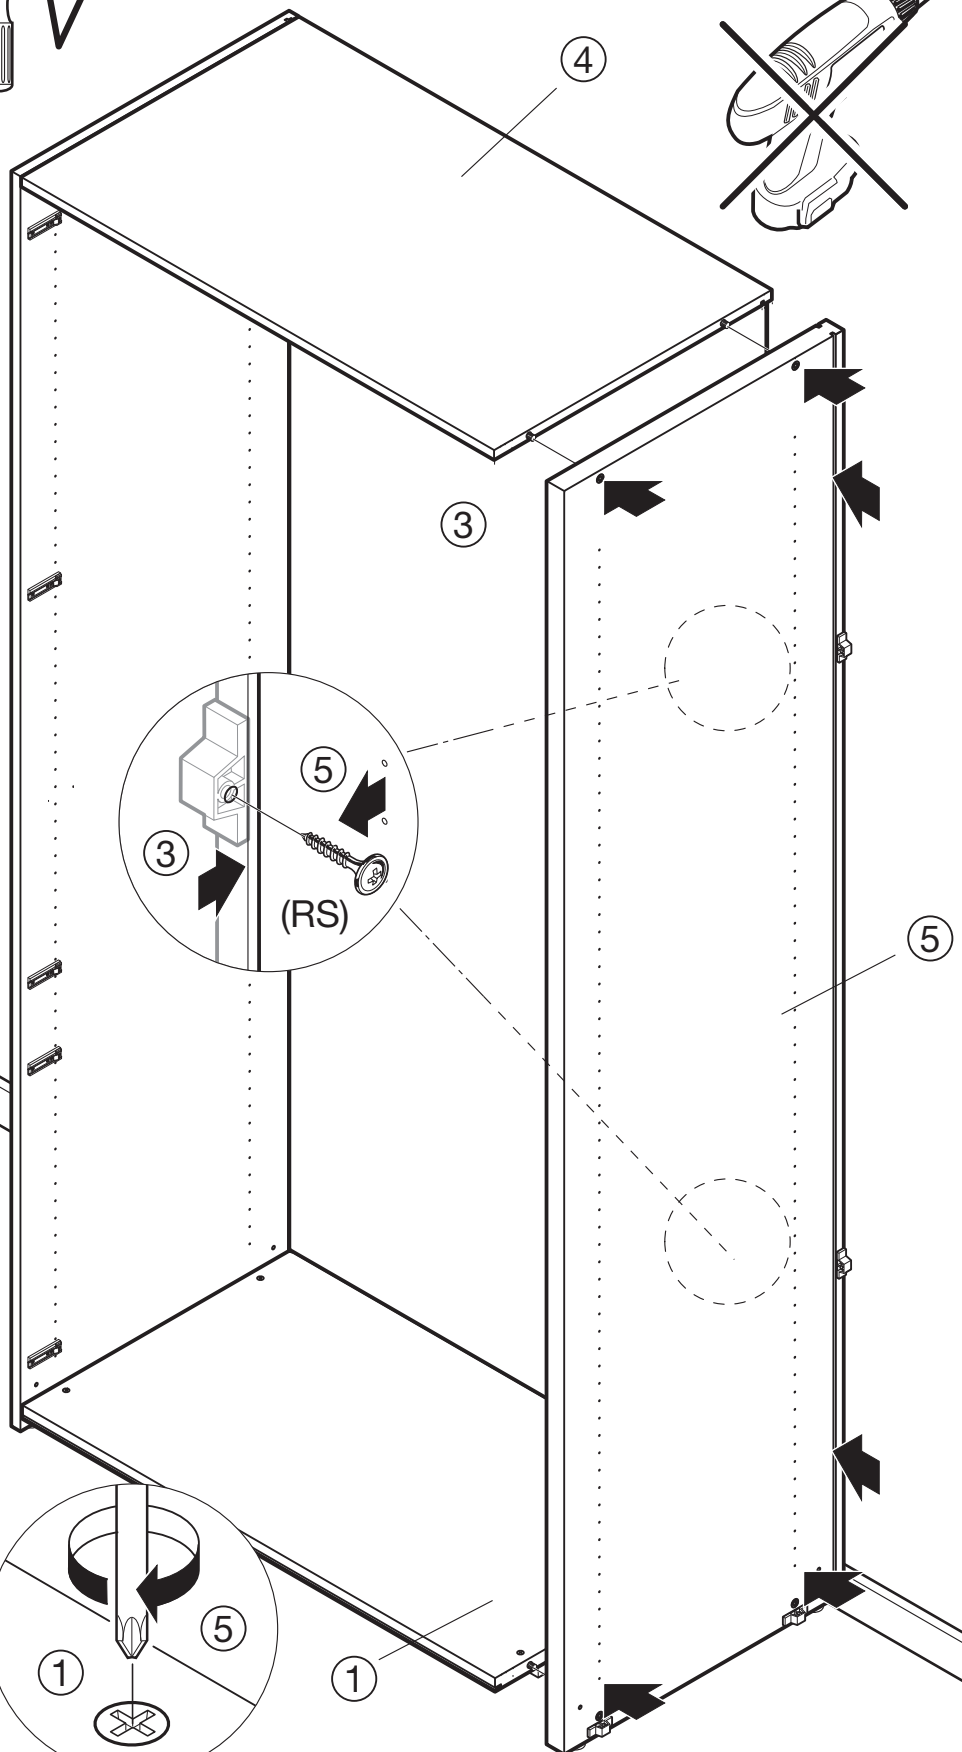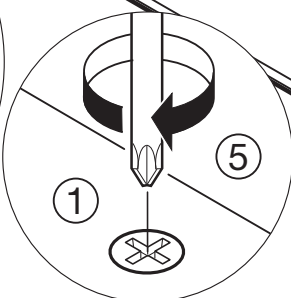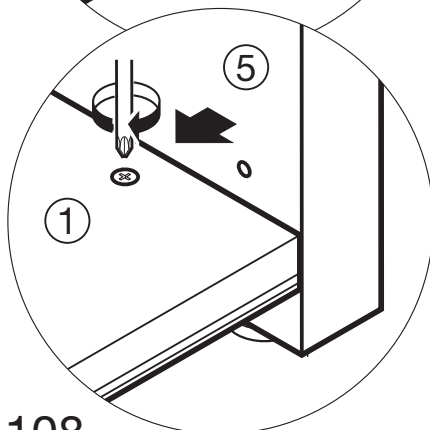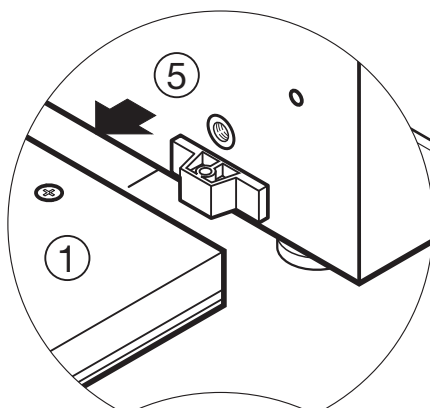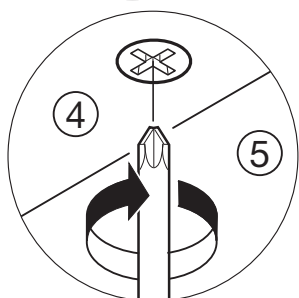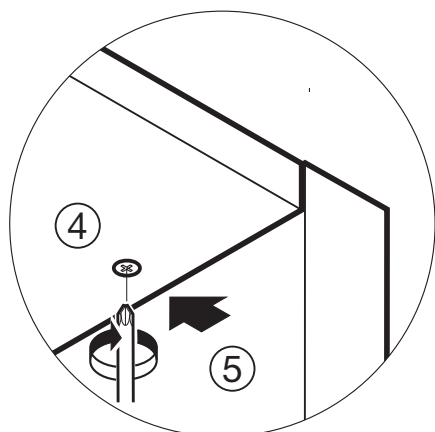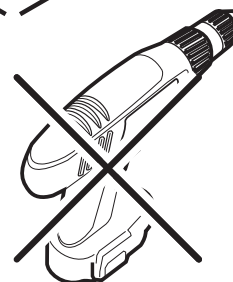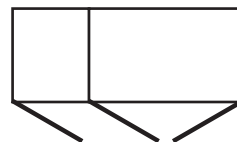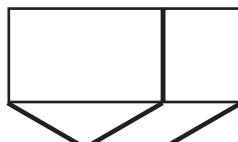



Kleiderschrank mit Drehtüren

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)

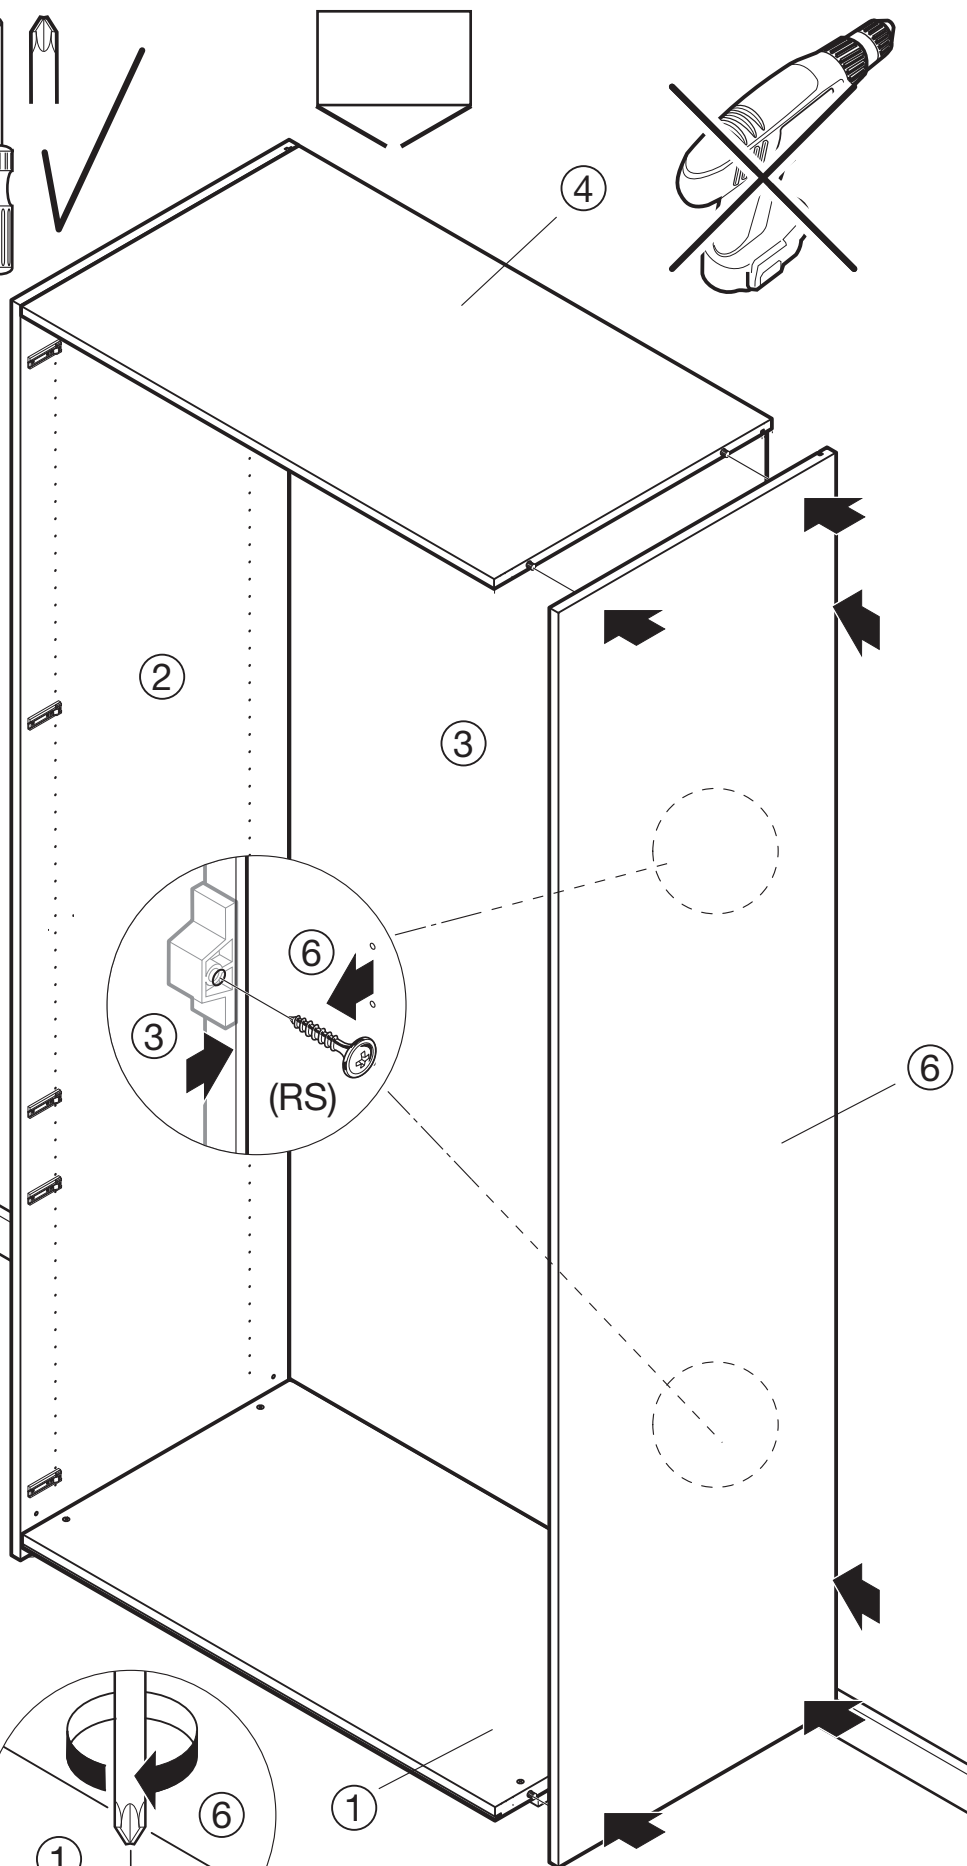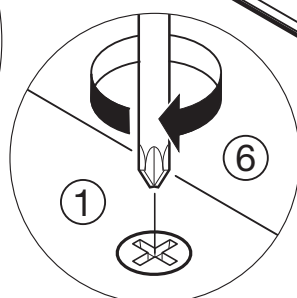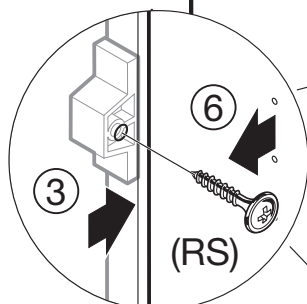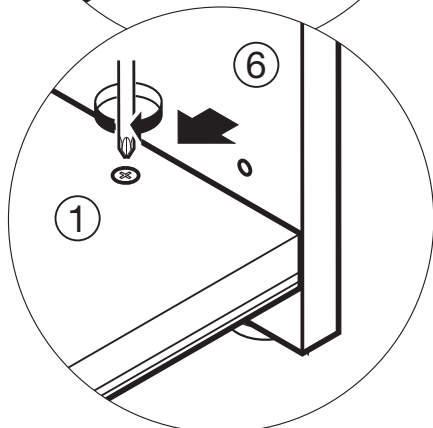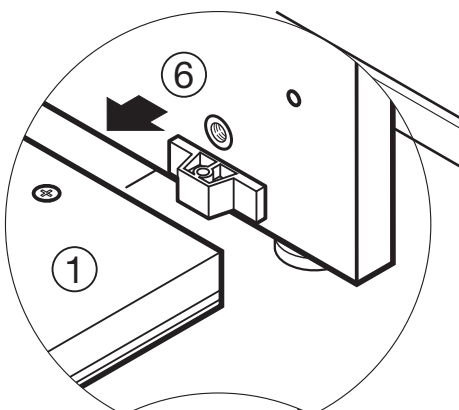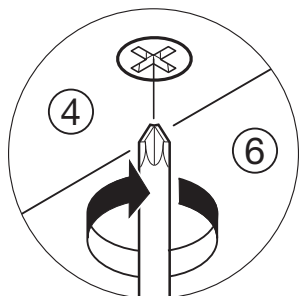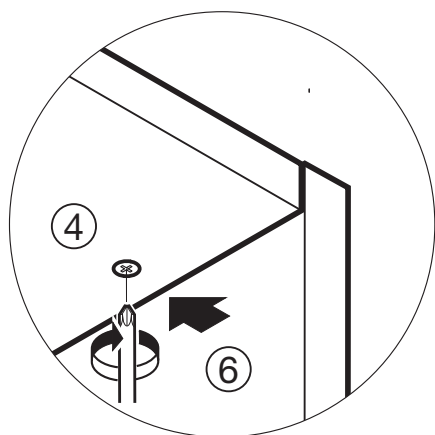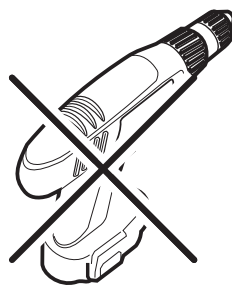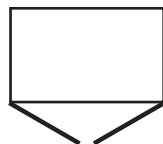


Kleiderschrank mit Drehtüren

- ⑥ Seite (rechts)

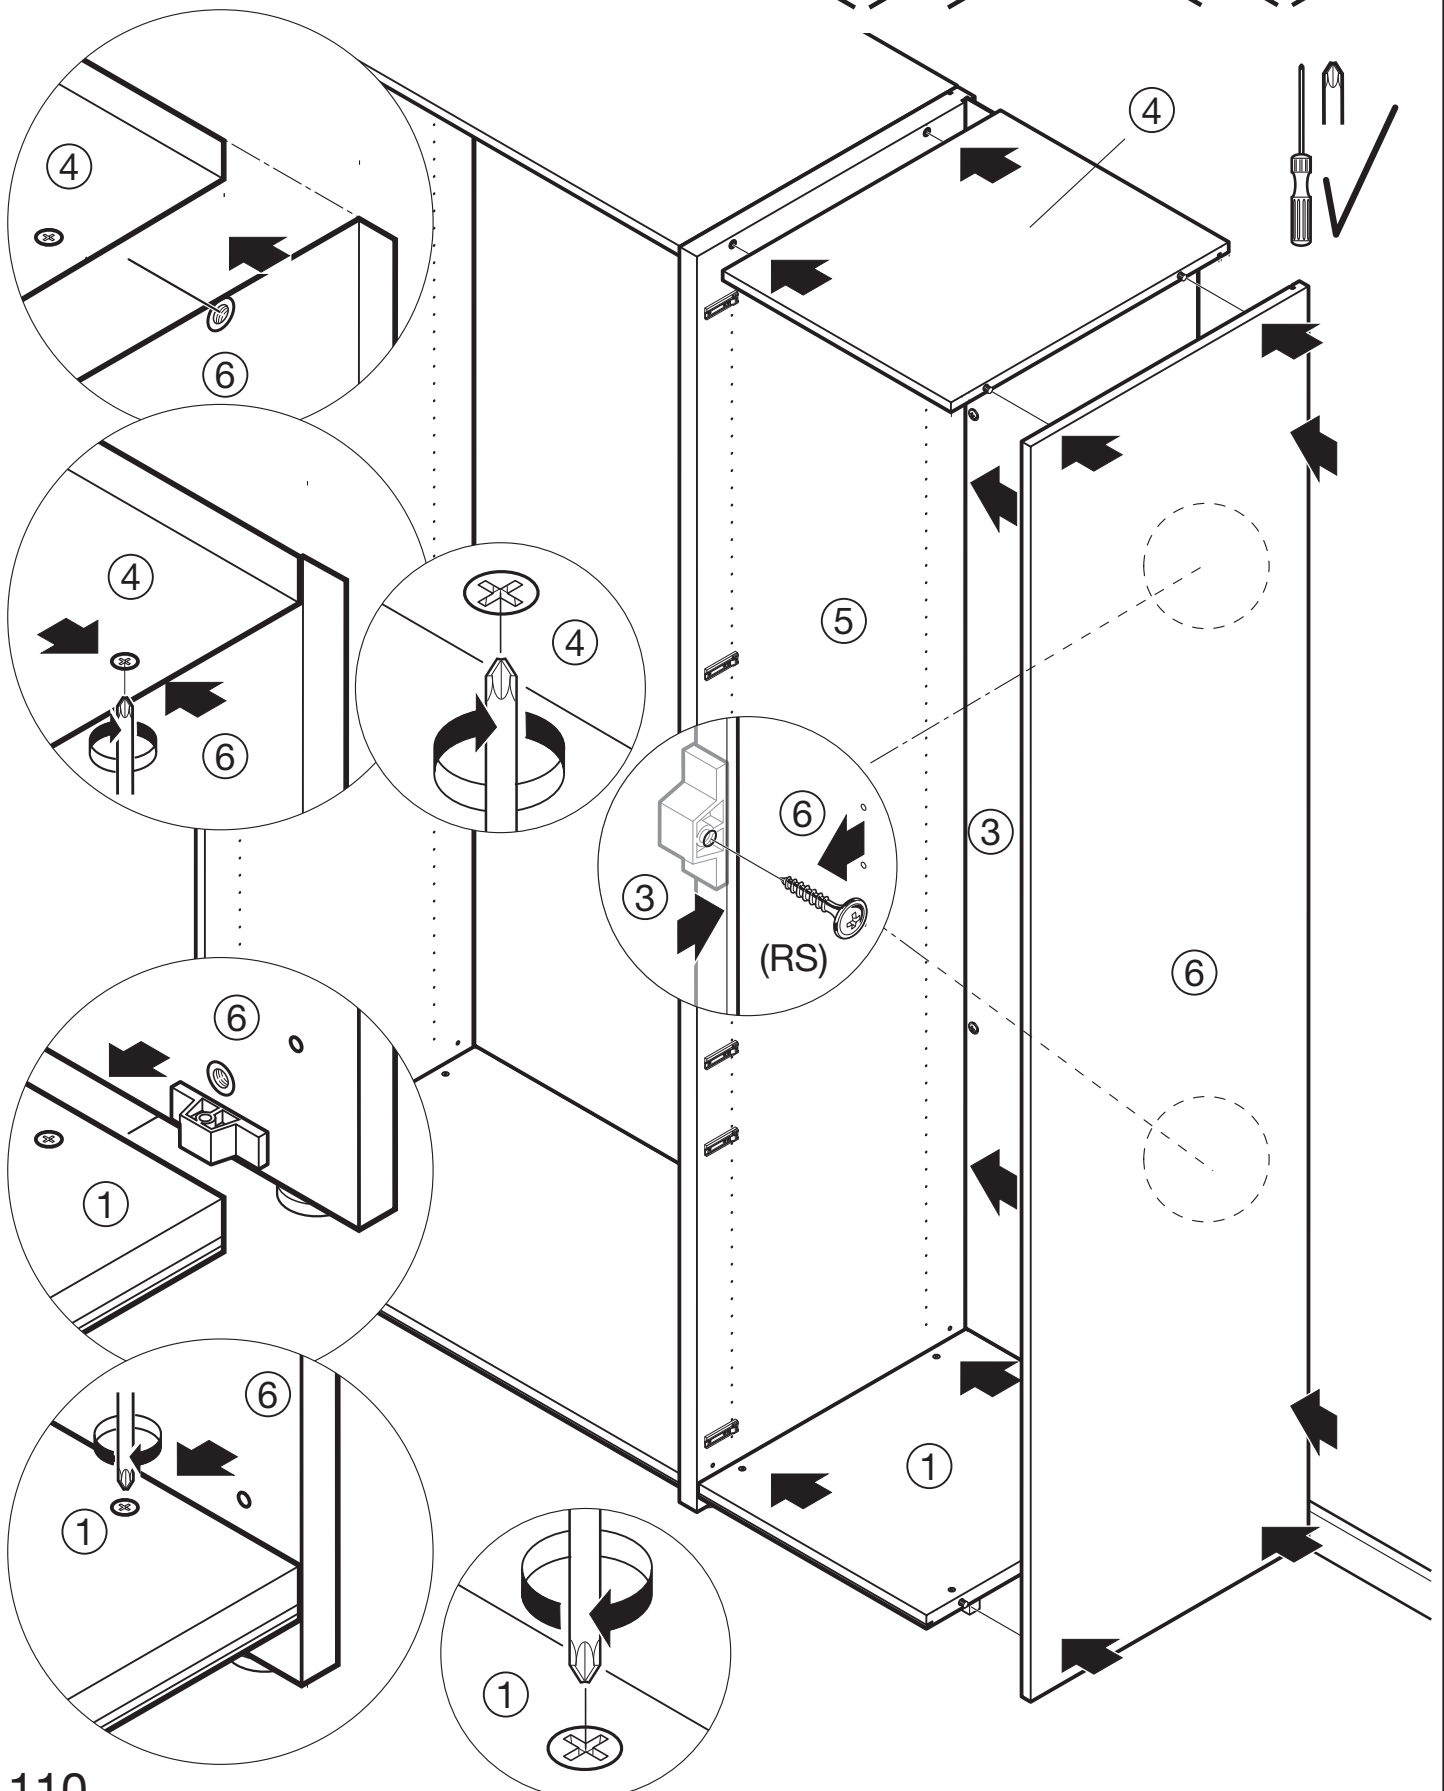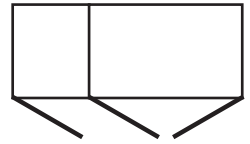


Kleiderschrank mit Drehtüren

Verbindungs-
Schraube
(S4)

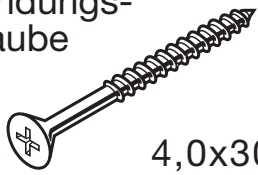




4,0x30

Harpunenfeder (HF)

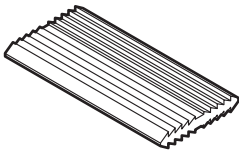


⑩ Blattboden

⑪ Sockelleiste

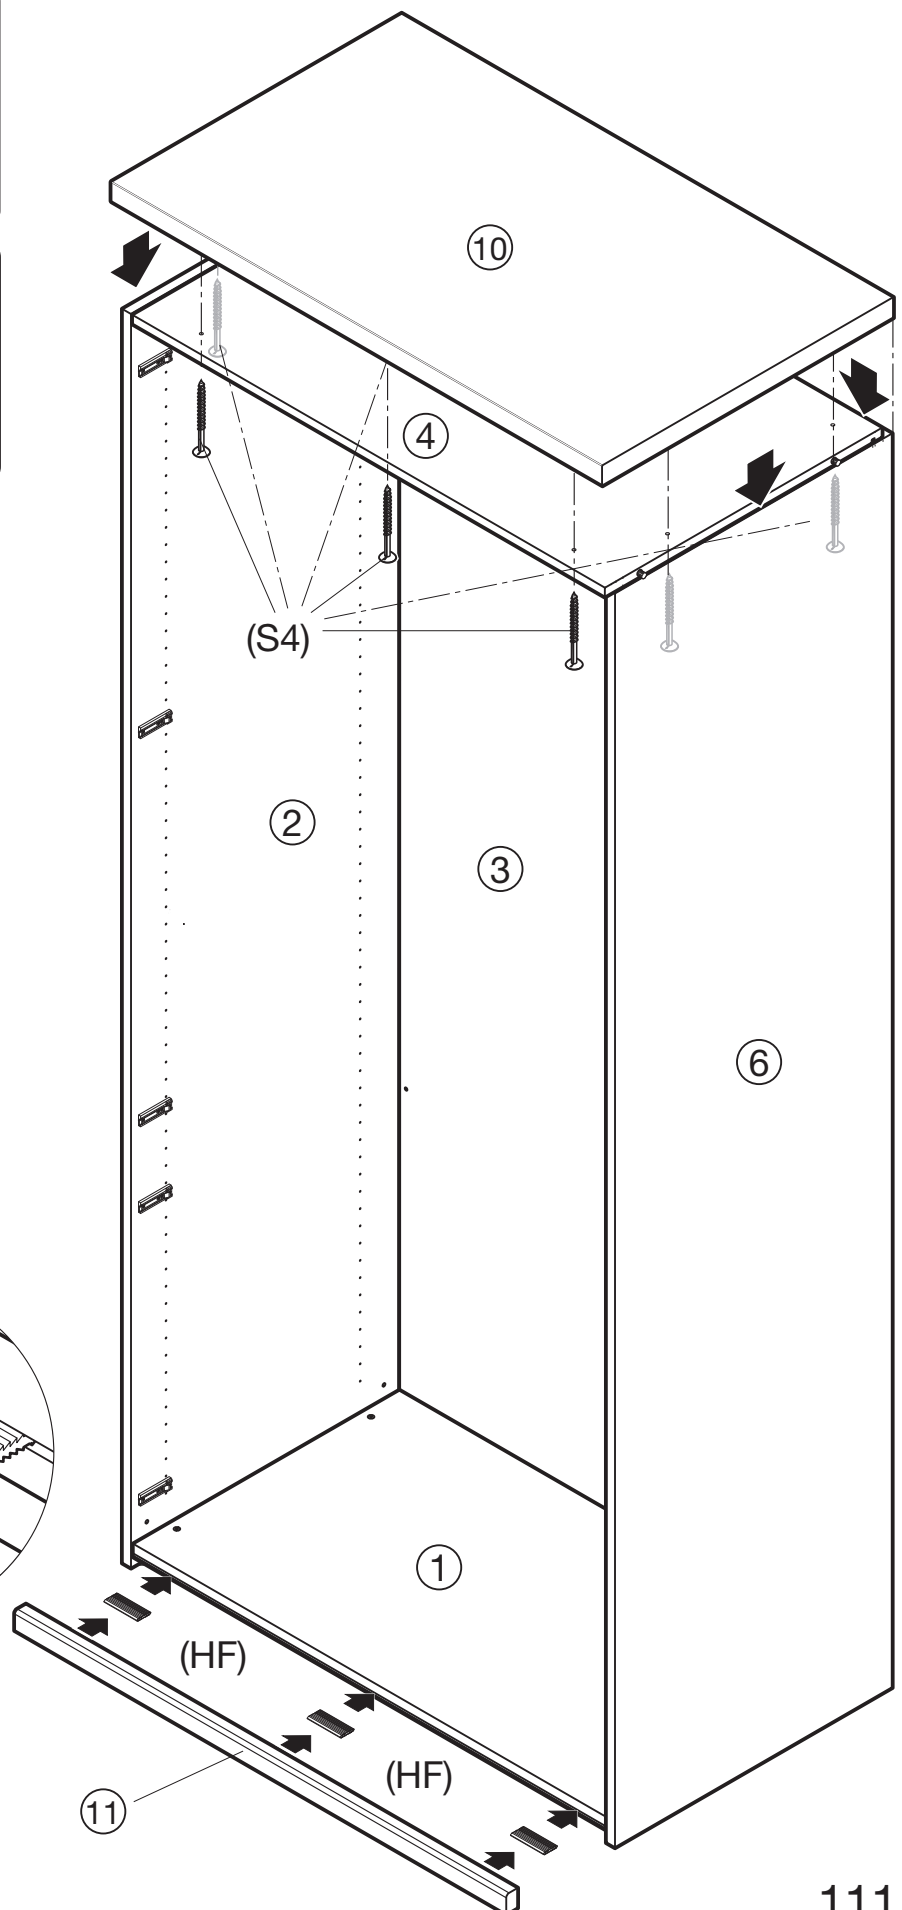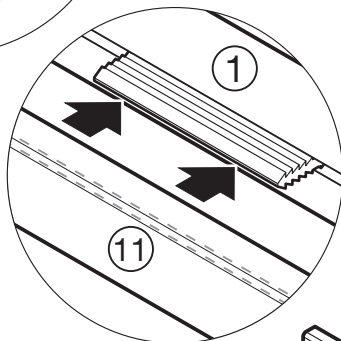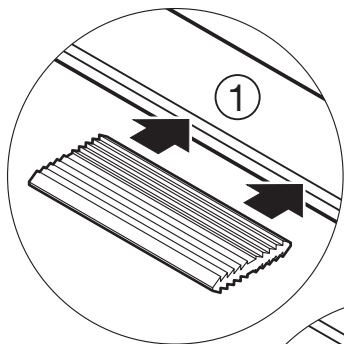

Kleiderschrank mit Drehtüren

Winkel (W1)

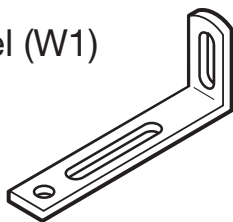


Mauerdübel (U6)



6x30

Spax-Schraube (S6)

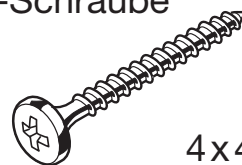

4x40

Spax-Schraube (WS)






4x14



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Kleiderschrank Kippsicherung

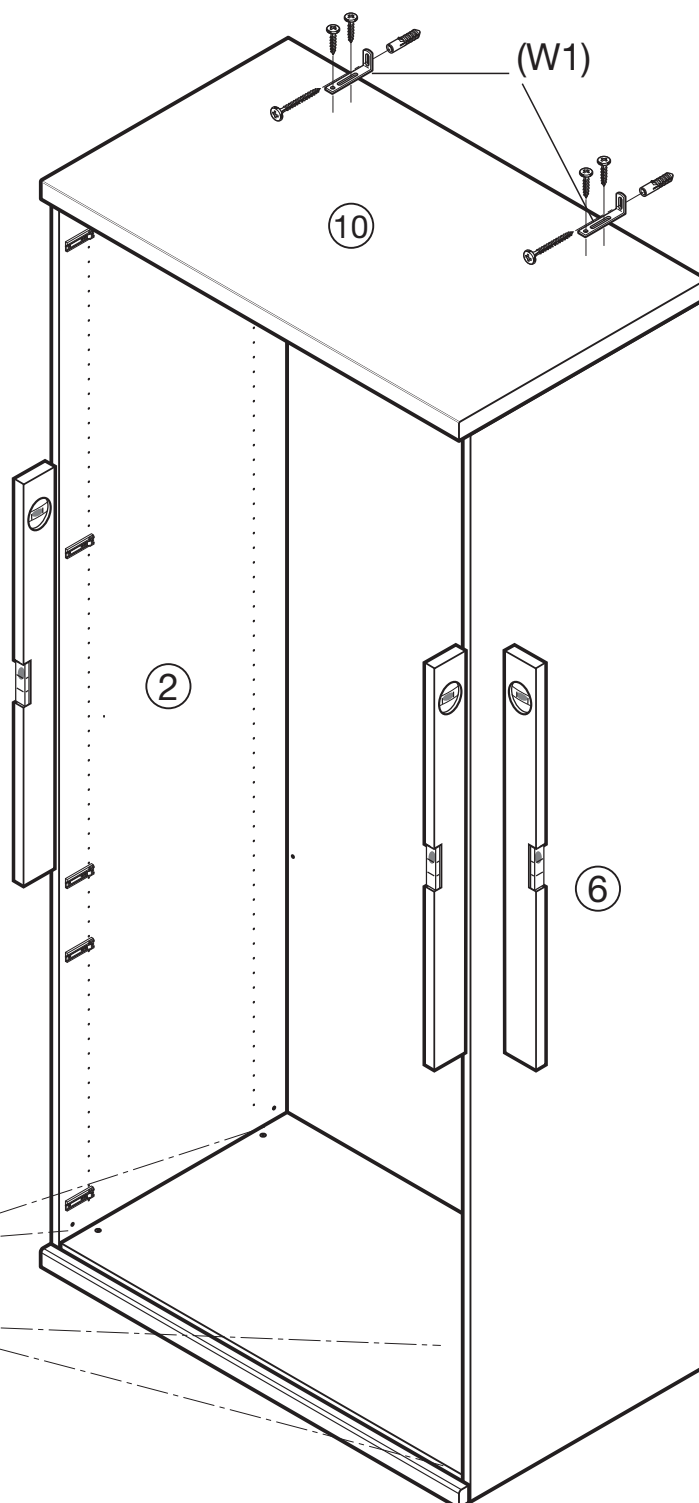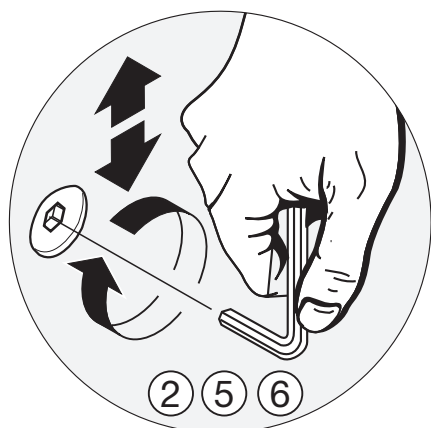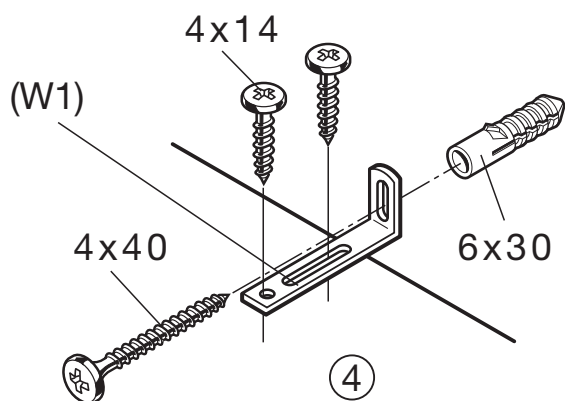


Kleiderschrank mit Drehtüren

- 1. Rasterlineal anhalten und die E-Bodenhöhe festlegen.**
Die für den Rückwand-Bodenträger (B170) mitgelieferte Bohrschablone (wie auf der Schablone beschrieben) anhalten und bohren .

Beispiel 105 cm Kleiderschrank


a. Rasterlineal b. Bohrschablone

ACHTUNG!
Bitte zwingend in diesem Bereich
ein Schraubbodenträger einsetzen.


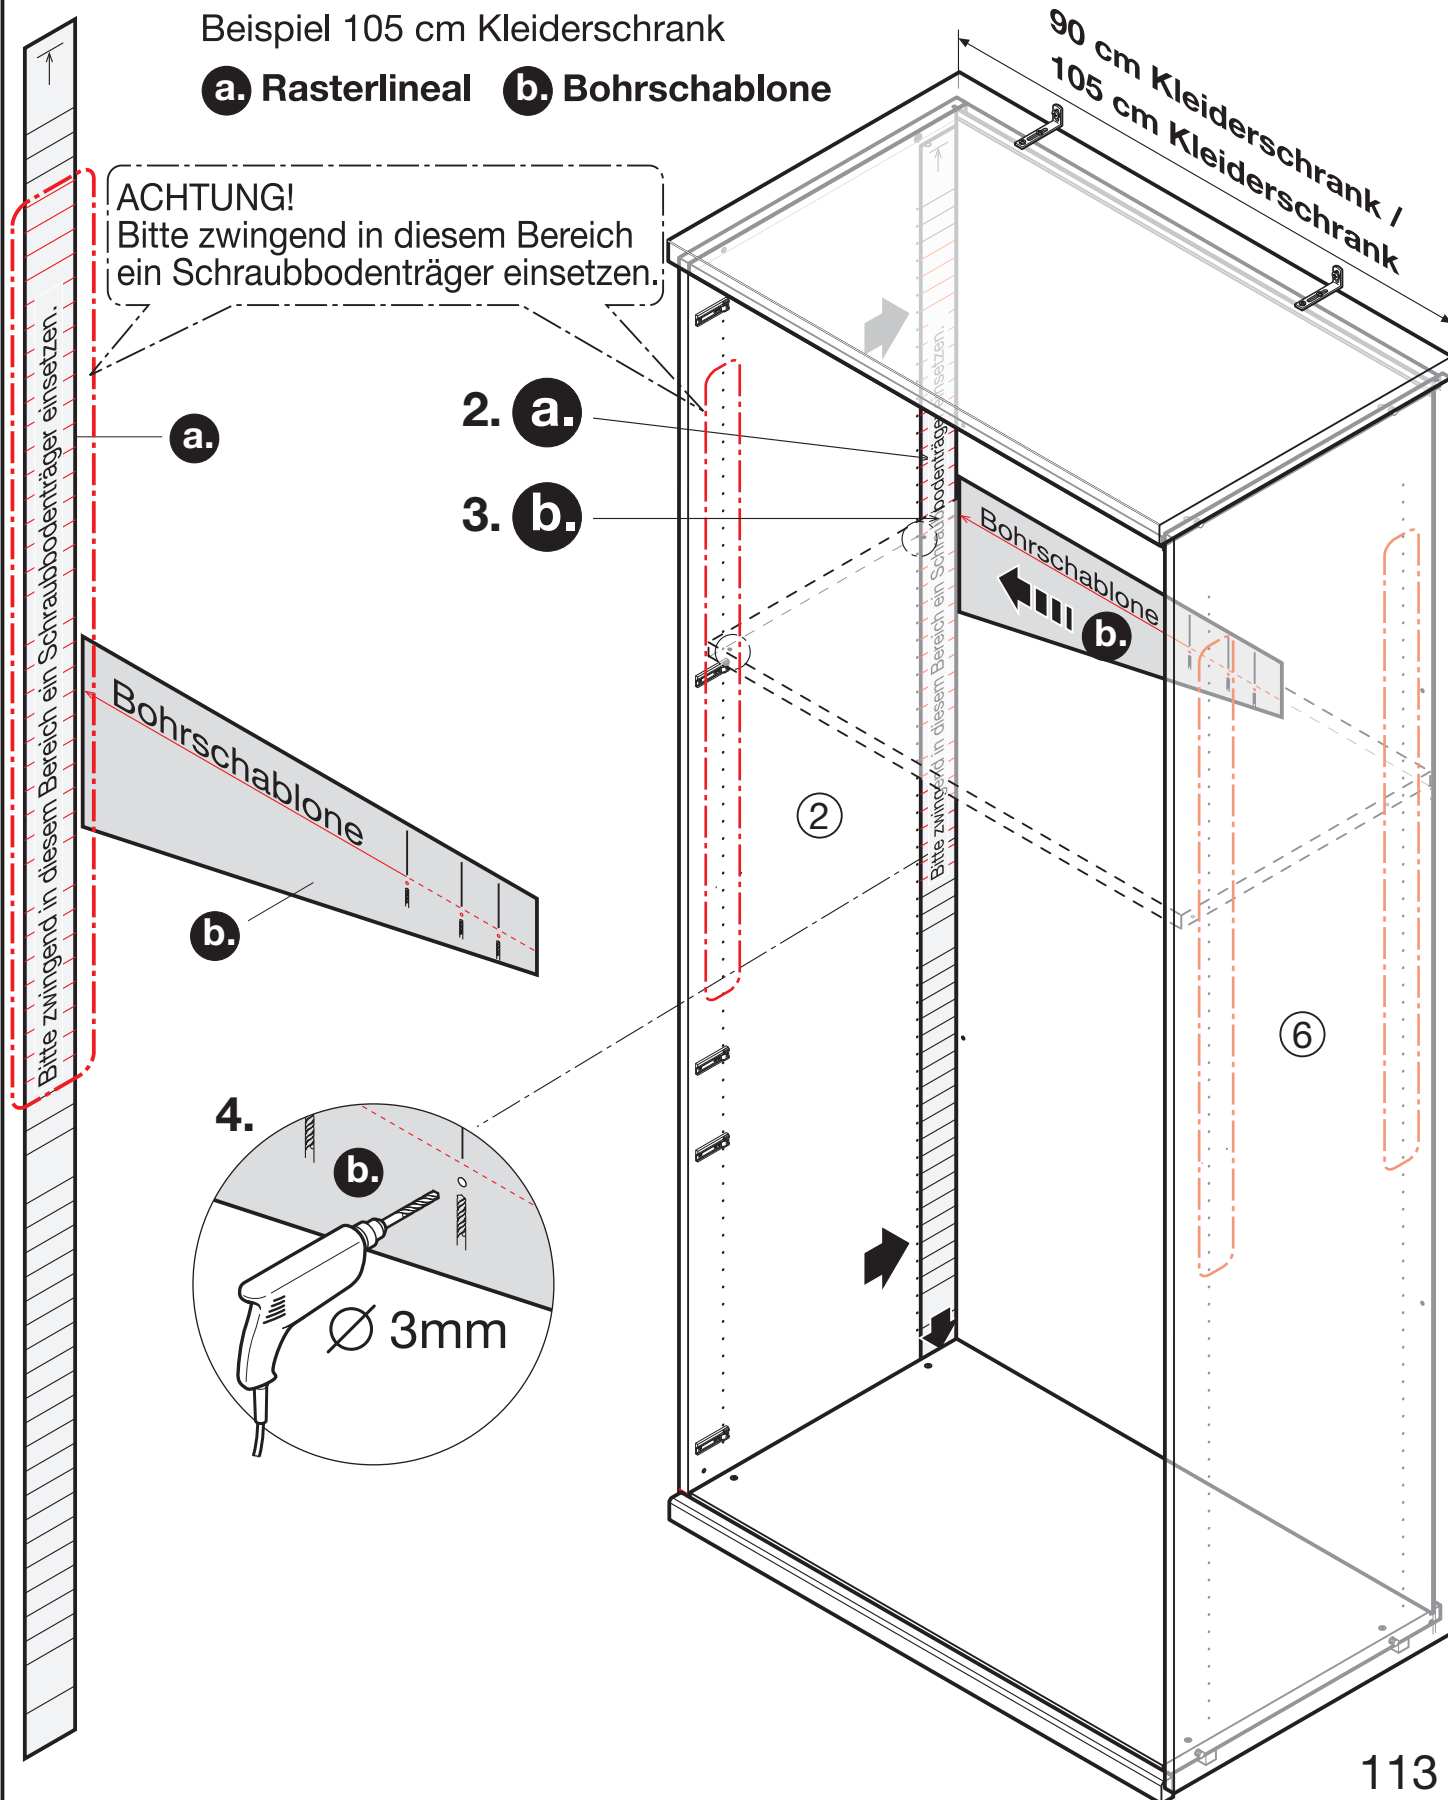


Kleiderschrank mit Drehtüren

Rückwand-
Bodenträger
1x (B170)




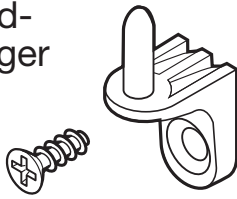


Schraub-
E-Bodenträger
4x (B176)

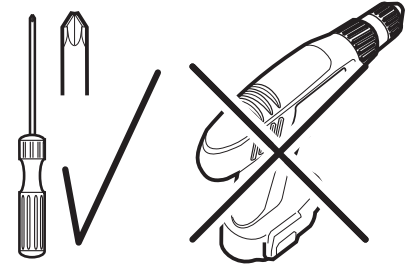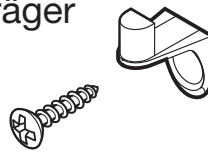

② ⑤ ⑥ KS-Seiten

③ Rückwand

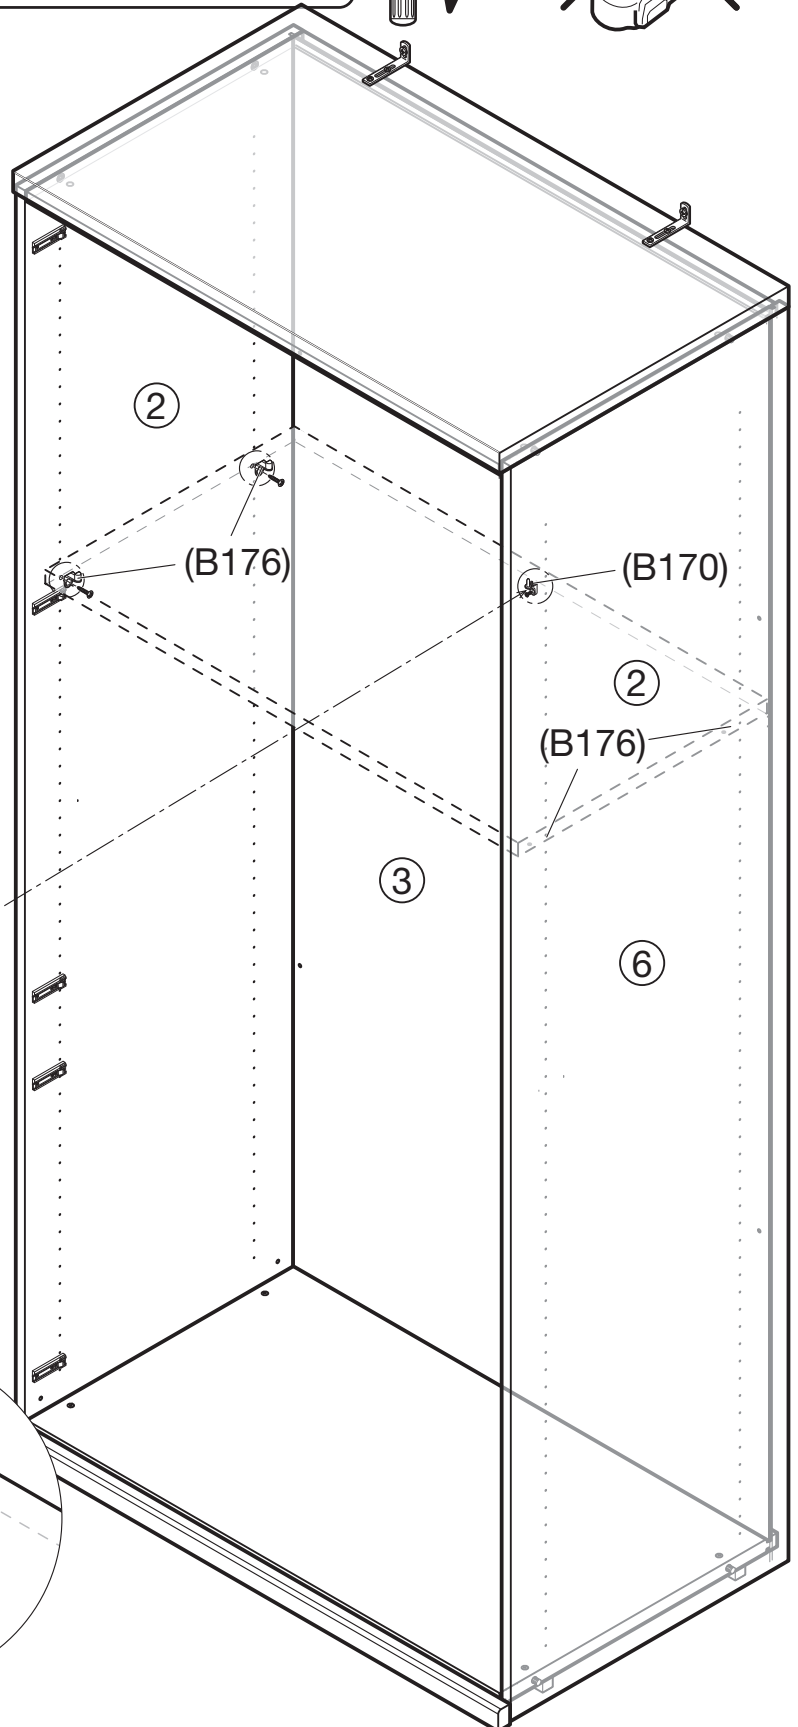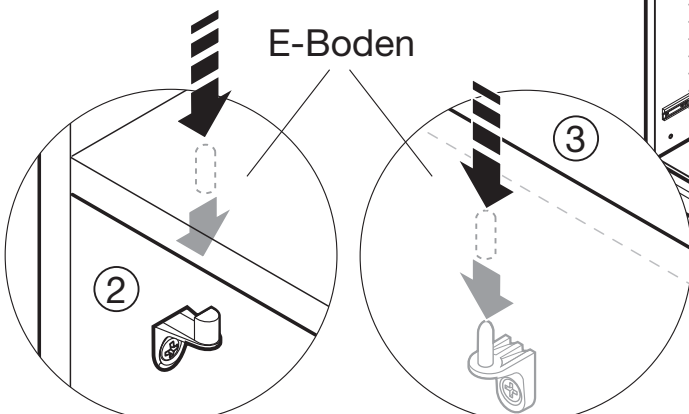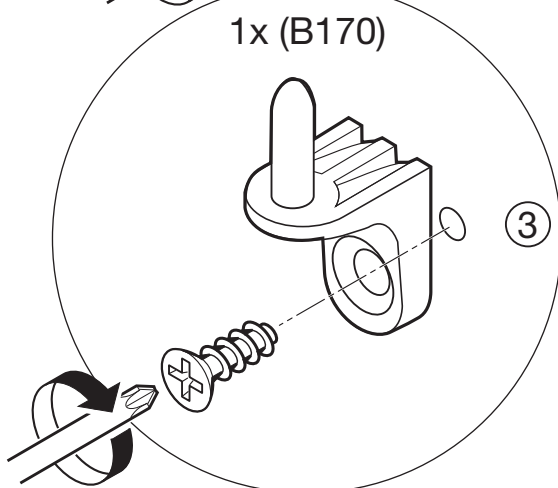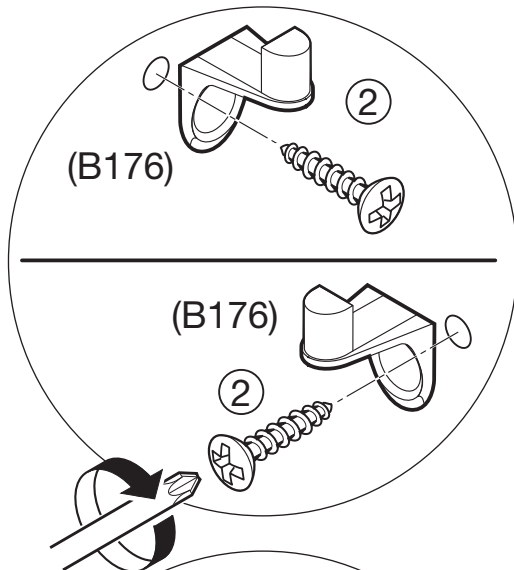

Kleiderschrank mit Drehtüren



⑧ E-Boden
(mit Kleiderstange)

⑨ Kleiderstange

Schrankrohr-
Lager
(SL)




Schraube
(S3)


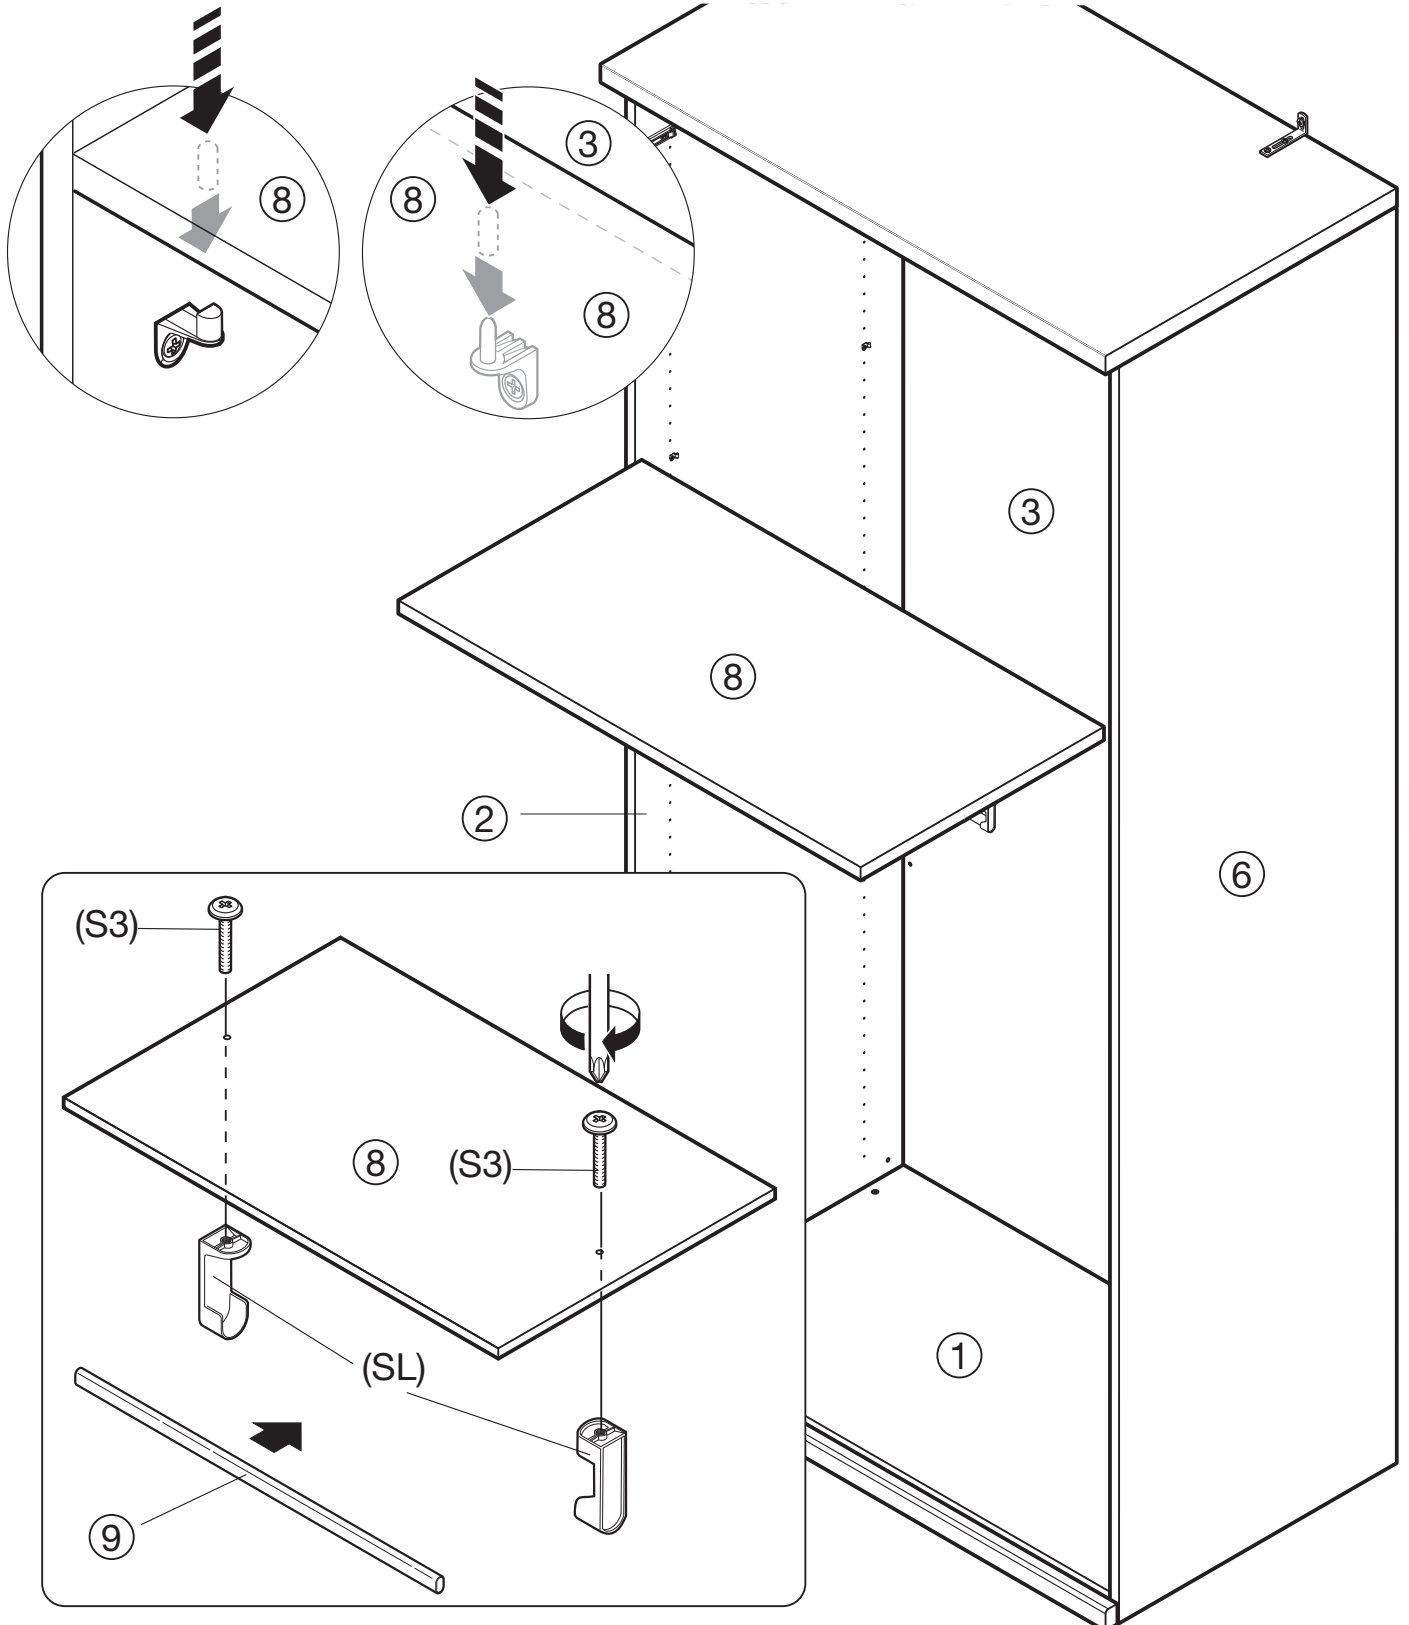
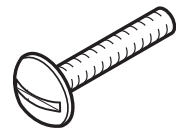


Kleiderschrank mit Drehtüren

Bodenträger
(BT4)


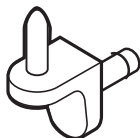


⑦ E-Boden


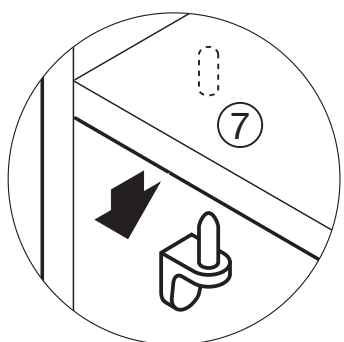
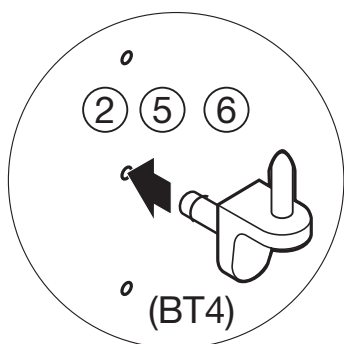
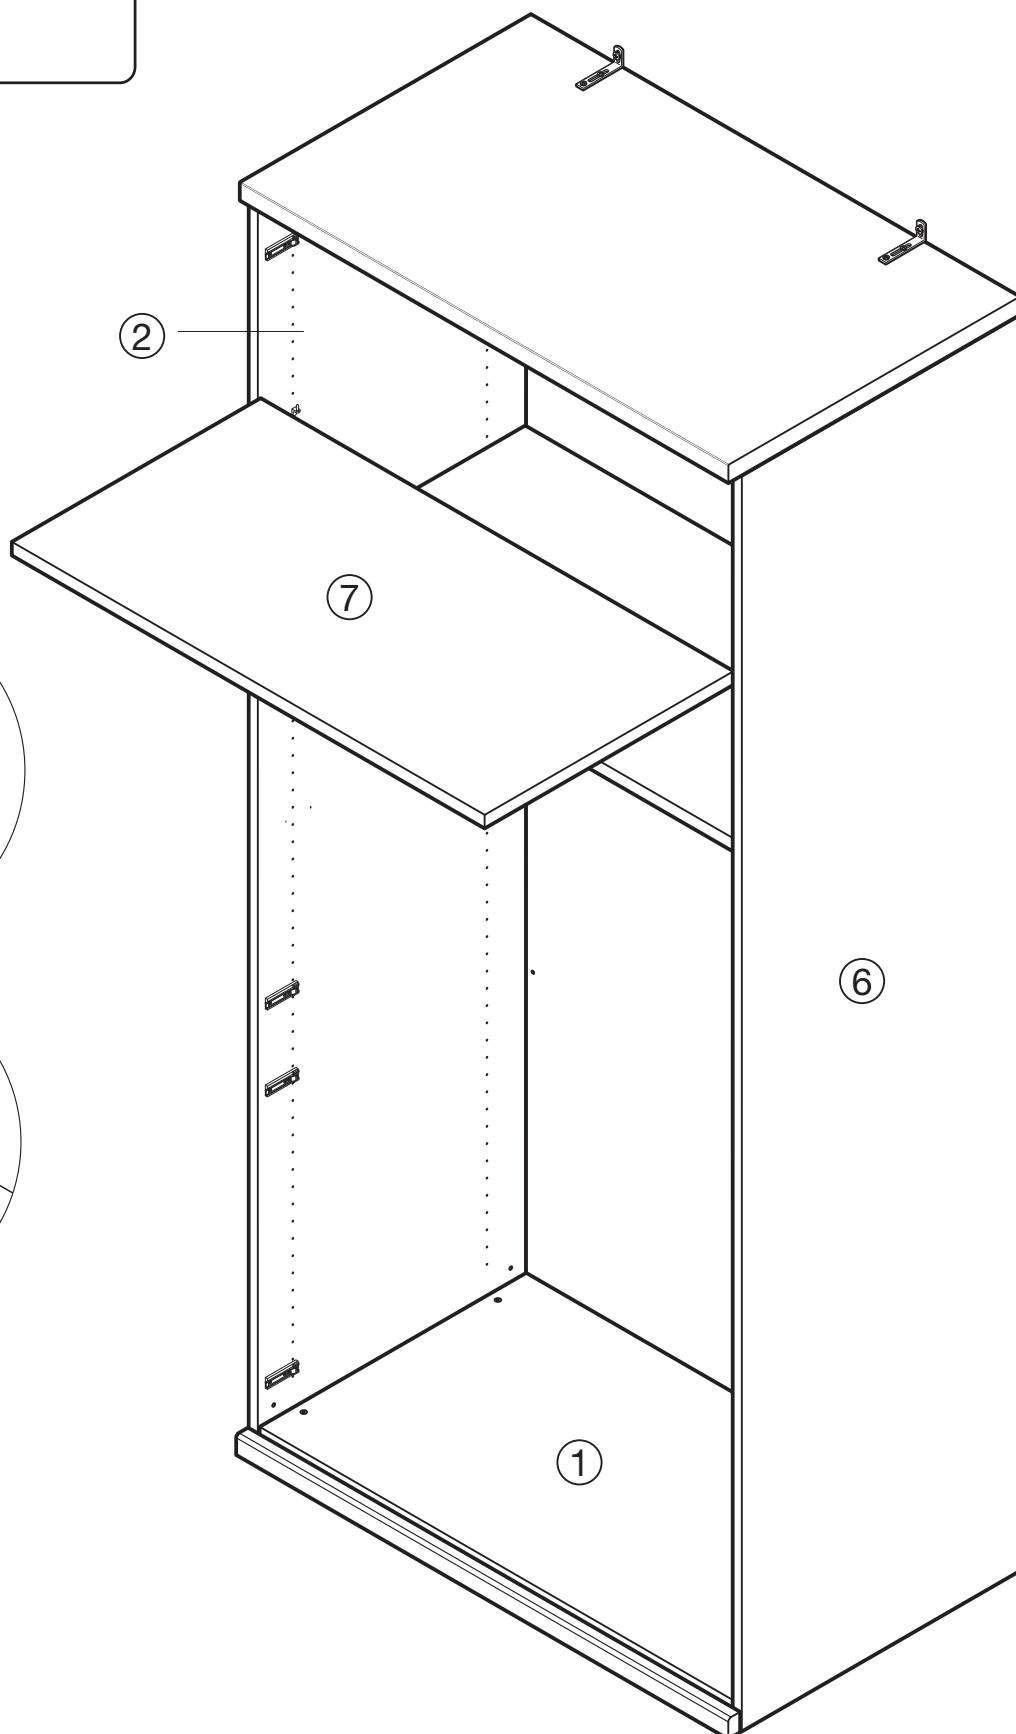


Kleiderschrank mit Drehtüren

- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

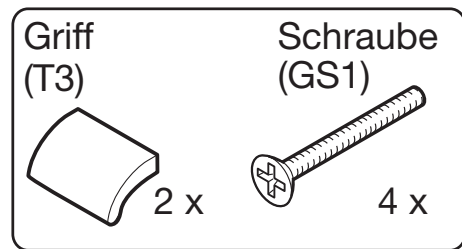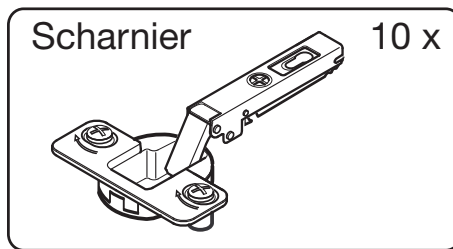

Scharniereinbau

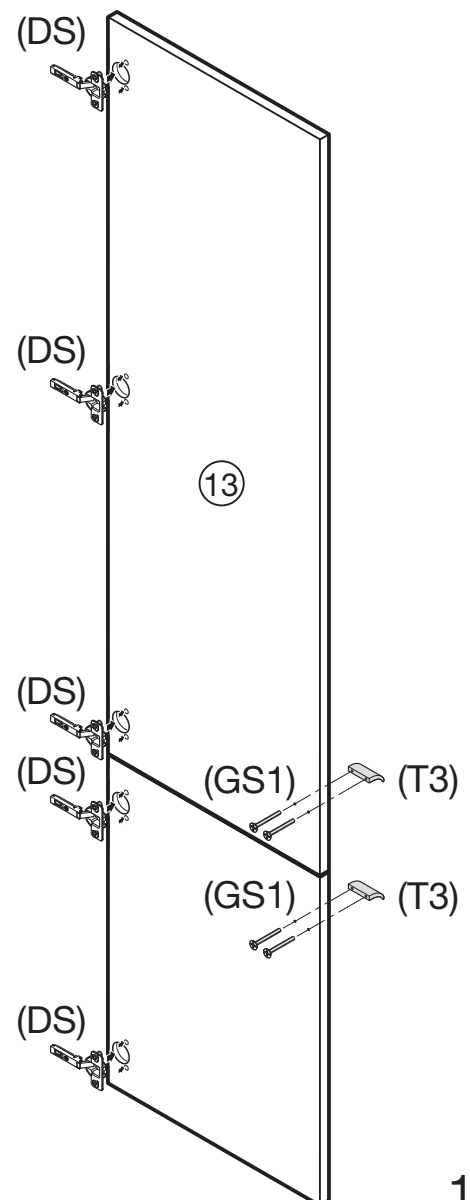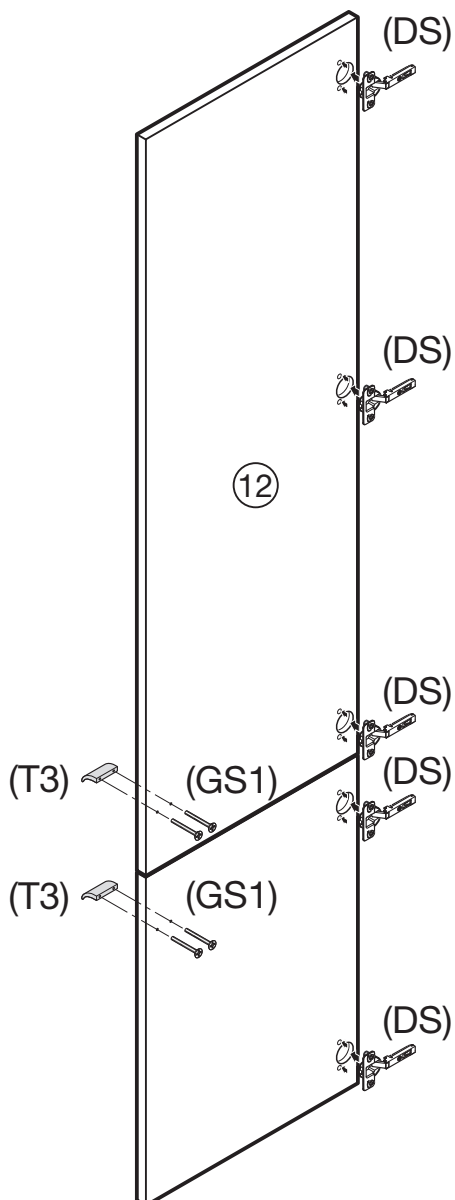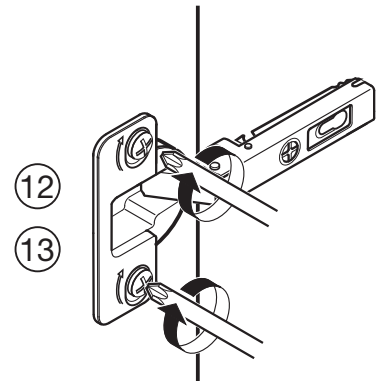
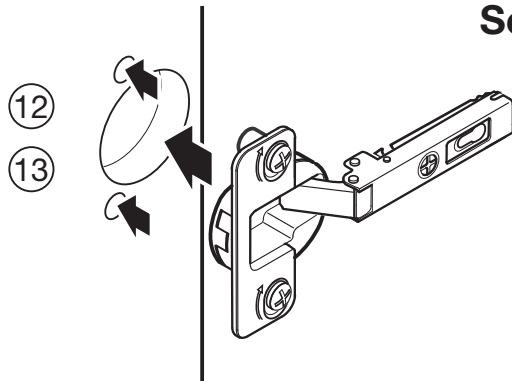


Kleiderschrank mit Drehtüren

⑫ Drehtür (links)

⑬ Drehtür (rechts)


Türeneinbau

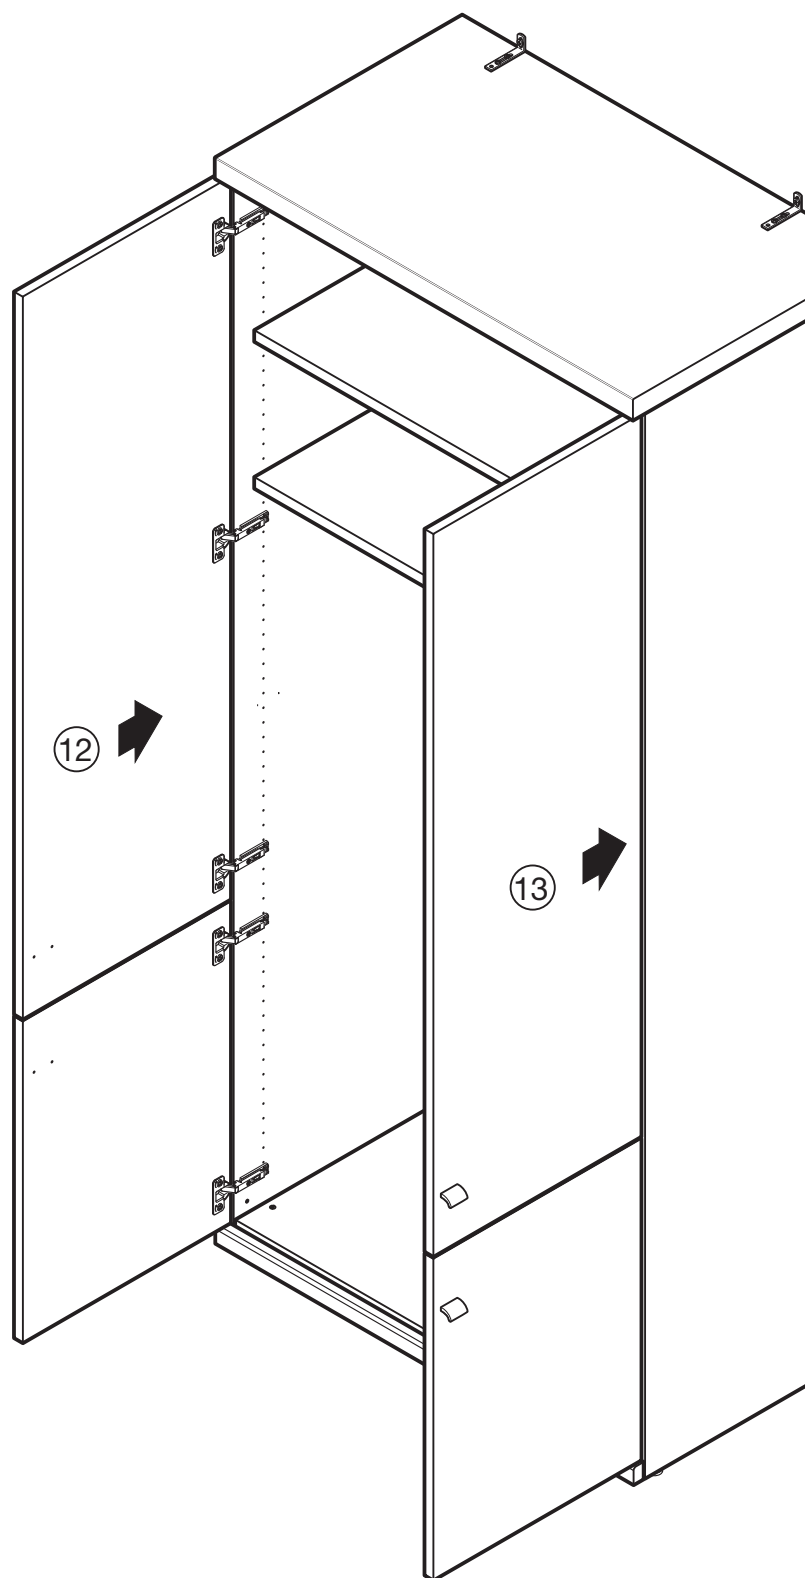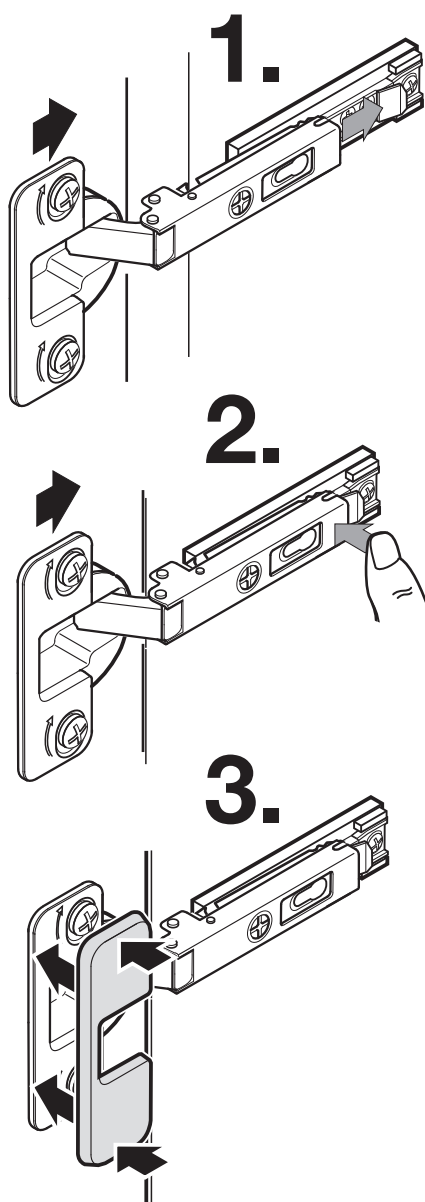


Türen ausrichten / Scharniereinstellung
(siehe Seite 17)

Hinweise Griffmontage

Griffe
(T3)

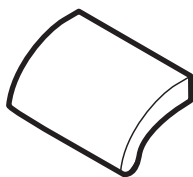


Schraube
(GS1)

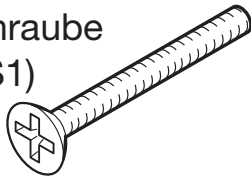

Schraube und Hülse
(GS2) (H2)




(T3)

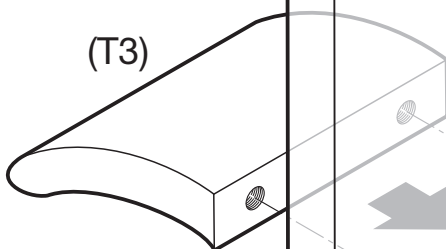

Bei Holztüren




(GS1)

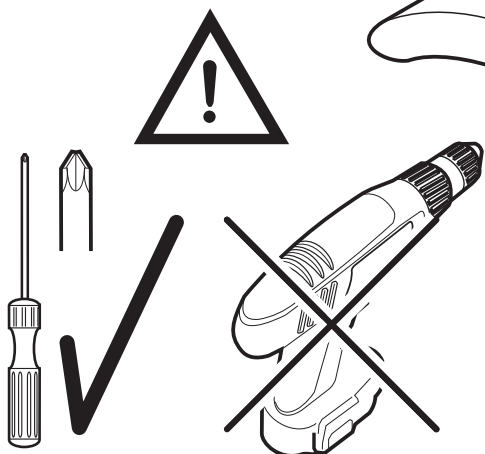

Schubkasten / Auszug / Klappe


(T3)

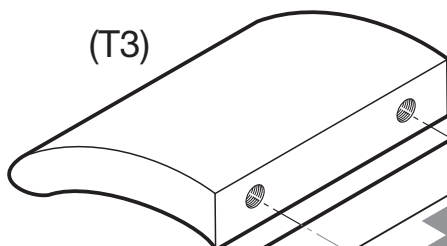

(GS1)

Bei Glastüren

(V7)

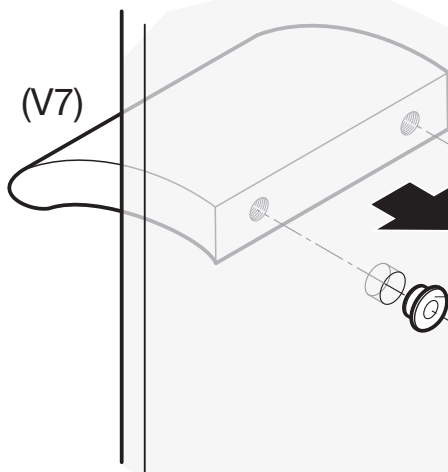

(H2)

(GS2)



Das INVIVUS Sortiment erhalten Sie bei folgenden Fachhändlern:
The INVIVUS range is available from the following specialist retailers:

