


Montageanweisung



Assembly Instructions

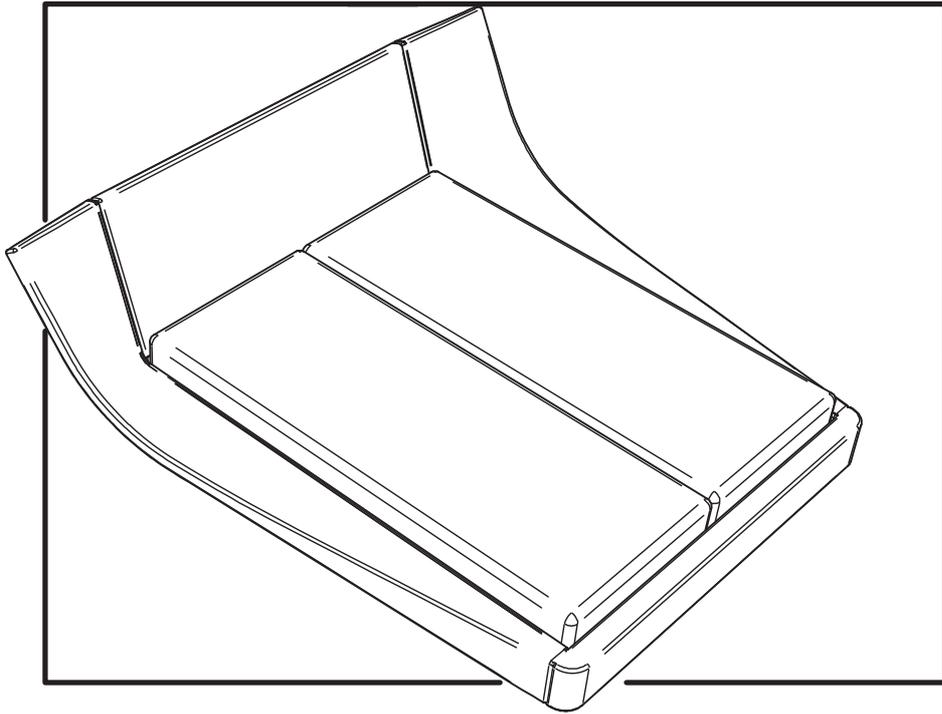


**Cocoon**


Doppelbett / double bed

# Cocoon

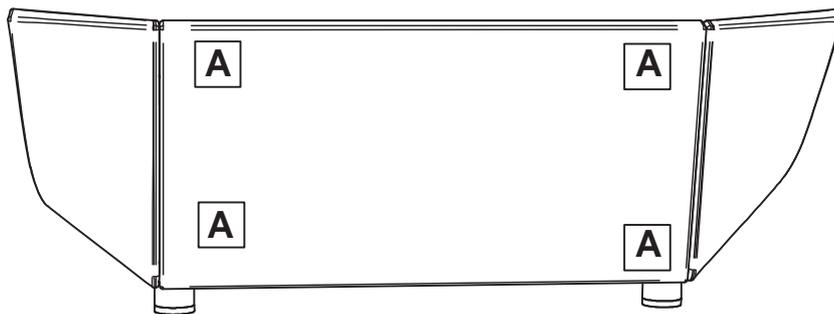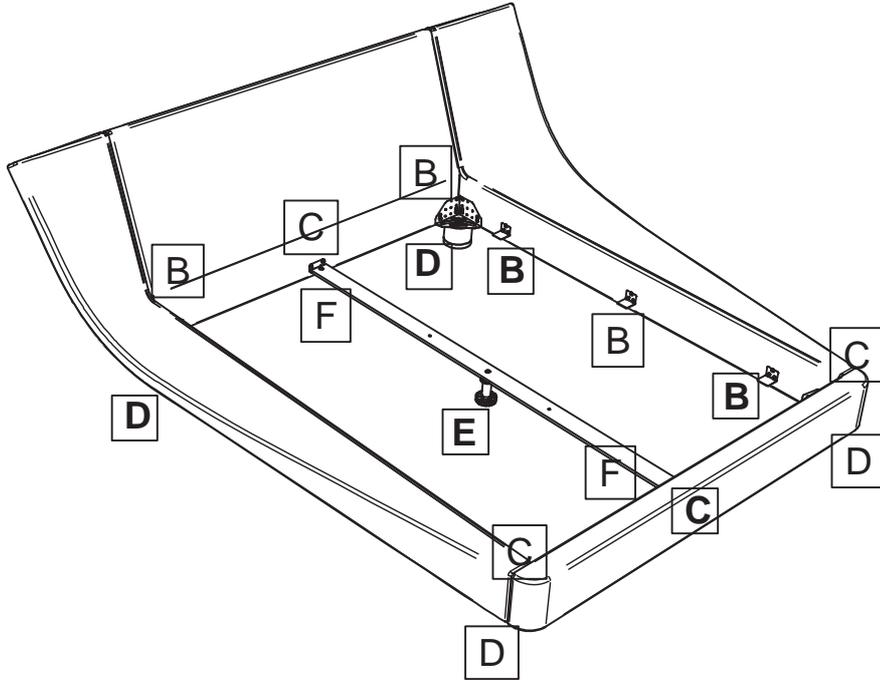

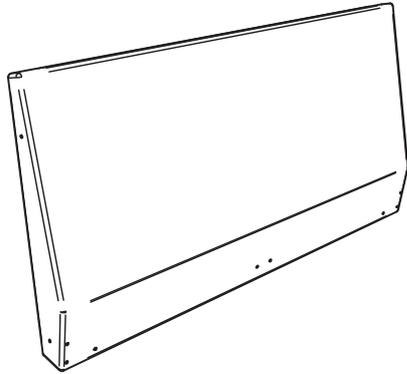


Kopfteil  
Headrail

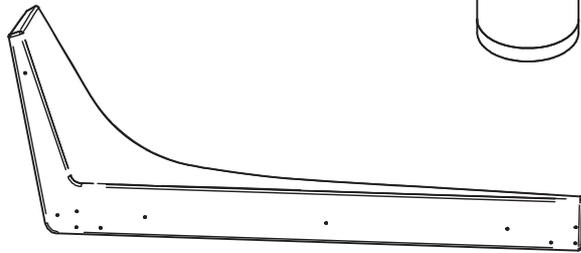

Fußset:  
Leg set

Seitenteil rechts  
Sideboard right

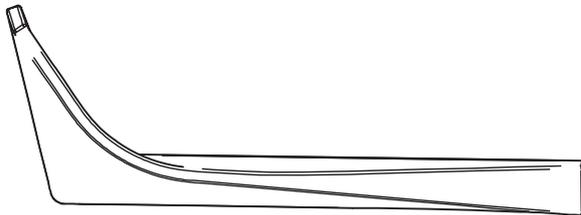


Seitenteil links  
Sideboard left



Fußteil  
Footrail





Auflageleiste  
Support rail

**A**




M6x45    4x  
301490

**1**

Reißverschluss an der Rückseite des Kopfteils öffnen.  
Open the zip fastener on the rear side of the head section.

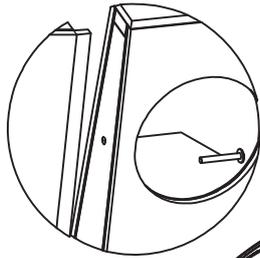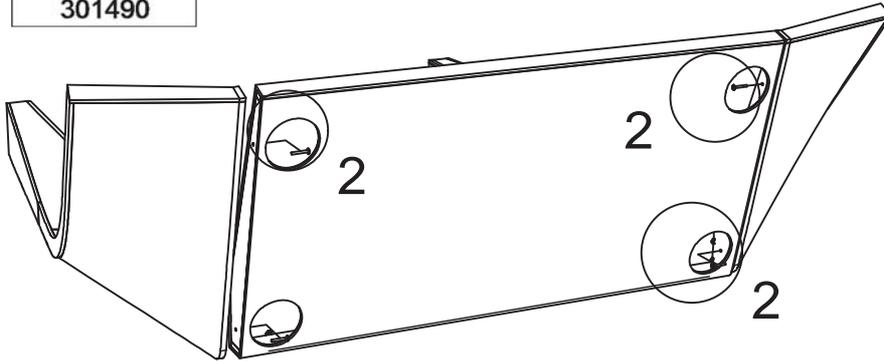


Nicht festziehen!  
Do not tighten!

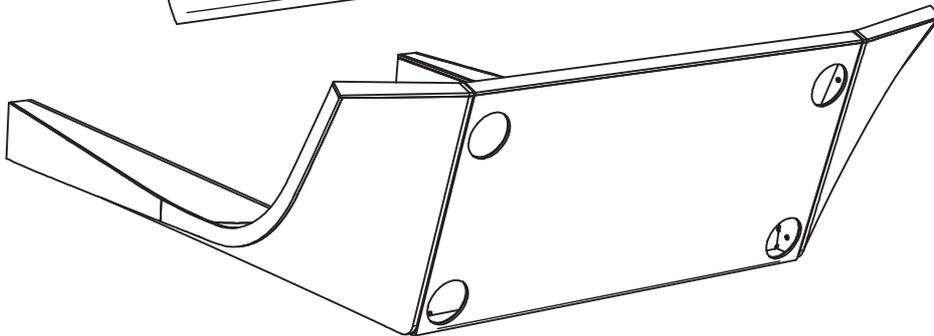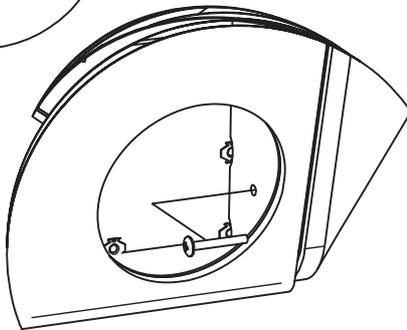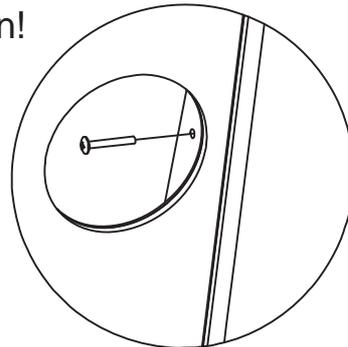

**B**

					
4x	6x	M6x18	24x	Ø4x17	12x
304072	304176	301100	301086		


**Nicht festziehen !  
Do not tighten !**

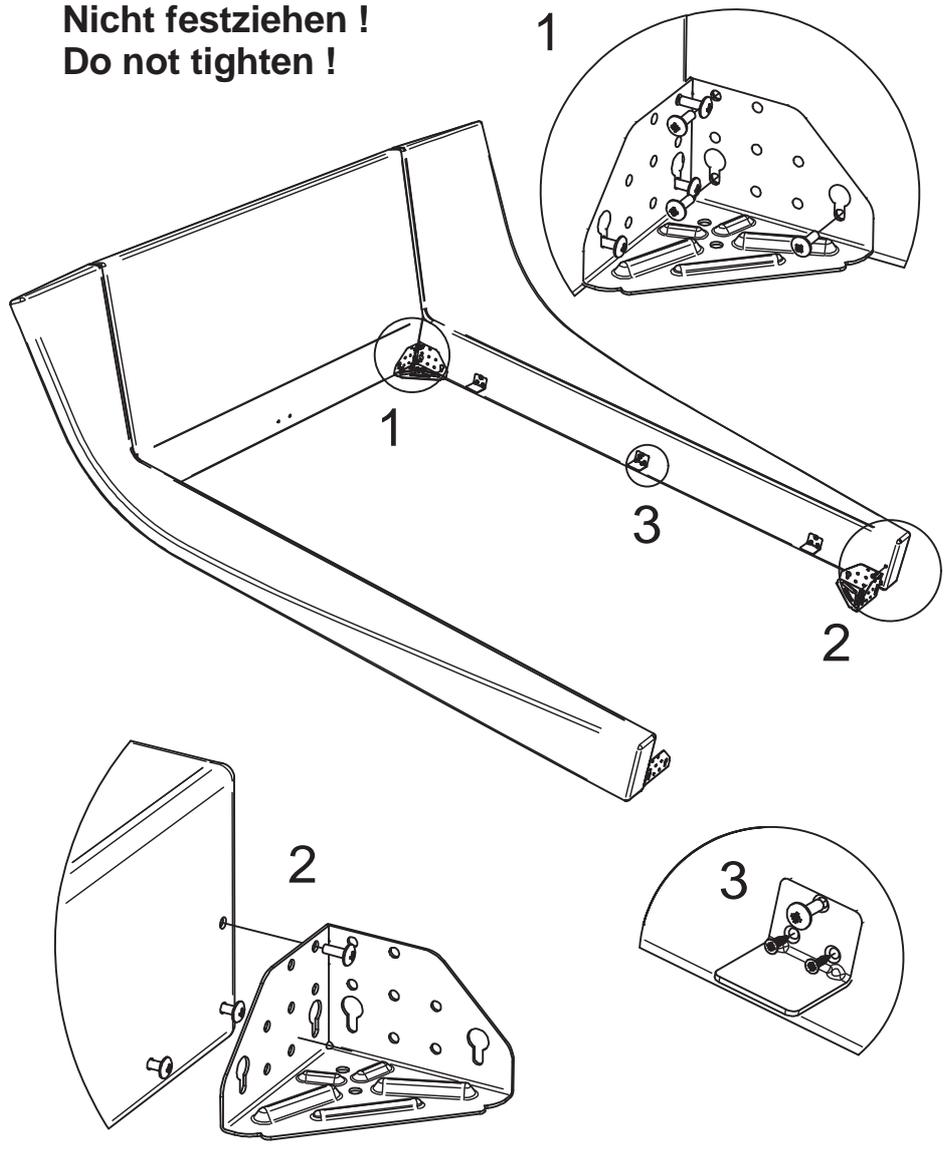


**C**



M6x18 10x  
301100

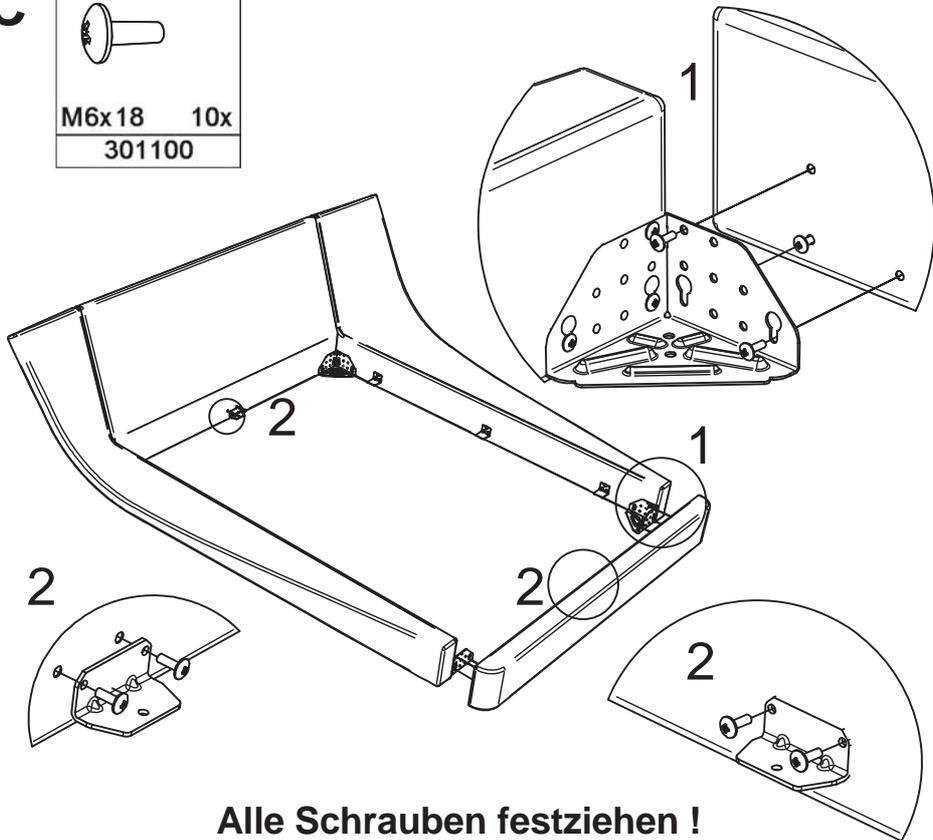

**Alle Schrauben festziehen !  
Tighten all screws !**

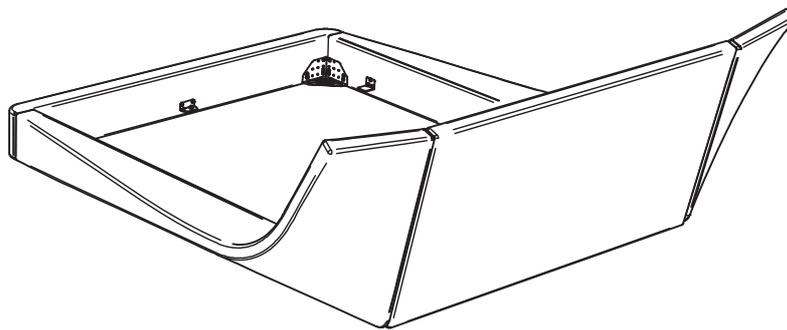



**Reißverschluß wieder schließen.  
Reclose the zipper.**

**D**



M8x18 4x  
301491


1

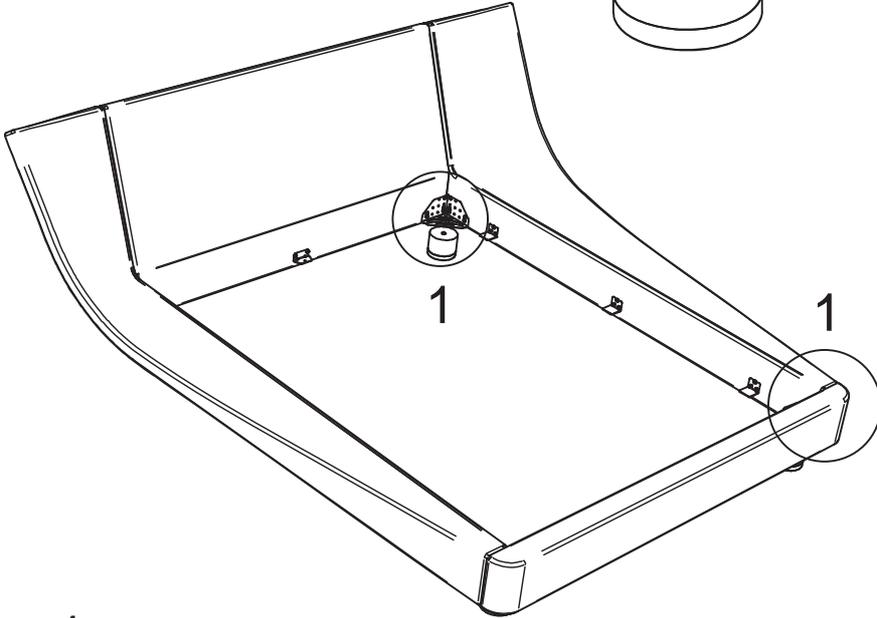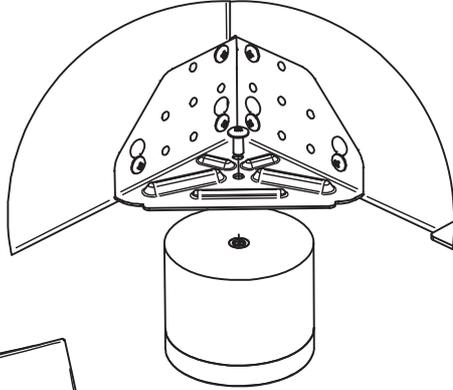




1

1


1

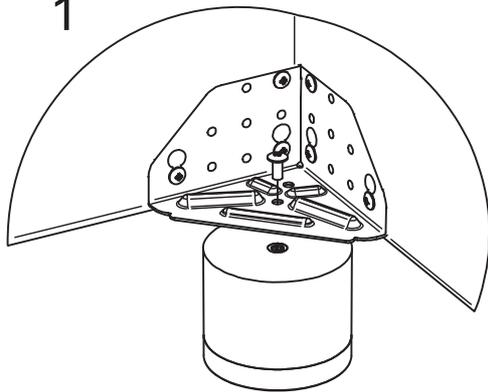

**E**

					
1x	1x	M8	1x	M8x25	1x
304314	304214	301323	301213		


1

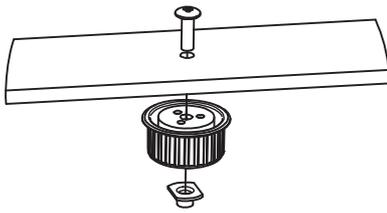


2

Fuß verstellbar ungefähr auf die gewünschte Höhe einstellen.

Adjust the adjustable foot to approximately the required height.

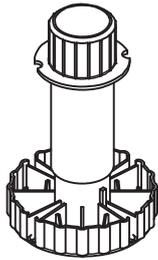


1

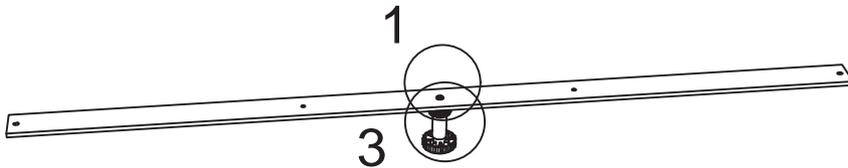

3


3

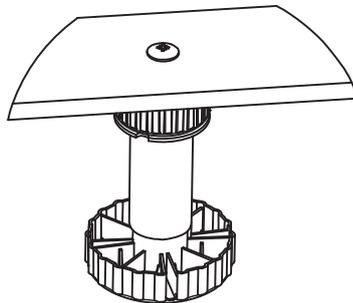

**F**



M8x18 2x  
301491

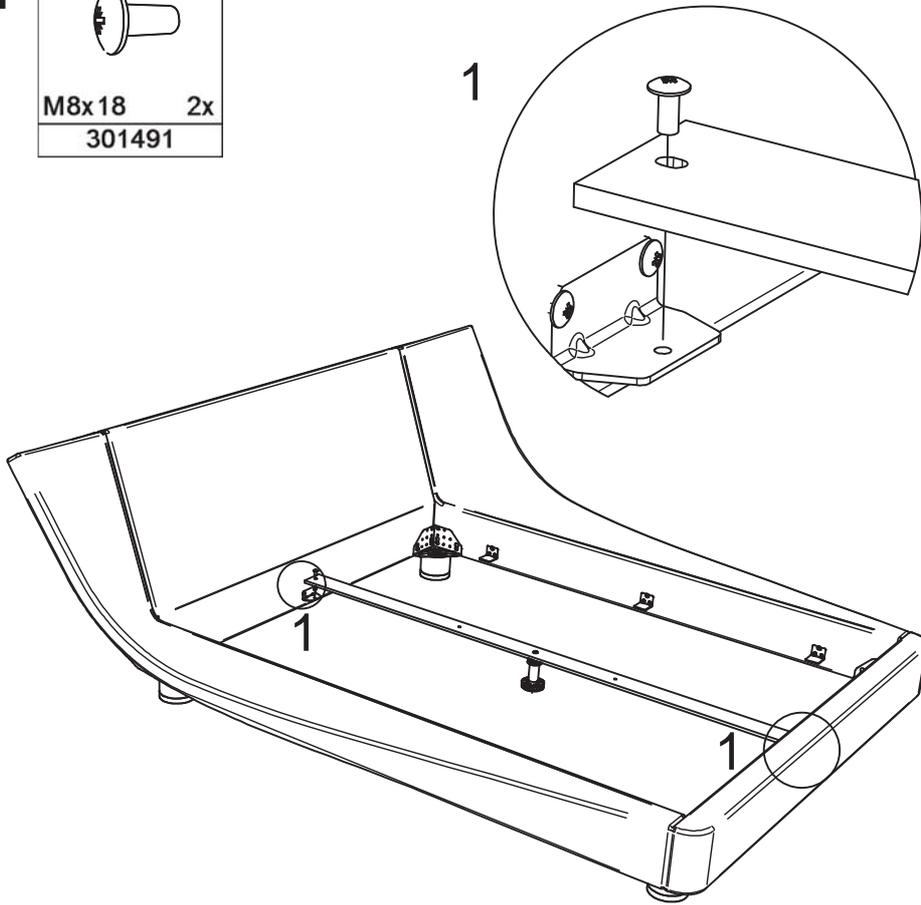

1

