


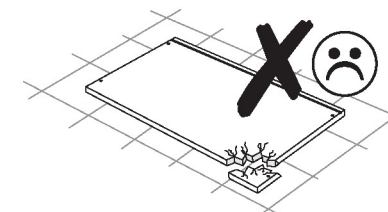
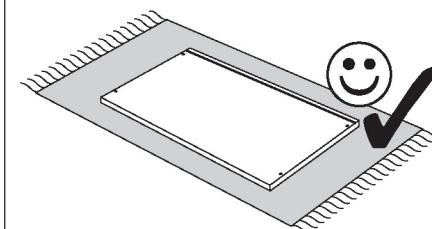
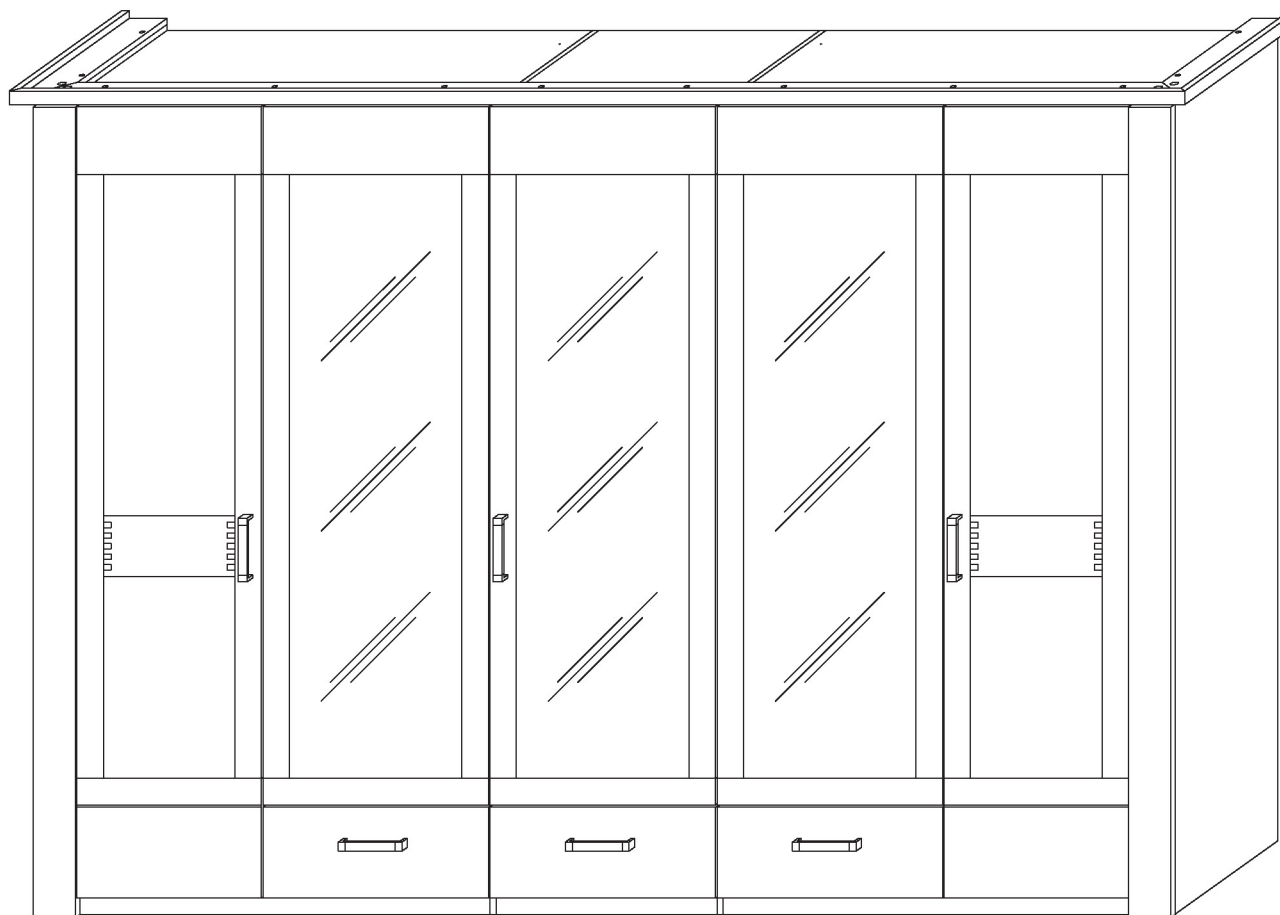
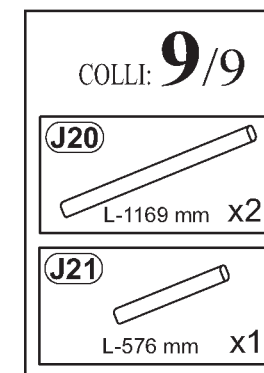
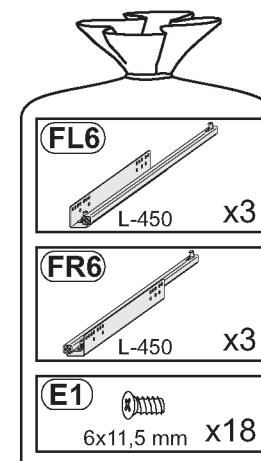
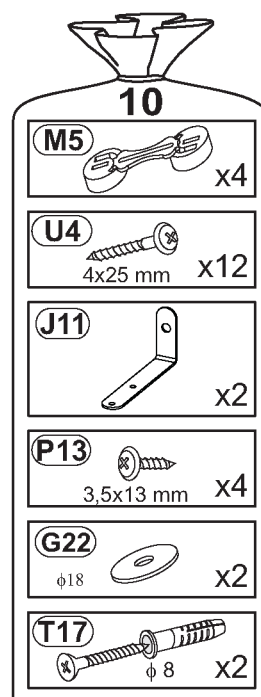
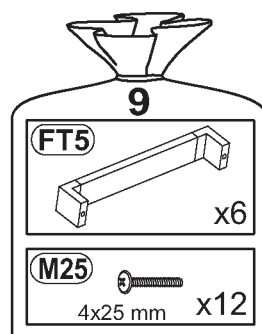
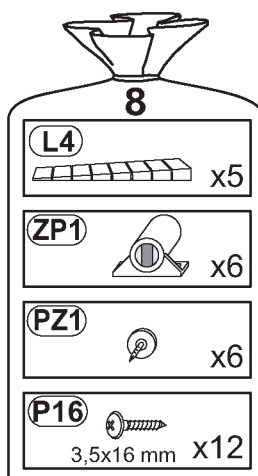
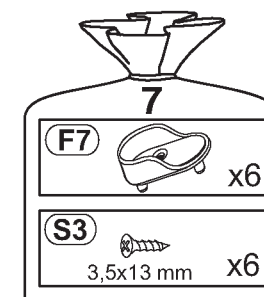
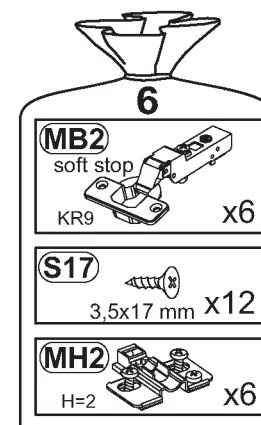
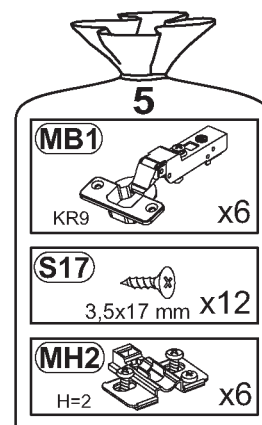
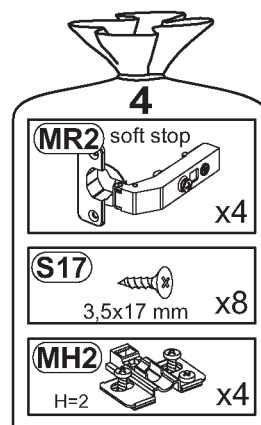
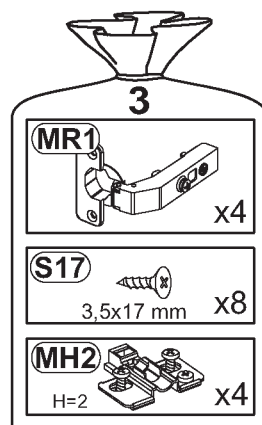
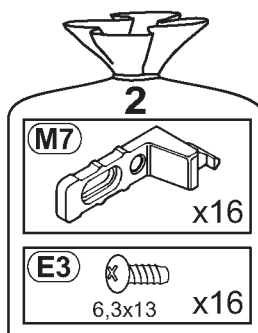
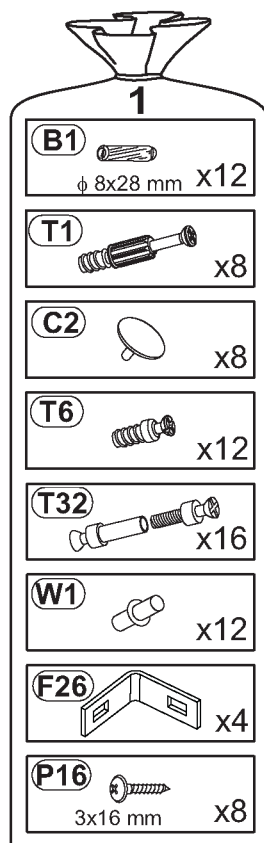


ø8 mm



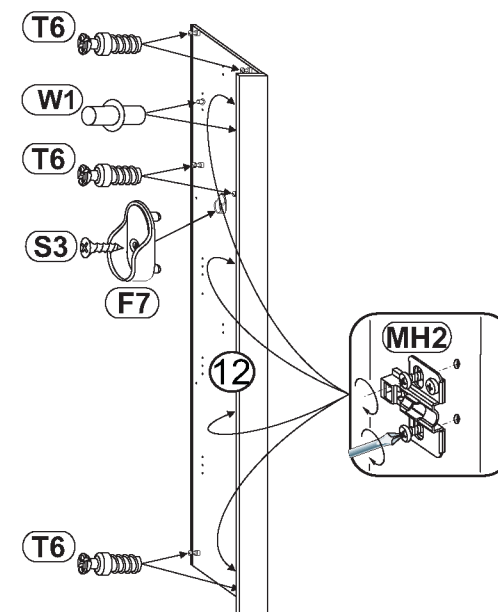


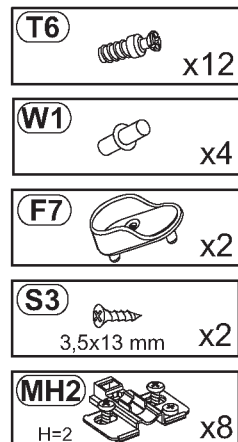




1

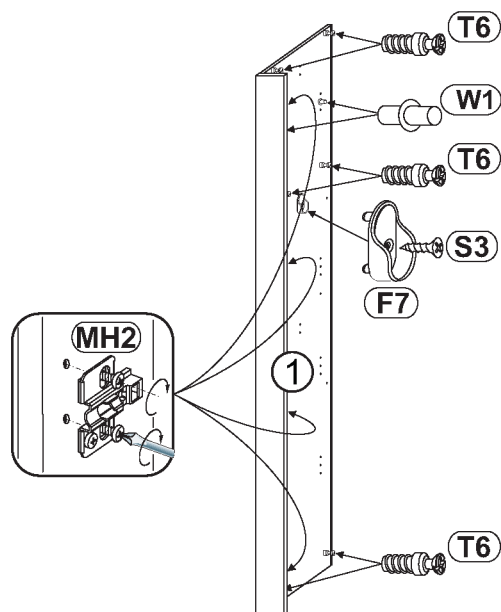


2

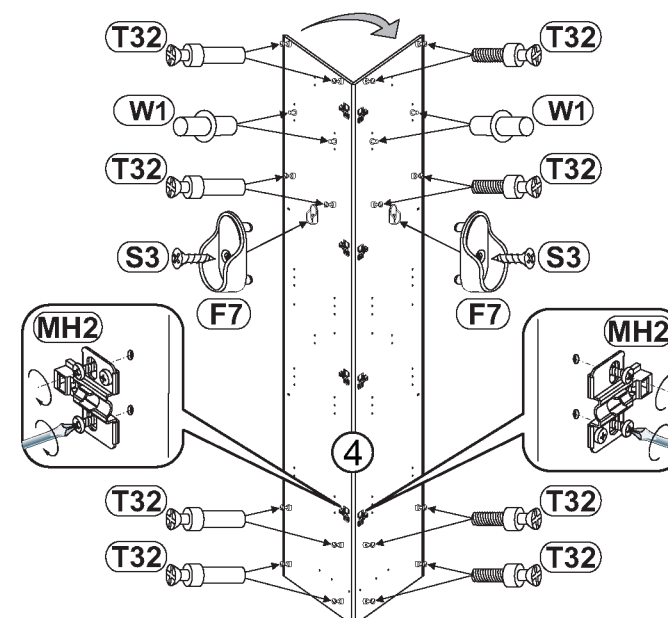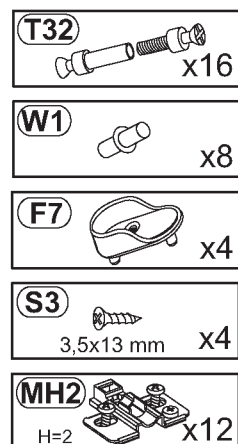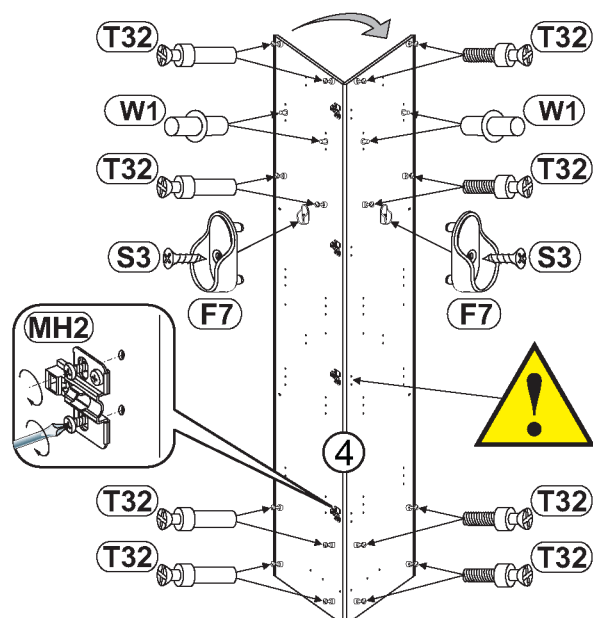


3

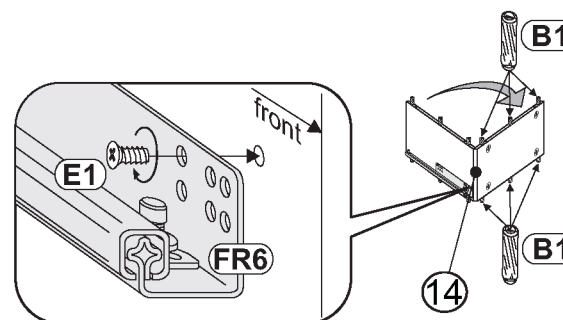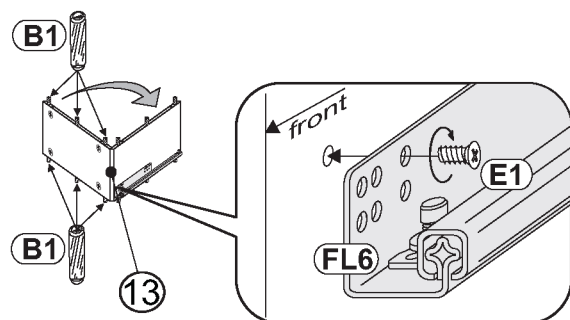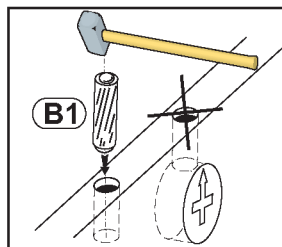


B1  ϕ 8x28 mm x12

FL6  L-450 x1



FR6  L-450 x1

E1  6x11,5 mm x6


4

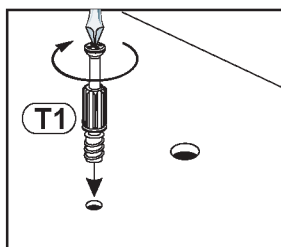


T1  x4

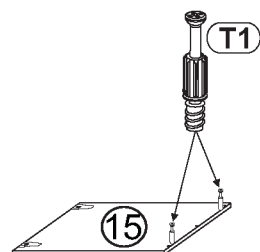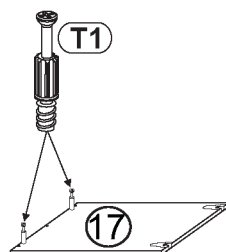




5

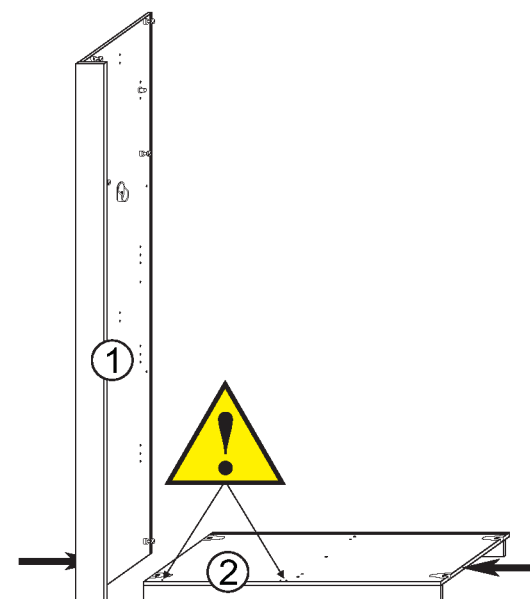




6

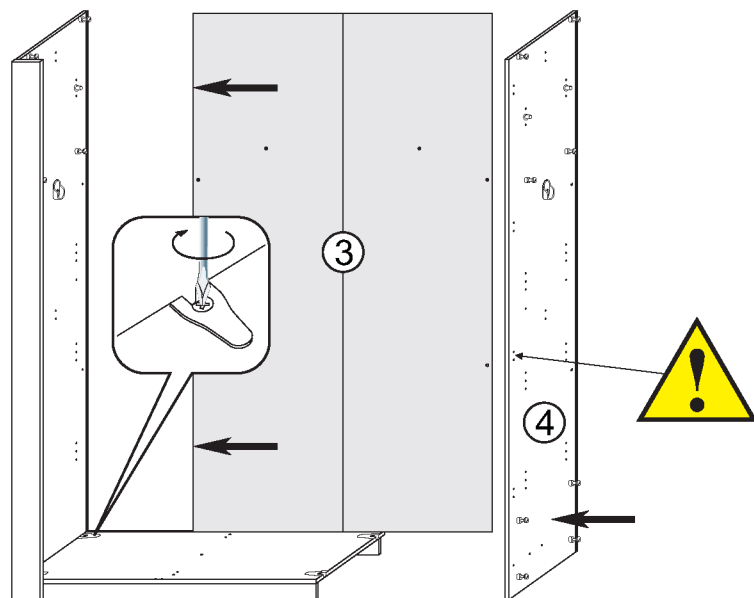


7

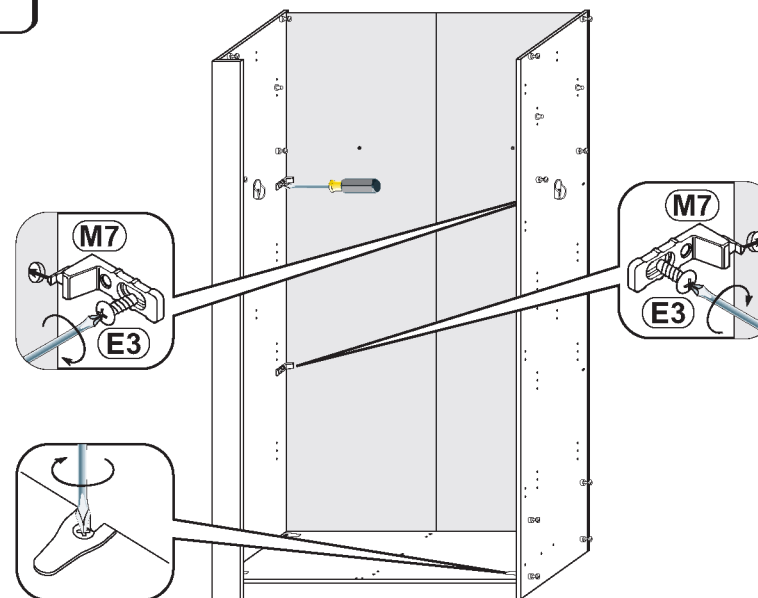


8

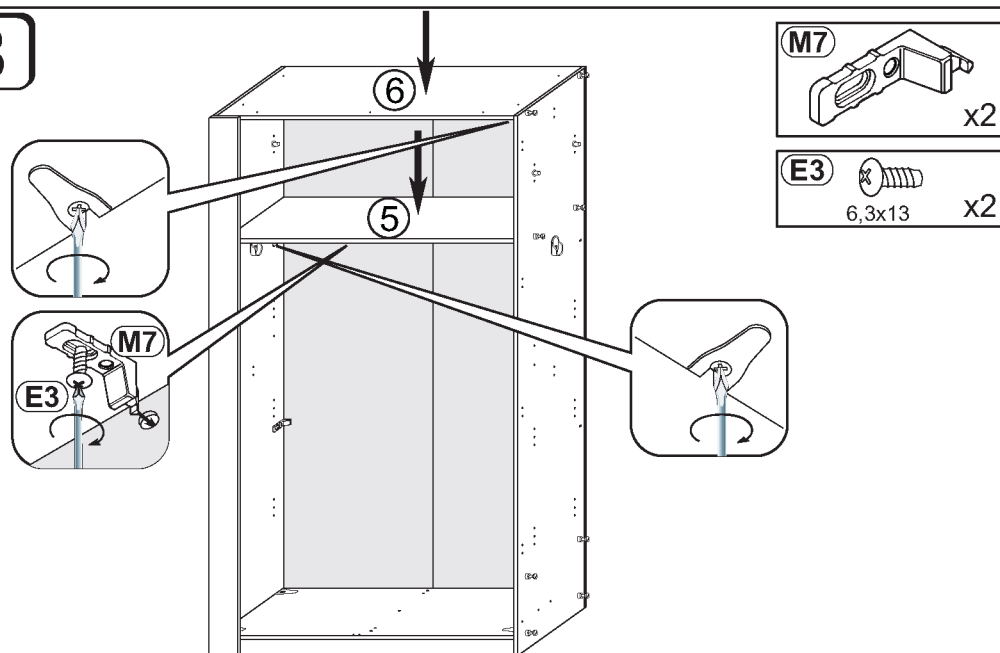


9

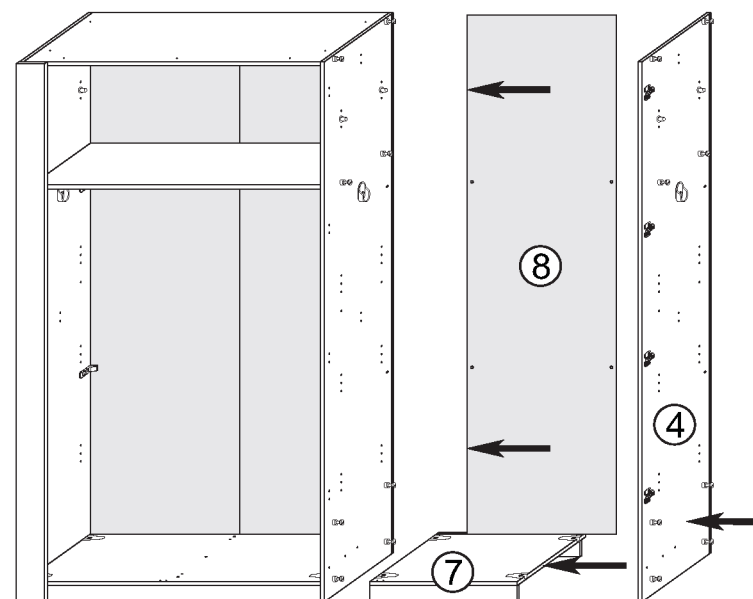


10

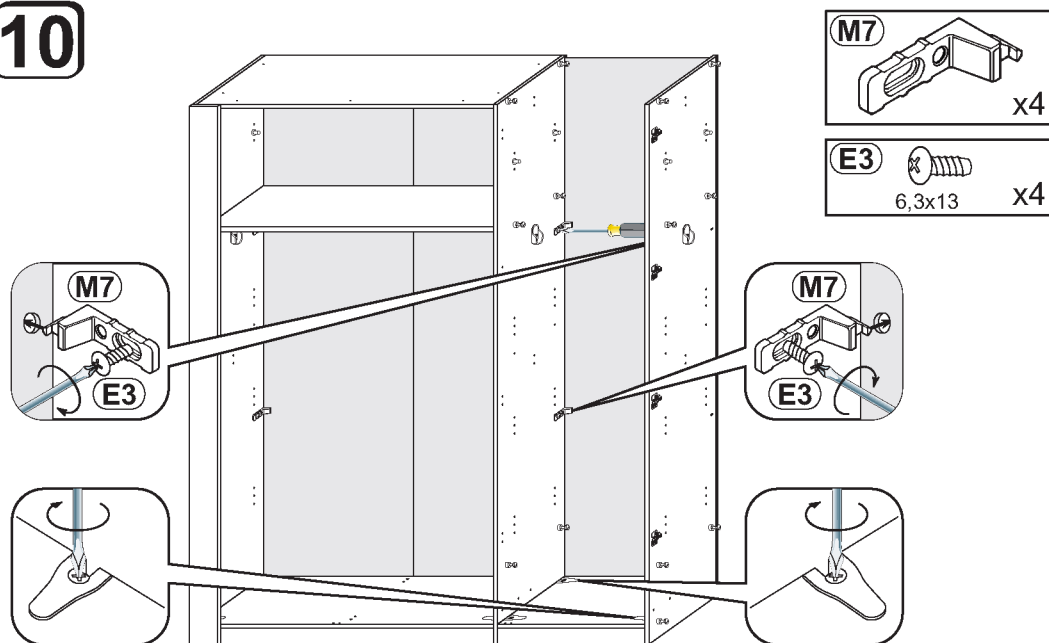


11

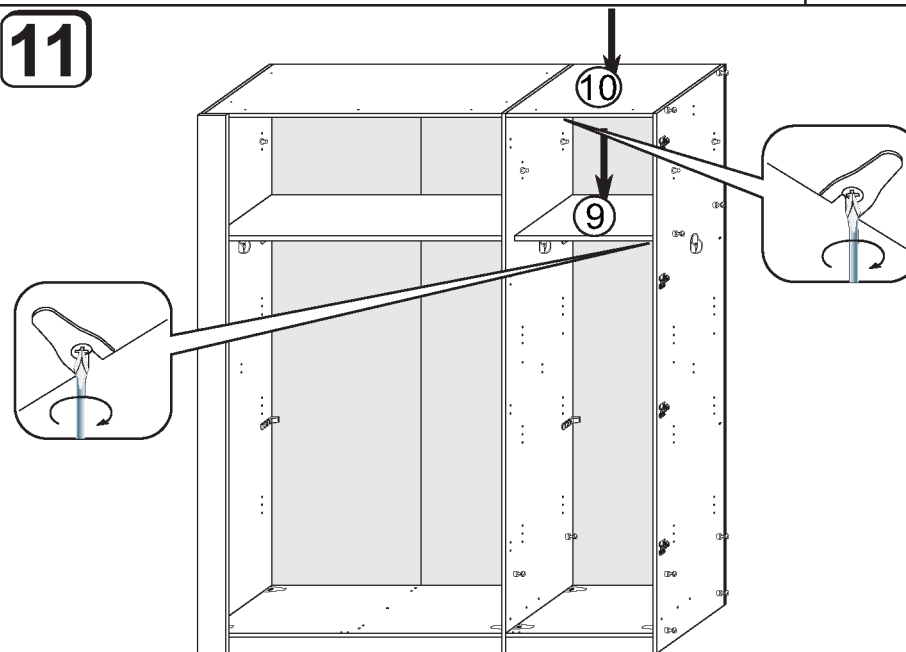


12

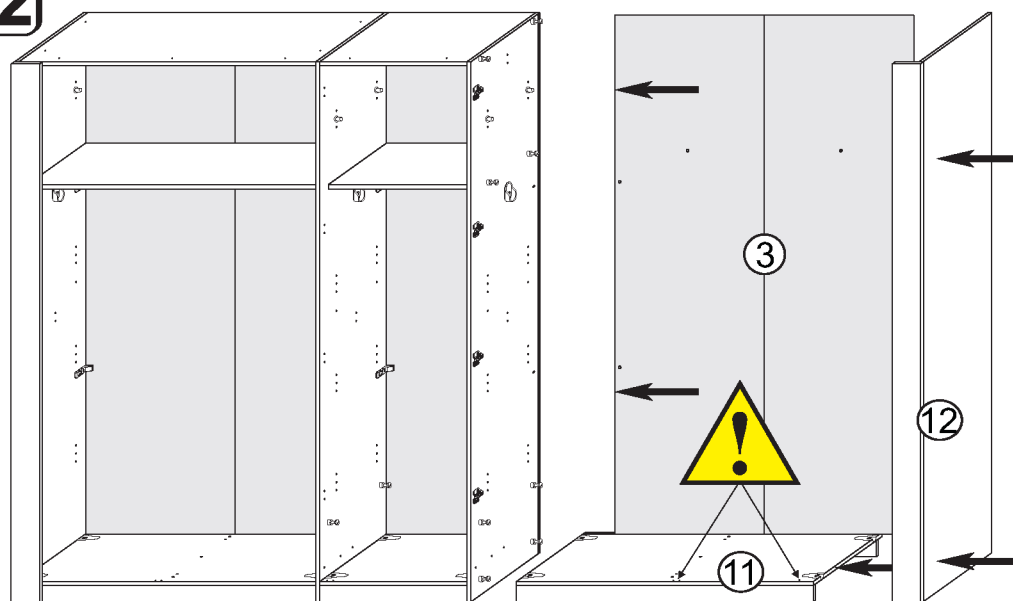


13

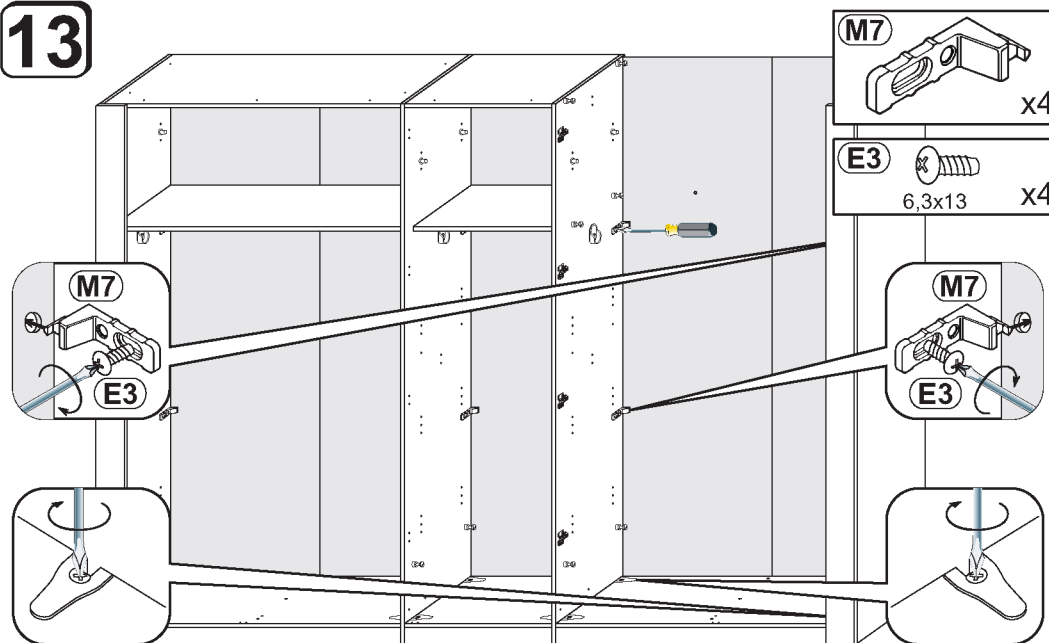


14

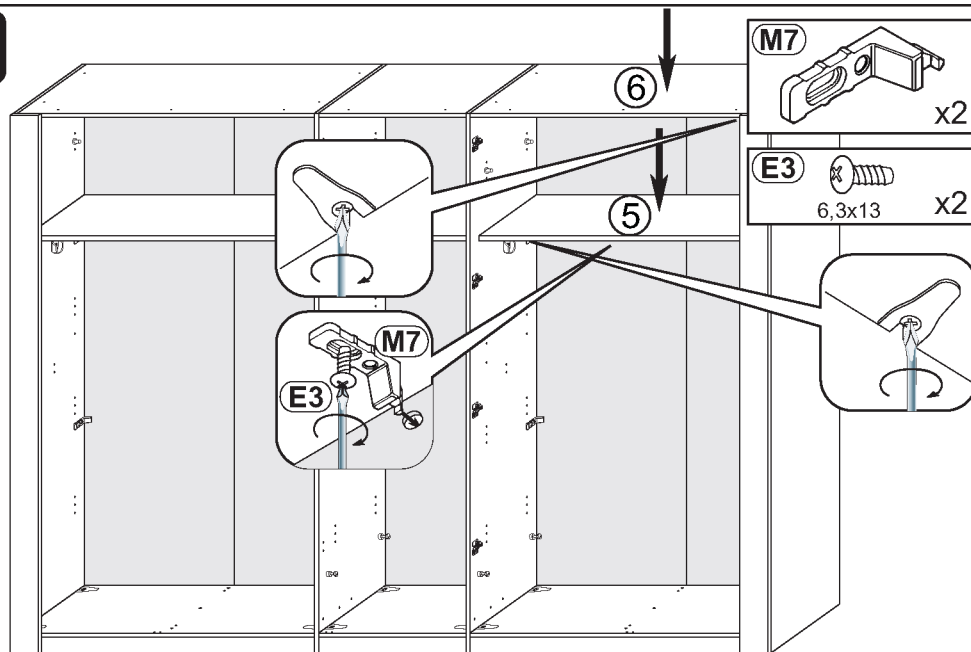


15

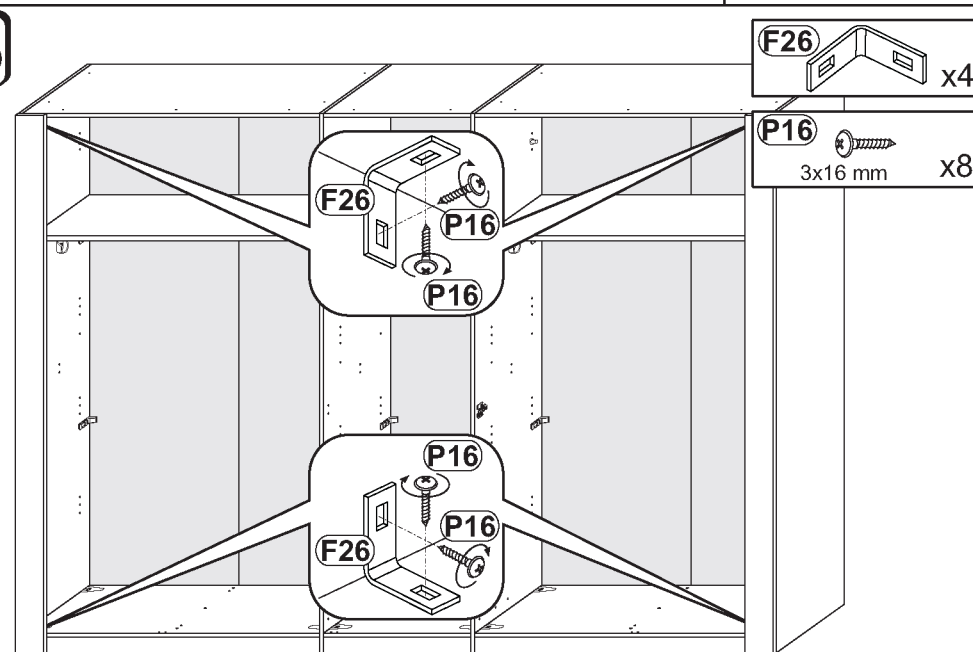


16

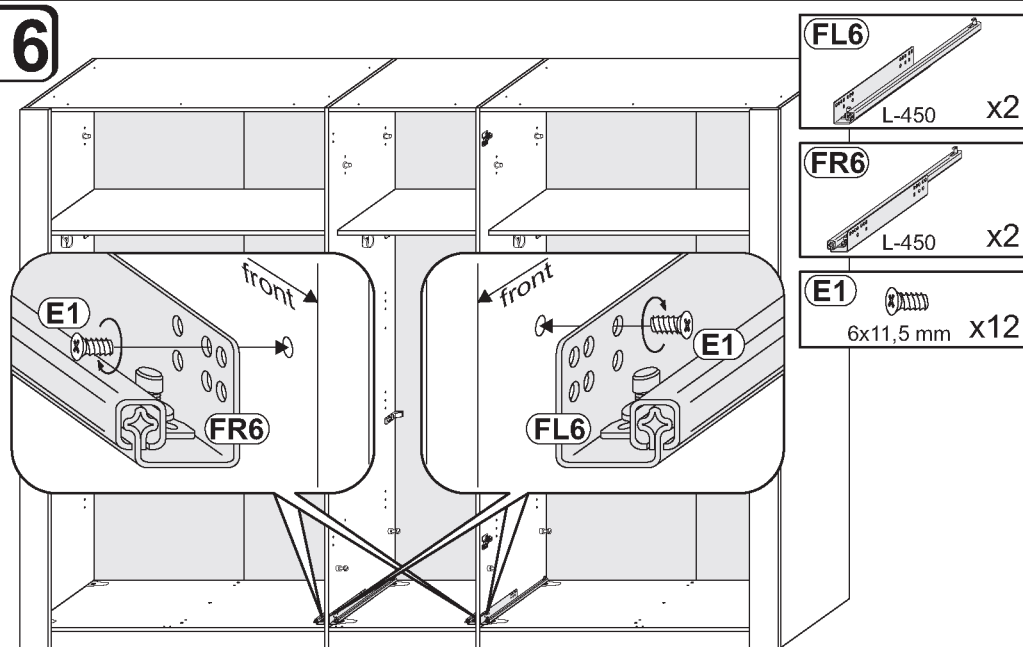


17

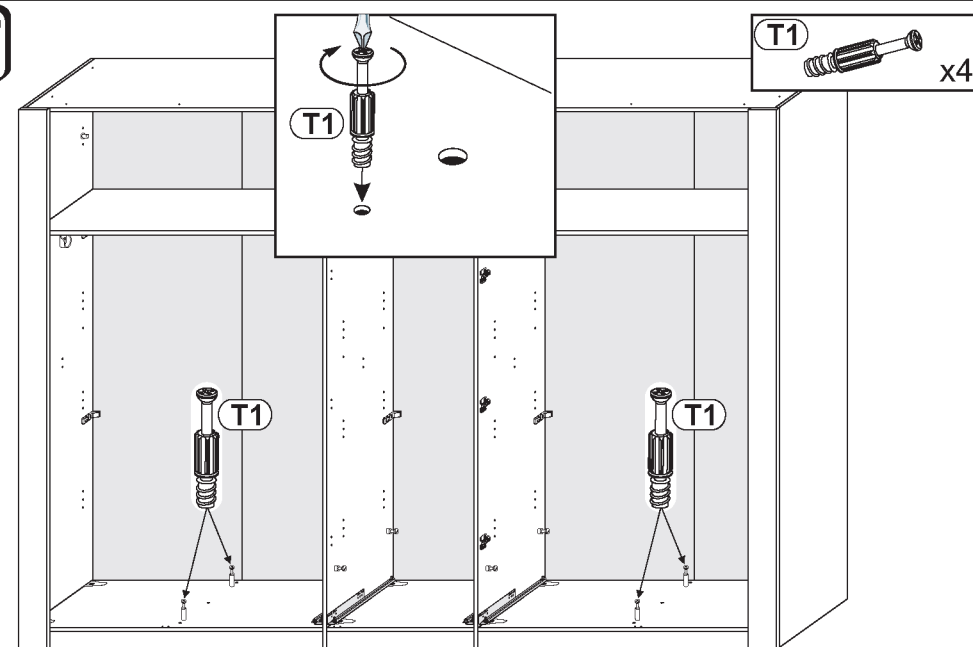


18

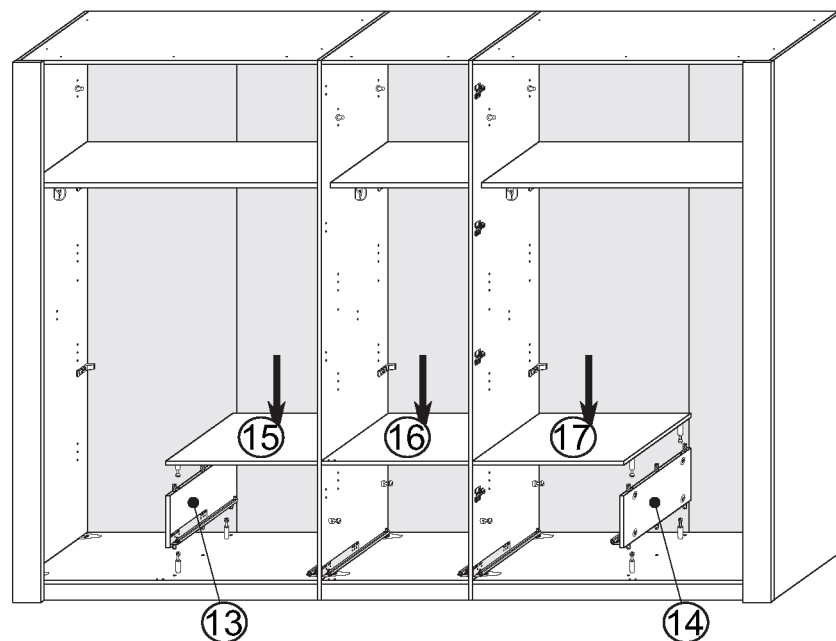


19

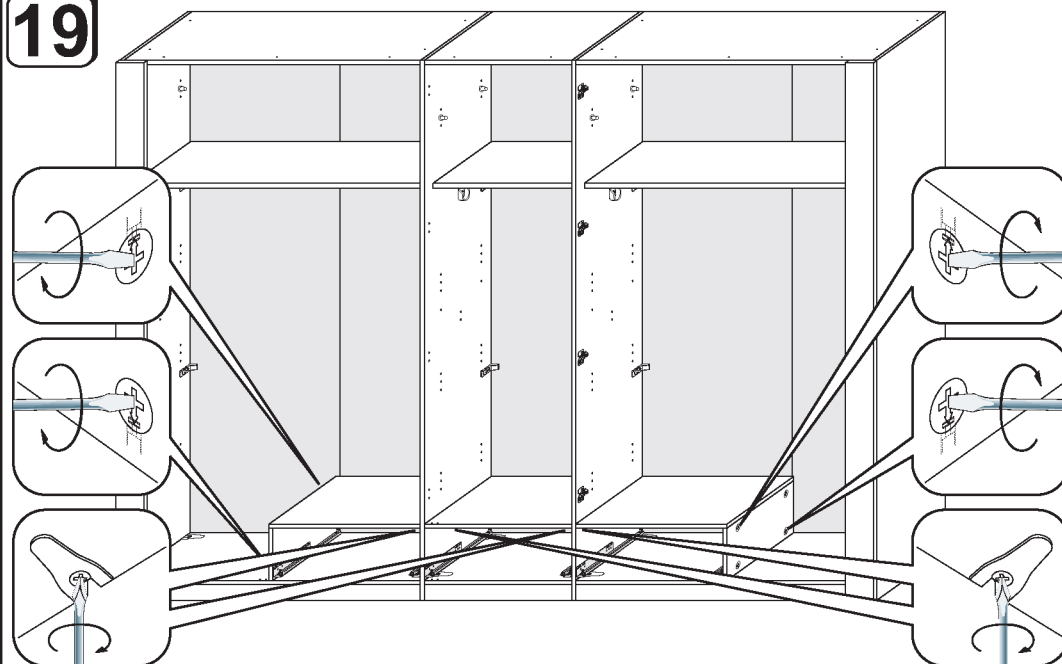




20

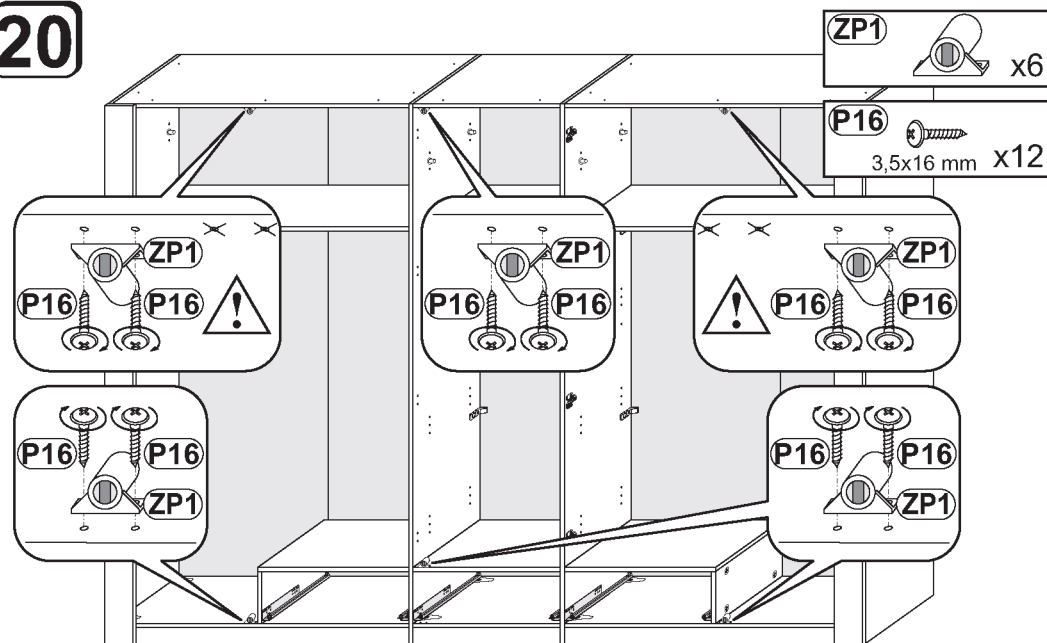






21

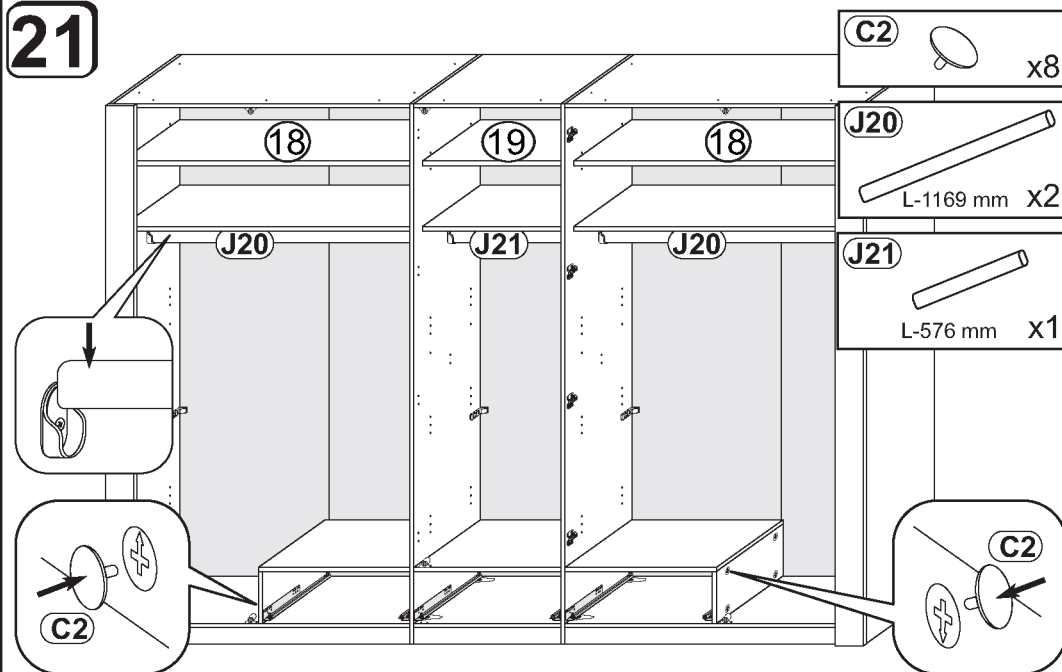







22

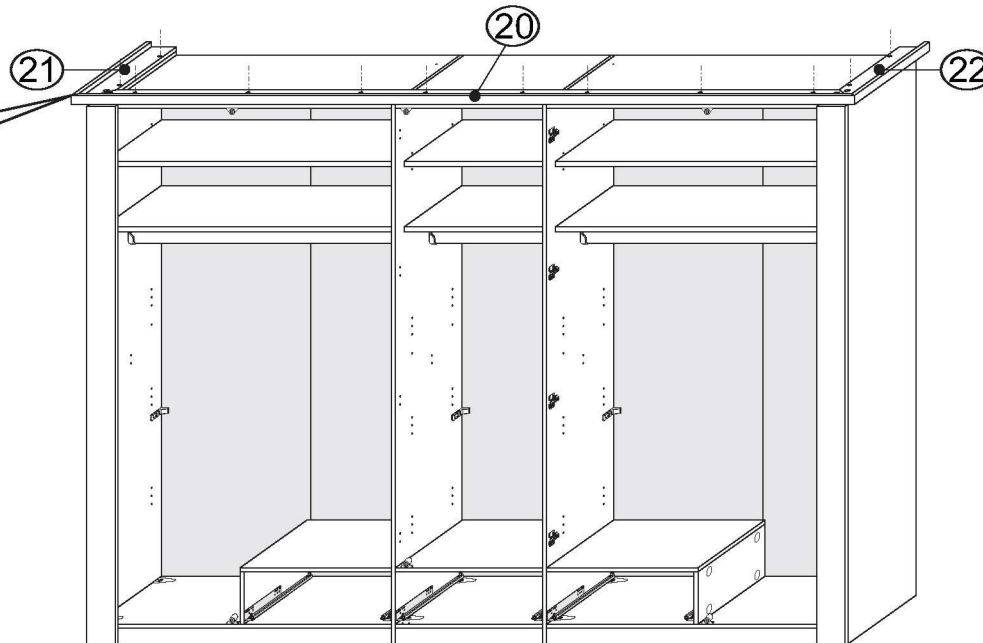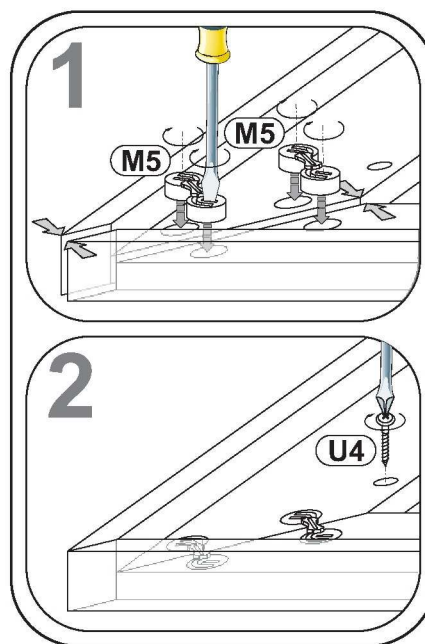


23

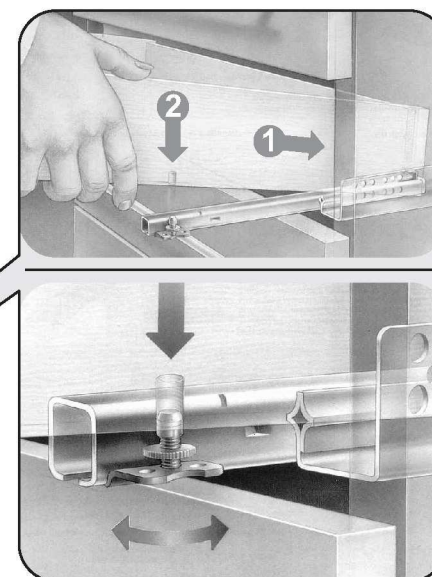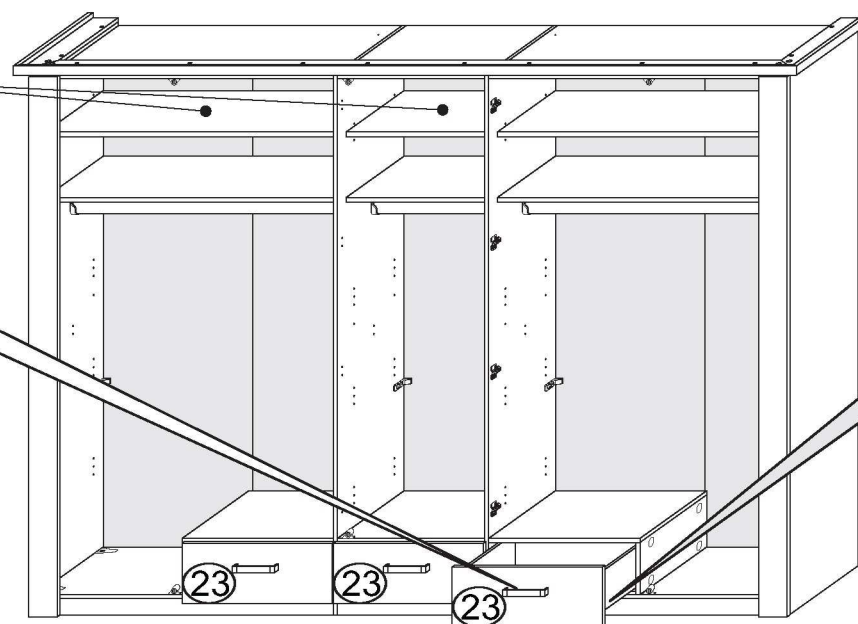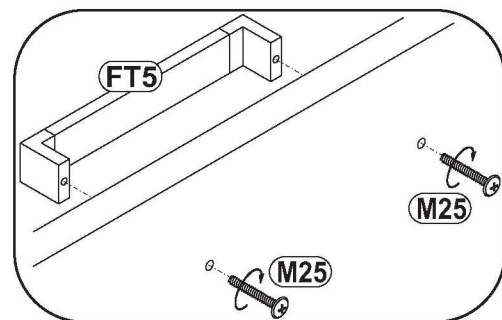








24

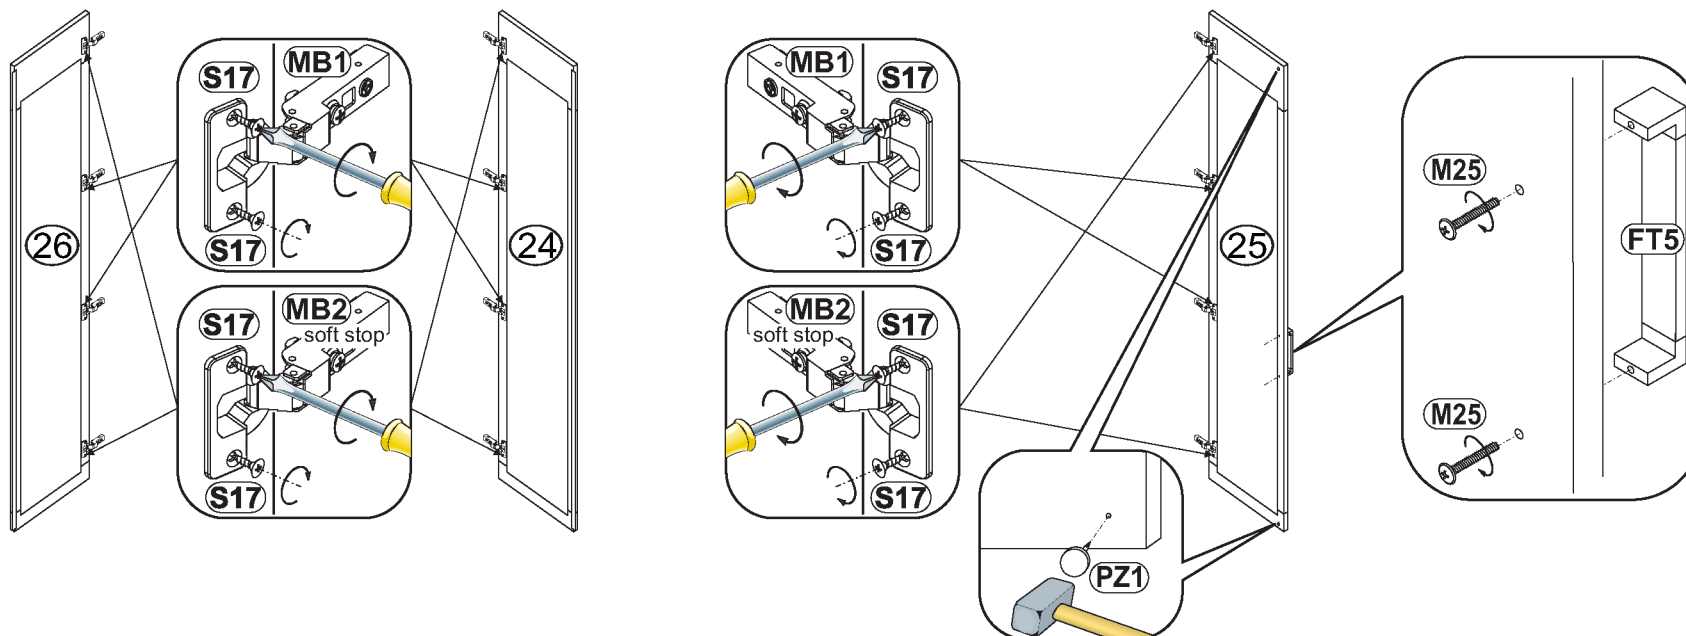


25

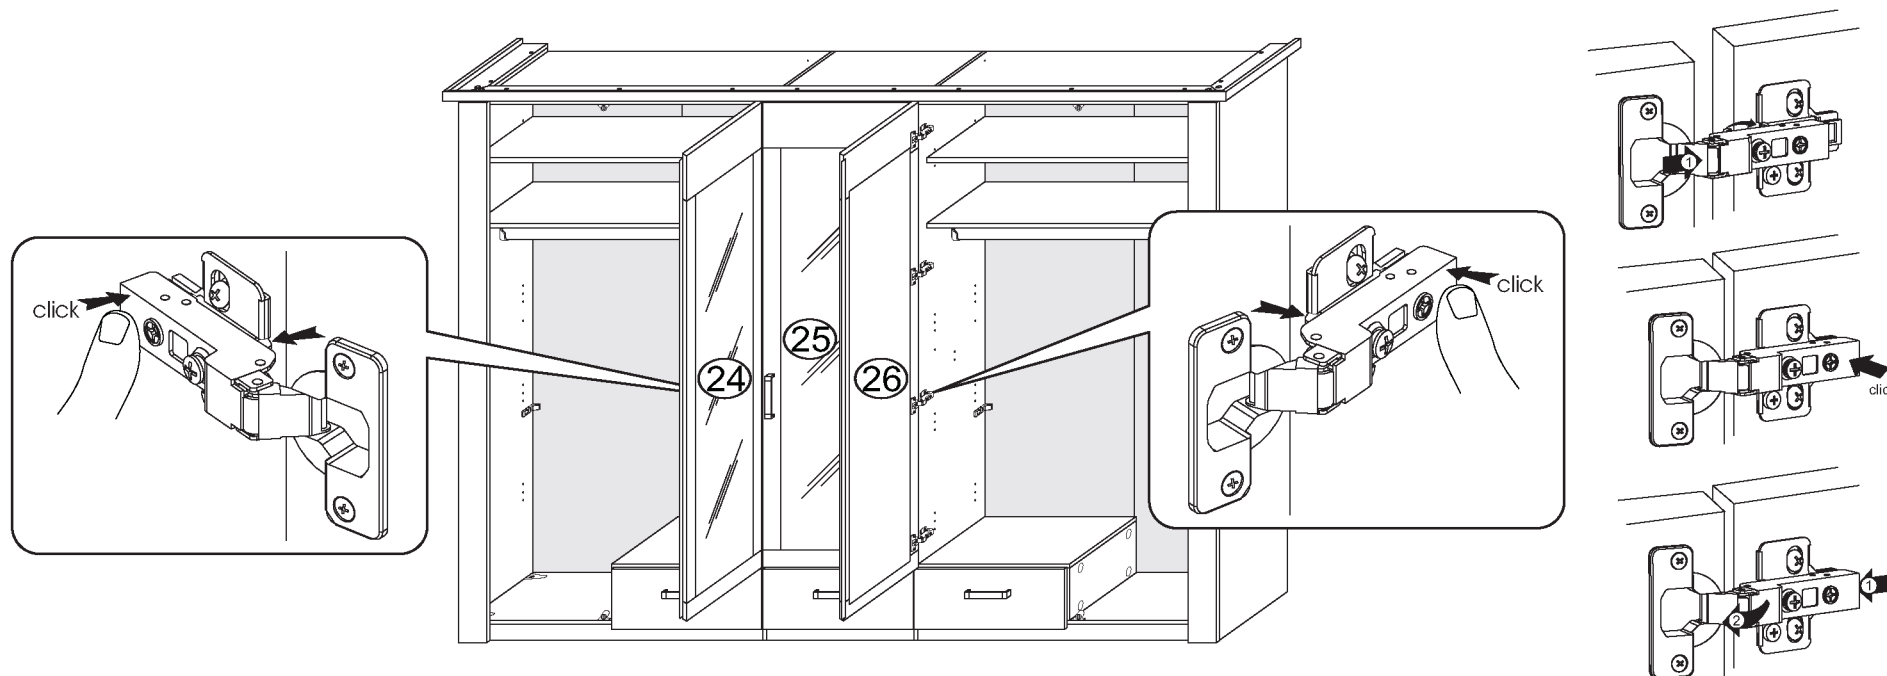










26

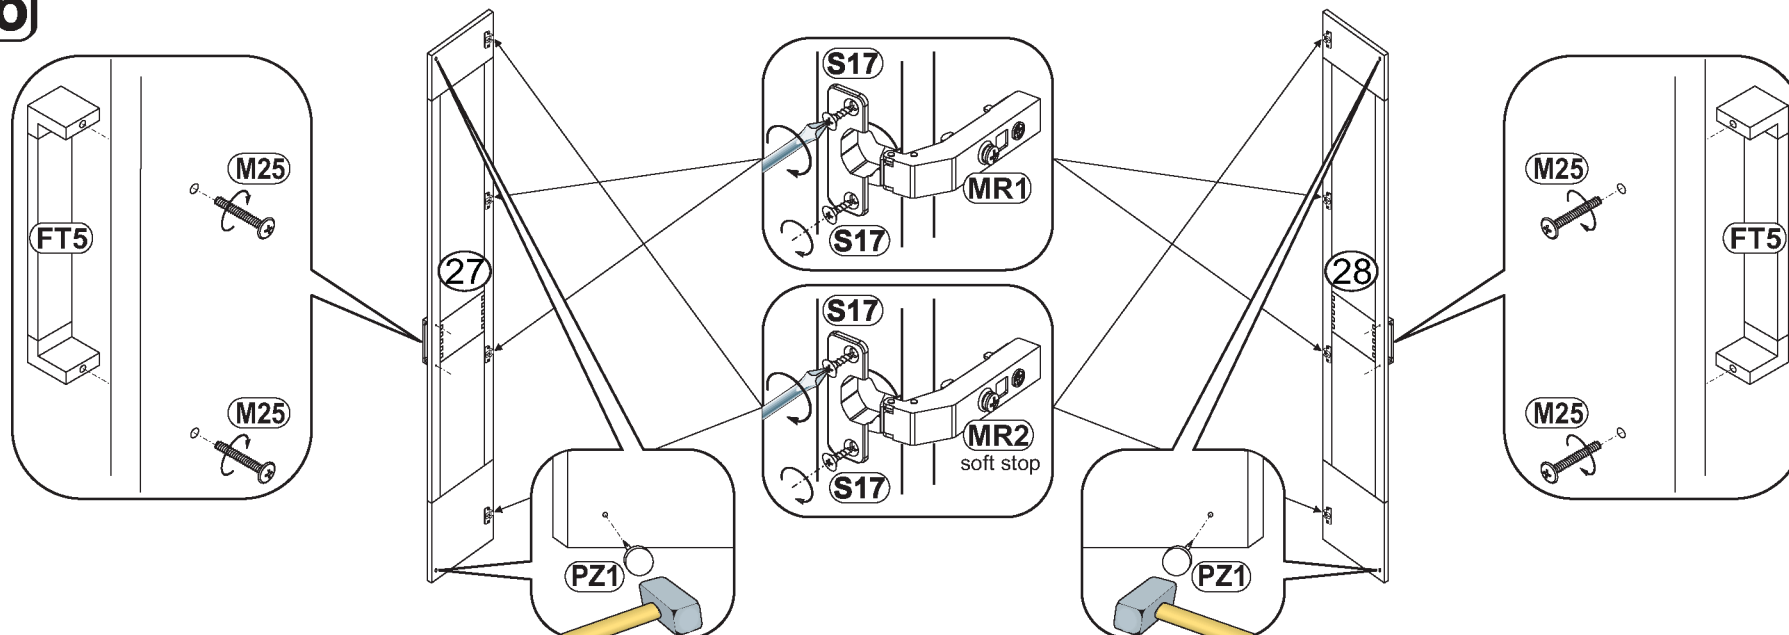

27

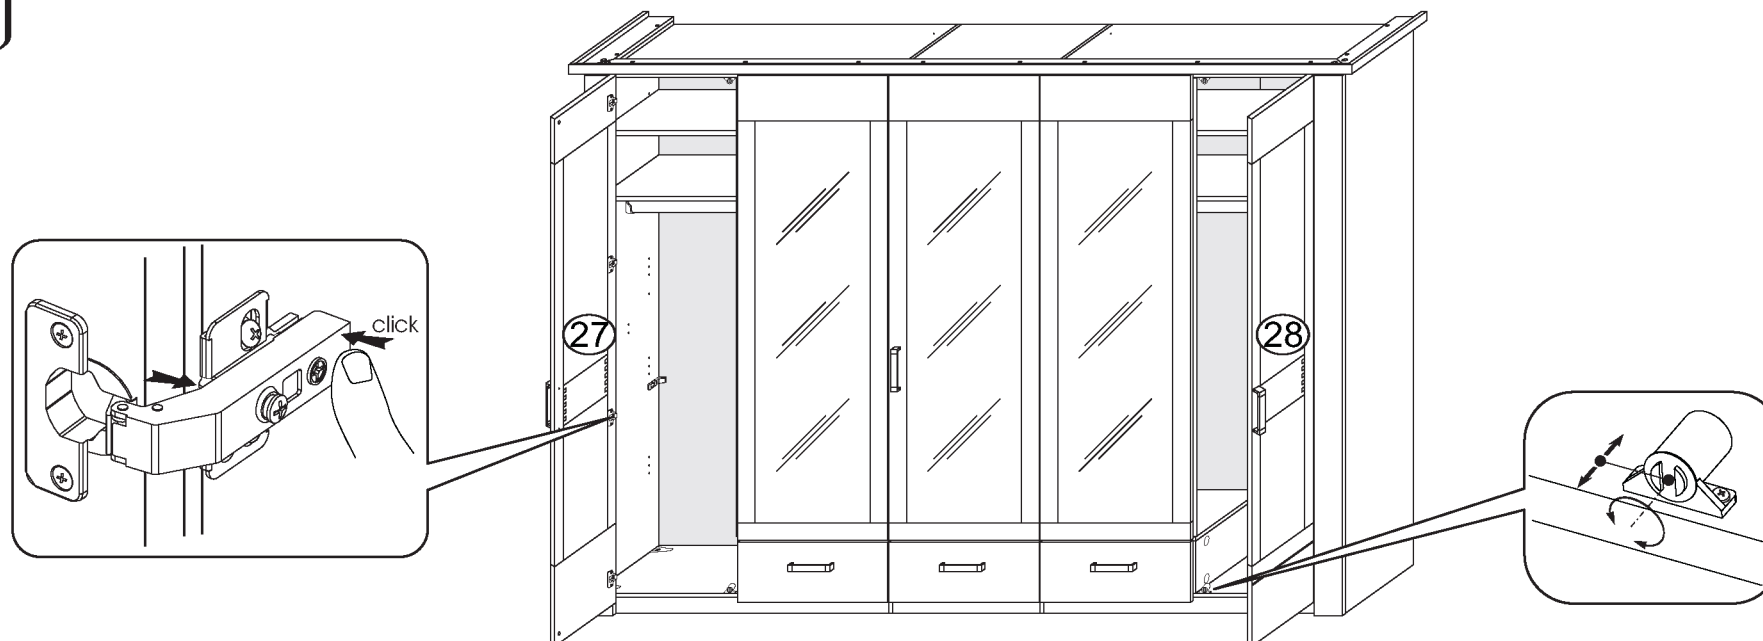


28

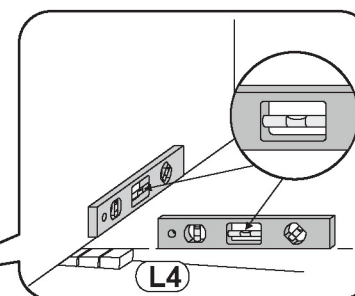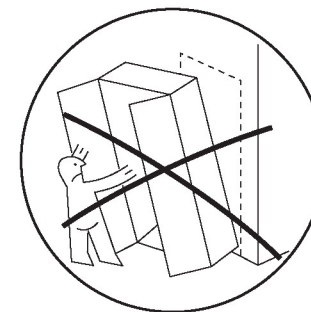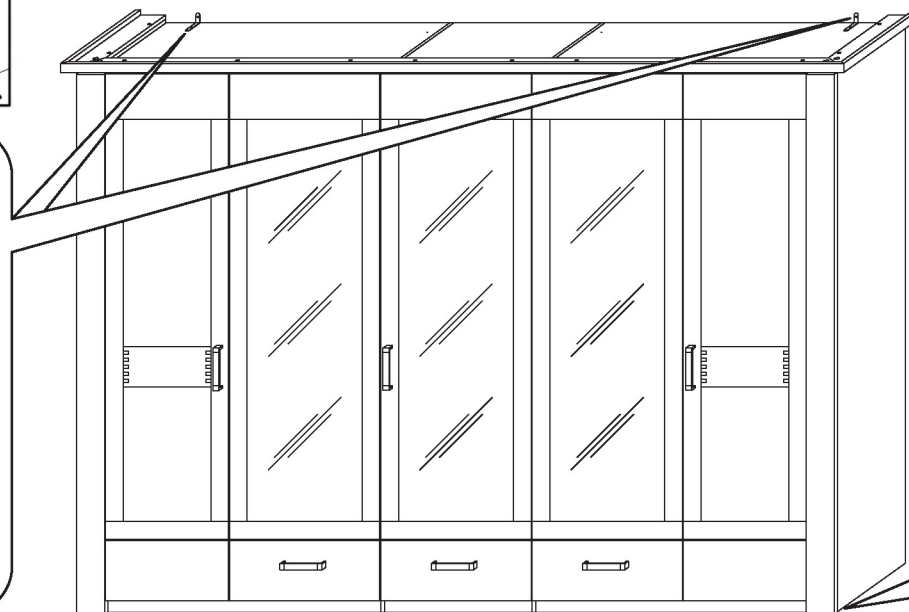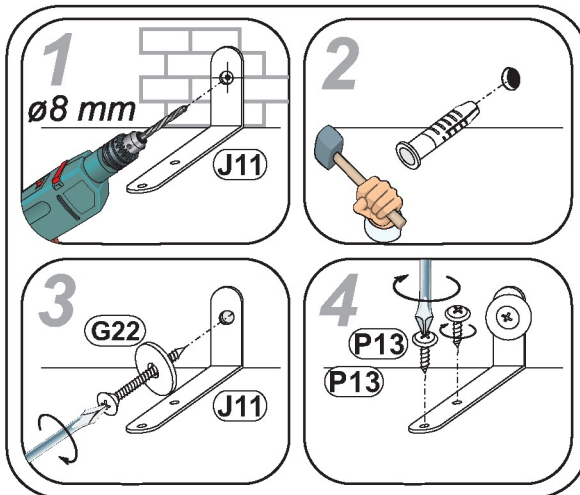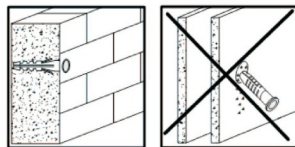


- Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate.
- **Achtung:** Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.


1

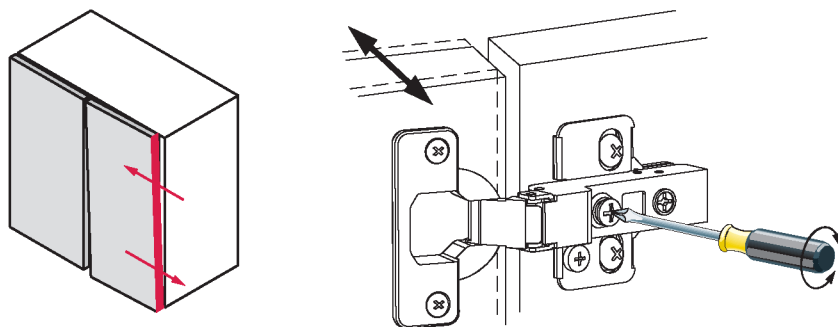


1

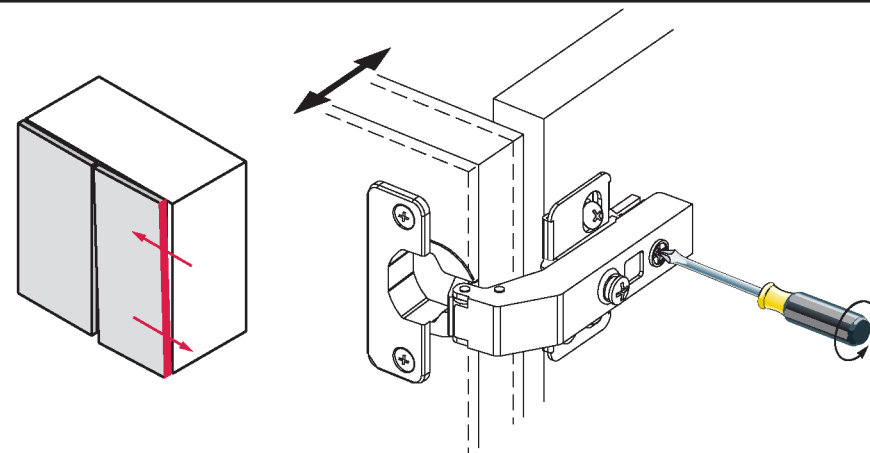


2

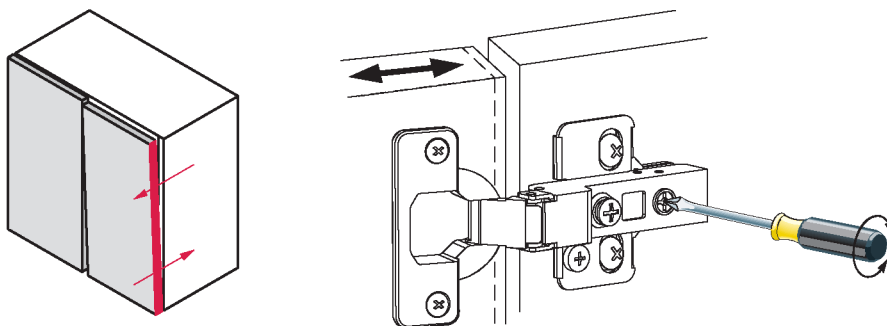

2

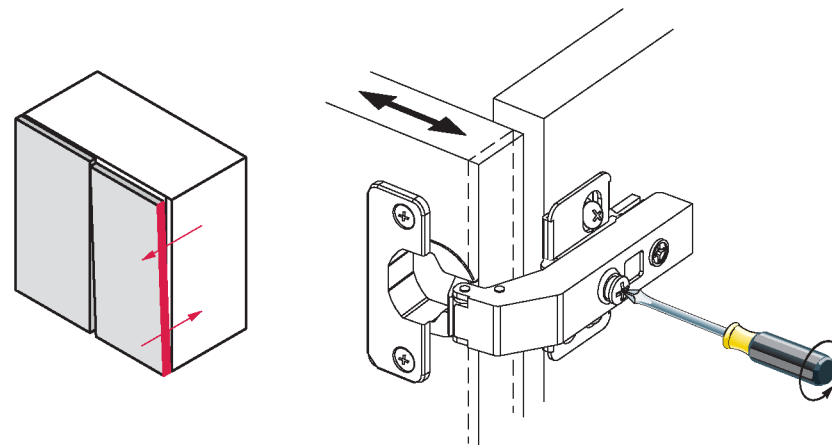

3

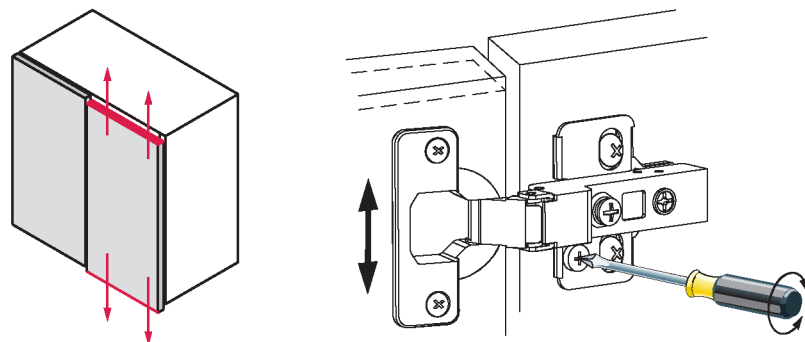

3

