

MONTAGEANLEITUNG

Ausgabe 2026 - 09 - 25

BETTANLAGE



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Technische Änderungen vorbehalten.

LORETTA


INHALTSANGABE PROGRAMM LORETTA

Bettanlage Loretta



Bettanlage Loretta mit Bettschubkästen

Energieeffizienzklassen	3
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung	6
Bettanlagen Übersicht	7-8
Beschlagteile Übersicht	9
Vormontage Bettanlage Loretta	10-11
Aufbau Bettanlage Loretta ohne Bettschubkästen	12-14
Aufbau Bettanlage Loretta mit Bettschubkästen	15-20
Aufbau Bettanlage Loretta mit Konsolen	21-25
Einbau Bettmittelbalken / Bettschubkasten Bettanlage Loretta	26-27

Für die Montage benötigen Sie:

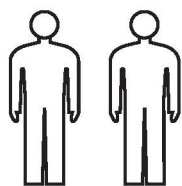

2 Personen.

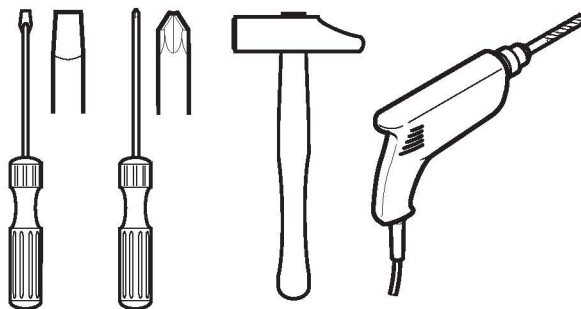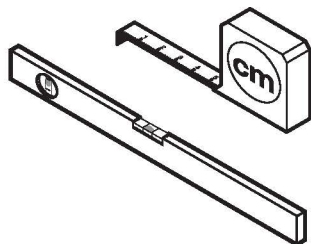


Technische Änderungen vorbehalten.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN



Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

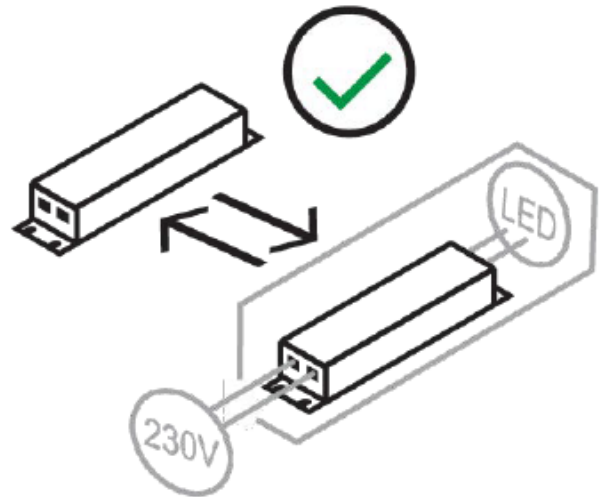

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

15 Watt

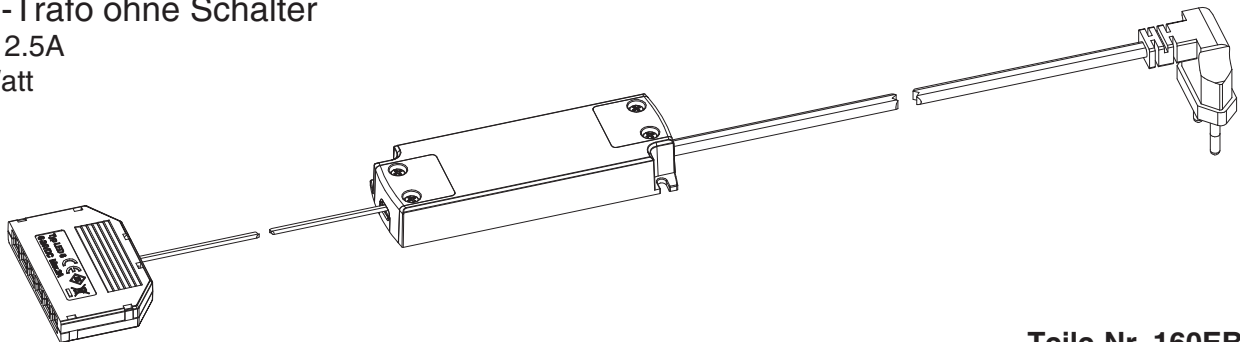


Teile-Nr. 160EBL595

LED-Trafo ohne Schalter


max. 2.5A

30 Watt

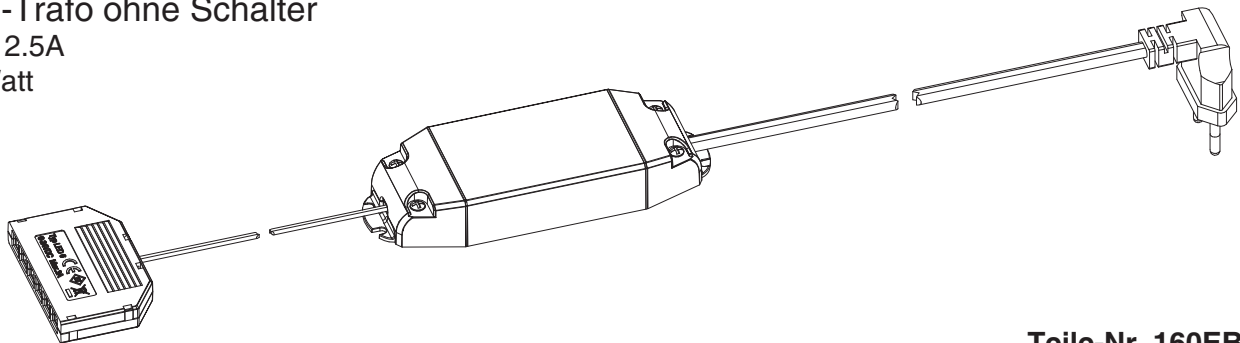


Teile-Nr. 160EBL596

LED-6-fach Verteiler

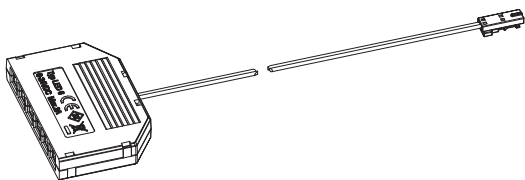

Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung

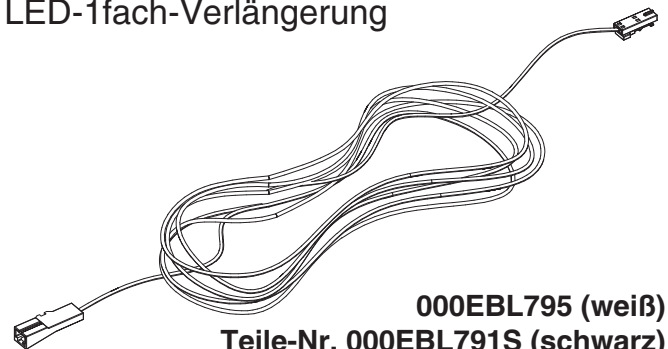

000EBL795 (weiß)

Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

BETTANLAGEN ÜBERSICHT

Bettanlage Loretta

Type 1160

Type 1180

Type 1200

① Bettrückwandpaneel

② Bettseite (links)

③ Bettseite (rechts)

④ Bettstützfuss

⑤ Fussteil



⑥ Bettmittelbalken

⑪ Paneel (rechts / links)

⑫ Konsole

⑬ Sockel

⑮ Konsole

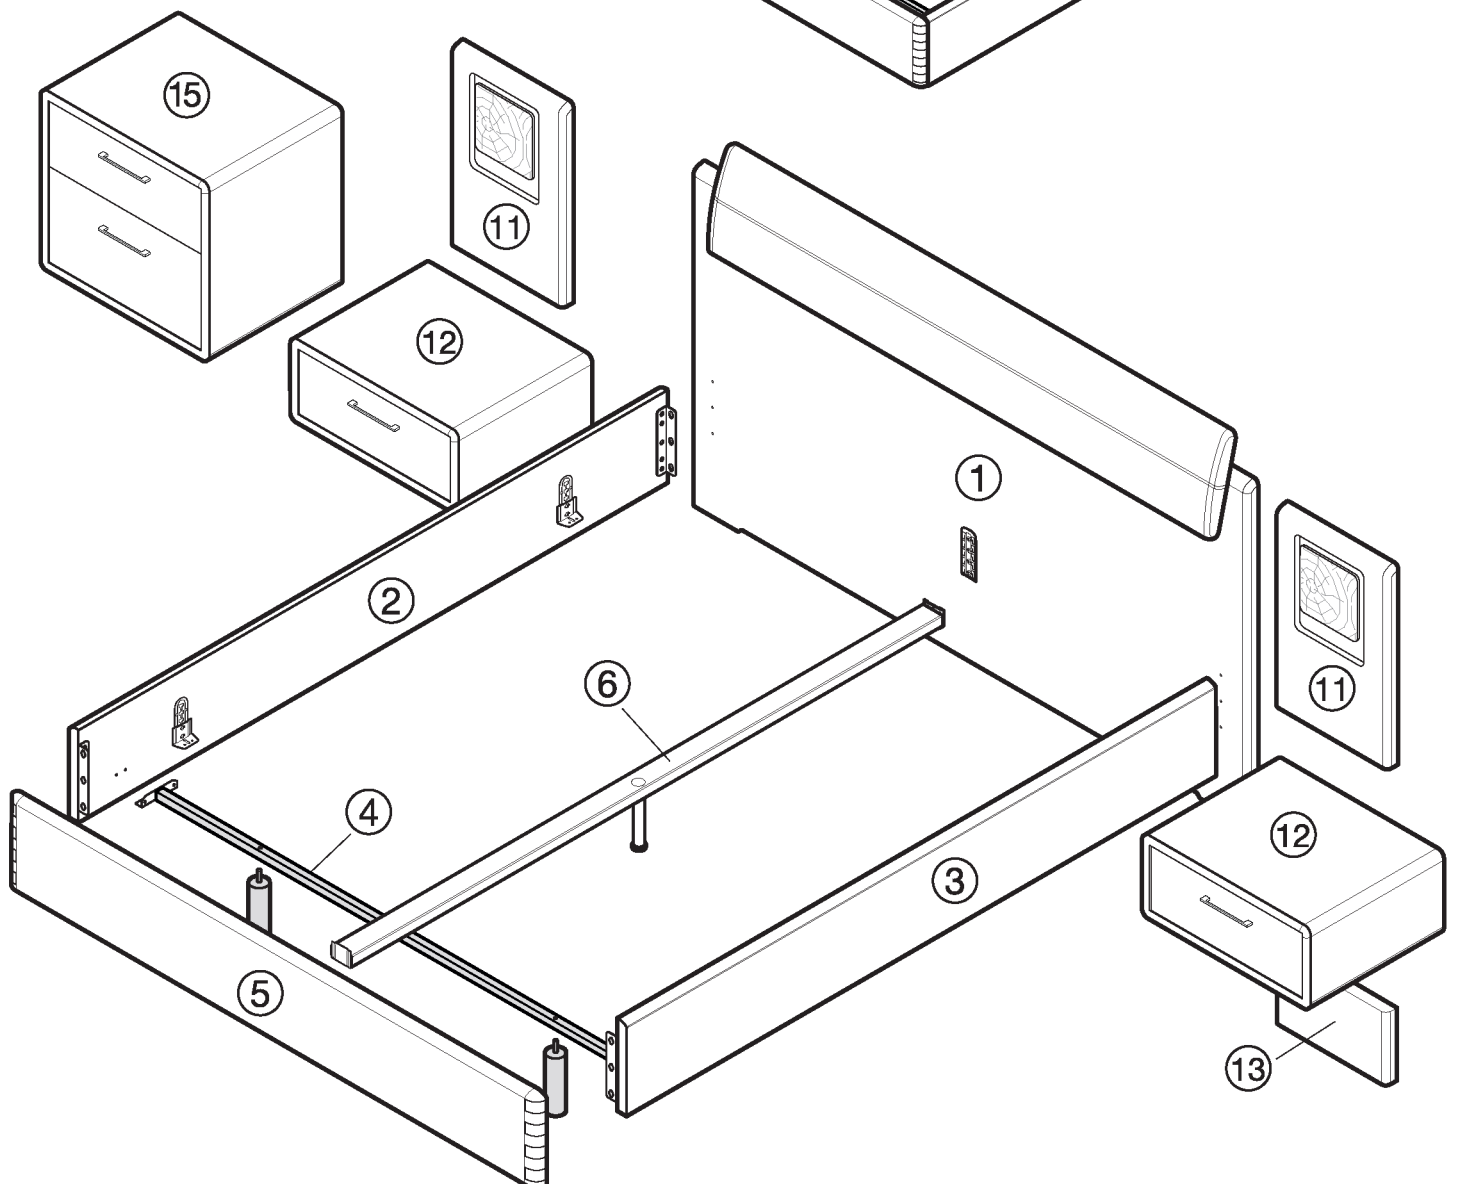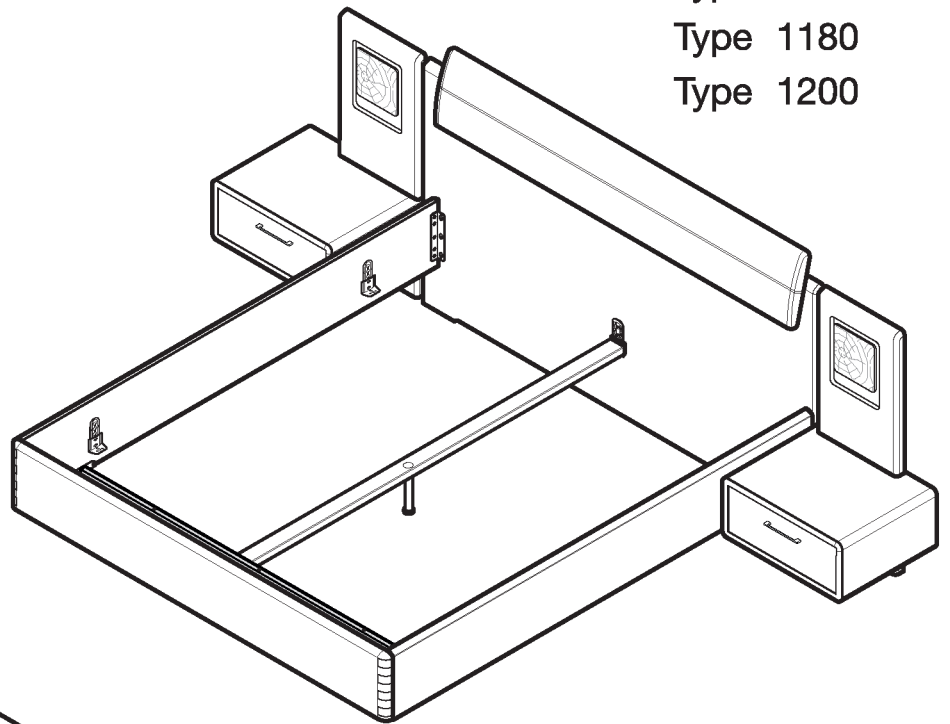

BETTANLAGEN ÜBERSICHT



Bettanlage Loretta mit Bettschubkästen (optional)

Type 1160

Type 1180

Type 1200

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstützfuss
- ⑤ Fussteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Blende (rechts / links)
- ⑧ Distanzstück
- ⑨ Verbindungsleiste
- ⑪ Paneel (rechts / links)
- ⑫ Konsole
- ⑬ Sockel
- ⑭ Bettschubkasten

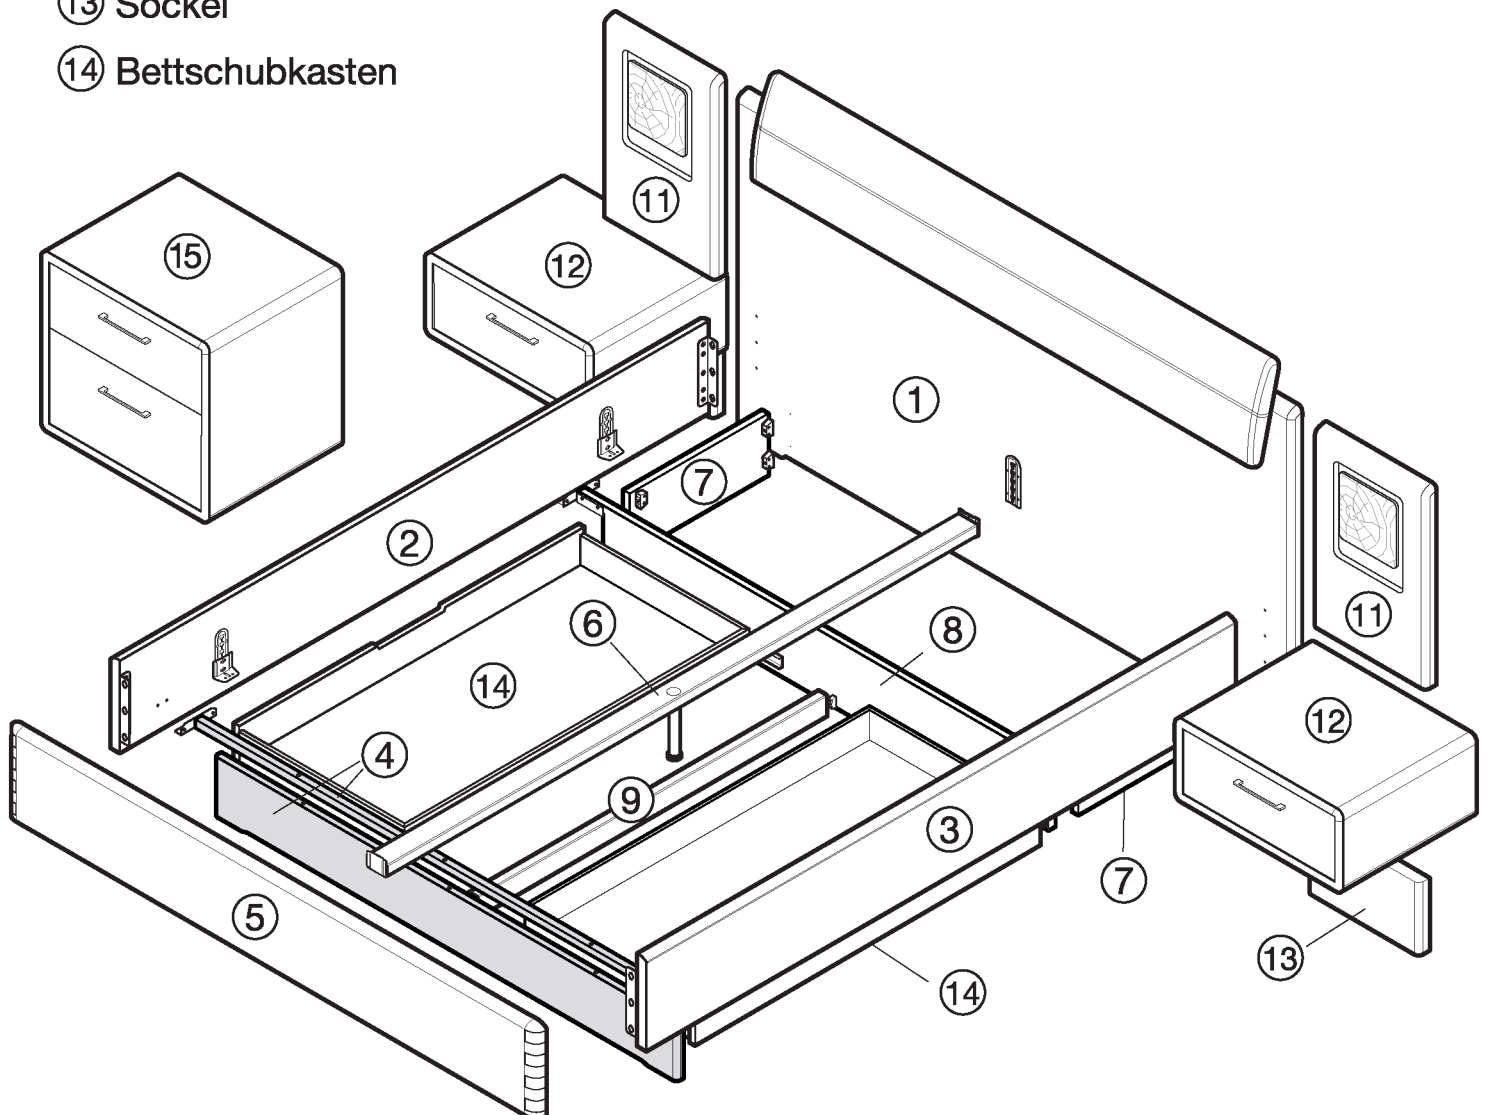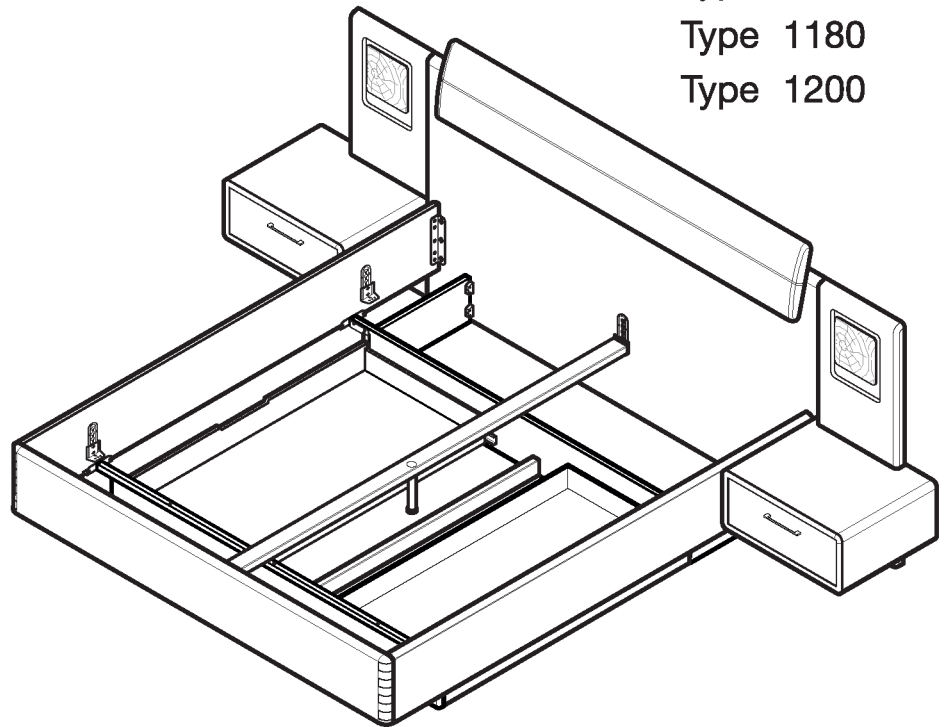

BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

Bettanlage Loretta

Bettanlage Loretta mit Bettschubkästen (optional)

Folgende Beschlagteile werden benötigt:

Schraube M6 x 12
(S12)




Art.-NR.: 20 EBS 701-1

Schraube (s7)
3,5x15




Art.-NR.: 00 ESS 3515B

Schraube (s9)
4x20

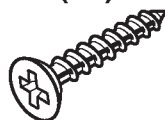


Art.-NR.: 00 ESS 4020B

Bettbeschlag
(BS1) 4x

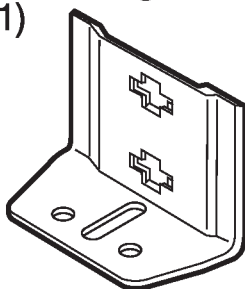


Art.-NR.: 00 EBS 7062


Bettbeschlag
(BS2)
(Werkseitig vormontiert)

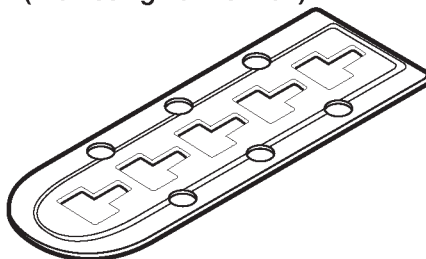

Bettbeschlag
(BSB)
(Werkseitig vormontiert)

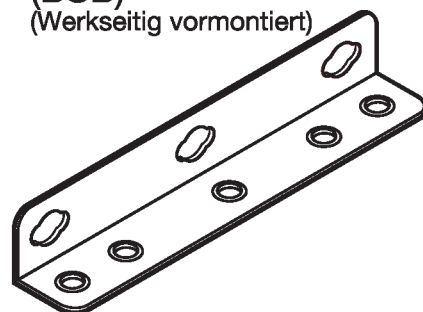


Stützfuss St1
(Für Mittelbalken) 1x

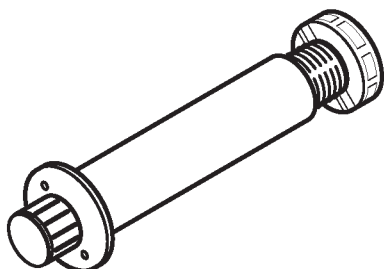

Art.-NR.: 20 EBS 700

Adapter Stützfuss St2
(Für Mittelbalken) 1x

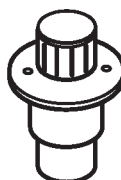


Art.-NR.: 20 EBS 700-1

Stützfuss
(SR2) 2x




Art.-NR.: 20 EBS 119

Haltestück
(HV2) 2x

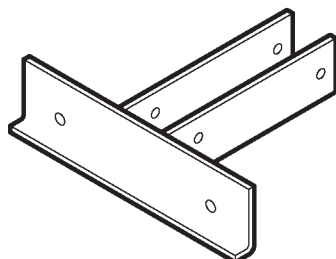

Schraube (s4)
4,0x35

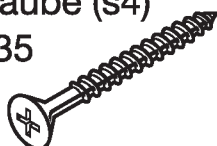


Art.-NR.: 90 EBB 907B

Gewindemutter M6
(Für Stützfüsse) 2x



Schraube (s14) 3x

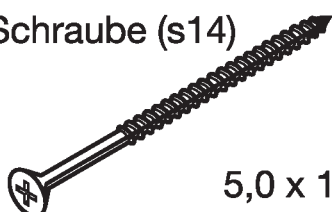


5,0 x 140

VORMONTAGE BETTANLAGE


Bettanlage Loretta
(ohne Bettschubkästen)

④ Bettstützfuss

Stützfuß
(SR2) 2x

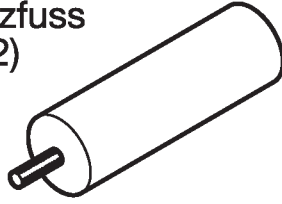

Gewindemutter M6 2x
(Für Stützfüsse)

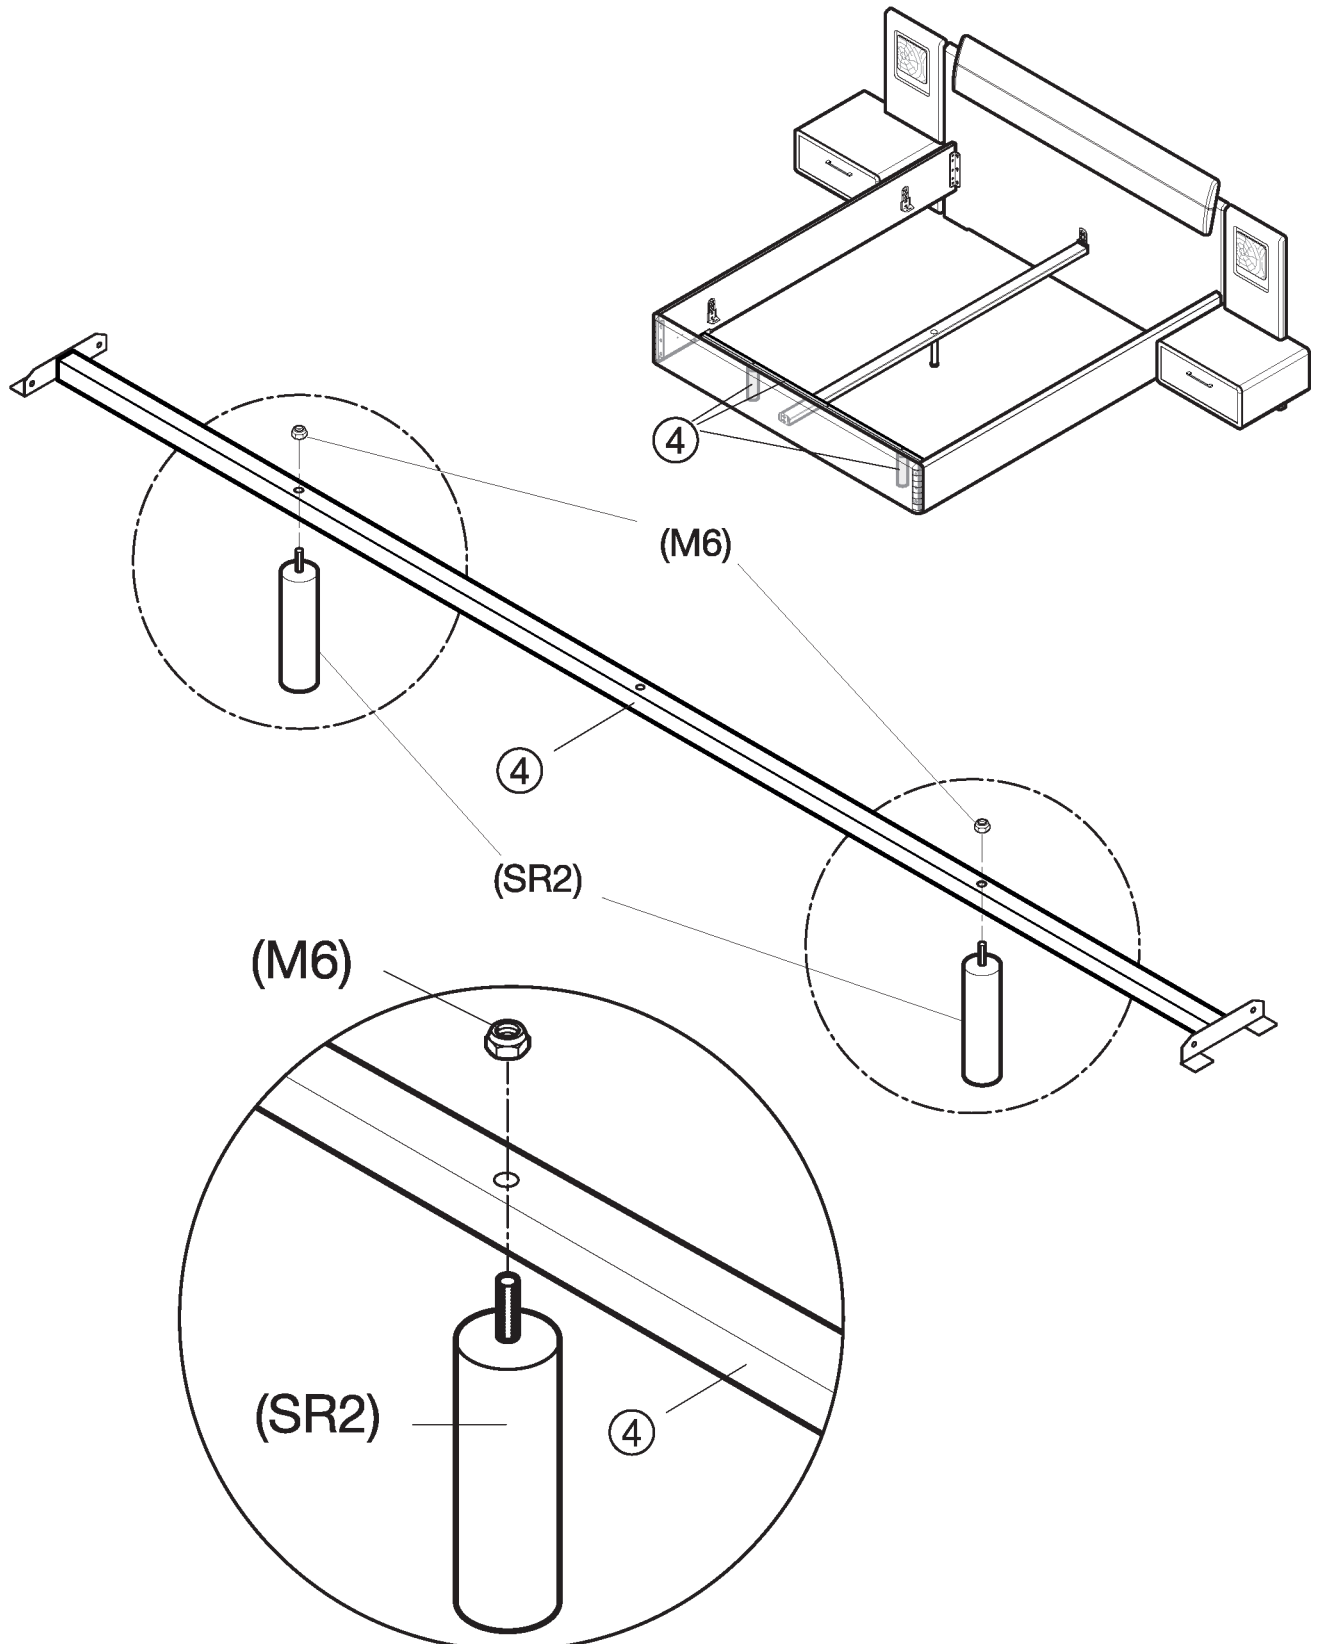

VORMONTAGE BETTANLAGE

Schraube (s14) 3x

5,0 x 140


Haltestück  2x

Schraube (s7) 8x

3,5x15

④ Bettstützfuss


Bettanlagen Loretta (mit Bettschubkästen)

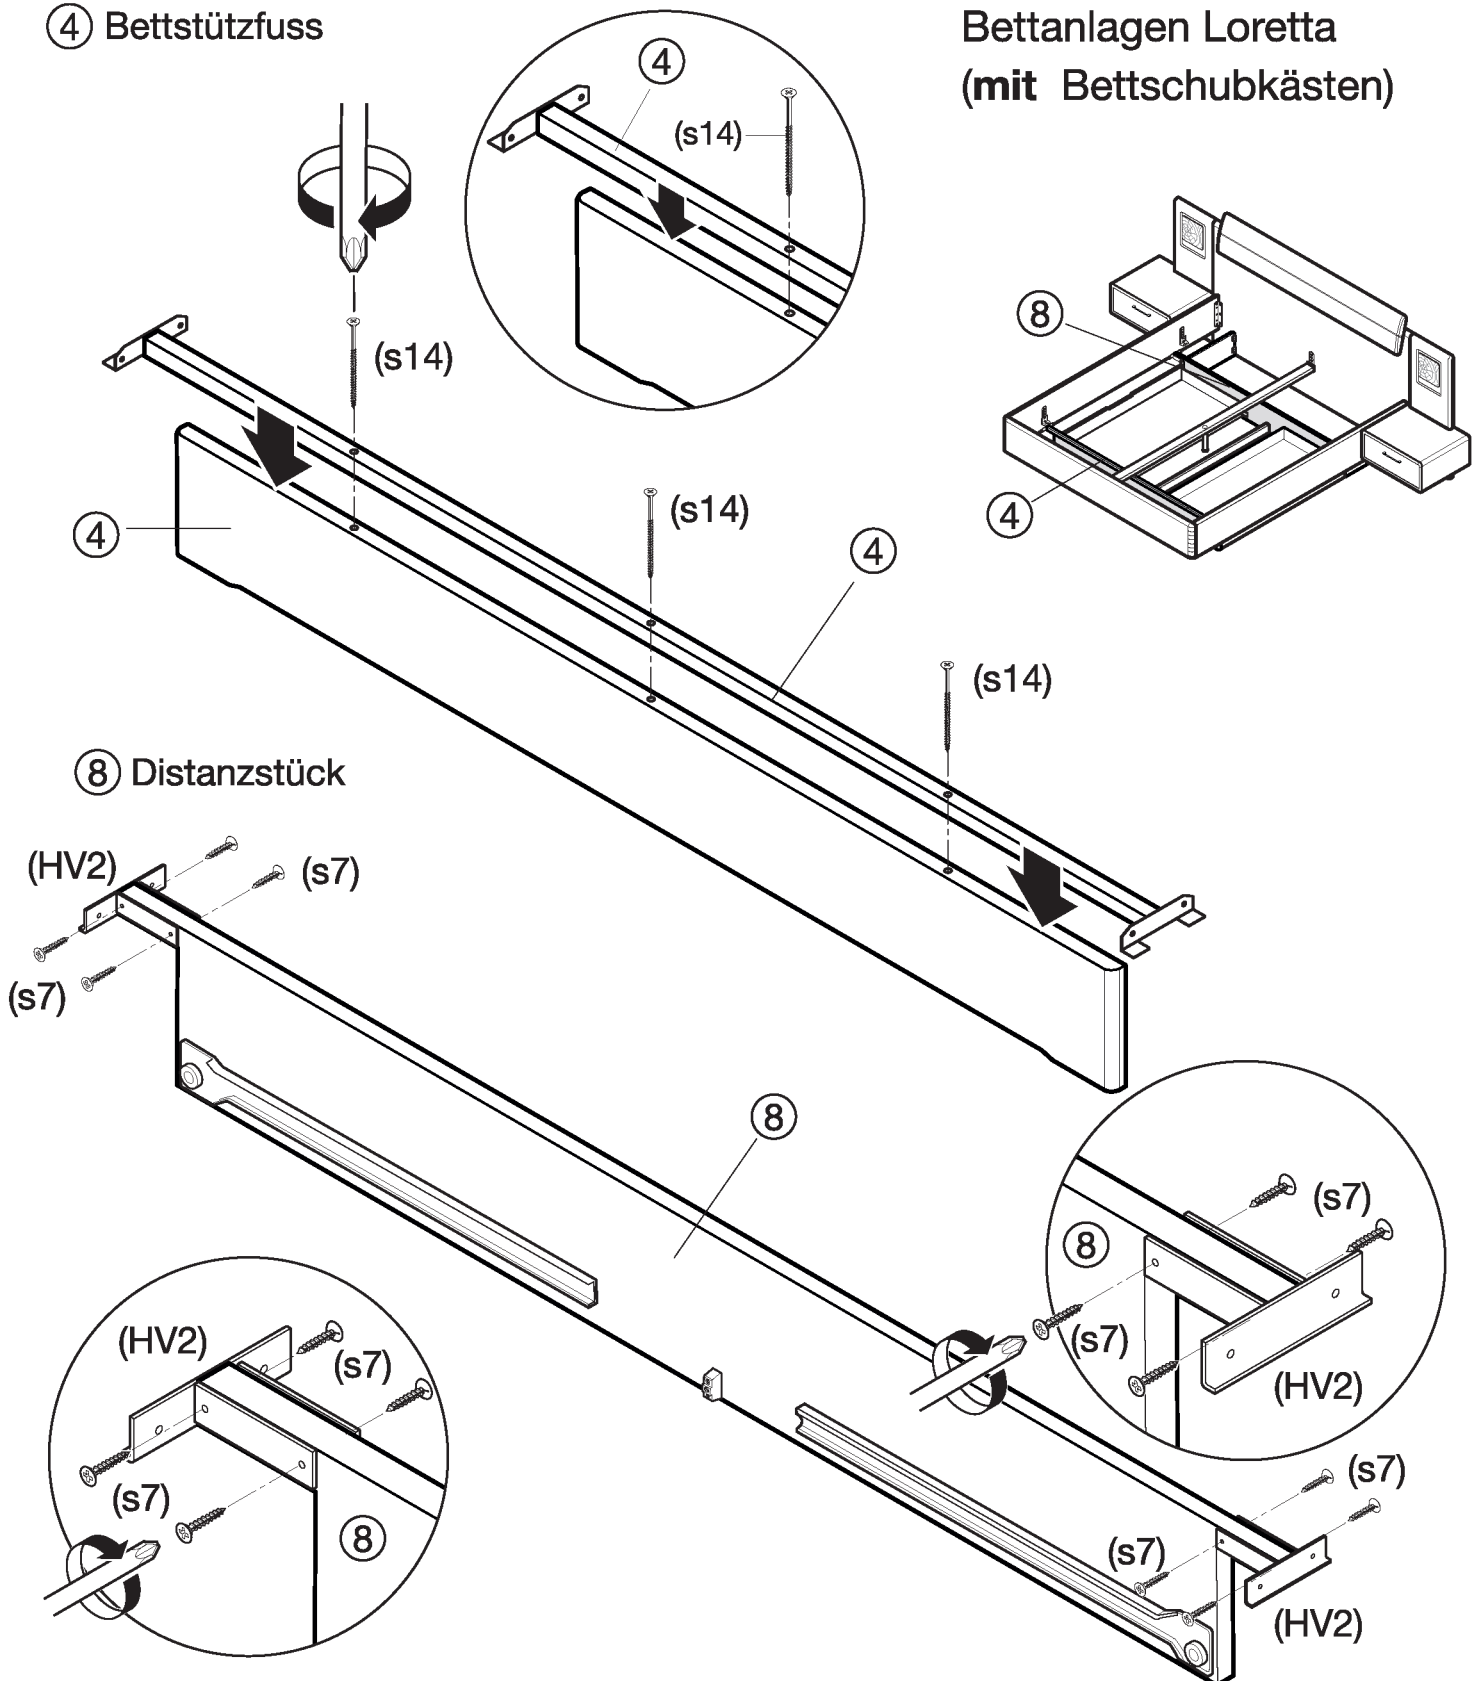

AUFBAU BETTANLAGE LORETTA


Bettanlage Loretta (ohne Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)



Bei Elektroinstallation: (OPTIONAL)
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)

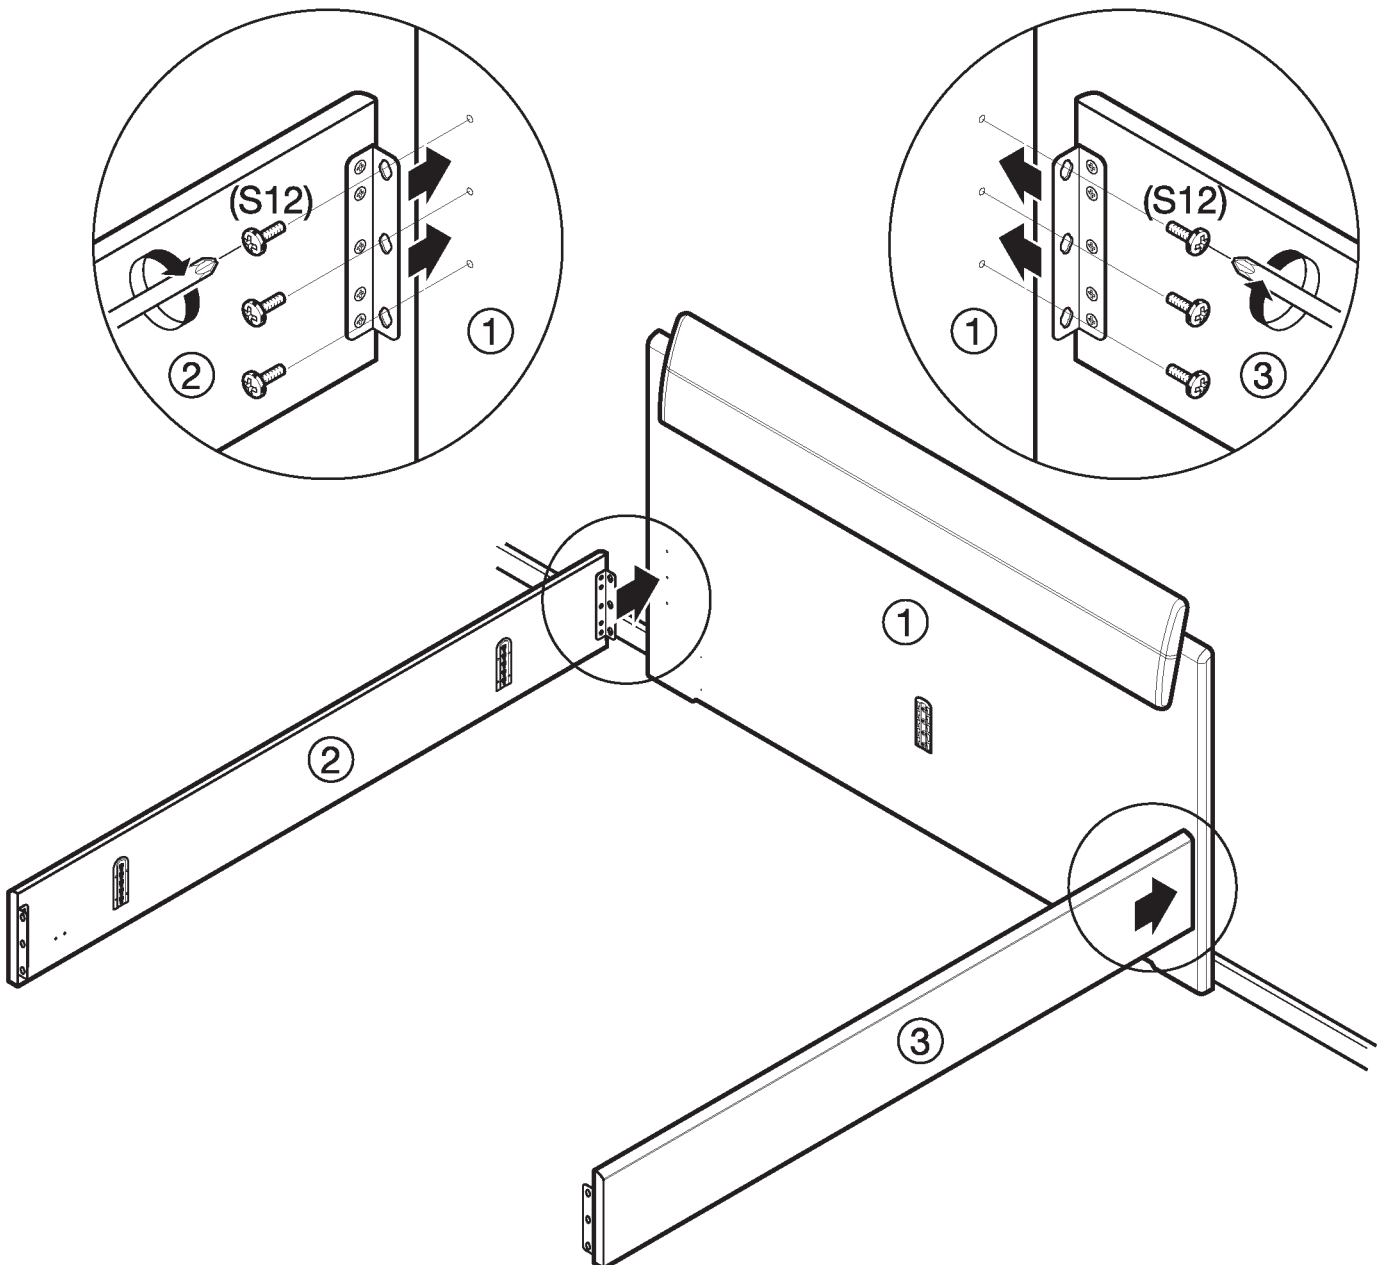


AUFBAU BETTANLAGE LORETTA

Bettanlage Loretta



(ohne Bettschubkästen)

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstützfuss

Schraube (s9)

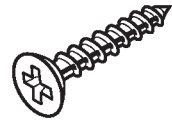

4x20

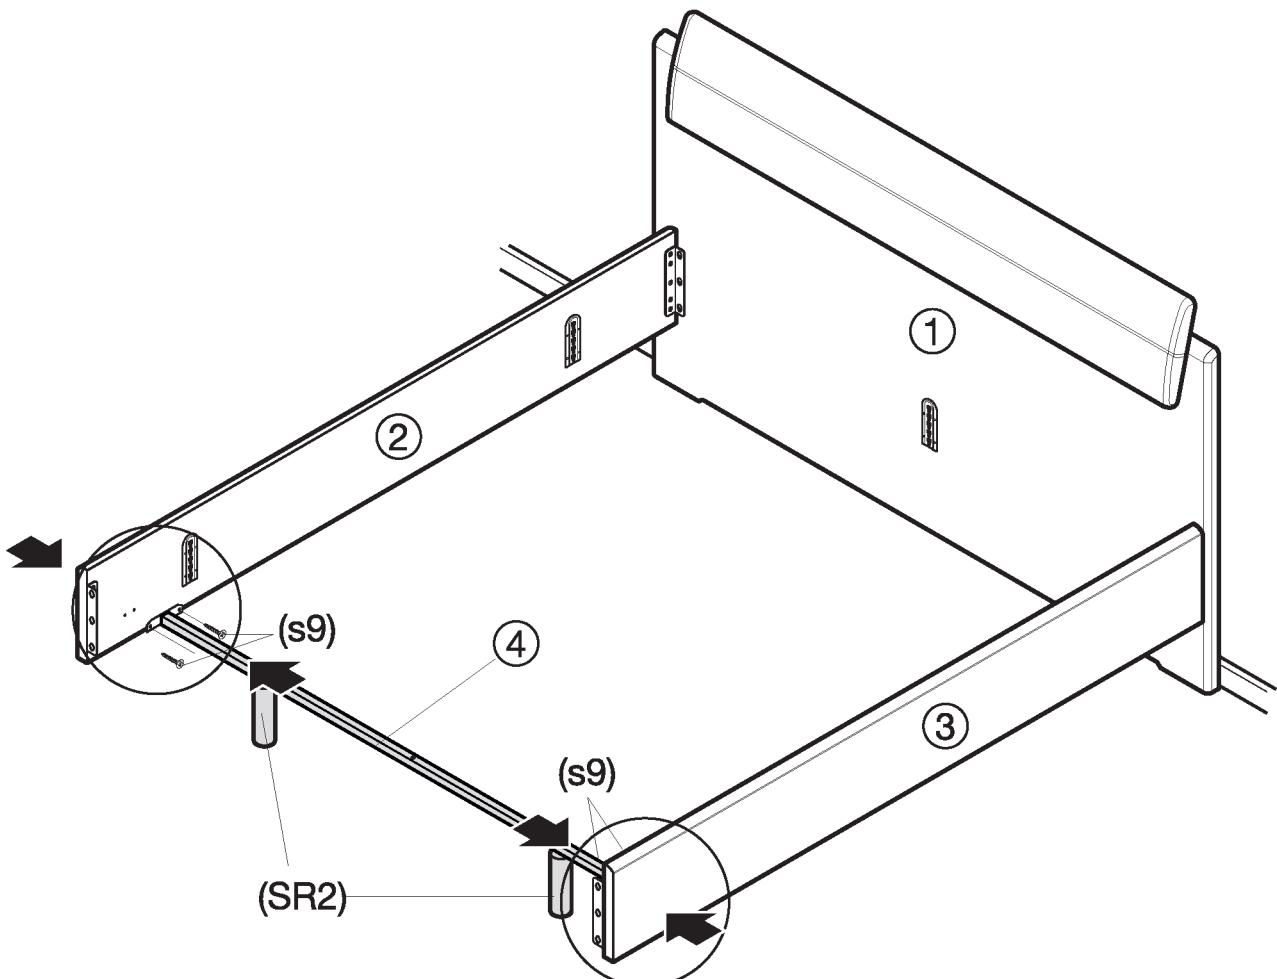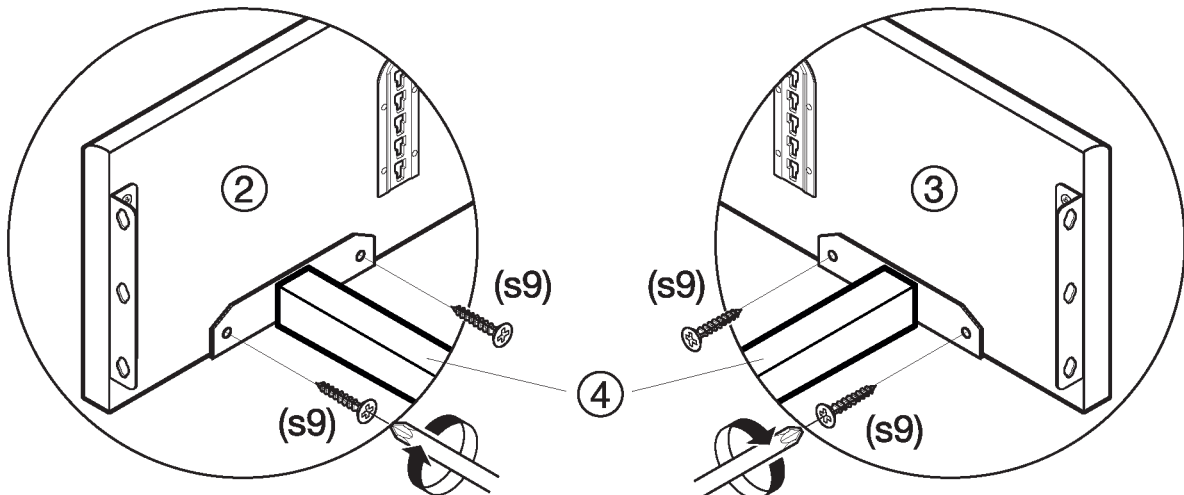




AUFBAU BETTANLAGE LORETTA

Bettanlage Loretta (ohne Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)




- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ⑤ Fussteil

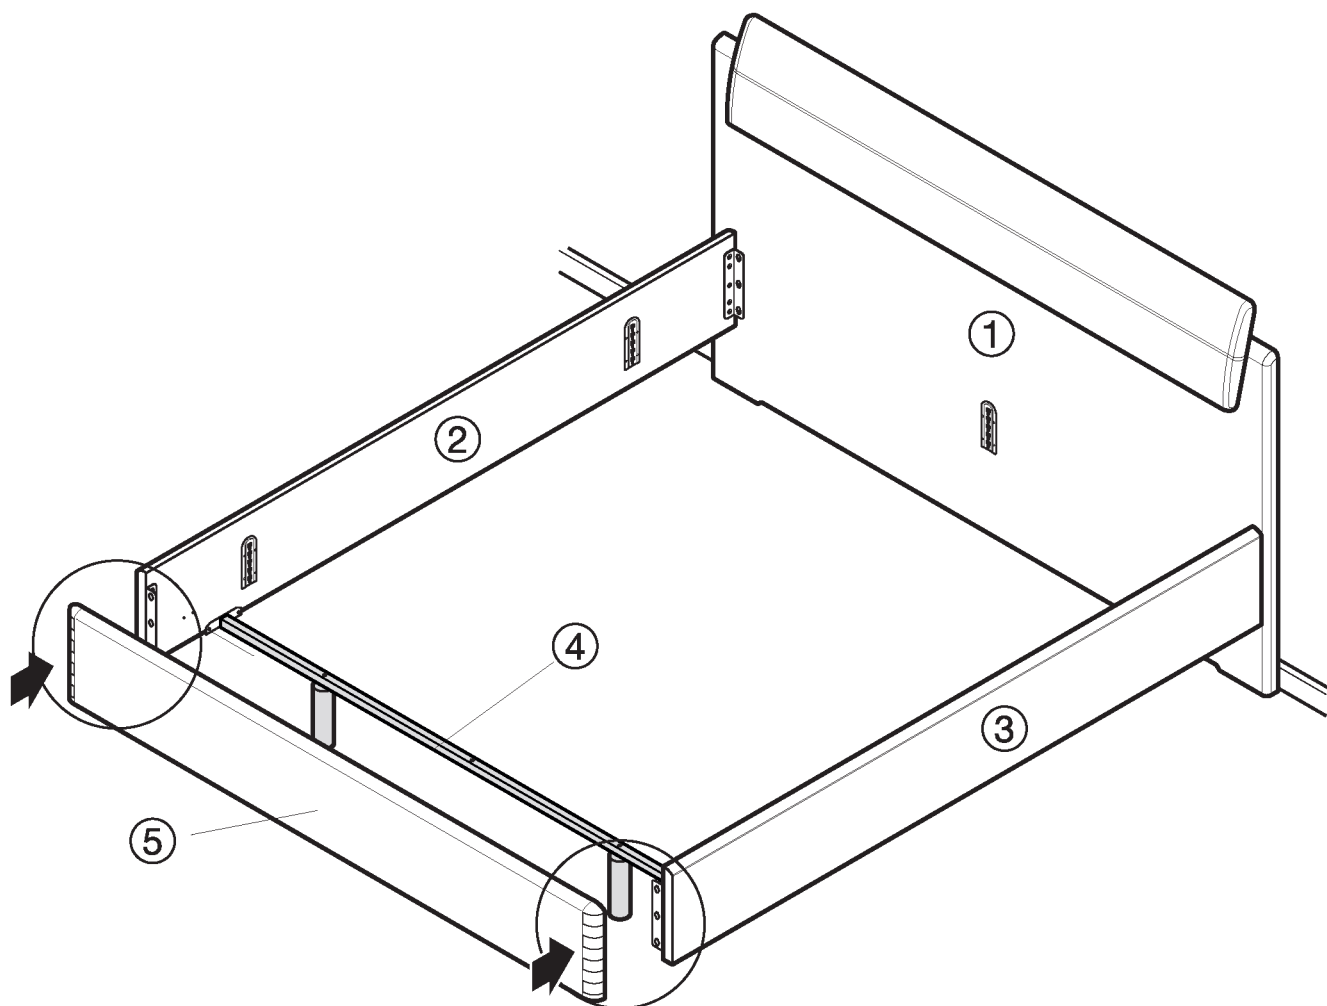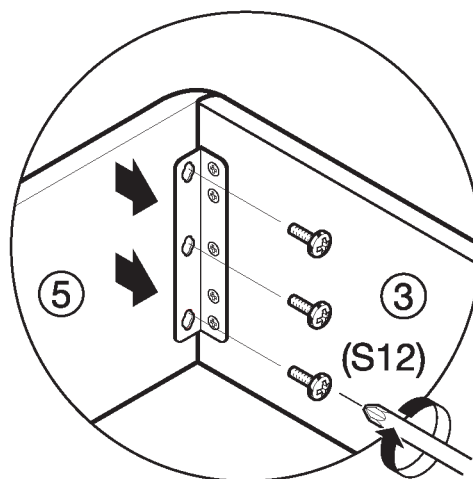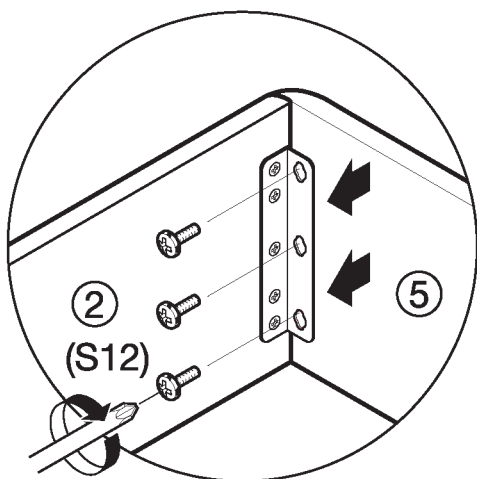


AUFBAU BETTANLAGE LORETTA

Bettanlage Loretta
(mit Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)




Schraube (s9)

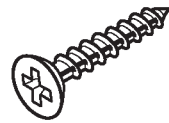

4x20

Bei Elektroinstallation: (OPTIONAL)
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ④ Bettstützfuss

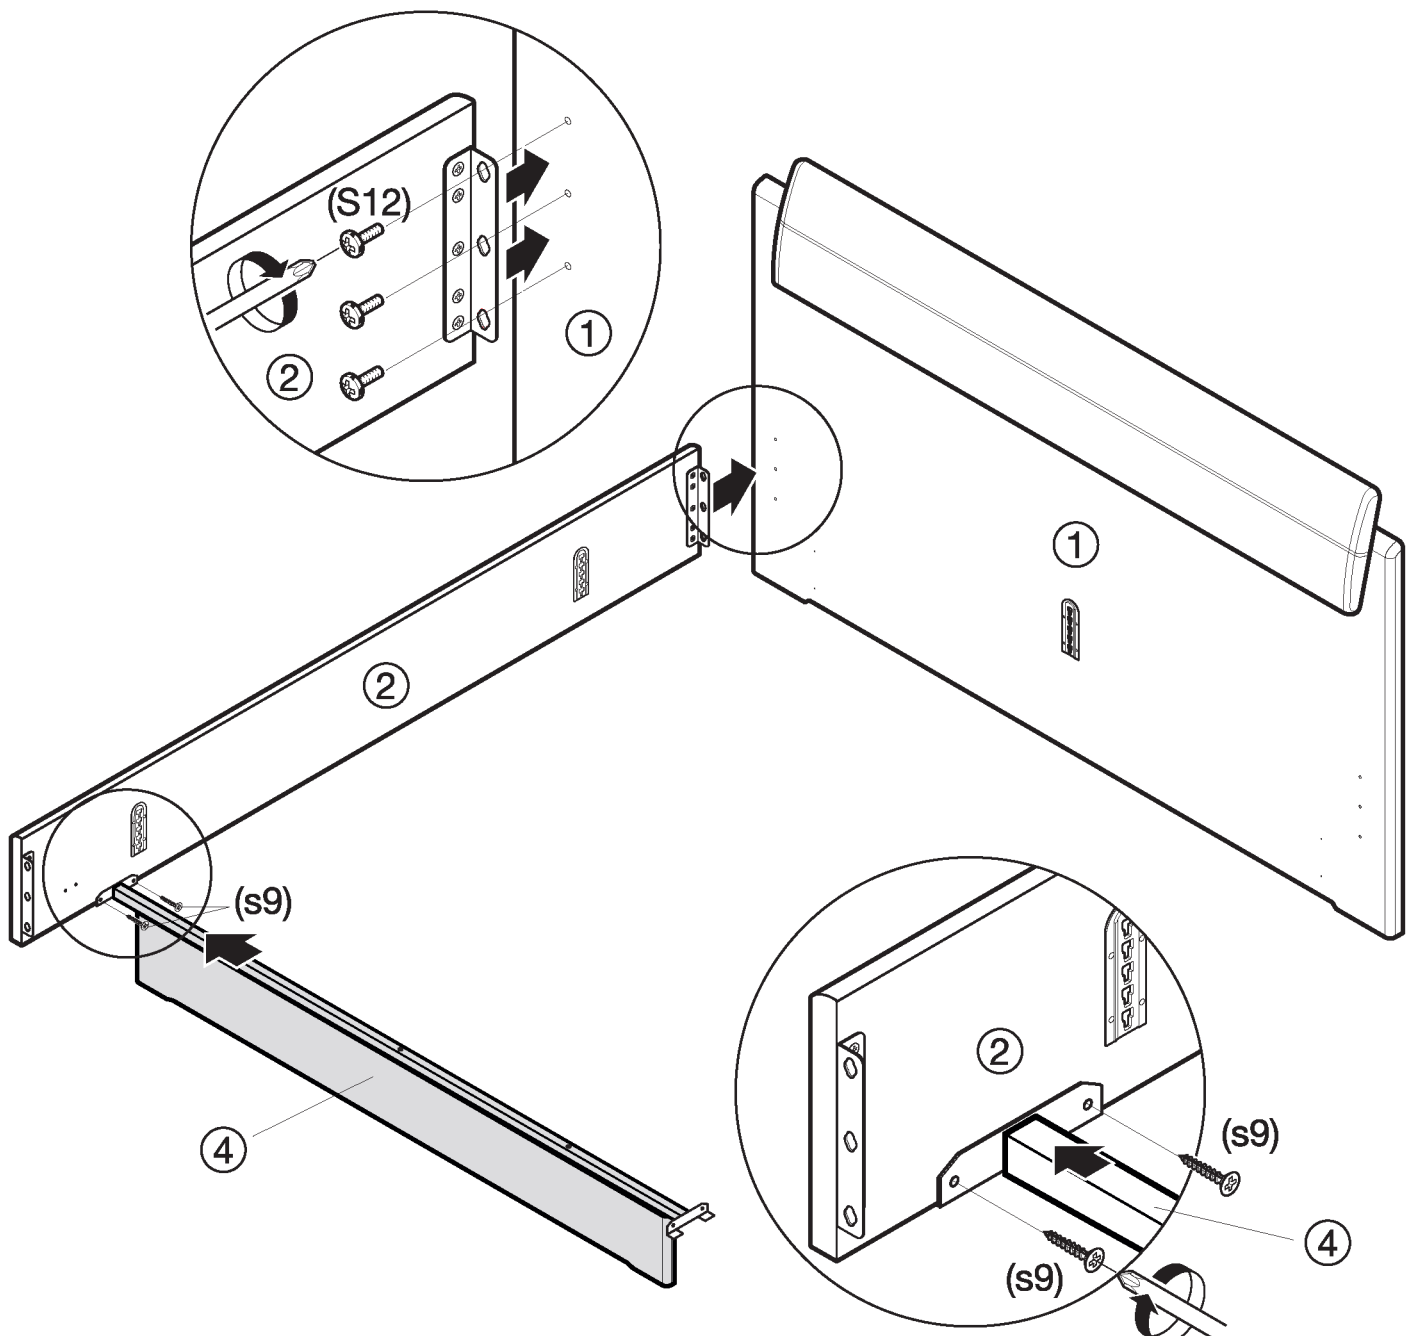

AUFBAU BETTANLAGE LORETTA





Bettanlage Loretta (mit Bettschubkästen)

⑦ Blende (rechts / links)

Schraube (S4)

4x

4,0x35

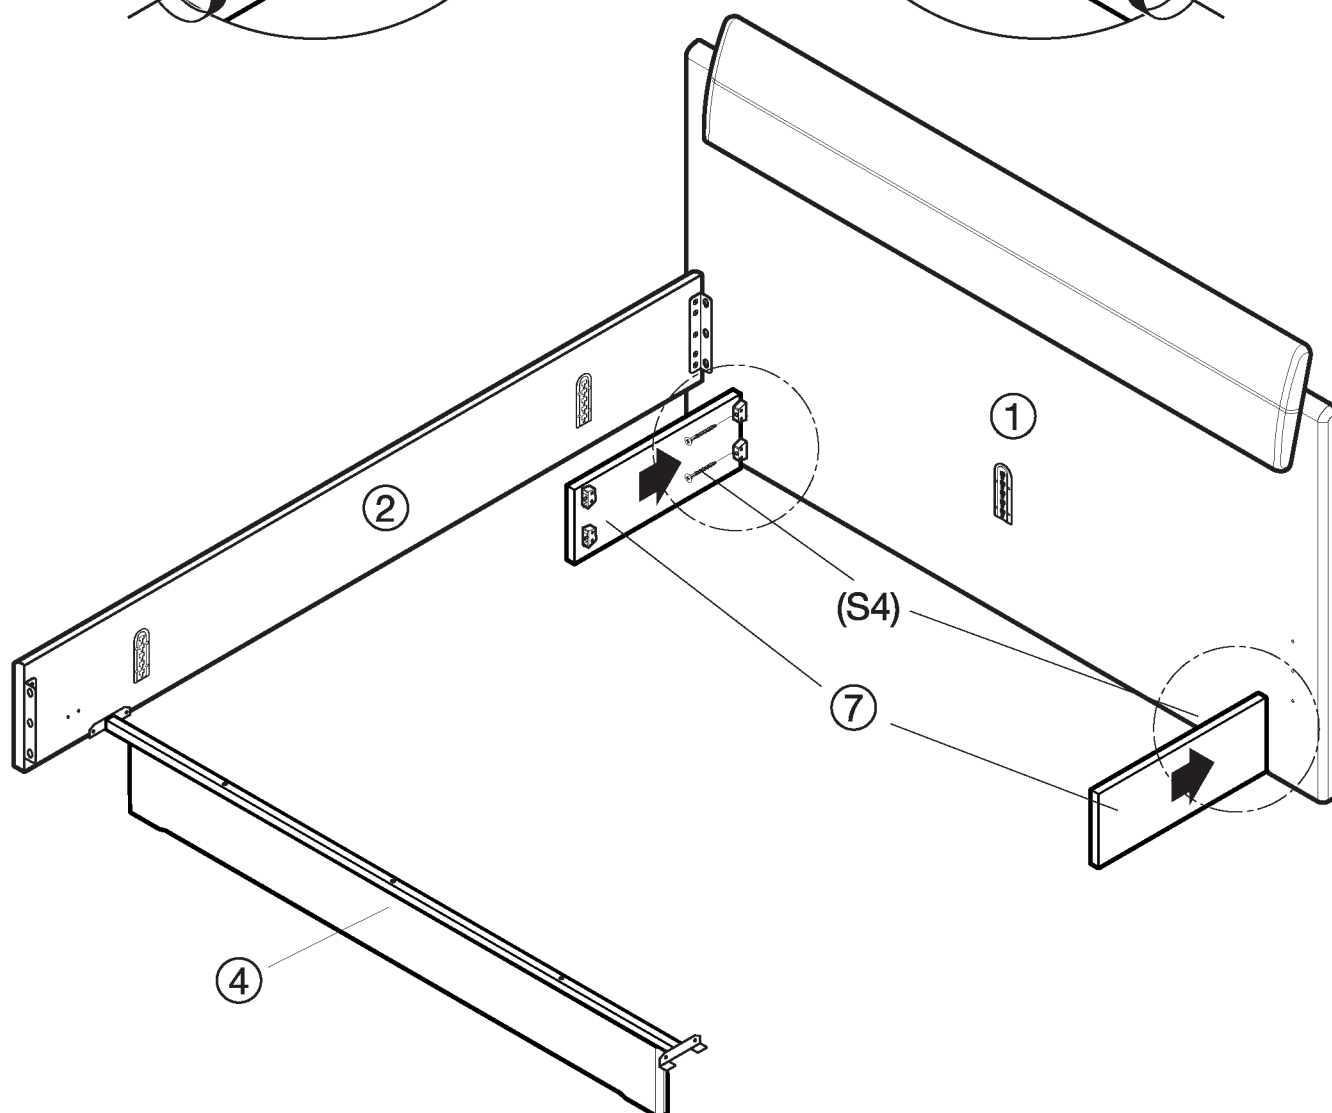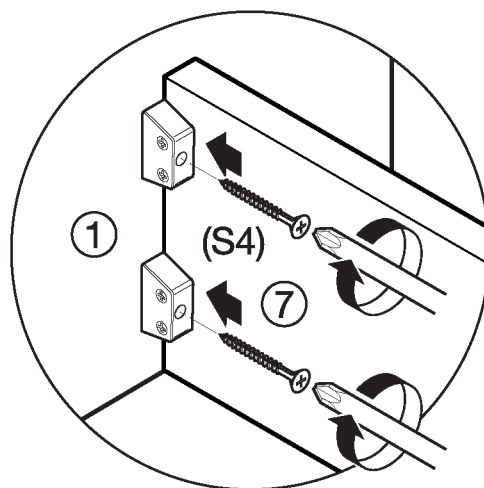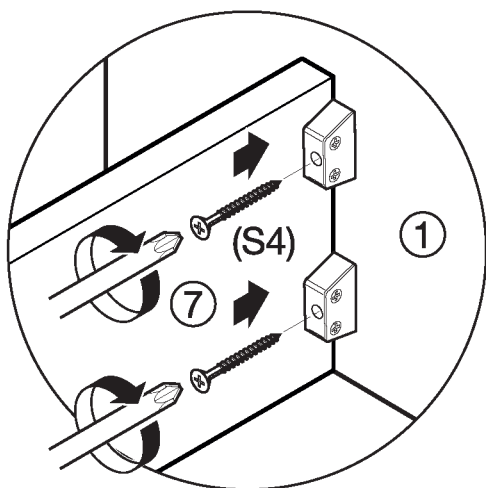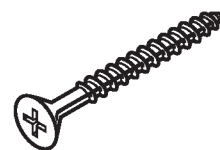


AUFBAU BETTANLAGE LORETTA

Bettanlage Loretta (mit Bettschubkästen)





⑧ Distanzstück

Schraube (s9)

2x

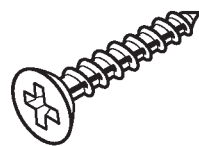




4x20

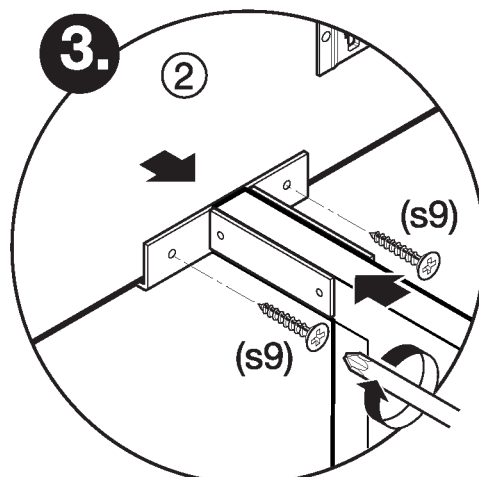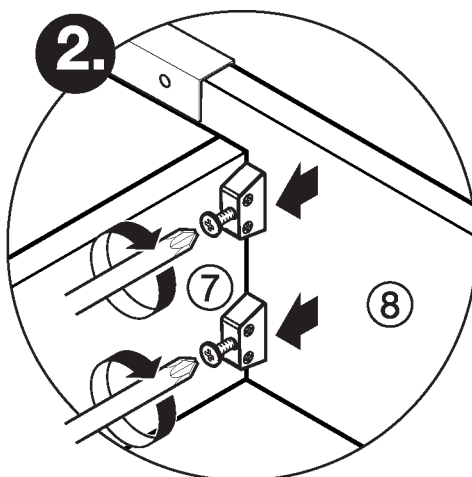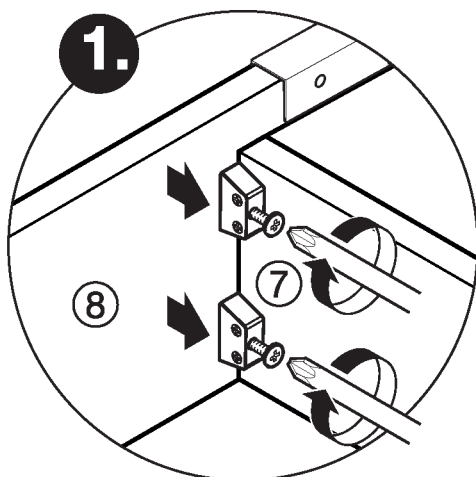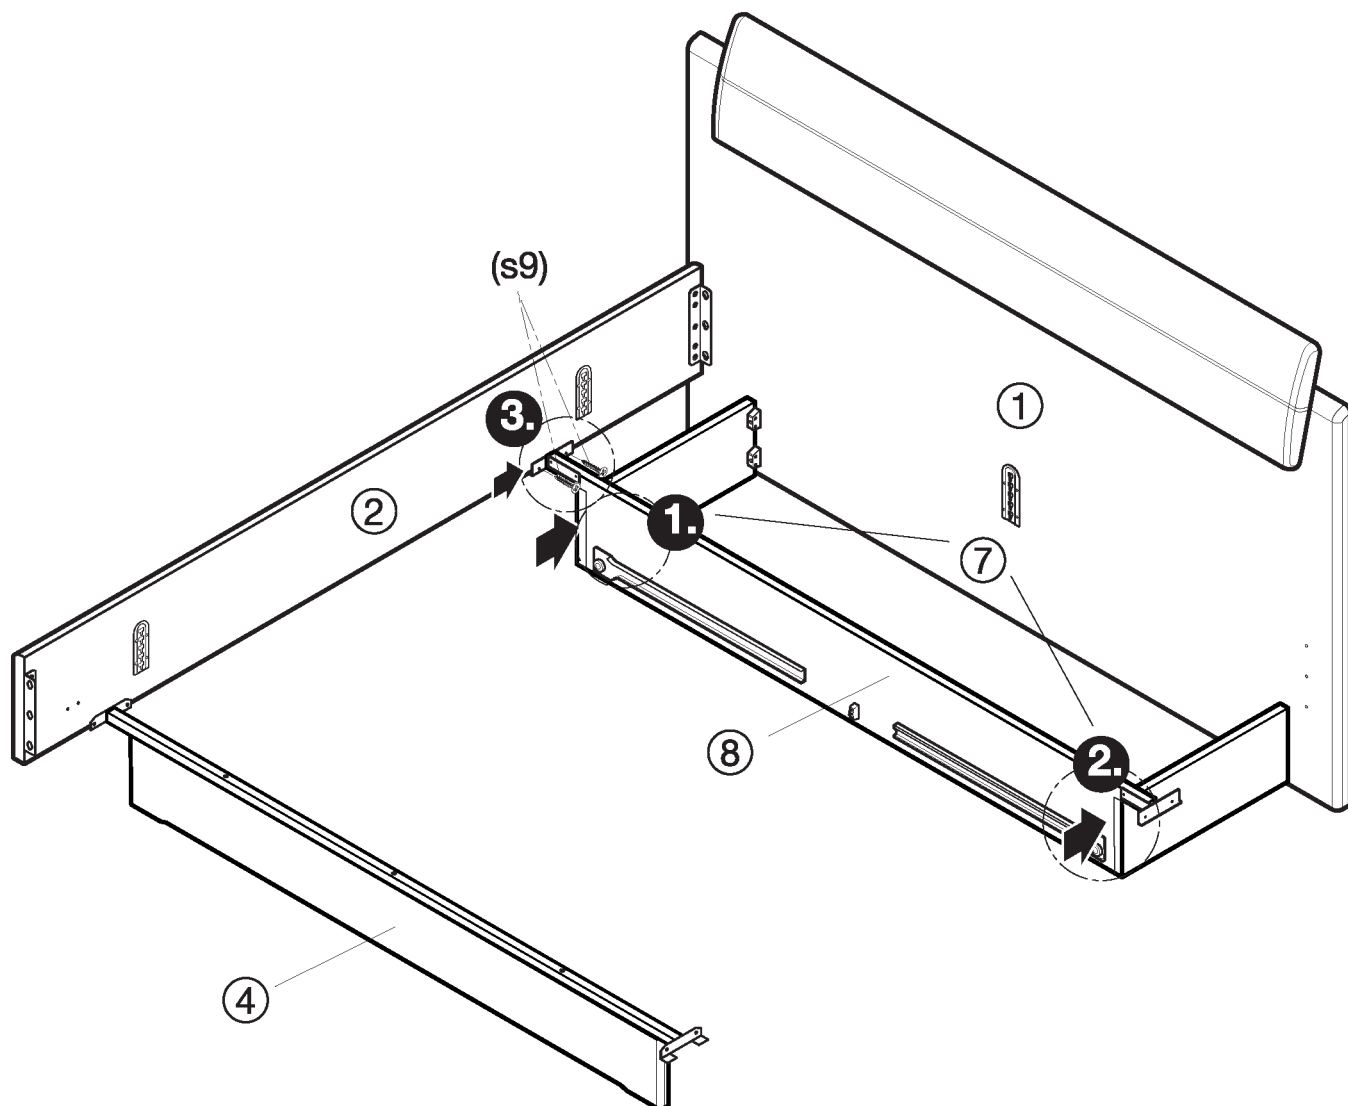

AUFBAU BETTANLAGE LORETTA

Bettanlage Loretta (mit Bettschubkästen)

- ④ Bettstützfuss
- ⑧ Distanzstück
- ⑨ Verbindungsleiste

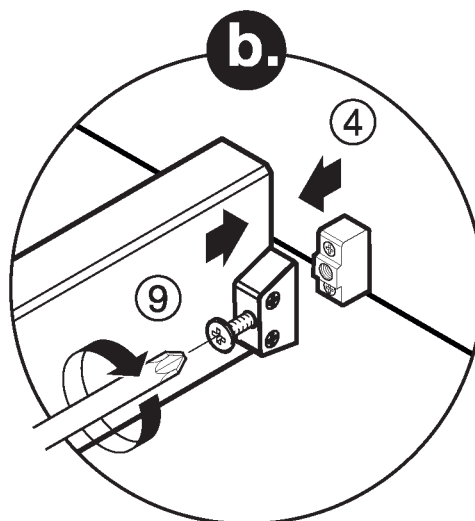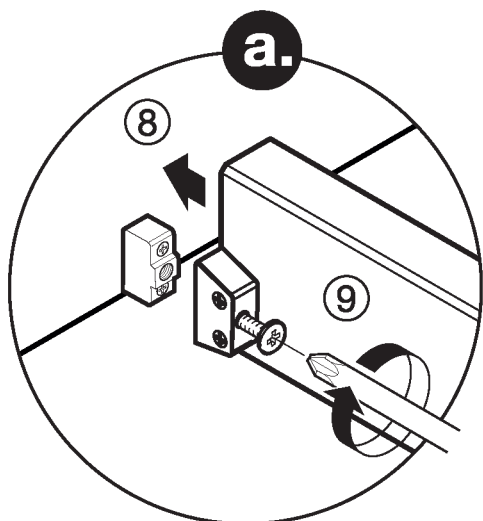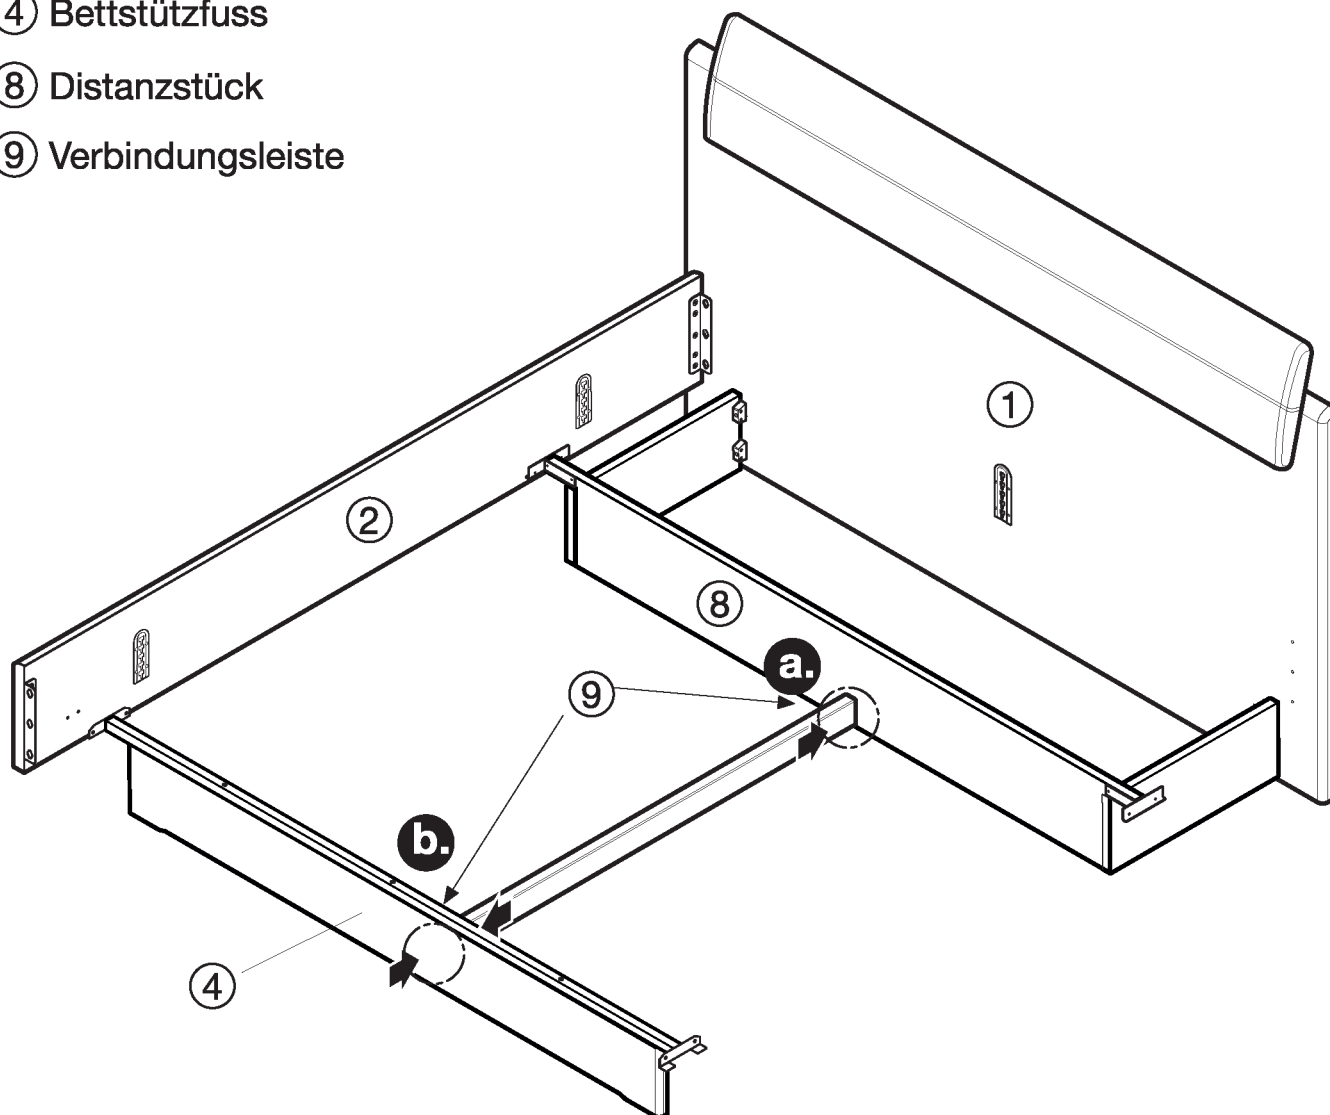

AUFBAU BETTANLAGE LORETTA


Bettanlage Loretta
(mit Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)




Schraube (s9)

4x

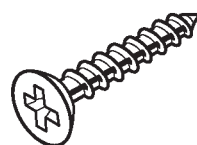

4x20

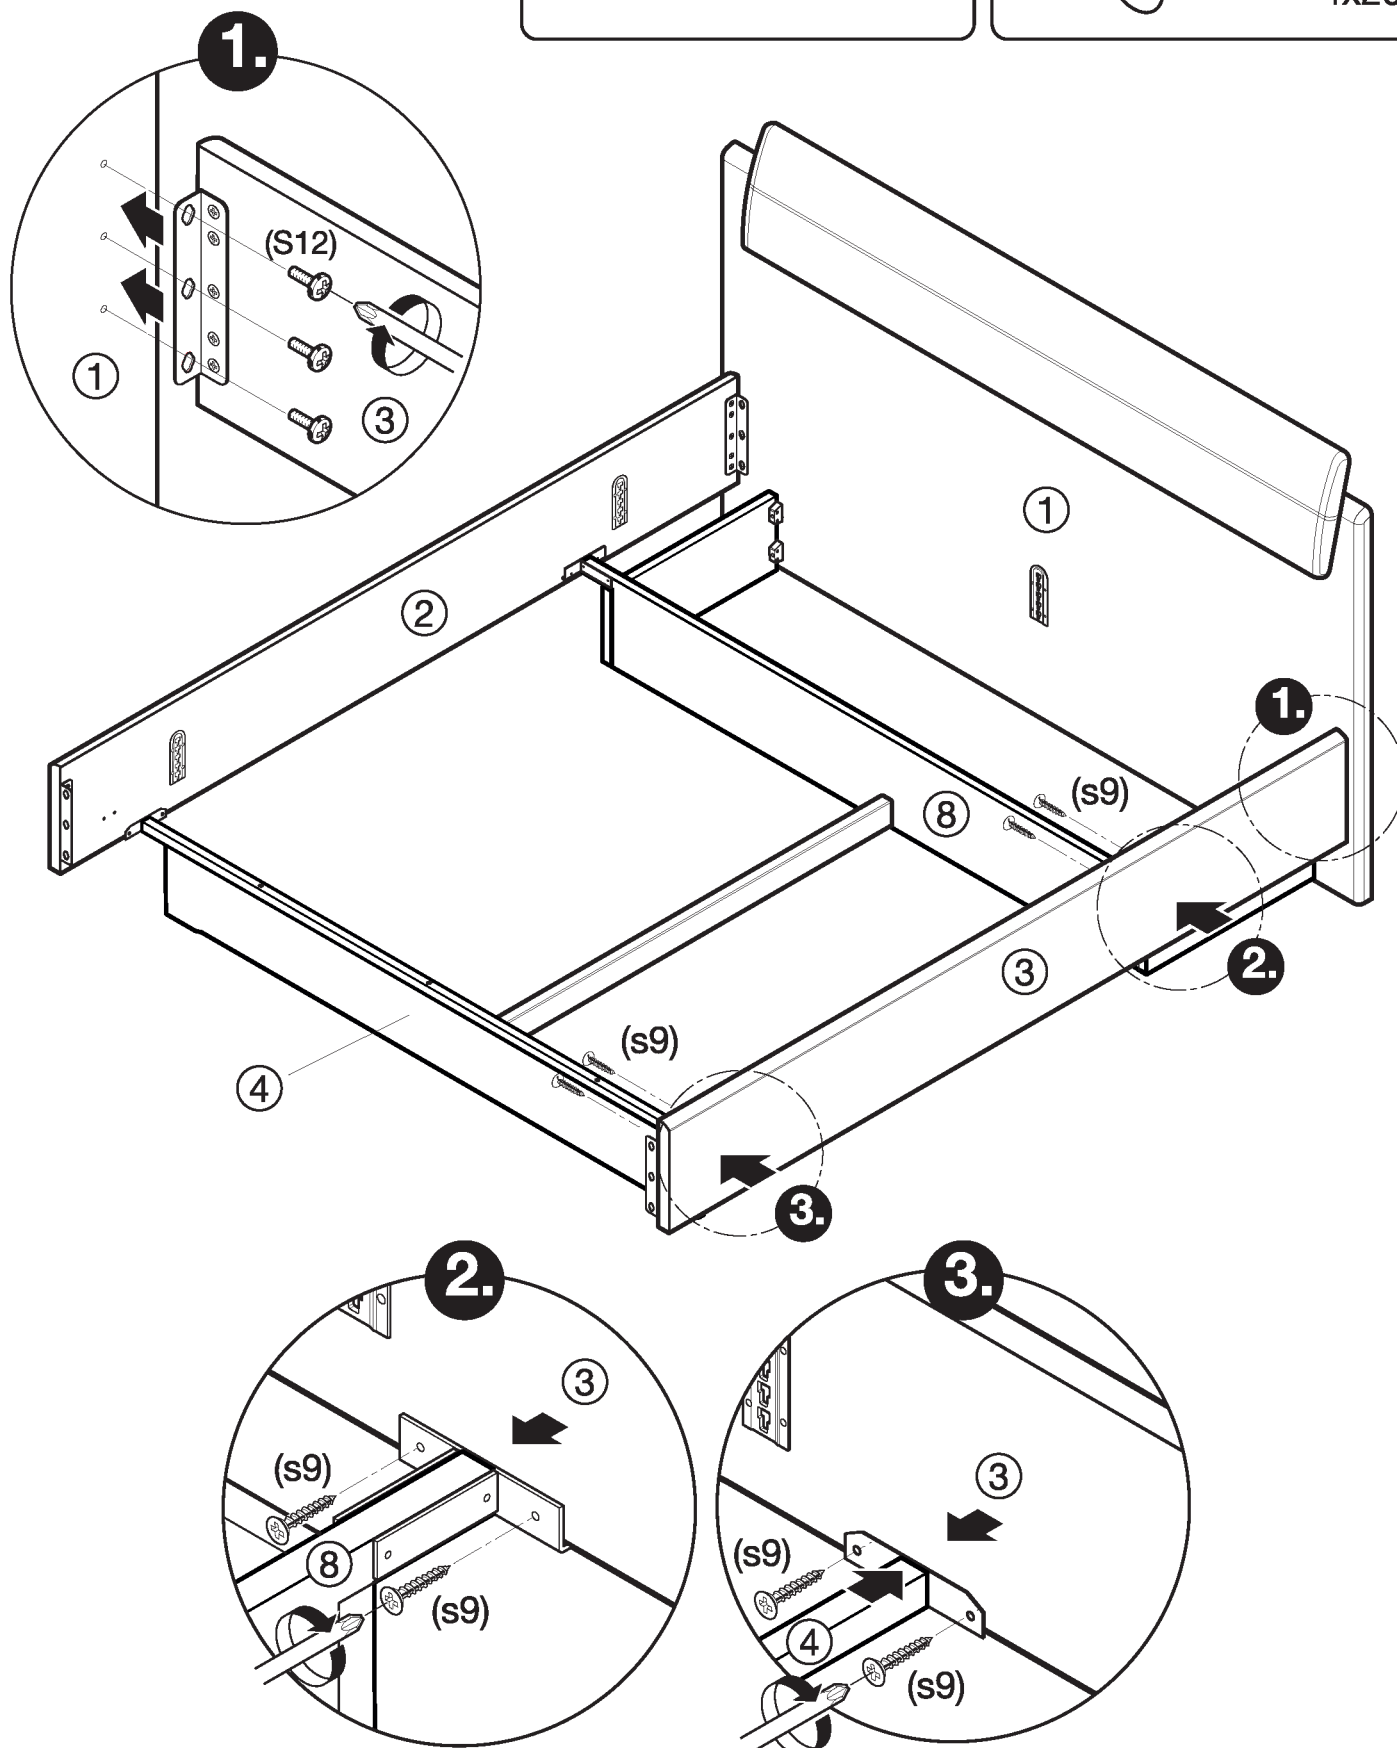




AUFBAU BETTANLAGE LORETTA

Bettanlage Loretta (mit Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)




- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ⑤ Fussteil

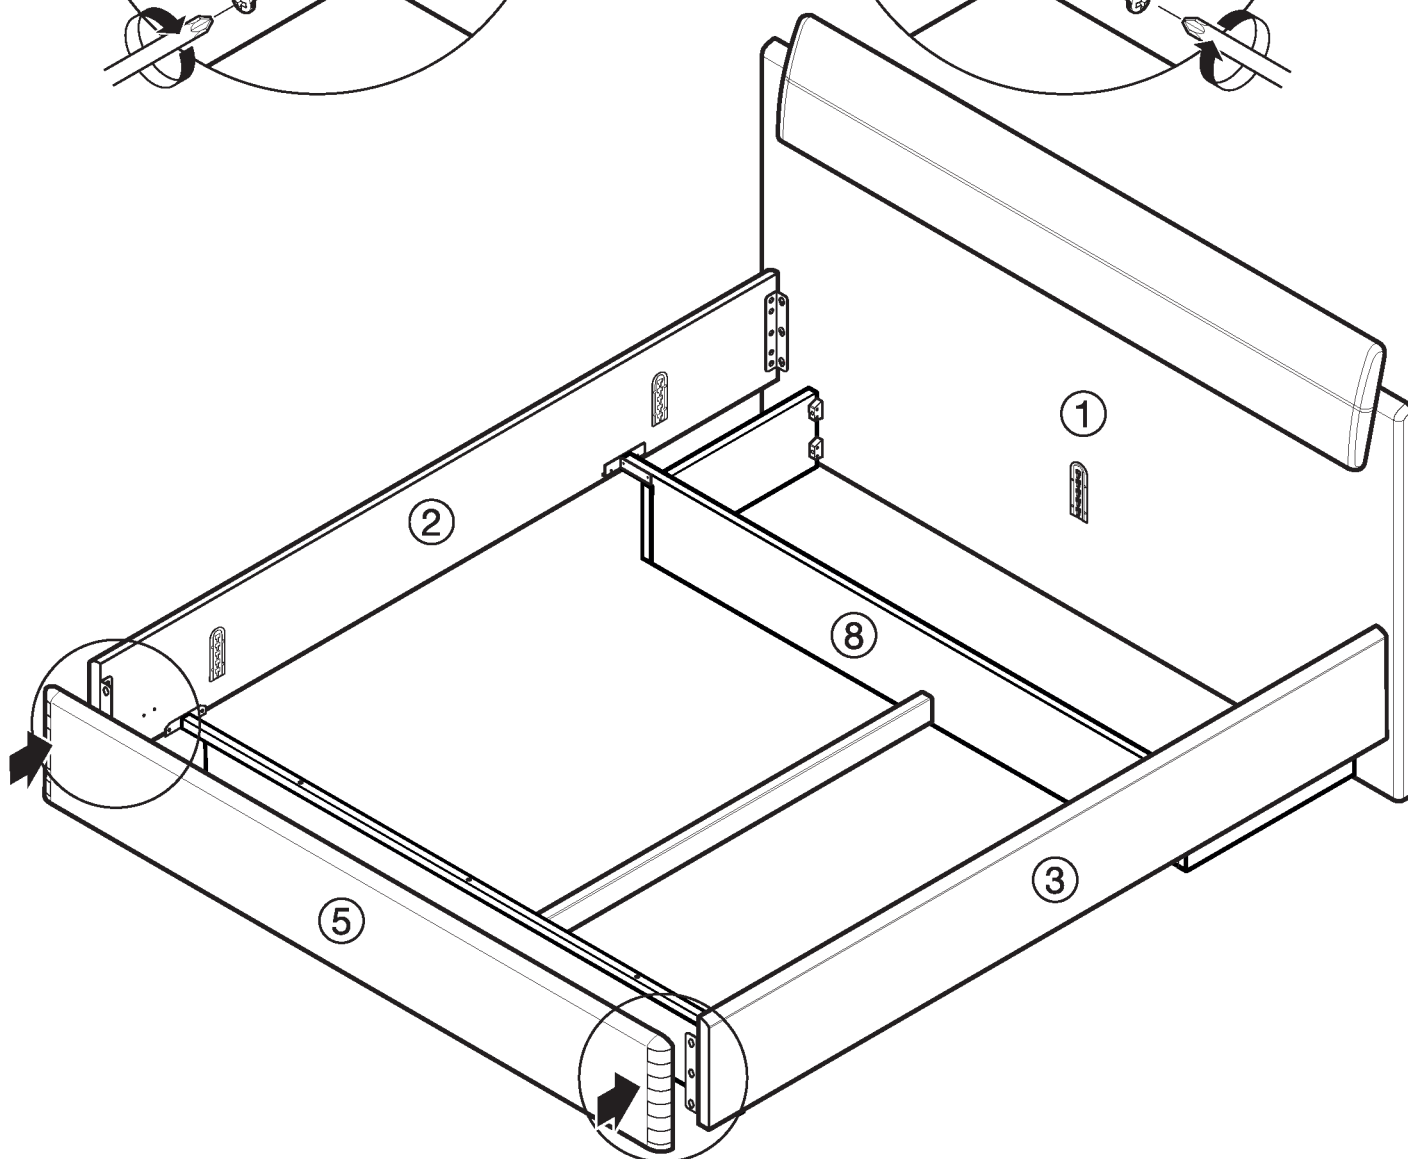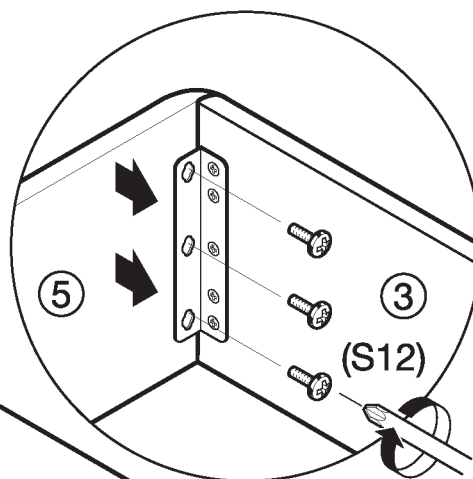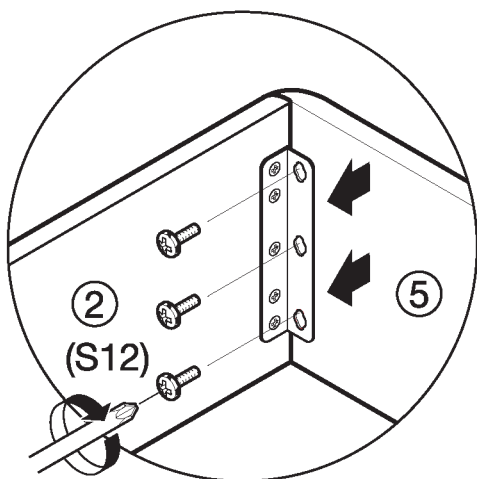


AUFBAU BETTANLAGE LORETTA

Schraube (S7)



3,5x15

Schraube (S4)



4,0x35

⑪ Paneel (rechts / links)

⑫ Konsole

⑬ Sockel

⑮ Konsole

Abb. rechts




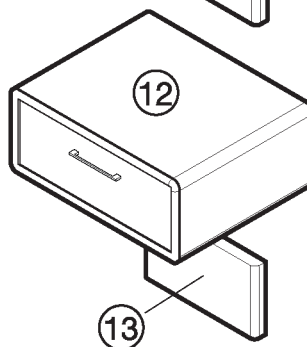


Abb. links

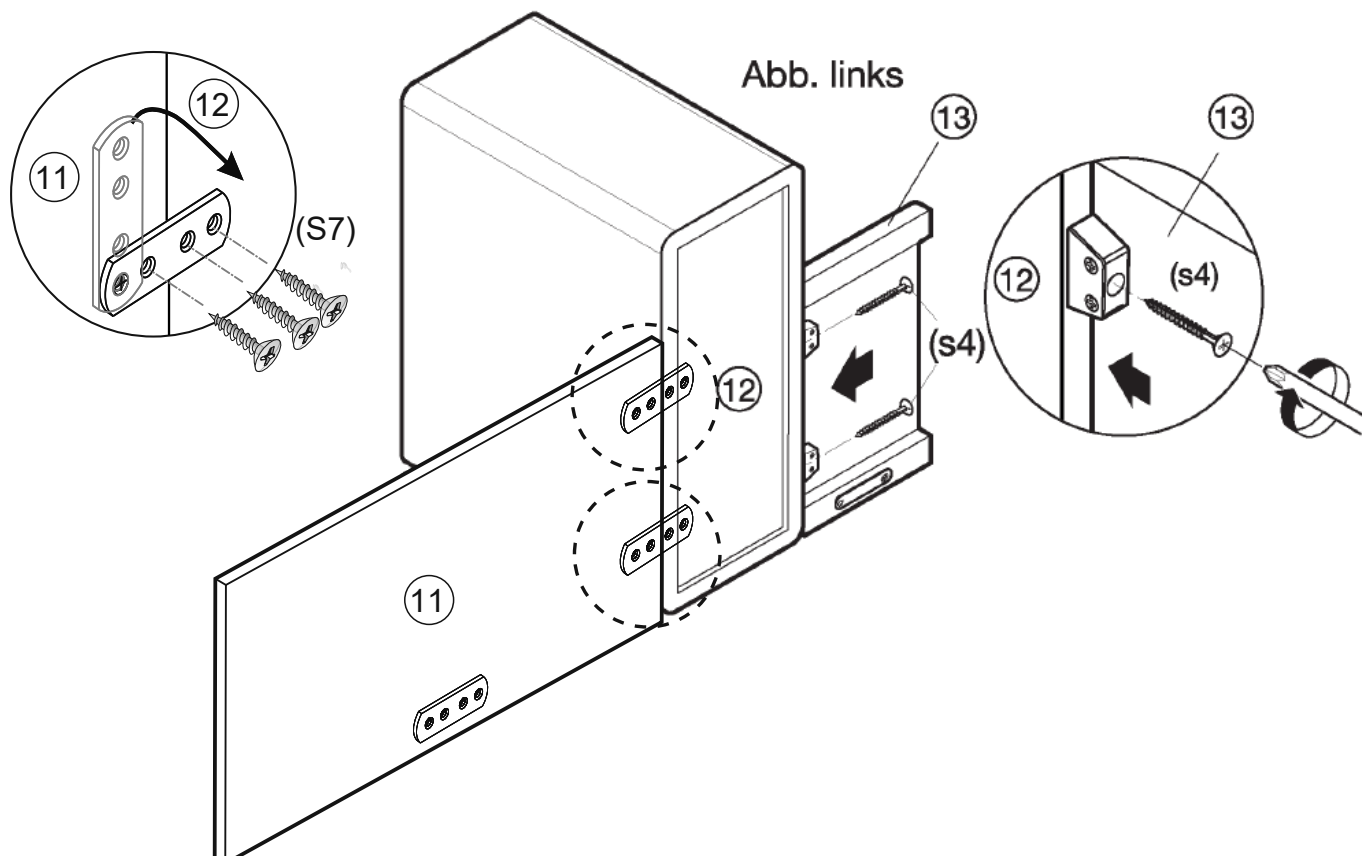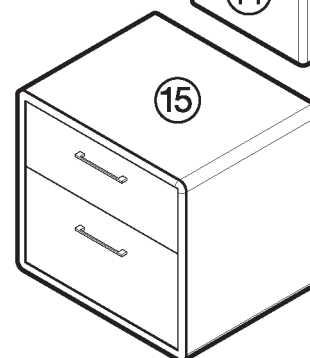


AUFBAU BETTANLAGE LORETTA

Schraube(S7)



3,5x15

Schraube(S4)



4,0x35

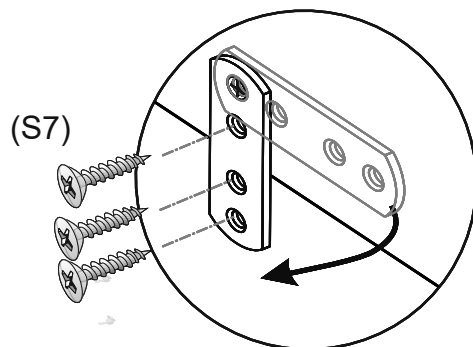


Abb. rechts


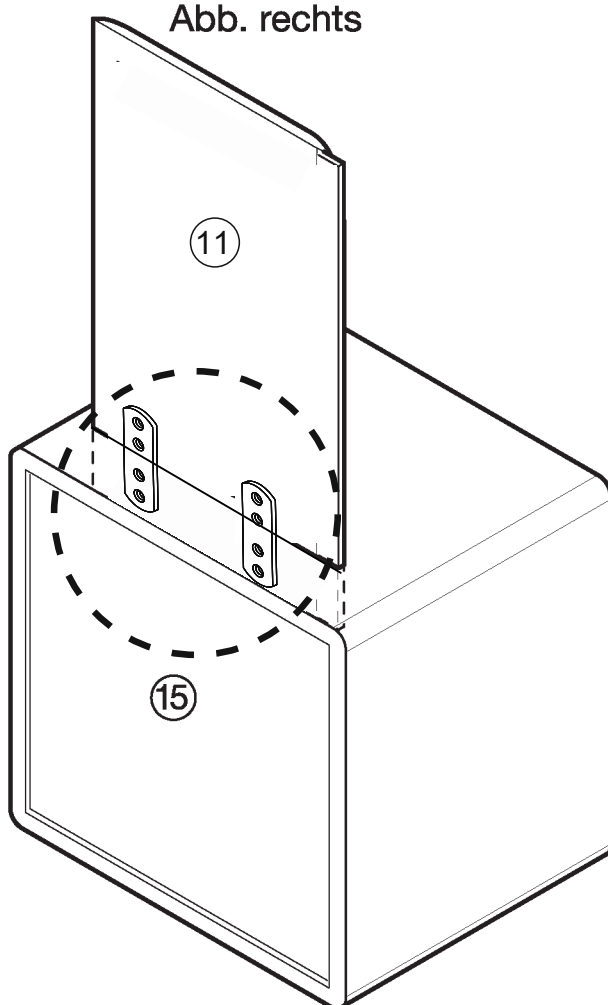


Abb. links

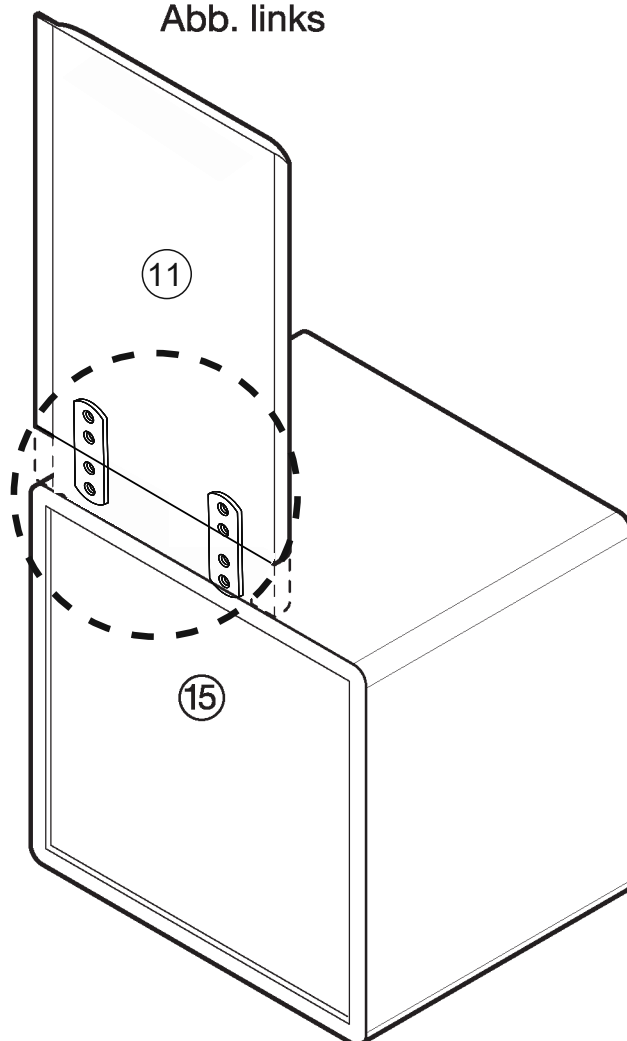

AUFBAU BETTANLAGE LORETTA

Bettanlage Loretta mit Konsolen



Bettanlage Loretta mit Konsolen und Bettschubkästen

- ① Bettrückwandpaneel
- ⑪ Paneel (rechts / links)
- ⑫ Konsole
- ⑬ Sockel

Schraube (s7) 4x



3,5x15

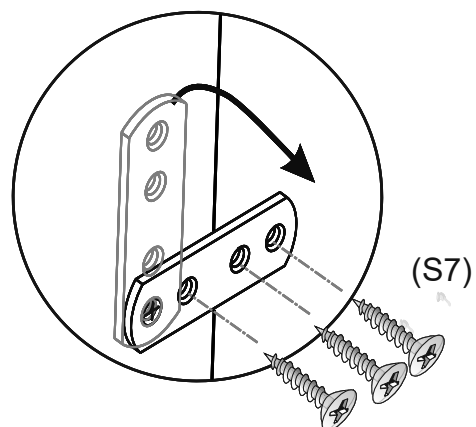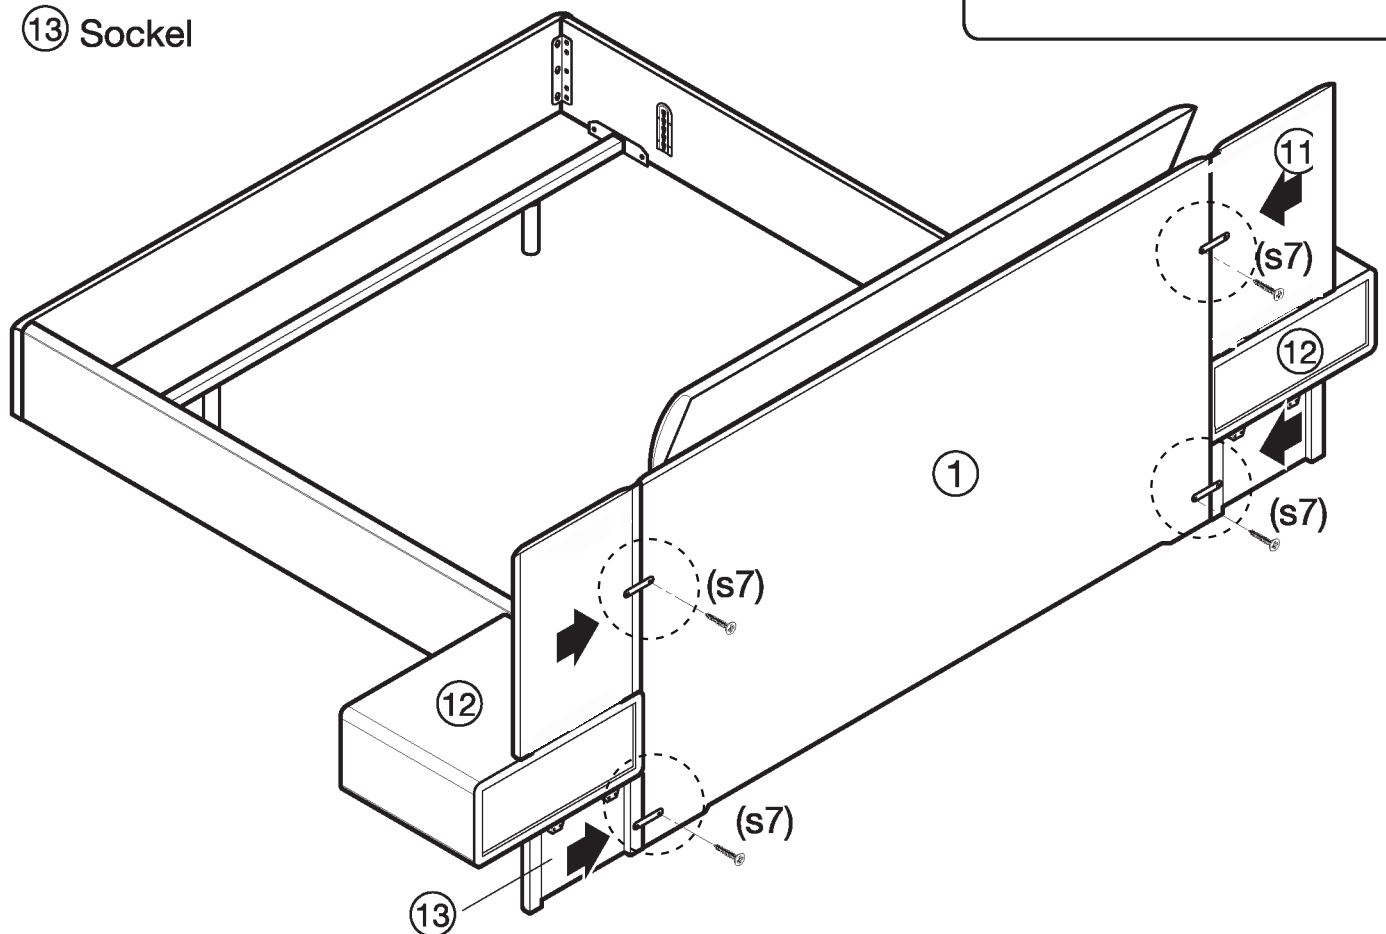


AUFBAU BETTANLAGE LORETTA

Bettanlage Loretta mit Konsolen



Bettanlage Loretta mit Konsolen und Bettschubkästen

- ① Bettrückwandpaneel
- ⑫ Paneel (rechts / links)
- ⑮ Konsole

Schraube (s7) 2x



3,5x15

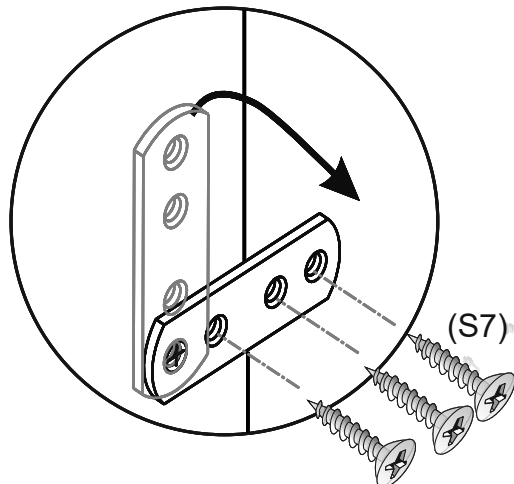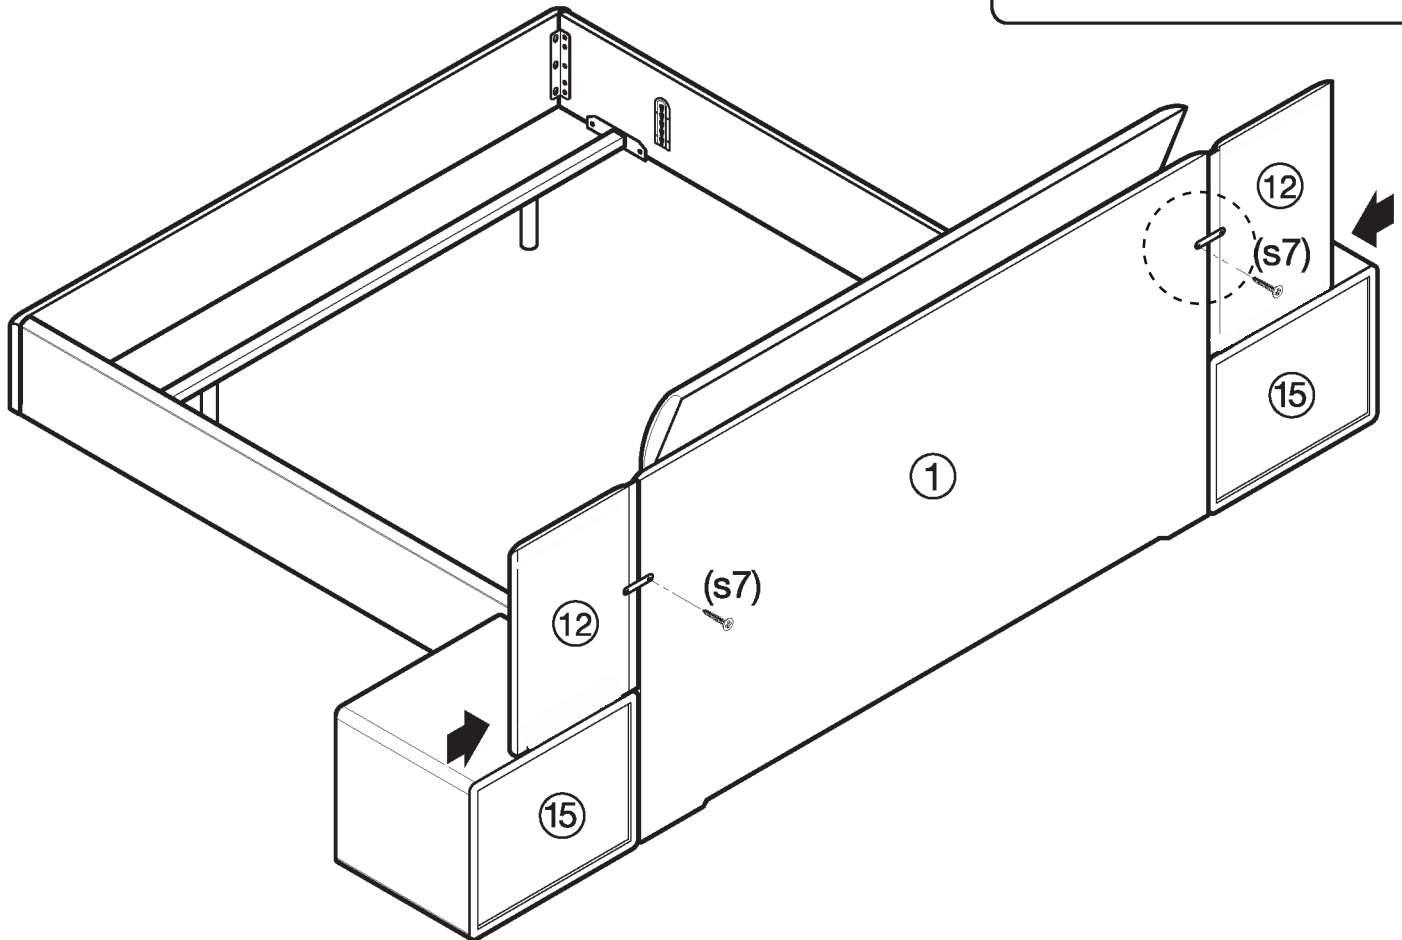


AUFBAU BETTANLAGE LORETTA

Bettanlage Loretta mit Konsolen

Bettanlage Loretta mit Konsolen und Bettschubkästen

Schraube (s4)

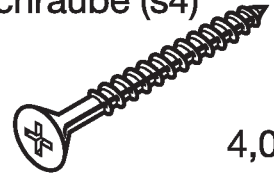


4,0x35

⑪ Paneel (rechts / links)

⑫ Konsole

⑬ Sockel

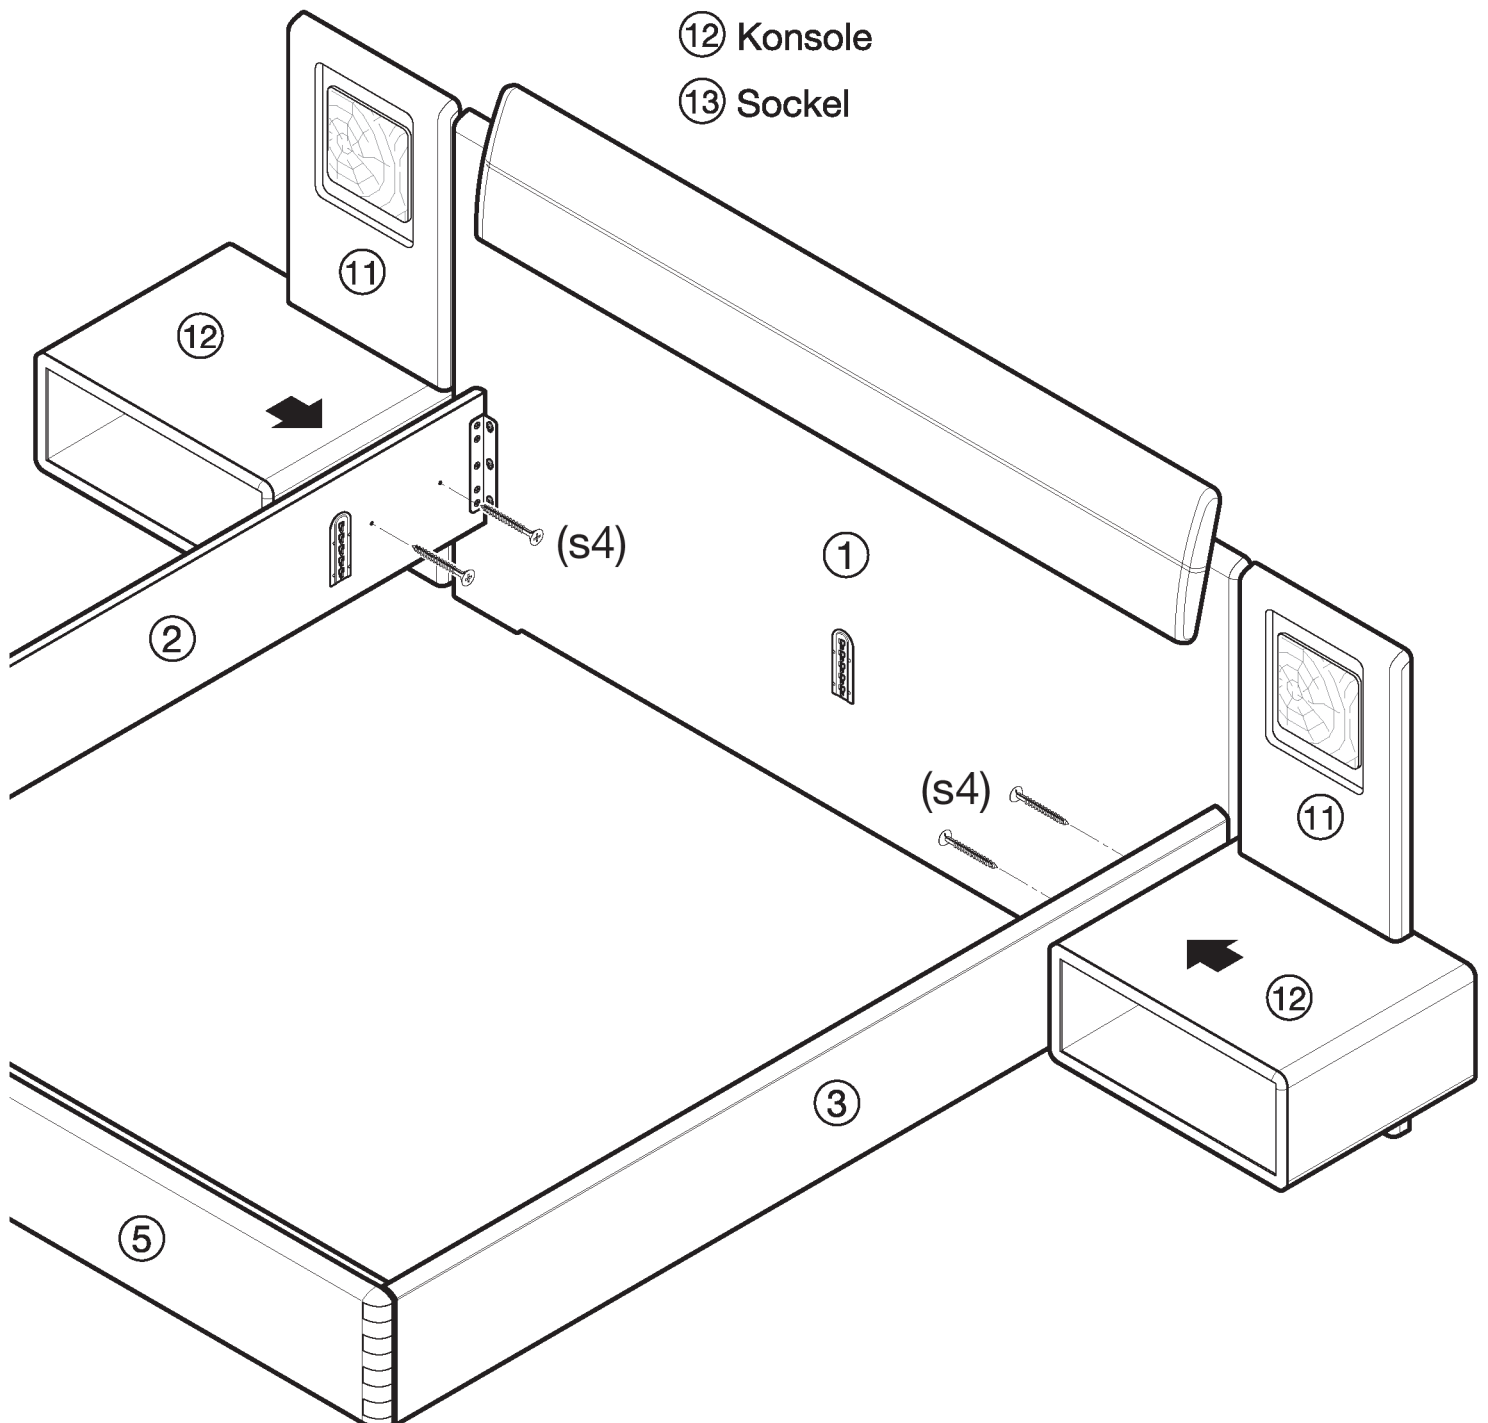


BETTMITTELBALKEN BETTANLAGE LORETTA

Bettanlage Loretta mit Konsolen

Bettanlage Loretta mit Konsolen und Bettschubkästen

⑥ Bettmittelbalken

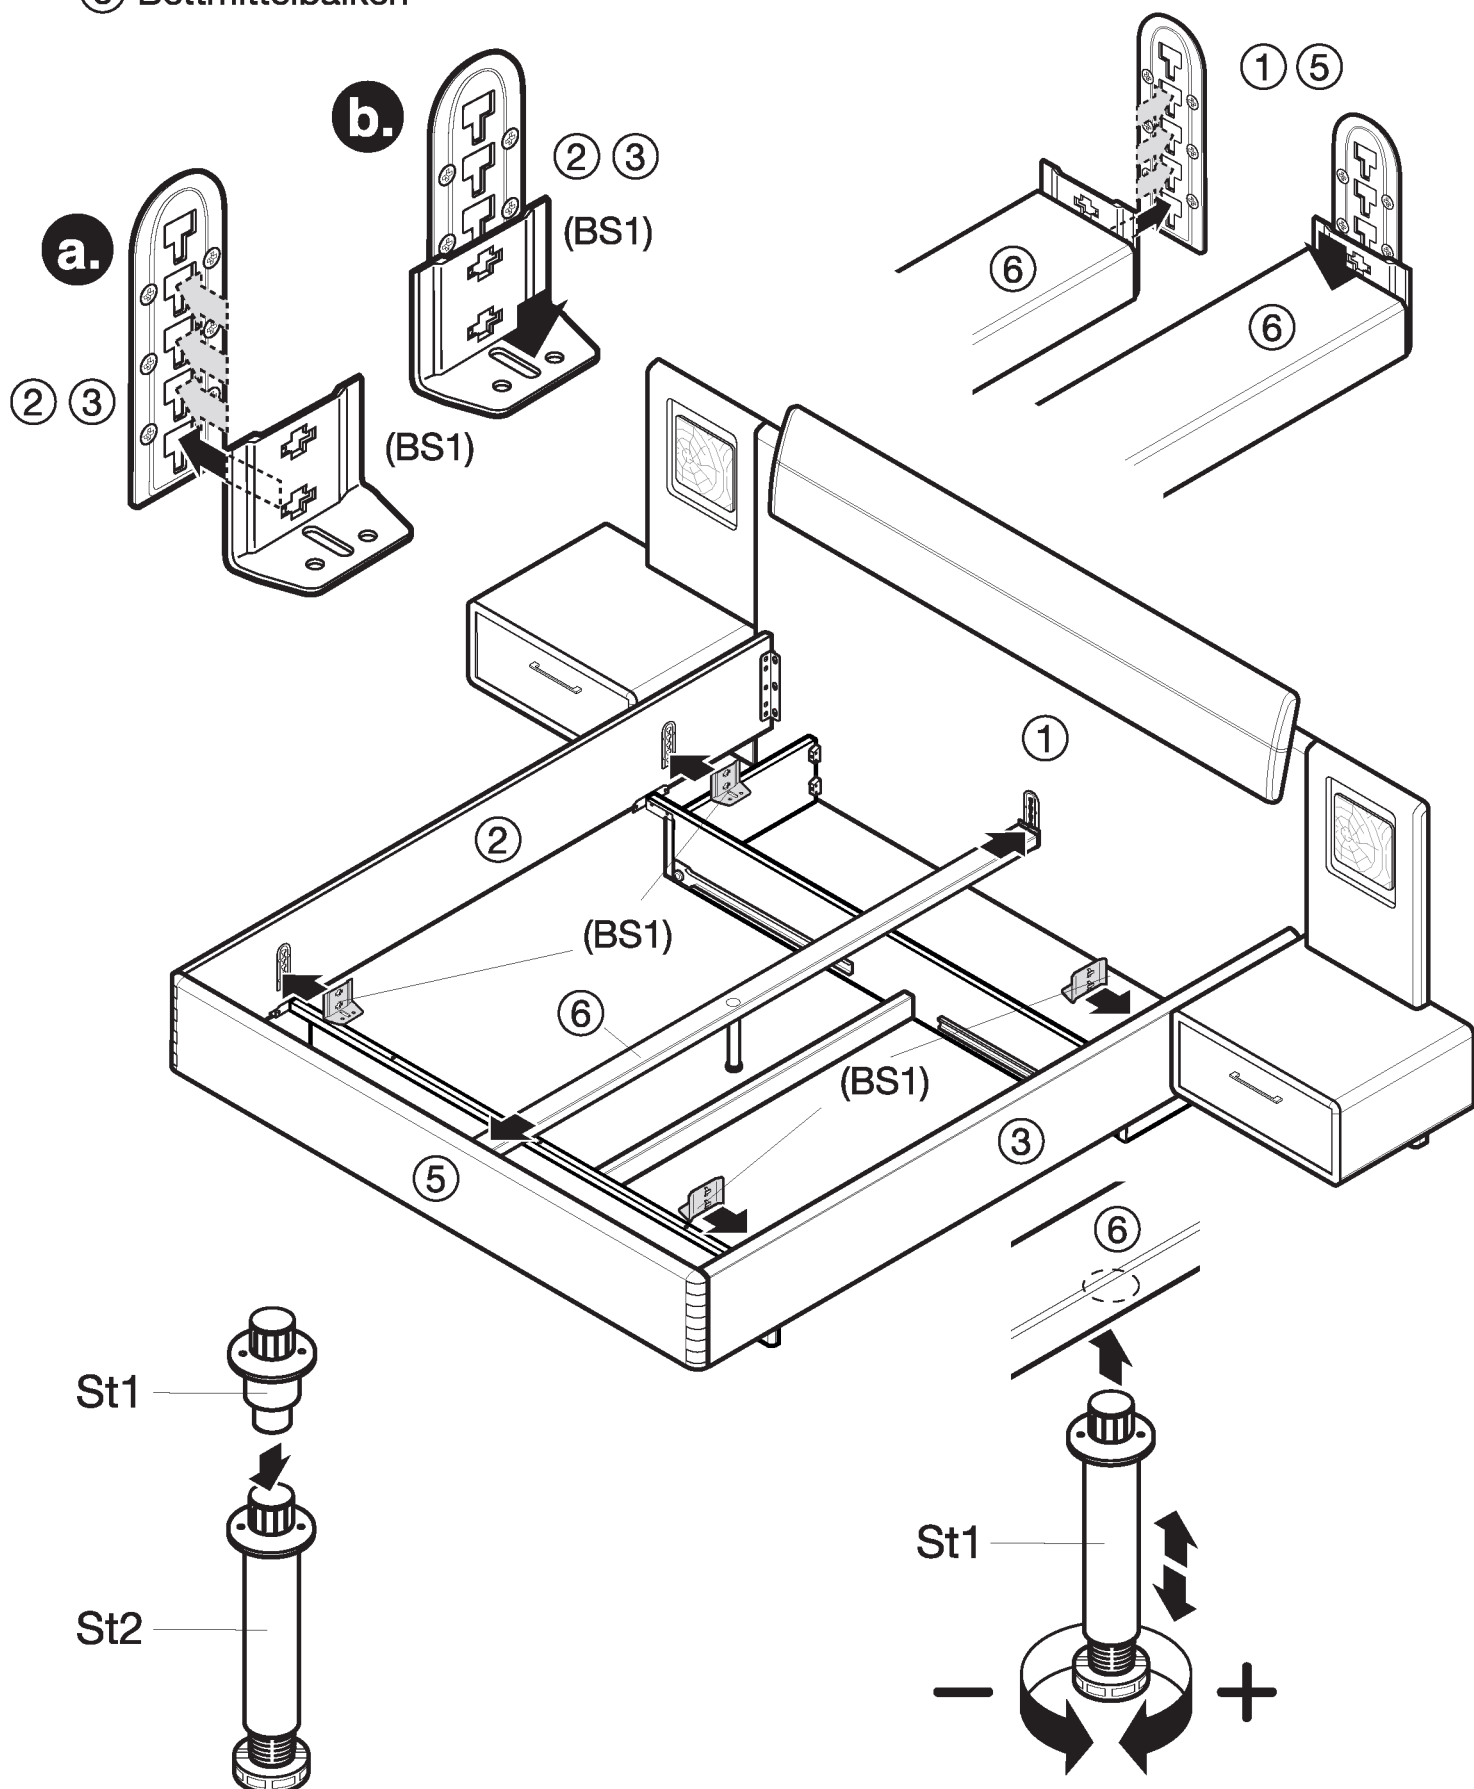


BETTSCHUKASTEN BETTANLAGE LORETTA

Bettanlage Loretta mit Konsolen

Bettanlage Loretta mit Konsolen und Bettschubkästen

⑭ Bettschubkasten

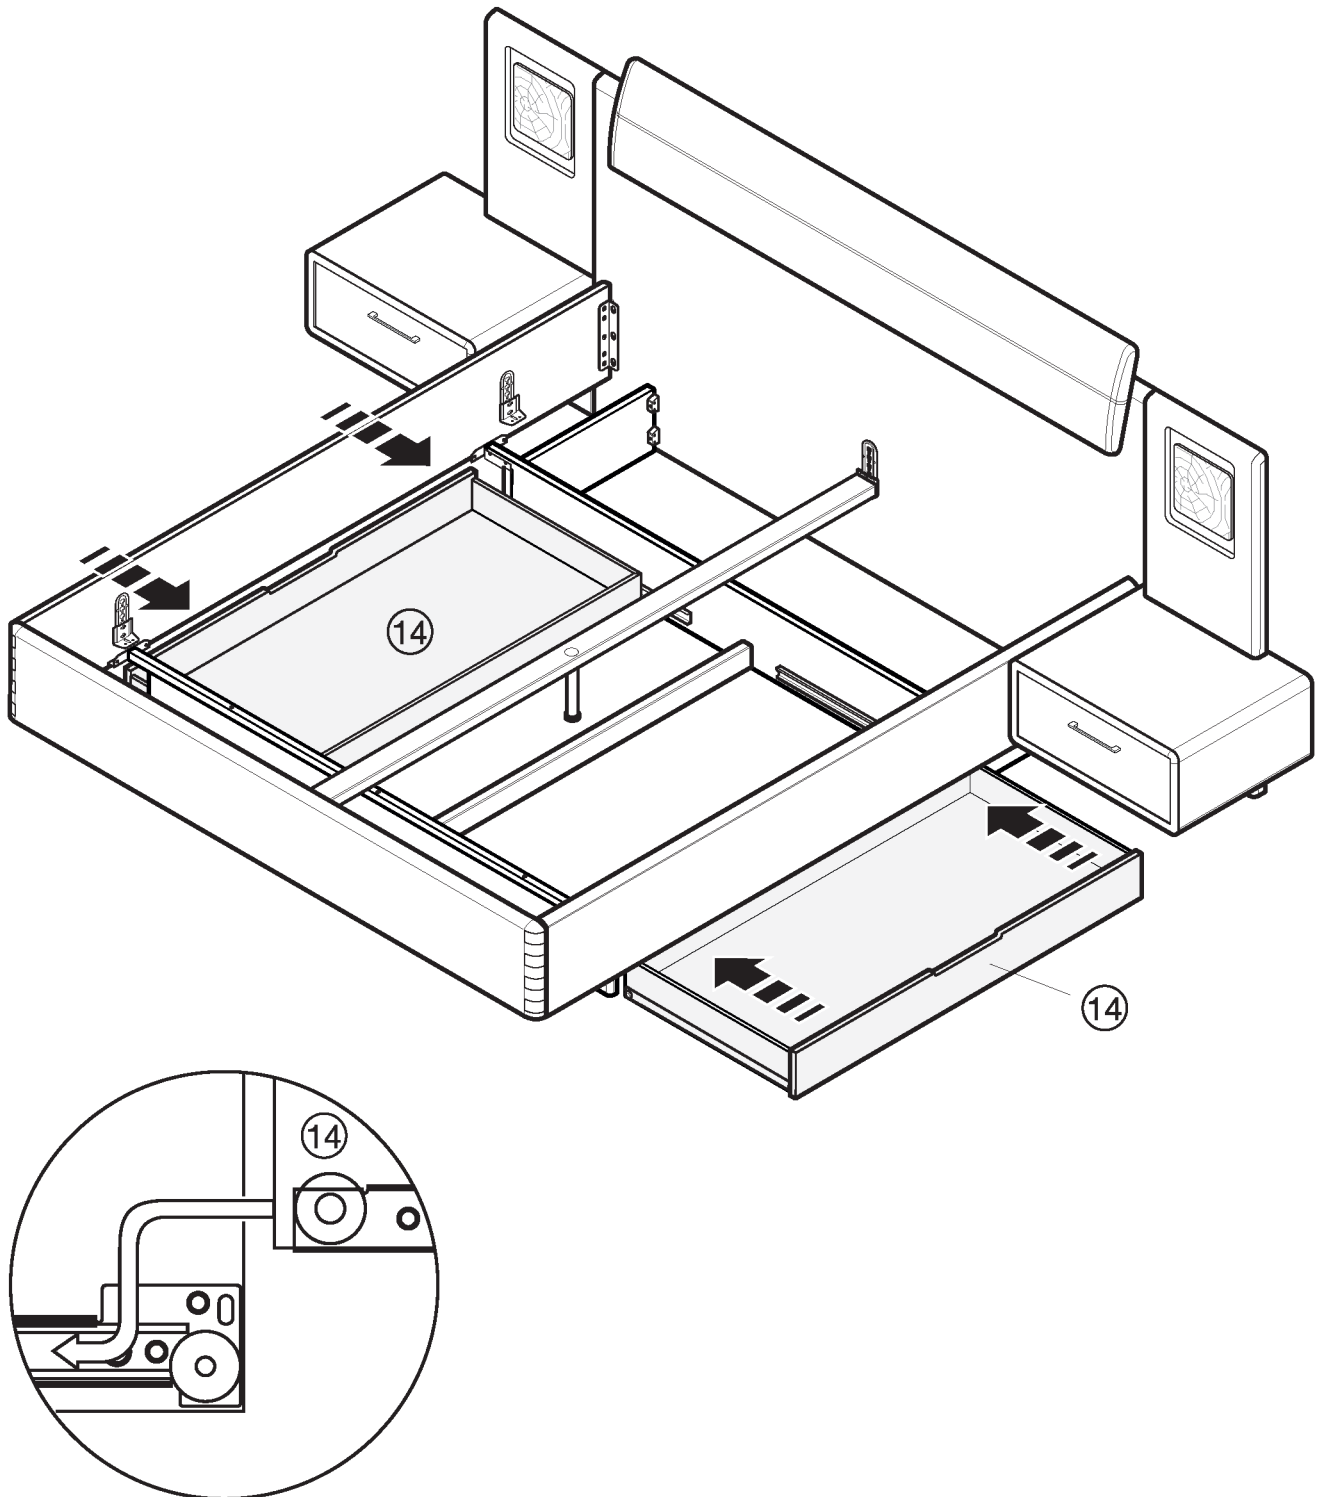



SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info