
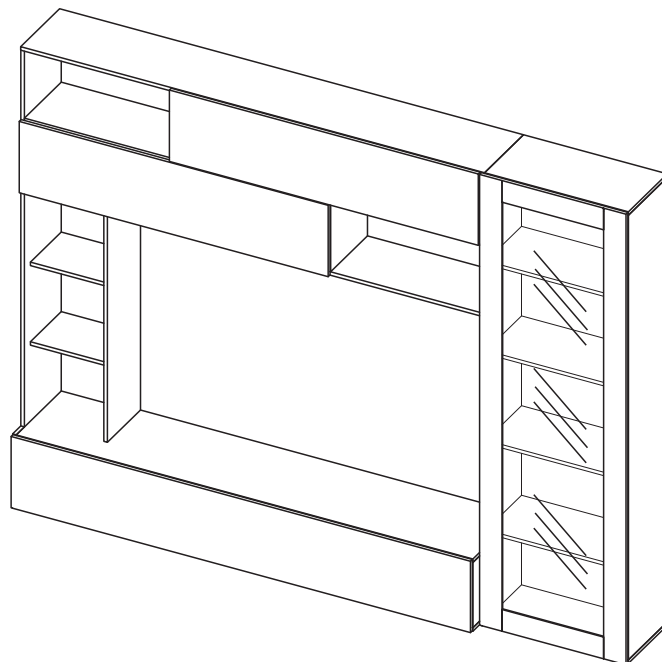
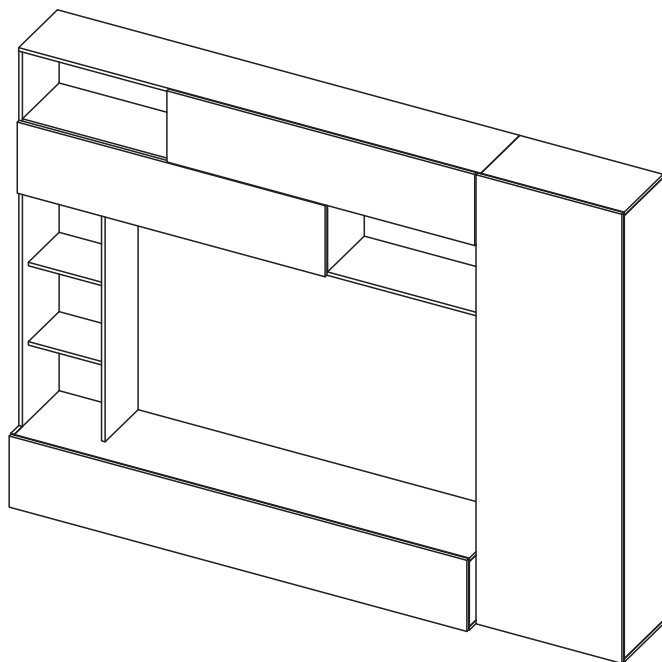
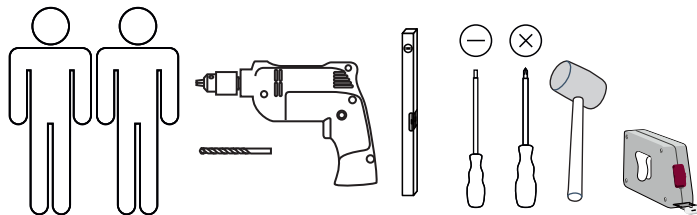


70__63-P3

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

PRATIKO

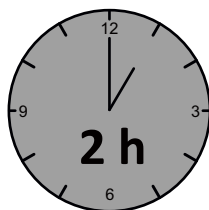

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Nl – lees u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uważnie zapoznać się z instrukcją montażu,
Ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!


SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun,
yalnız montaj yaparsanız bunun sorumlusu biz degiliz.

ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

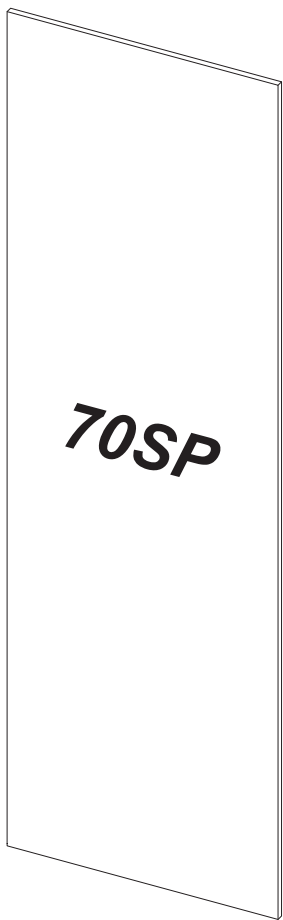


70SP


70TR





70TOC

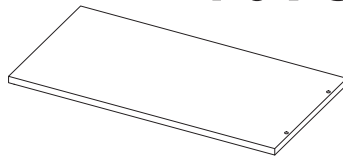


**70RIC
x 4**

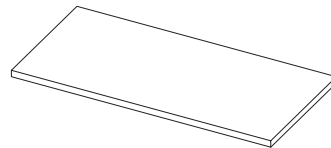


70FOC

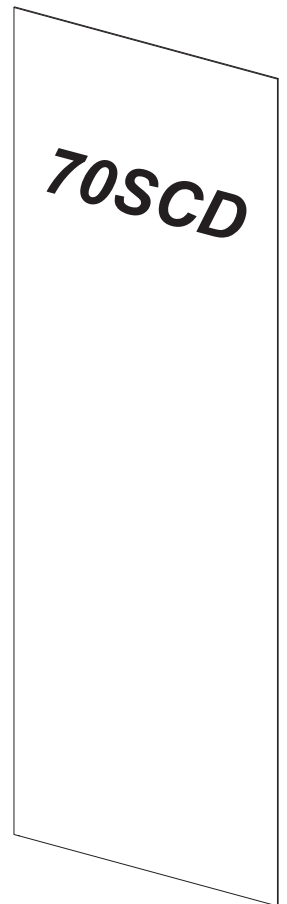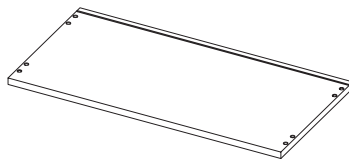


70SCD



70FD

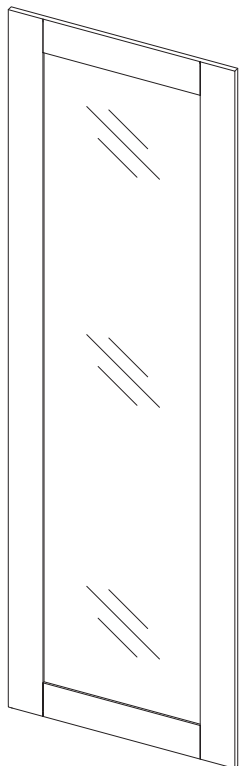


70AVT

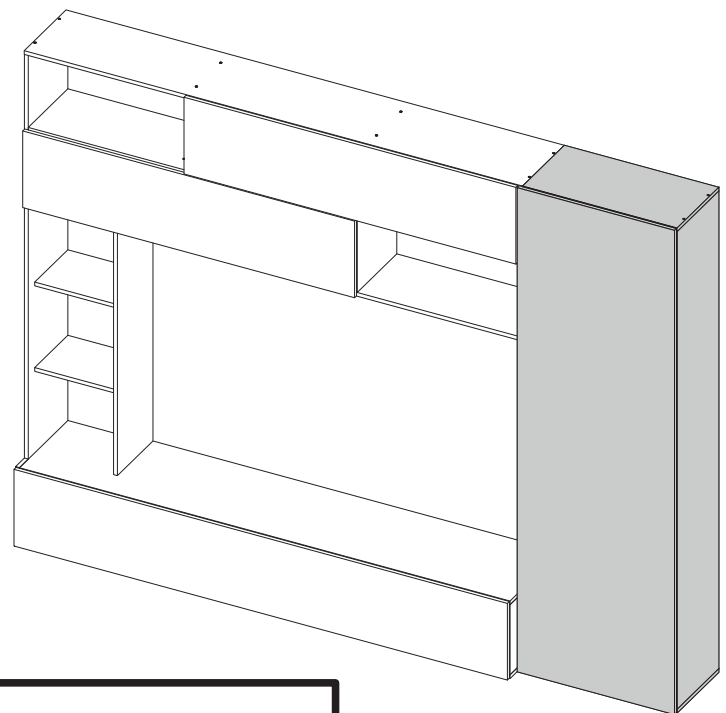


BARR

x1

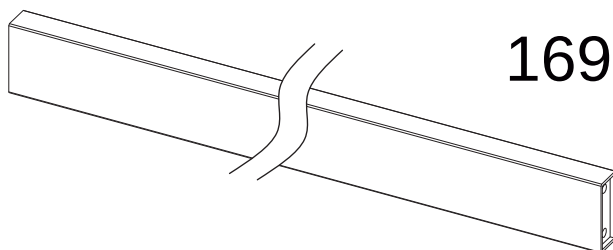

1695 mm

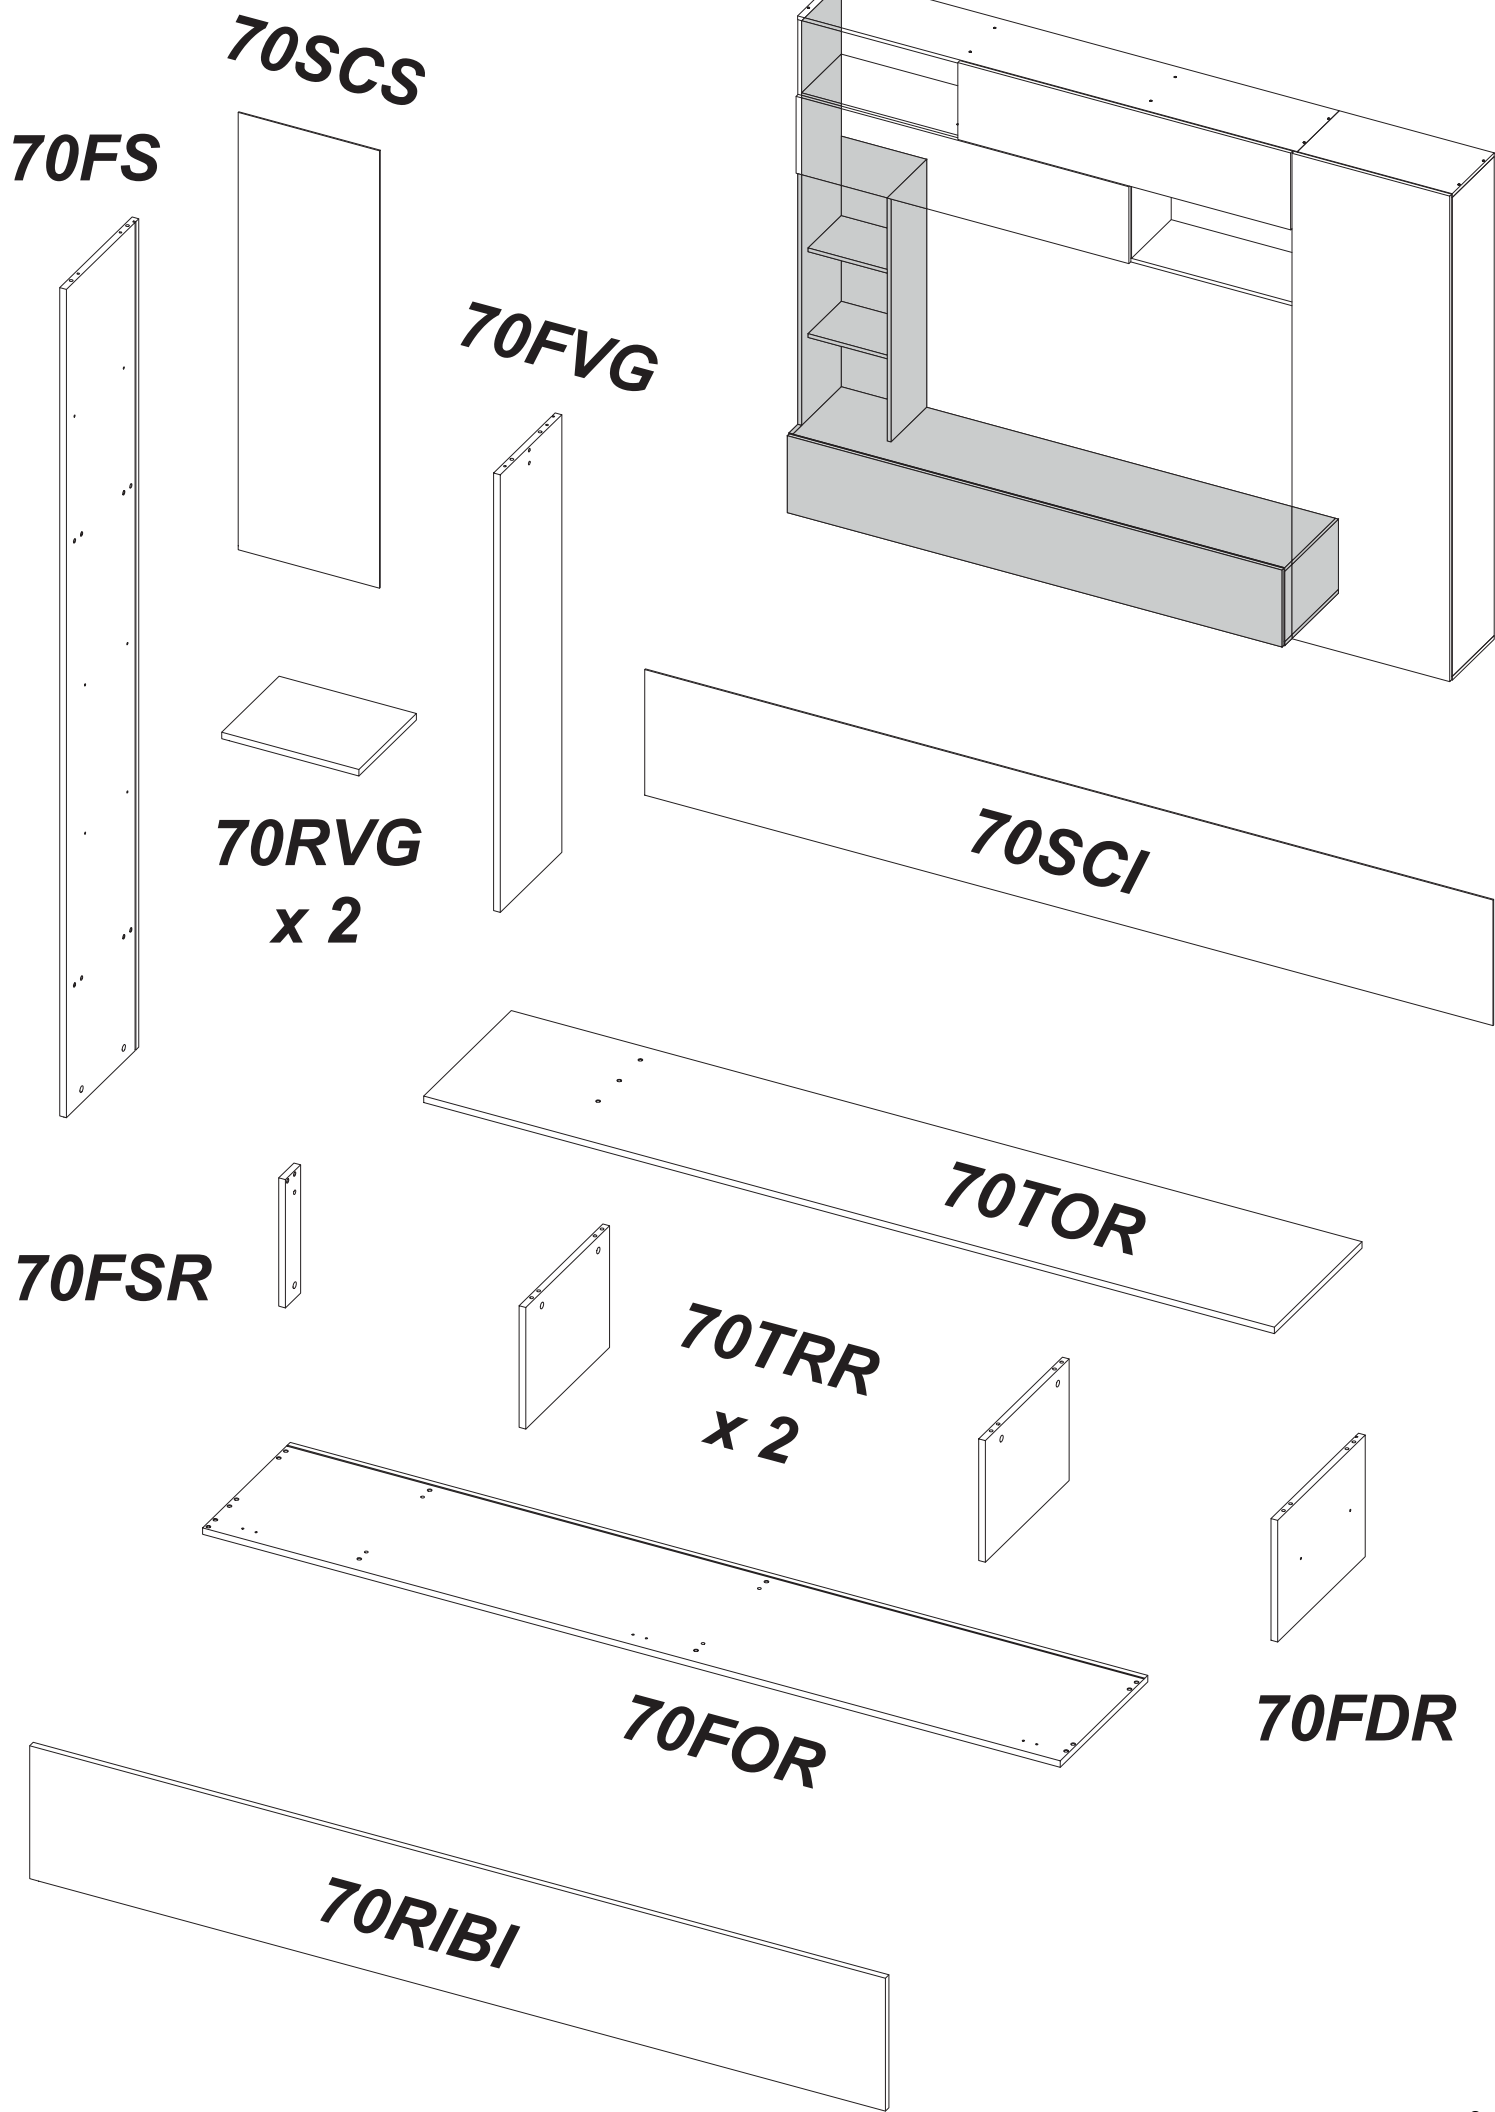

K11

x1

P19

x4

PP

x4

K12

x3

P18

x4

70SCH x 2

70TO

70TSR


x 4

70RIBS x 2


70RSR

70RIR

4

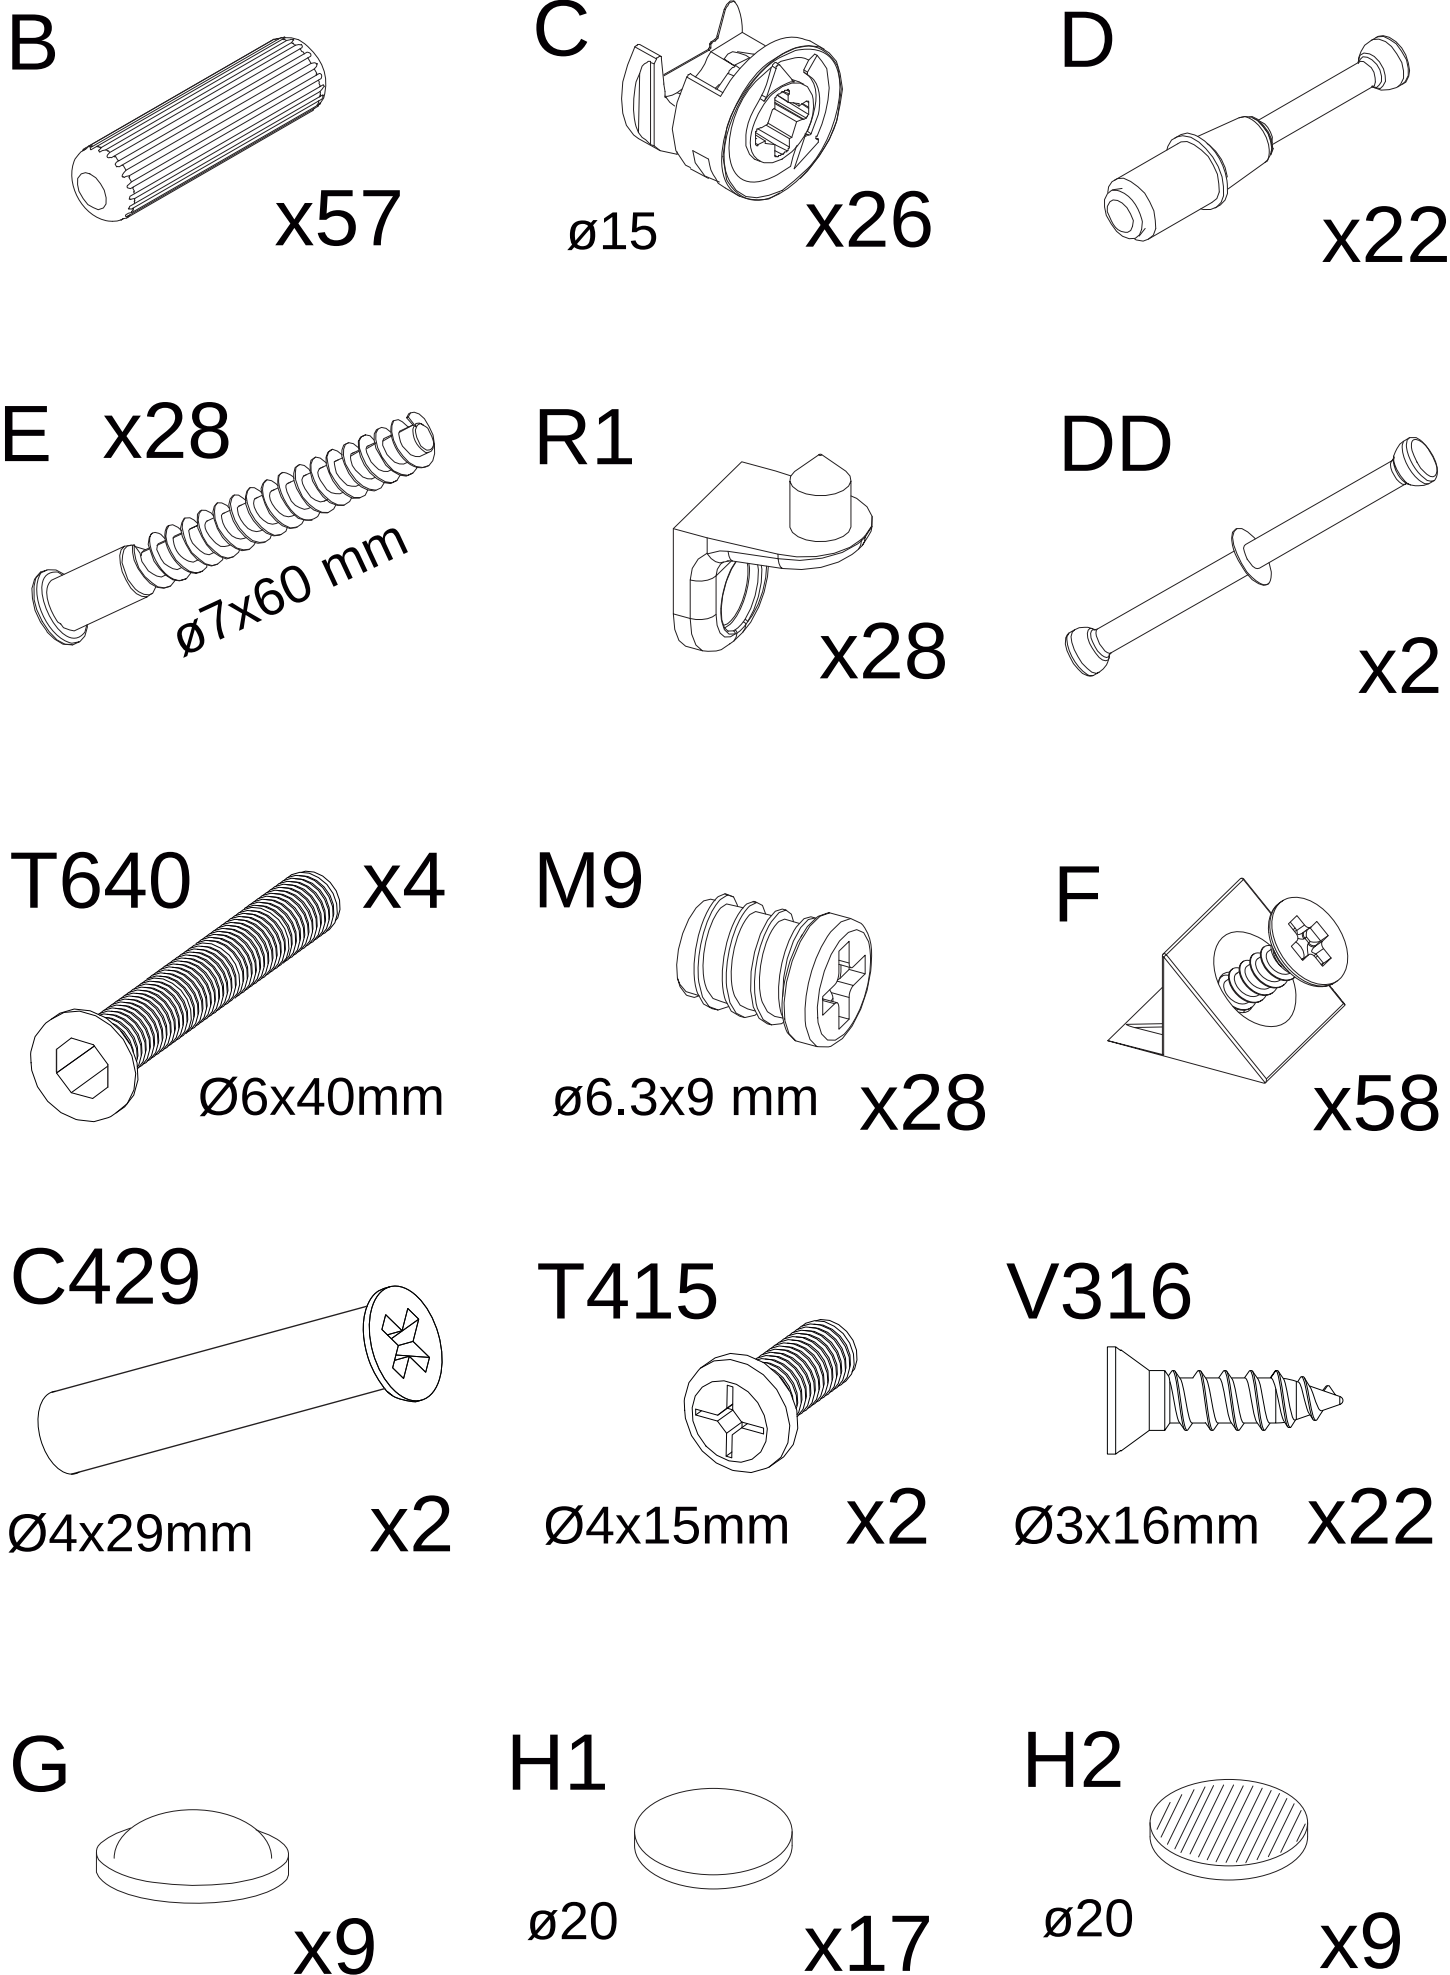


H0E

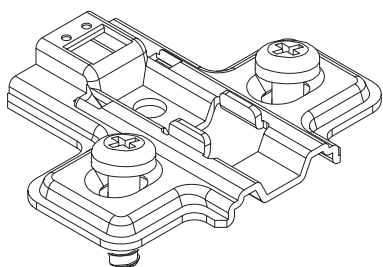

x4


CS

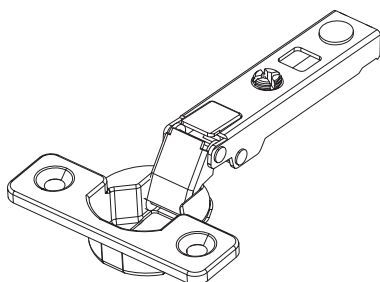


x4

V415


x8

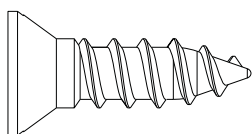

Ø4x15mm

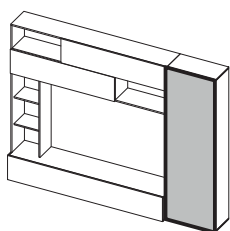


H2E

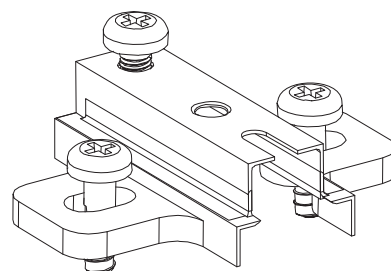


x9

C0

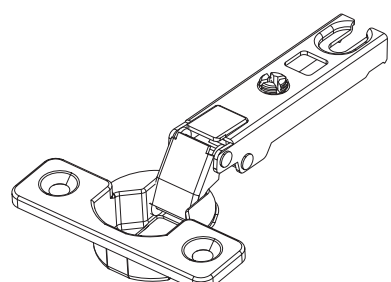


x9

V415 x18

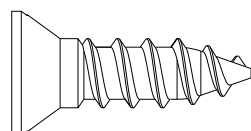


Ø4x15mm

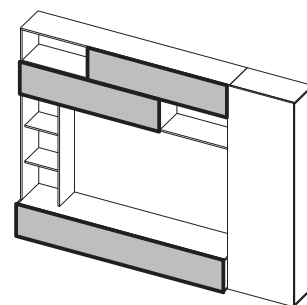

P


x10

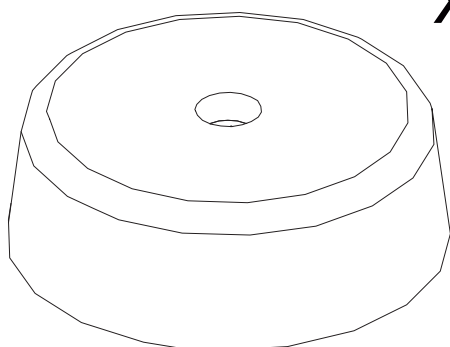

Ø60

V4530


x10

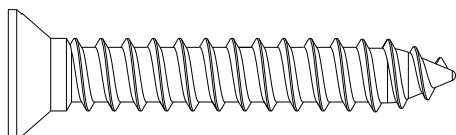

Ø4.5x30 mm


V425

x9

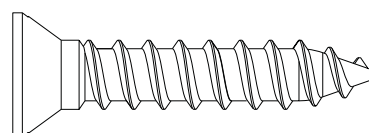


Ø4x25mm

PST x2

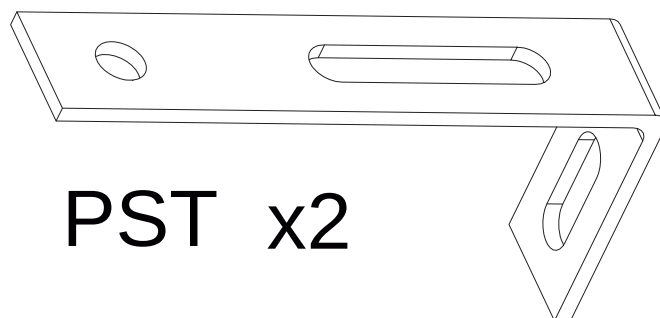


V418


x4

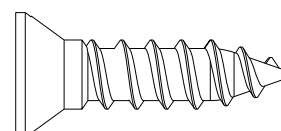

Ø4x18 mm

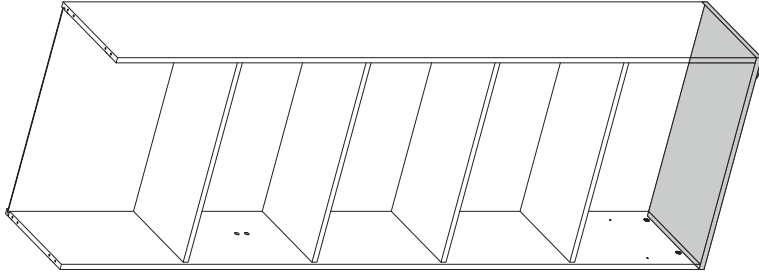


V4530

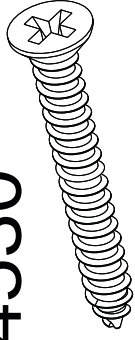


Ø4.5x30mm X4

P

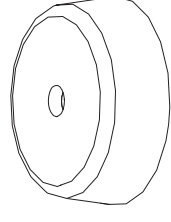

X4

D

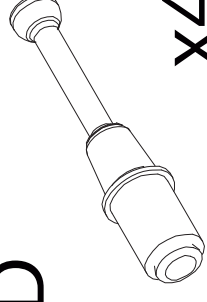


X4

1A

V4530



V4530



P

V4530





P



P

V4530

70FOC

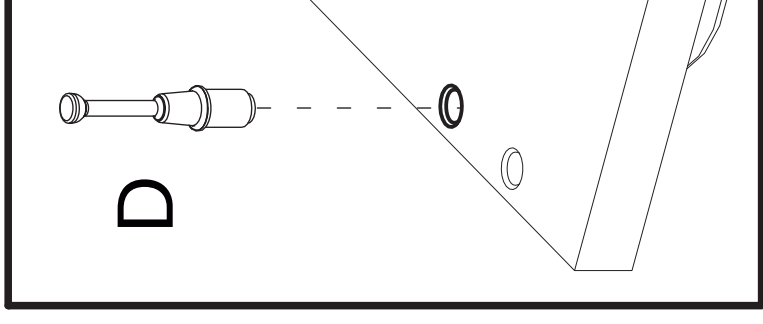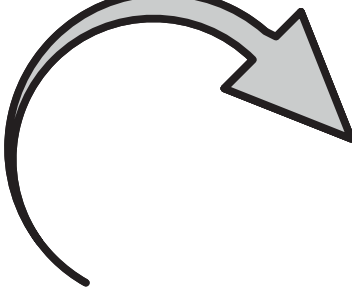

D

D



D



D



D




70FOC



V4530

P



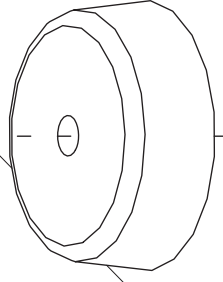


2A

R

M9

B

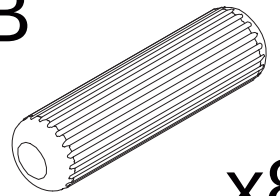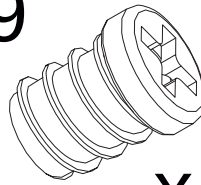
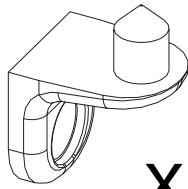


x18




x18

x8

H2E x4

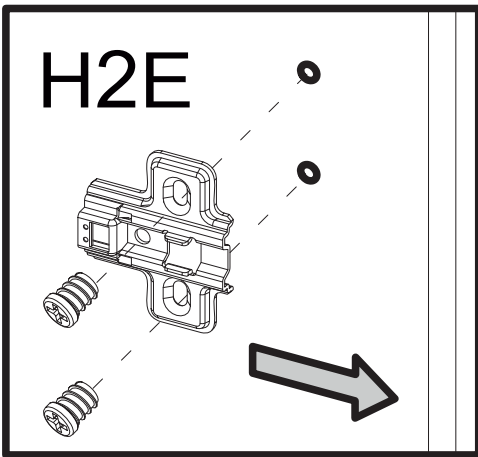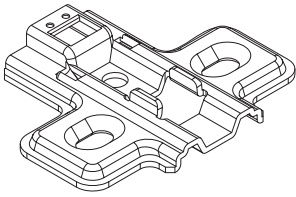


**70
TR**

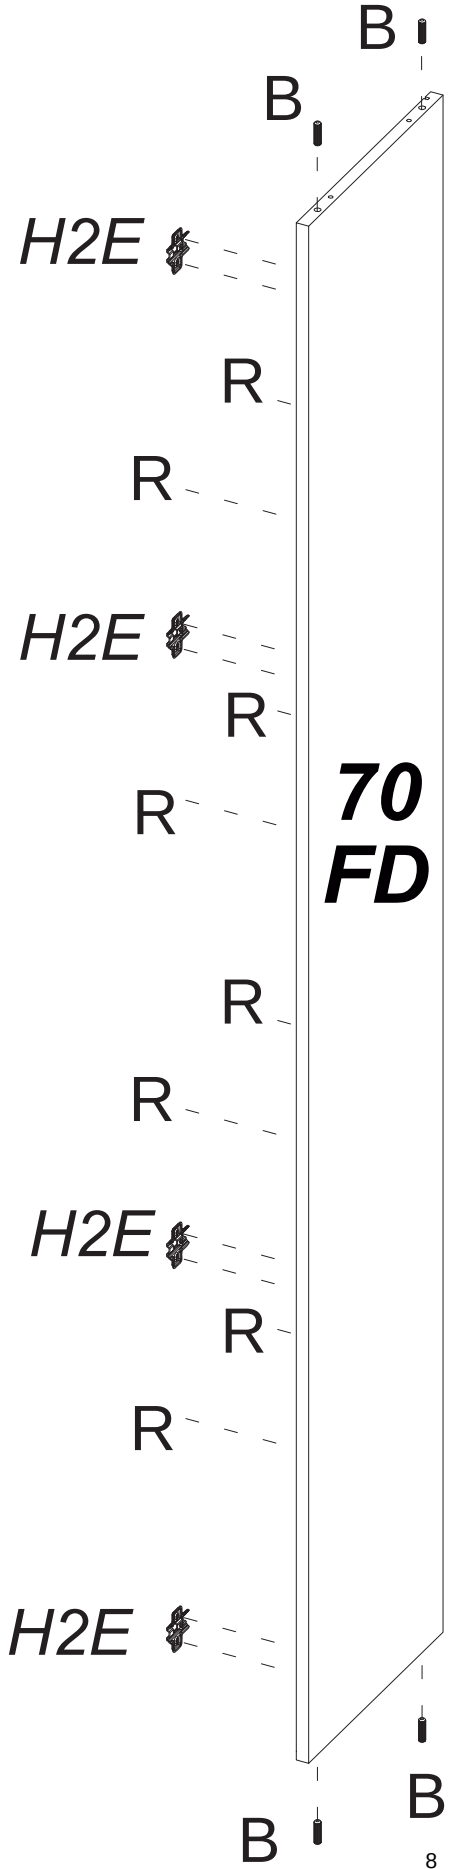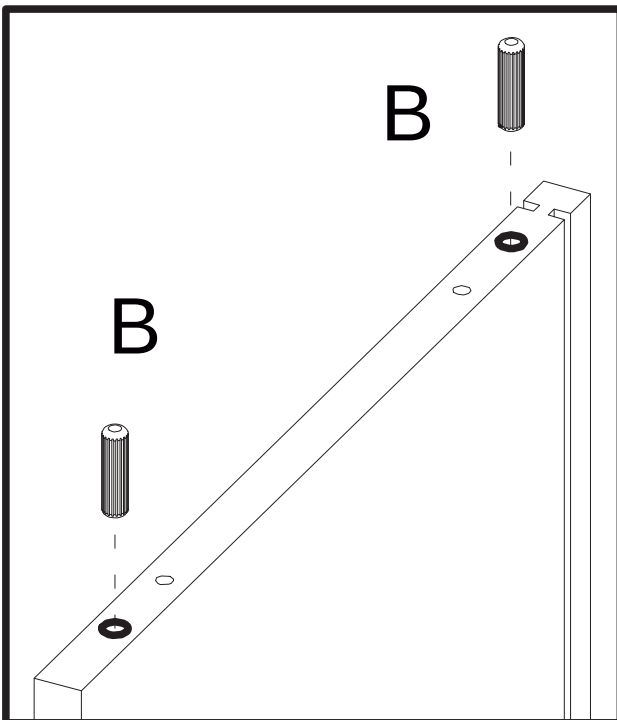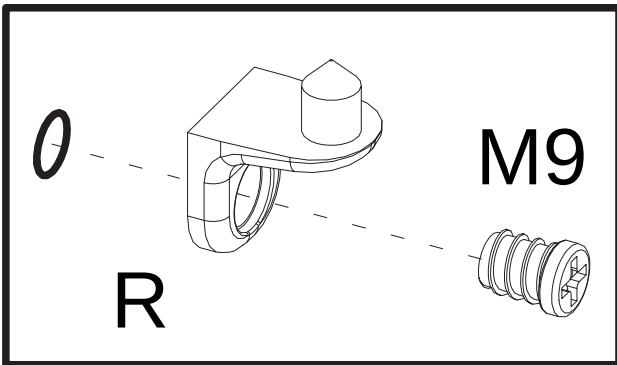

70TR






70FD

C

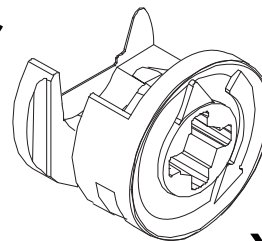



3A

x4

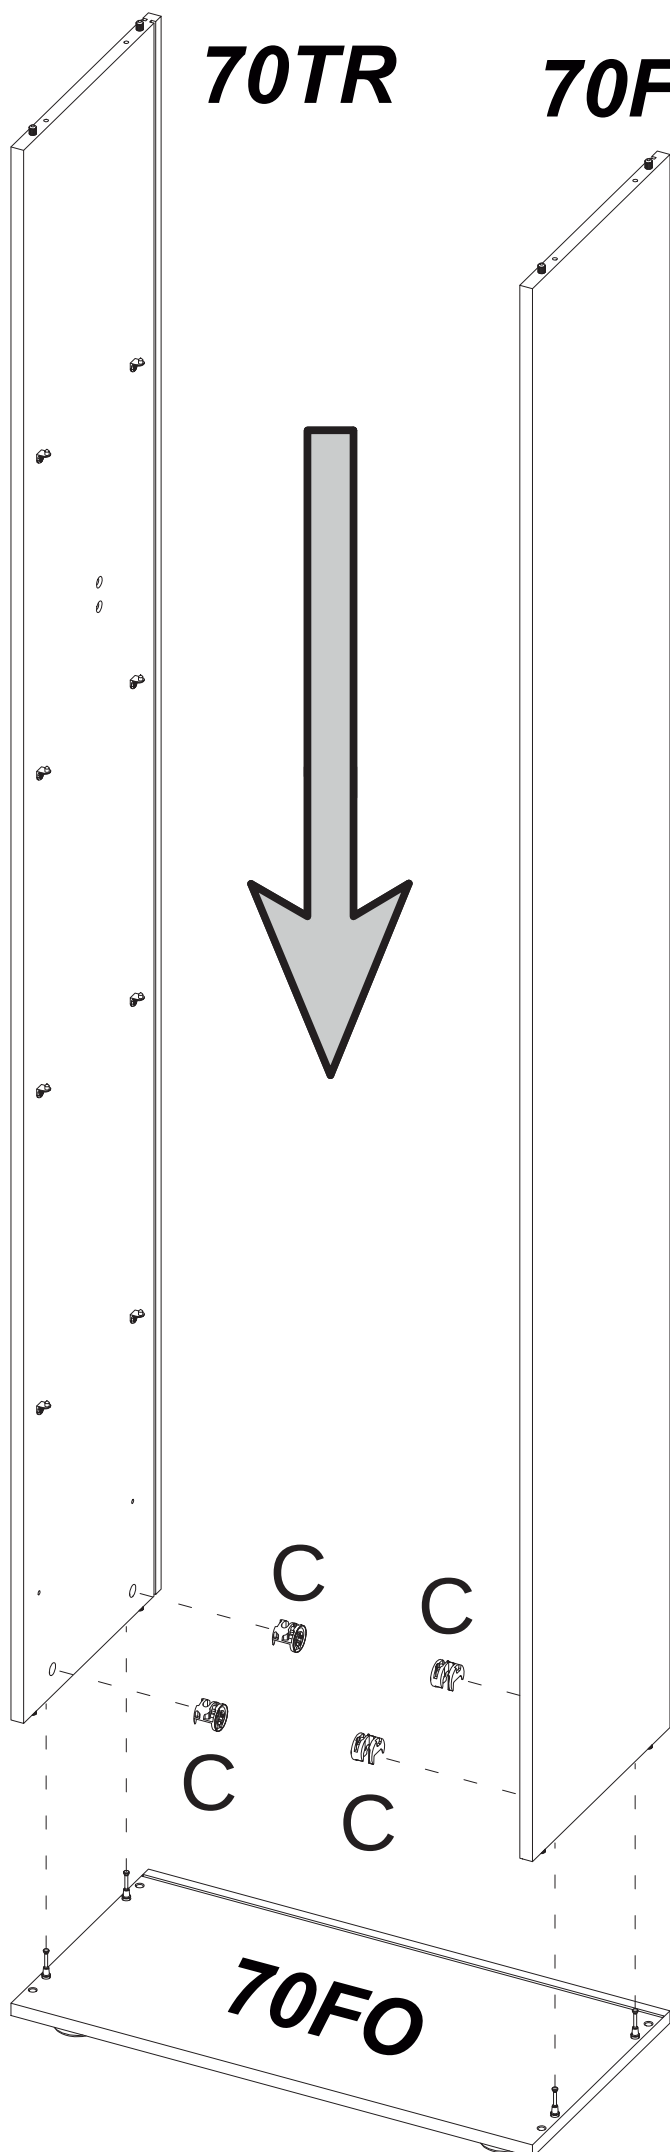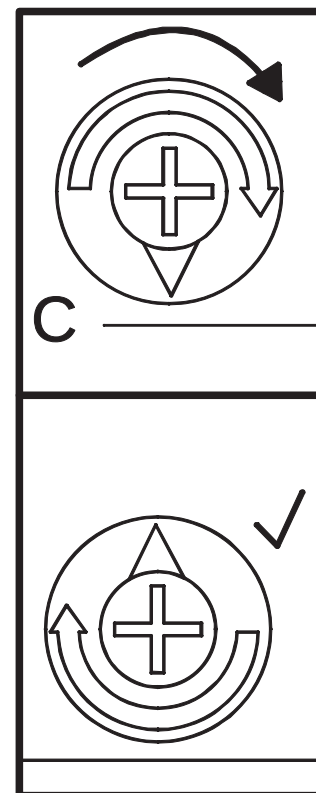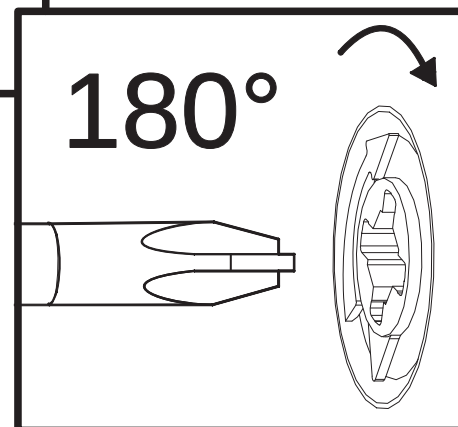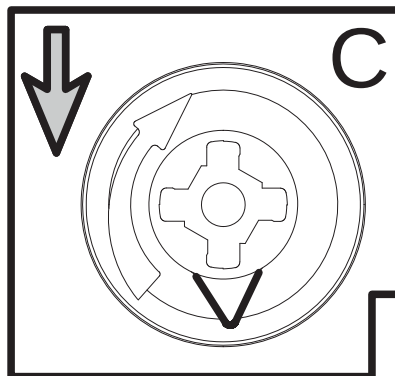
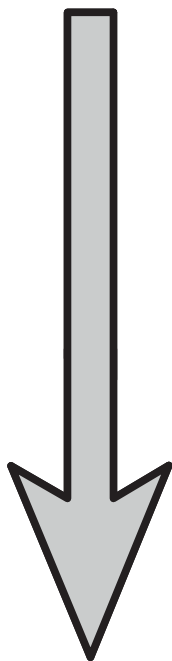


5A


70RIC
x 4

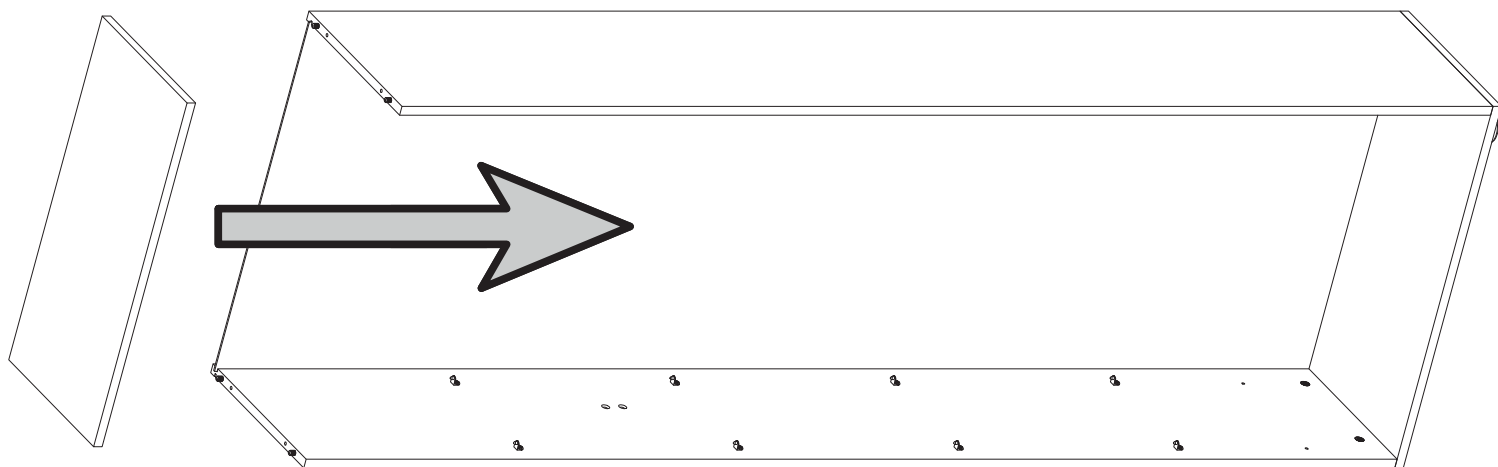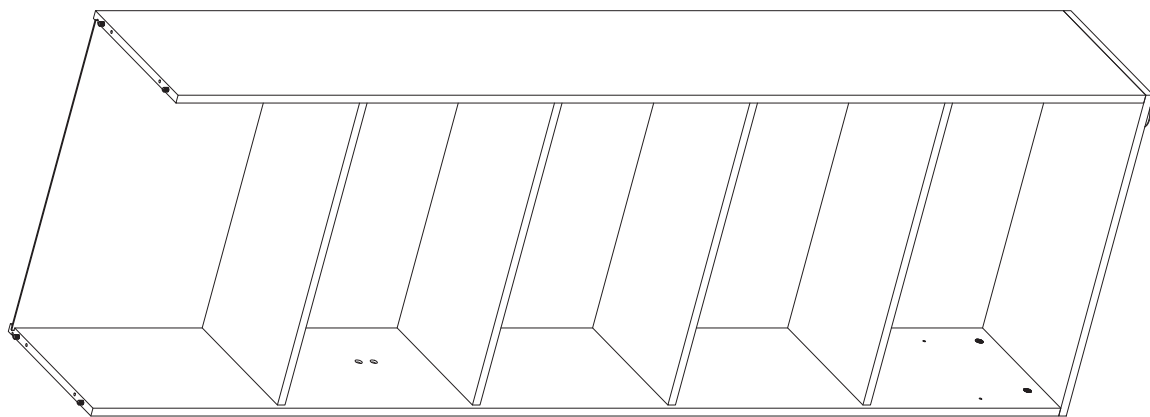

70SCD

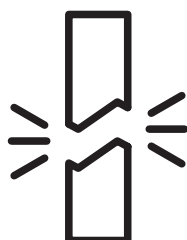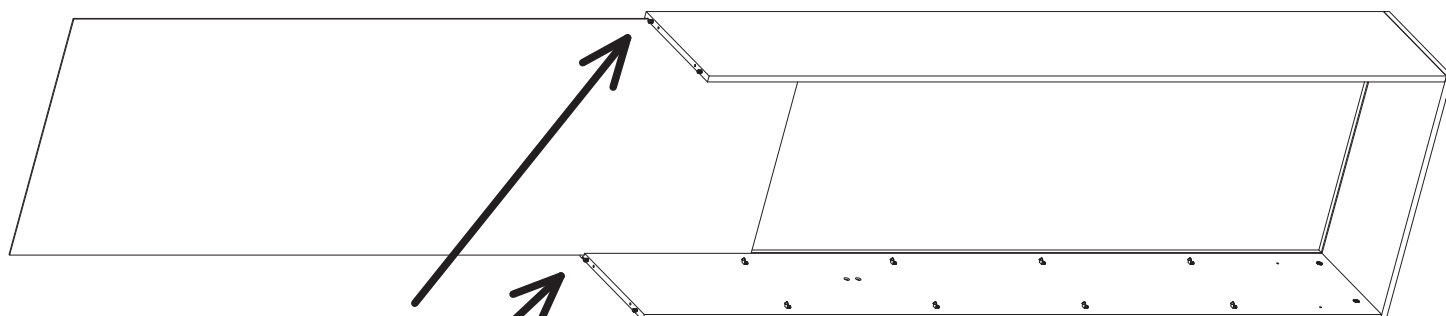


4A

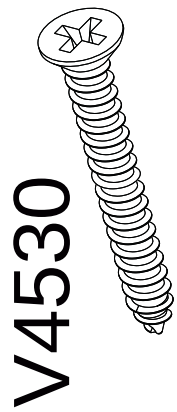


V4530


Ø4.5x30mm x6

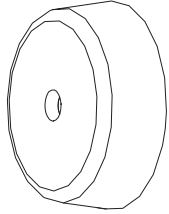

9x

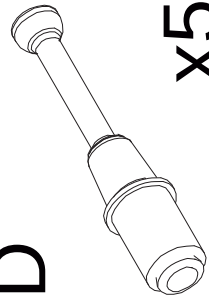


5X

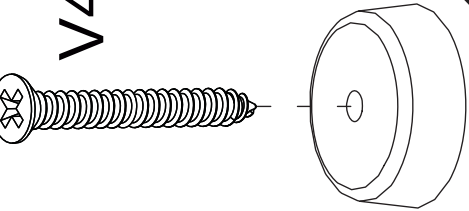


V4530

U

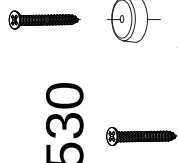

V4530

৯

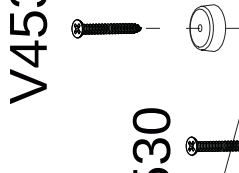

V4530

⌒



V4530

U



V4530 P







၂



70FOR

70FOR

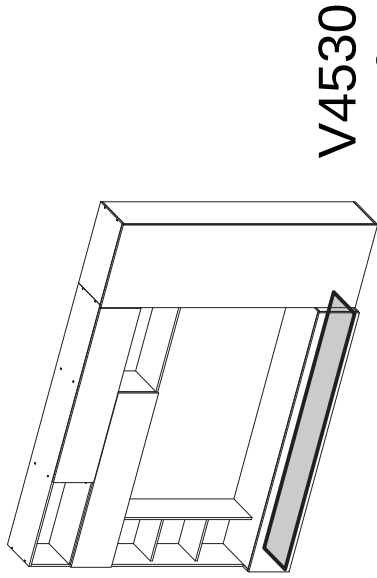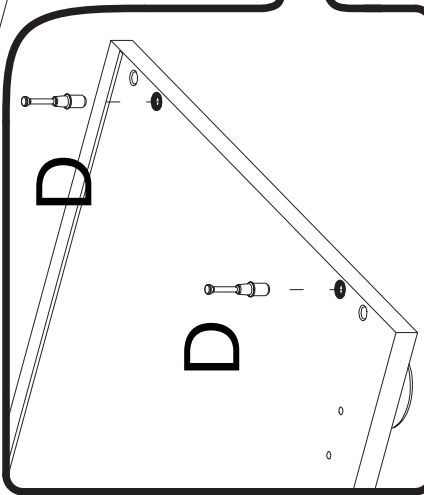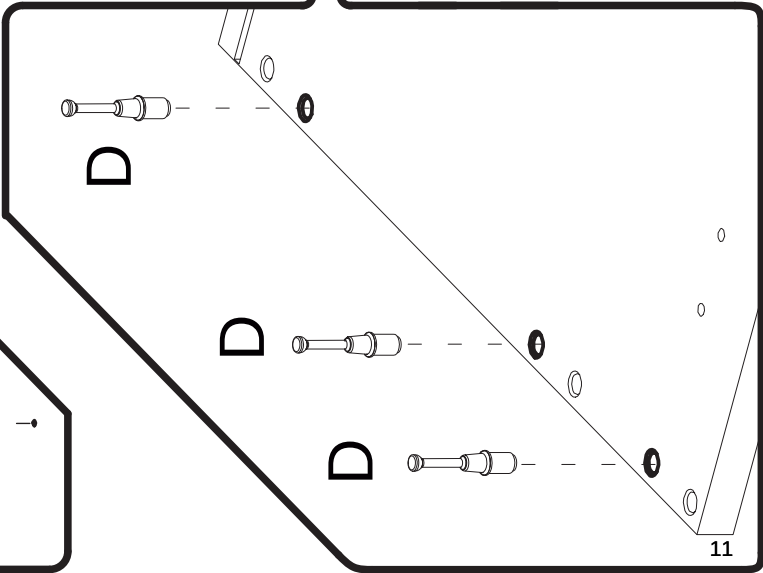



V4530




V4530 P




၂

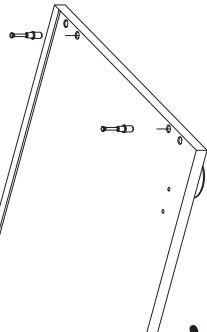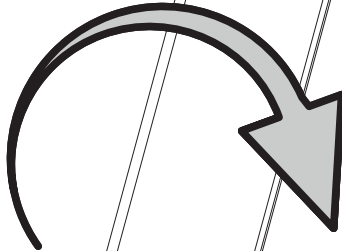

2B

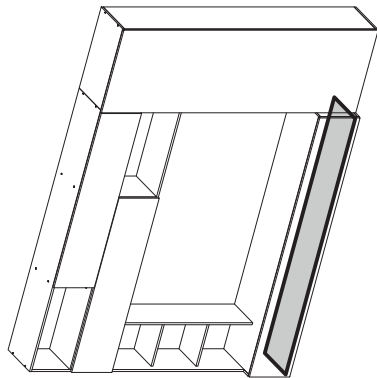

H2E

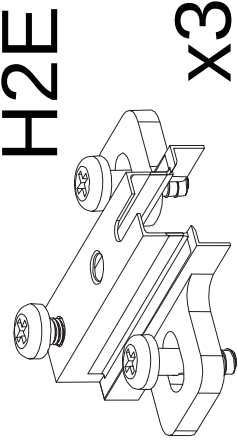

x3

x3

Ø4x25mm





H2E




H2E







70FOR

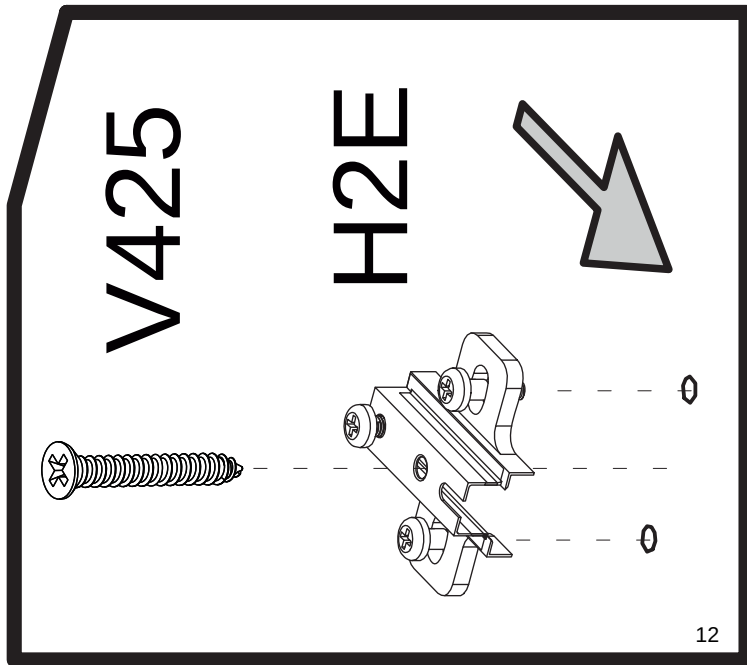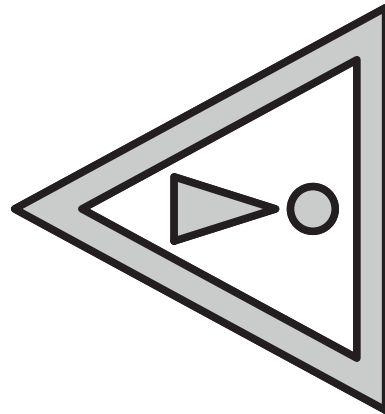



V425

H2E

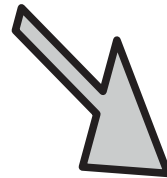

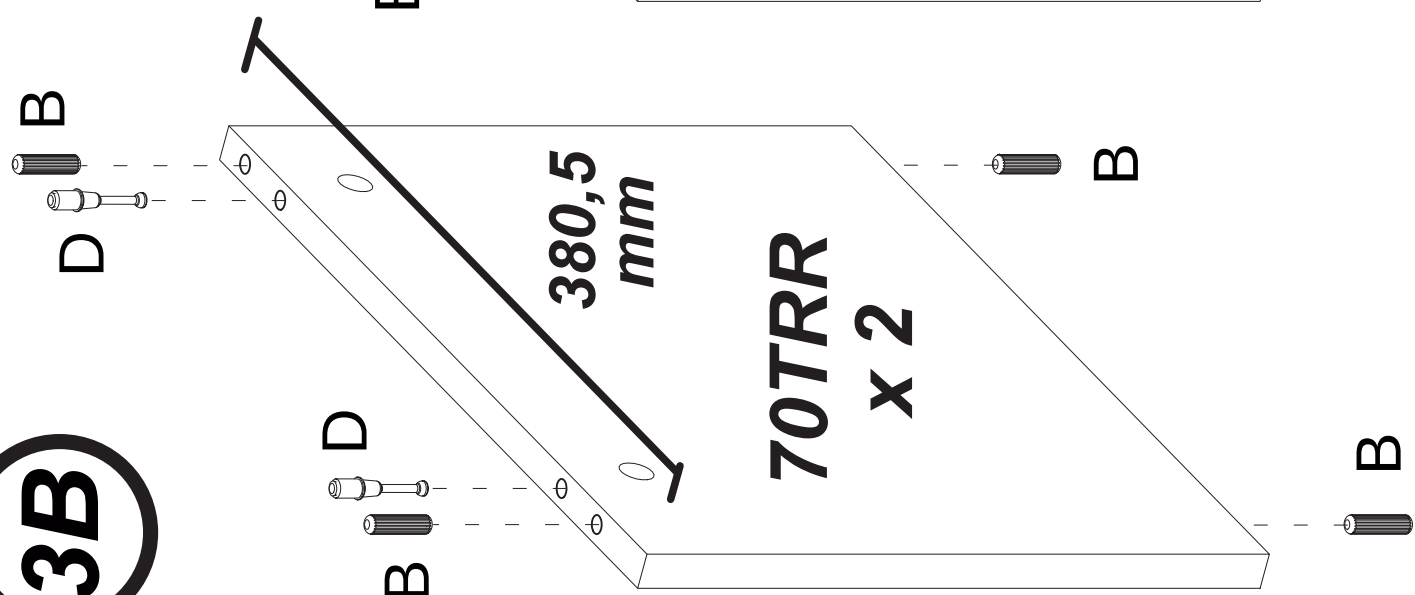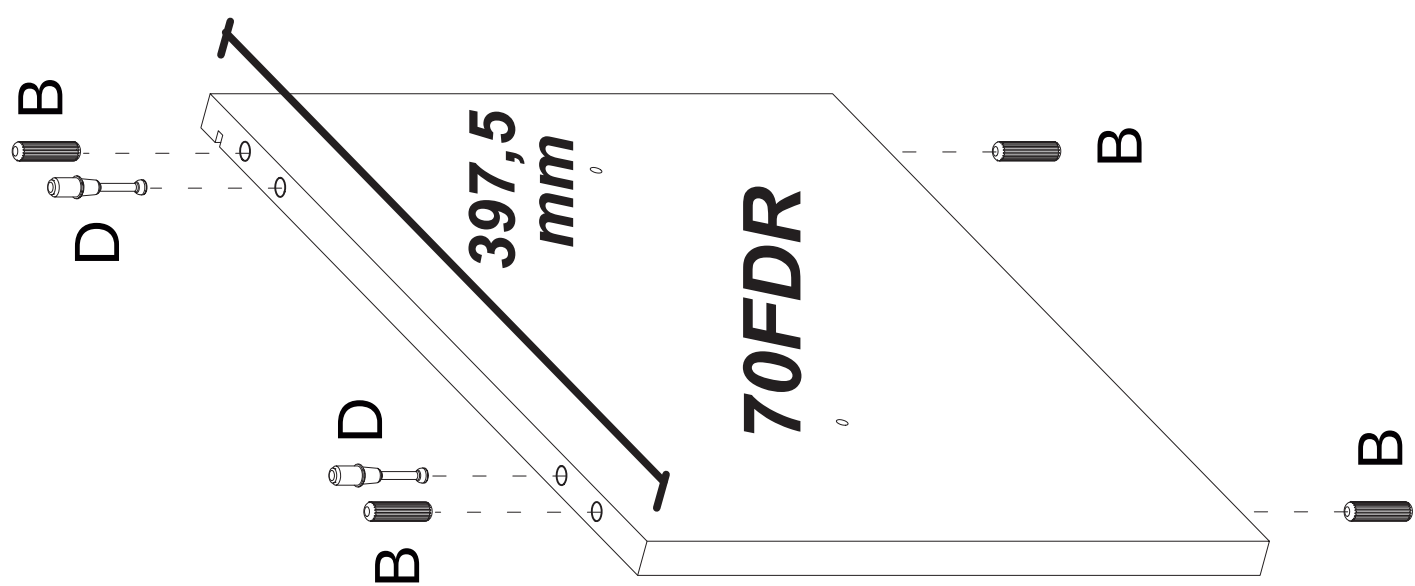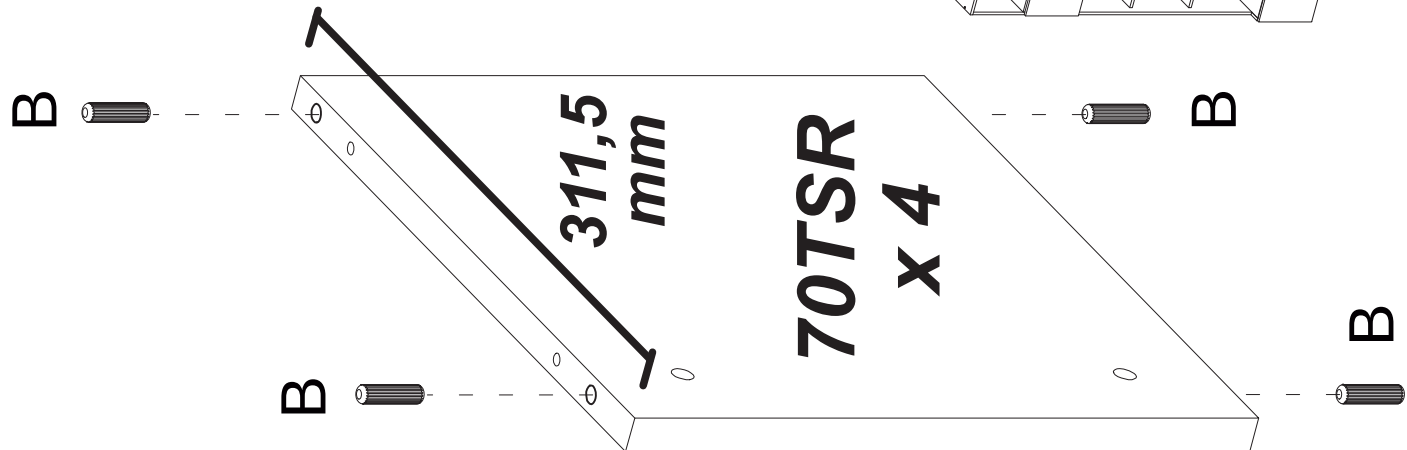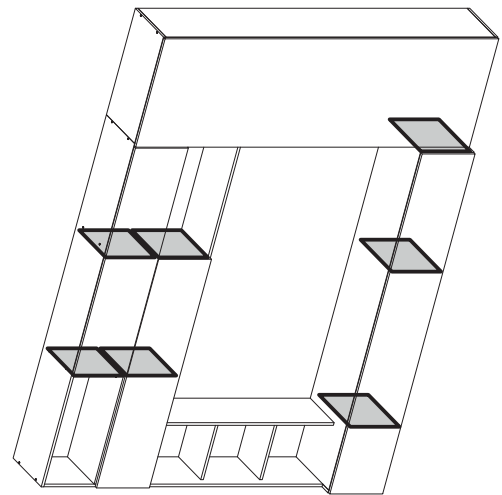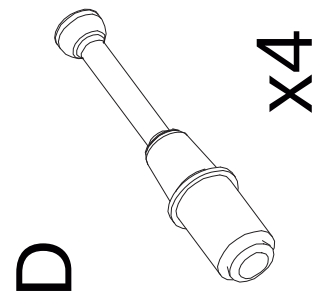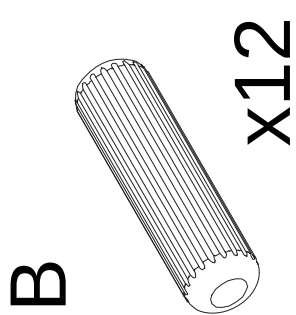


4B

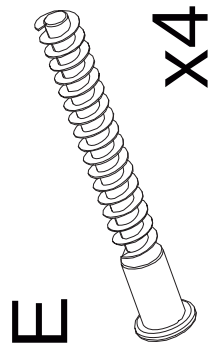
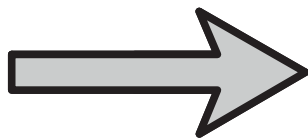


x4


C

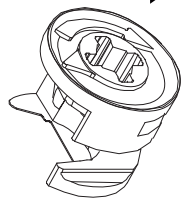

x2

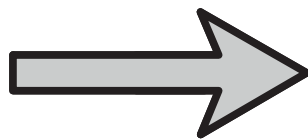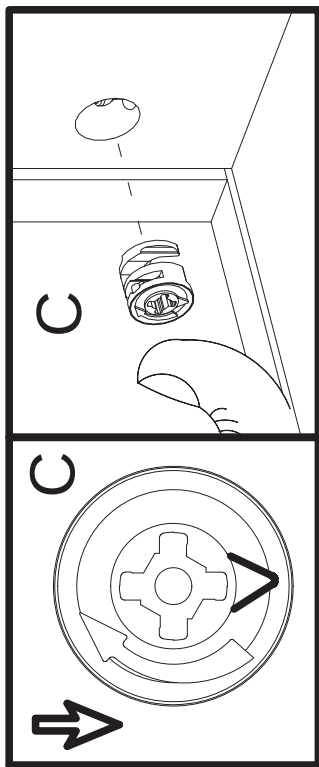


70FDR

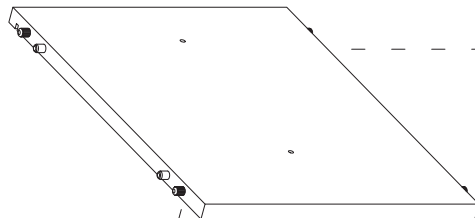


C

C

70TRR
x 2

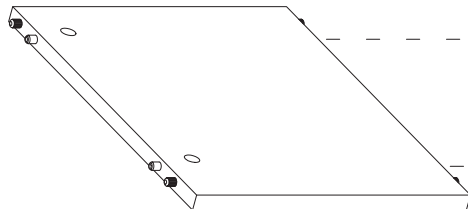

70FOR

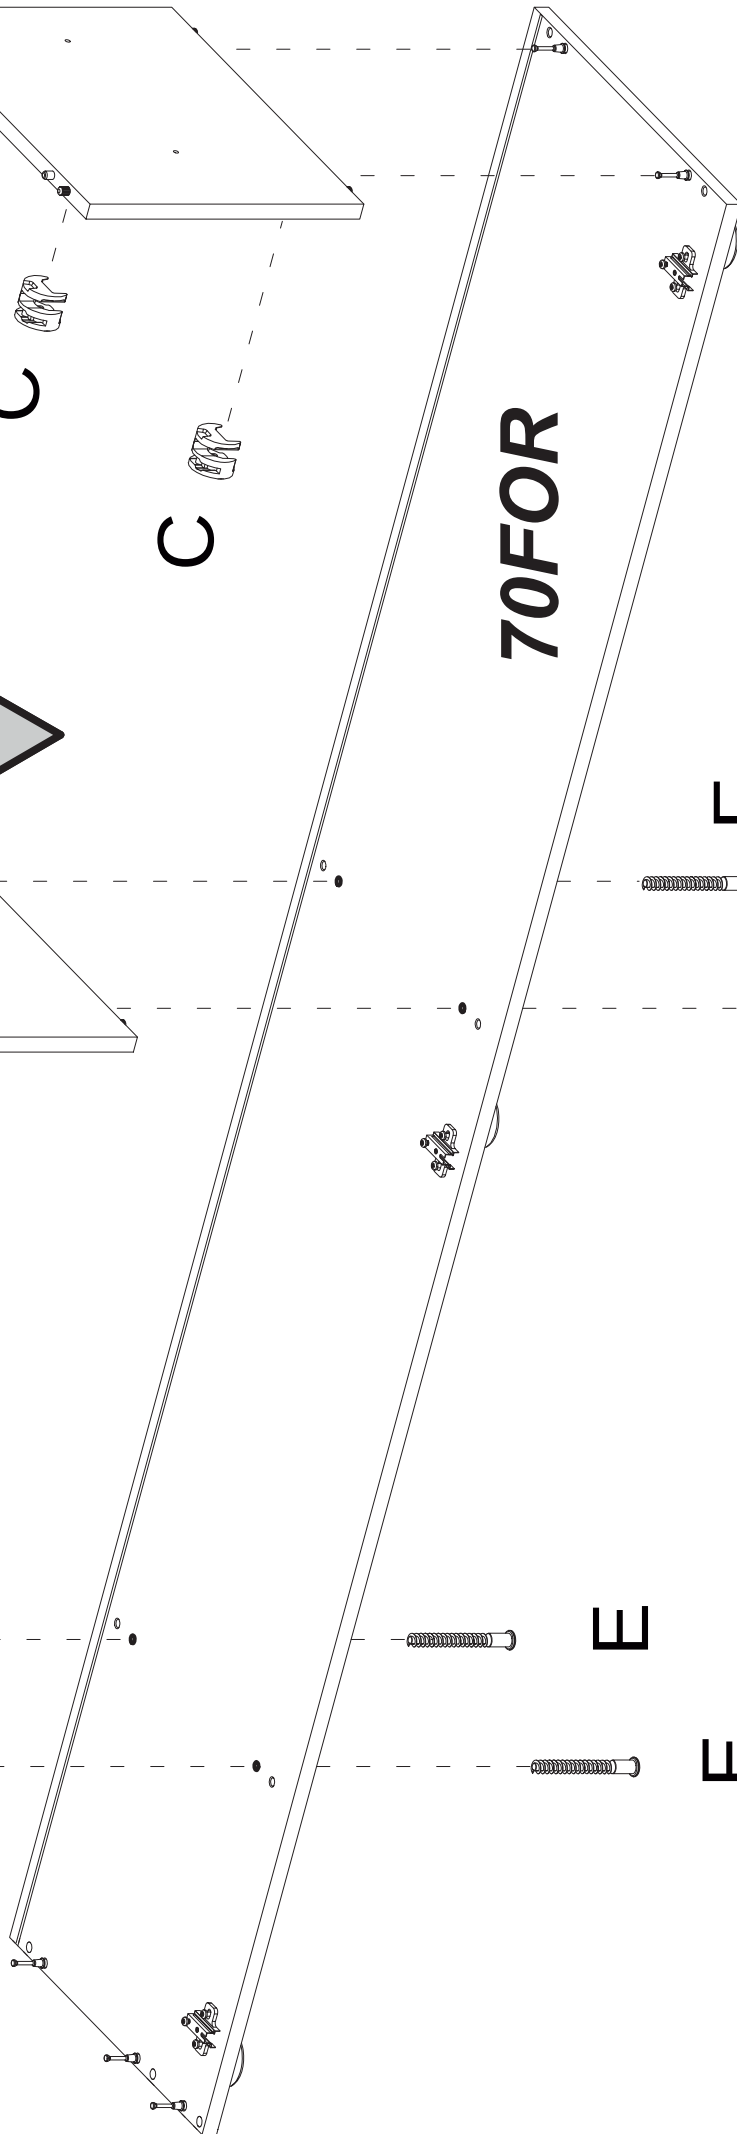

E







E

E





E

5B


70SCH

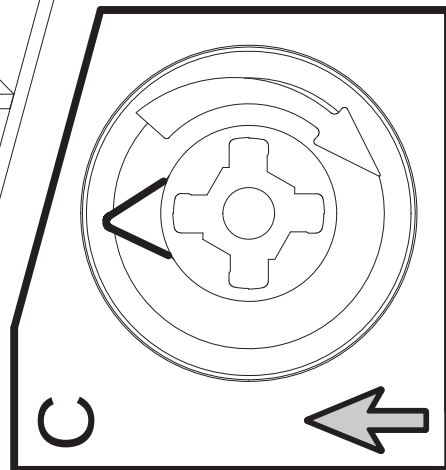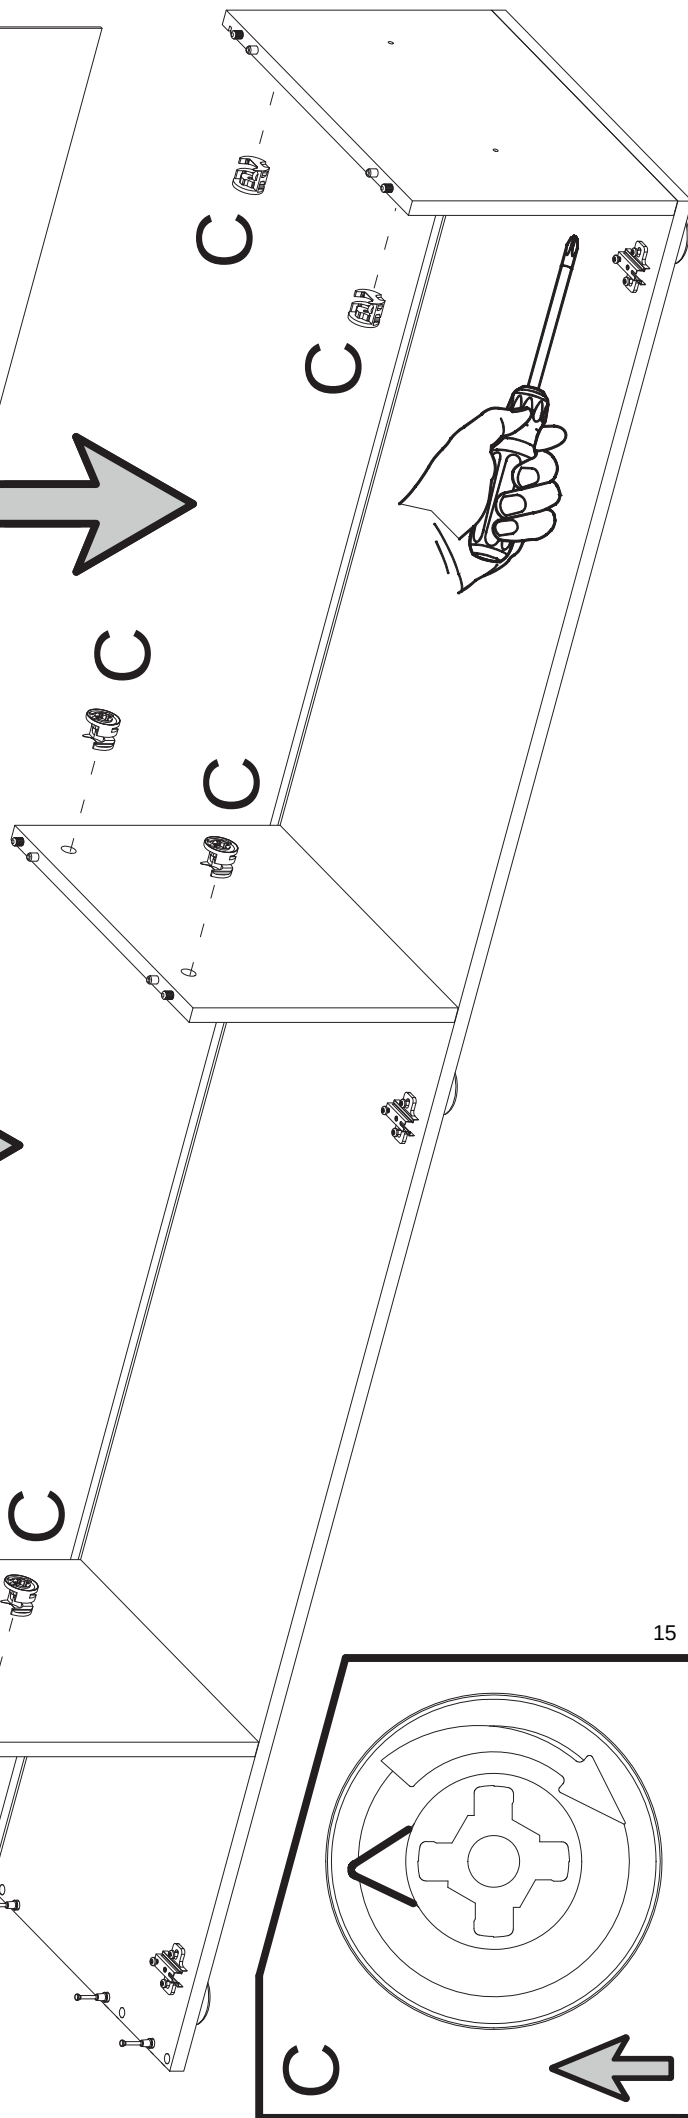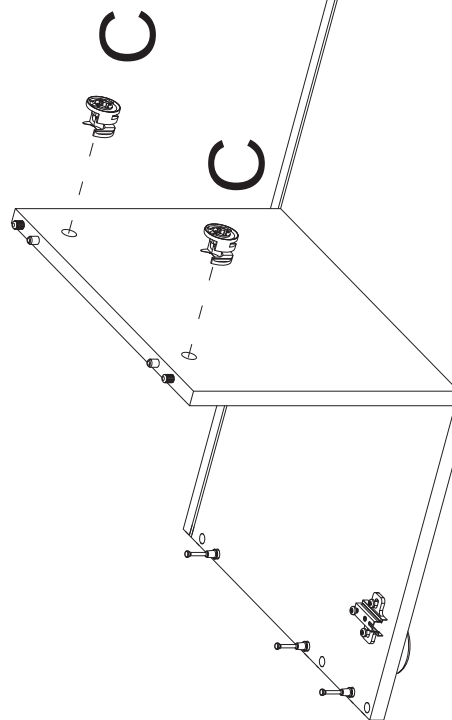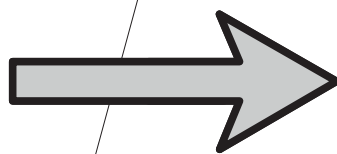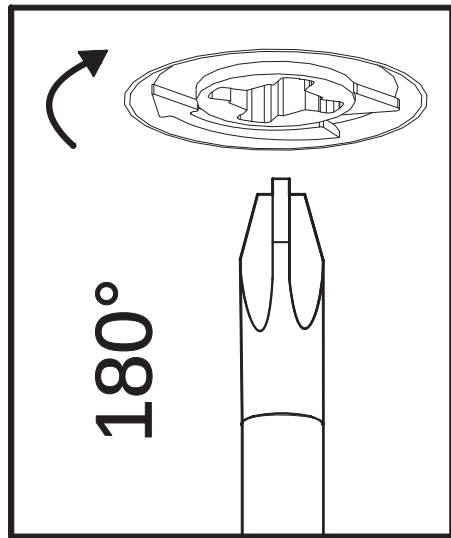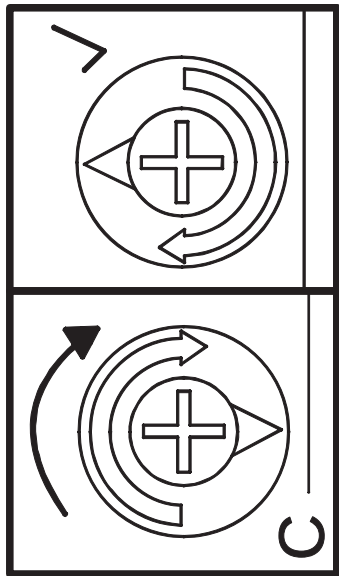






6B

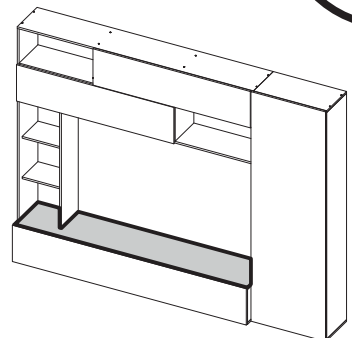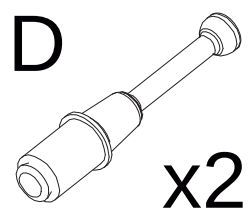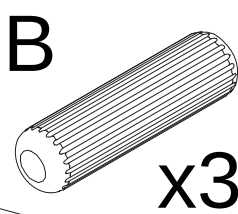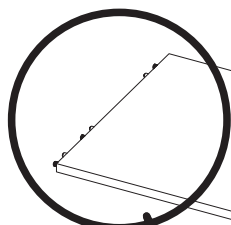


70TOR

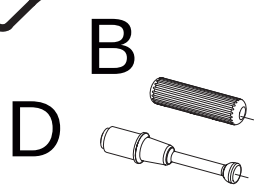

70TOR

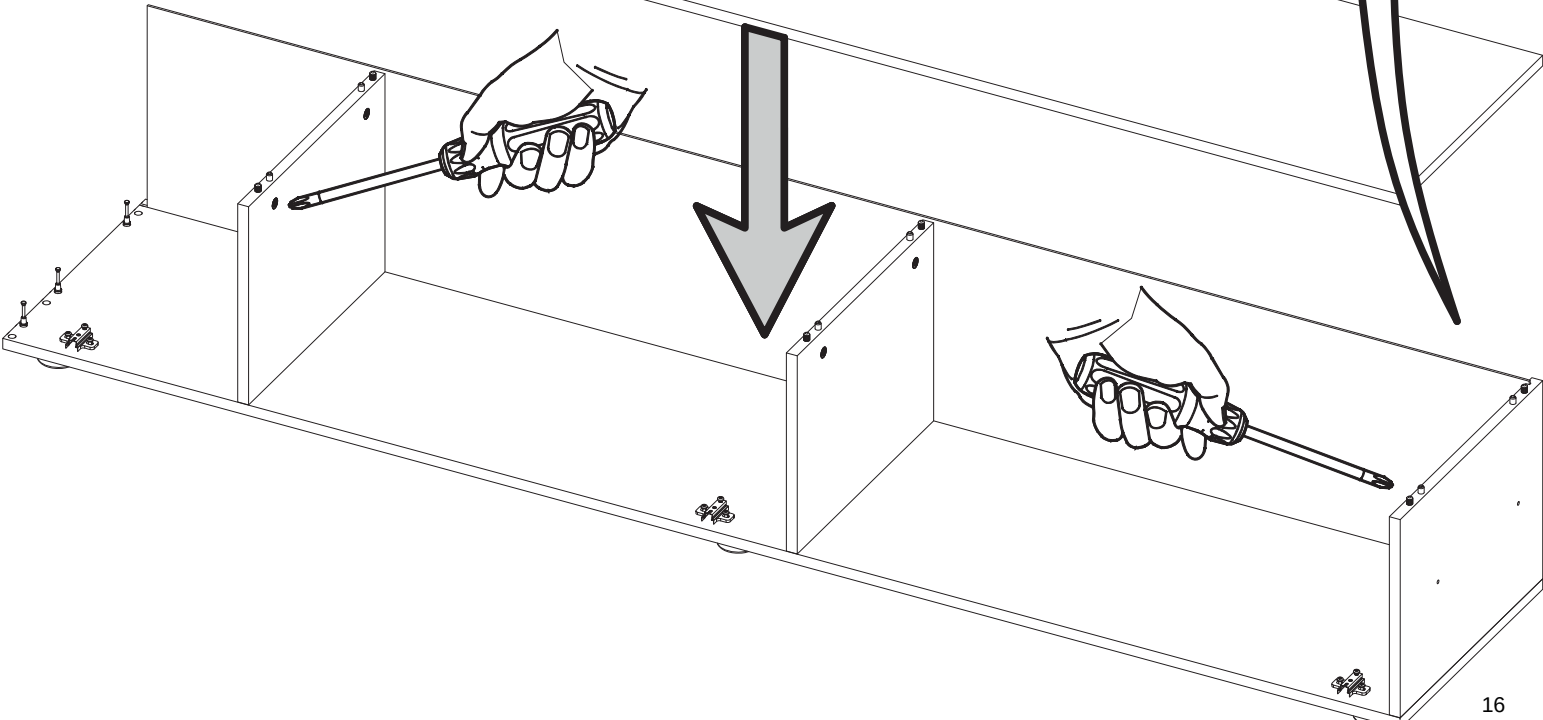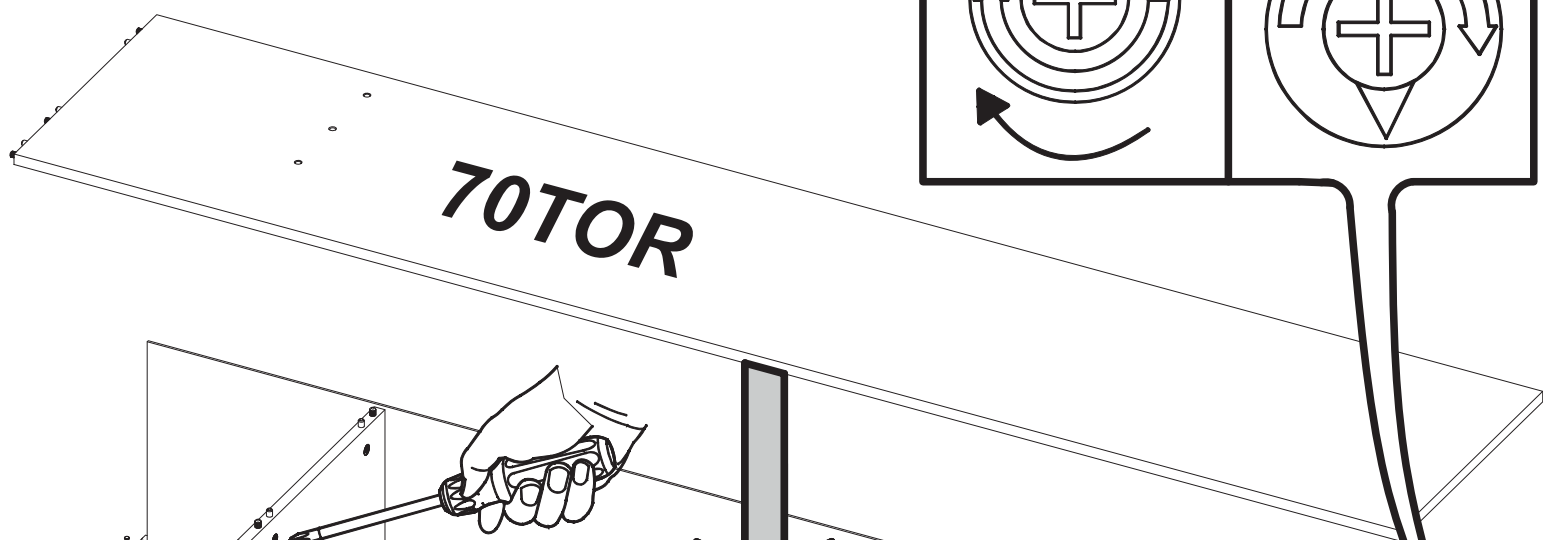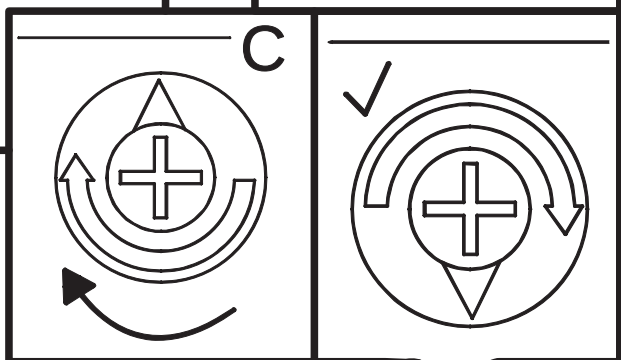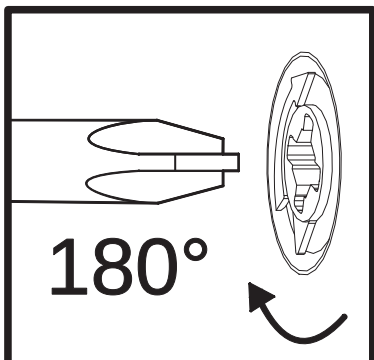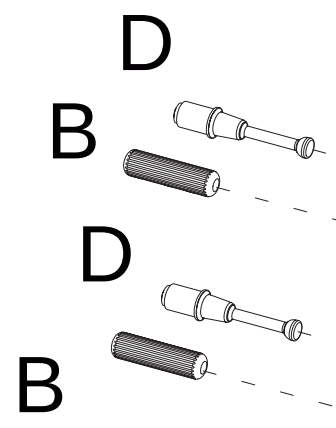


7B

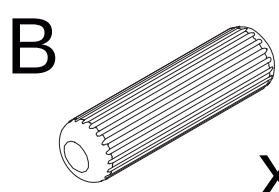


x9

R1

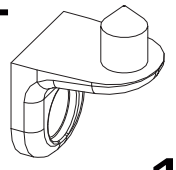


x10


M9

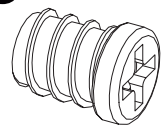


x10

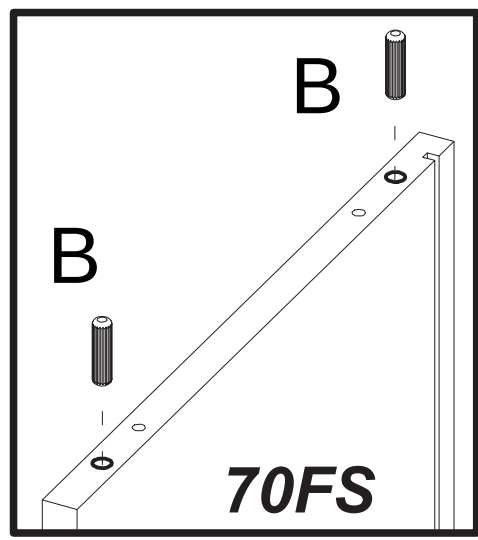

70FS



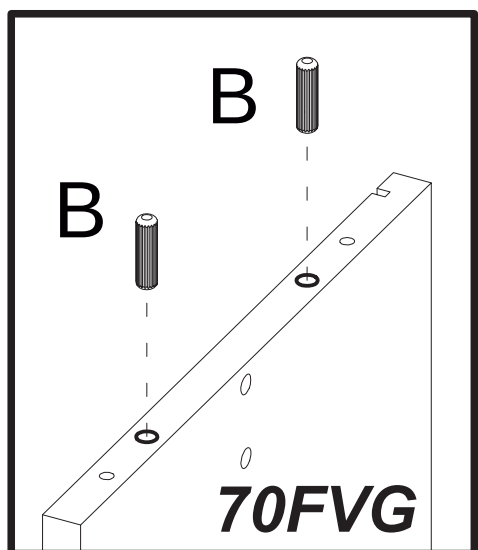


70FVG

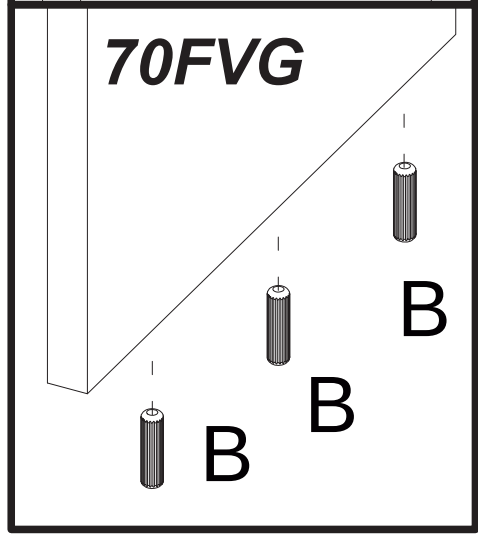


70FVG

70FSR

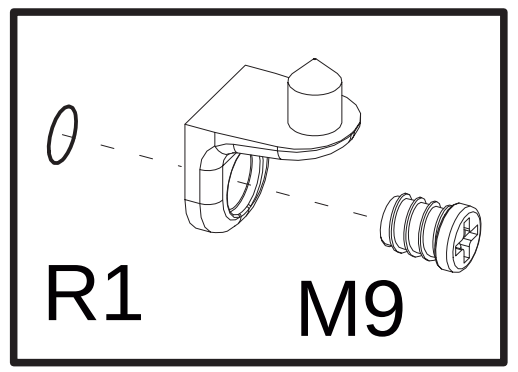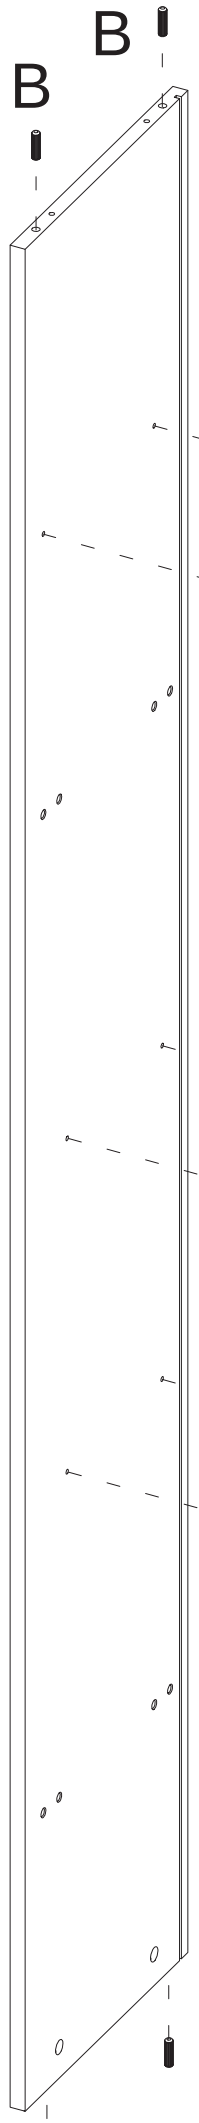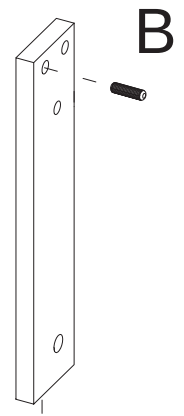


R1

M9

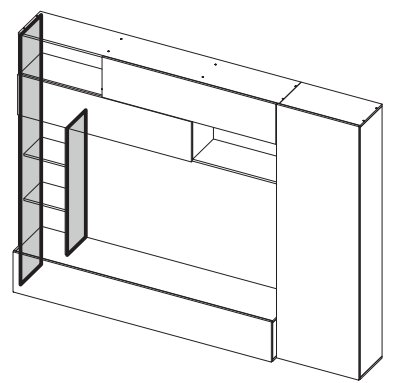





70FS

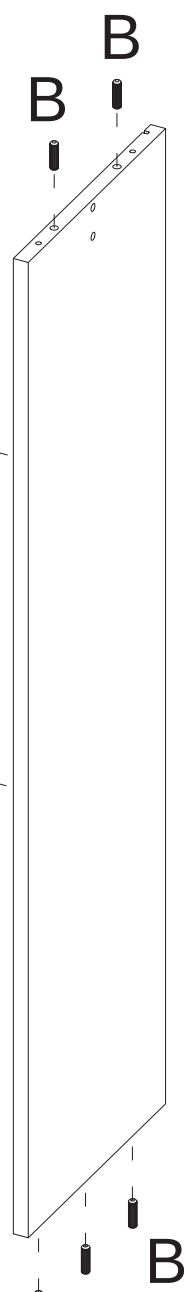





70FVG

8B


70FS

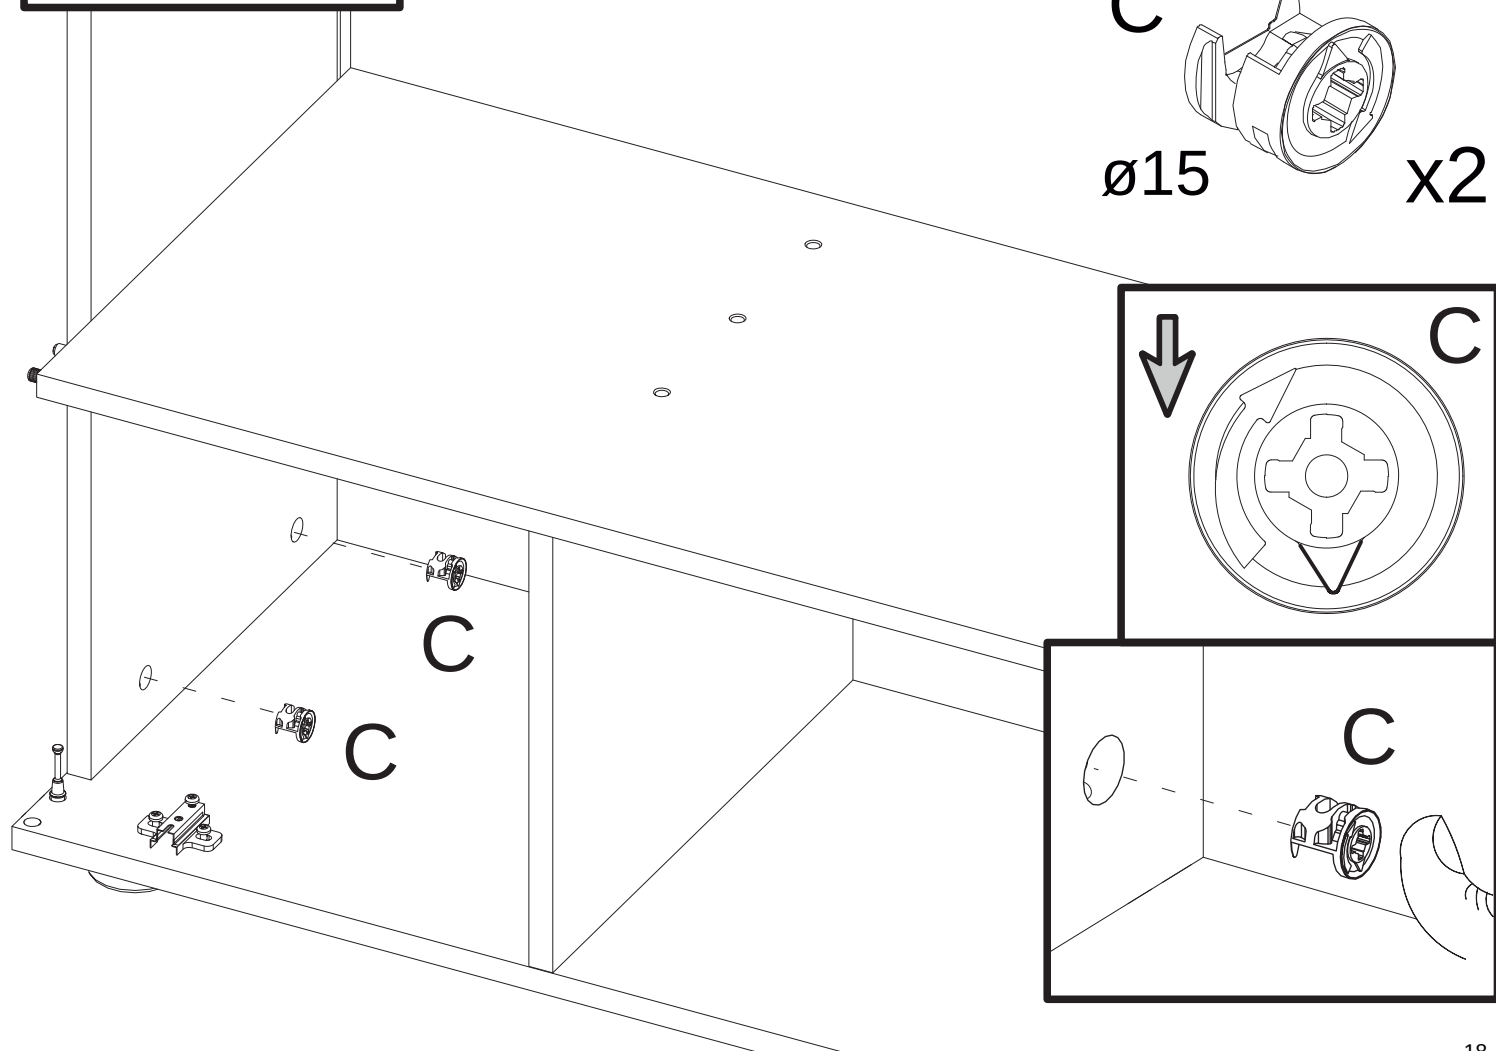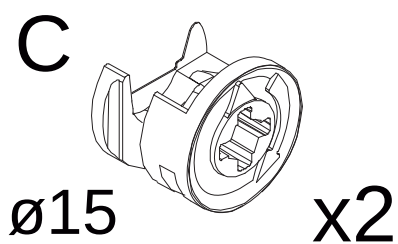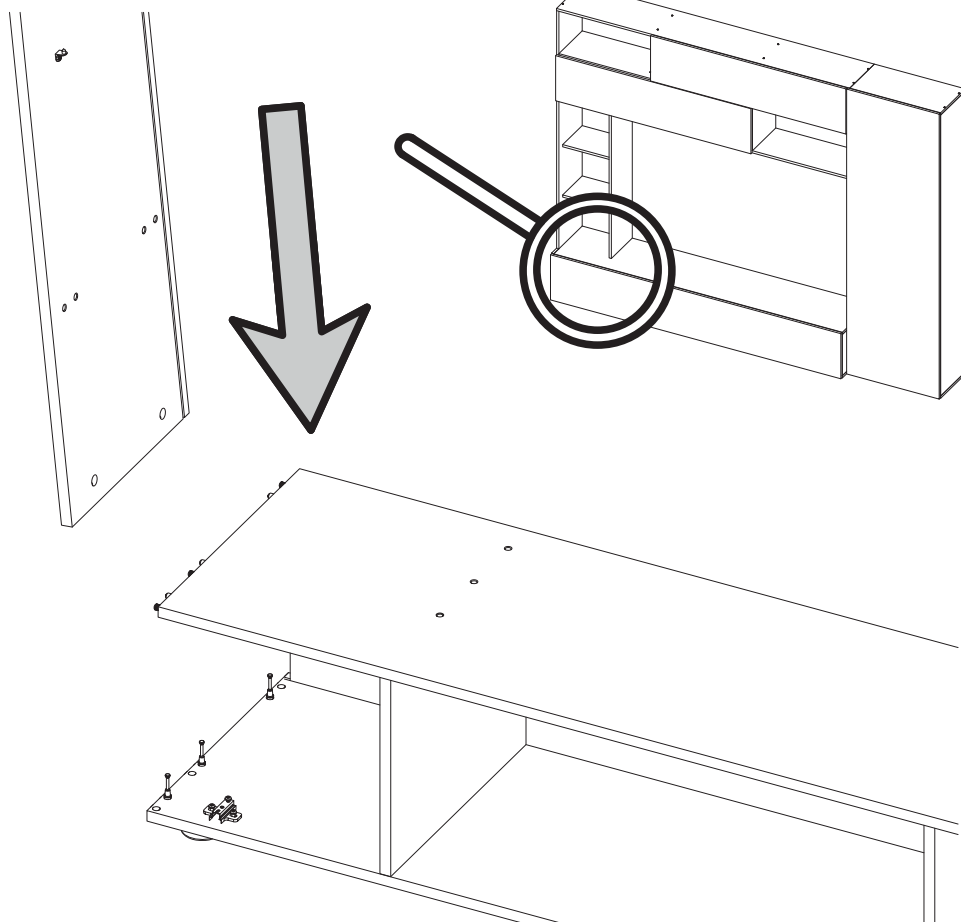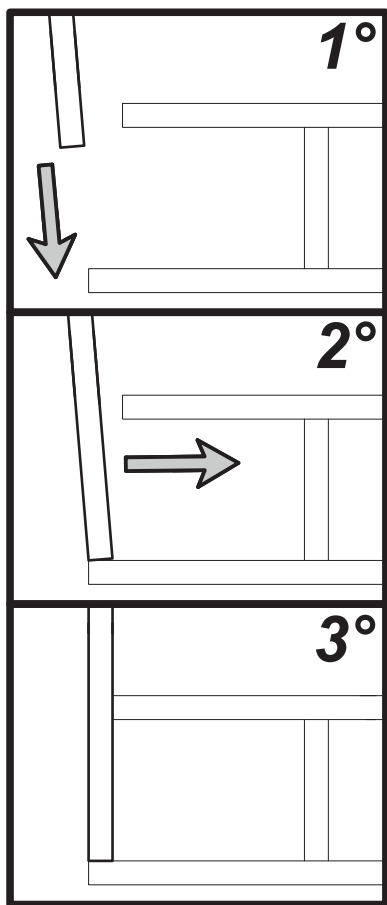








9B

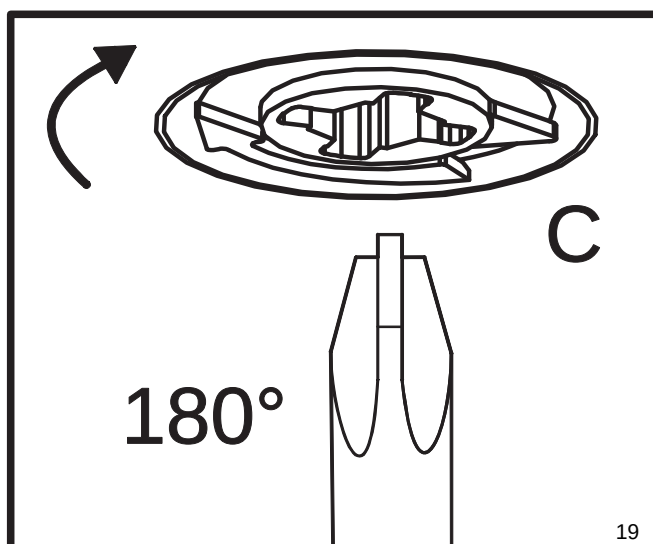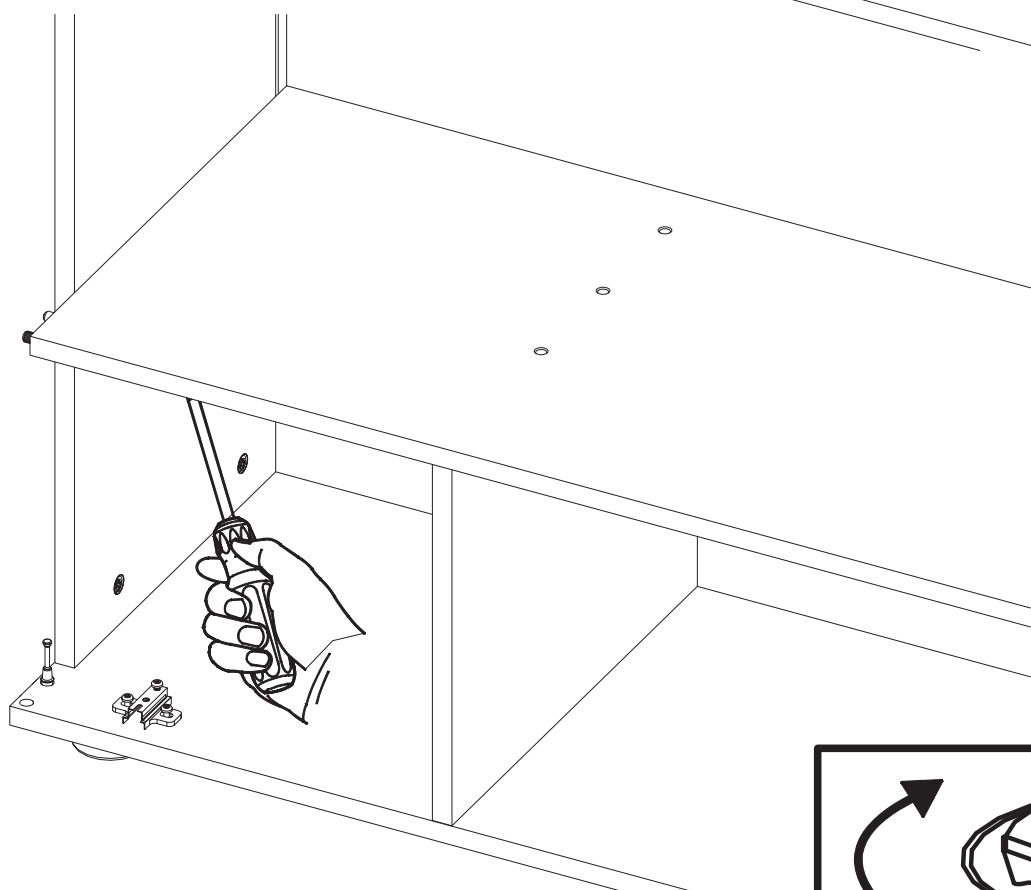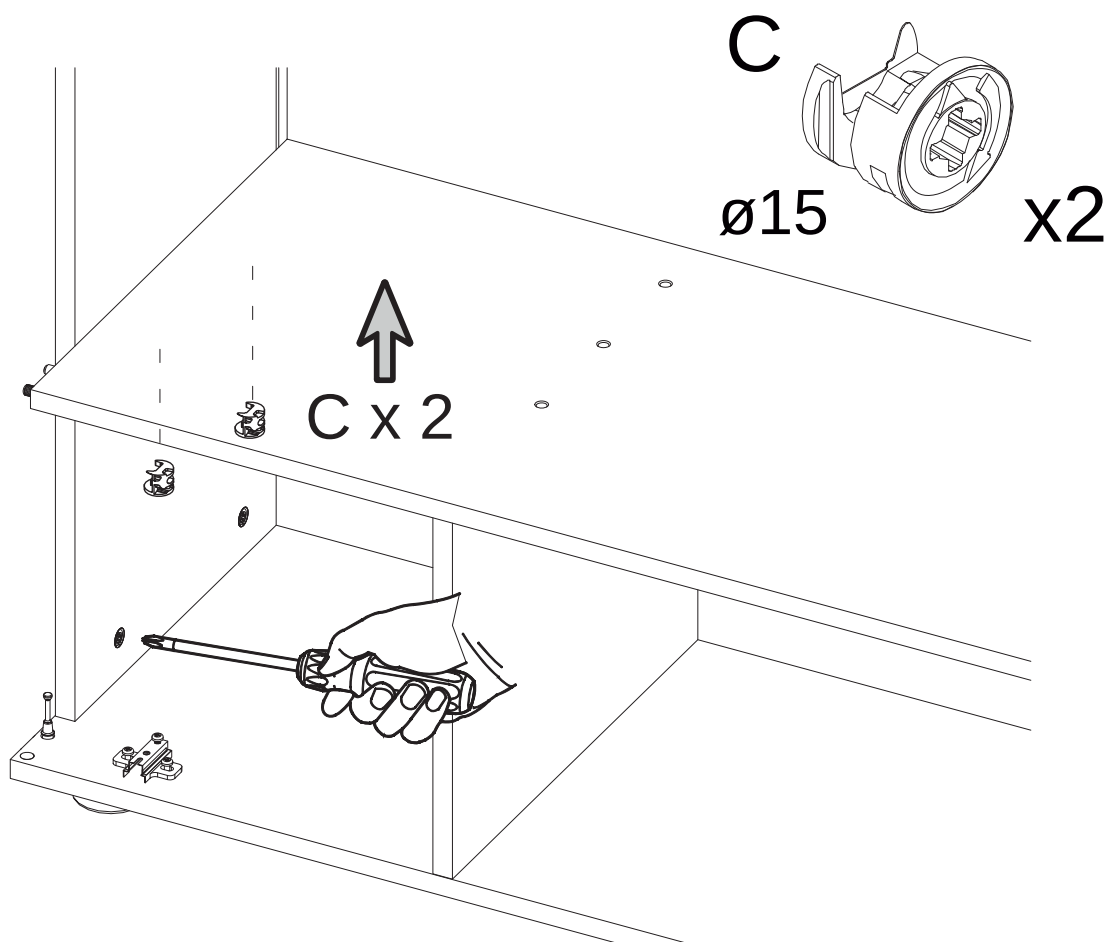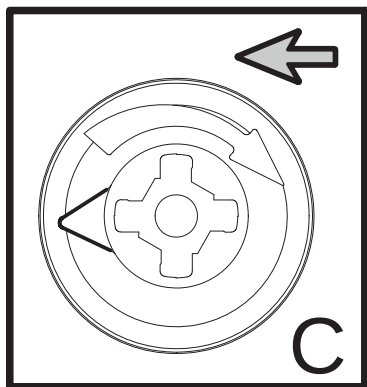



10B

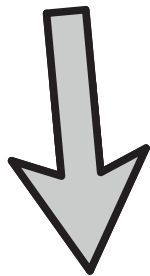



70FSR

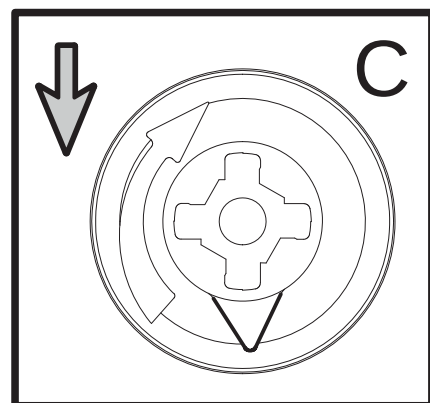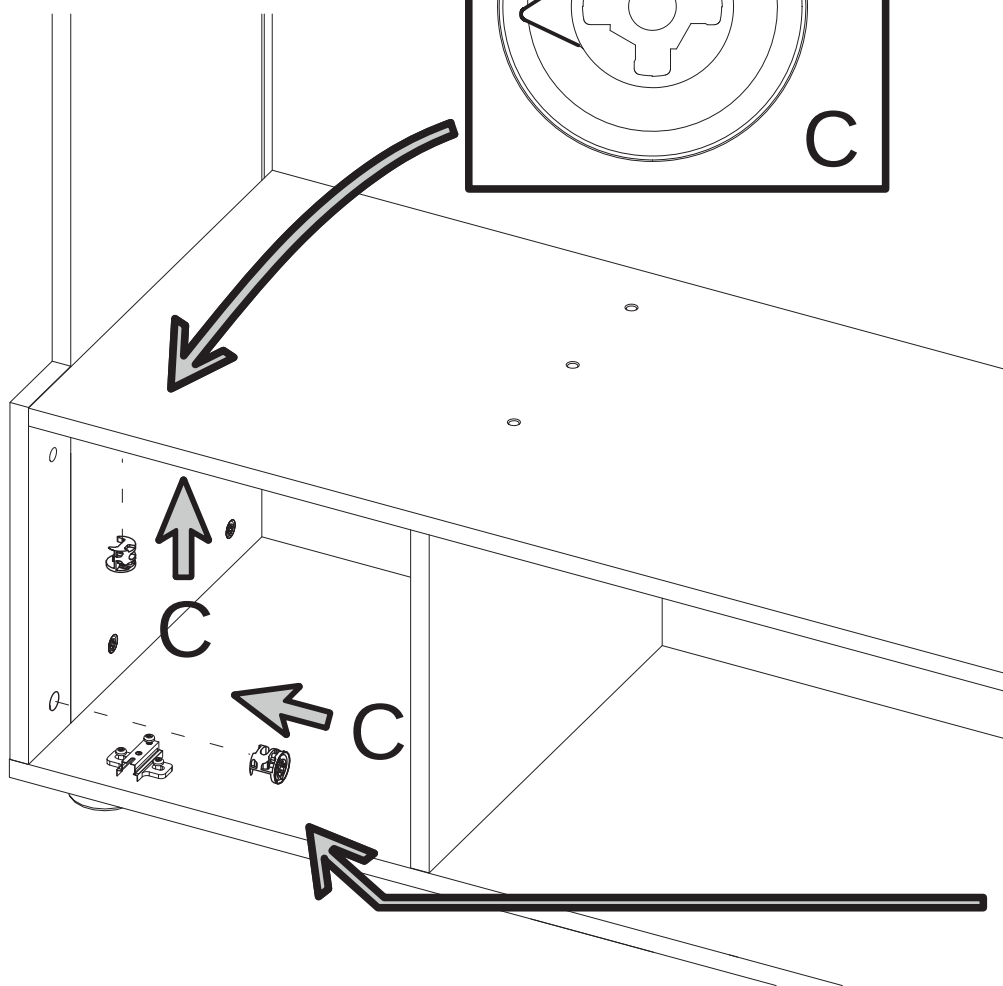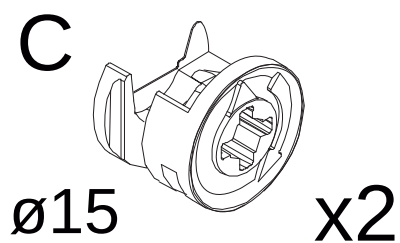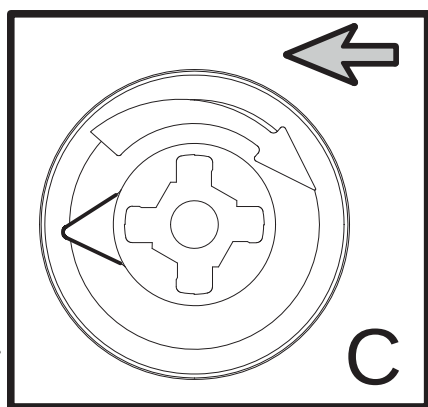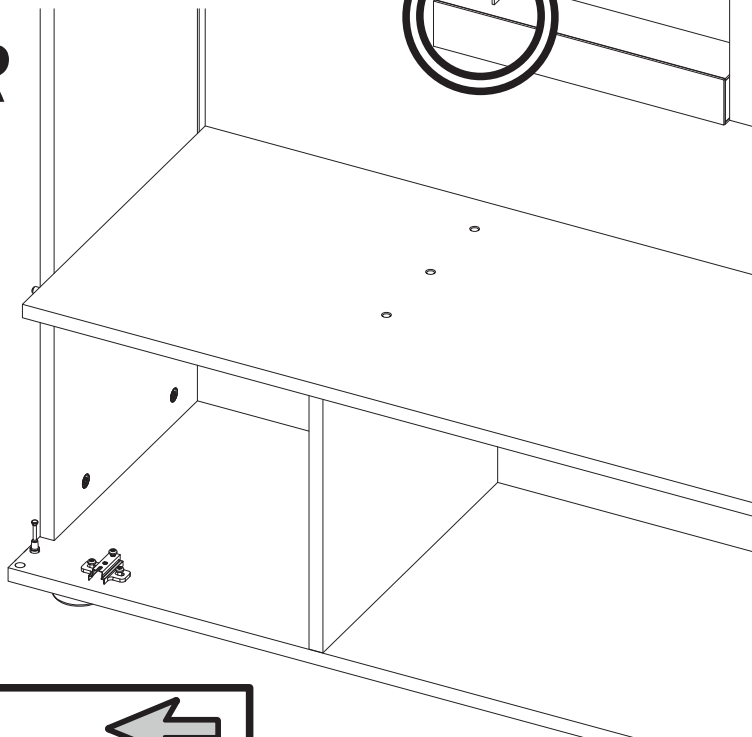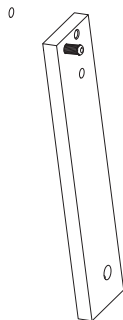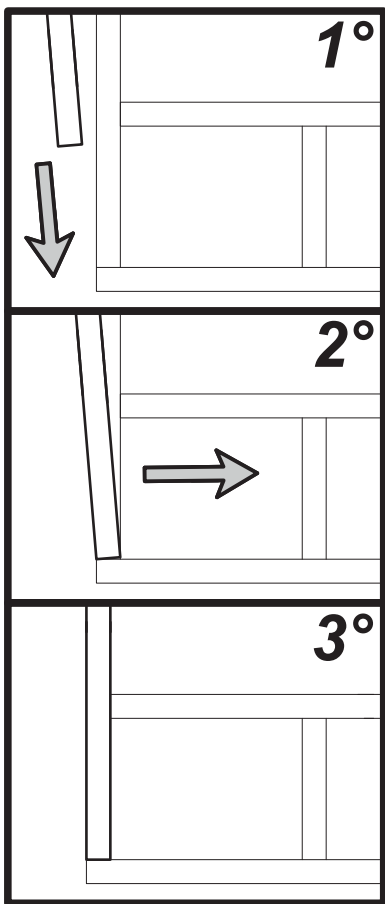

11B

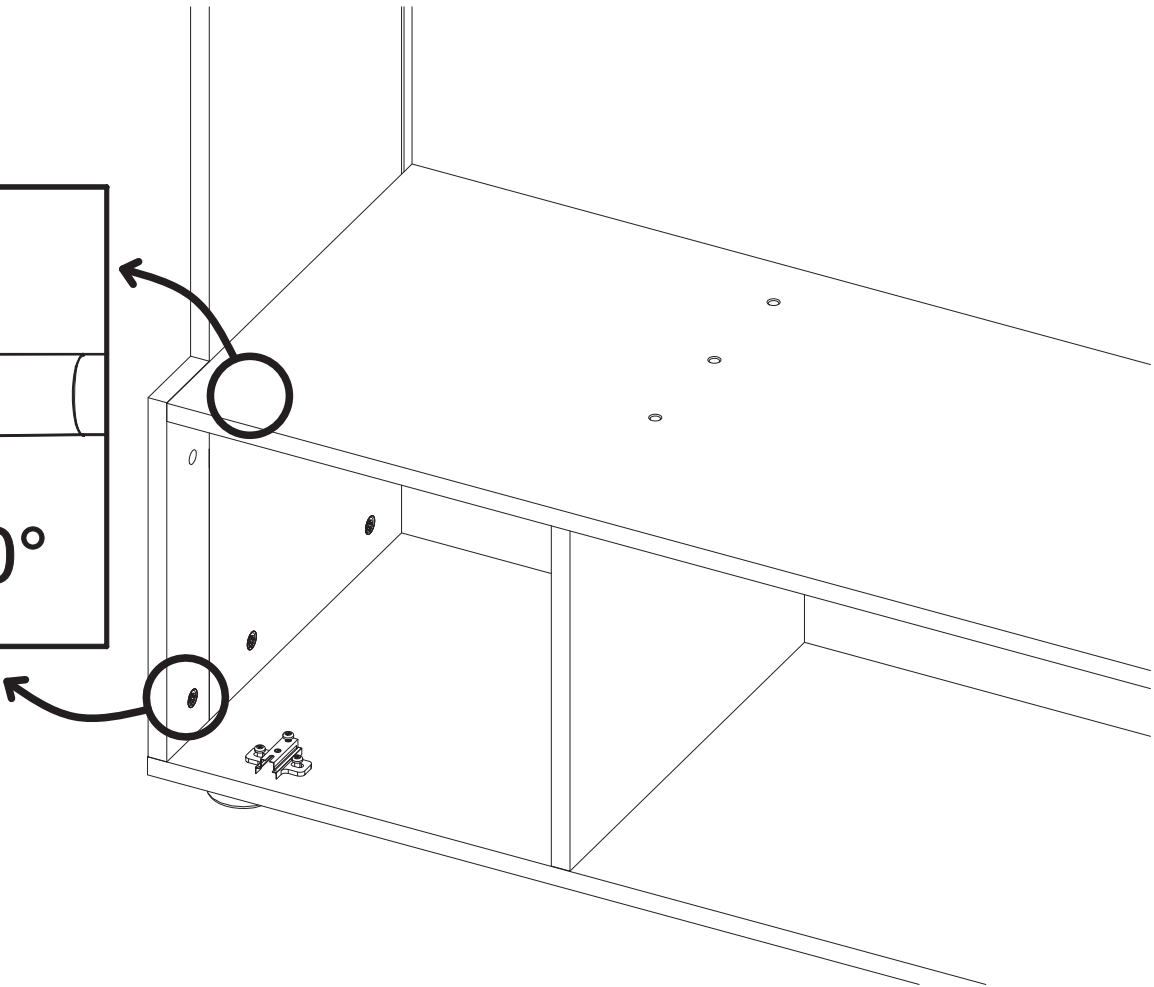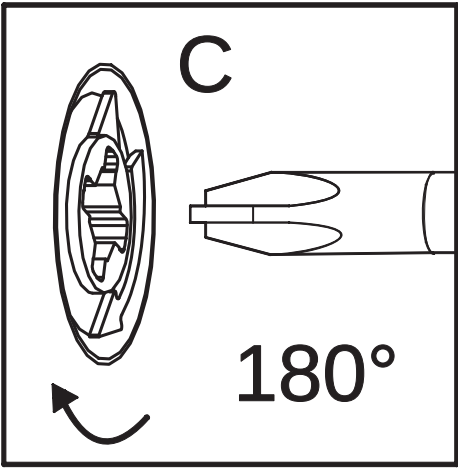



70FVG

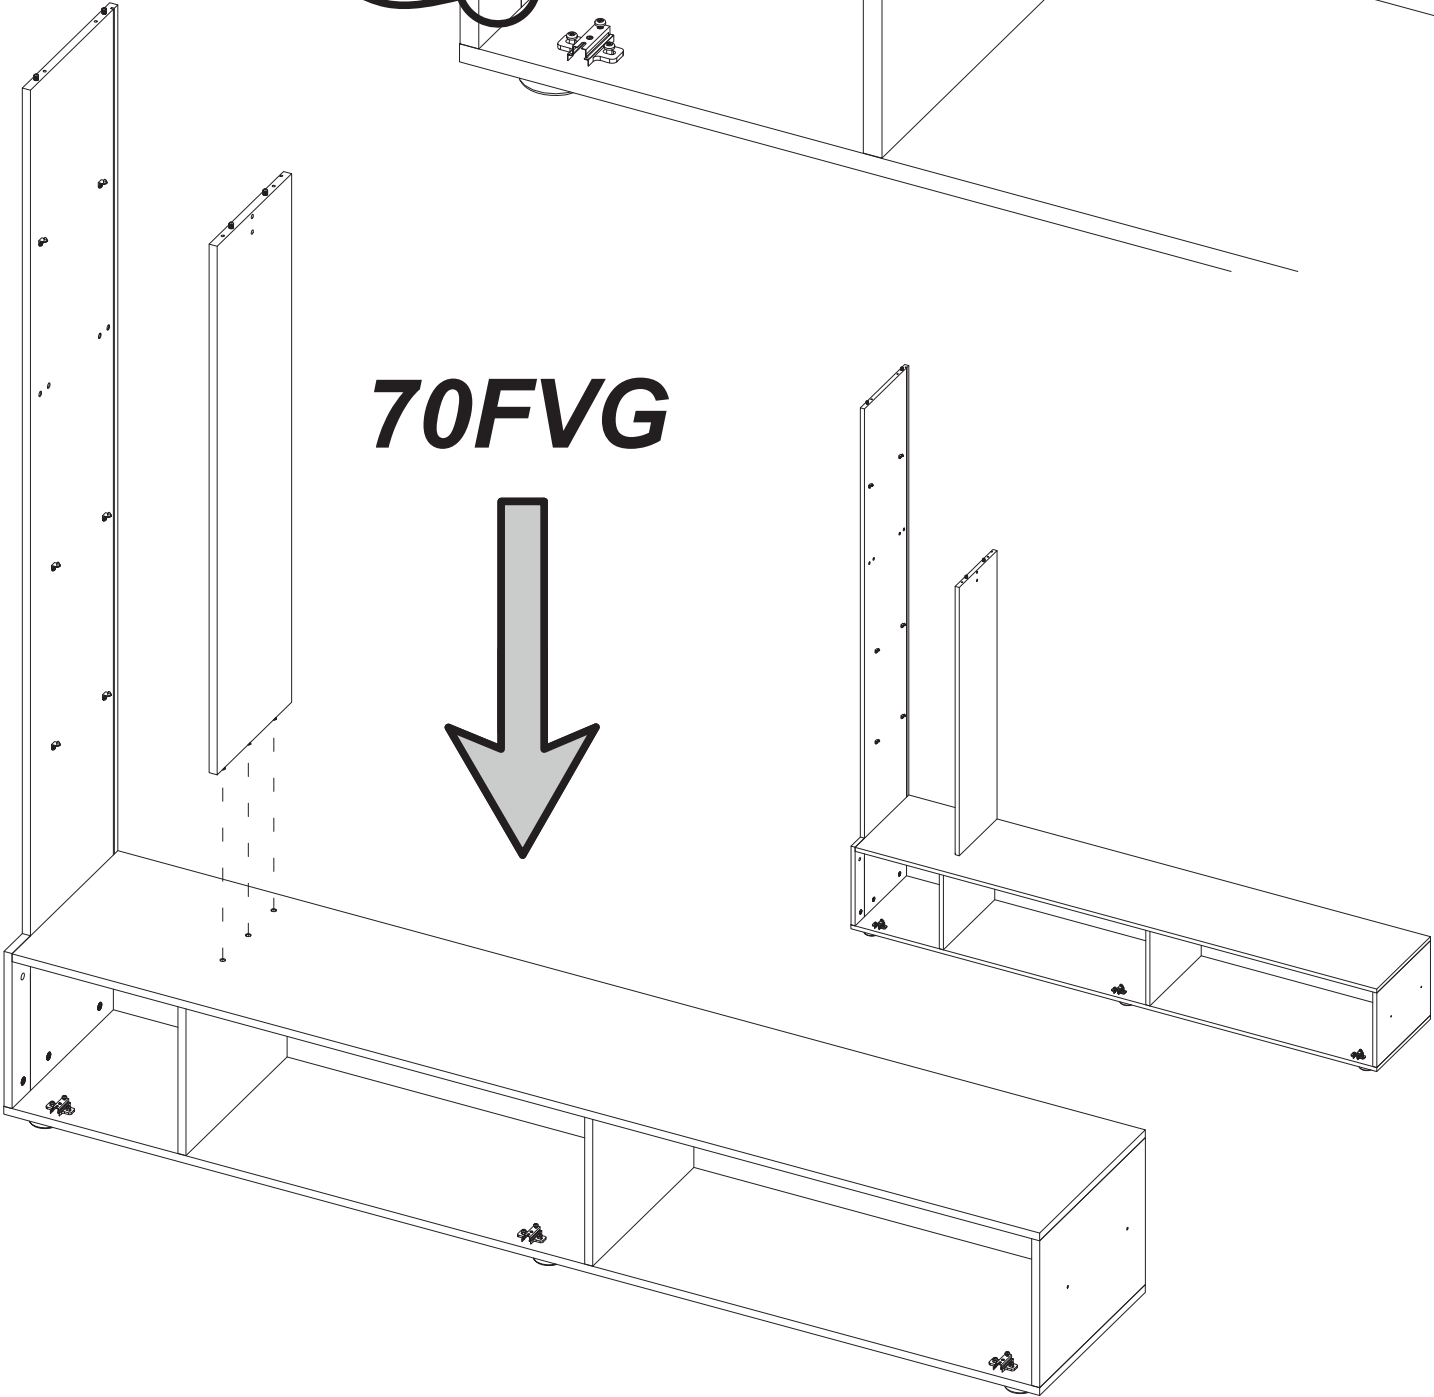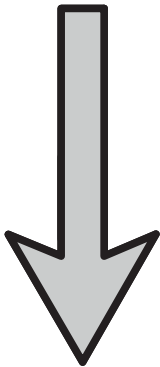



12B

70RVG

x 2

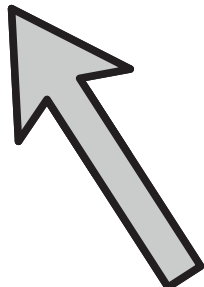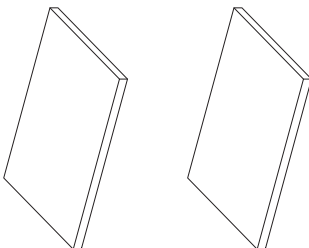


70SCS

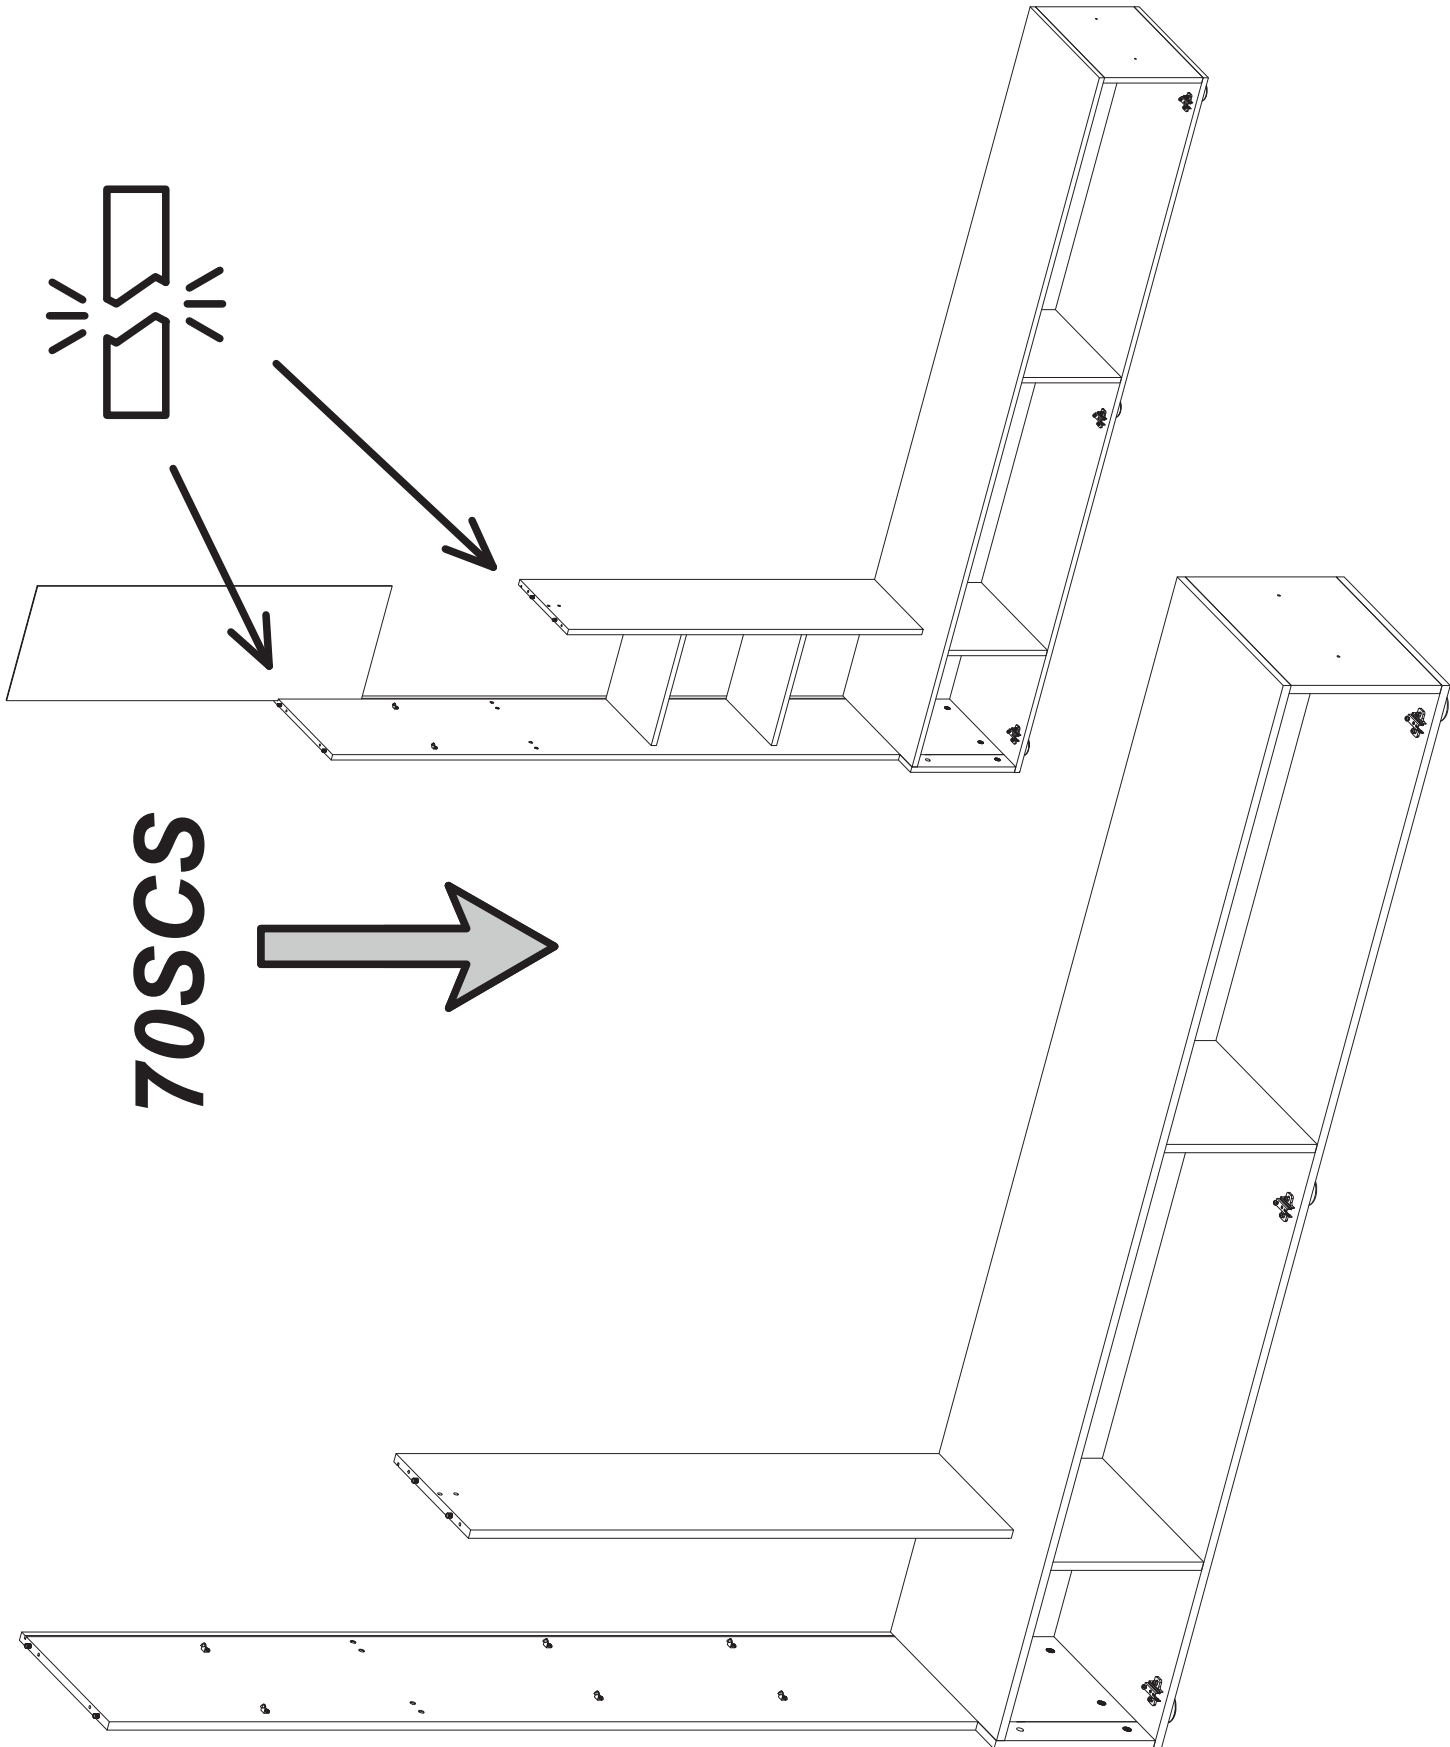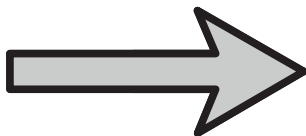


1C

B

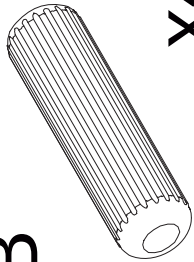


x4

D

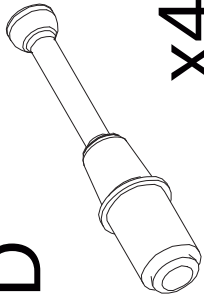


x4

V425

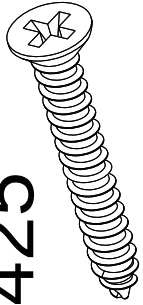

Ø4x25mm x3

H0E

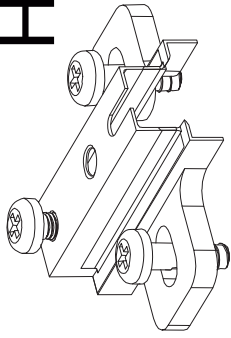

x3

H0E



B+D



H0E



H0E




70RIR

B+D

V425





H0E

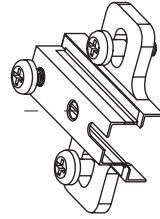


D




B

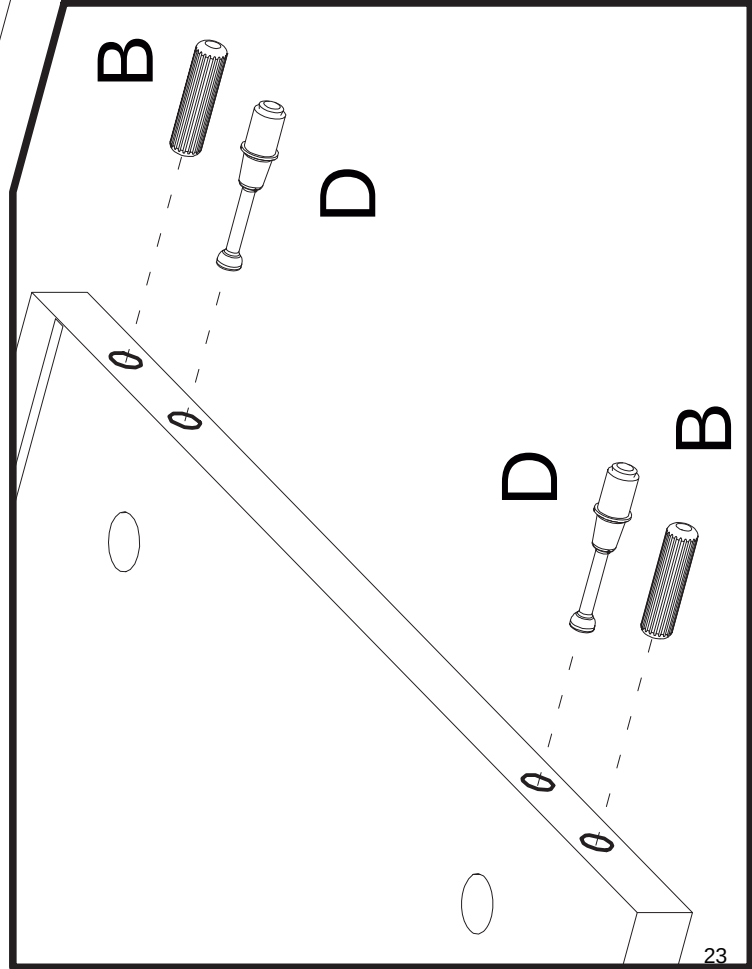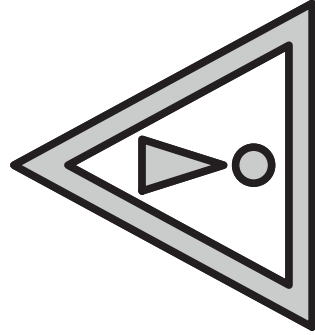



2C

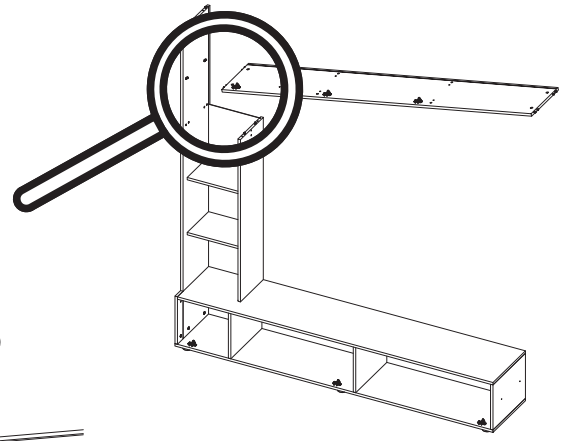


70RIR

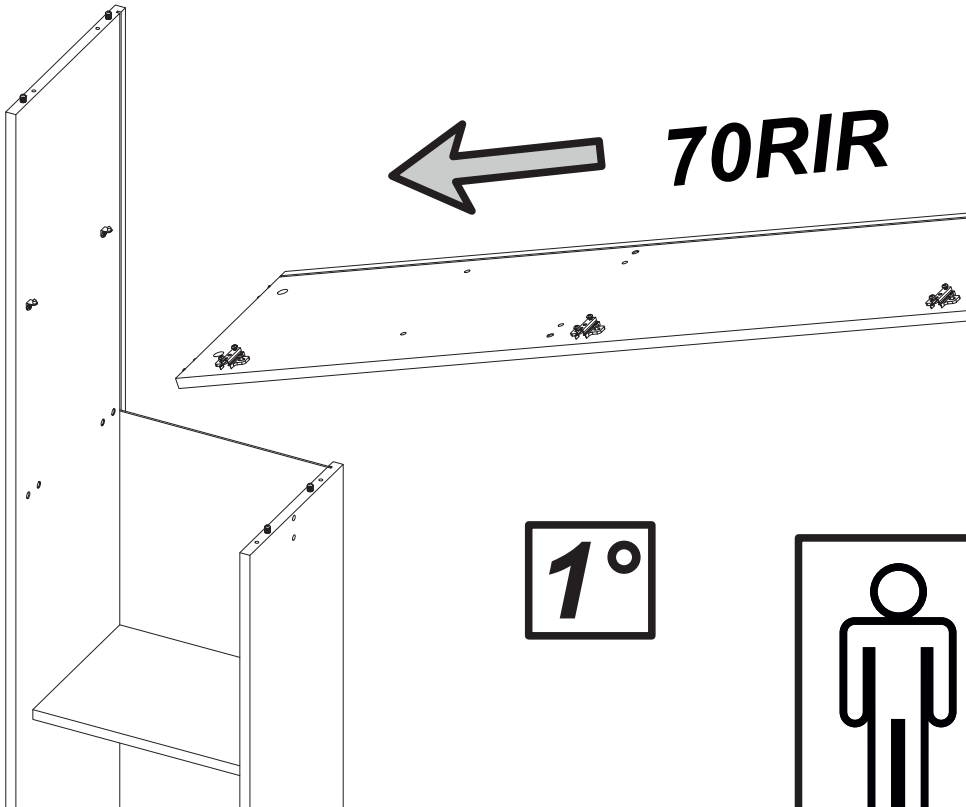



1°

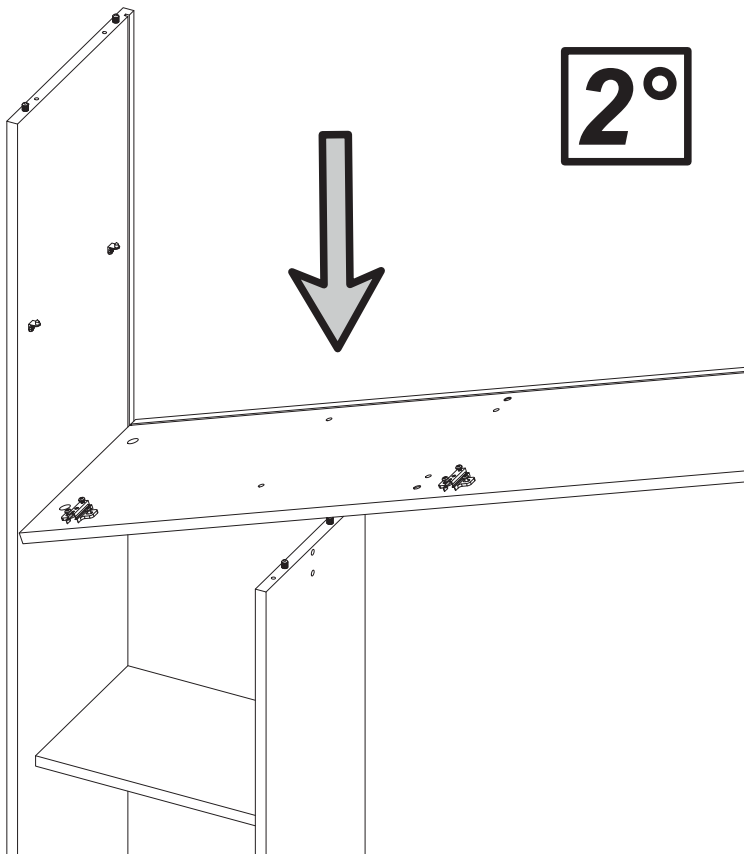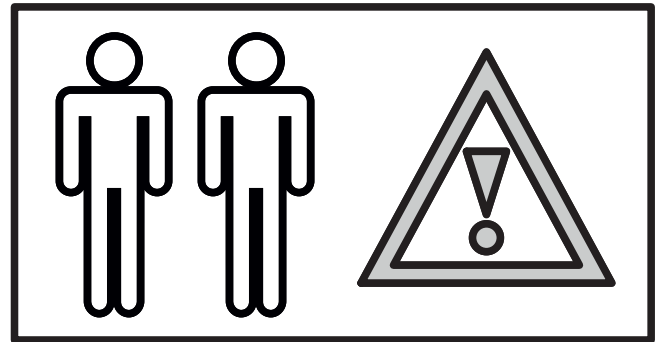

2°






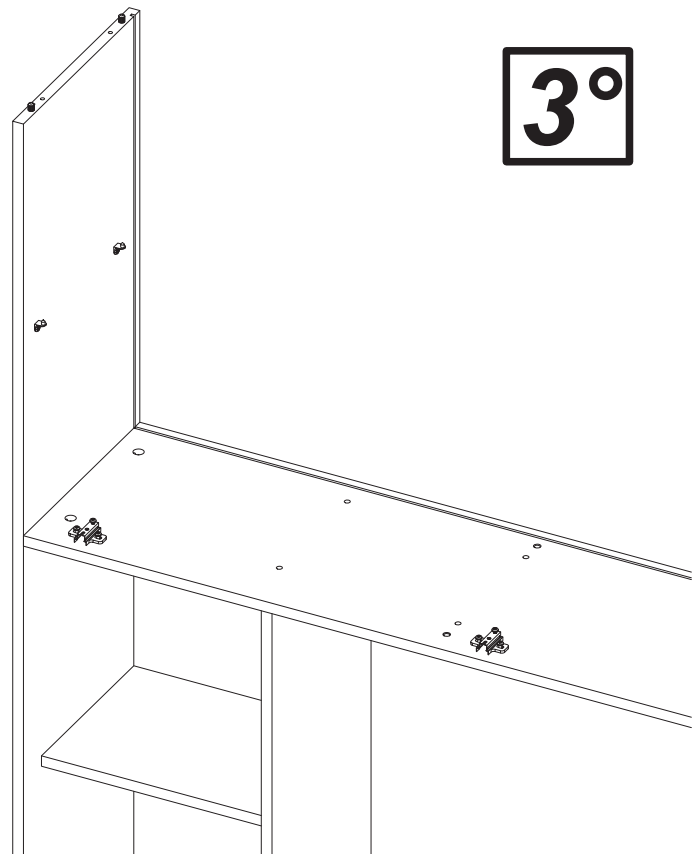




3°

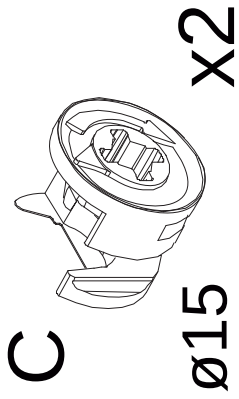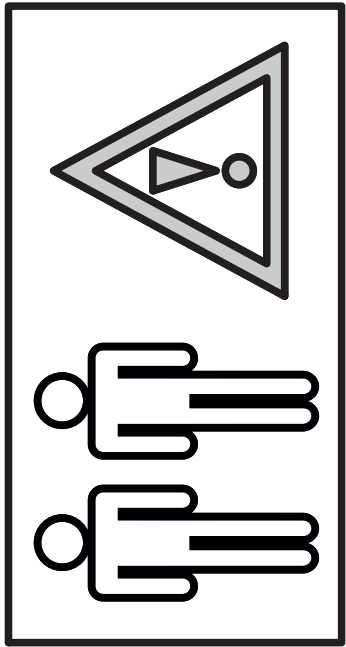


x2

ø15

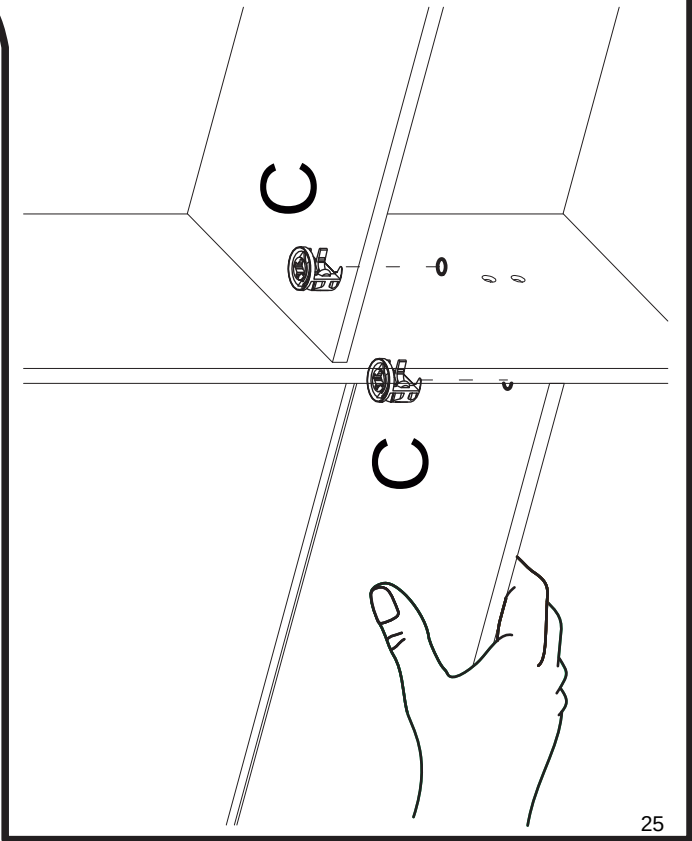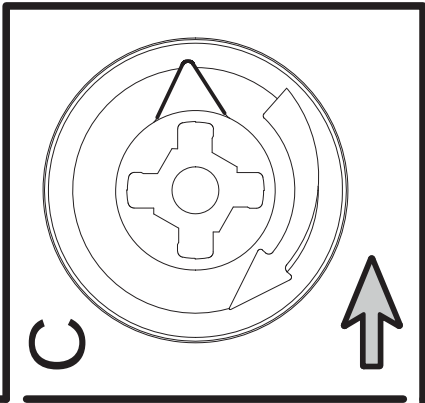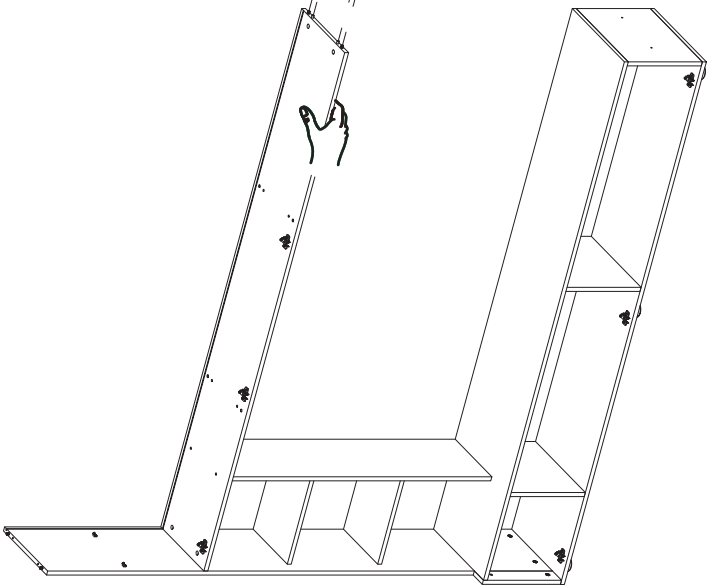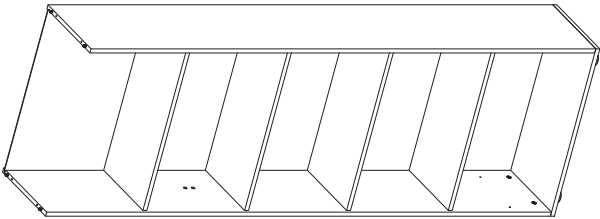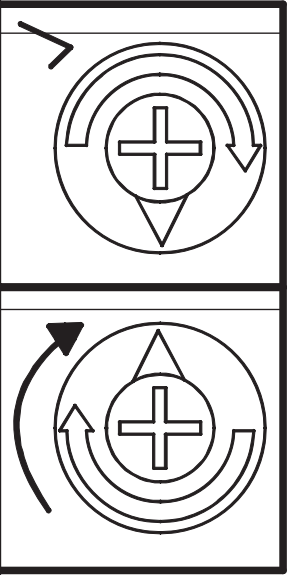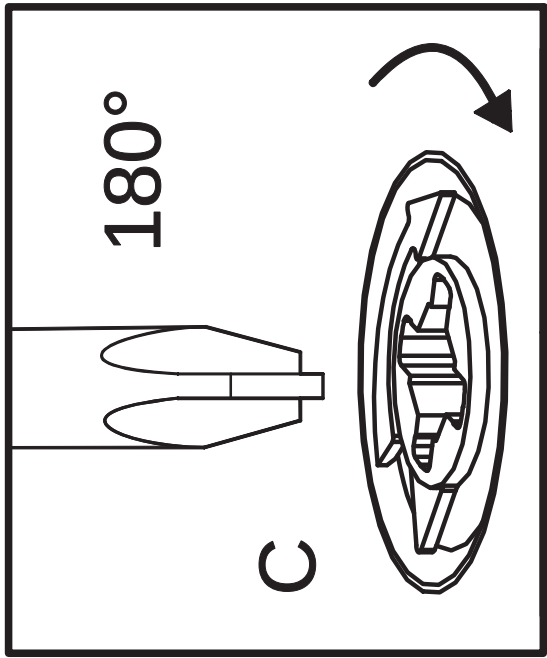

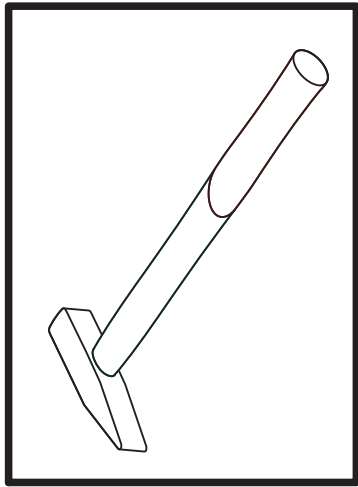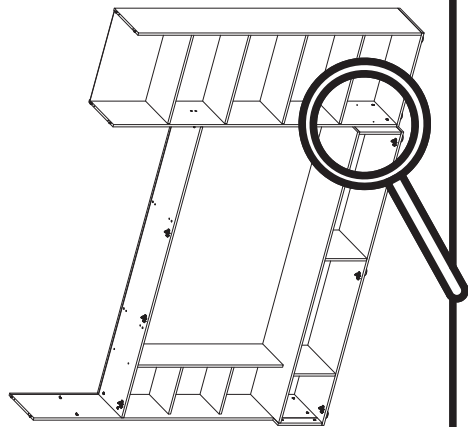


C429

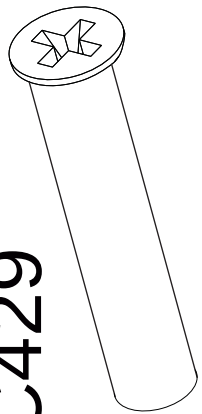

Ø4x29mm

X2


T415

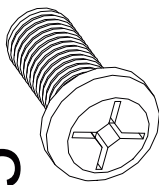

Ø4x15mm


X2

1° 2°

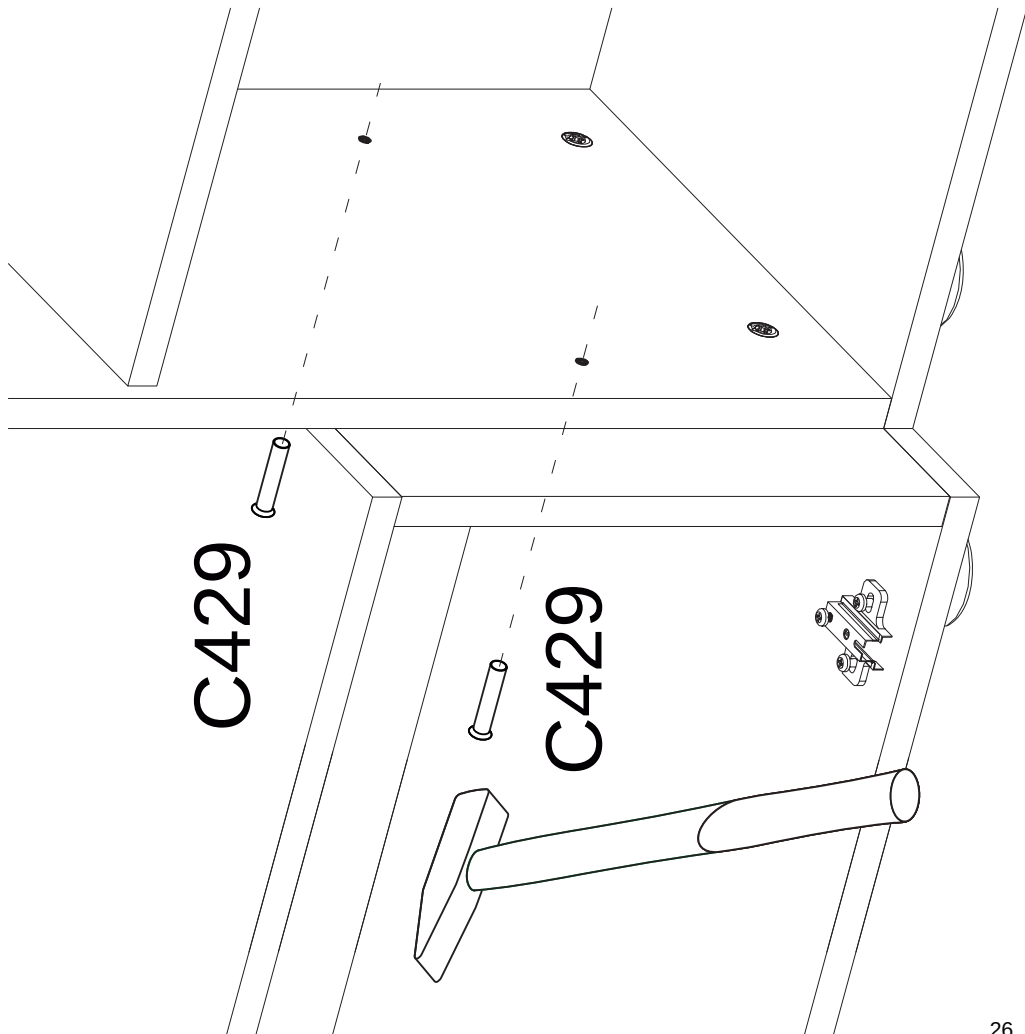

C429

C429

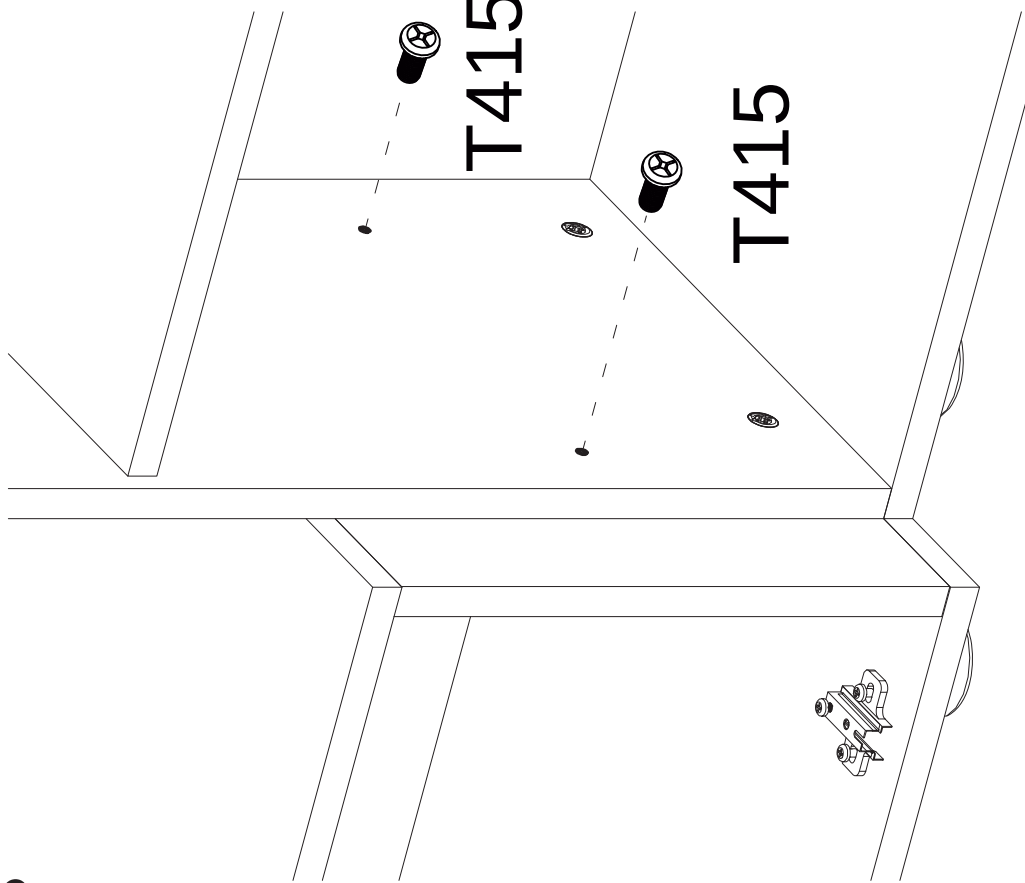


T415

T415

5C




T640 x4

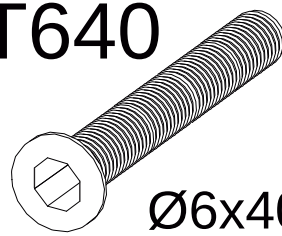

Ø6x40mm





BARR

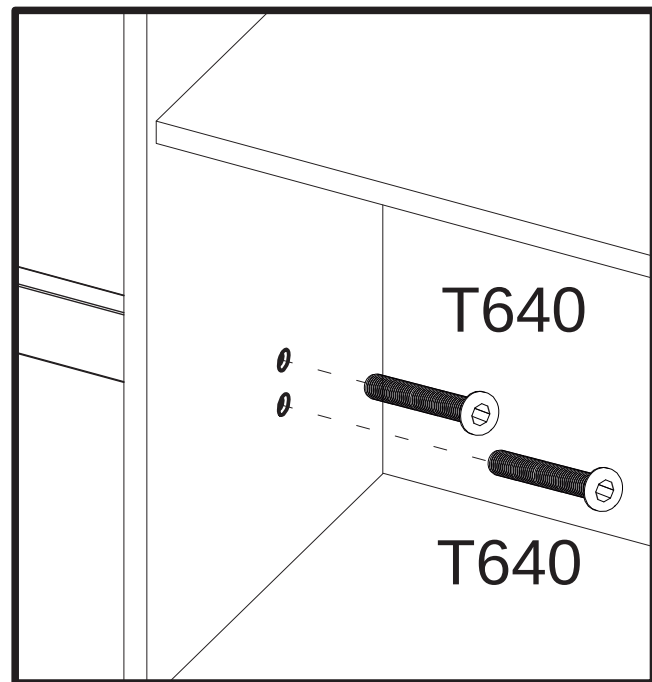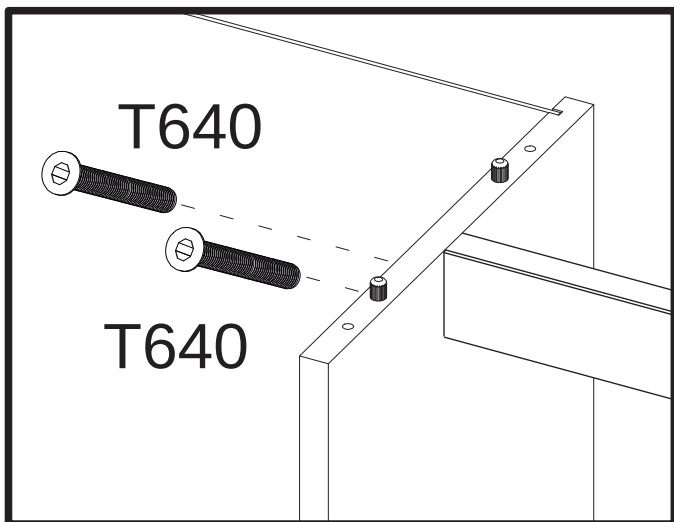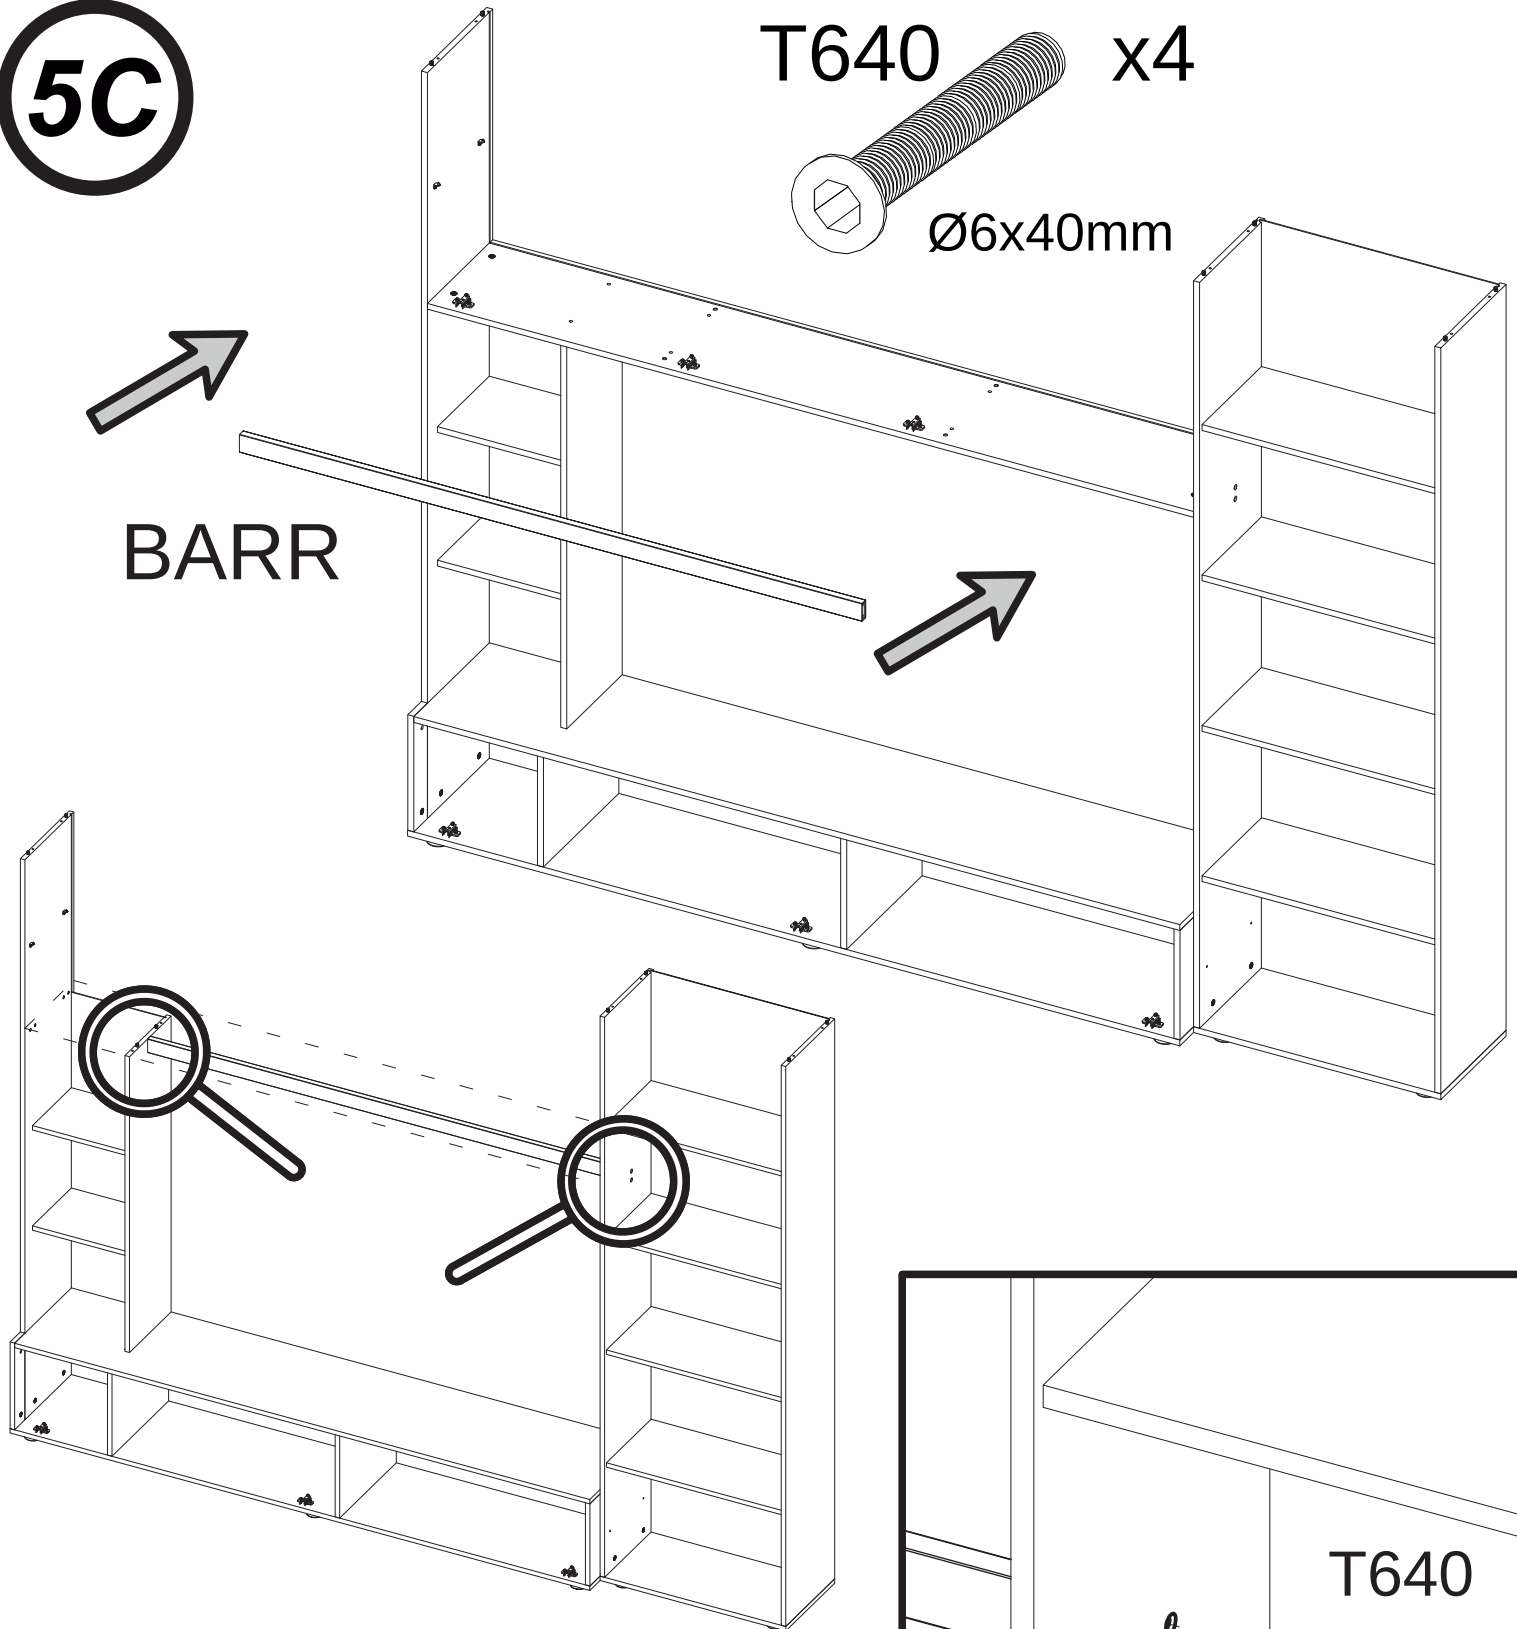

6C

70TSR
x 2

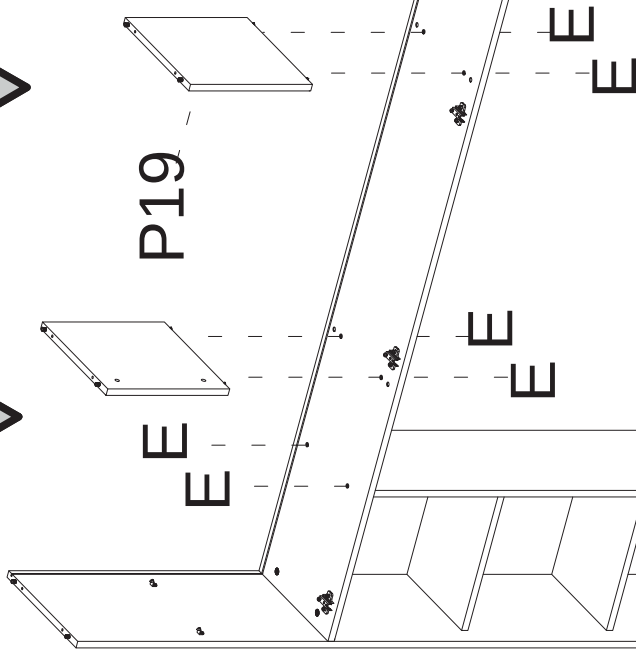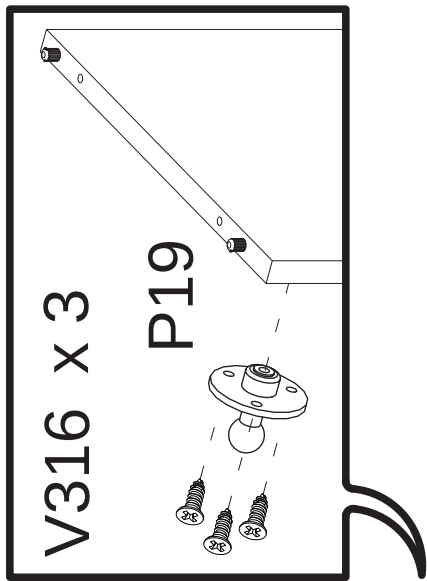


P19







V316 x 3


x1

E

x6

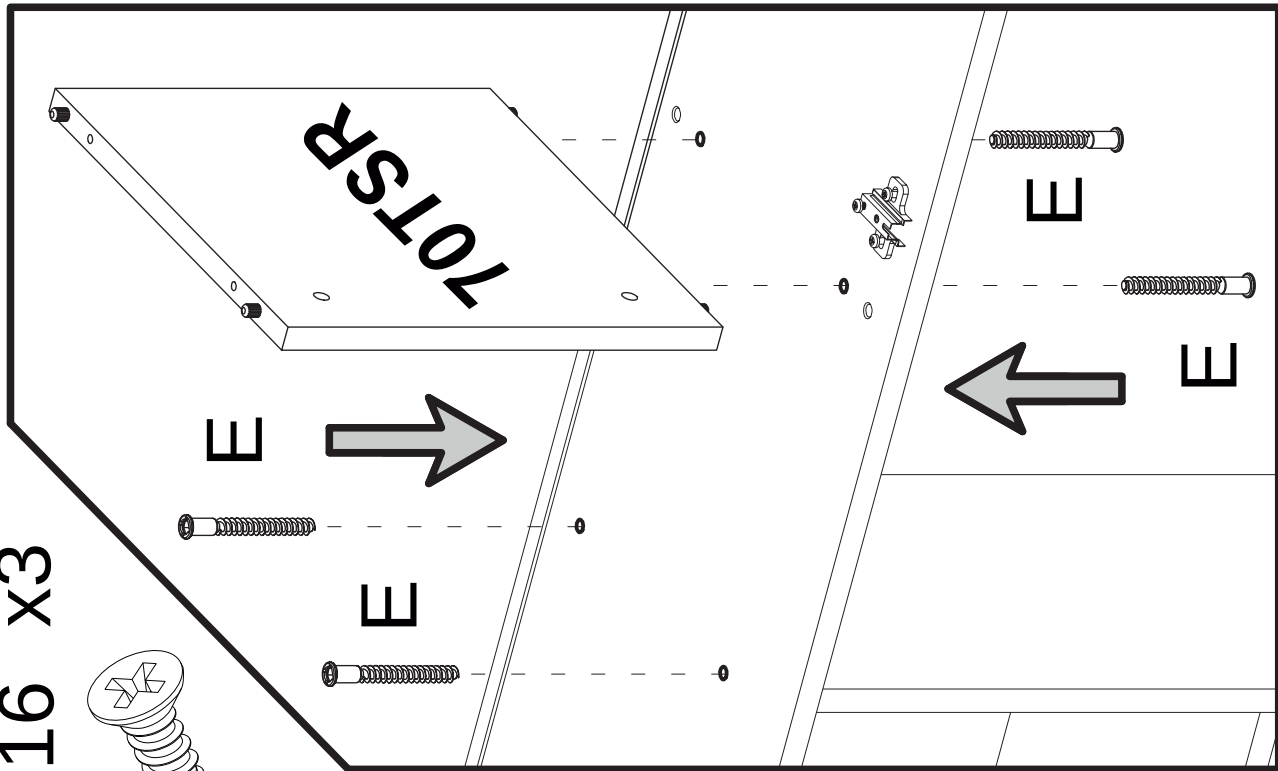


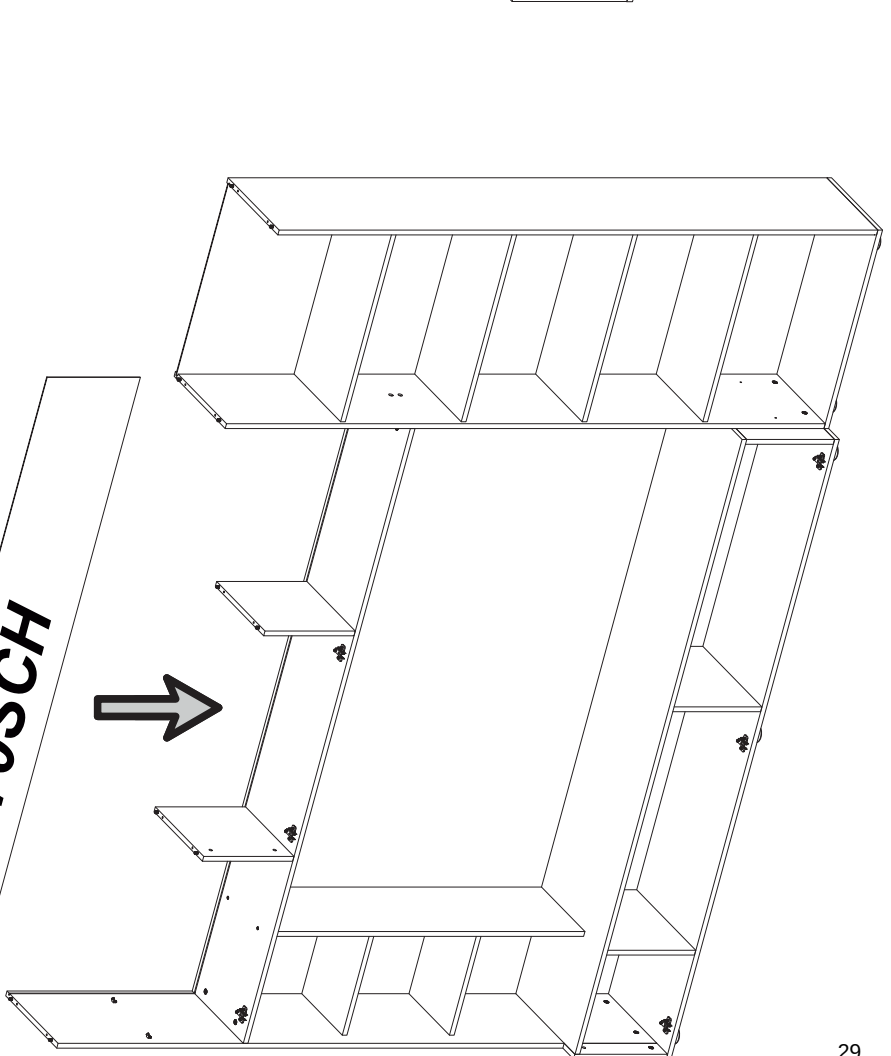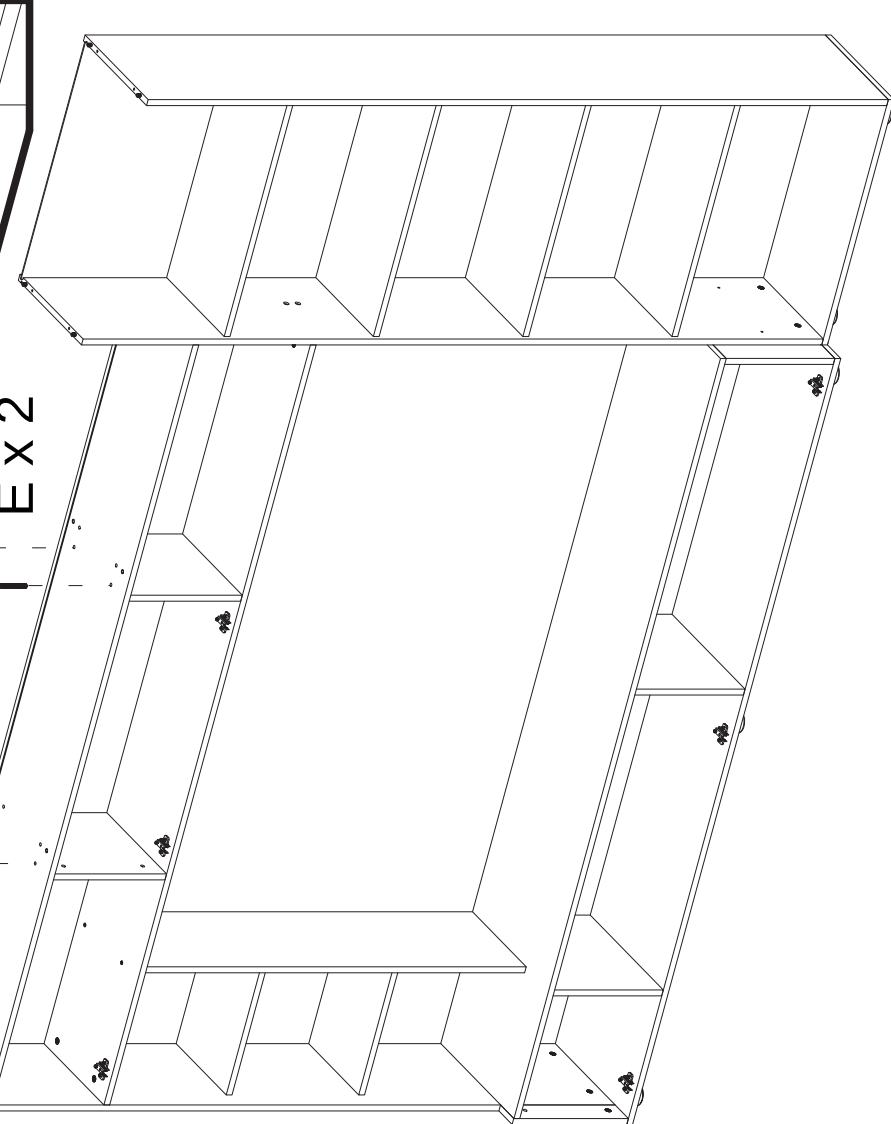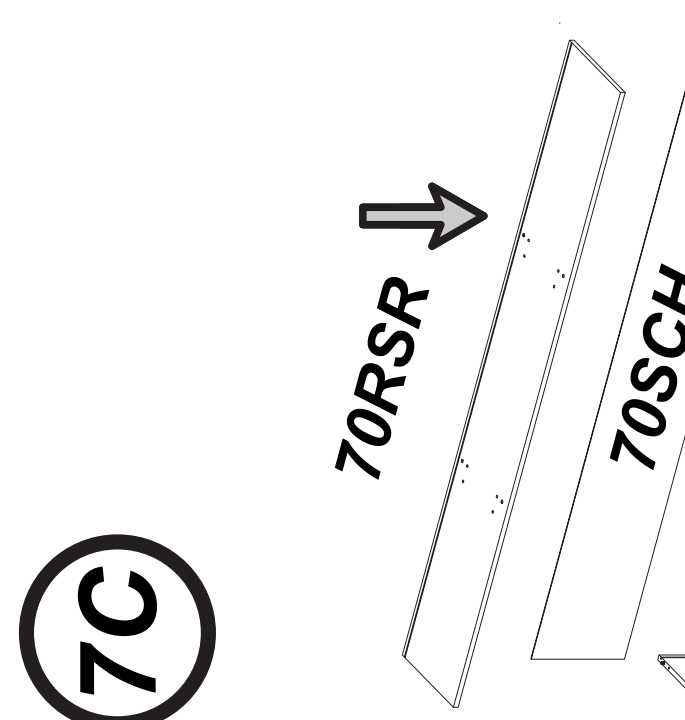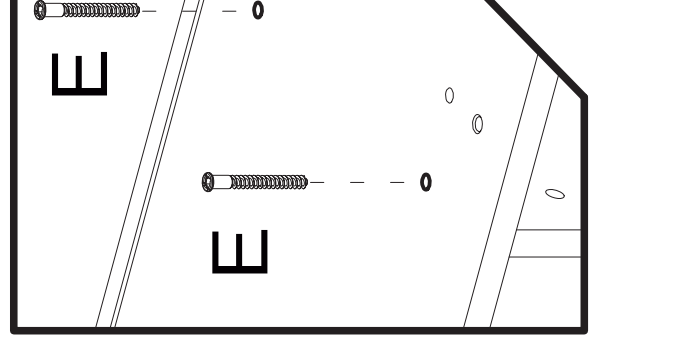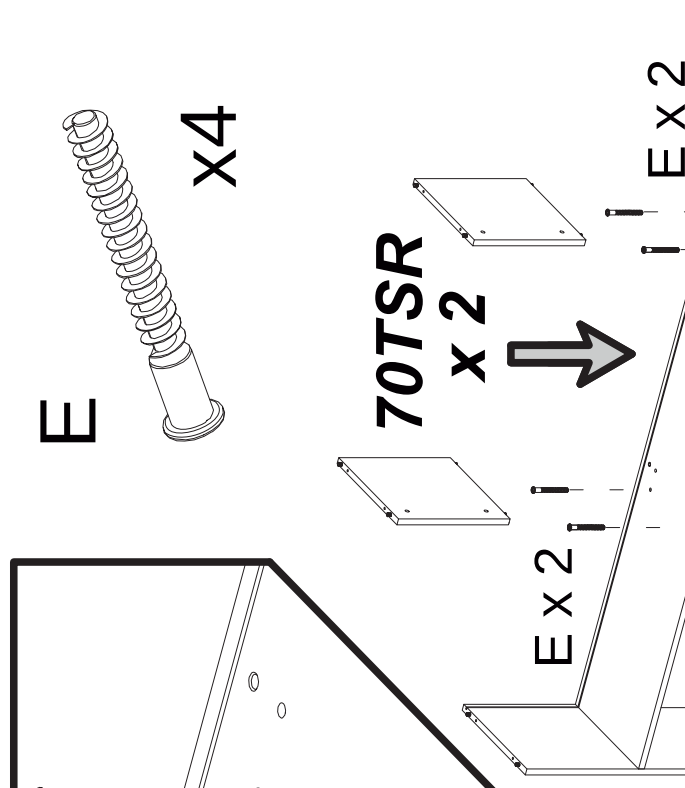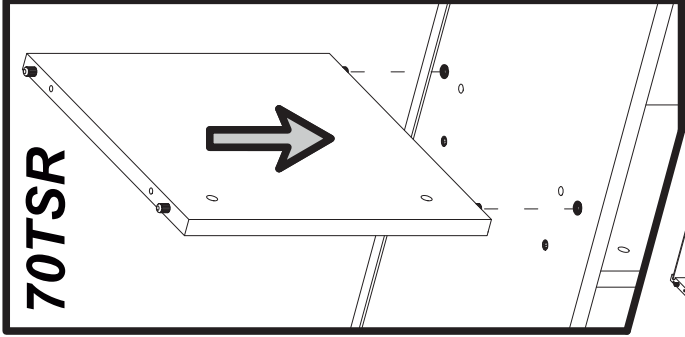

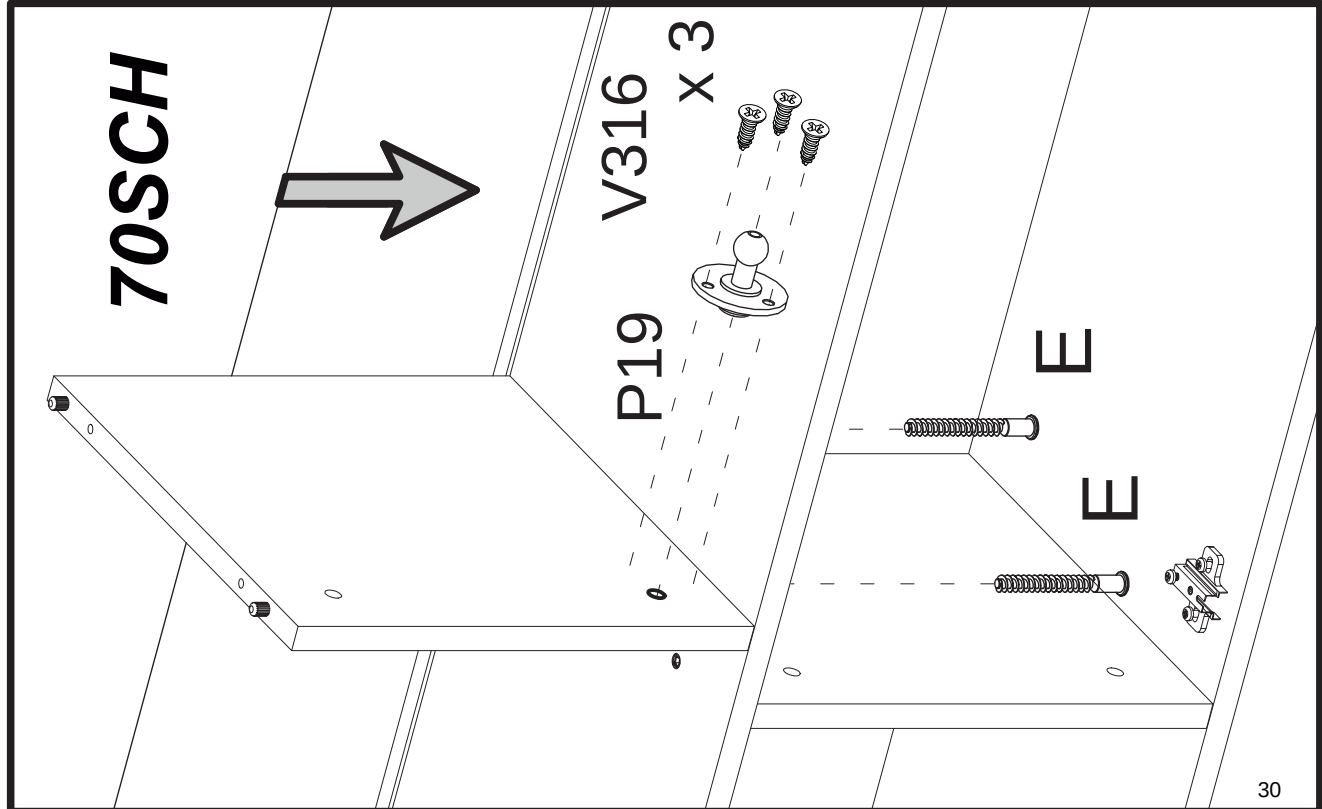

P19

E

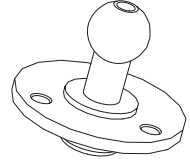

x1

x4

70SCH




P19

E


E

E


E

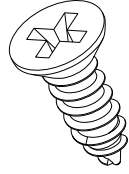

V316 x3

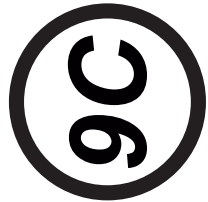


B

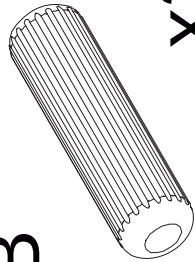


x2

DD

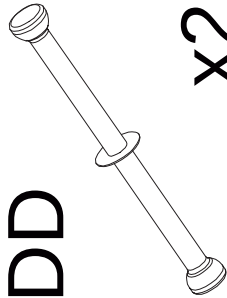


x2

V425

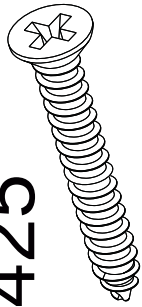

Ø4x25mm x3

H0E

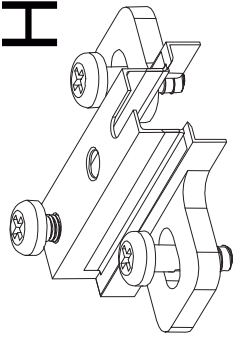

x3

B+DD




H0E




B+DD



H0E

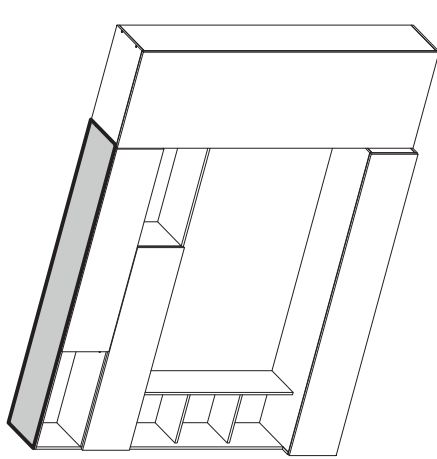


DD




B



H0E

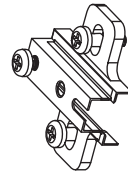

DD





B




V425



H0E



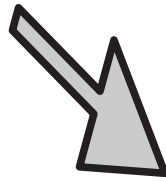
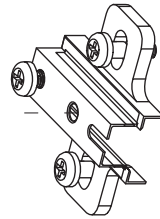


70TO




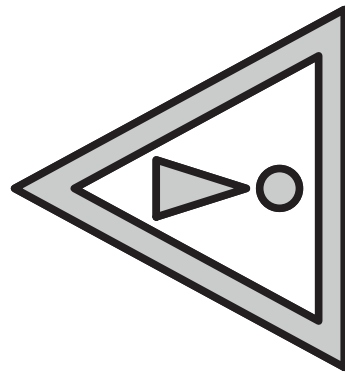


10C


70TO

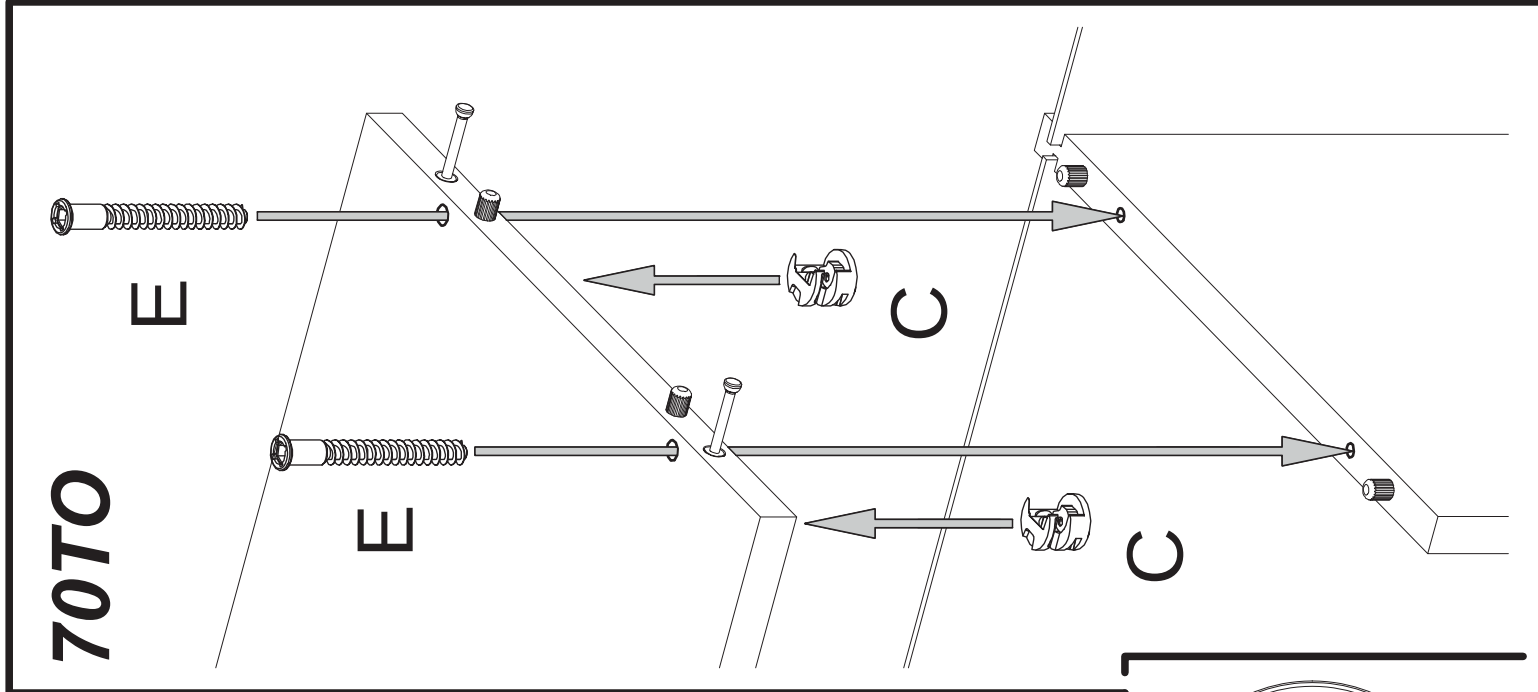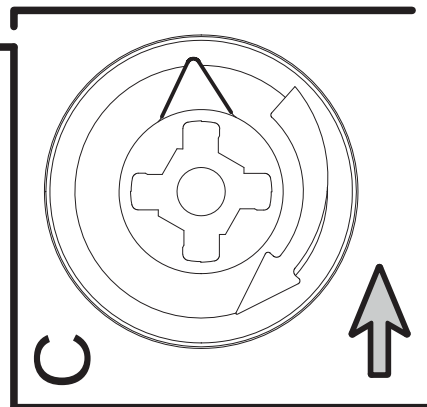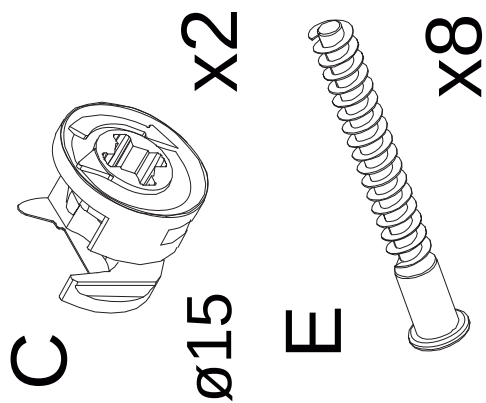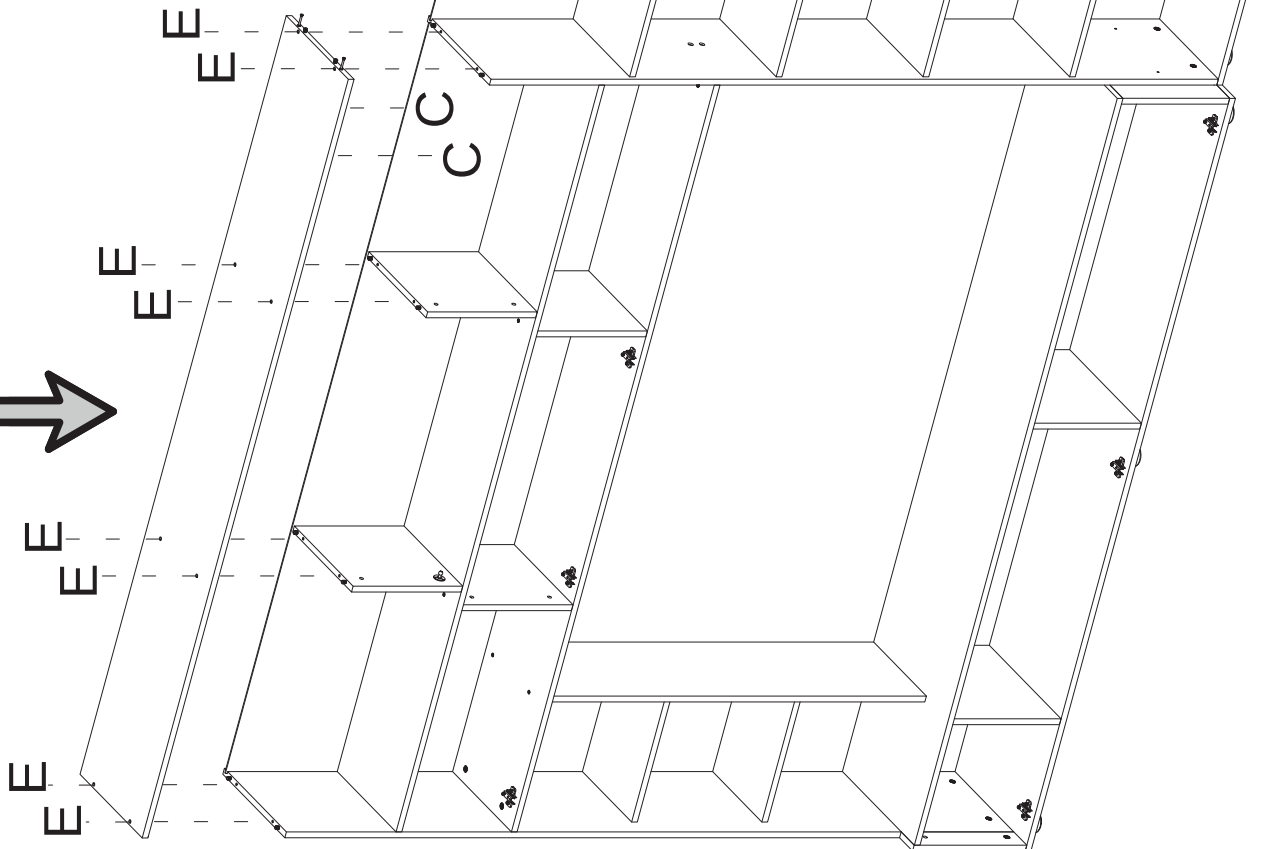


11C

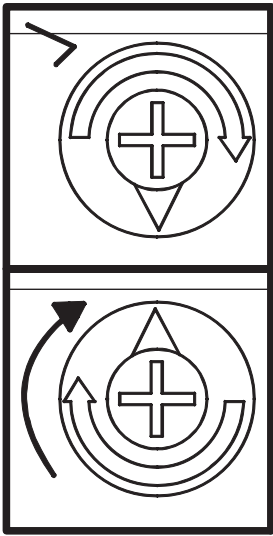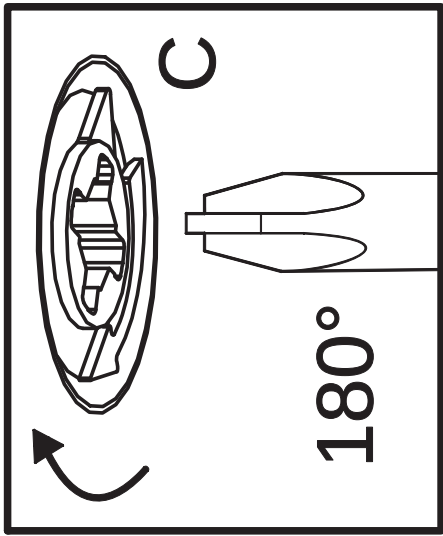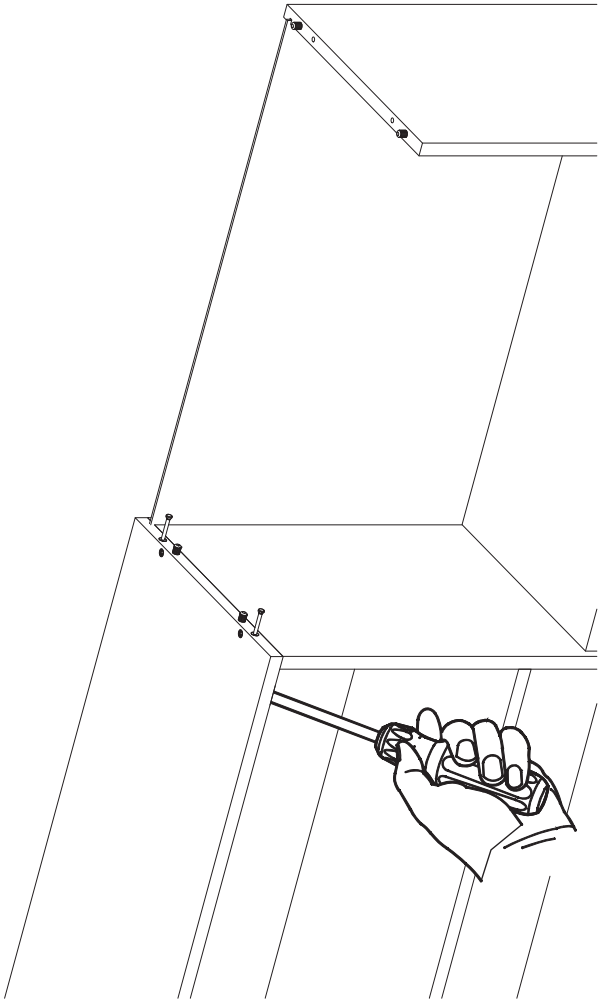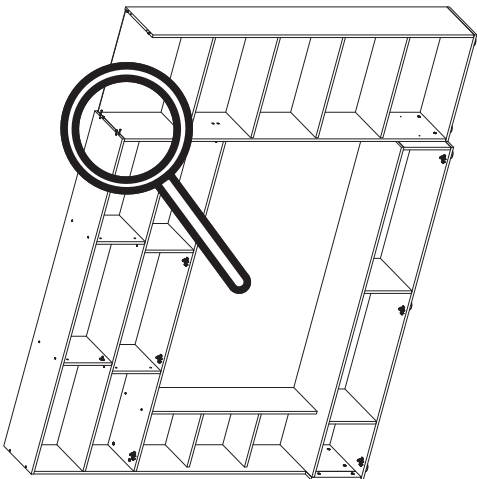








707OC

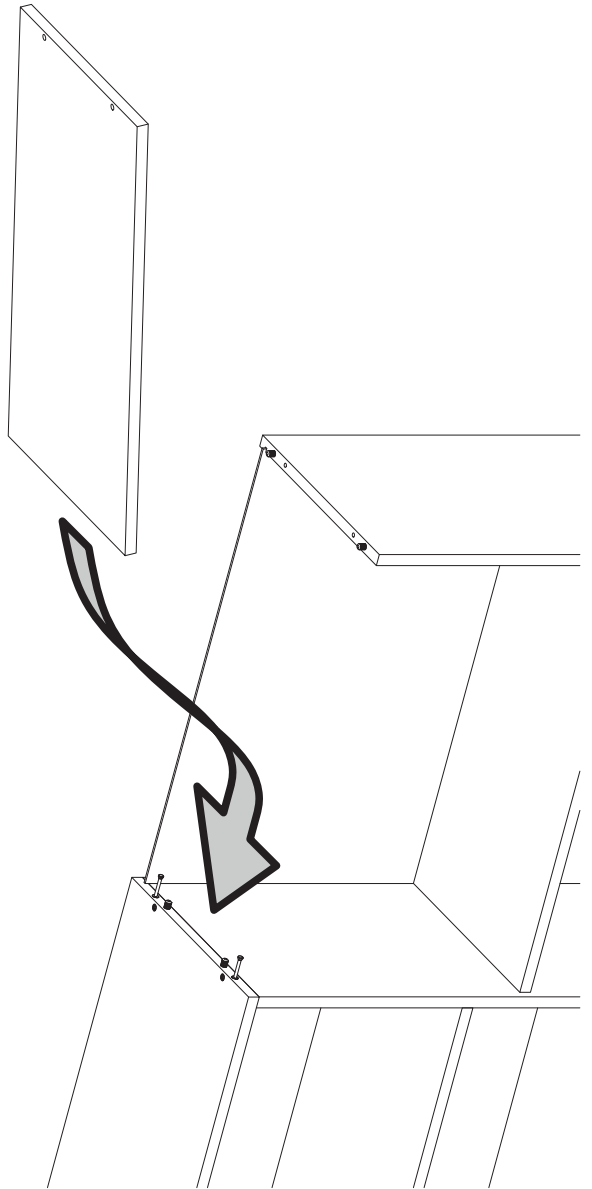


707OC

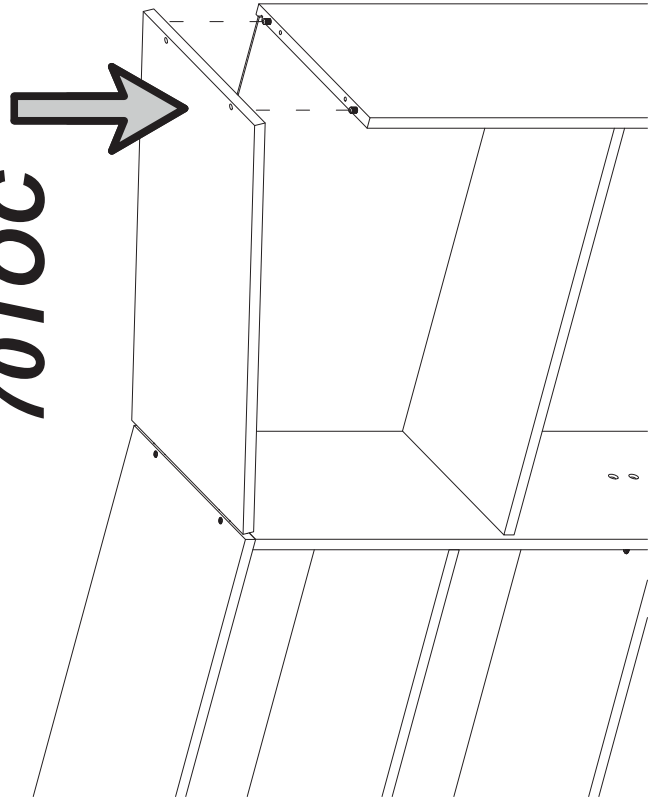


12C

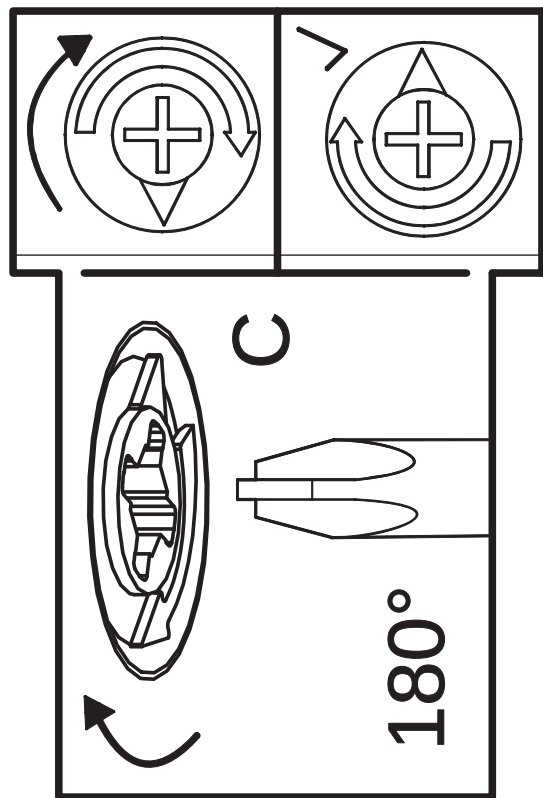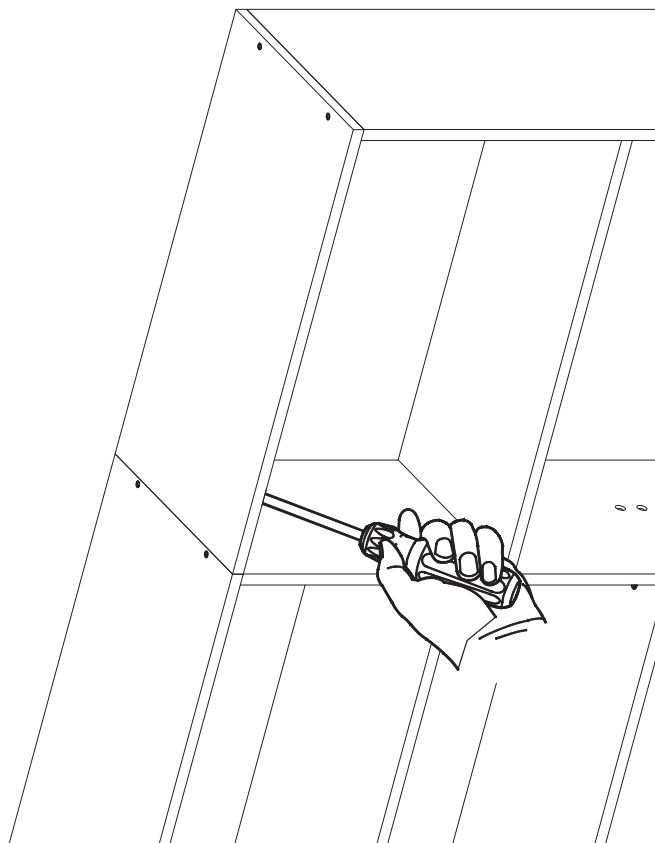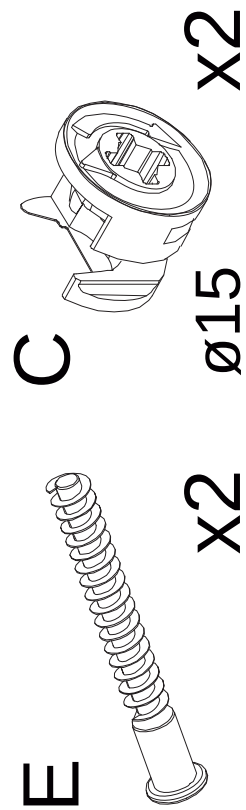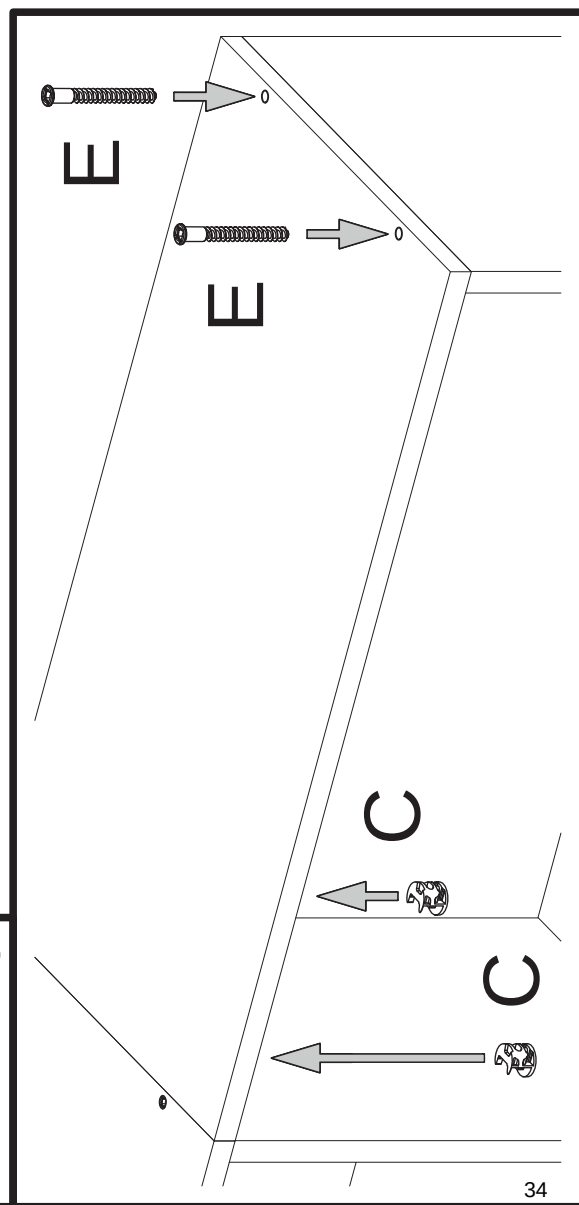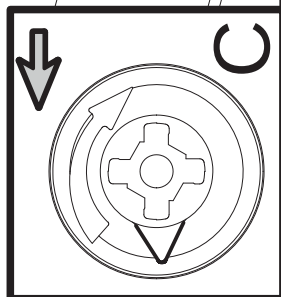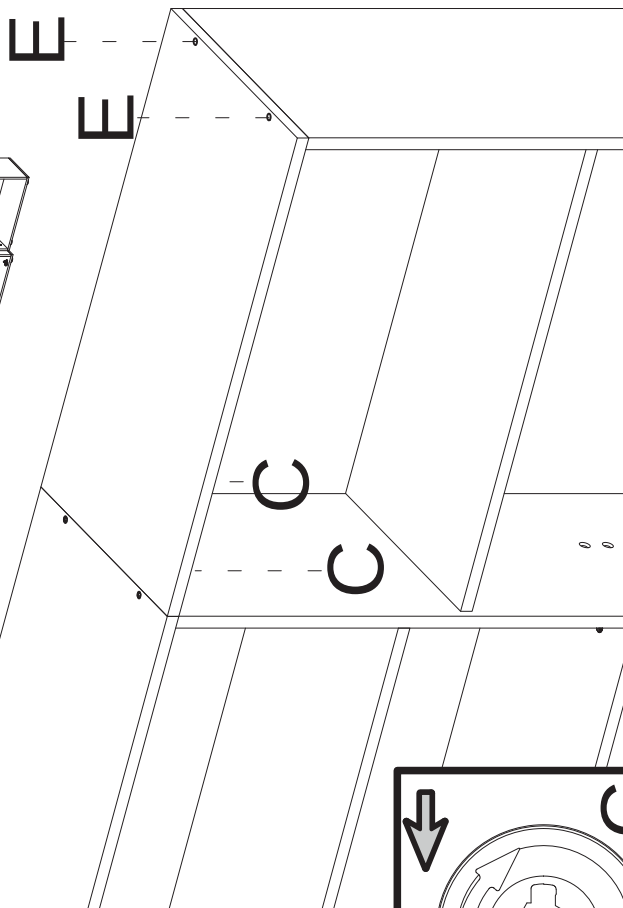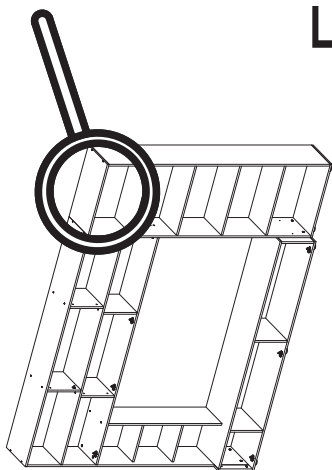

1D

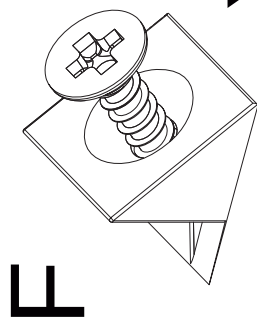

x56

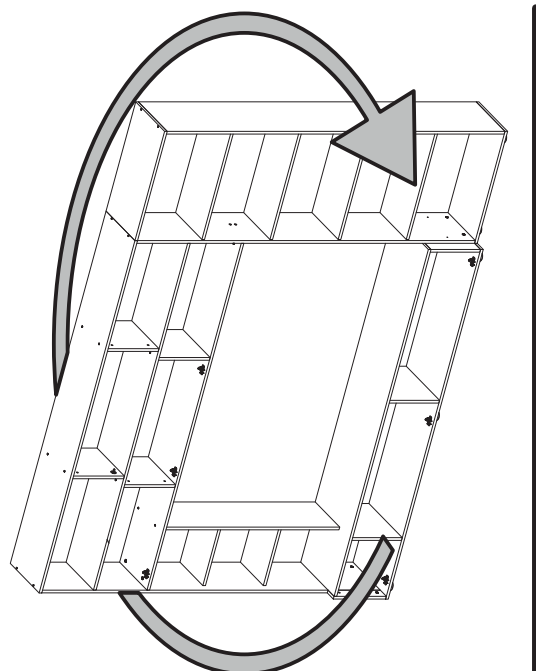


F x 12

F x 12

F x 14


F x 8

F x 12

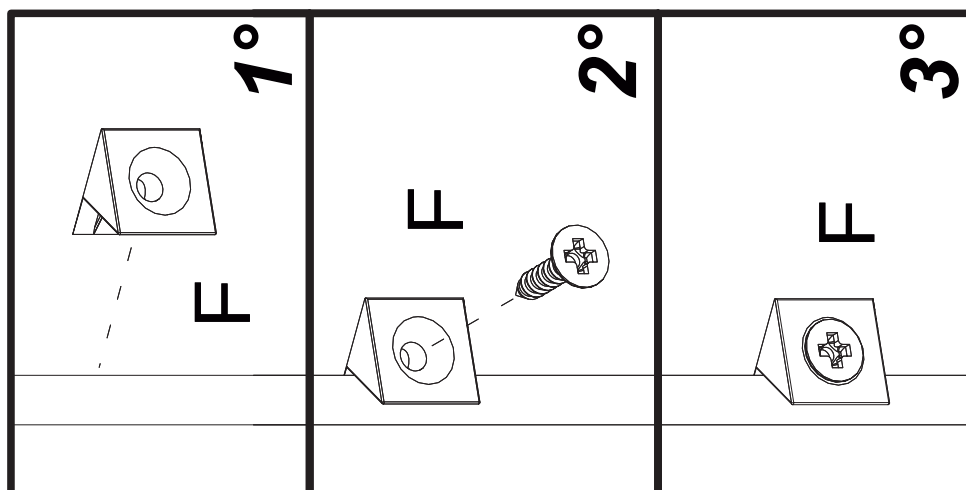







V418 x4

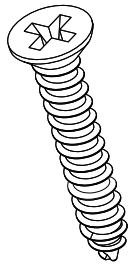

Ø4x18mm

PST x2

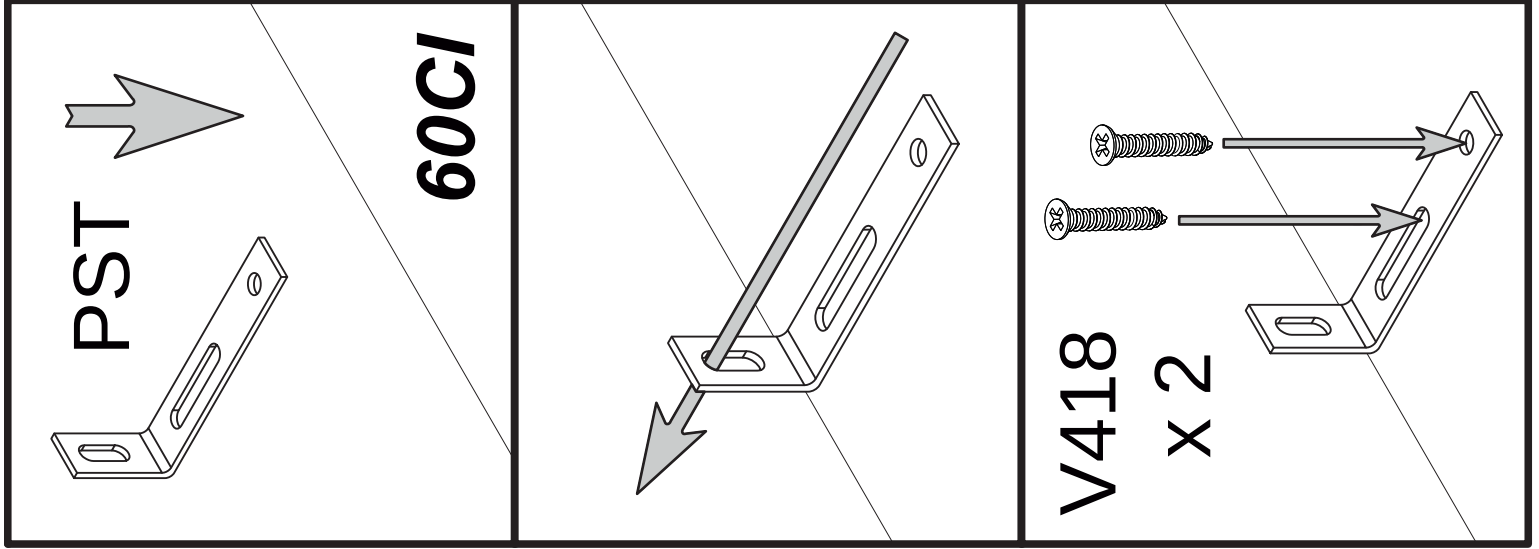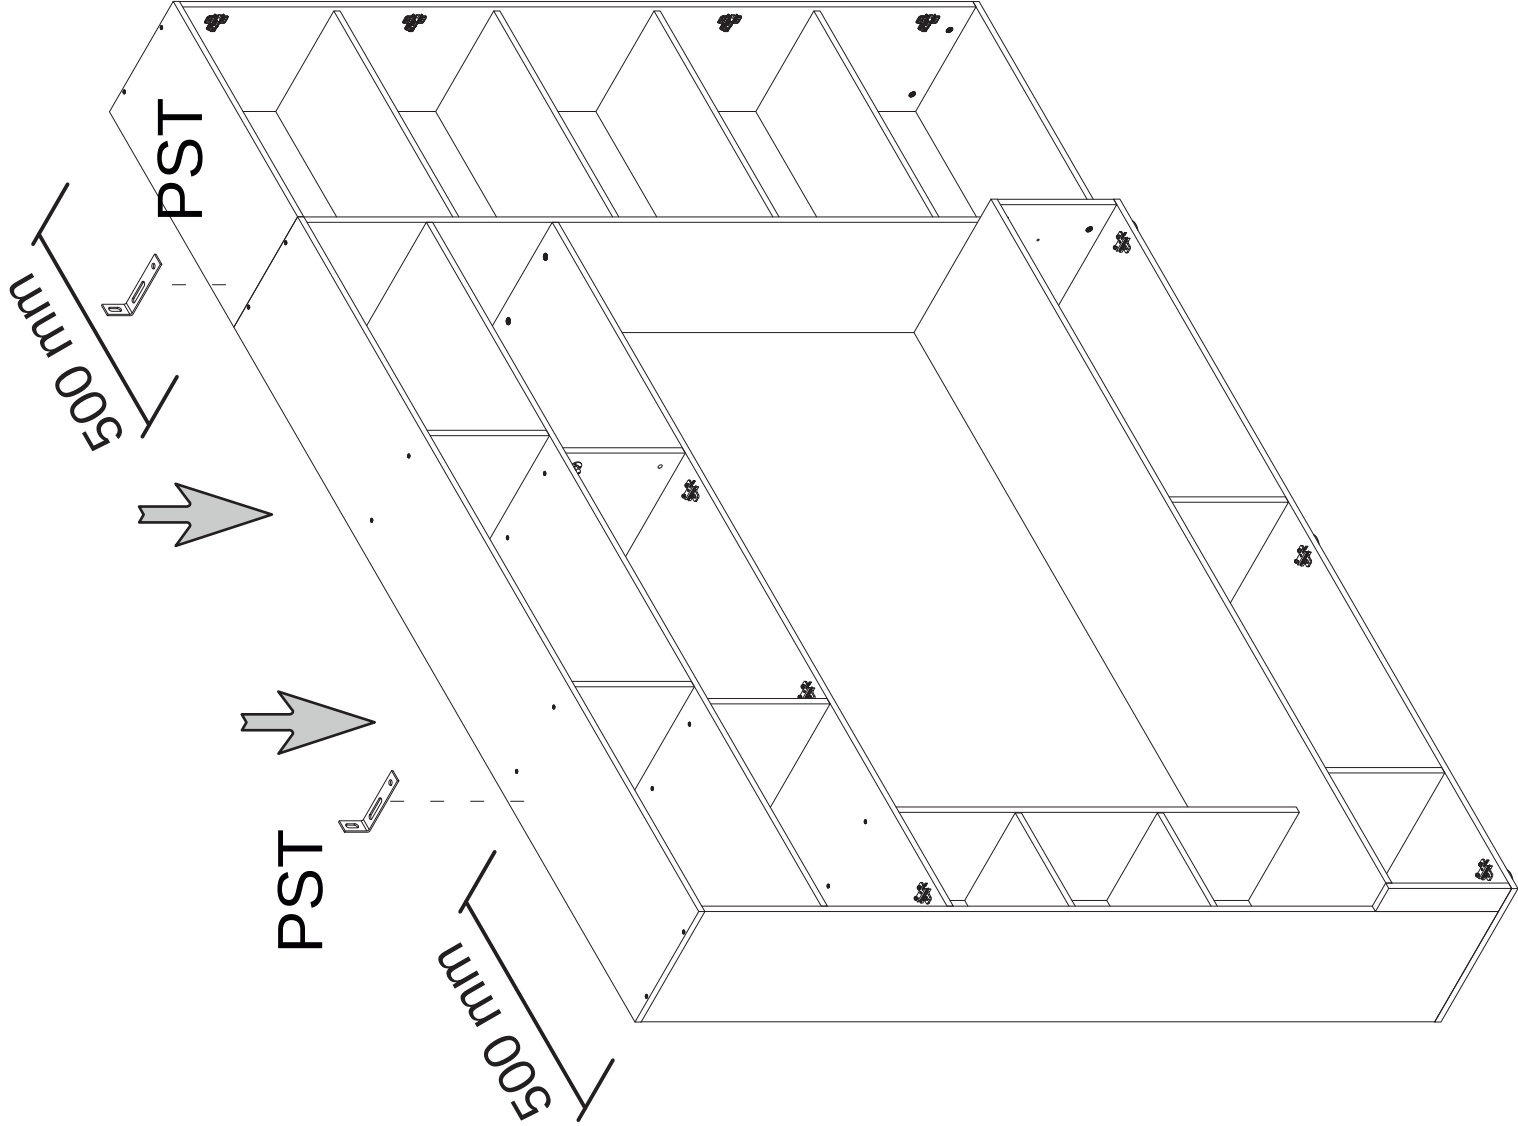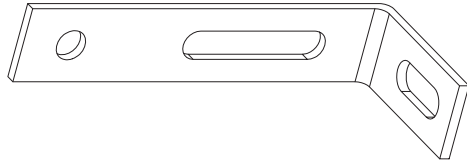

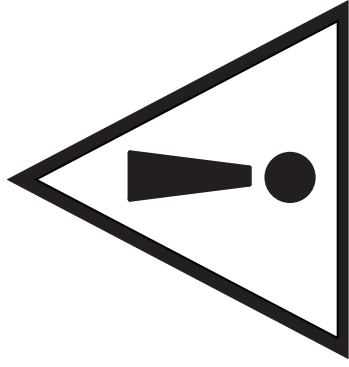

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff. The wall plugs are not included in the hardware package.

Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.

Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.

Estimado cliente, el montaje de los


muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se

adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.




G

V415





x2 Ø4x15mm x8

CS

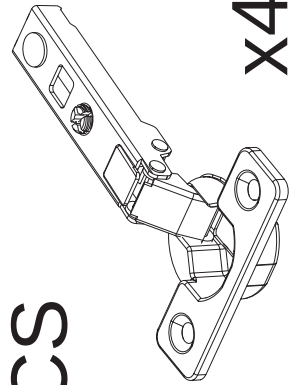


x4

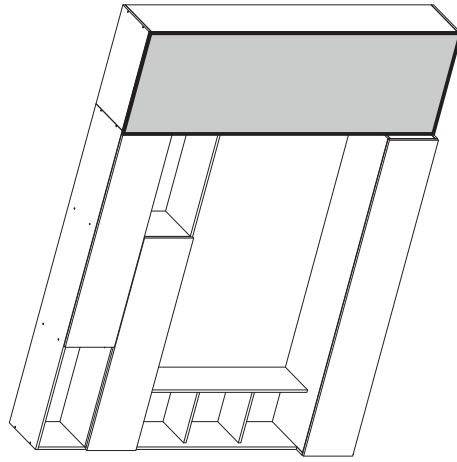

CS



CS



CS



CS

G




G


70SP


G

V415
x2

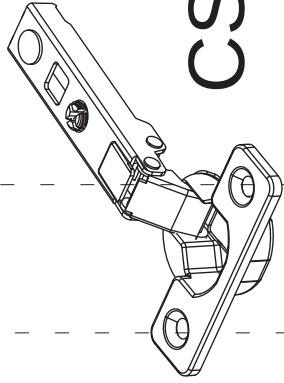


CS

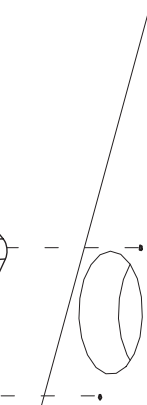


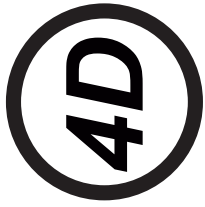

G



V316




x7

Ø3x16mm

x8

P18

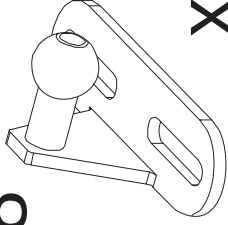


x4

P18



G

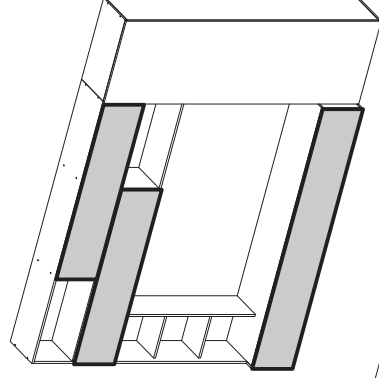

70RIBI


G

P18

G



70RIBS x 2

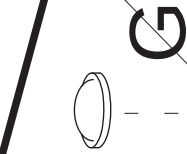

G

P18




G

G



P18

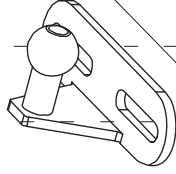


V316 x 2






V415




Ø4x15mm x18



C0

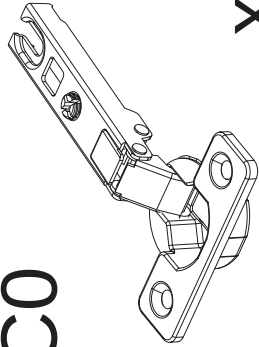


x9

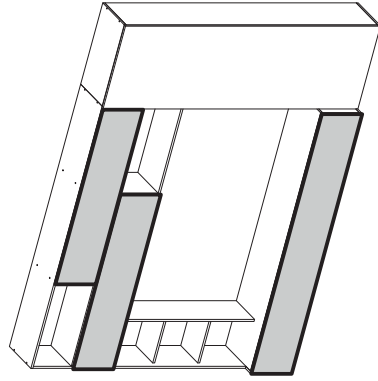

V415
x 2

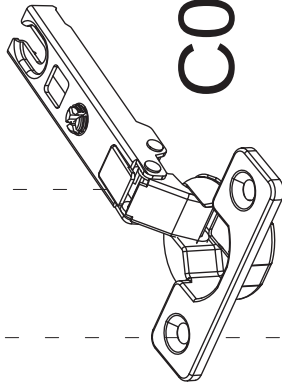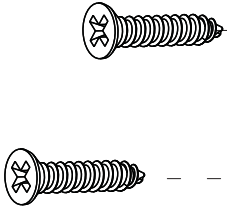


C0




C0


70RIBI



C0




C0




C0

70RIBS x 2




C0



C0



6D





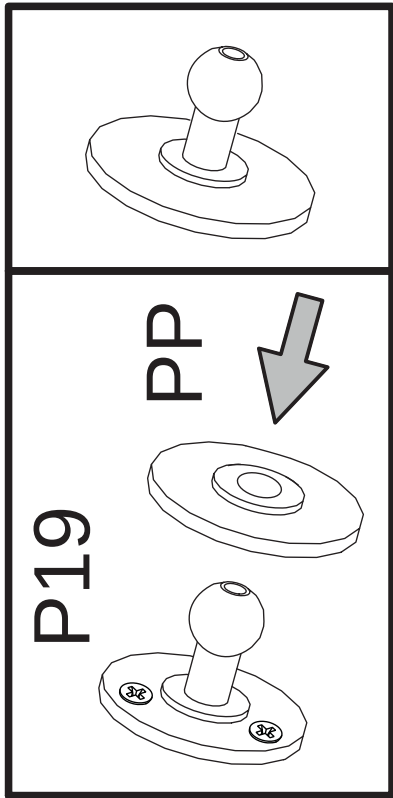


P19 x2

V316 x6

PP x4

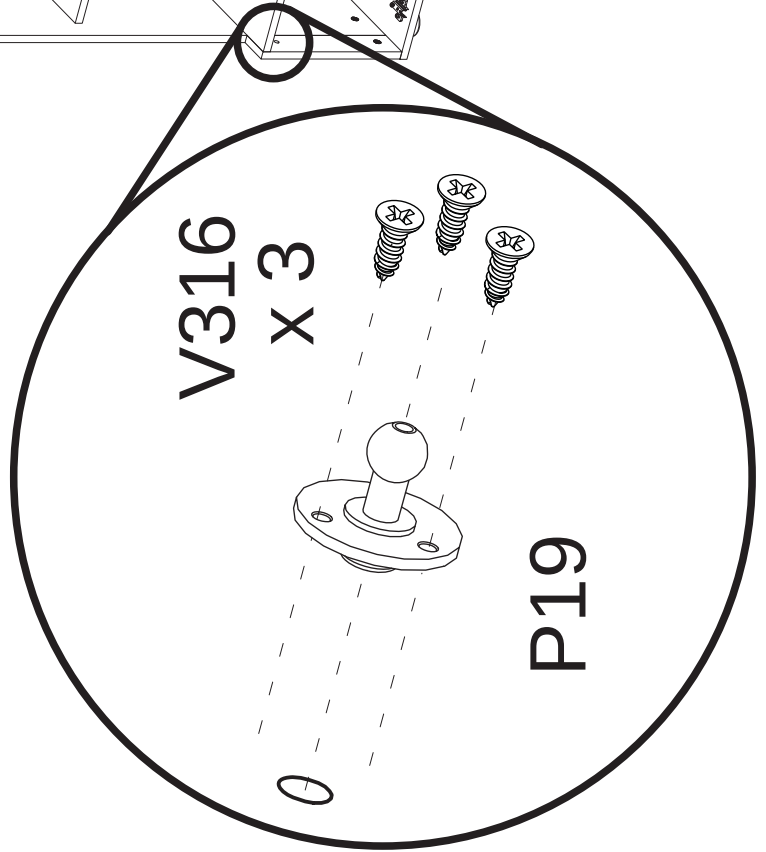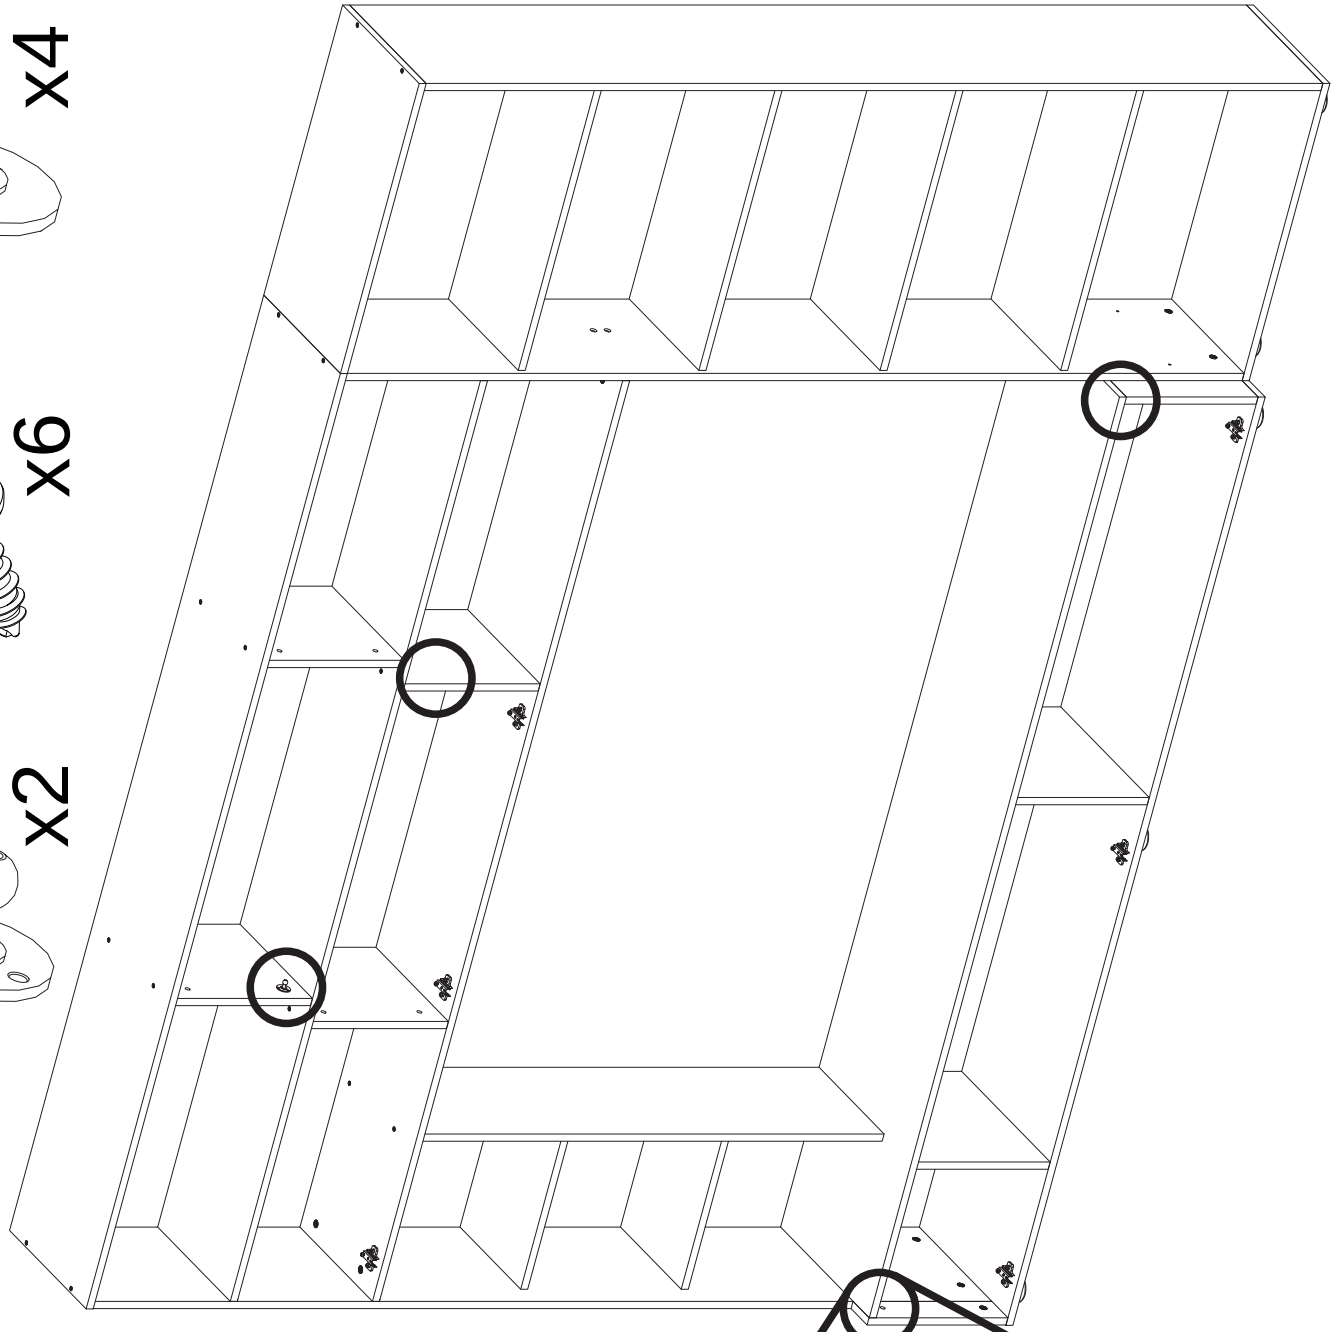

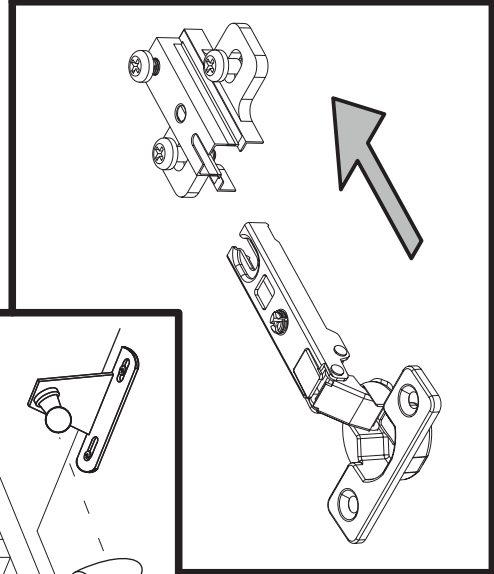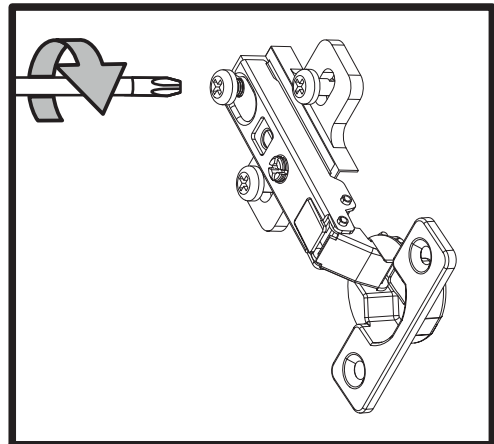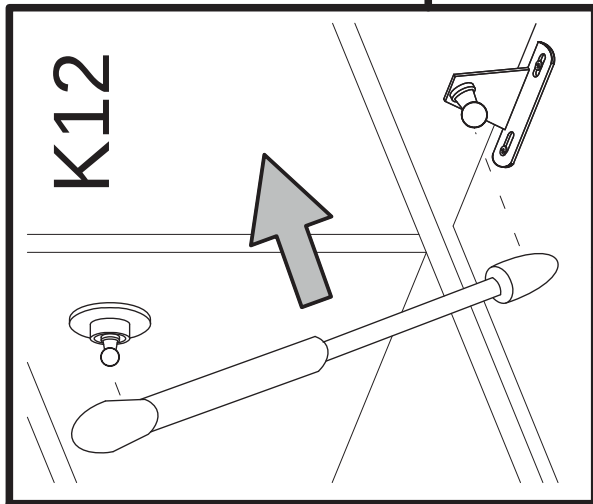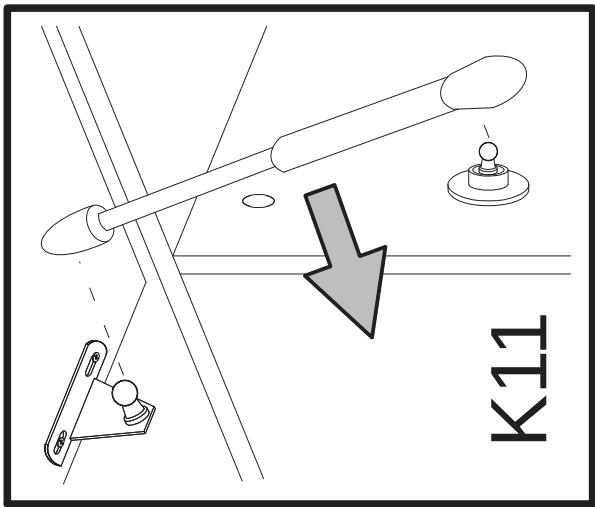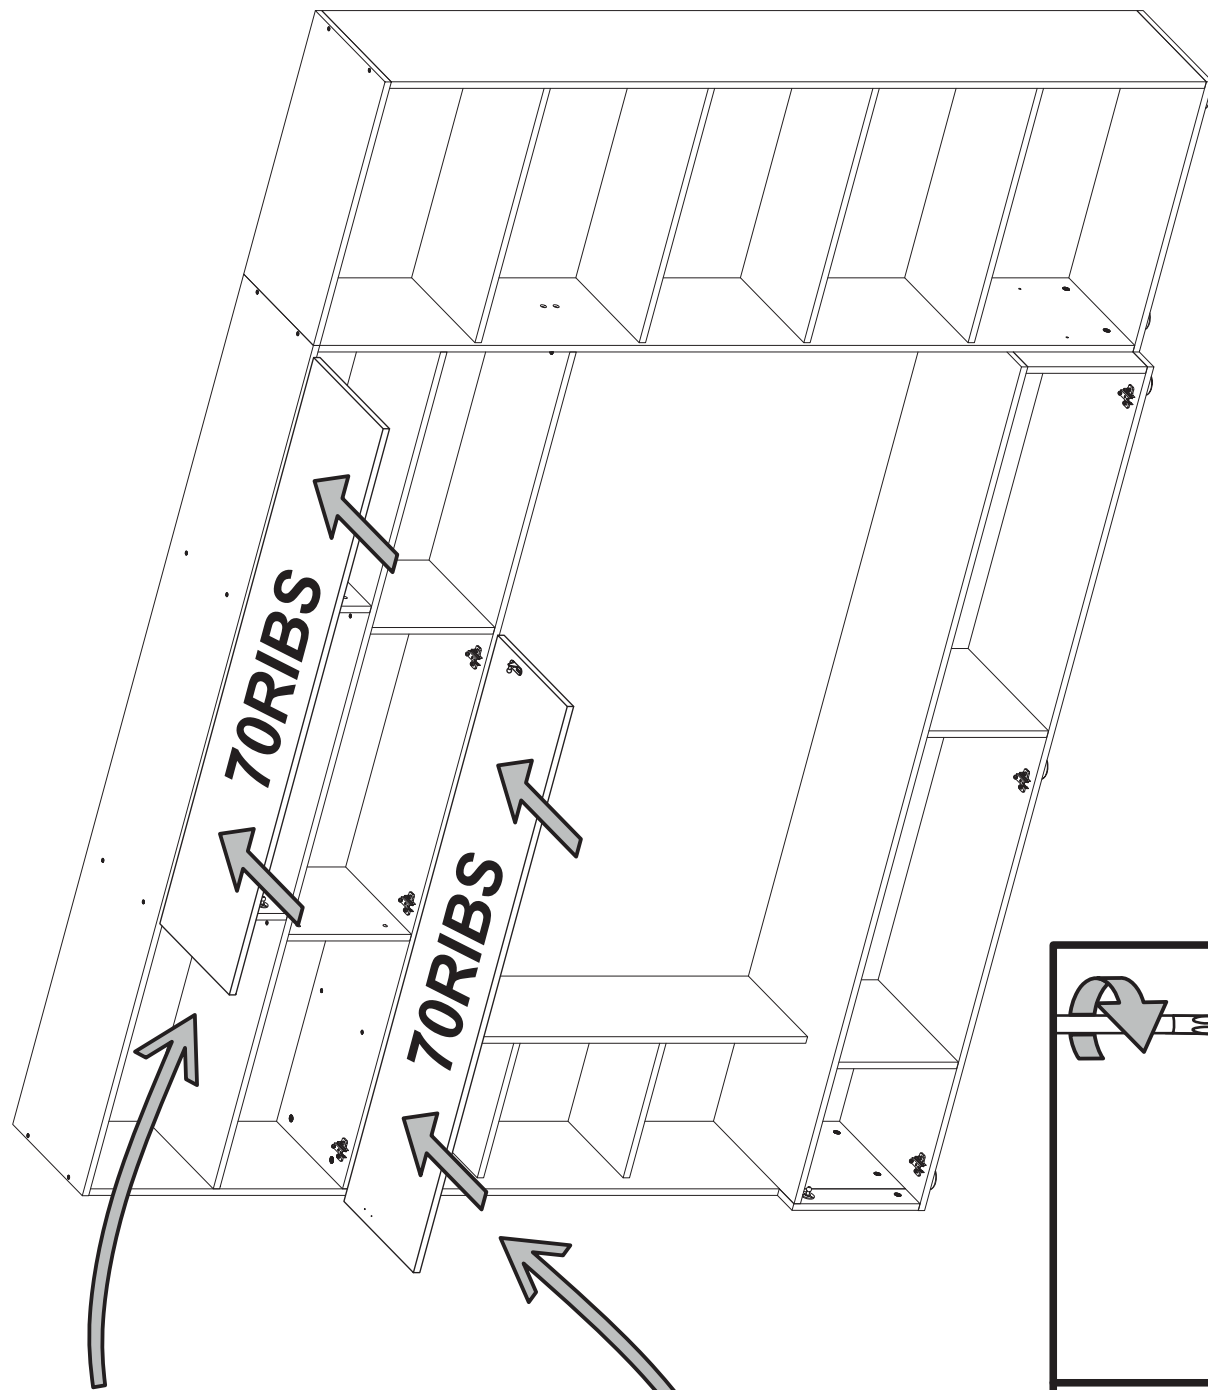

8D

