



3 -014058

3--094058



Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse

 $\overline{PIz}$

Ort

Tel.




Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434354

E-Mail: weissenfels.ersatzteile@pelipal.de

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team




T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden





[illegible]

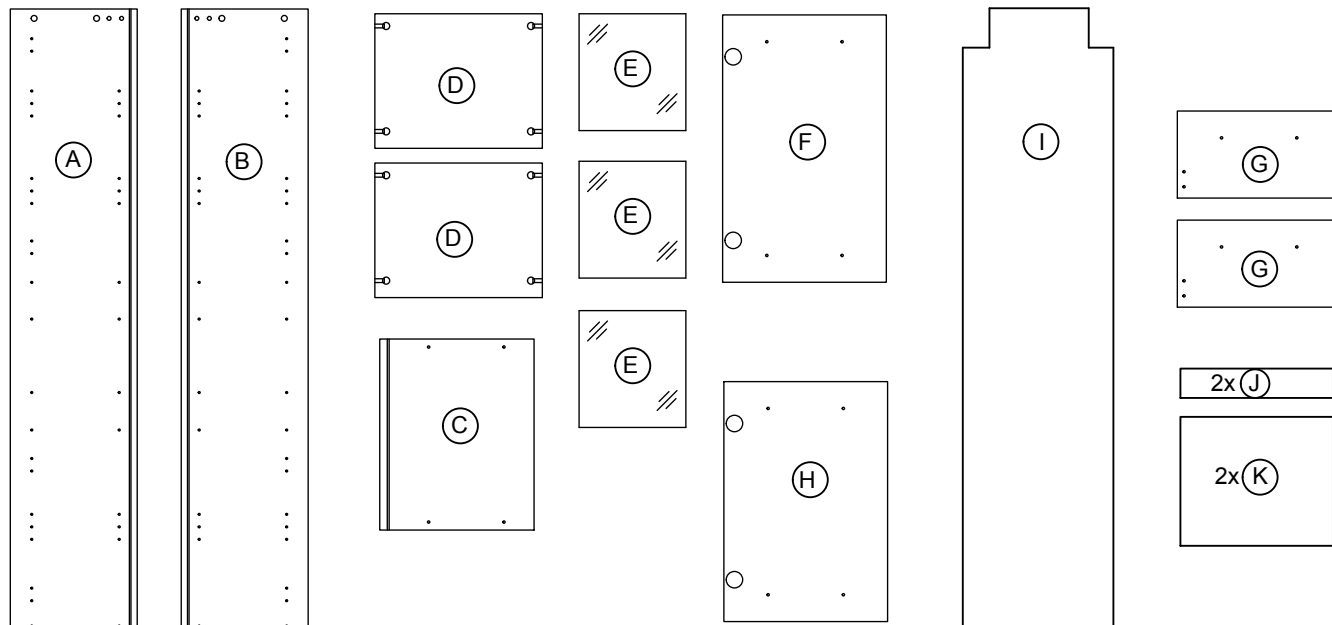



1.

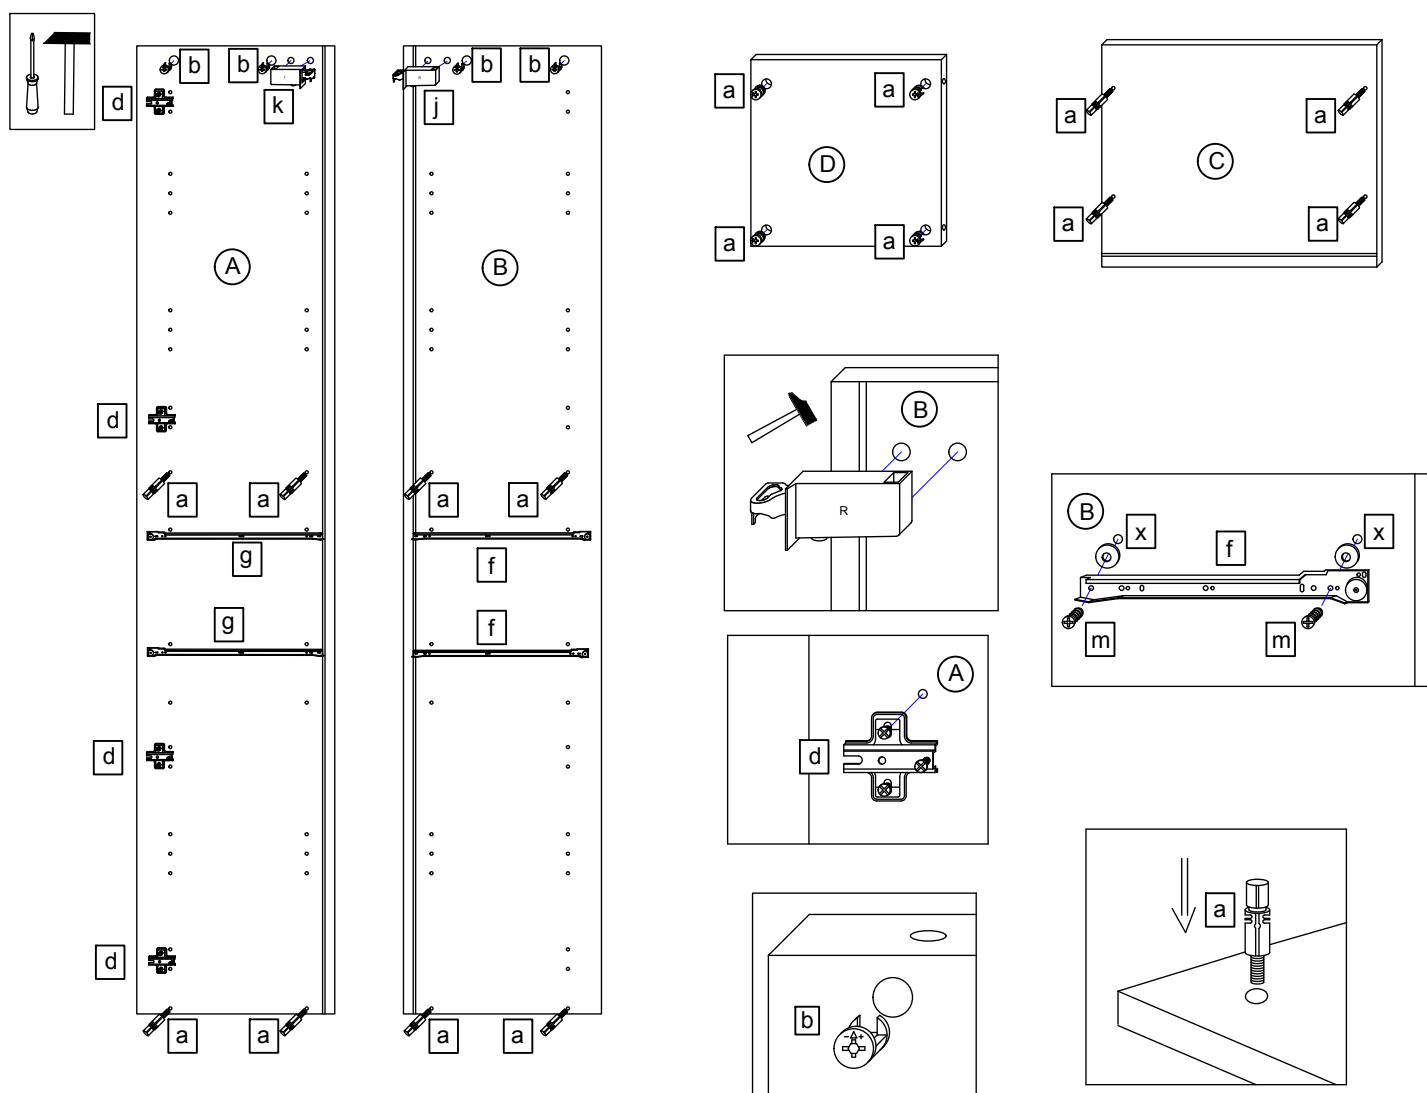

2.

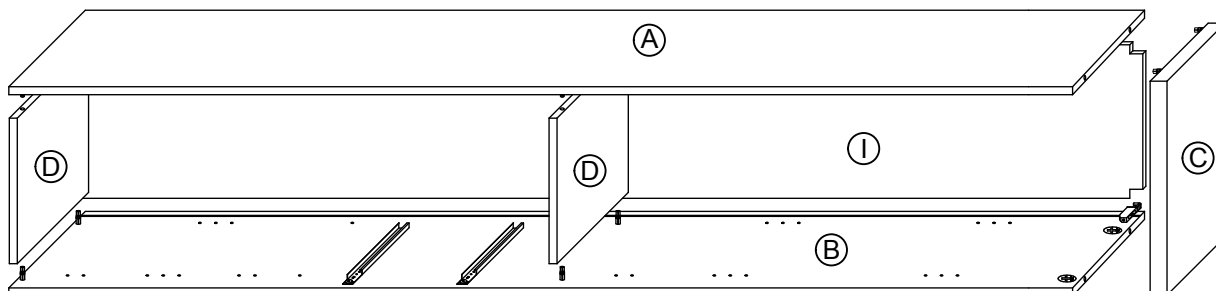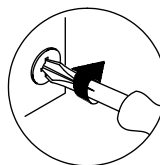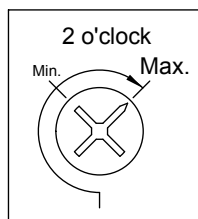



3.





4 x n

4 x n

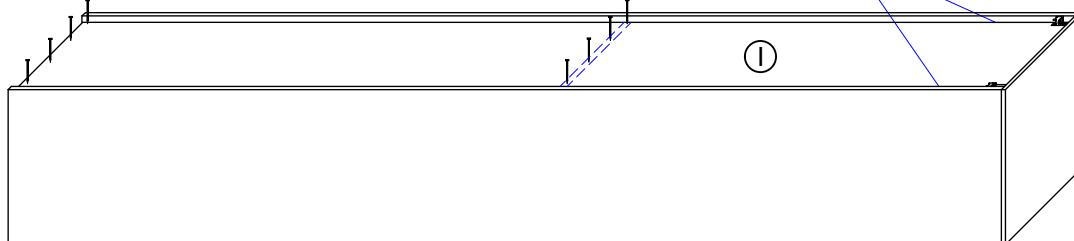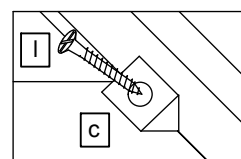



4.

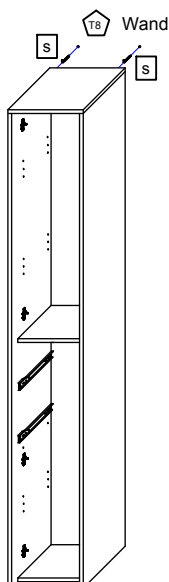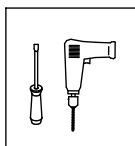

Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.



Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.



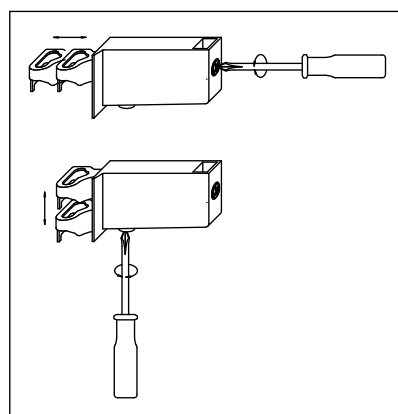
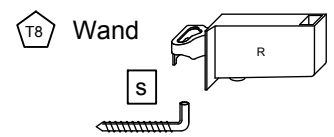


Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.




PELIPAL GmbH
Industriestrasse 2

33189 Schlangen
Germany


5.

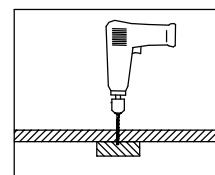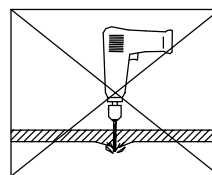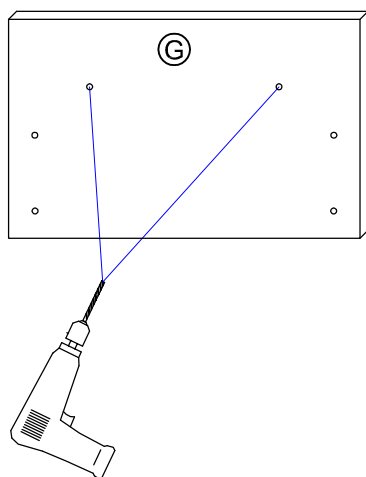


6.

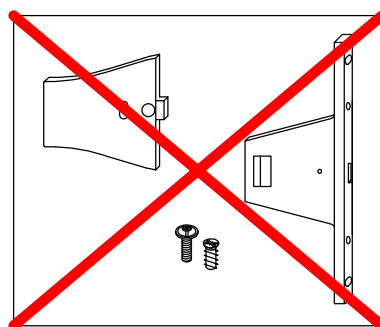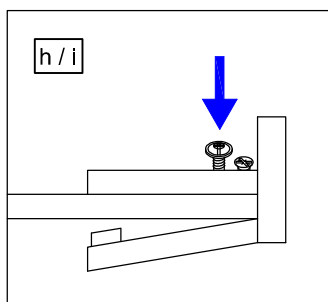




6.1

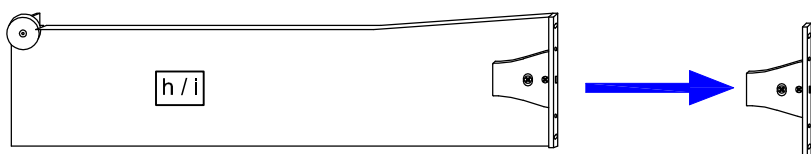


6.2

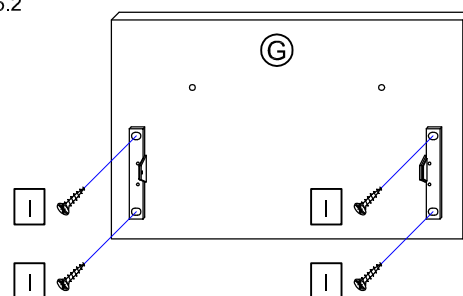


7.

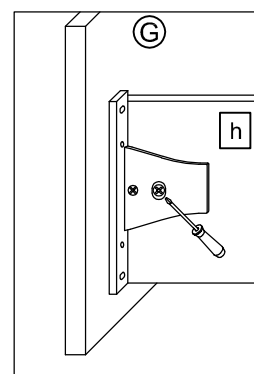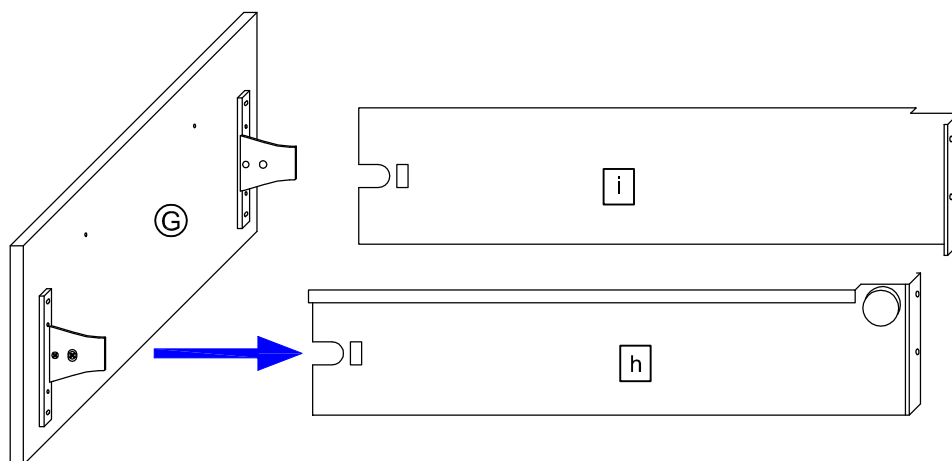


8.




8.1

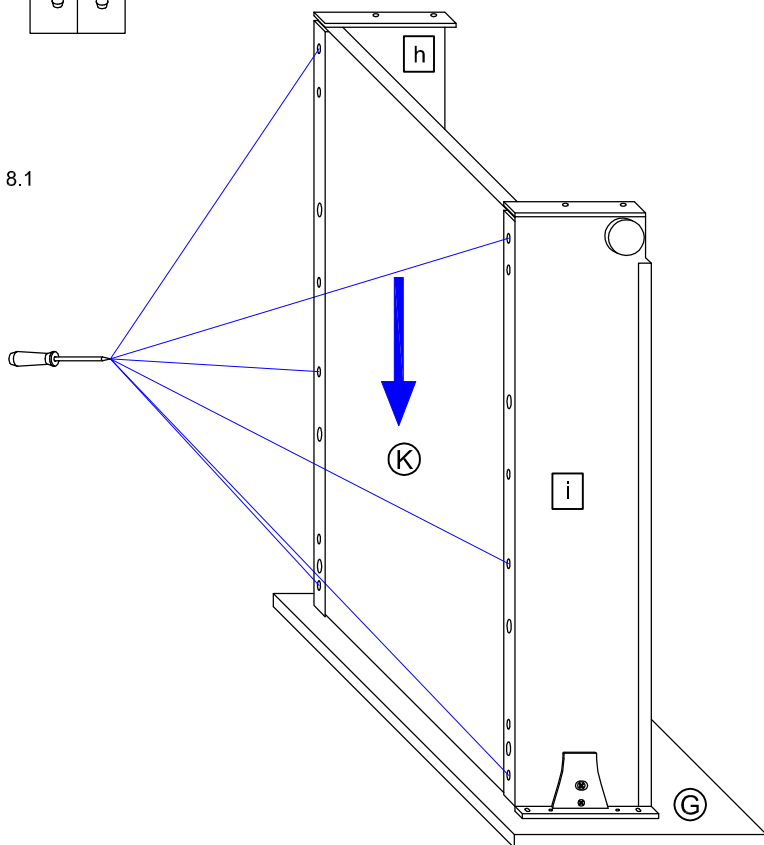


8.2

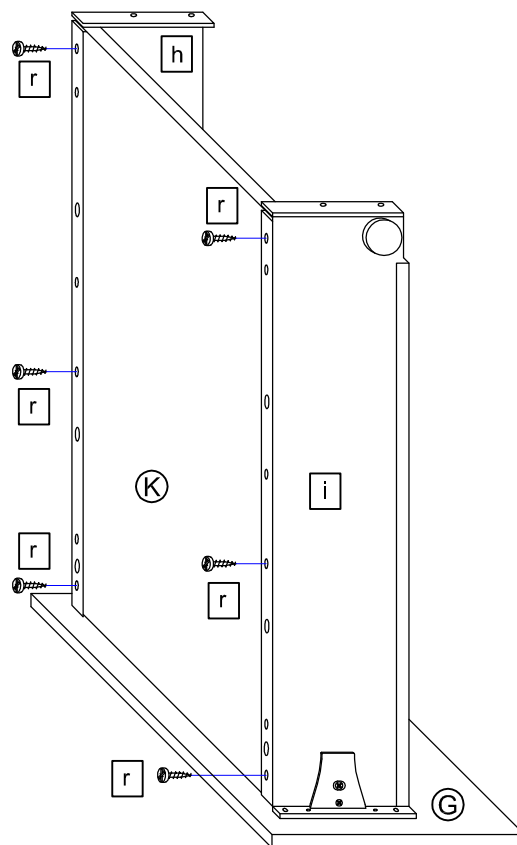


9.



9.1

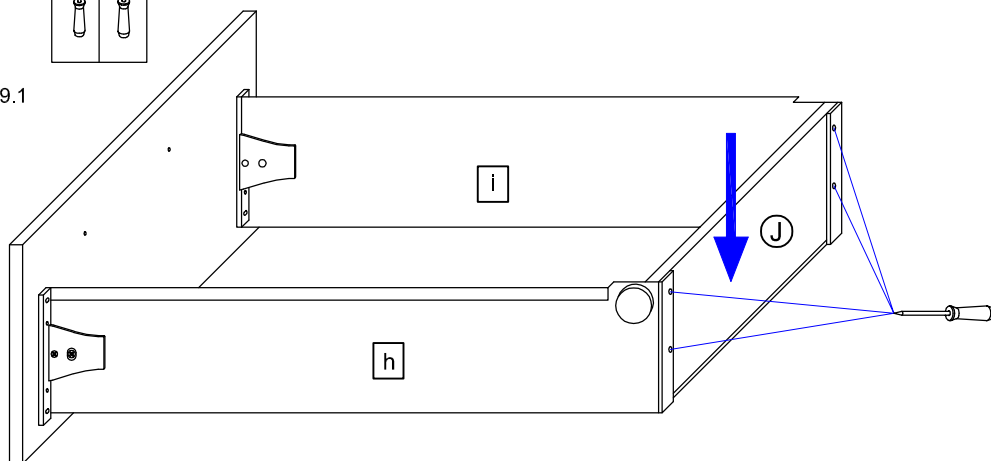


9.2

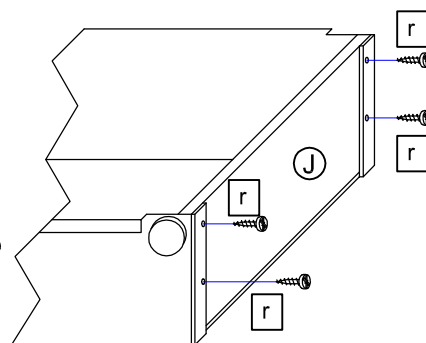


10.

10.1




Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!



10.2

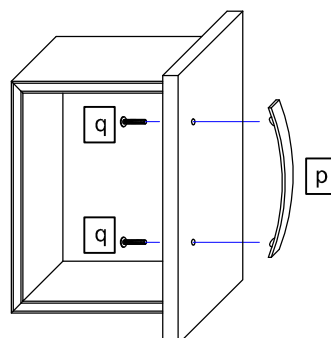


11.

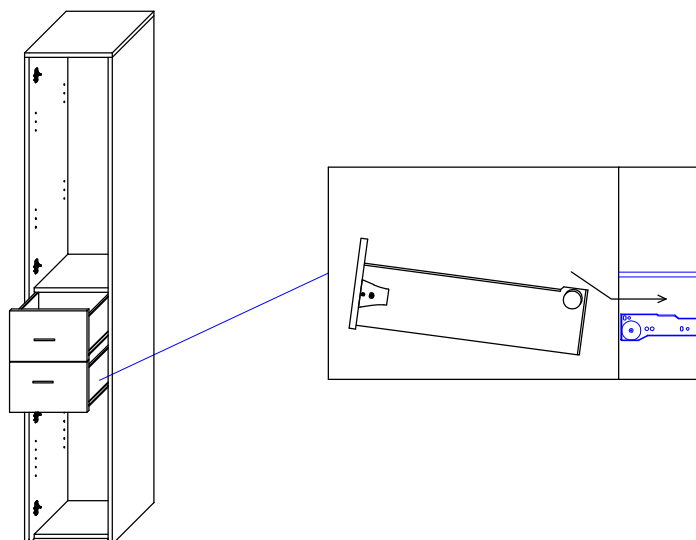





12.

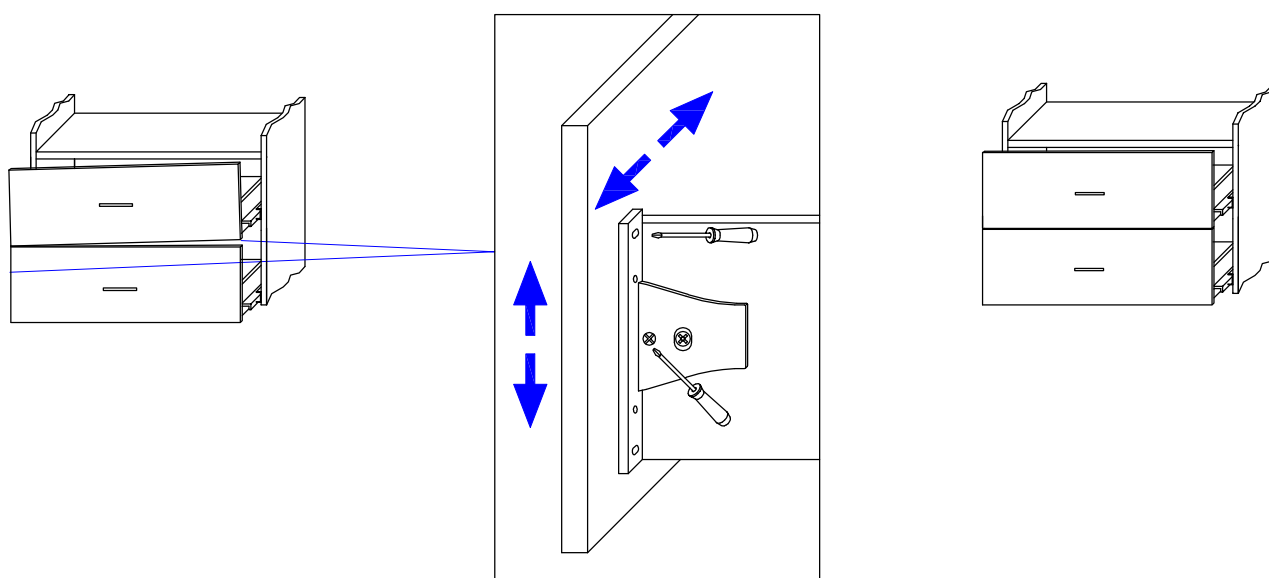



13.

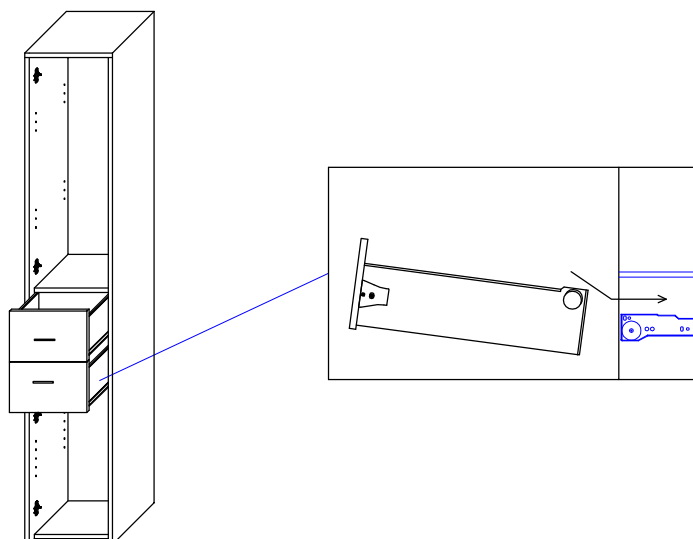



14.

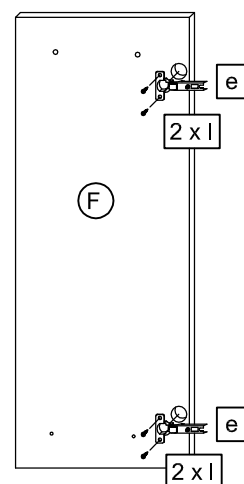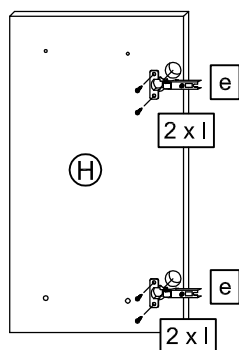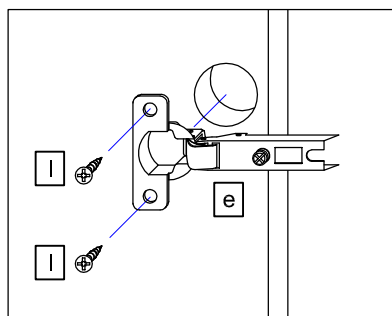


15.

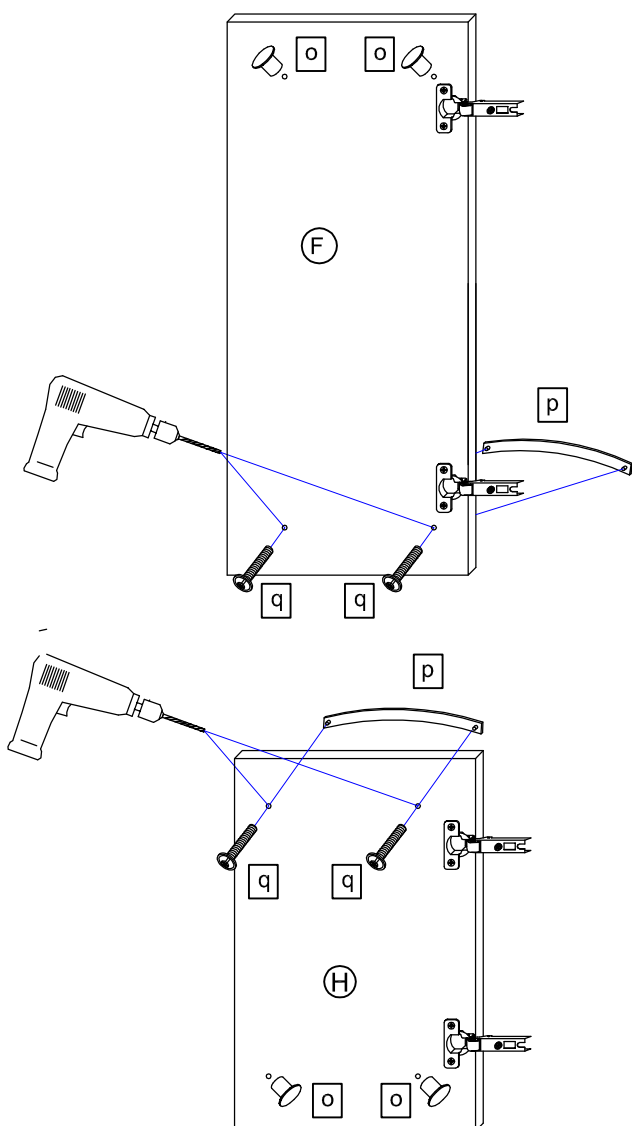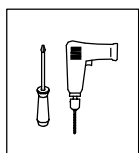

15.1

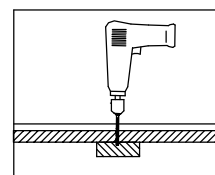
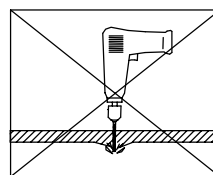


15.2





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst
die Schutzfolie entfernen und
dann den Griff montieren!



15.3

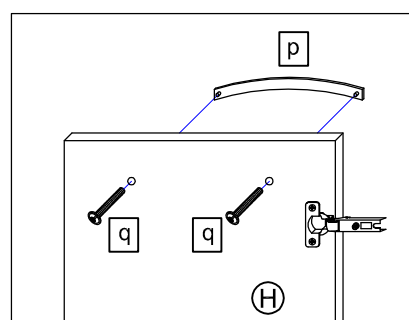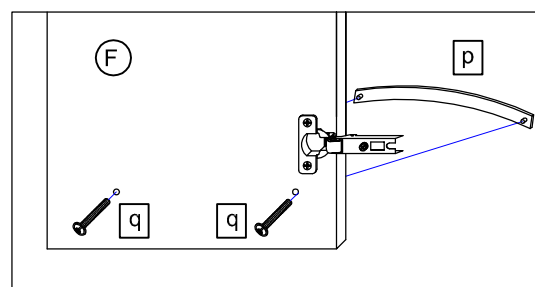


16.

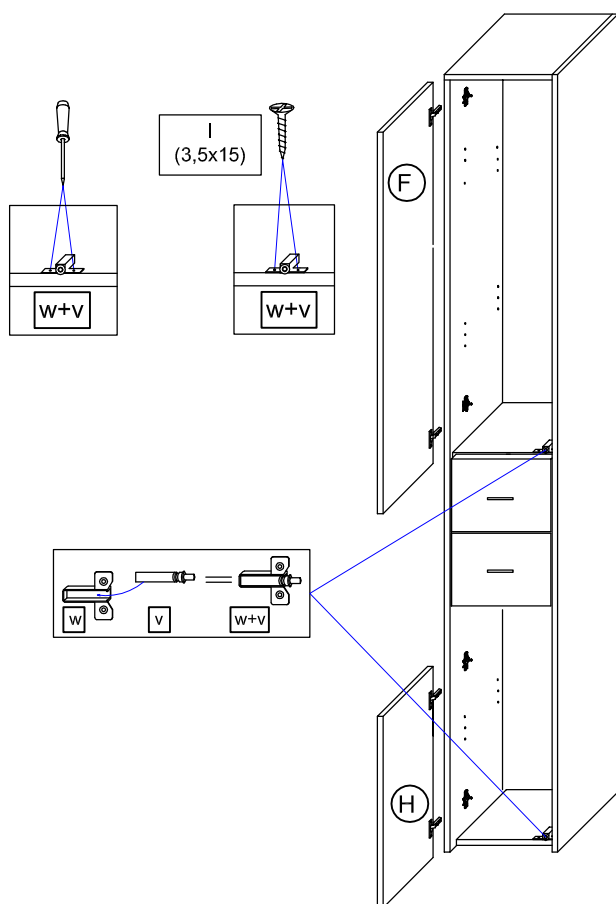

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

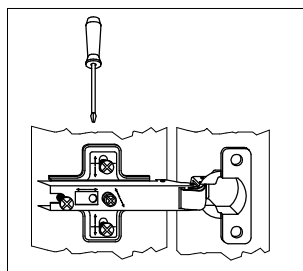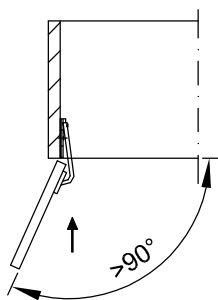

17.

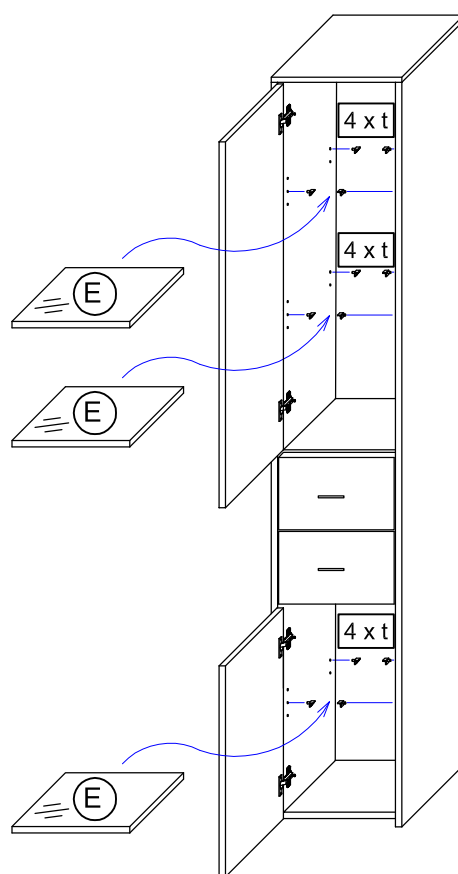

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.