
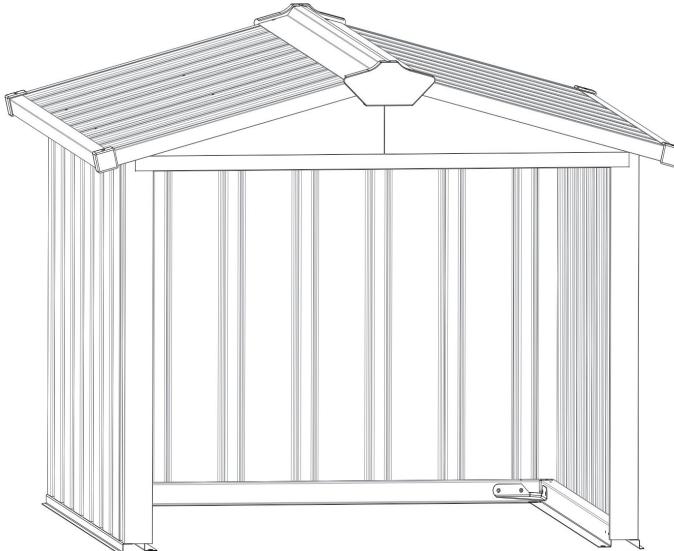
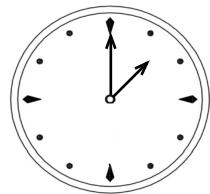


XXXLutz KG  
Roemerstrasse 39  
AT-4600 Wels  
Austria


# 21600001/02

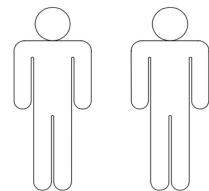

# BEFORE STARTING ASSEMBLY


Remove all of the pieces from the packages and spread them out on the ground. Before installation, please check the type and quantity of parts. It is recommended to use a clean work surface to spread the parts out and for pre-assembly steps. Review all instructions before you begin, continue to refer to instructions during assembly.

## REQUIRED TOOLS

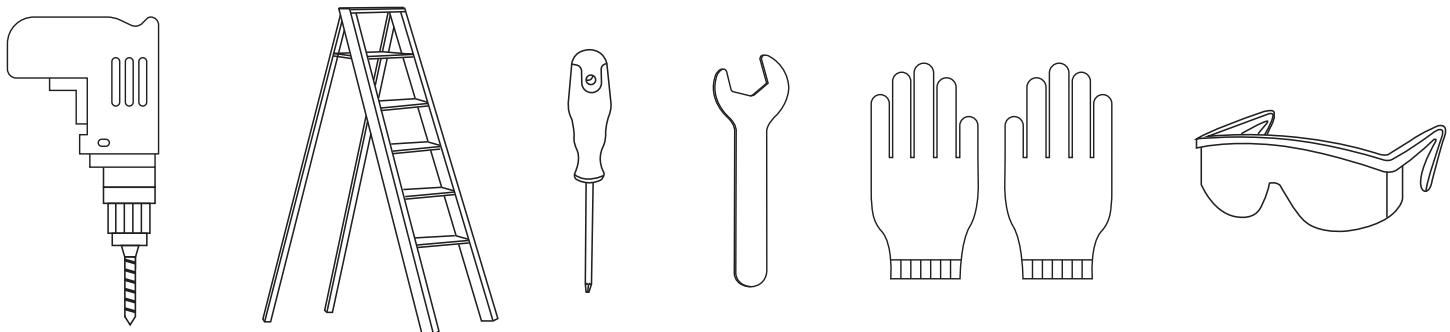

## CAUTION

Some parts have steel edges. Please be careful when handling components. Always wear work gloves, eye protection and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your shed. Do not attempt assembly on days with strong winds or low temperatures.

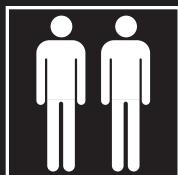


Requires two people and takes 1-3 hours for Installation.

# Bevor Sie mit der Montage beginnen

Nehmen Sie alle Stücke aus den Paketen und verteilen Sie sie auf dem Boden. Bitte überprüfen Sie vor dem Einbau die Art und Menge der Teile. Es empfiehlt sich, zum Ausbreiten der Teile und für Vormontageschritte eine saubere Arbeitsfläche zu verwenden.

Lesen Sie alle Anweisungen durch, bevor Sie beginnen, und befolgen Sie die Anweisungen auch während der Montage.

## Benötigte Werkzeuge

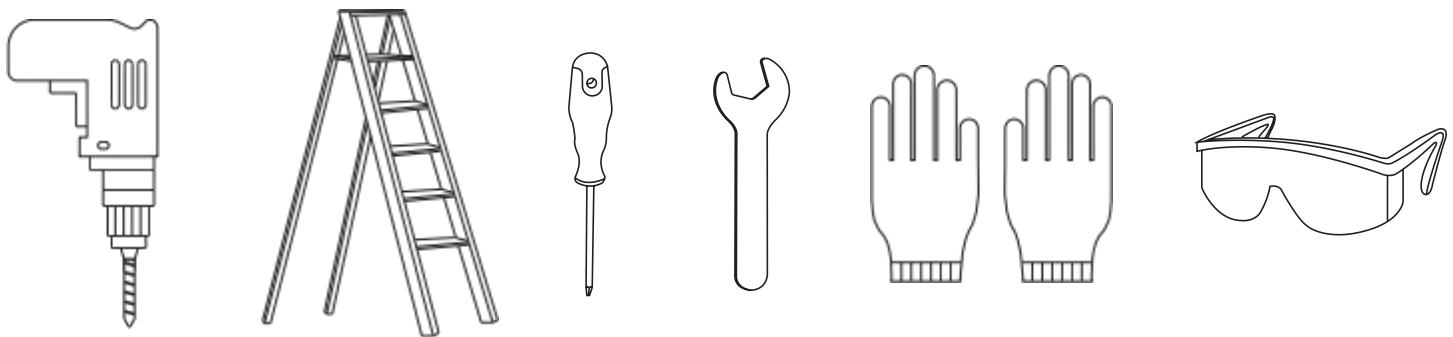


## Vorsicht!

Einige Teile haben Stahlkanten. Bitte seien Sie vorsichtig im Umgang mit den Komponenten.

Tragen Sie bei der Montage stets Arbeitshandschuhe, Augenschutz und lange Ärmel

oder Wartungsarbeiten an Ihrem Schuppen durchführen. Versuchen Sie nicht, den Aufbau an Tagen mit starkem Wind oder niedrigen Temperaturen durchzuführen.

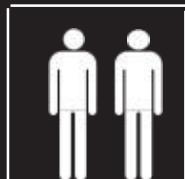

Erfordert zwei Personen und die Installation dauert 1 – 3 Stunden.

# Miel tt elkezdené az összeszerelést




Vegye ki az összes darabot a csomagokból, és terítse el a padlón.

Kérjük, beszerelés el tt ellen rizze az alkatrészek típusát és mennyiségét.

Az alkatrészek kihelyezéséhez és az el szerelési lépésekhez tiszta munkafelület használata javasolt.

Miel tt elkezdené, olvassa el az összes utasítást, és kövesse az utasításokat az összeszerelés során.


## Szükséges eszközök

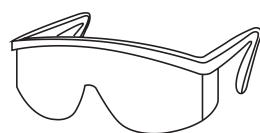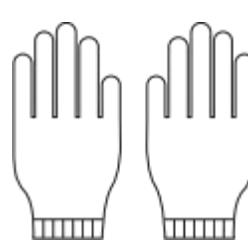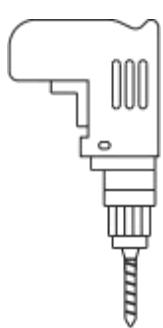

## Vigyázat!!

Egyes alkatrészek acél élekkel rendelkeznek. Kérjük, legyen óvatos az alkatrészek kezelésekor.

Az összeszerelés során minden viseljen munkakeszty t, véd szemüveget és hosszú ujjú vagy végezzen karbantartási munkákat a fészeren. Ne próbálja meg felállítani er s széllel vagy alacsony h mérséklet napokon.

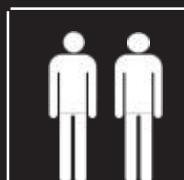

Két embert igényel, és 1-3 órát vesz igénybe a telepítés.


# Než za nete s montáží

Vyjm te všechny kousky z balí k a rozložte je na podlahu. P ed instalací zkонтrolujte typ a množství díl .

Pro pokládání díl a pro p edmontážní kroky se doporu uje používat istou pracovní plochu.

Než za nete, p e t te si všechny pokyny a b hem montáže se i te pokyny.

## Potřebné nástroje

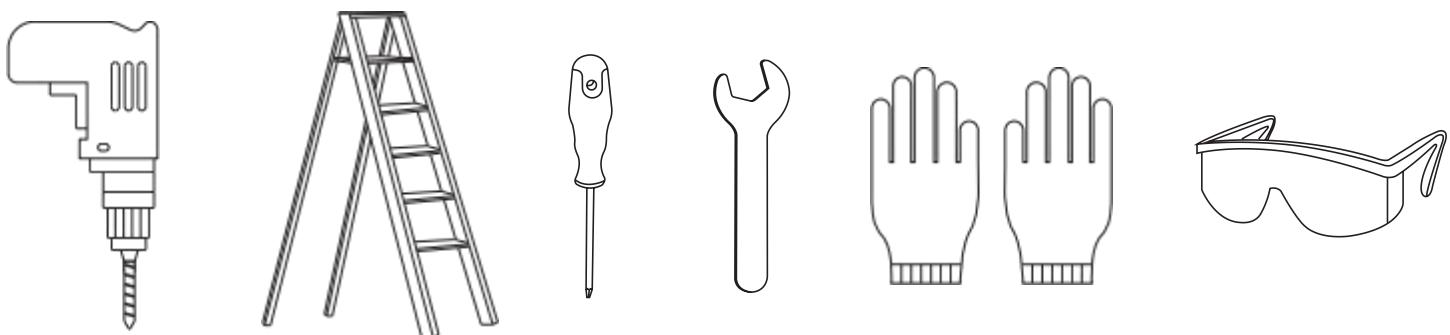


## Pozor!

N které ásti mají ocelové hrany. P i manipulaci se sou ástmi bu te opatrní.

P i montáži vždy používejte pracovní rukavice, ochranu o í a dlouhé rukávy

nebo provád t údržbá ské práce na vaší k ln . Nepokoušejte se nastavit ve dnech se silným v trem nebo nízkými teplotami.

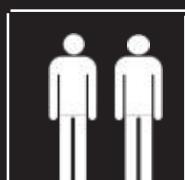

Vyžaduje dva lidi a instalace trvá 1-3 hodiny.


# Pred za atím montáže

Vyberte všetky kúsky z obalov a rozložte ich na podlahu. Pred inštaláciou skontrolujte typ a množstvo dielov.

Na rozloženie dielov a na kroky pred montážou sa odporú a použi istú pracovnú plochu.

Pred za atím montáže si pre ítajte všetky pokyny a postupujte pod a nich.

## Potrebné nástroje

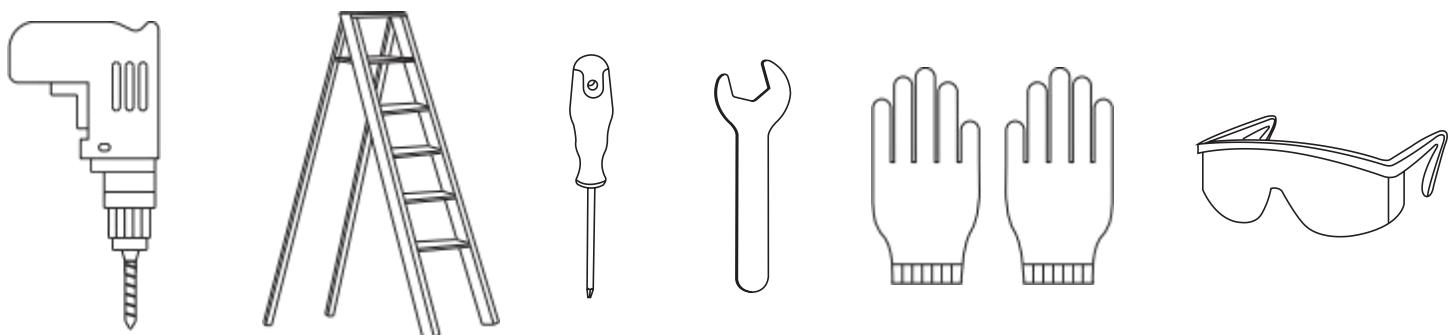


## Pozor!

Niektoré asti majú oce ové hrany. Pri manipulácii s komponentmi bu te opatrní.

Pri montáži vždy používajte pracovné rukavice, ochranu o í a dlhé rukávy

alebo vykonáva údržbárske práce na vašej kôlni. Nepokúšajte sa nastavova v d och so silným vetrom alebo nízkymi teplotami.

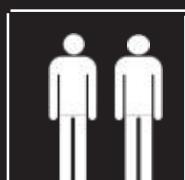

Vyžaduje dvoch udí a inštalácia trvá 1-3 hodiny.


# Preden za nete z montažo

Vse kose vzemite iz paketov in jih razporedite po tleh. Pred namestitvijo preverite vrsto in koli ino delov.

Priporočljivo je, da za polaganje delov in za korake pred montažo uporabite isto delovno površino.

Preden za nete, preberite vsa navodila in upoštevajte navodila med sestavljanjem.

## Potrebna orodja

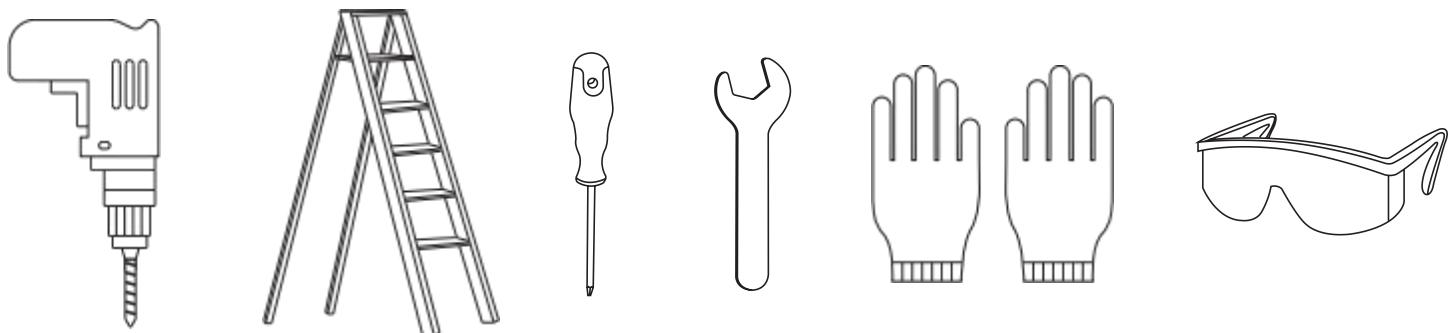


## Pozor!

Nekateri deli imajo jeklene robe. Bodite previdni pri ravnanju s komponentami.

Med sestavljanjem vedno nosite delovne rokavice, zaščito za oči in dolge rokave

ali opravite vzdrževalna dela na vaši lopi. Ne poskušajte postavljati v dneh z močnim vetrom ali nizkimi temperaturami.

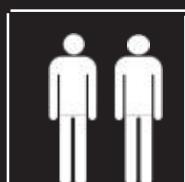


Zahteva dve osebi in traja 1-3 ure za namestitev.

# Zanim zaczniesz montaż


Wyjmij wszystkie elementy z opakowa i rozłoż je na podłodze.  
Przed montażem nale y sprawdzi rodzaj i ilo cz ci.  
Zaleca się u ywanie czystej powierzchni roboczej do układania  
cz ci i do etapów wstępnych montażu.  
Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem i post pój  
zgodnie z instrukcjami podczas montażu.

## Potrzebne narzędzia

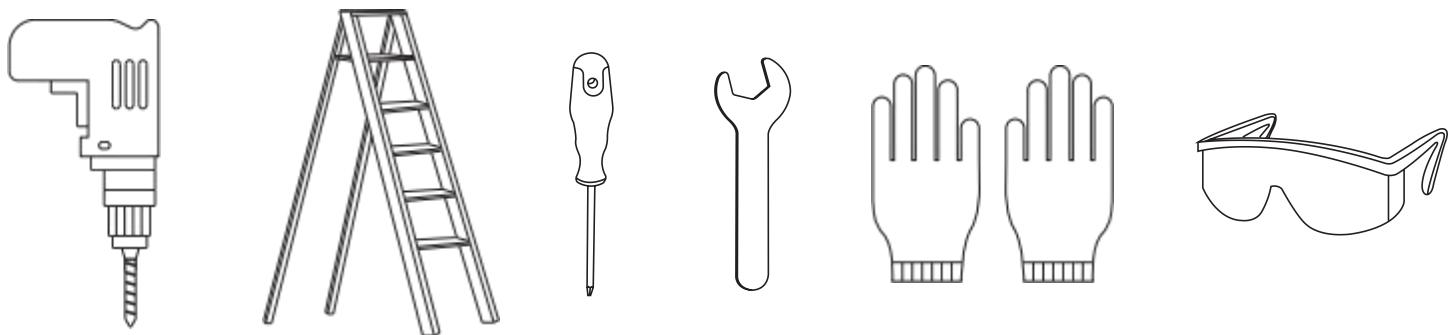

## Ostro no !

Niektóre cz ci maj stalowe krawędzie. Nale y zachowa ostro no podczas obchodzenia si z komponentami.  
Podczas montażu nale y zawsze nosi rękkawice robocze, ochronę oczu i długie rękawy  
lub przeprowadz prace konserwacyjne w szopie. Nie próbuj rozkłada sprzątu w dni z silnym wiatrem lub niską temperaturą.

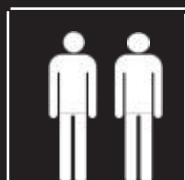

Wymaga dwóch osób, a instalacja zajmuje 1-3 godziny.


# Prije nego započete montažu

Izvadite sve dijelove iz paketa i rasporedite ih po podu. Prije ugradnje provjerite vrstu i količinu dijelova.

Preporuka se koristiti istu radnu površinu za polaganje dijelova i za korake pred sastavljanje.

Pročitajte sve upute prije početka i slijedite upute tijekom sastavljanja.

## Potrebni alati

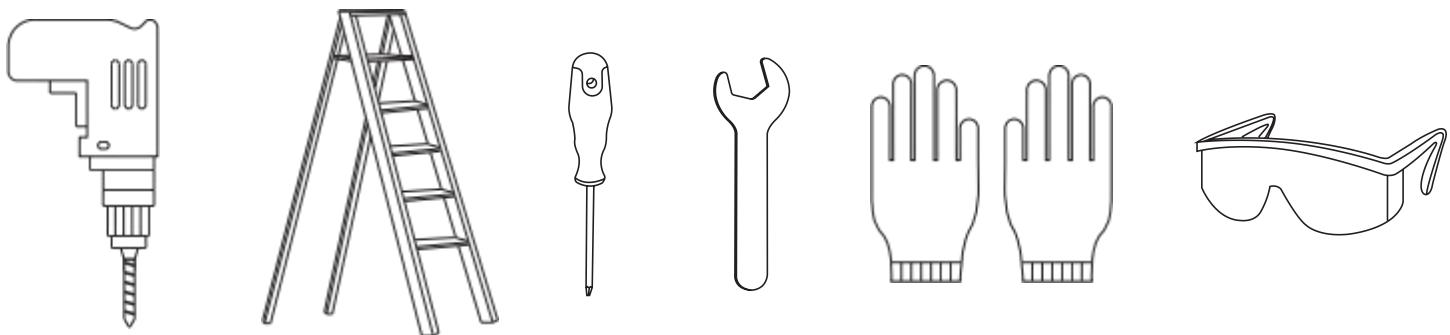


## Oprez!

Neki dijelovi imaju ili ne rubove. Budite oprezni pri rukovanju komponentama.

Tijekom sastavljanja uvijek nosite radne rukavice, zaštitu za oči i duge rukave

ili obavljati radove na održavanju vaše šupe. Ne pokušavajte postavljati dane s jakim vjetrovima ili niskim temperaturama.

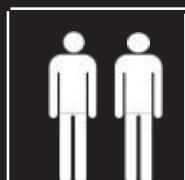


Zahtijeva dvije osobe i traje 1-3 sata za instalaciju.

# Înainte de a începe asamblarea

Scoatei toate buclile din pachete și întinde-i pe podea. Verificați tipul și cantitatea pieselor înainte de instalare. Se recomandă utilizarea unei suprafețe de lucru curate pentrudezarea pieselor și pentru etapele de pre-asamblare. Citii toate instrucțiunile înainte de a începe și urmați instrucțiunile în timpul asamblării.

## Instrumente necesare

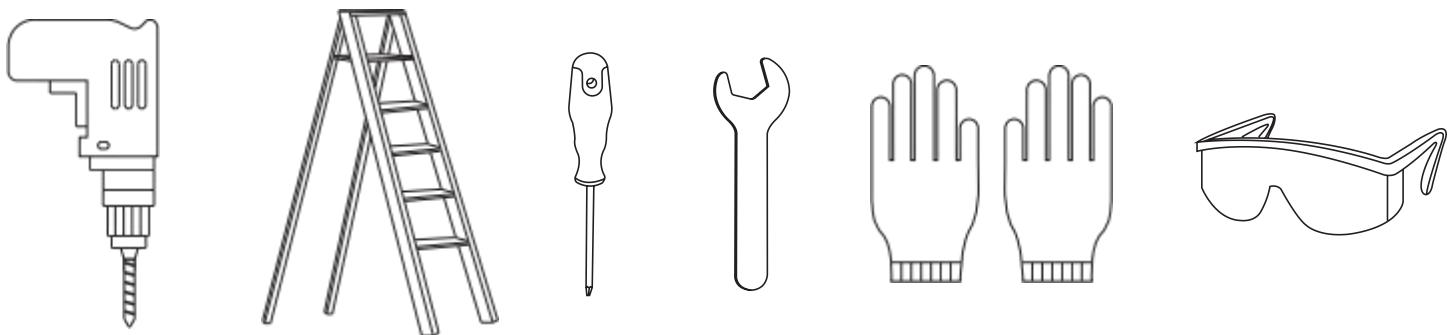


## Atenție!

Unele piese au margini de oel. Verificați și fii atenți când manipulați componente.

Purtai întotdeauna mănuși de lucru, protecție pentru ochi și mânecă lungi în timpul asamblării

sau efectuați lucrările de întreinere la magazia dumneavoastră. Nu încercați să instalai în zilele cu vânt puternic sau temperaturi scăzute.

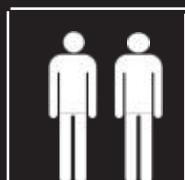


Necesită două persoane și durează 1-3 ore pentru instalare.

## Innan du börjar montera

Ta ut alla bitar ur förpackningarna och fördela dem på golvet.  
Kontrollera typen och mängden av delar innan installation.  
Det rekommenderas att använda en ren arbetsyta för att lägga ut delar och för monteringssteg.  
Läs alla instruktioner innan du börjar och följ instruktionerna under monteringen.

## Verktyg som behövs

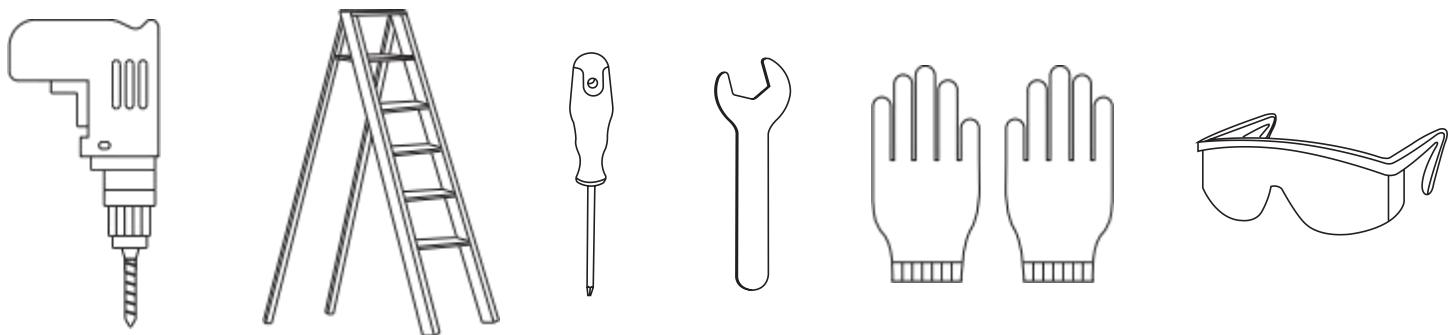


## Försiktighet!






Vissa delar har stålkanter. Var försiktig när du hanterar komponenterna.

Använd alltid arbetshandskar, ögonskydd och långa ärmars vid montering


eller utföra underhållsarbeten på din bod. Försök inte ställa in på dagar med stark vind eller låga temperaturer.

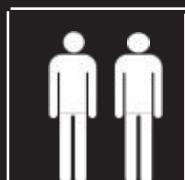

Kräver två personer och tar 1-3 timmar att installera.

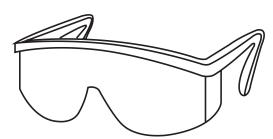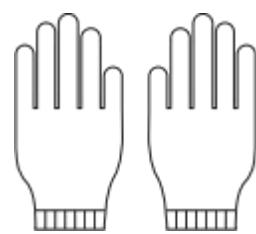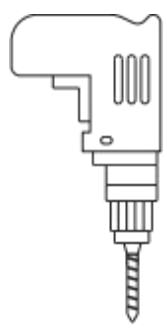

!

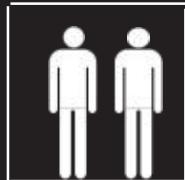


1-3



NO.	PART	Qty.
1	 750mm	1
2	 848mm	1
3	 848mm	1
JM5	 70x70mm	2
P2	 490mm	2
P3	 490mm	3
P4	 490mm	2
P4A	 490mm	2
9	 700mm	1
10	 830mm	2
11	 720mm	1
21L	 375mm	2
21R	 375mm	2
13	 868mm	2
15	 400mm	4
16	 985mm	2

NO.	PART	Qty.
P7	 430mm	4
P8	 430mm	2
GC		4
19	 985mm	1
GE		2
F1	 M4X10mm	104
F2	 M4X10mm	4
S2	 Ø4	100
S1	 Ø4	50
M5		4





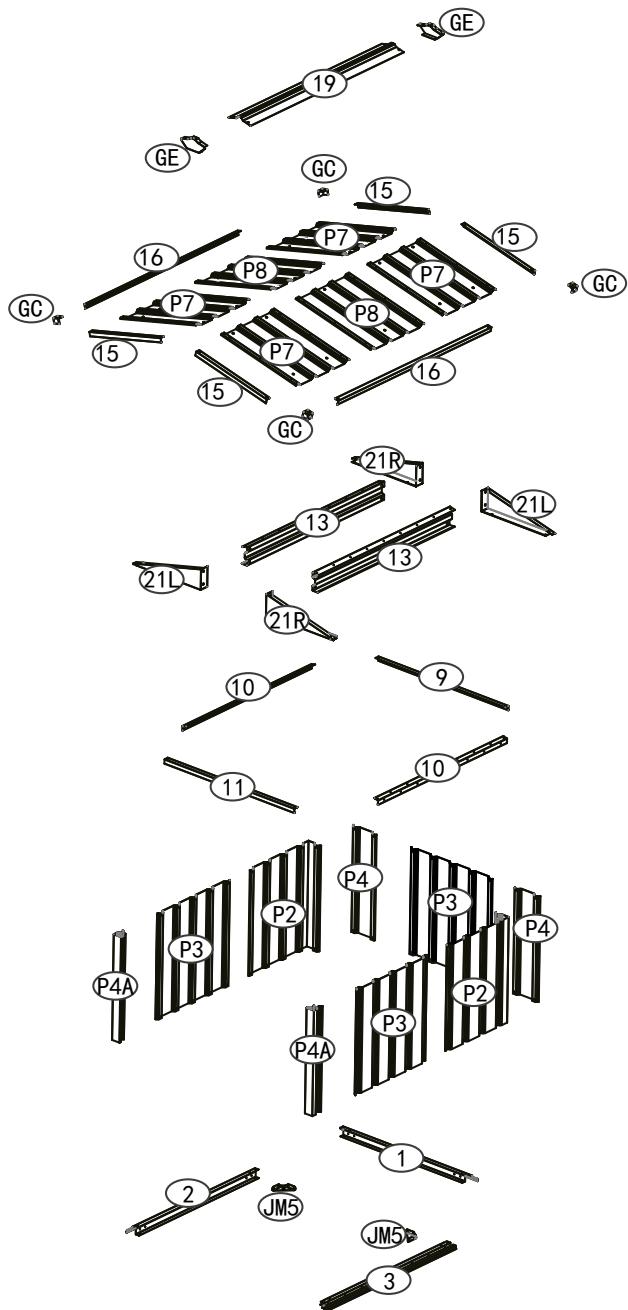


NO.	PART	Qty.
1		1
2		1
F1		2

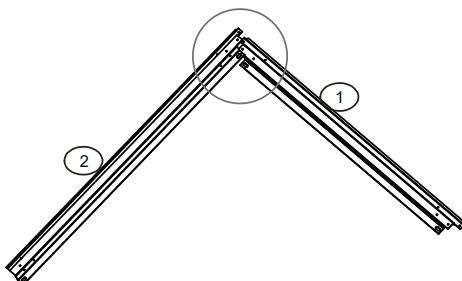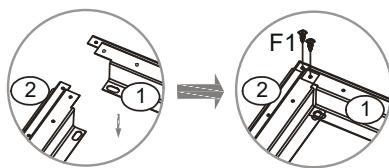

NO.	PART	Qty.
3		1
F1		2

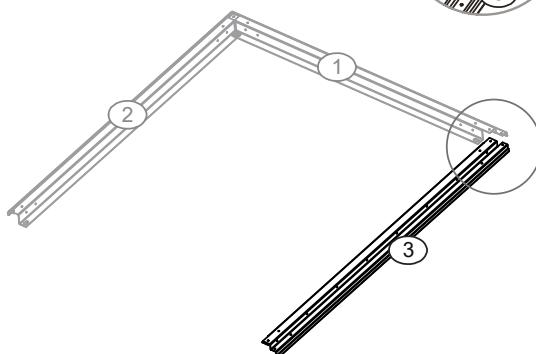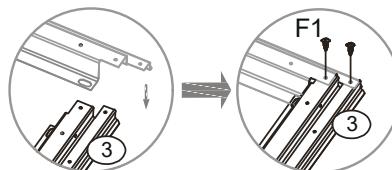


NO.	PART	Qty.
JM5		2
F1		8

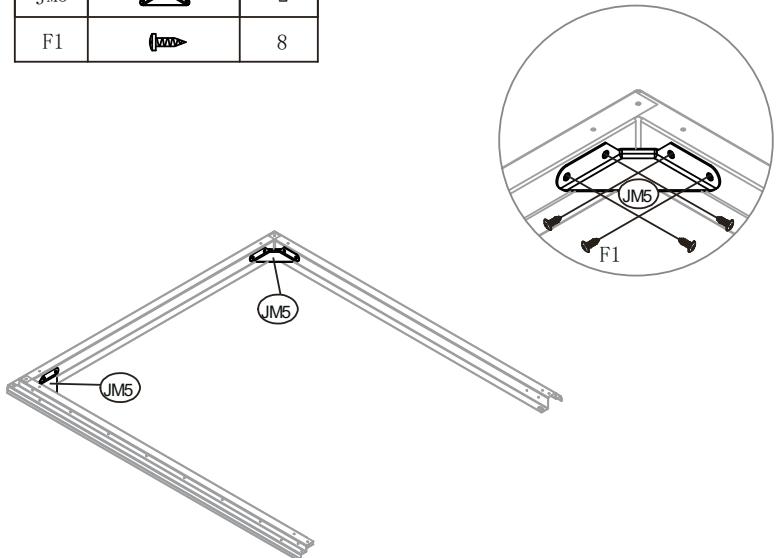


X2

NO.	PART	Qty.
P2		2
F1		6
S2		6

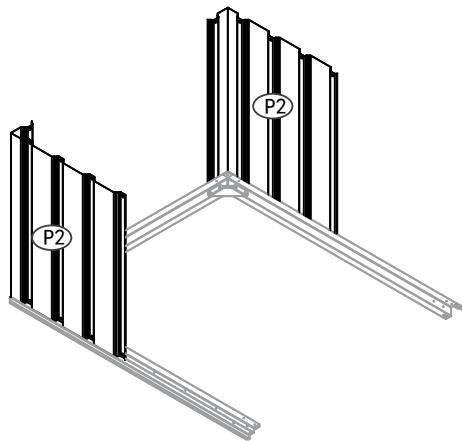


X2



NO.	PART	Qty.
P4		2
F1		2
S2		2

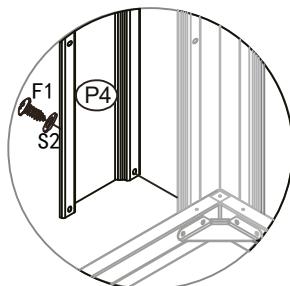



X2

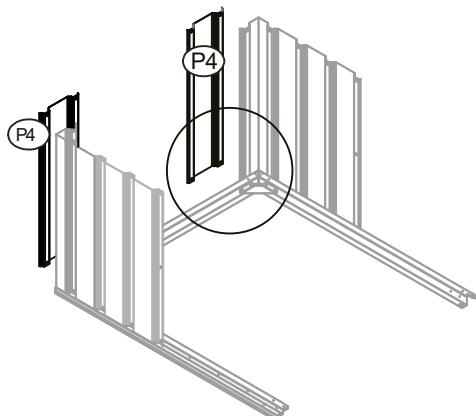

NO.	PART	Qty.
P3		1
F1		5
S2		5

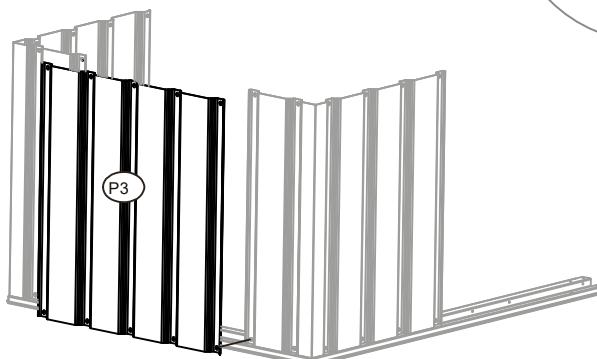
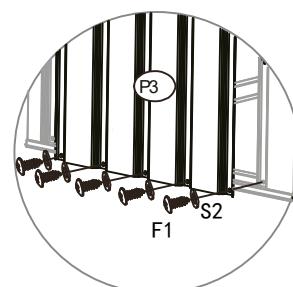


NO.	PART	Qty.
P3		2
F1		8
S2		8

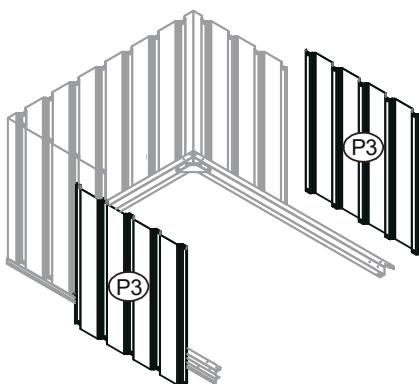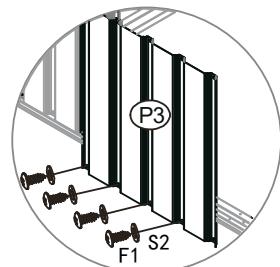



X2

NO.	PART	Qty.
P4A		2
F1		4
S2		4

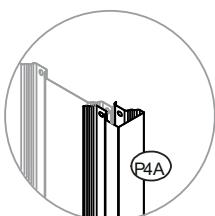
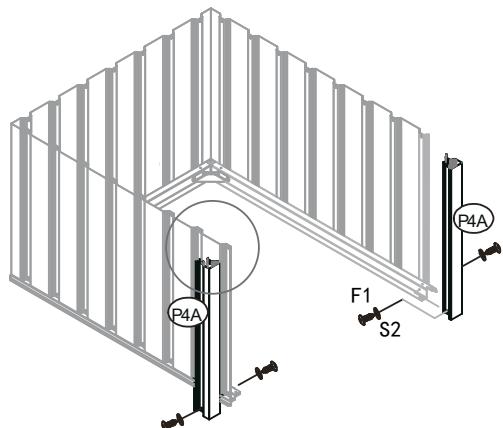


X2


NO.	PART	Qty.
9		1
F1		7
S2		7

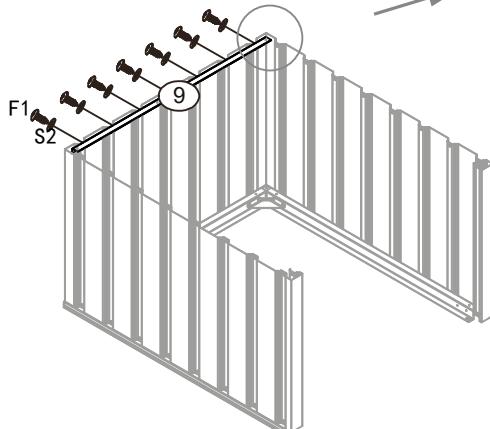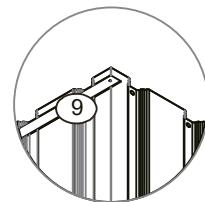


NO.	PART	Qty.
10		2
F1		16
S2		16

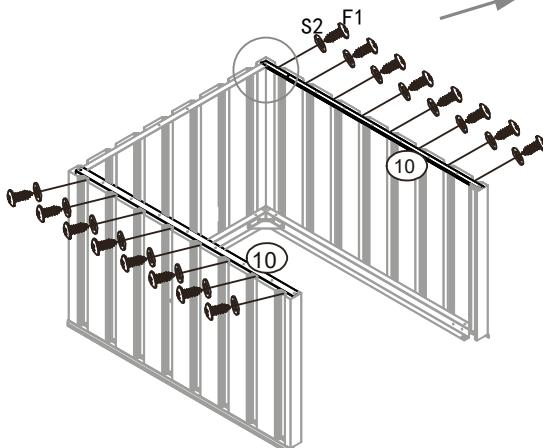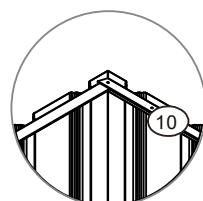



NO.	PART	Qty.
11		1

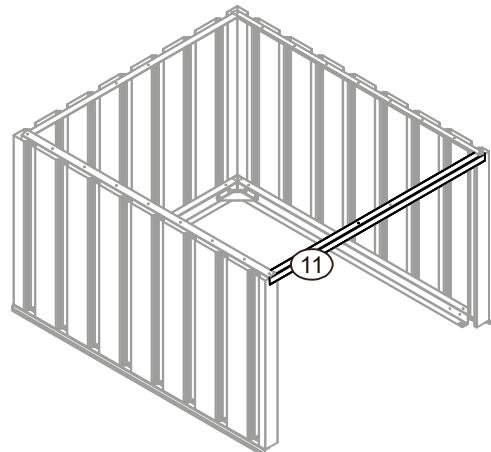



NO.	PART	Qty.
21L		2
21R		2
F1		8
S2		8

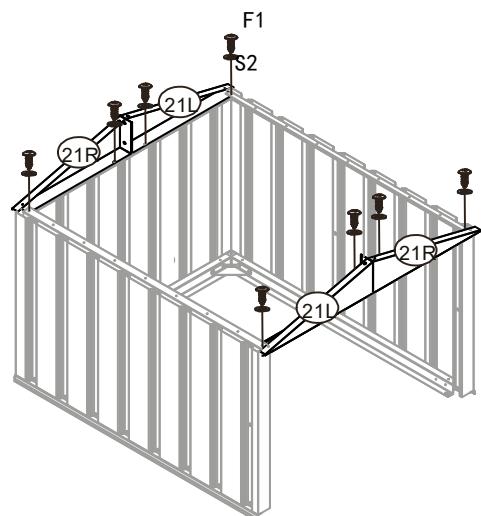



NO.	PART	Qty.
13		2
F2		4
S2		4

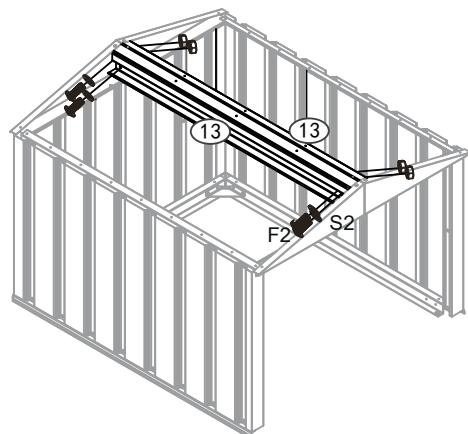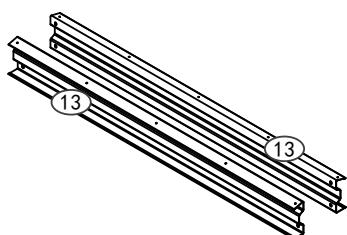


NO.	PART	Qty.
P7		2
P8		1
F1		10
S2		10

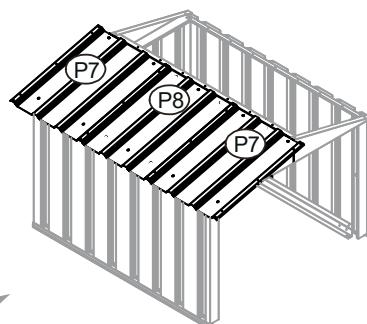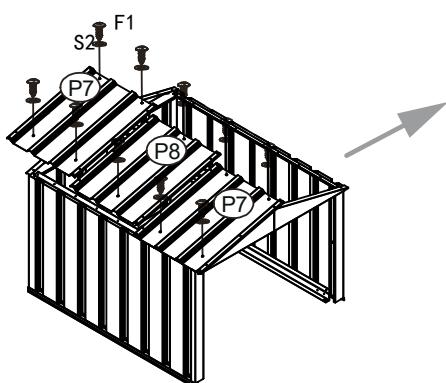




NO.	PART	Qty.
P7		2
P8		1
F1		10
S2		10

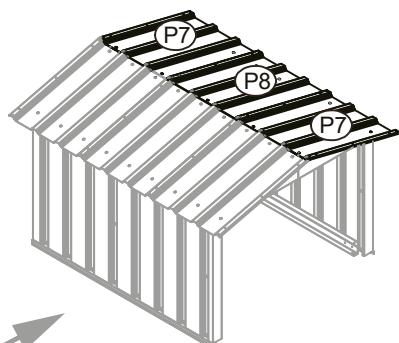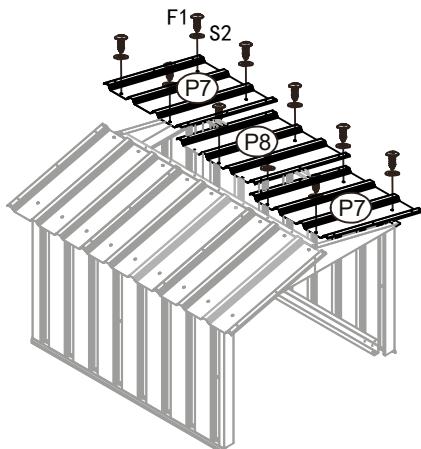

NO.	PART	Qty.
15		4
19		1
F1		4
S2		4



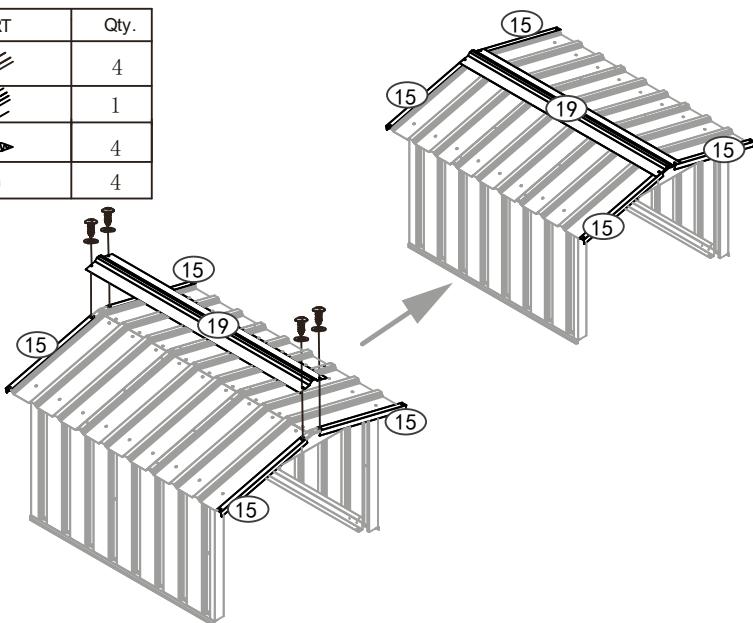


NO.	PART	Qty.
16		2
GC		4
F1		8
S2		8

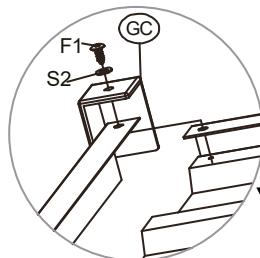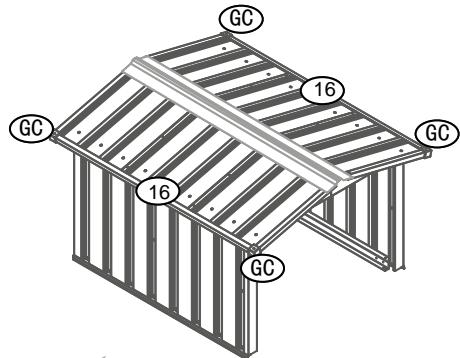
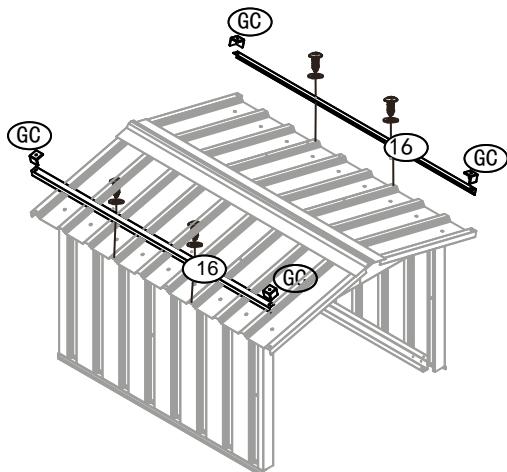


X4


NO.	PART	Qty.
GE		2
F1		2

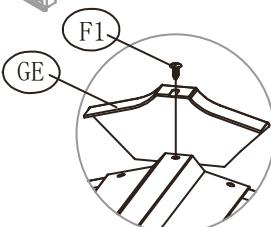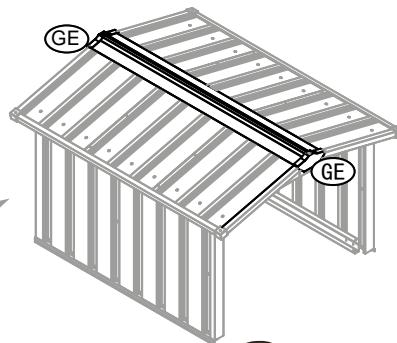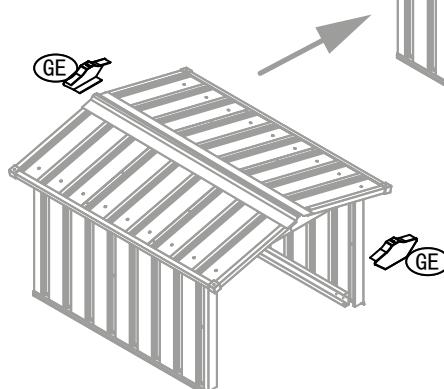

X2

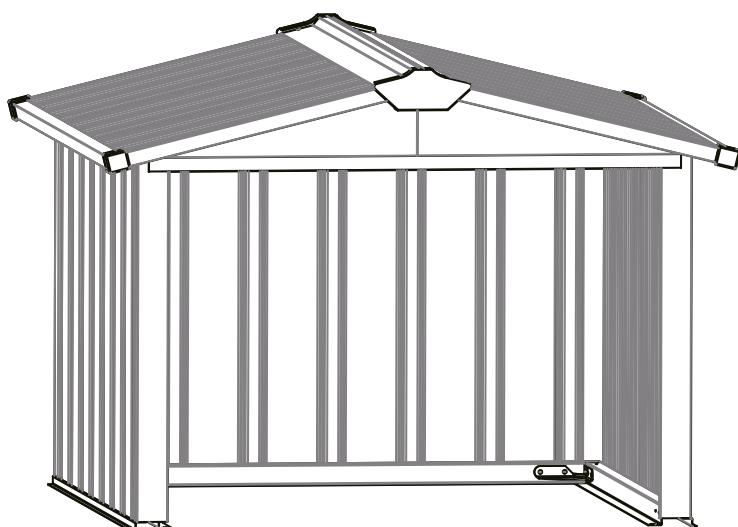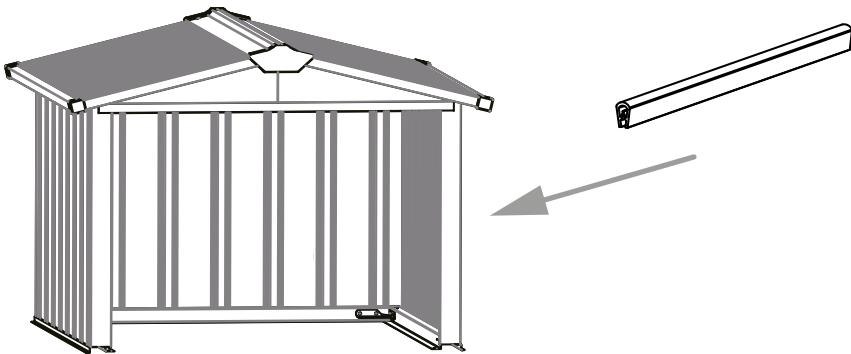

NO.	PART	Qty.
M5		4

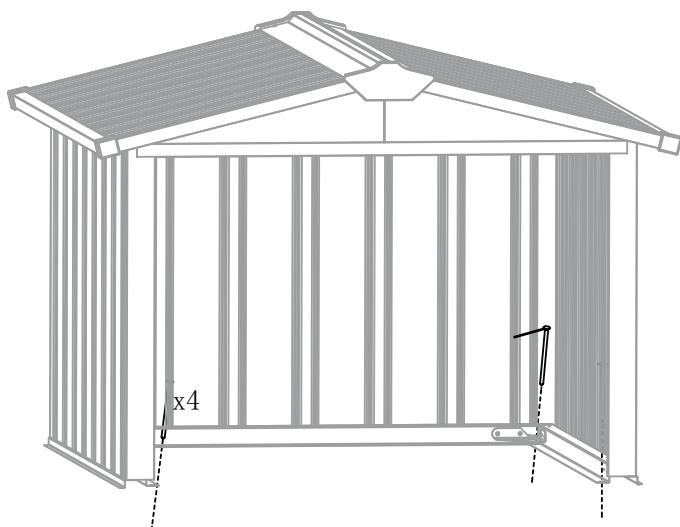

PART	NO.	Qty.
⑩	S1	50

