

Montageanleitung

ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

- DREHTÜRENSCHRÄNKE
- SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

Ausgabe 2024-10-10



Montageanleitung verbleibt beim Kunden! Bitte aufbewahren.

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.


ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

-Drehtürenschränke



-Schiebetürenschränke

Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
T- Einsatz	6-9
Einbau Innenschubkasten	10-15
Einbau Innenelement mit Schubkasten	16-22
Schubkasten Höheneinstellung	23
Einbau Ablageboden mit Auszug	24-25
Einbau Hosenauszug	26-33
Einlegeboden	34
Einlegeboden mit Kleiderstange	35
Einbau Ausziehbare Kleiderstange	36-37
Boden - Innenbeleuchtung	38
Energieeffizienzklassen	39

Für die Montage benötigen Sie:

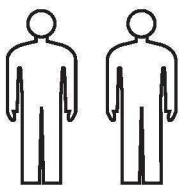

2 Personen.

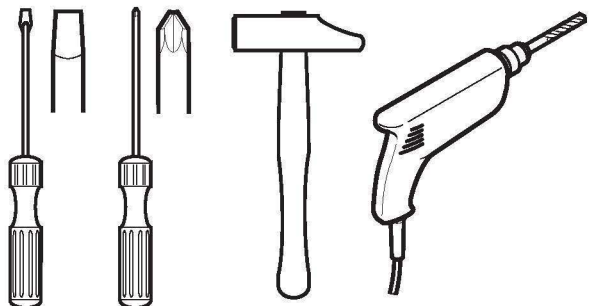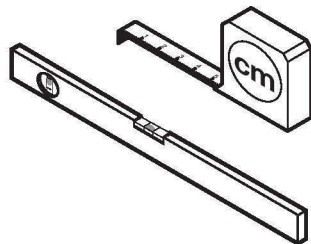

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standlelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen, oder herausziehen der Schubladen, nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschaden keine Haftung übernommen.*



- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack Markenmöbel

Unsere Massivholz und Lack Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz-Möbel und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430).

**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.**

T-EINSATZ

Spax-Schraube (s4)
4,0 x 35

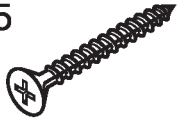


Art.-NR.: 90 EBB 907B

Bodenträger (BT)



Art.-NR.: 20 EBS 704




Stangenlager
(SL)

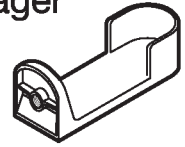


Art.-NR.: 20 EBS 700B

- ① Mittelwand
- ② Einlegeböden
- ③ Kleiderstange

Schraube (s3)
Stangenlager
(SL)

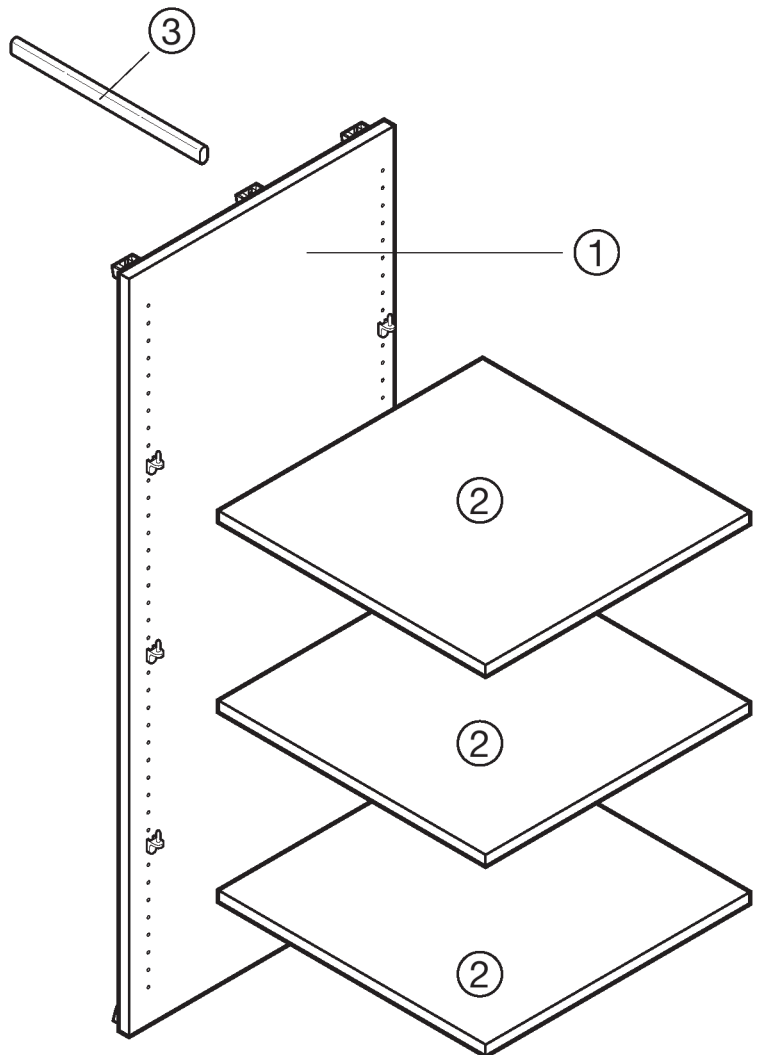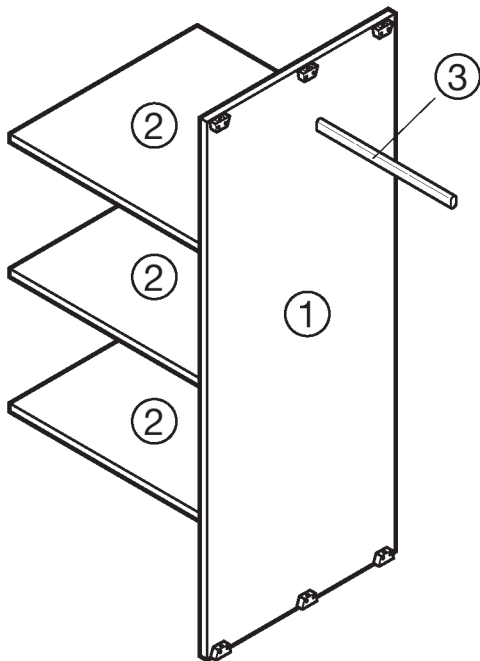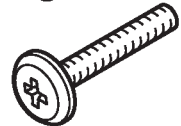


T-EINSATZ

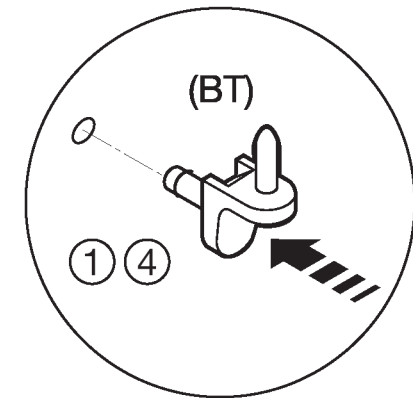

Bodenträger (BT)





Art.-NR.: 20 EBS 704

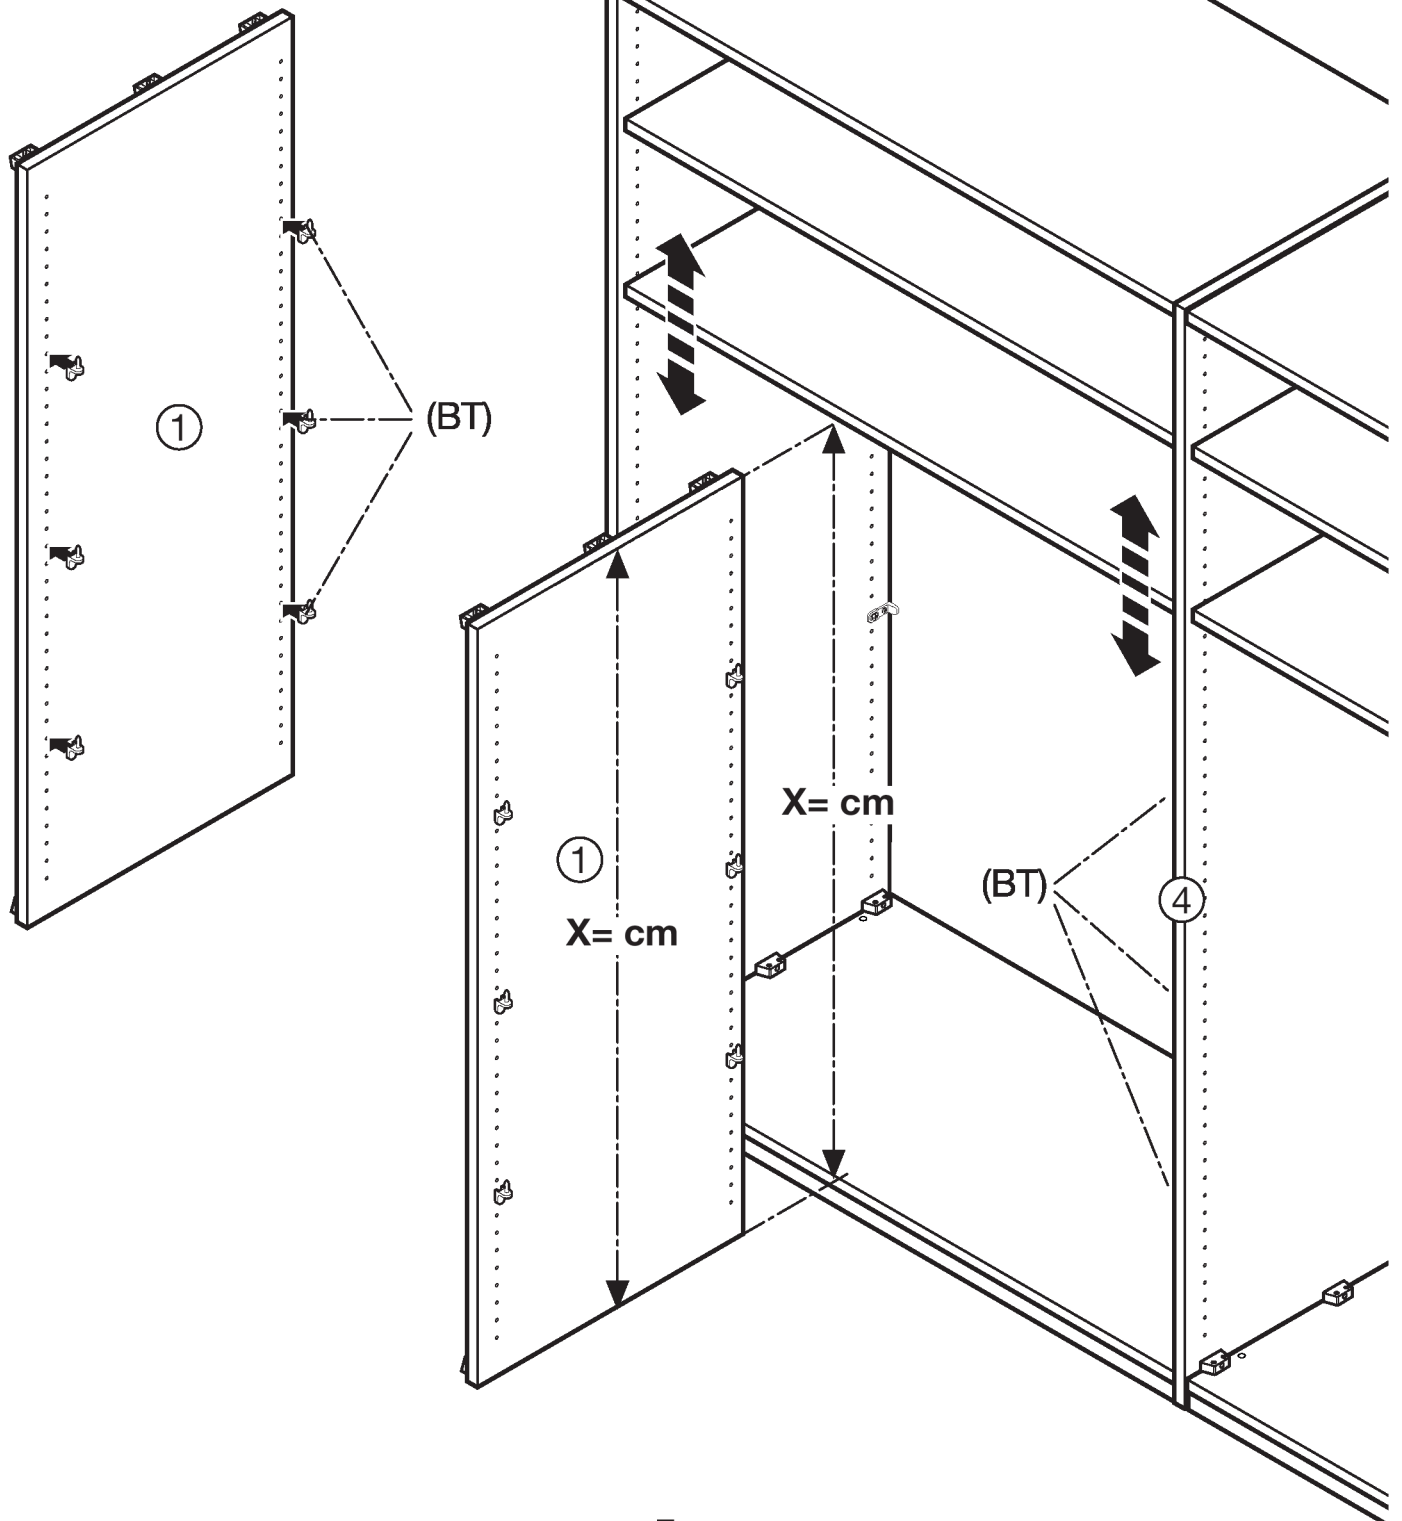

T-EINSATZ

Böden beim Einlegen bitte
nicht verkanten!

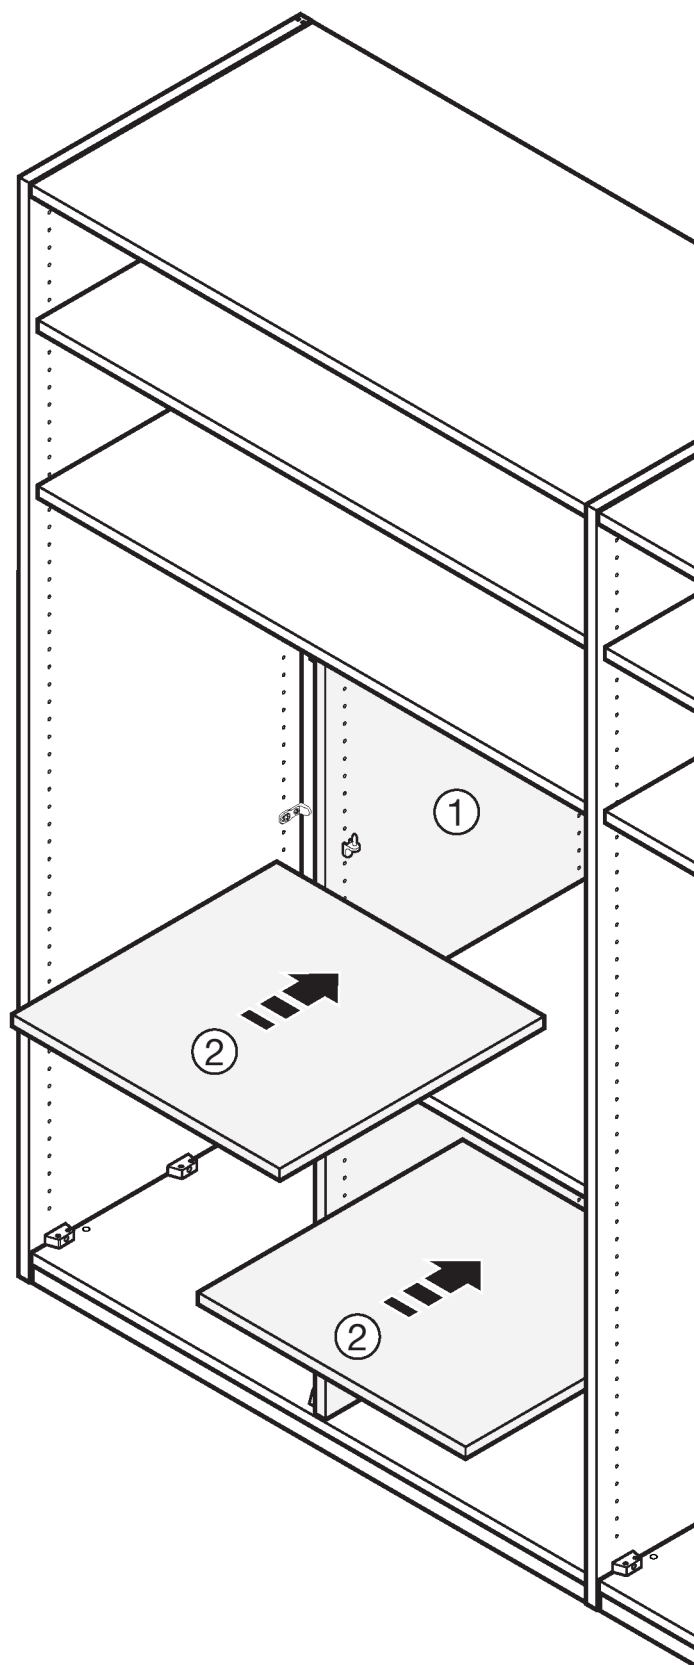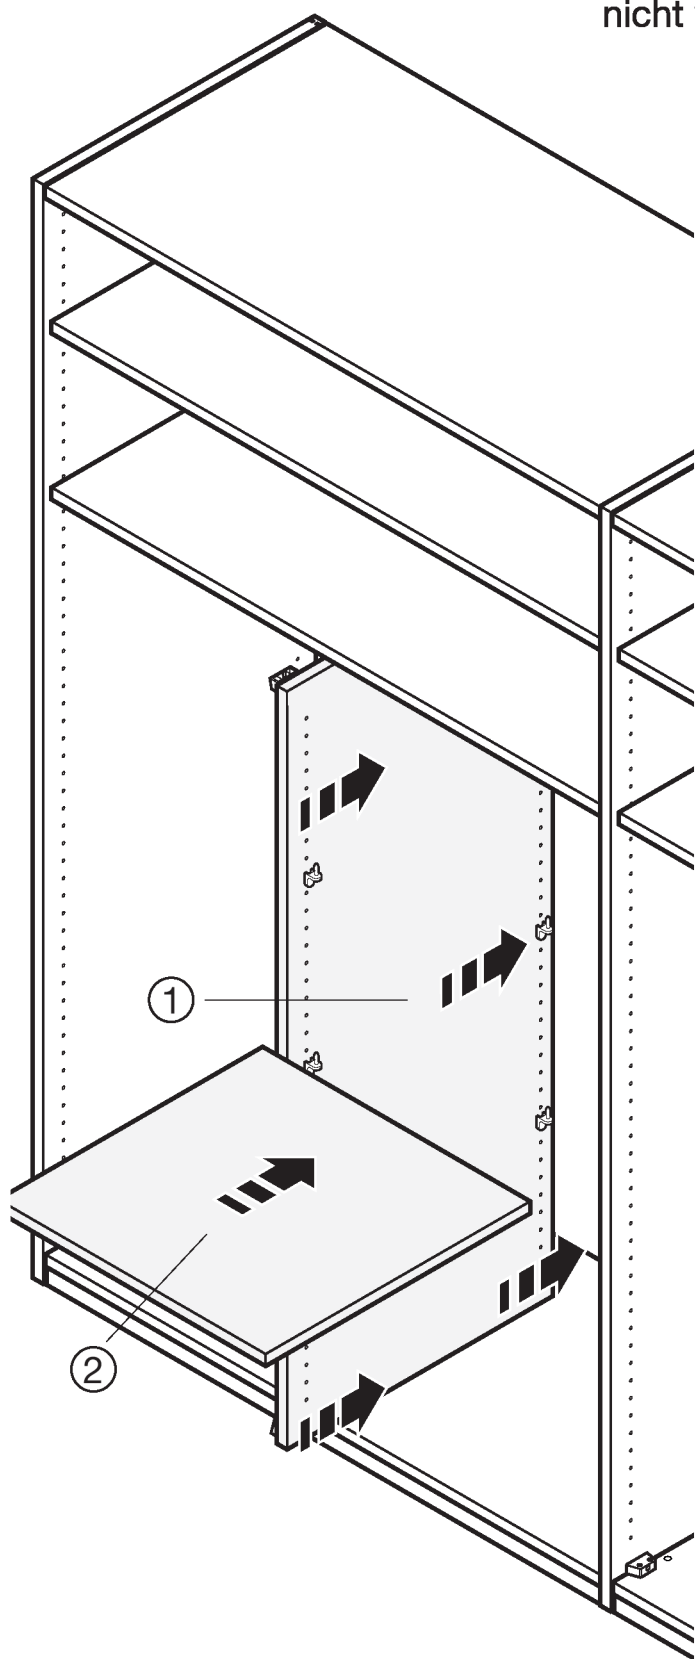


T-EINSATZ

Spax-Schraube (s4)

4,0 x 35




Art.-NR.: 90 EBB 907B

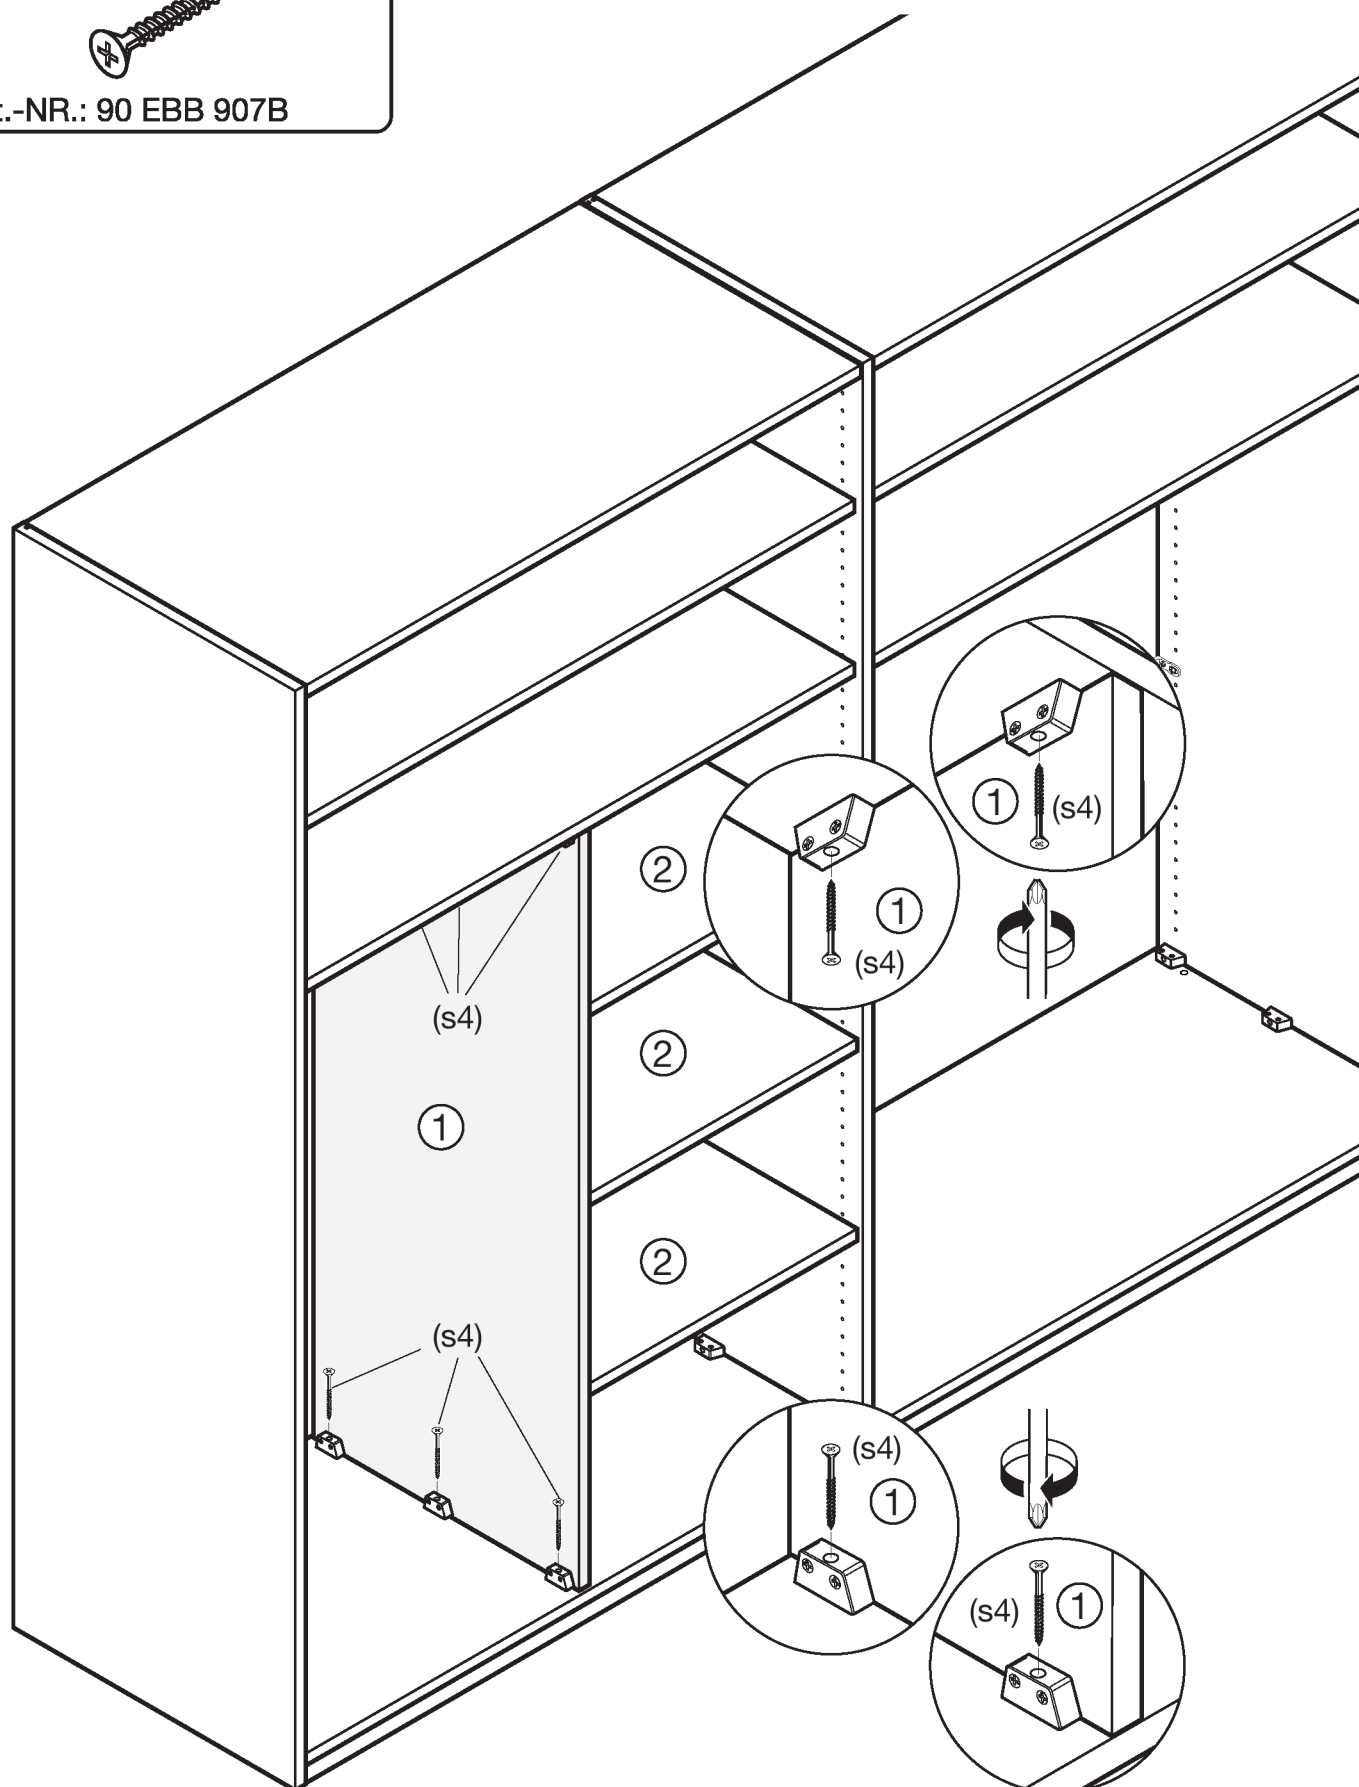


EINBAU INNENSCHUBKASTEN

Innenschubkasten mit Holzfront

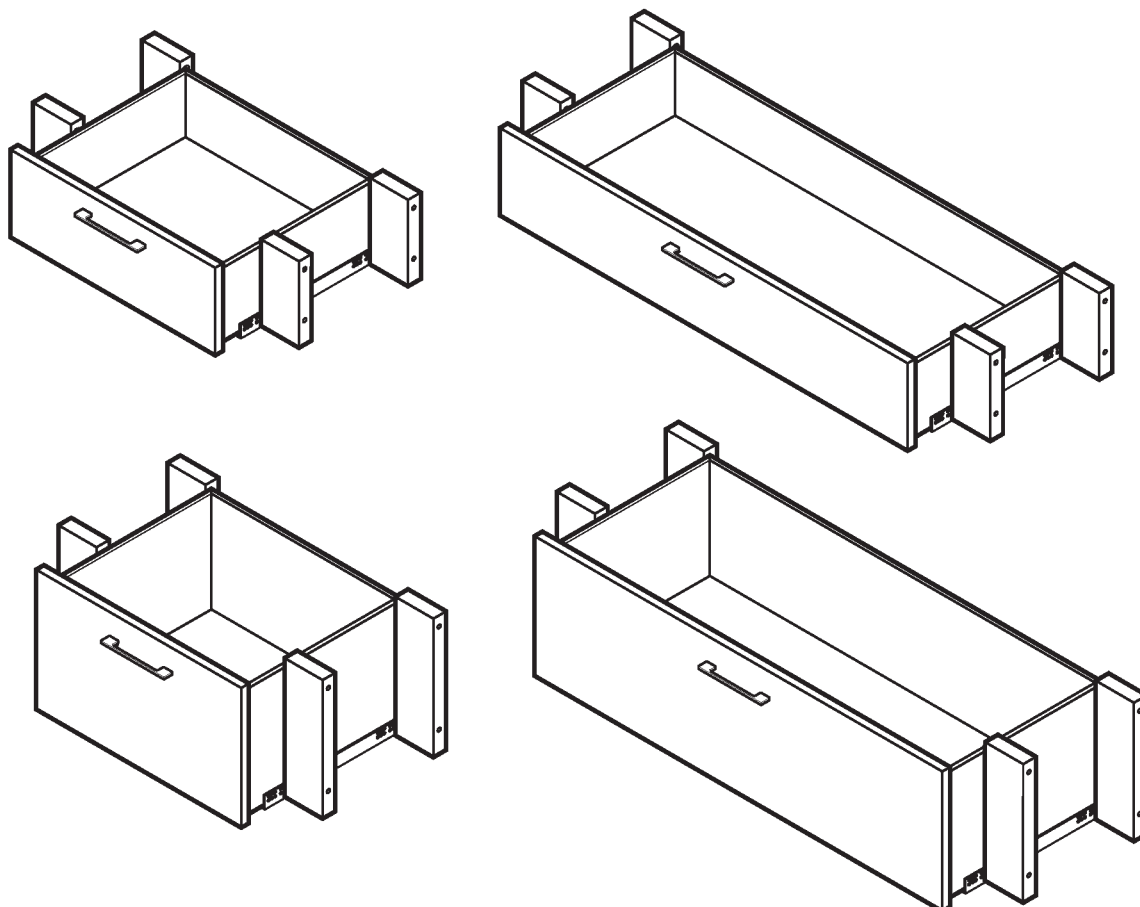


Innenschubkasten mit Glasfront

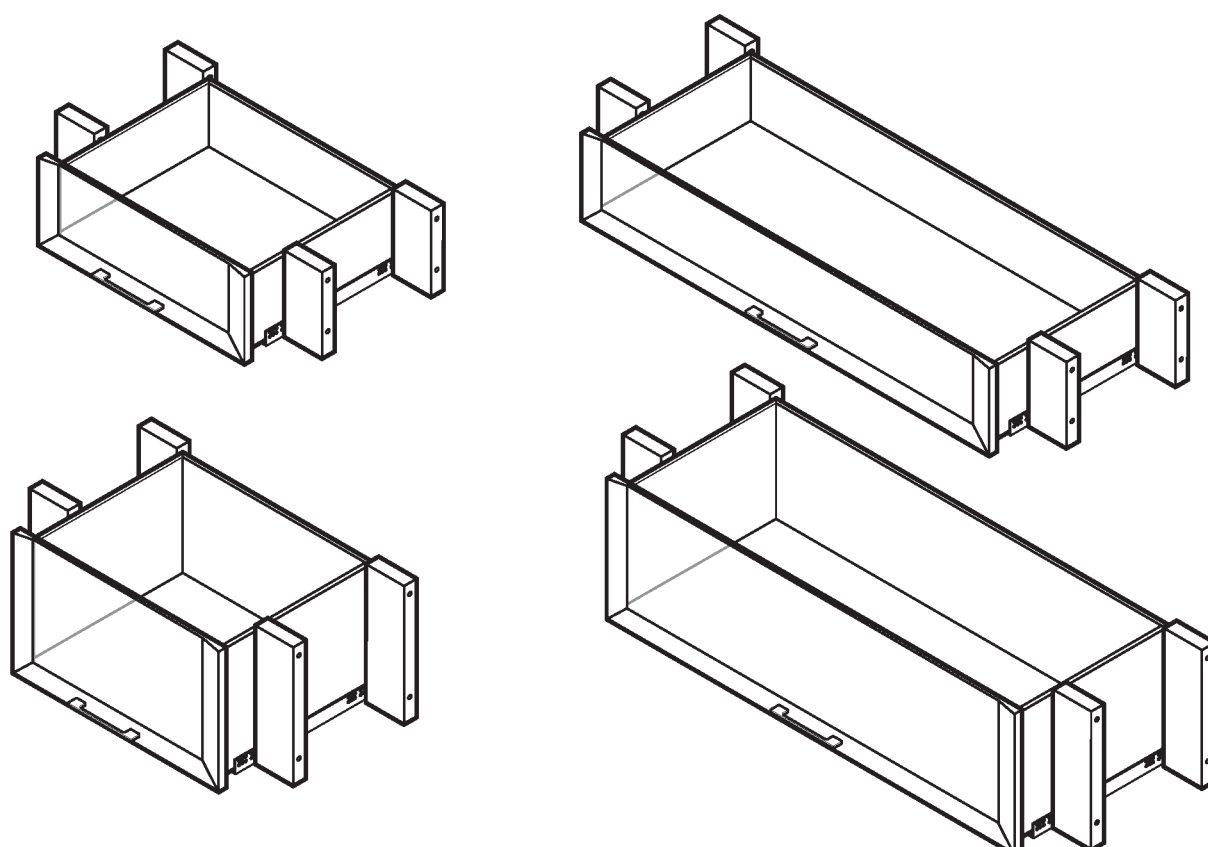

EINBAU INNENSCHUBKASTEN

Spax-Schraube (s8)
5,0 x 80

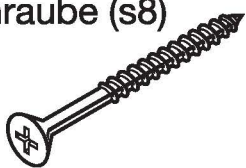


Art.-NR.: 00 ESS 5080B

Schraube (GS)
M4 x 25








Art.-NR.: 00 ESM 4025B

Griff
(G1)

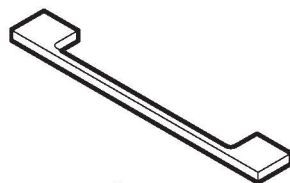


Art.-NR.: 20 EGR 278

- ① Aussenseite mit Auszug (links)
- ② Aussenseite mit Auszug (rechts)
- ③ Schubkasten (50 / 80 / 100)
- ④ Einlegeboden (50 / 80 / 100) als Abschluss erforderlich.

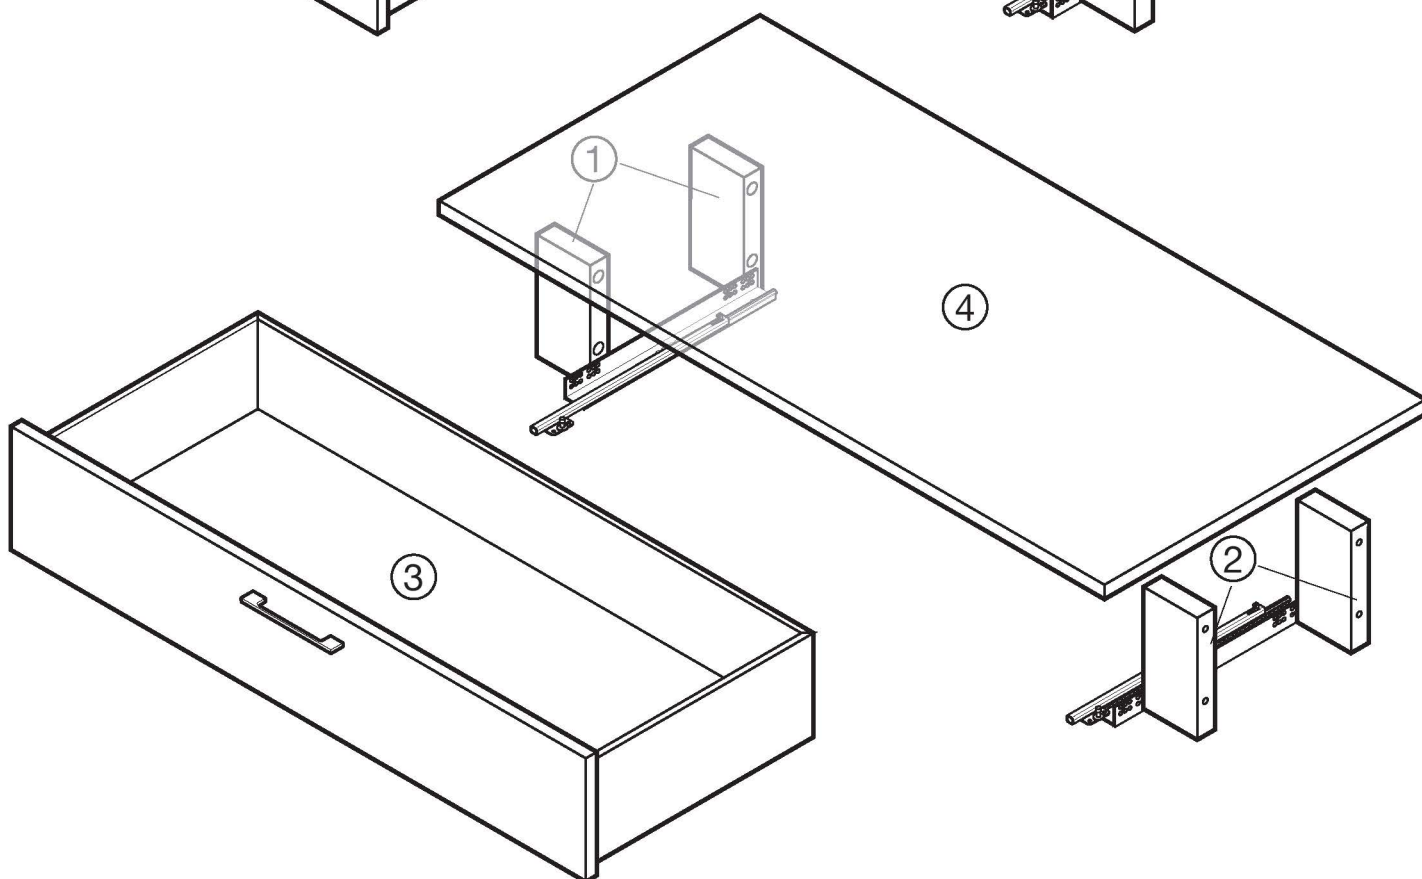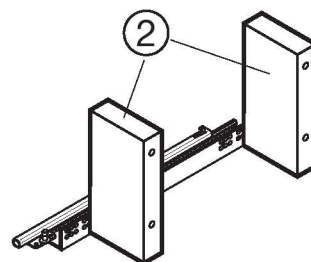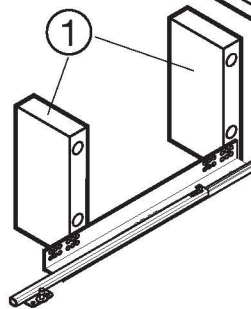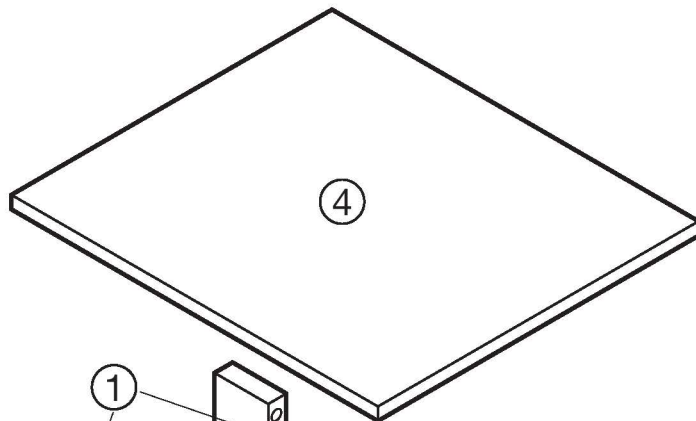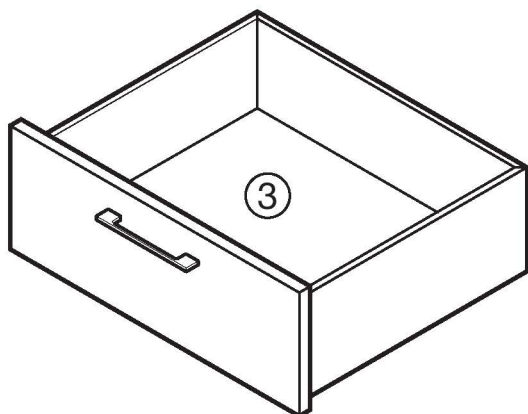


EINBAU INNENSCHUBKASTEN

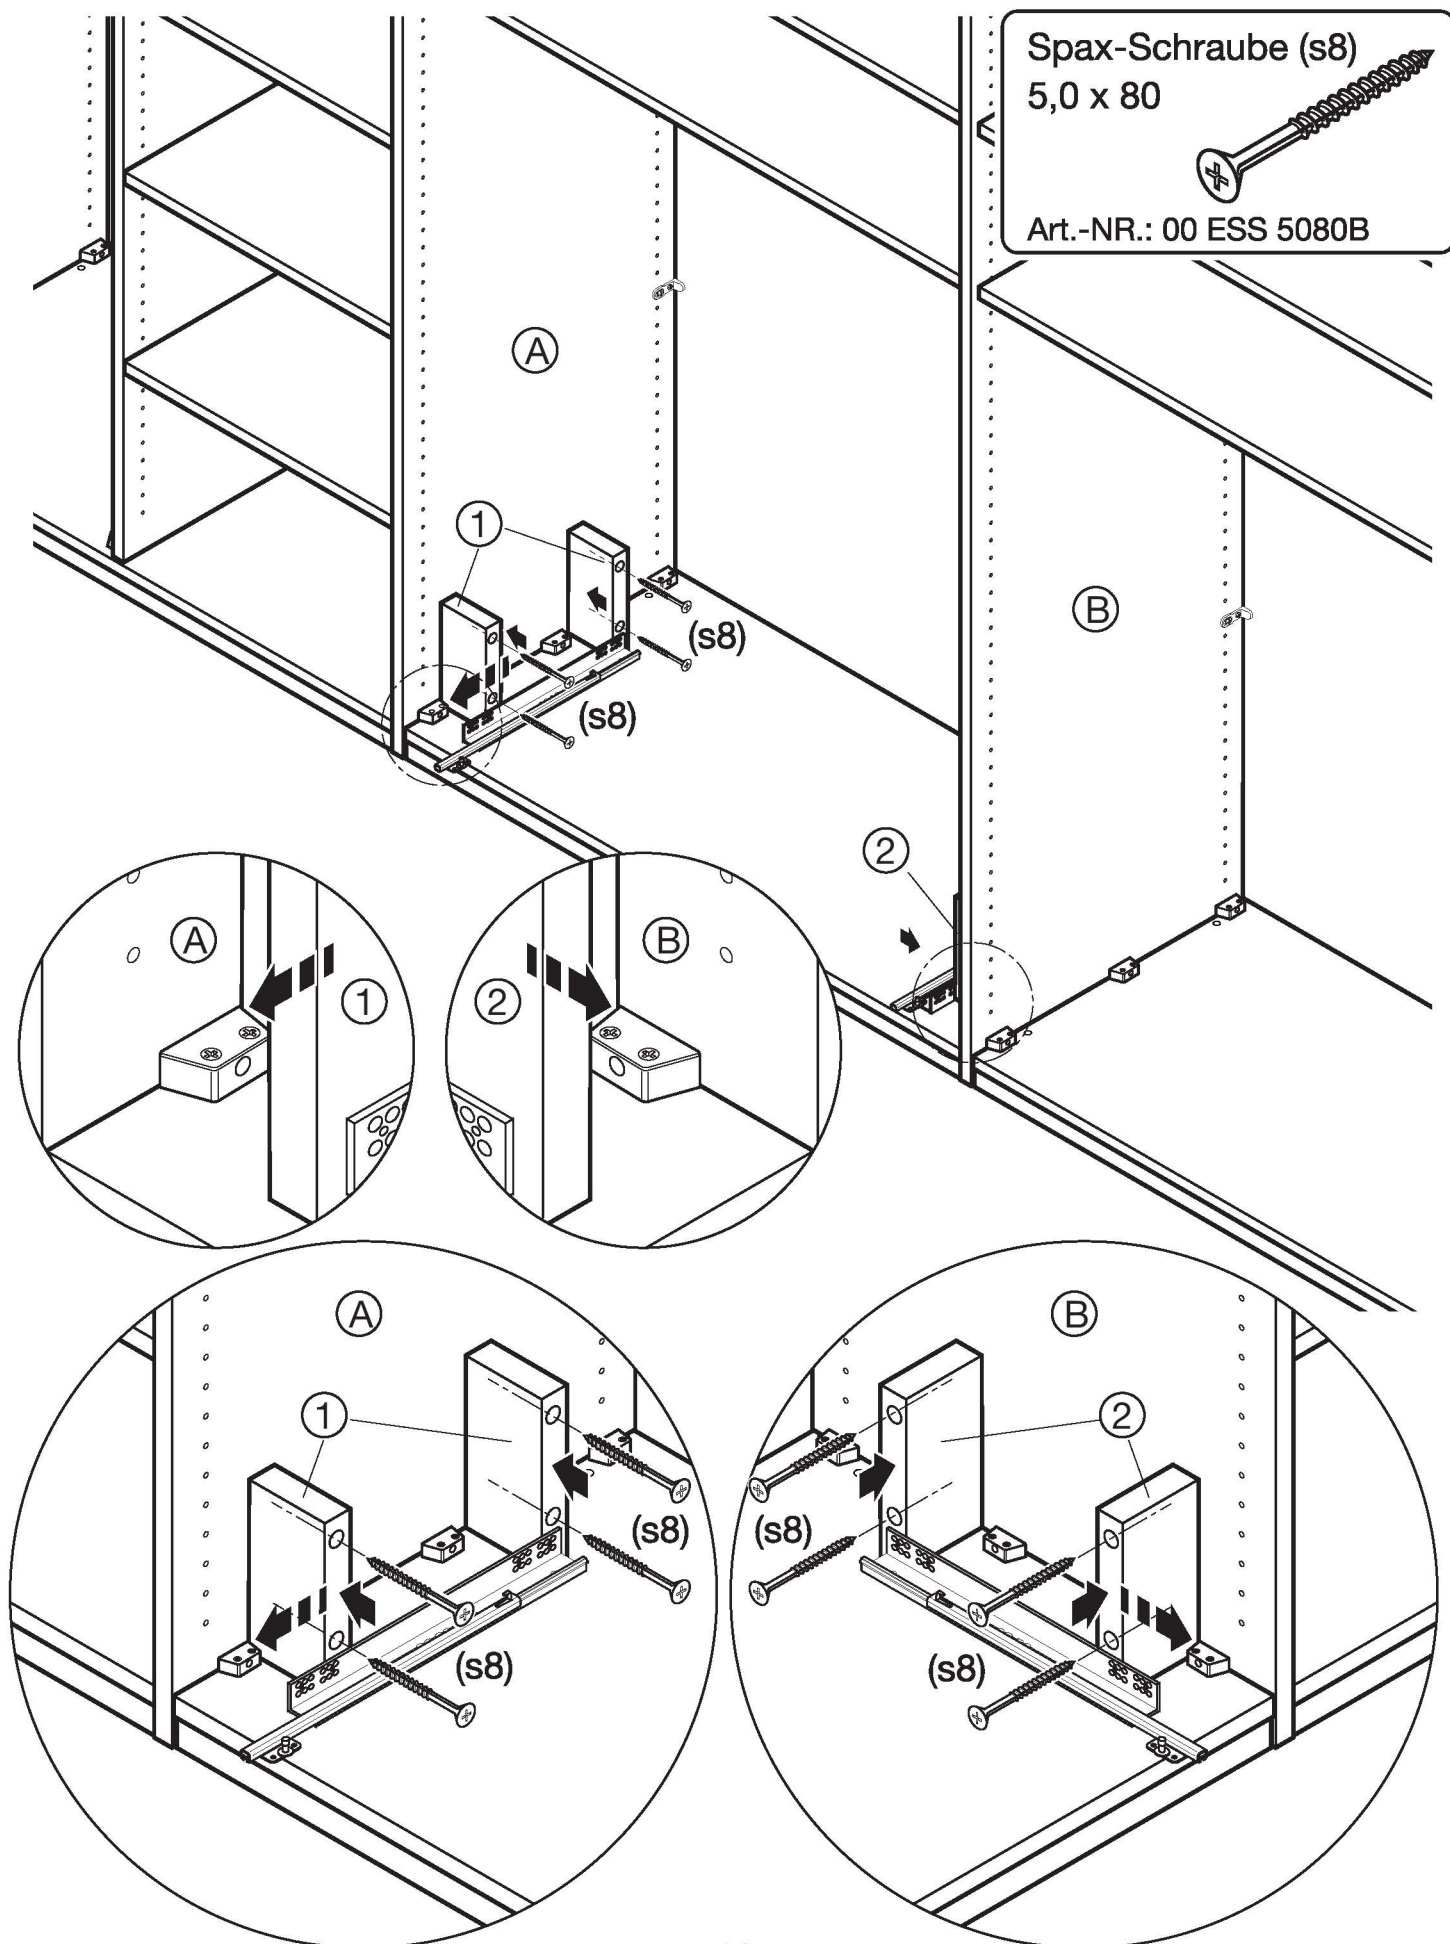


EINBAU INNENSCHUBKASTEN


Spax-Schraube (s8)
5,0 x 80

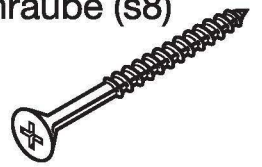


Art.-NR.: 00 ESS 5080B

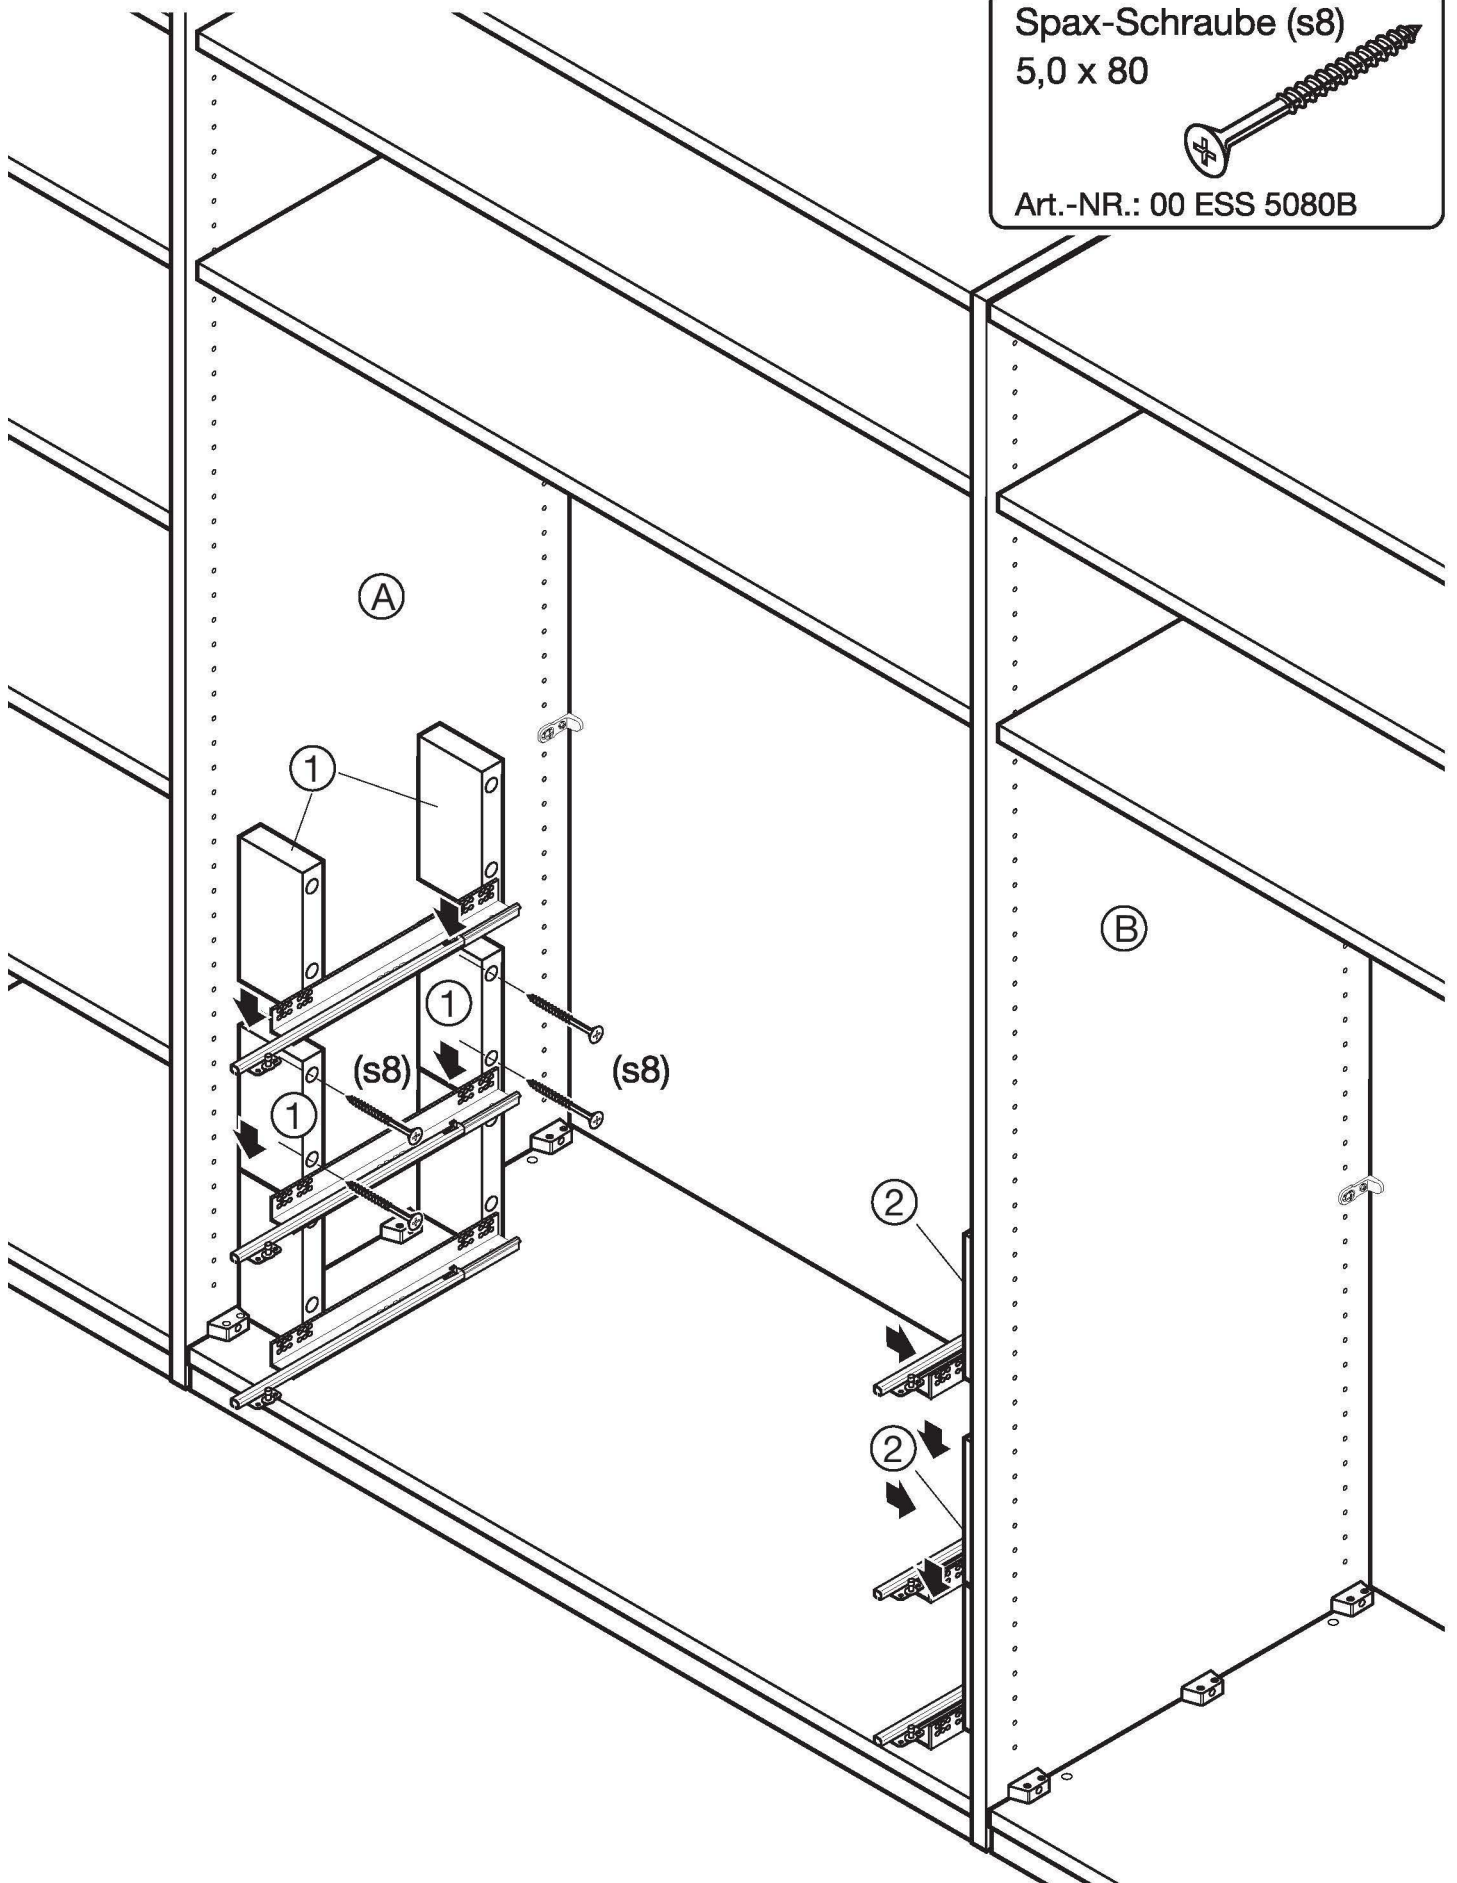


EINBAU INNENSCHUBKASTEN

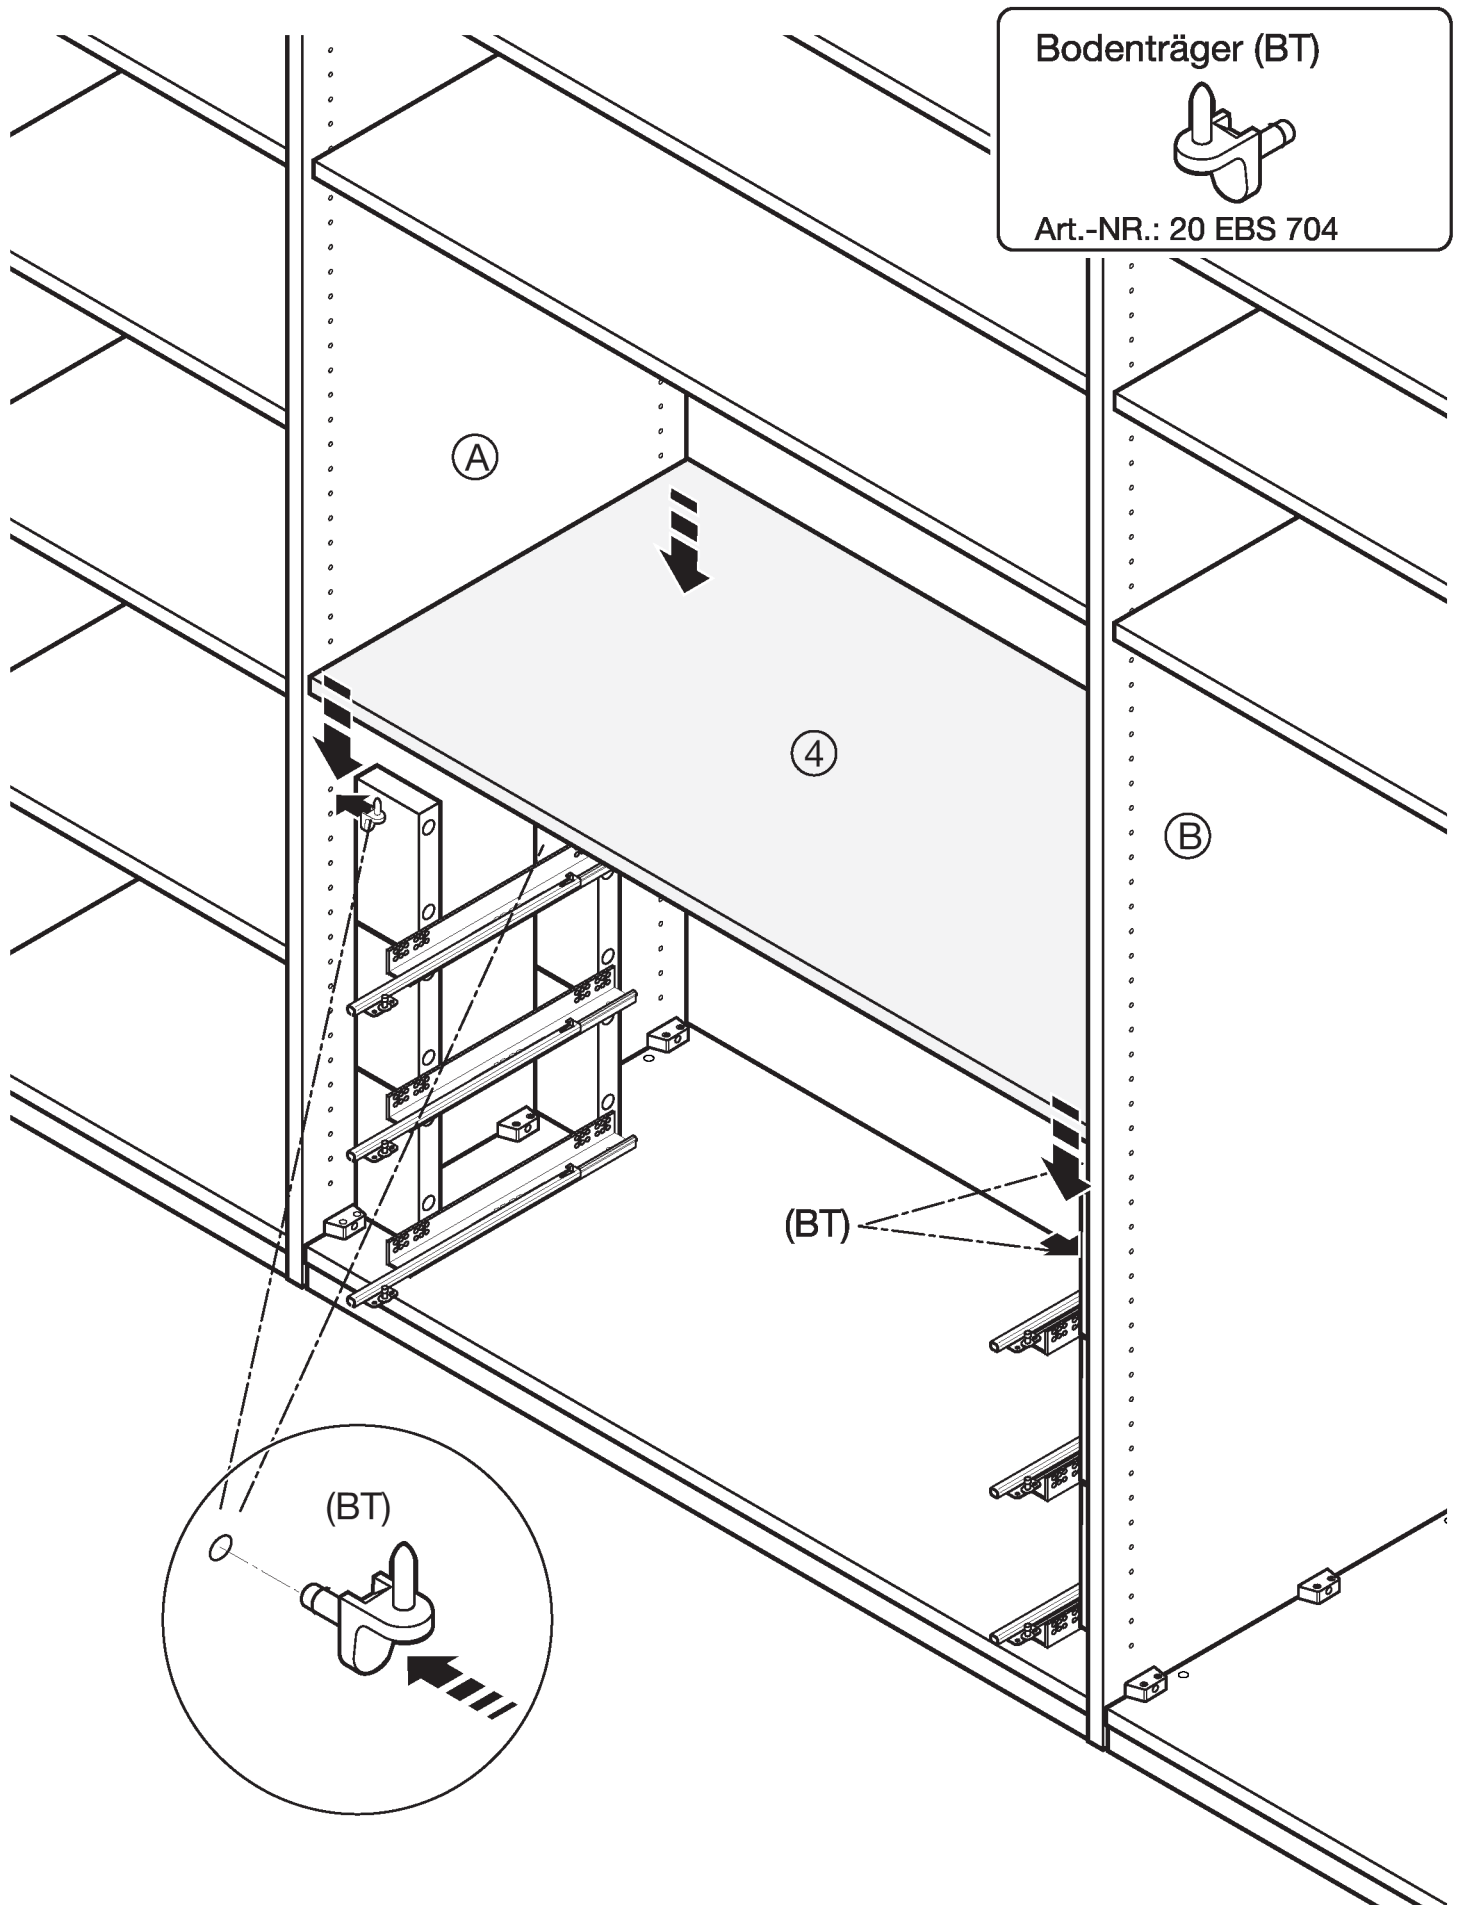

EINBAU INNENSCHUBKASTEN

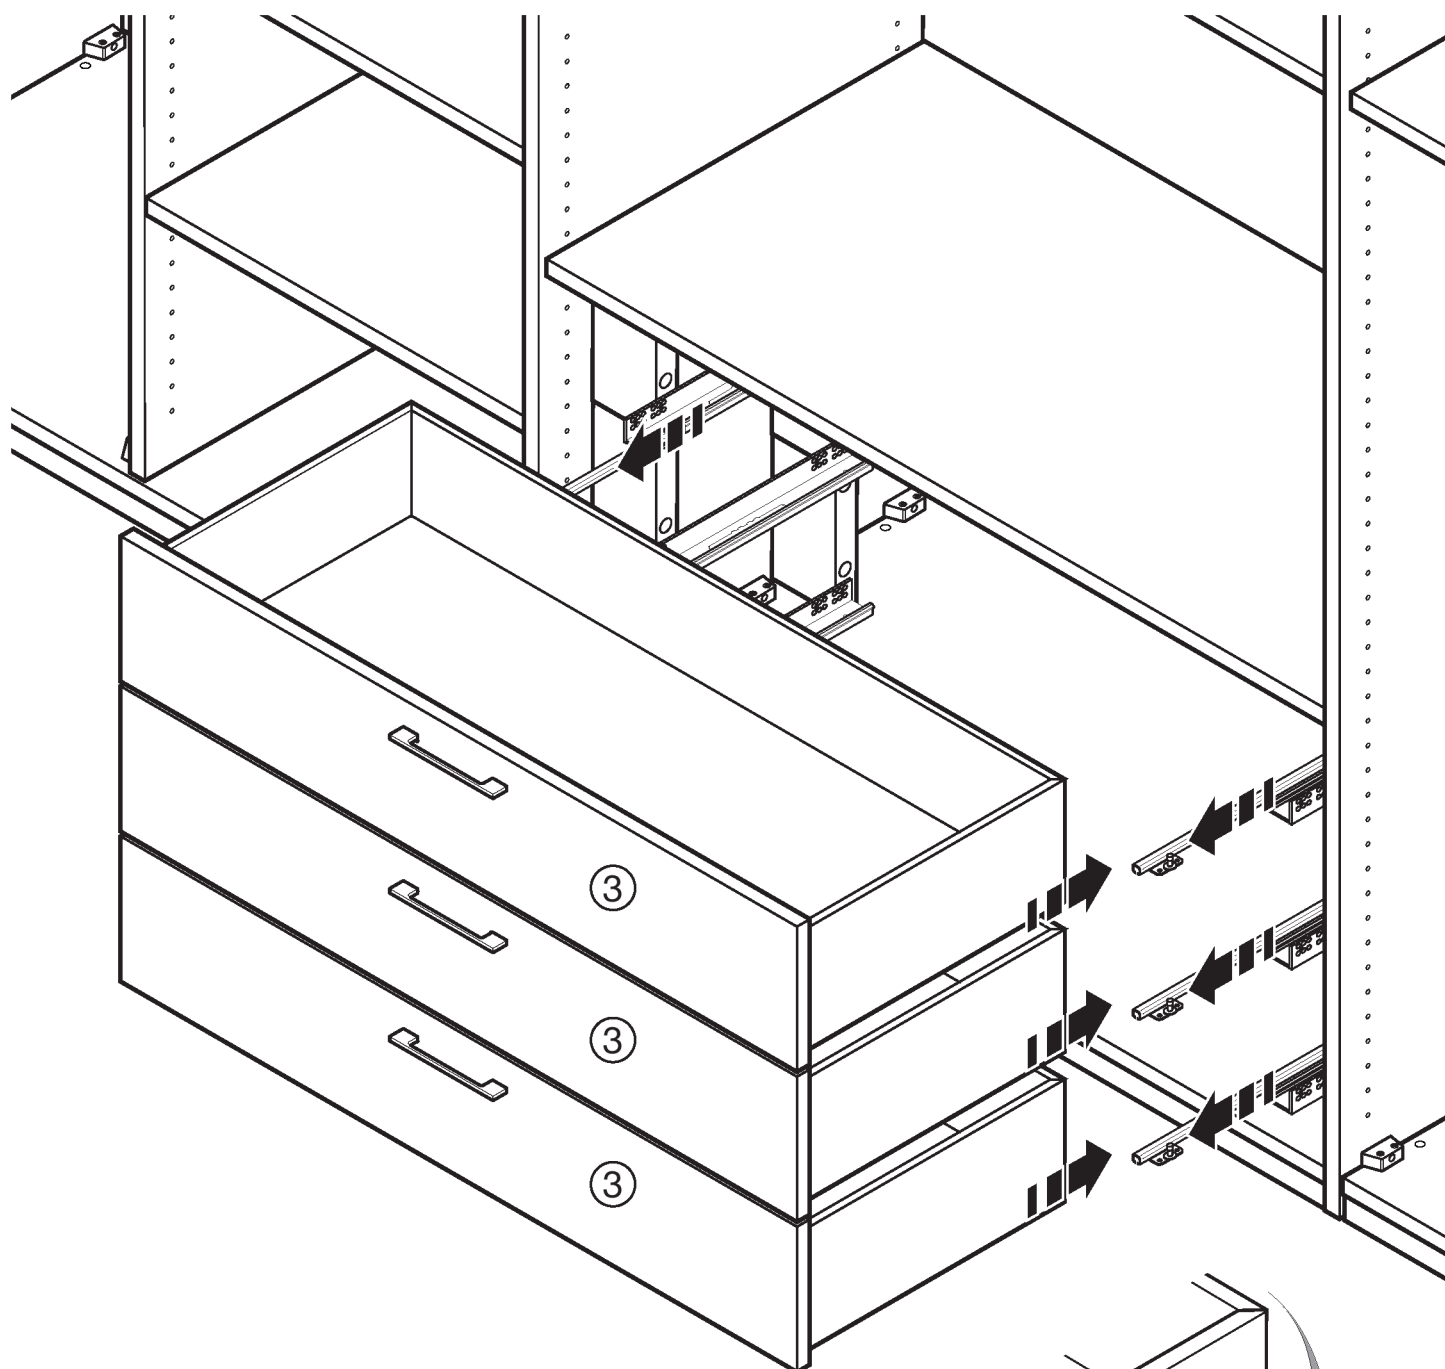


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 23)

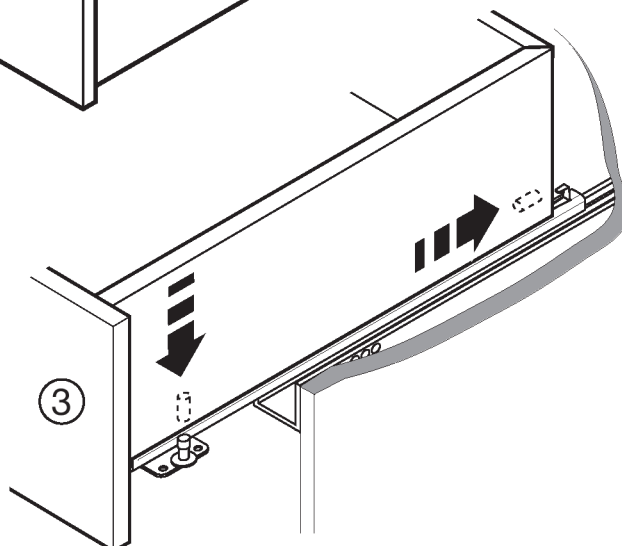




EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN

Einbauschubkasten mit Holzfront

Art.-Nr. 62553
Montage an linker Seite

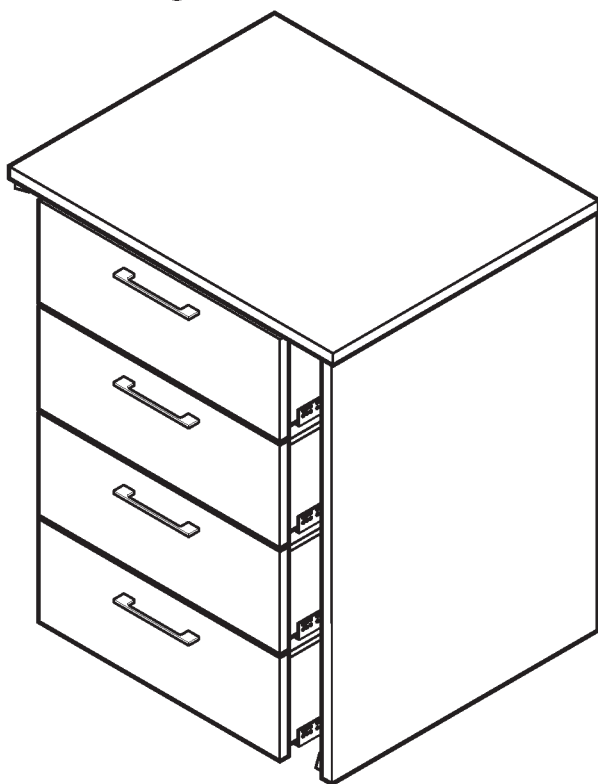


Art.-Nr. 62554
Montage an rechter Seite

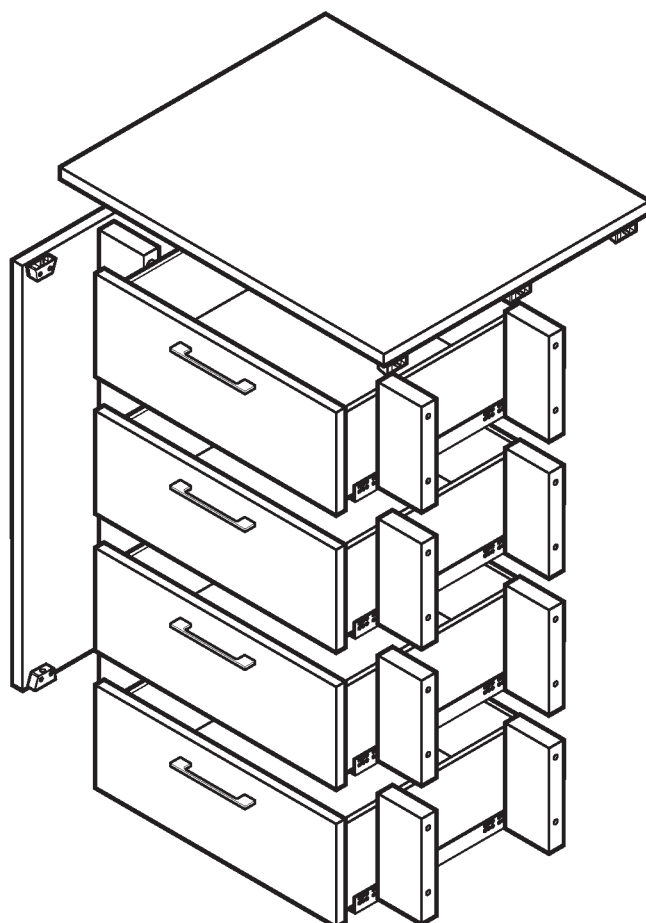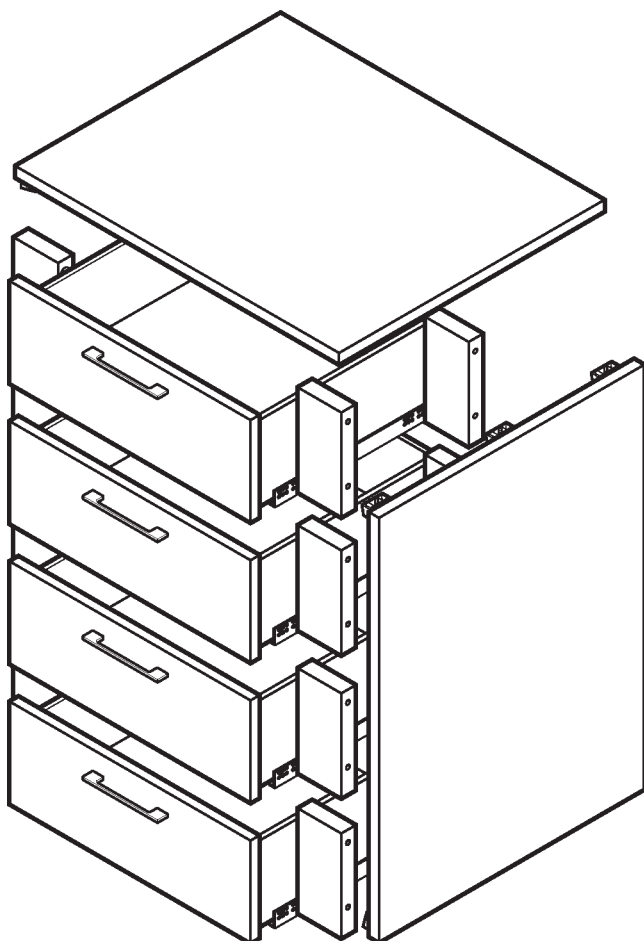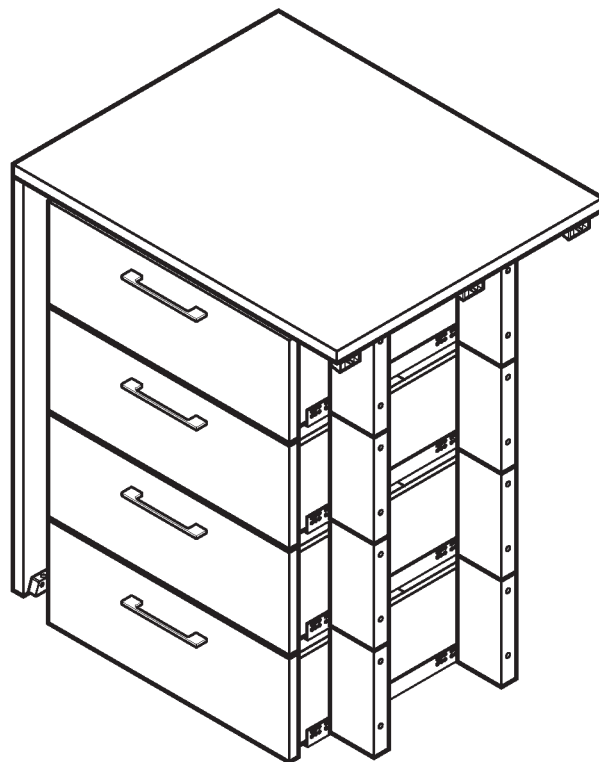

EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN

Spax-Schraube (s8)


5,0 x 80

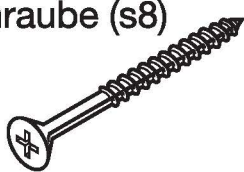

Art.-NR.: 00 ESS 5080B


Spax-Schraube (s4)

4,0 x 35

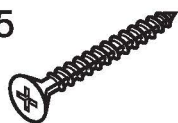

Art.-NR.: 90 EBB 907B

Griff
(G1)

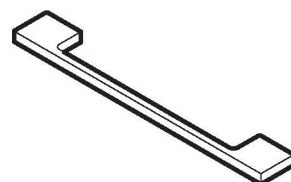

Art.-NR.: 20 EGR 278

Schraube (GS)

M4 x 25



Art.-NR.: 00 ESM 4025B



Ⓐ Aussenseite (1x links oder rechts)

① Aussenseite mit Auszug (4x links)

② Aussenseite mit Auszug (4x rechts)


③ Schubkasten (4x)

④ Oberboden (1x)

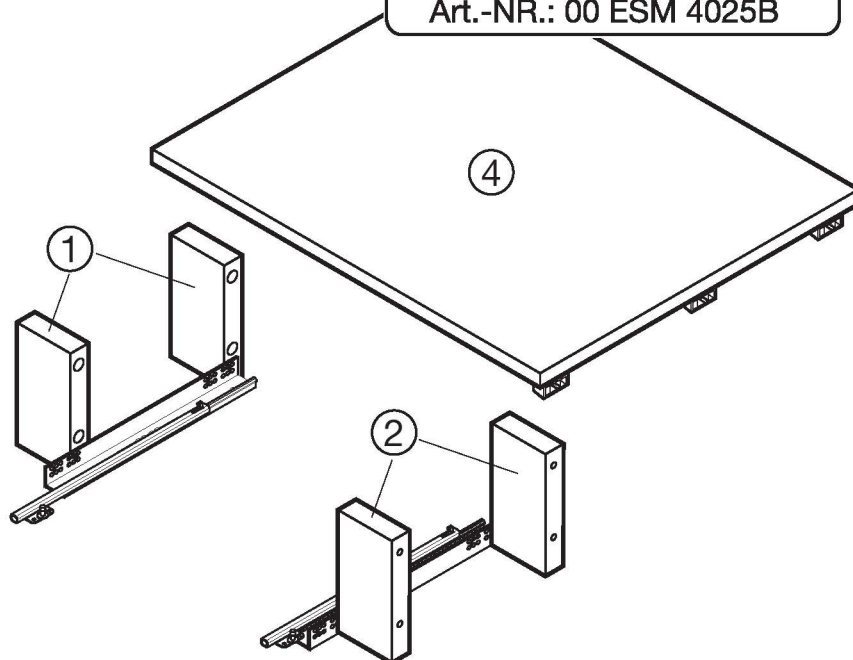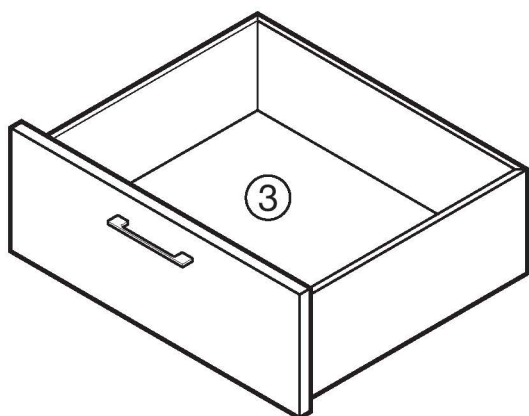


Art.-Nr. 62553

Ⓐ Montage an linker Seite

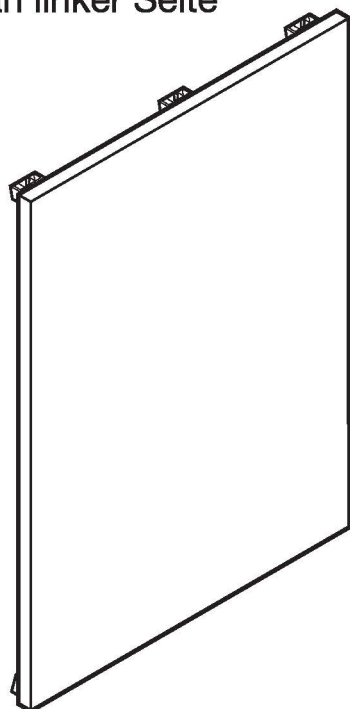


Art.-Nr. 62554

Ⓐ Montage an rechter Seite

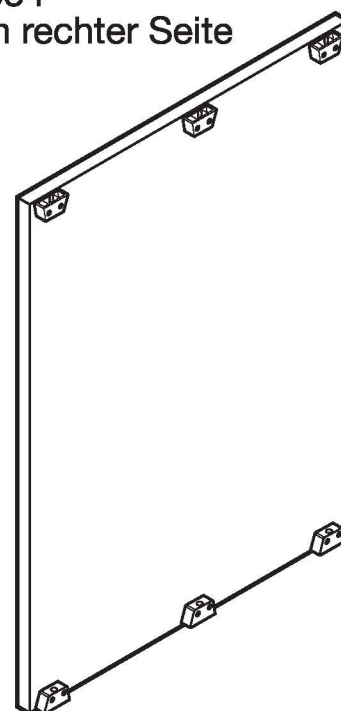

EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN






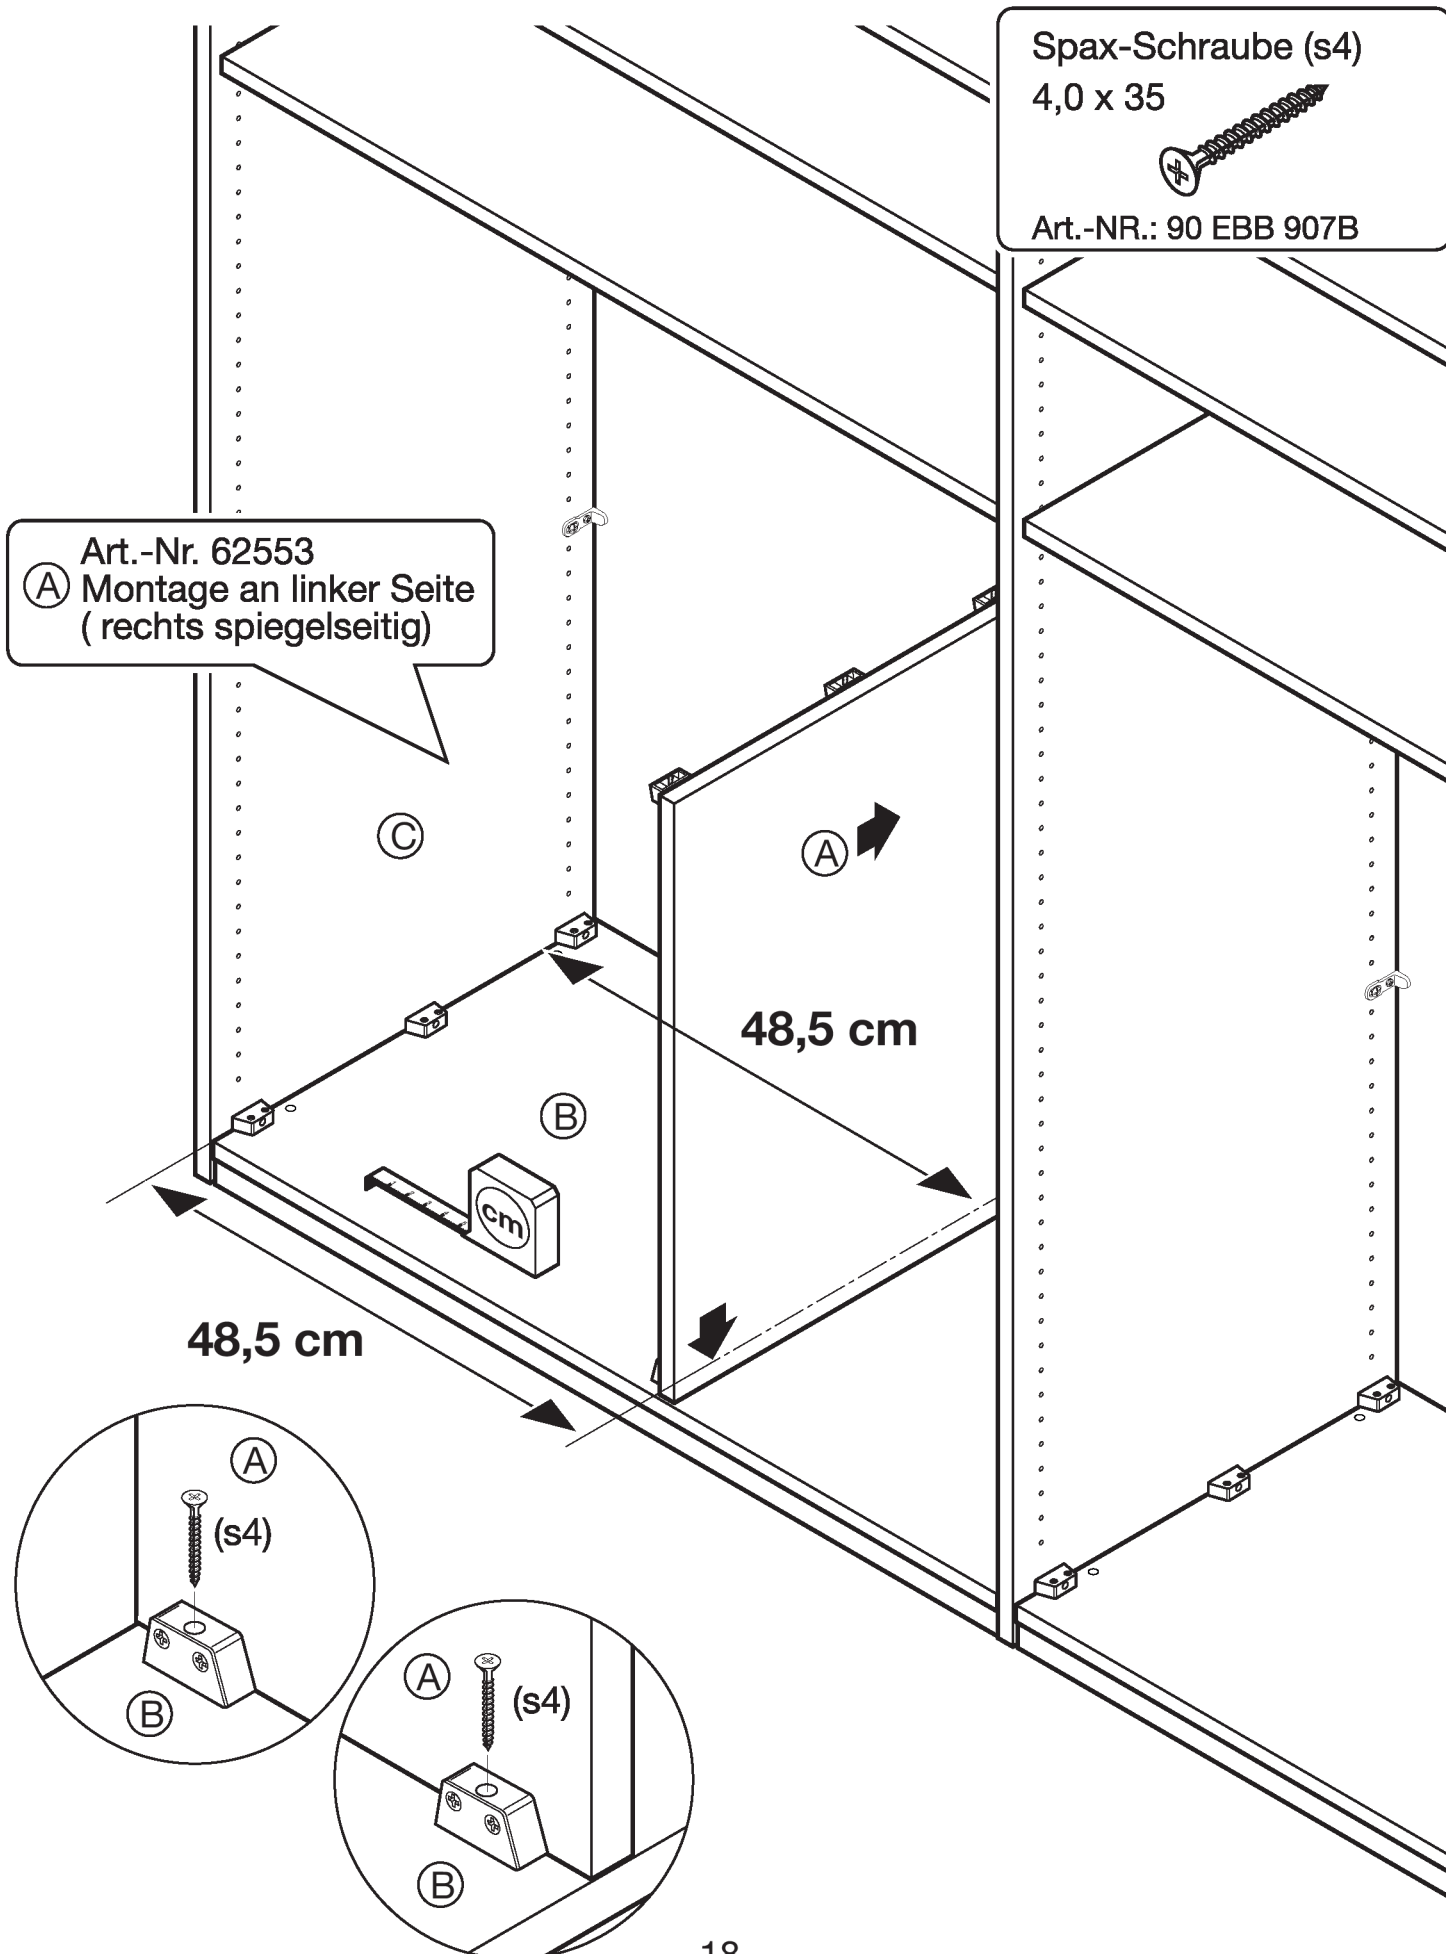


EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN


Art.-Nr. 62553
 (A) Montage an linker Seite
 (rechts spiegelseitig)

Spax-Schraube (s8)
 5,0 x 80

Art.-NR.: 00 ESS 5080B

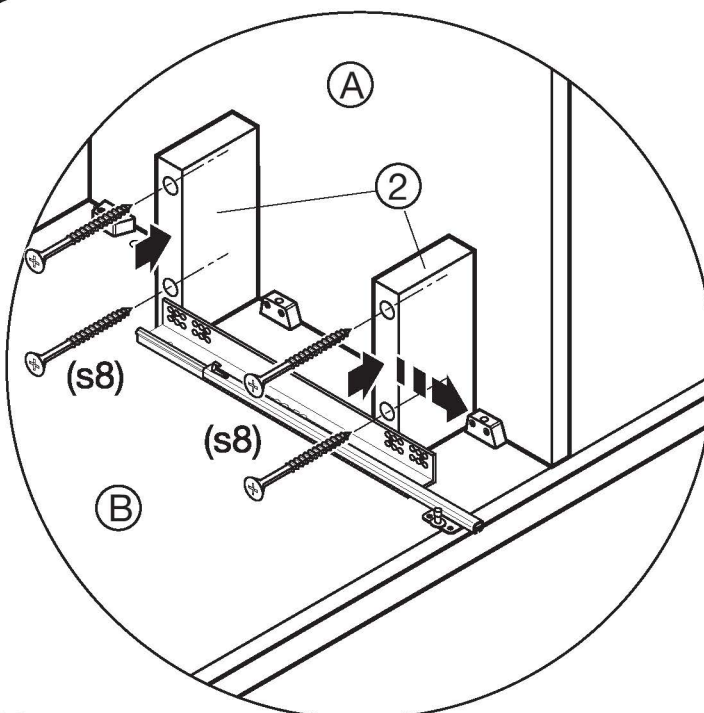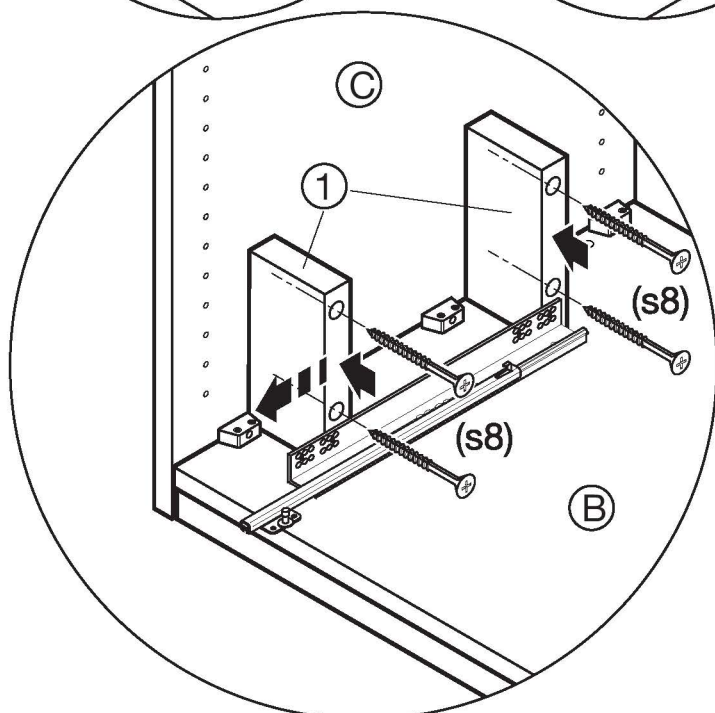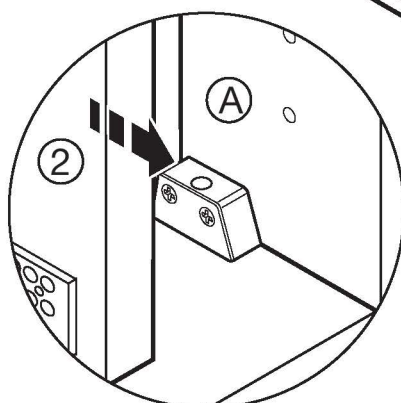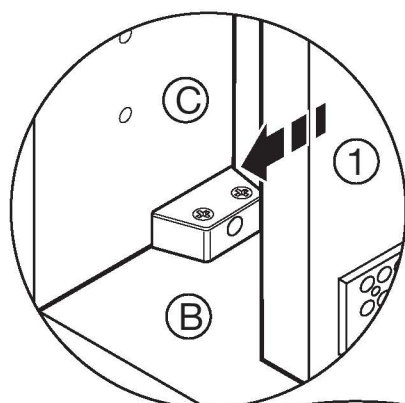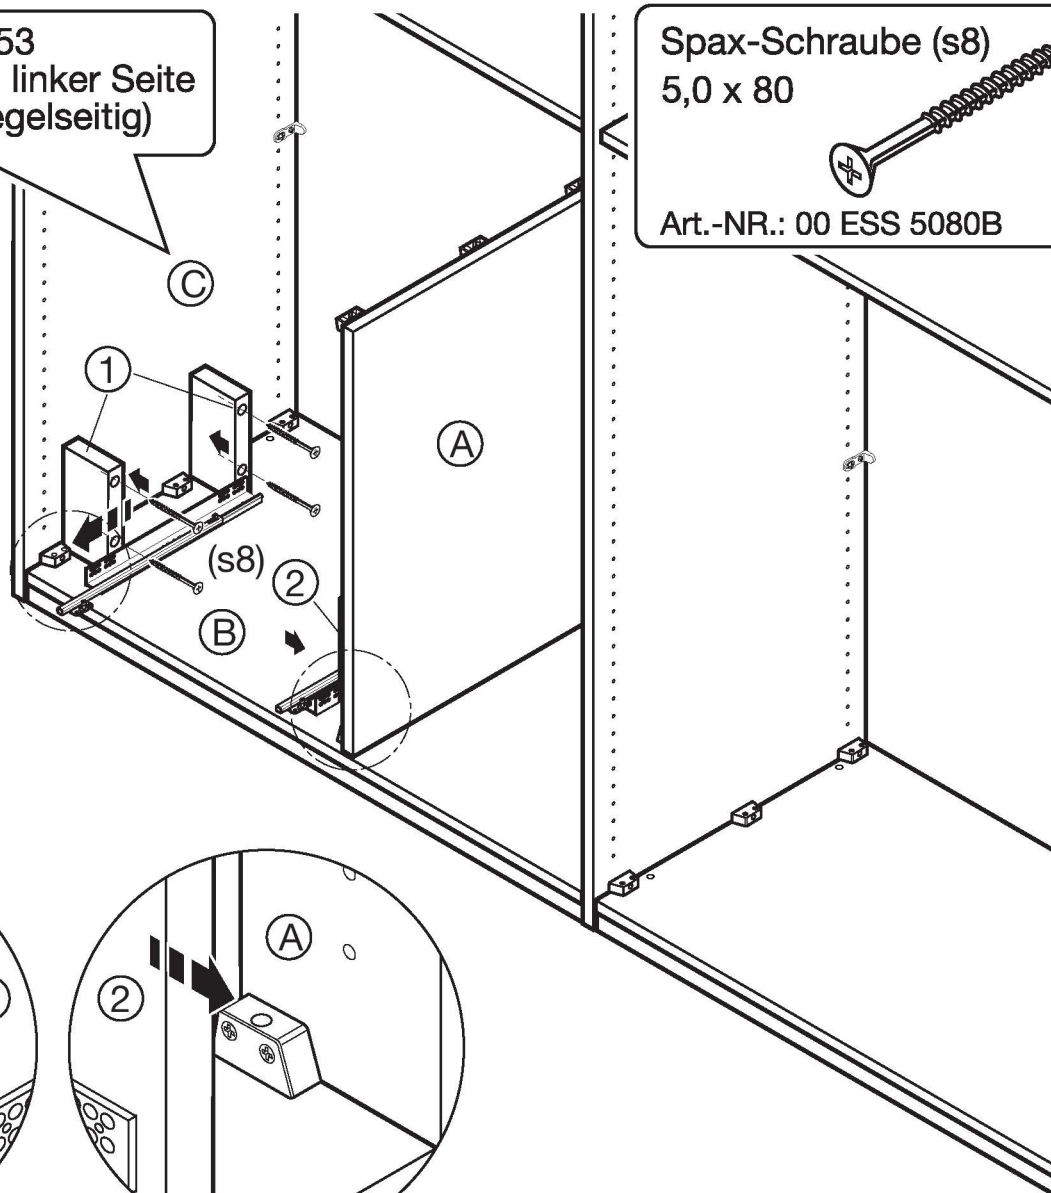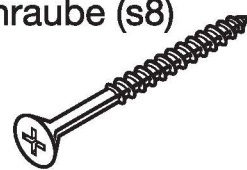


EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN

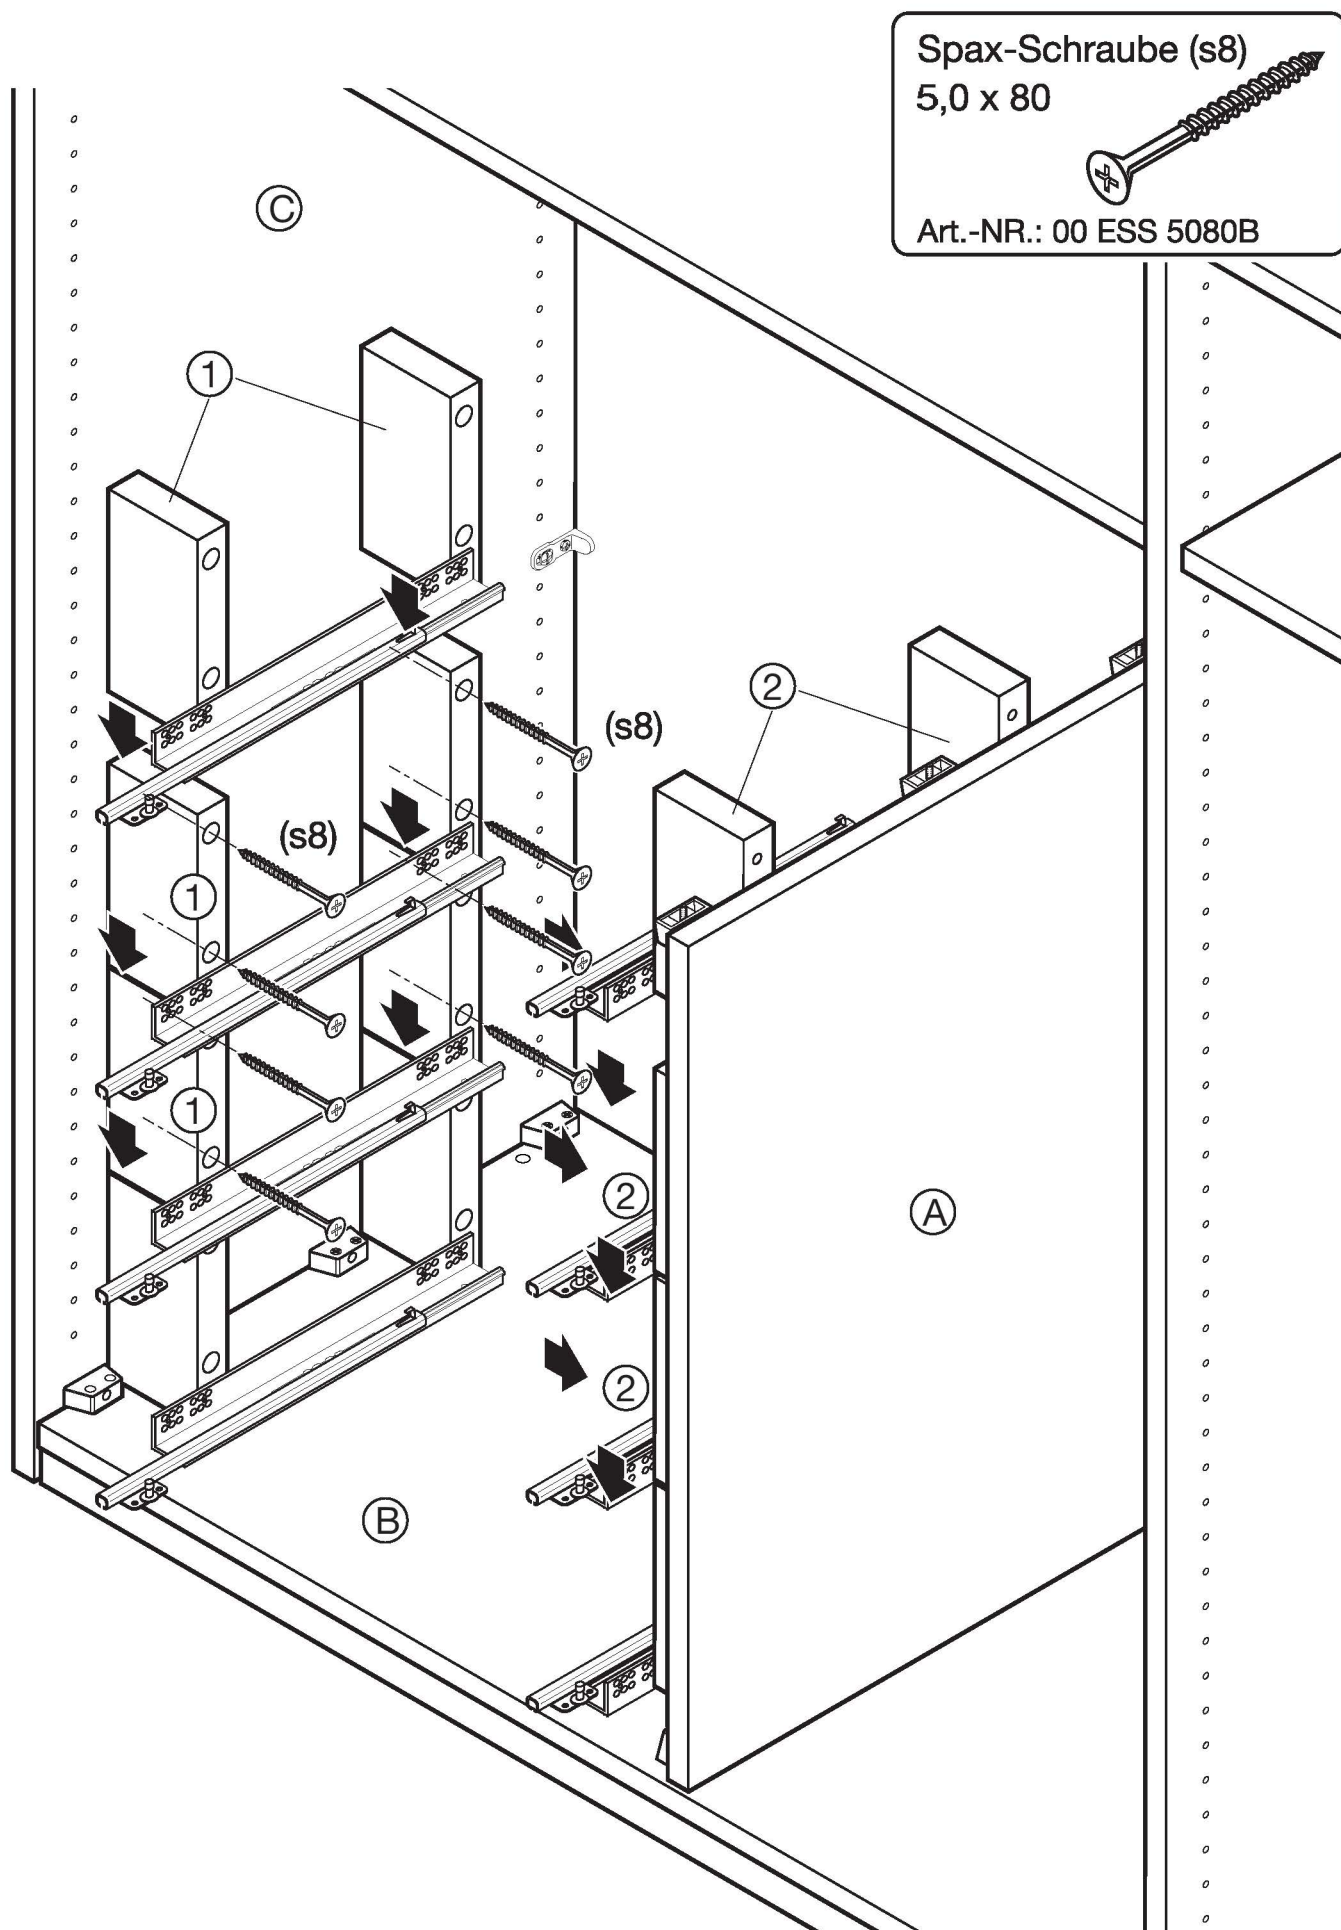


EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN

Spax-Schraube (s4)


4,0 x 35

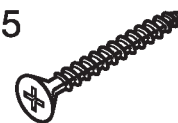

Art.-NR.: 90 EBB 907B

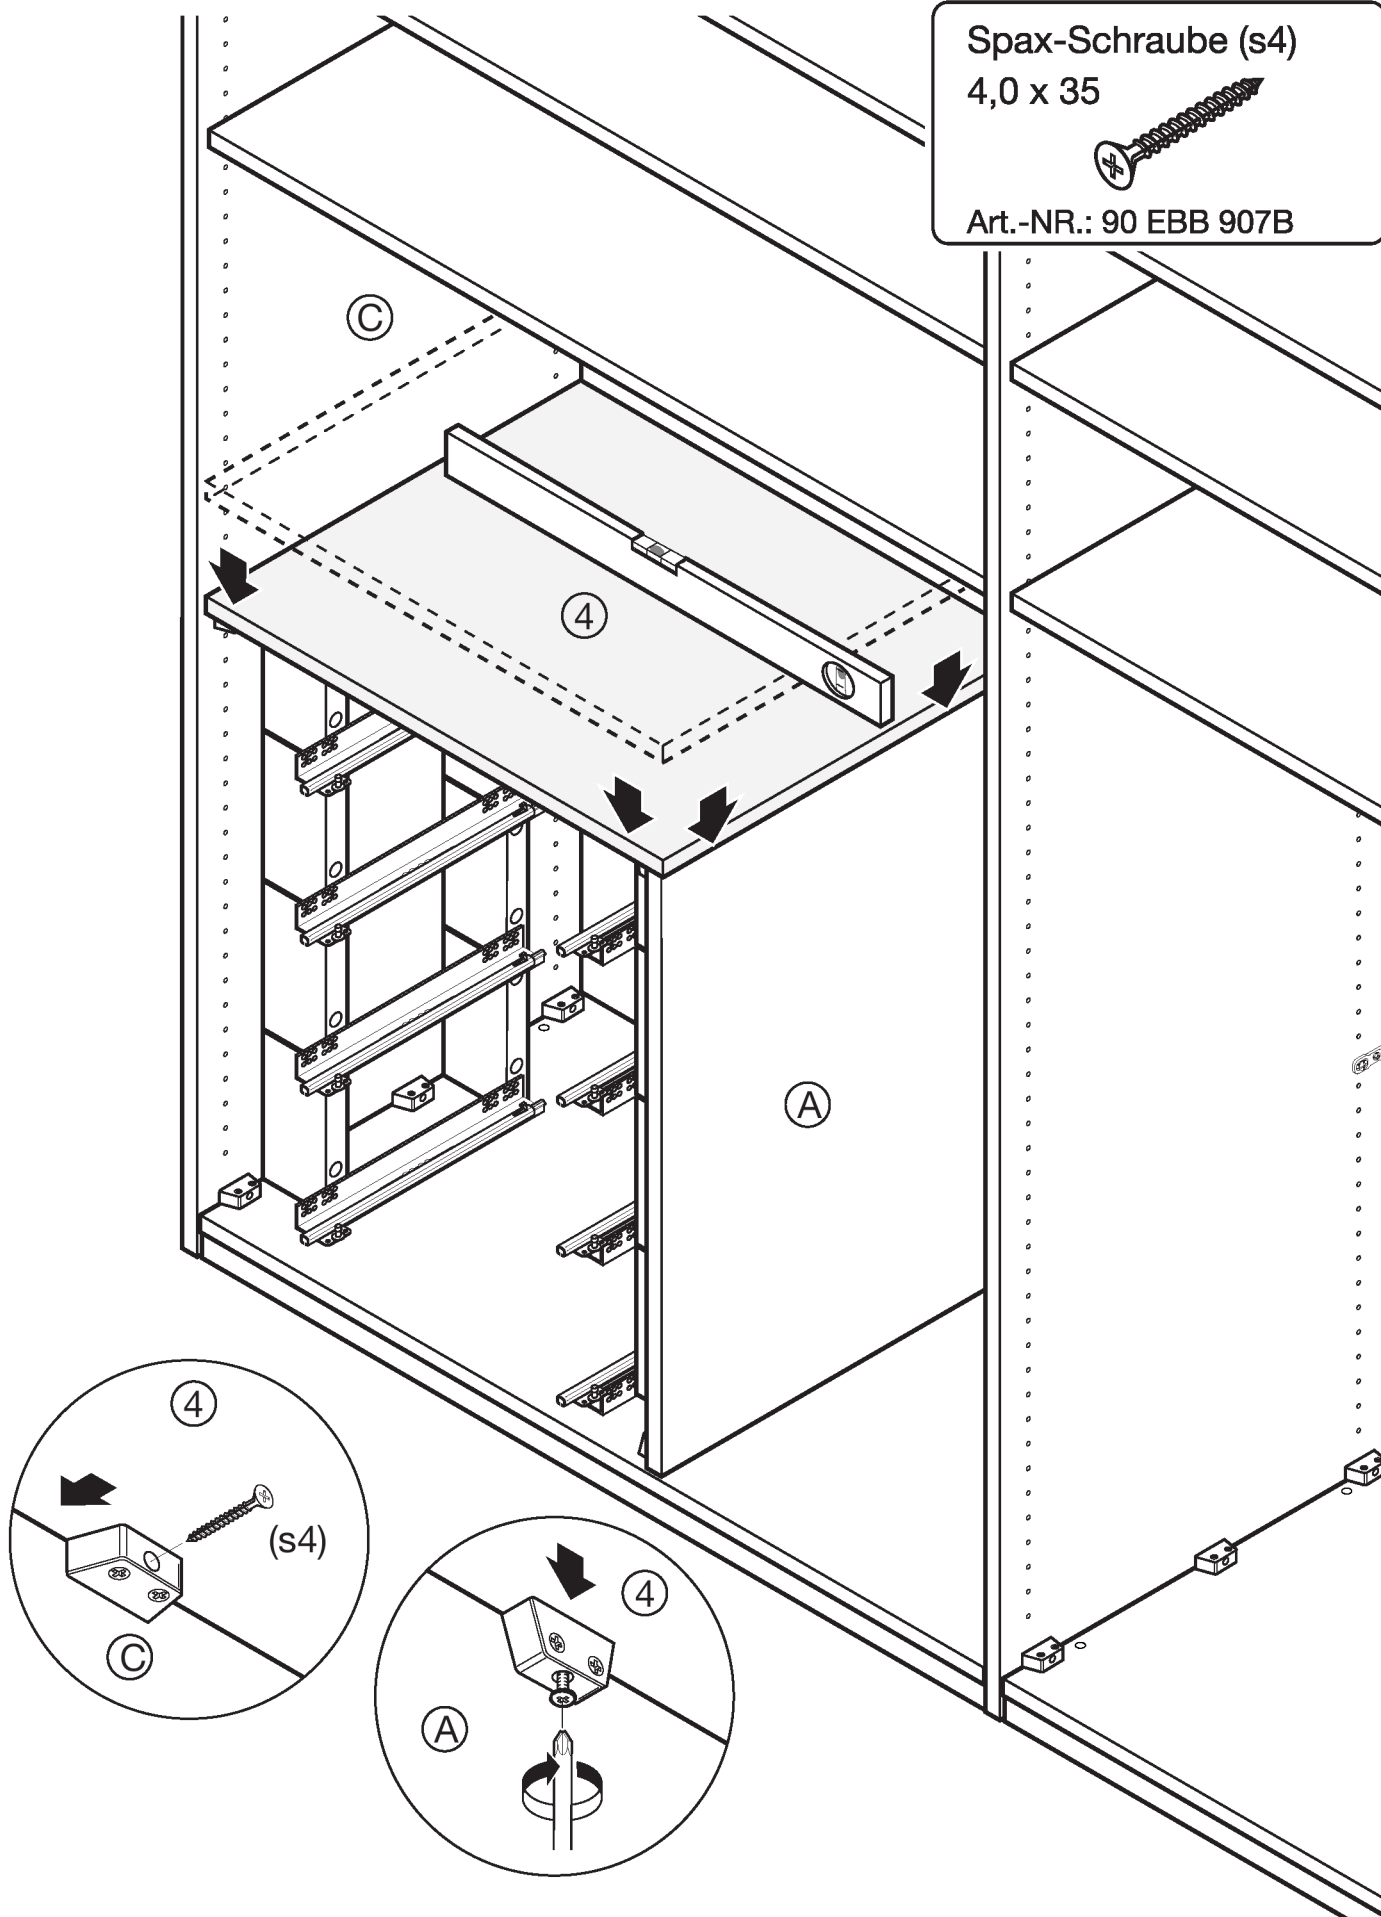



EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN

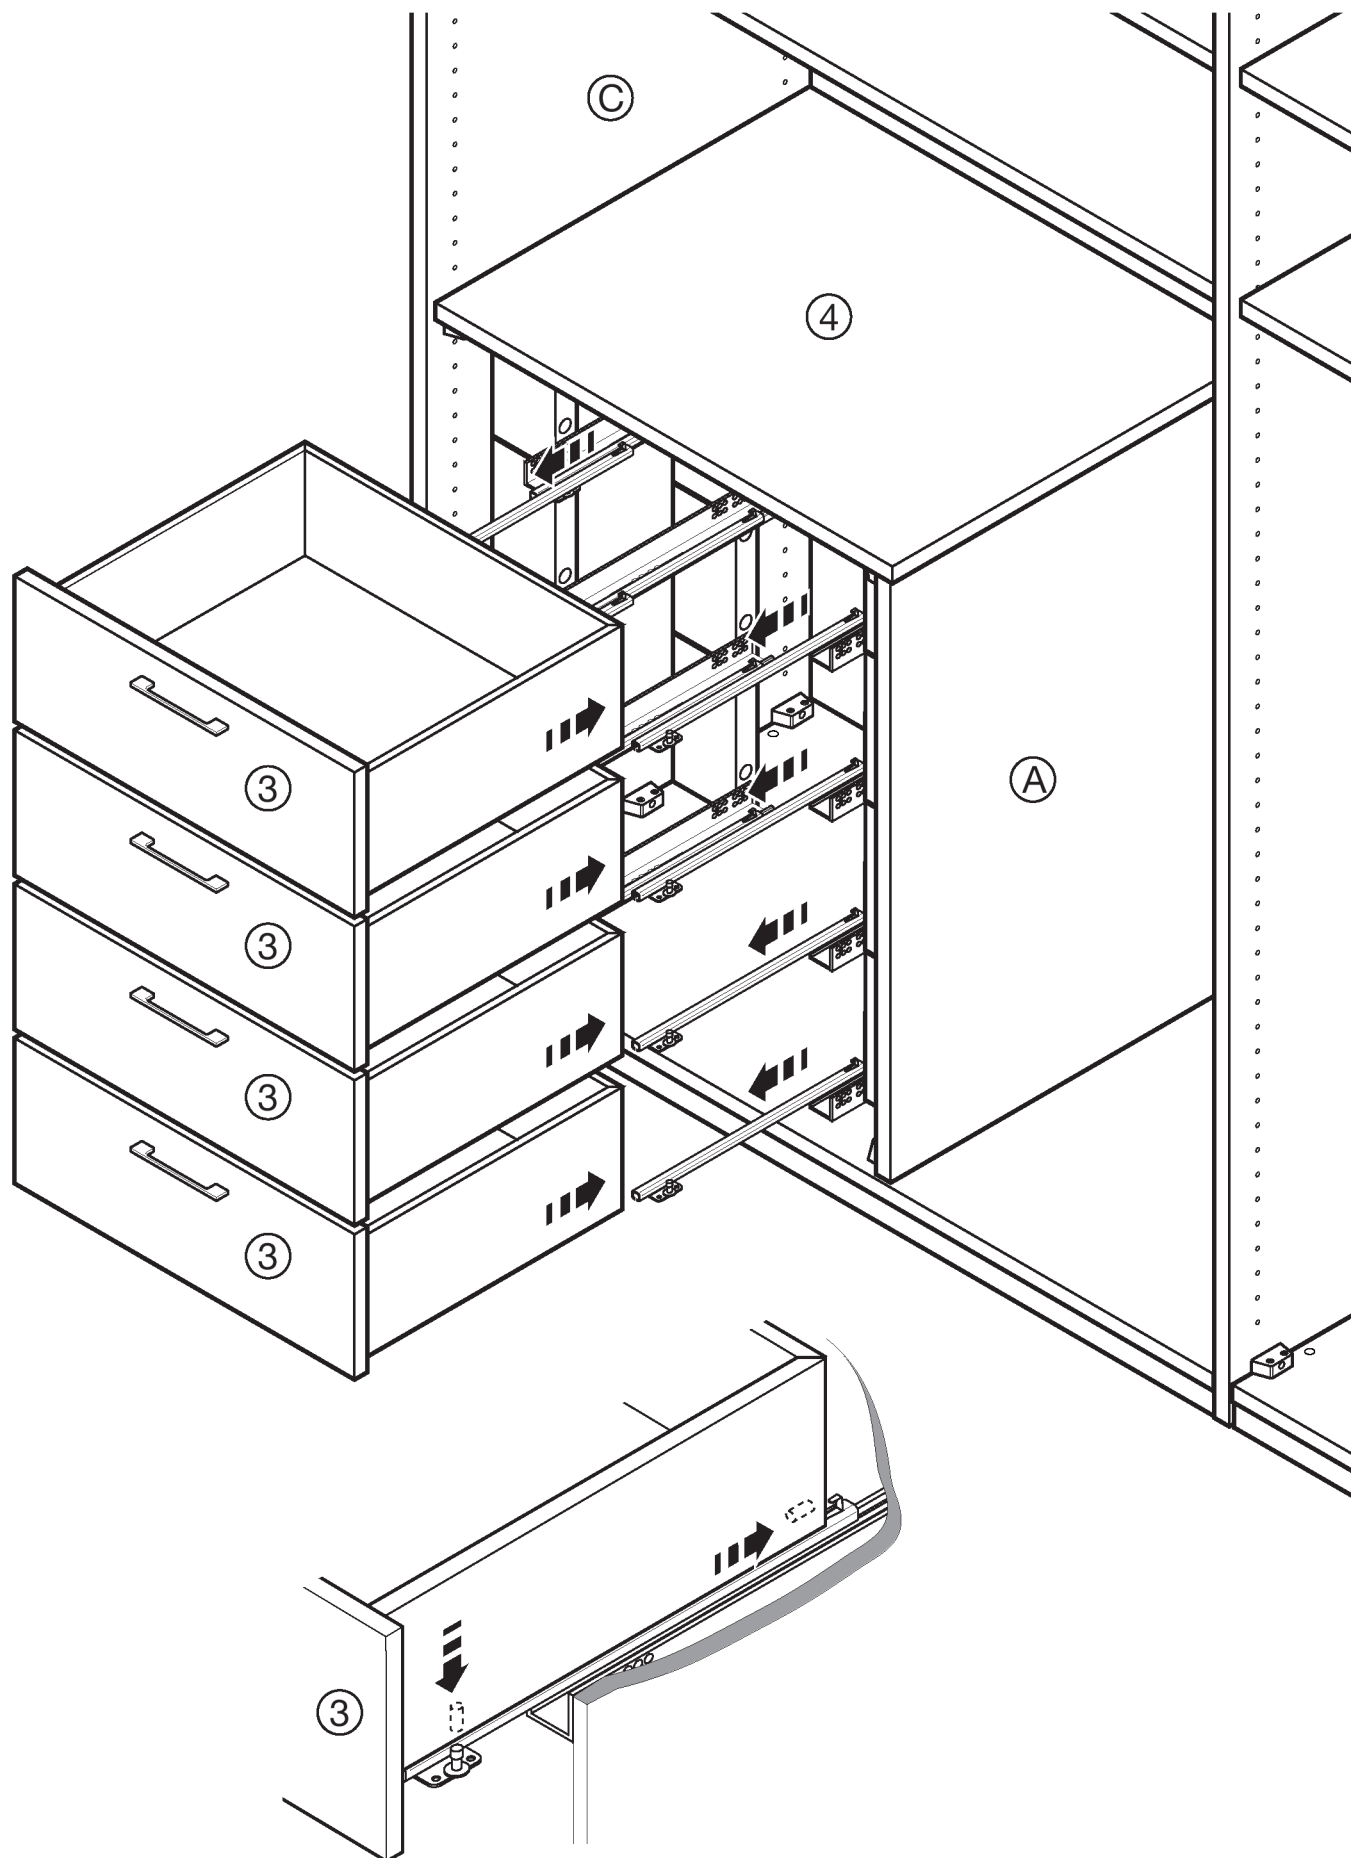



SCHUBKASTEN HÖHENVERSTELLUNG

- INNENSCHUBASTEN
- EINBAUSCHUBKASTEN

**Abbildung
Teleskopauszug**

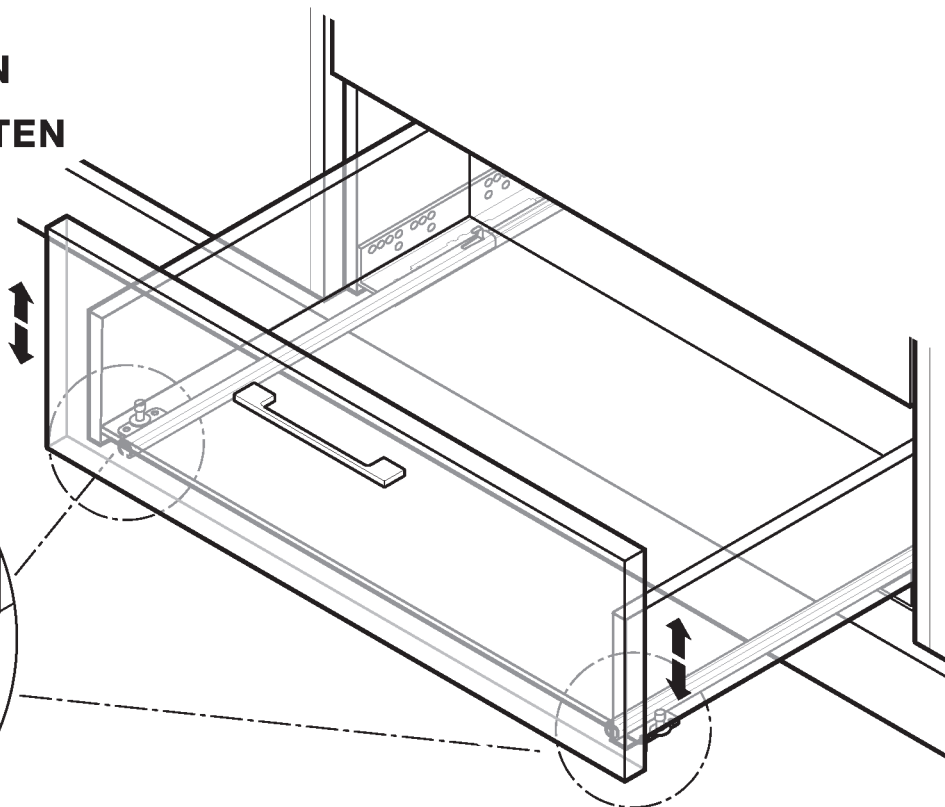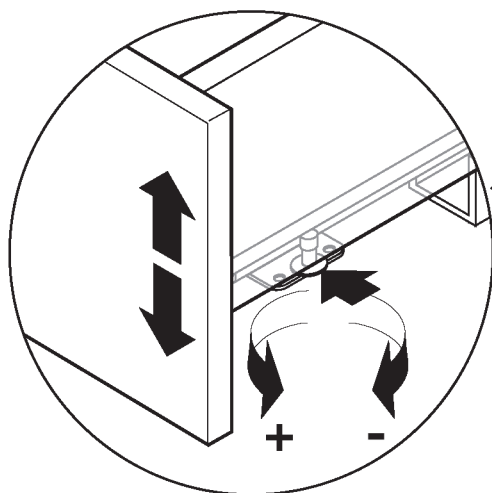

**Abbildung Vollauszug
(OPTIONAL)**

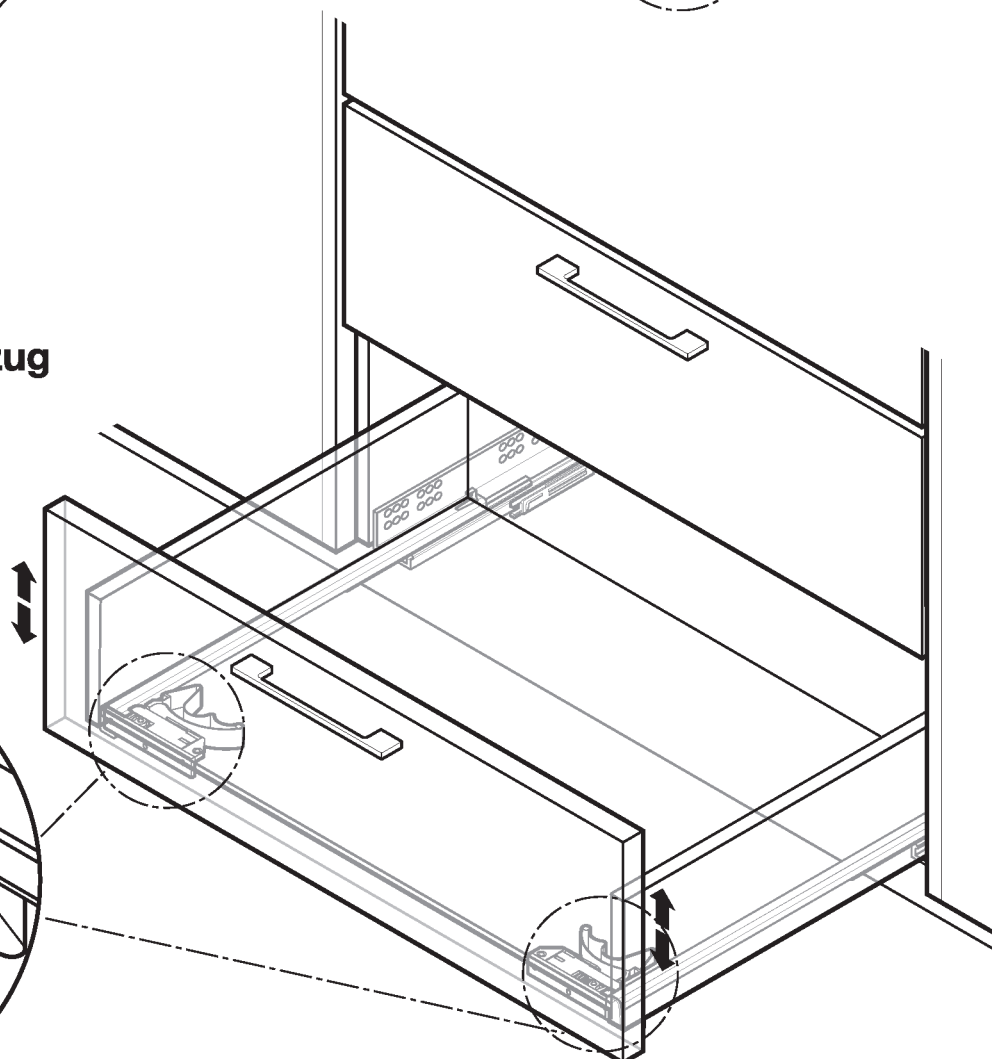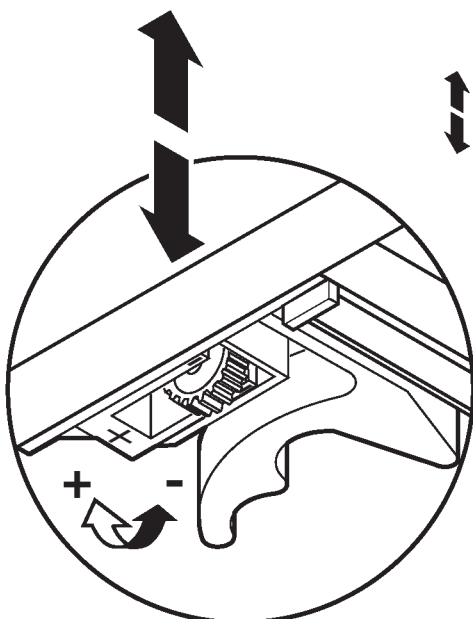


EINBAU ABLAGEBODEN MIT AUSZUG


Ablageboden (B 80 / 100) mit Auszug

- ① Auszug (1x links)
- ② Auszug (1x rechts)
- ③ Auszugboden (1x)


Spax-Schraube (s10)

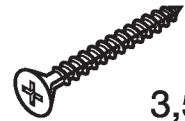


3,5 x 40

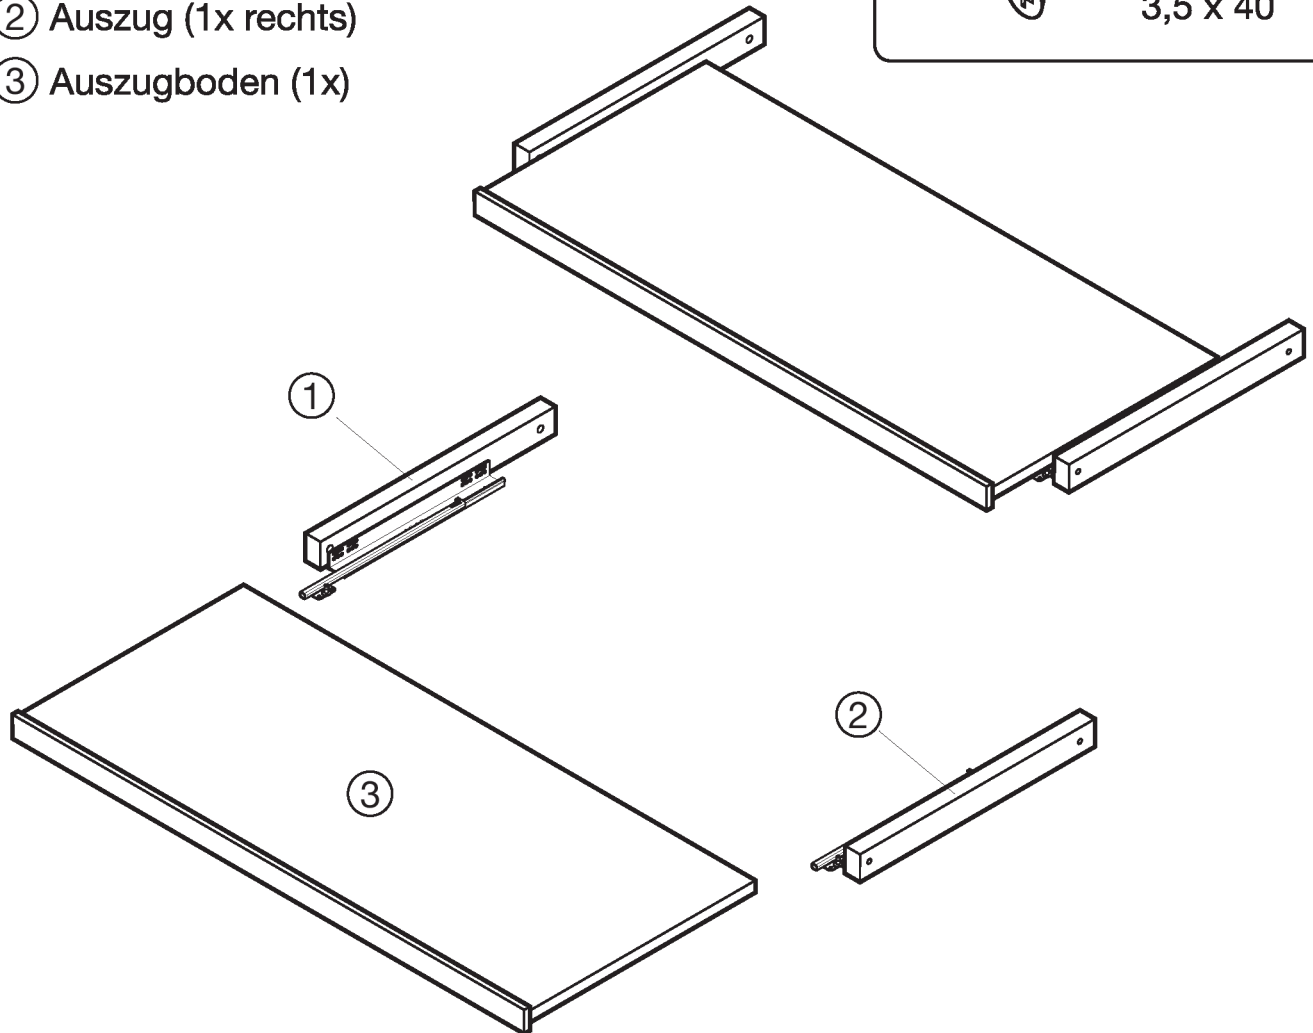

Ablageboden für Schuhe (B 80 / 100) mit Auszug

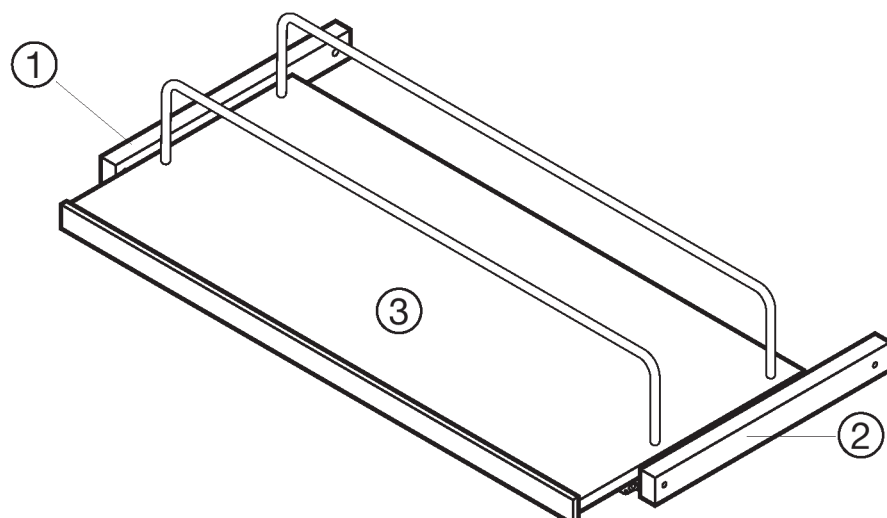


EINBAU ABLAGEBODEN MIT AUSZUG

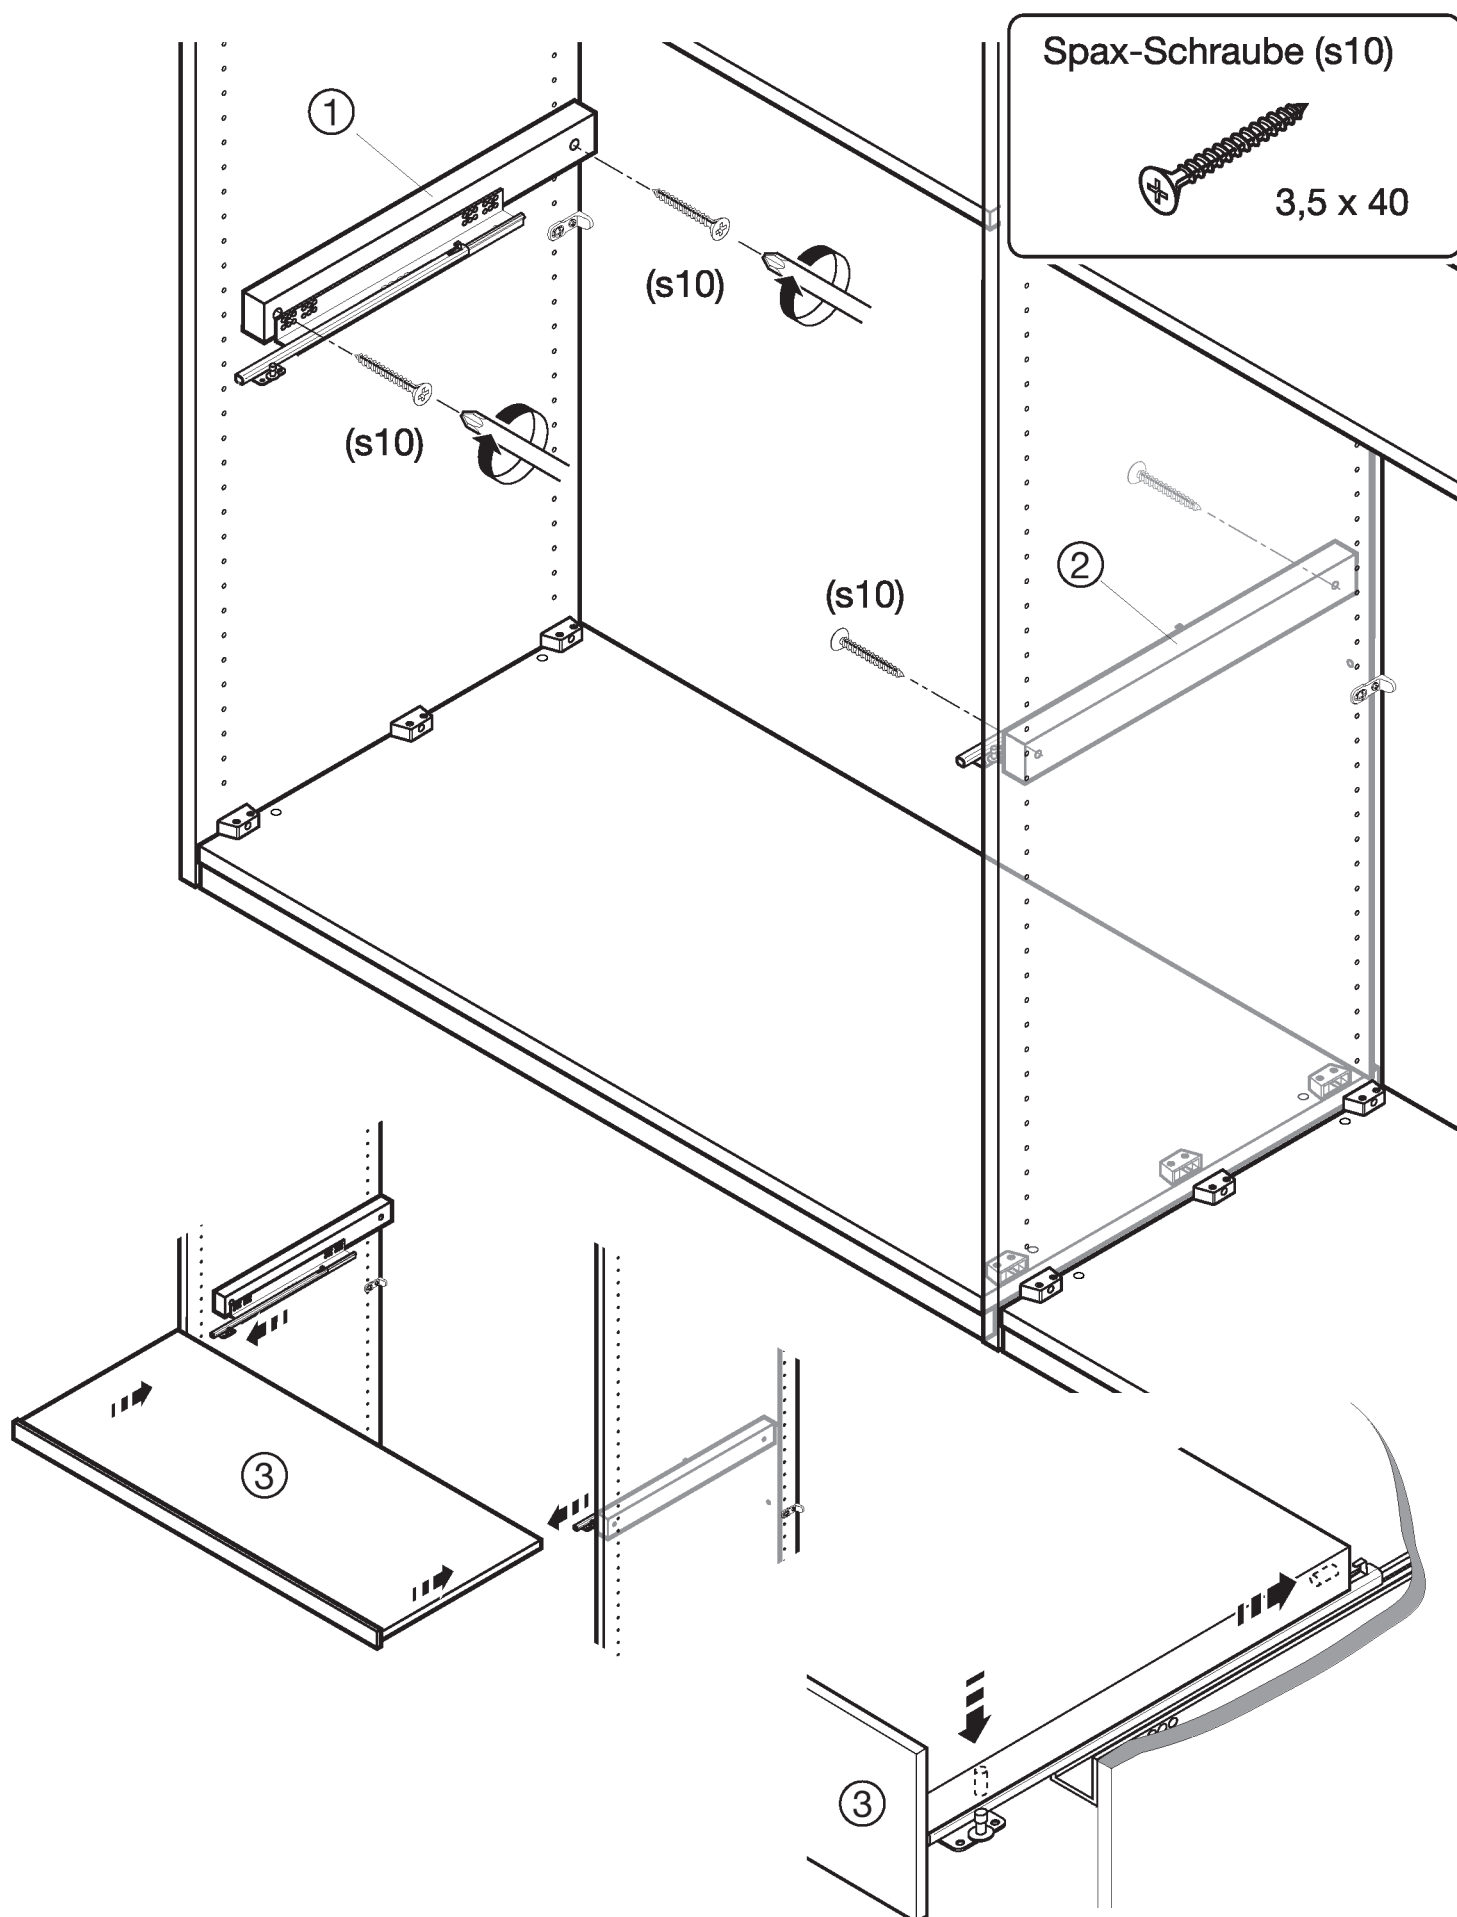


EINBAU HOSENAUSZUG

Euro-Schraube (es4)

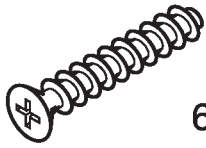

6,3 x 25

Spax-Schraube (s10)

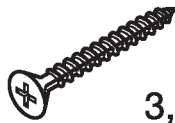

3,5 x 40

Spax-Schraube (s7)




3,5 x 15

Euro-Schraube (es6)




6,3 x 11


Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenschränke
Abb. Einbau rechts / Einbau links spiegelseitig.

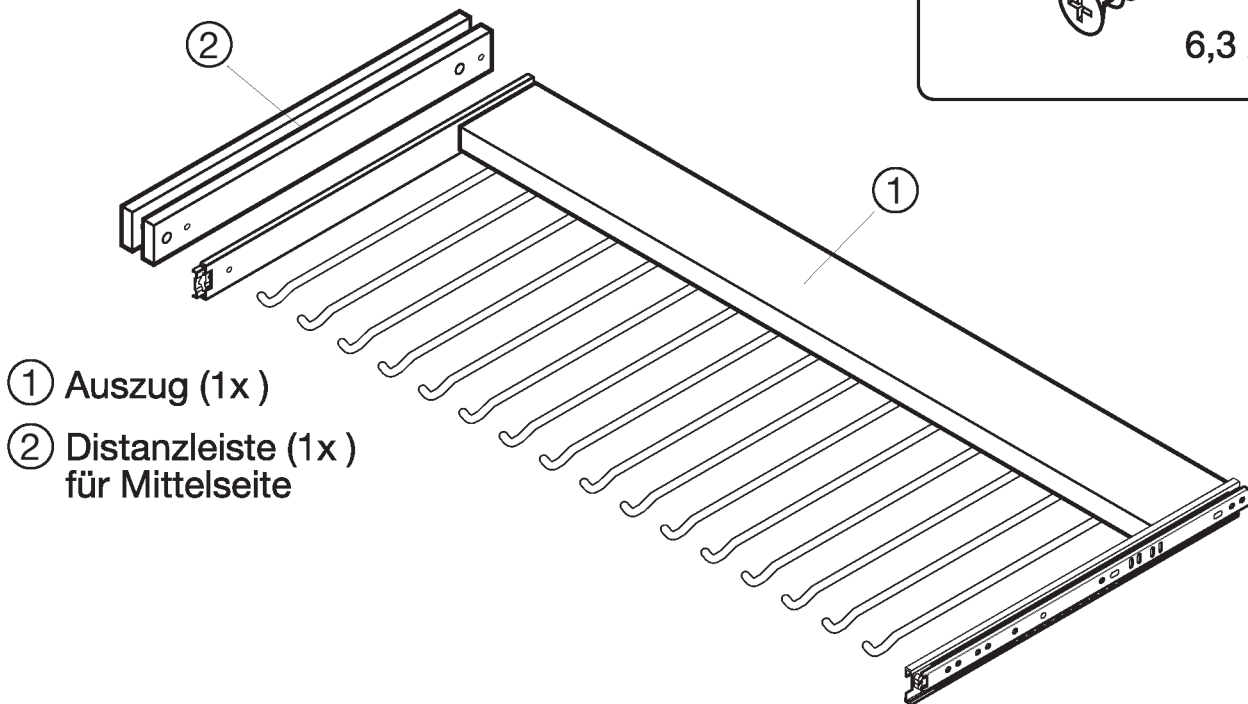

Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke

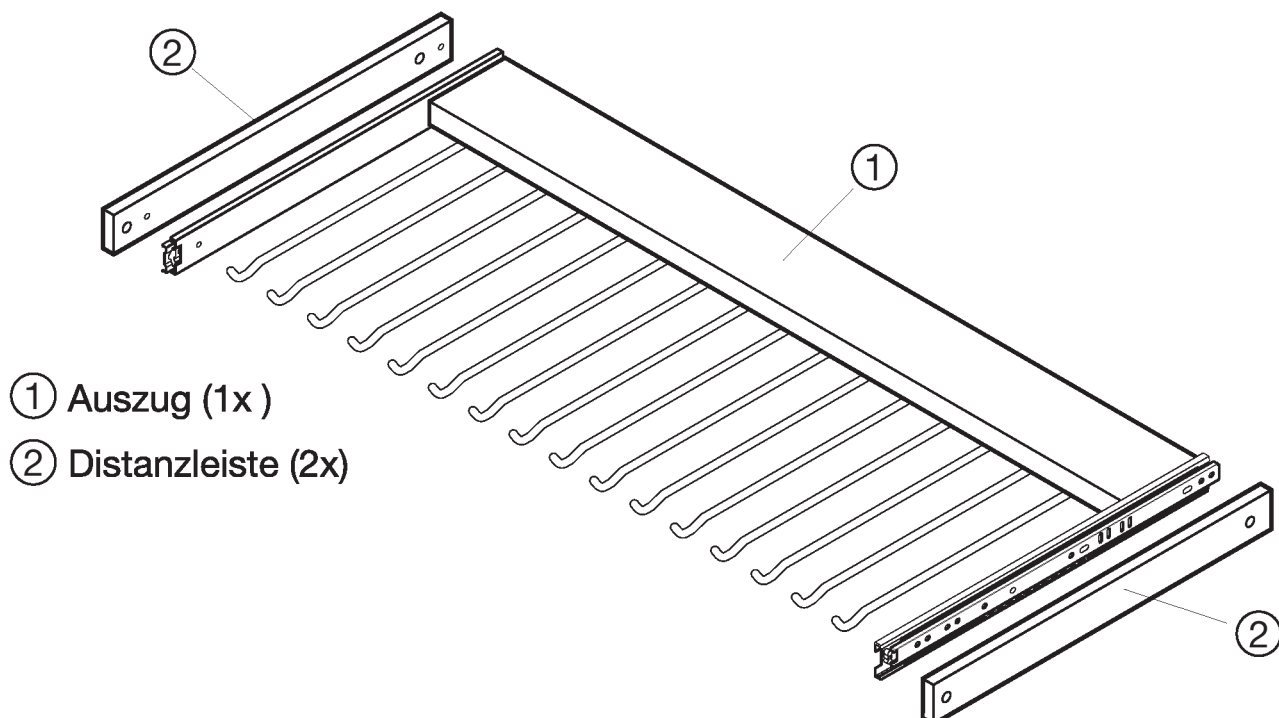

EINBAU HOSENAUSZUG

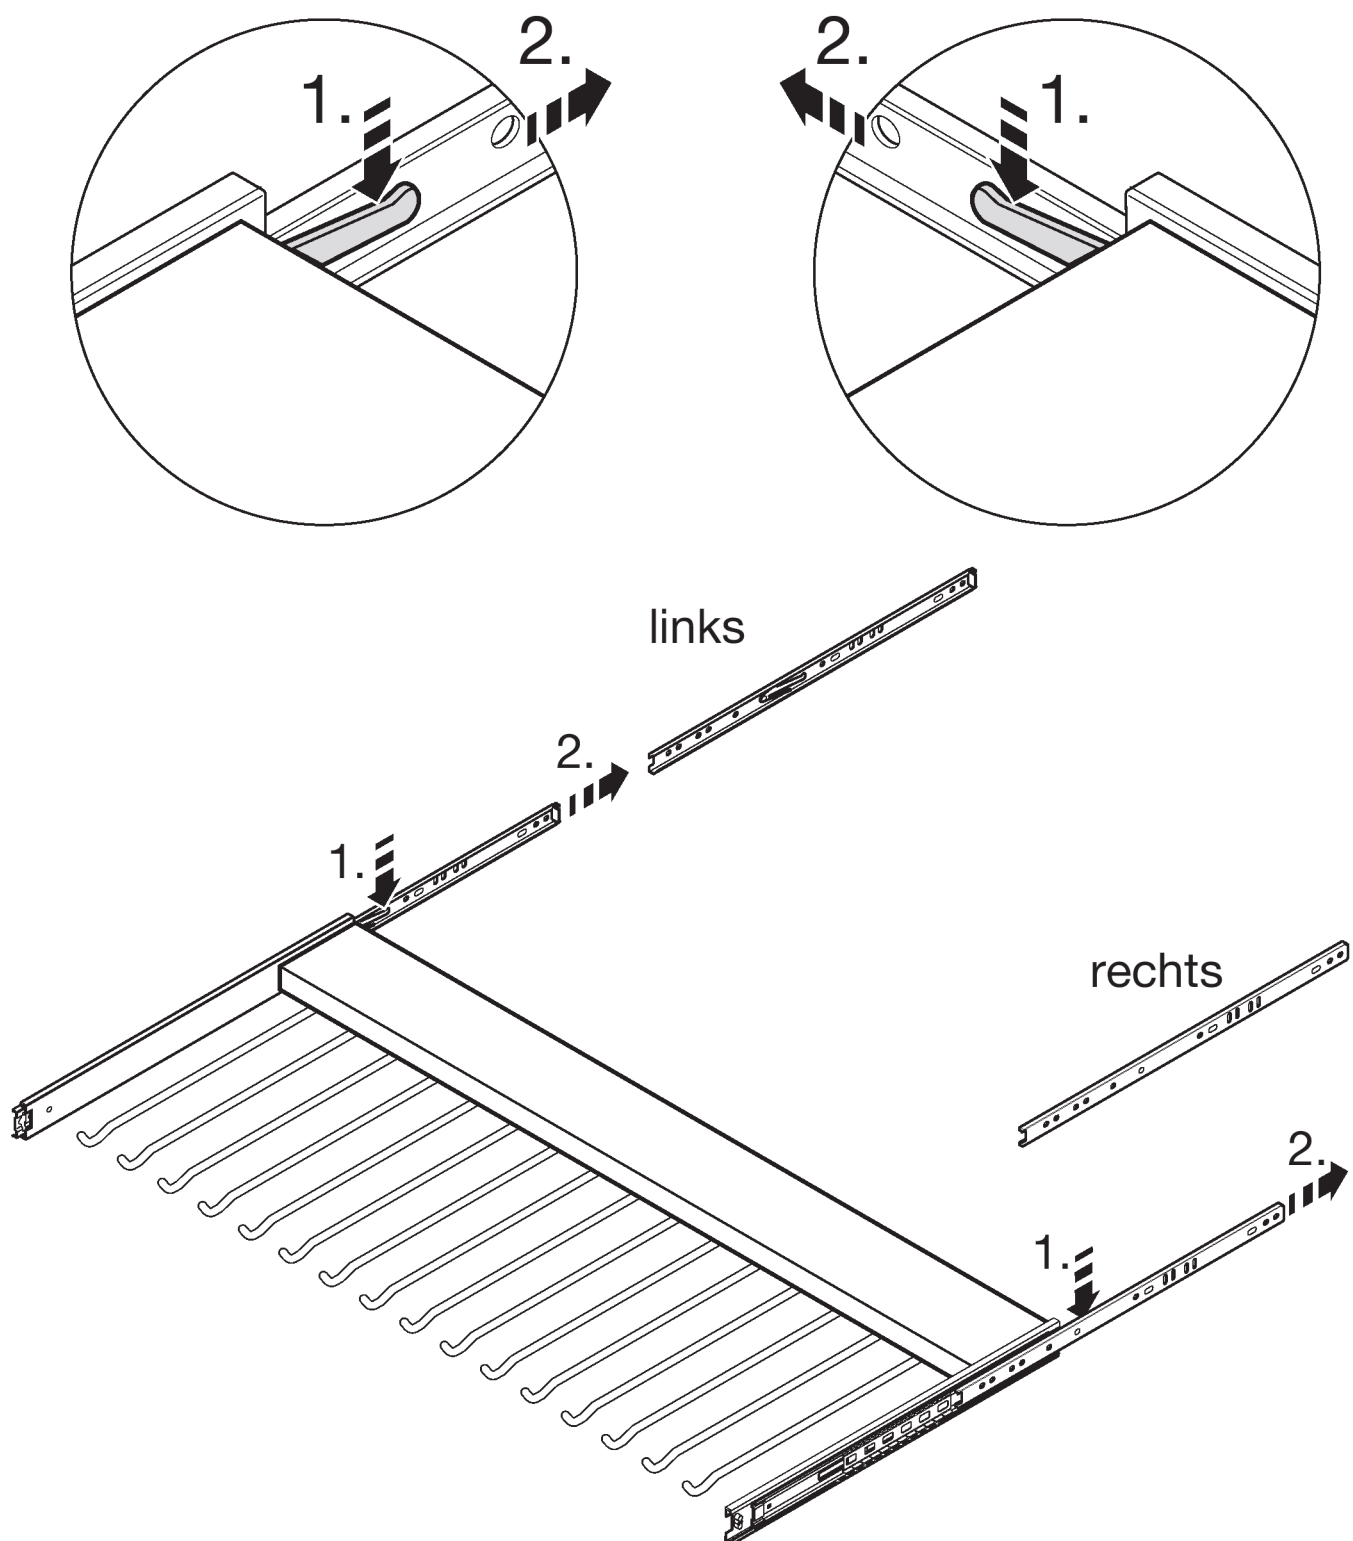


EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenschränke
Abb. Einbau rechts / Einbau links spiegelseitig.


- ② Distanzleiste (2x)
für Mittelseite

Spax-Schraube (s10)

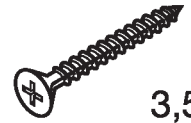


3,5 x 40

Euro-Schraube (es4)

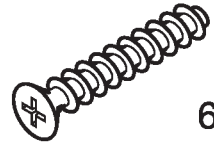

6,3 x 25

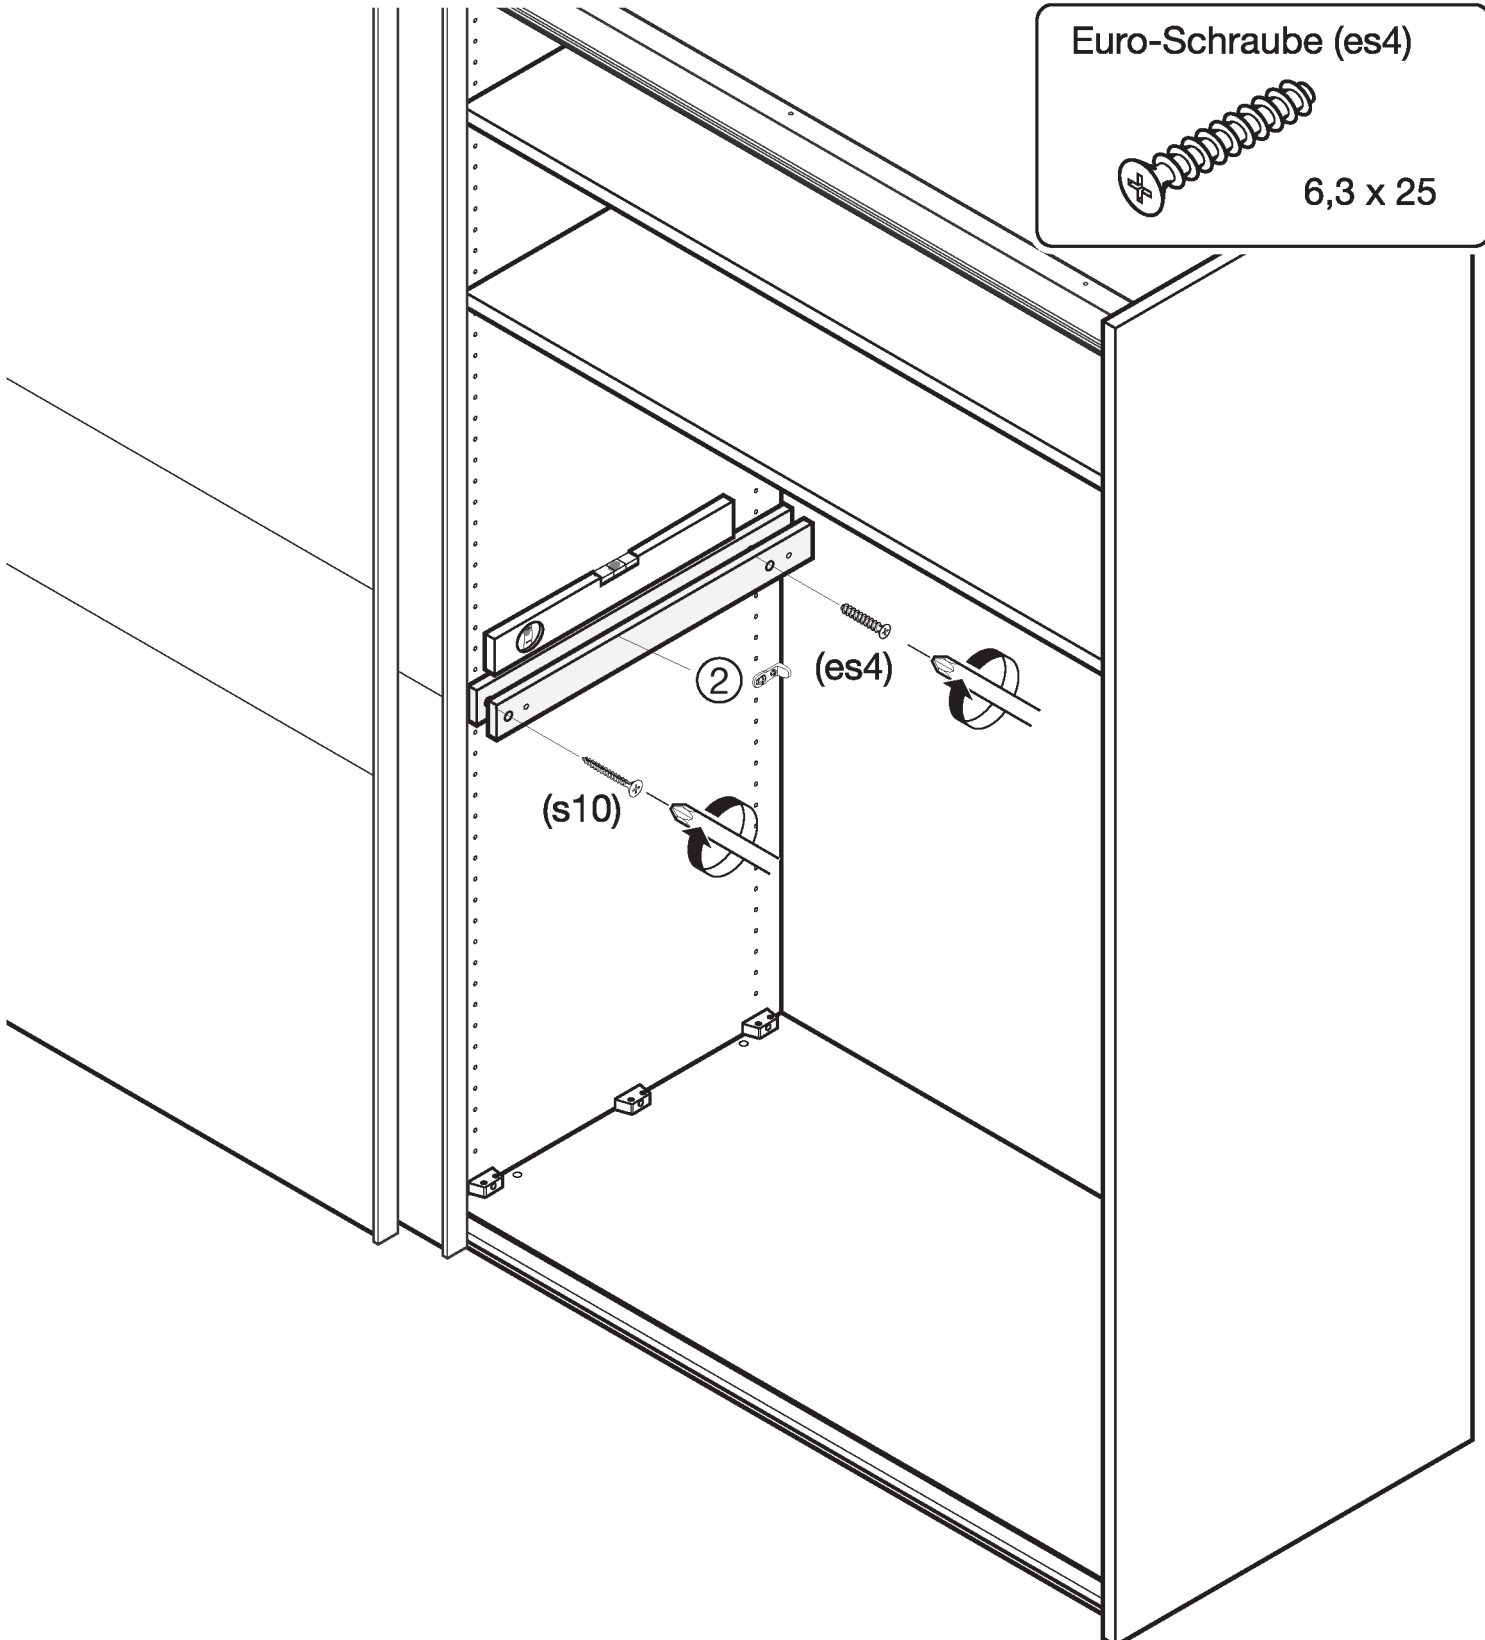


EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke


② Distanzleiste (2x)

Spax-Schraube (s10)

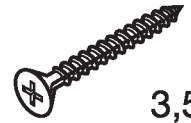


3,5 x 40

Euro-Schraube (es4)

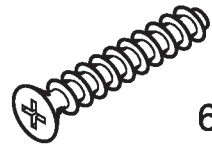


6,3 x 25

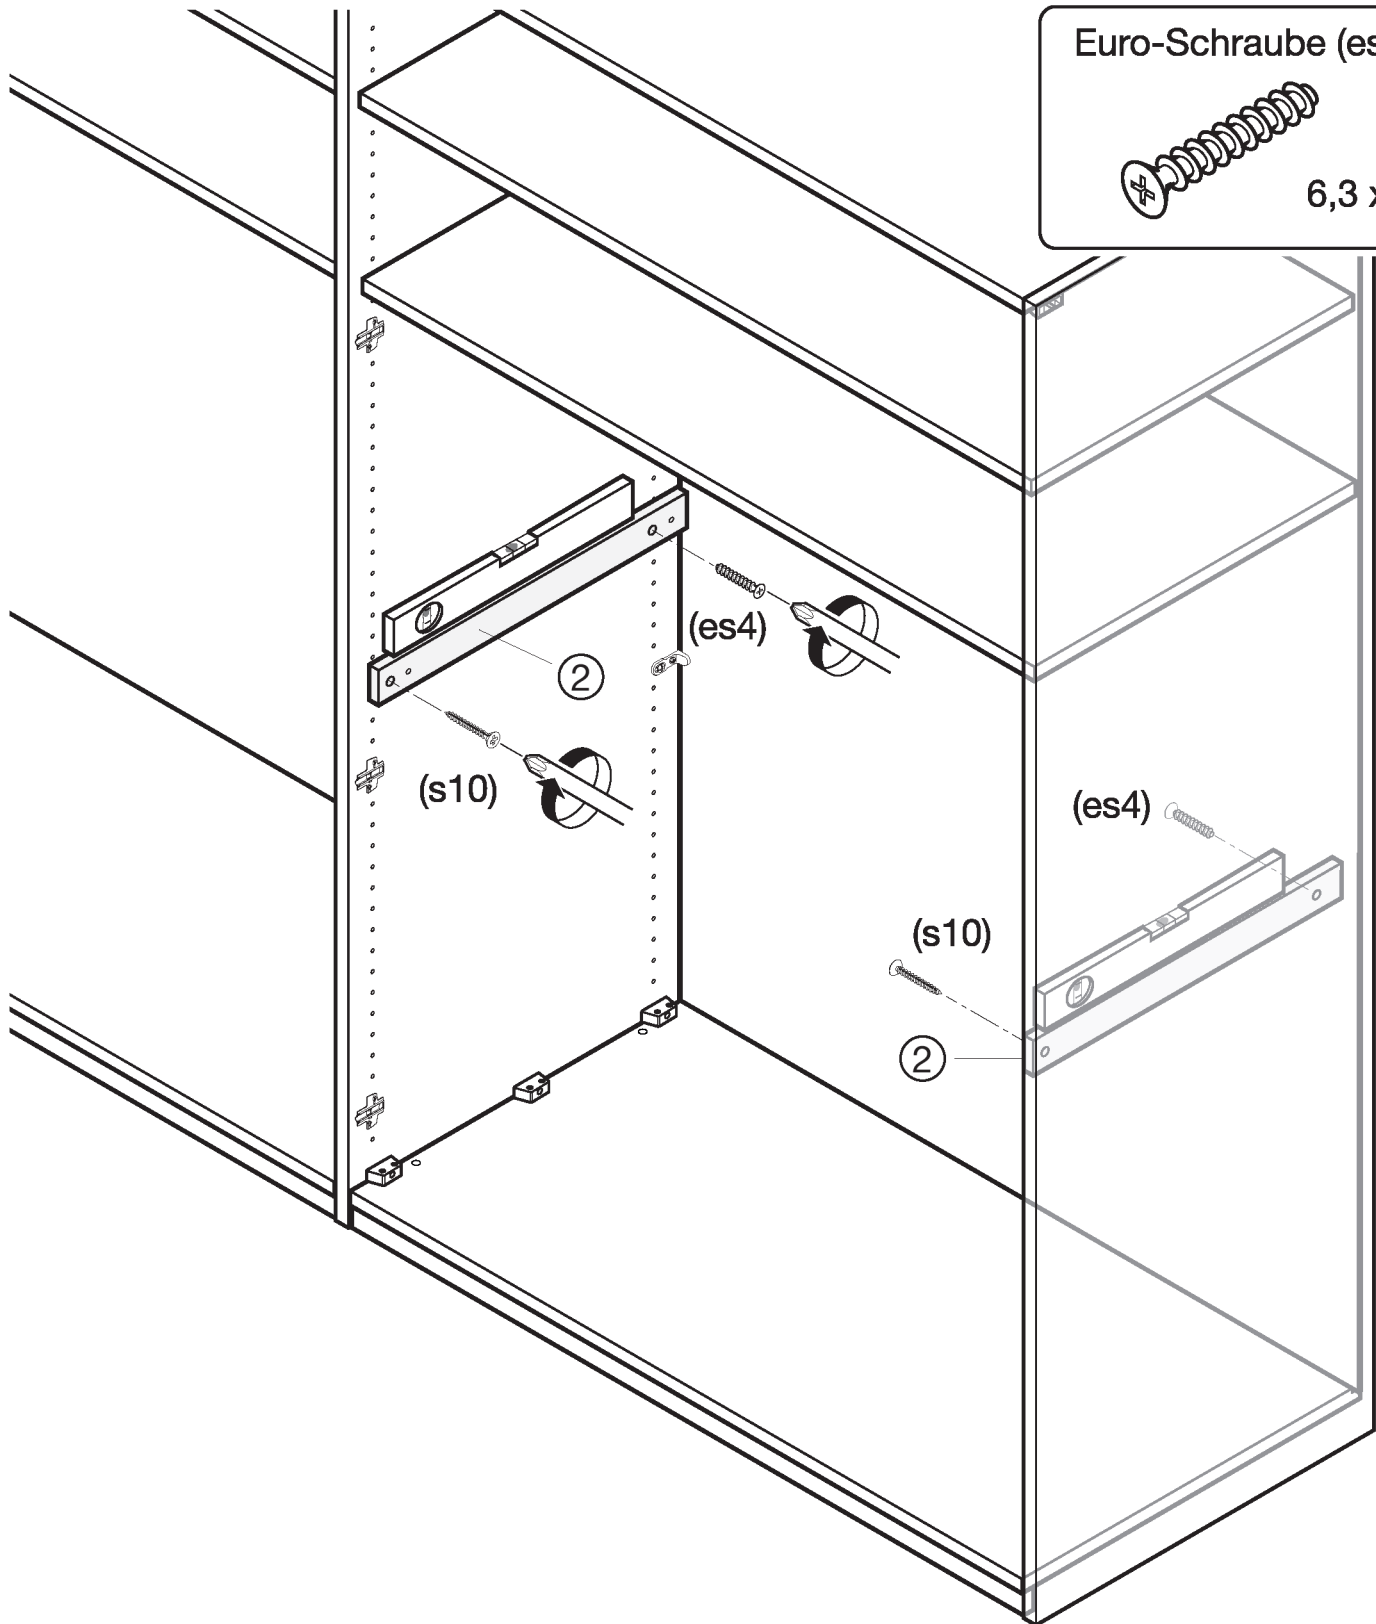

EINBAU HOSENAUSZUG

Euro-Schraube (es4)

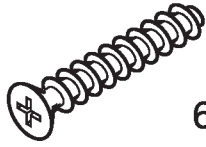

6,3 x 25

Euro-Schraube (es6)




6,3 x 11

Spax-Schraube (s7)



3,5 x 15

Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenschränke

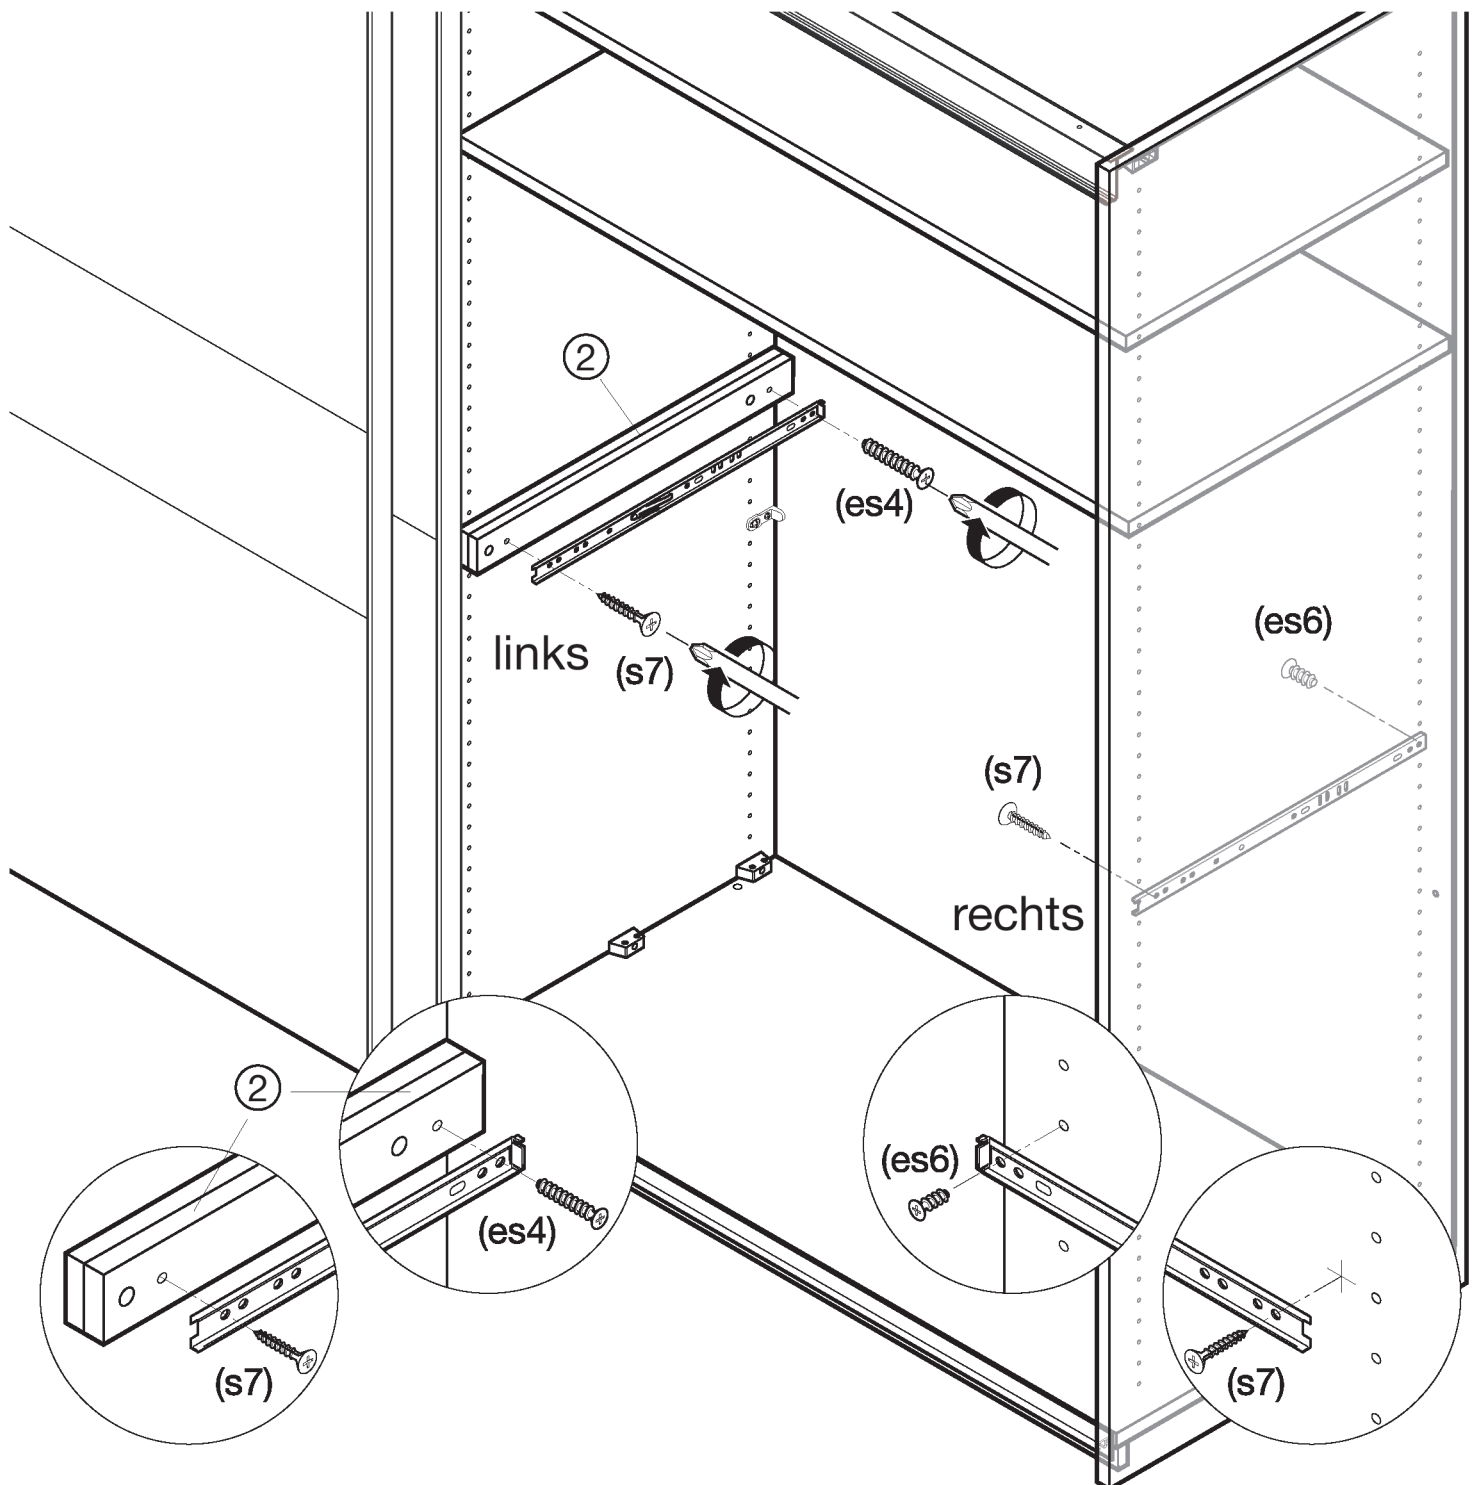

EINBAU HOSENAUSZUG

Euro-Schraube (es6)




6,3 x 11

Spax-Schraube (s7)




3,5 x 15

Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke

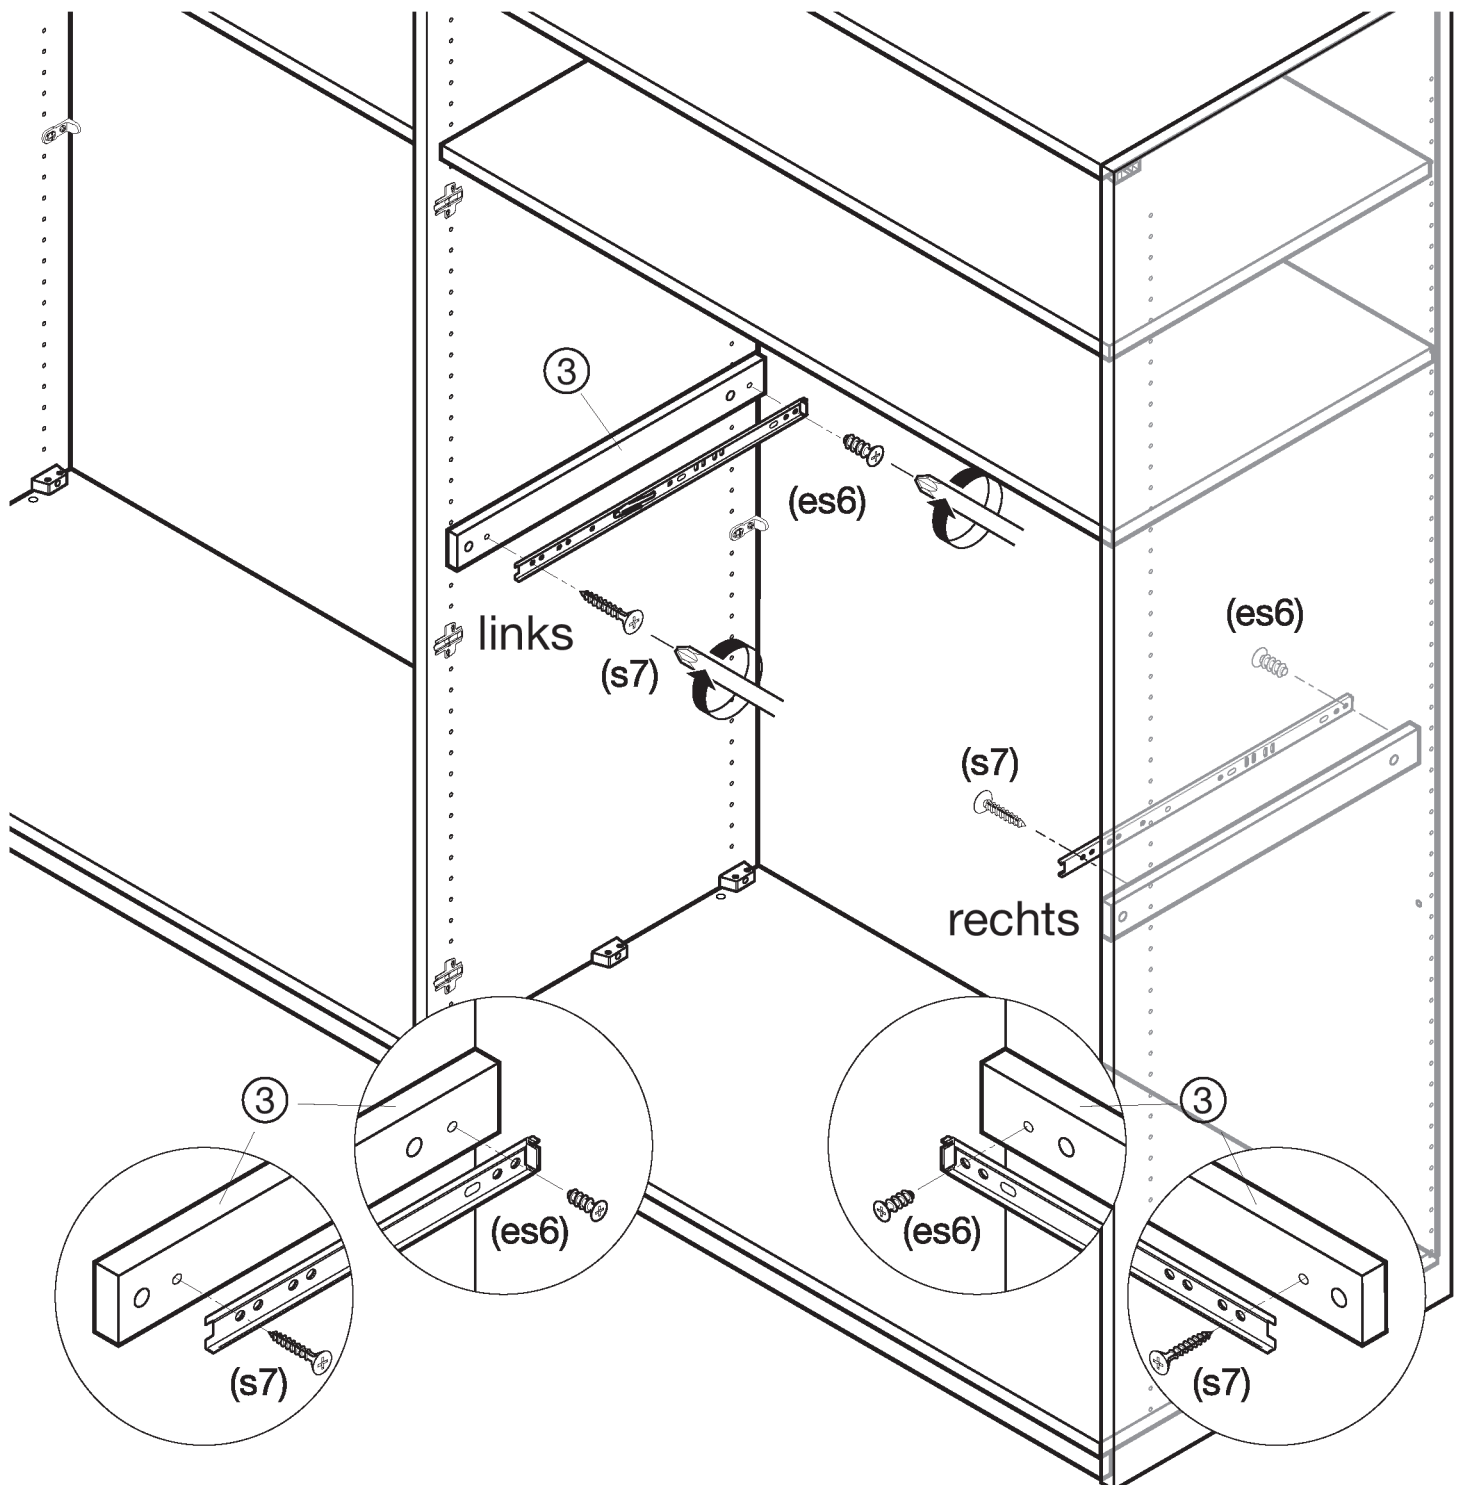


EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenschrank

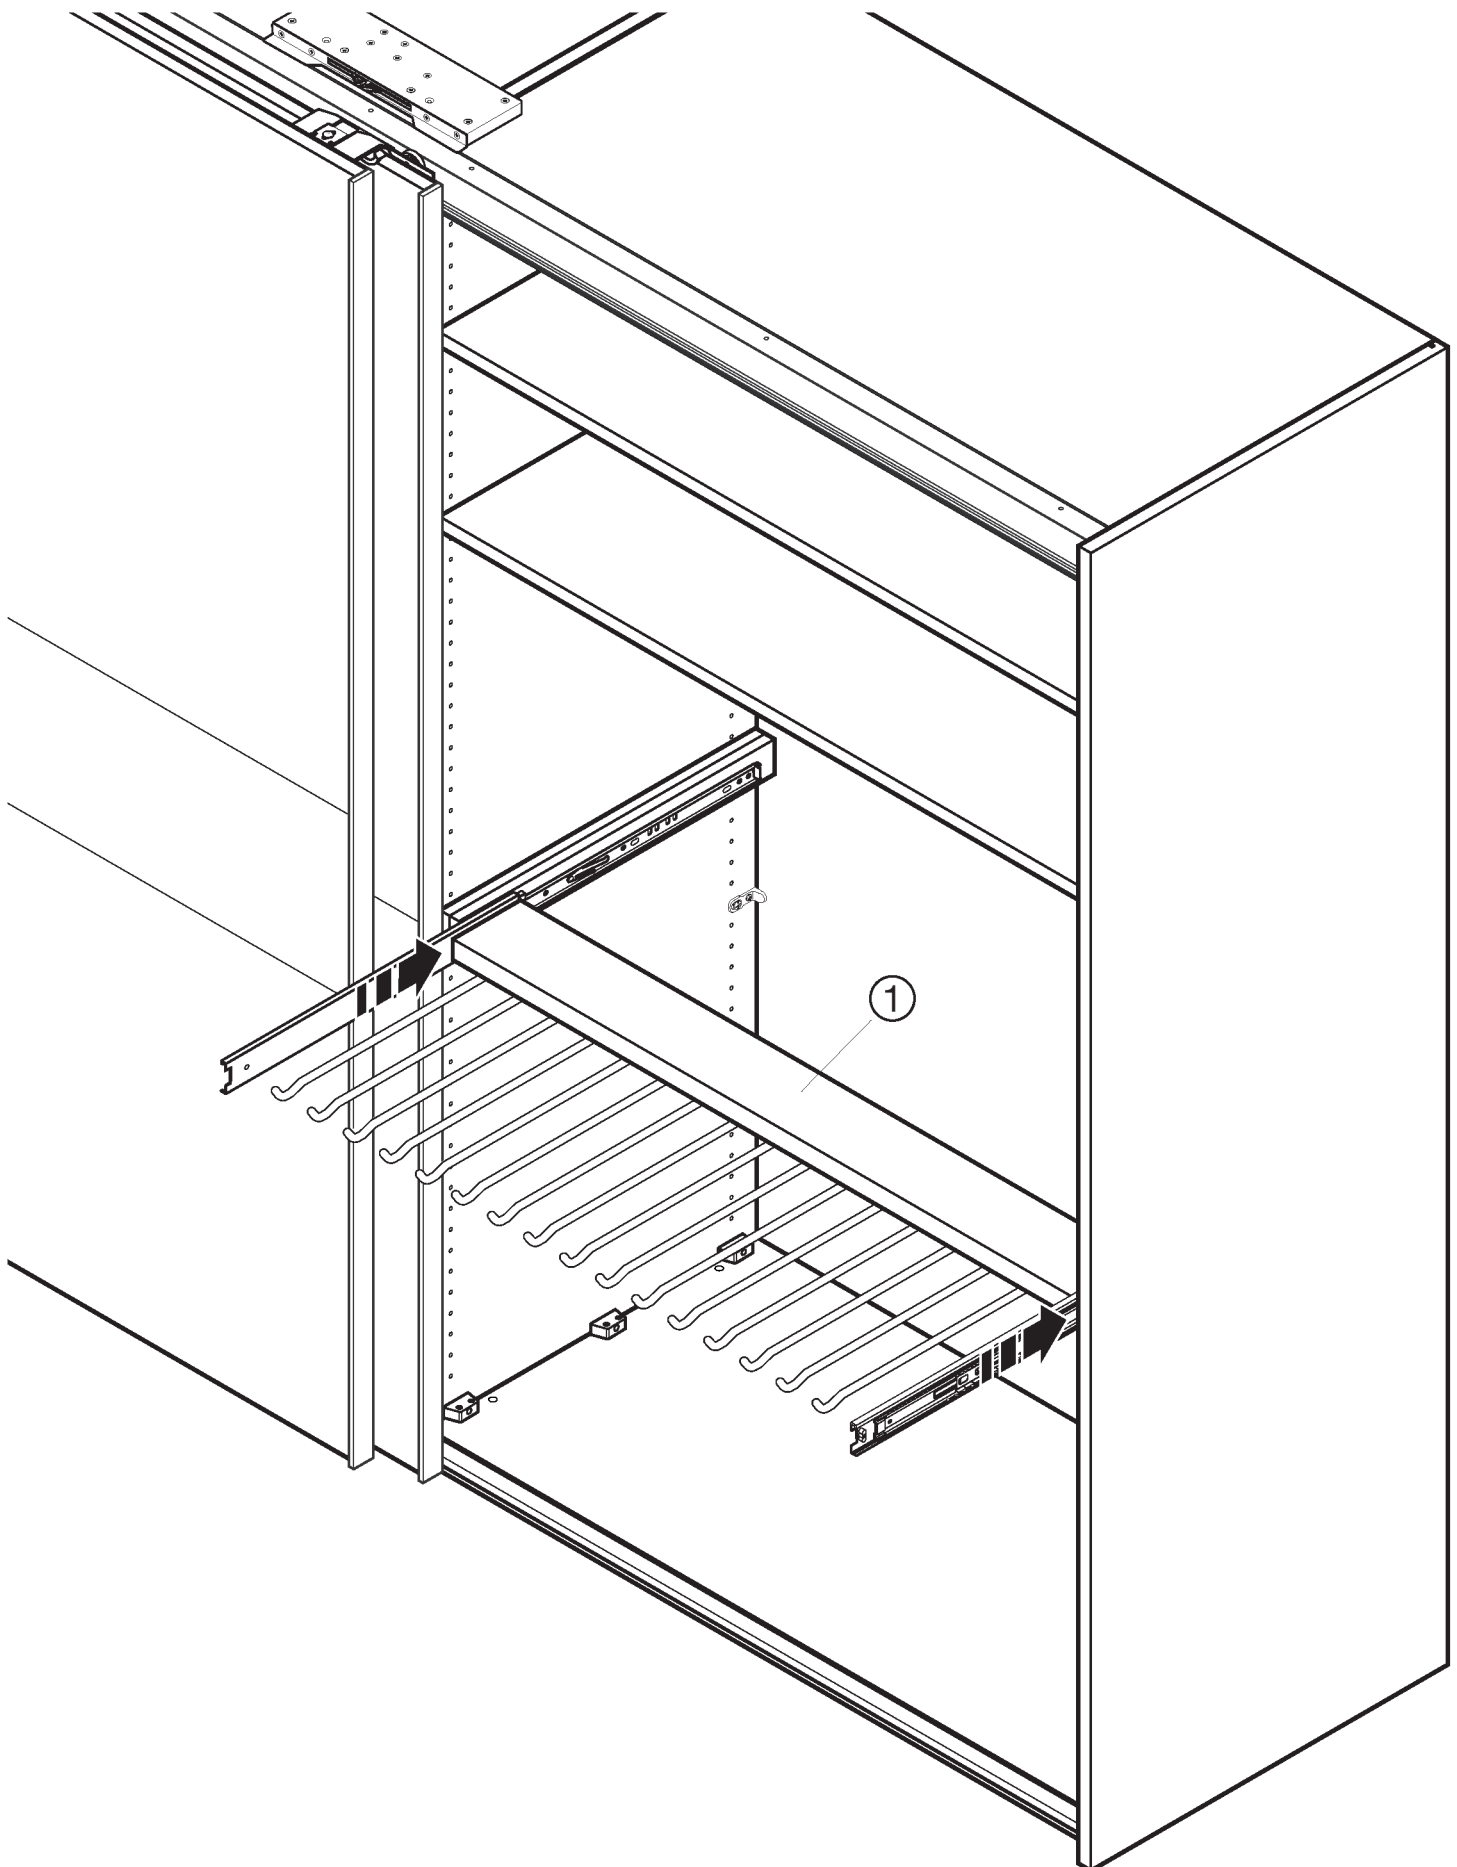


EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke

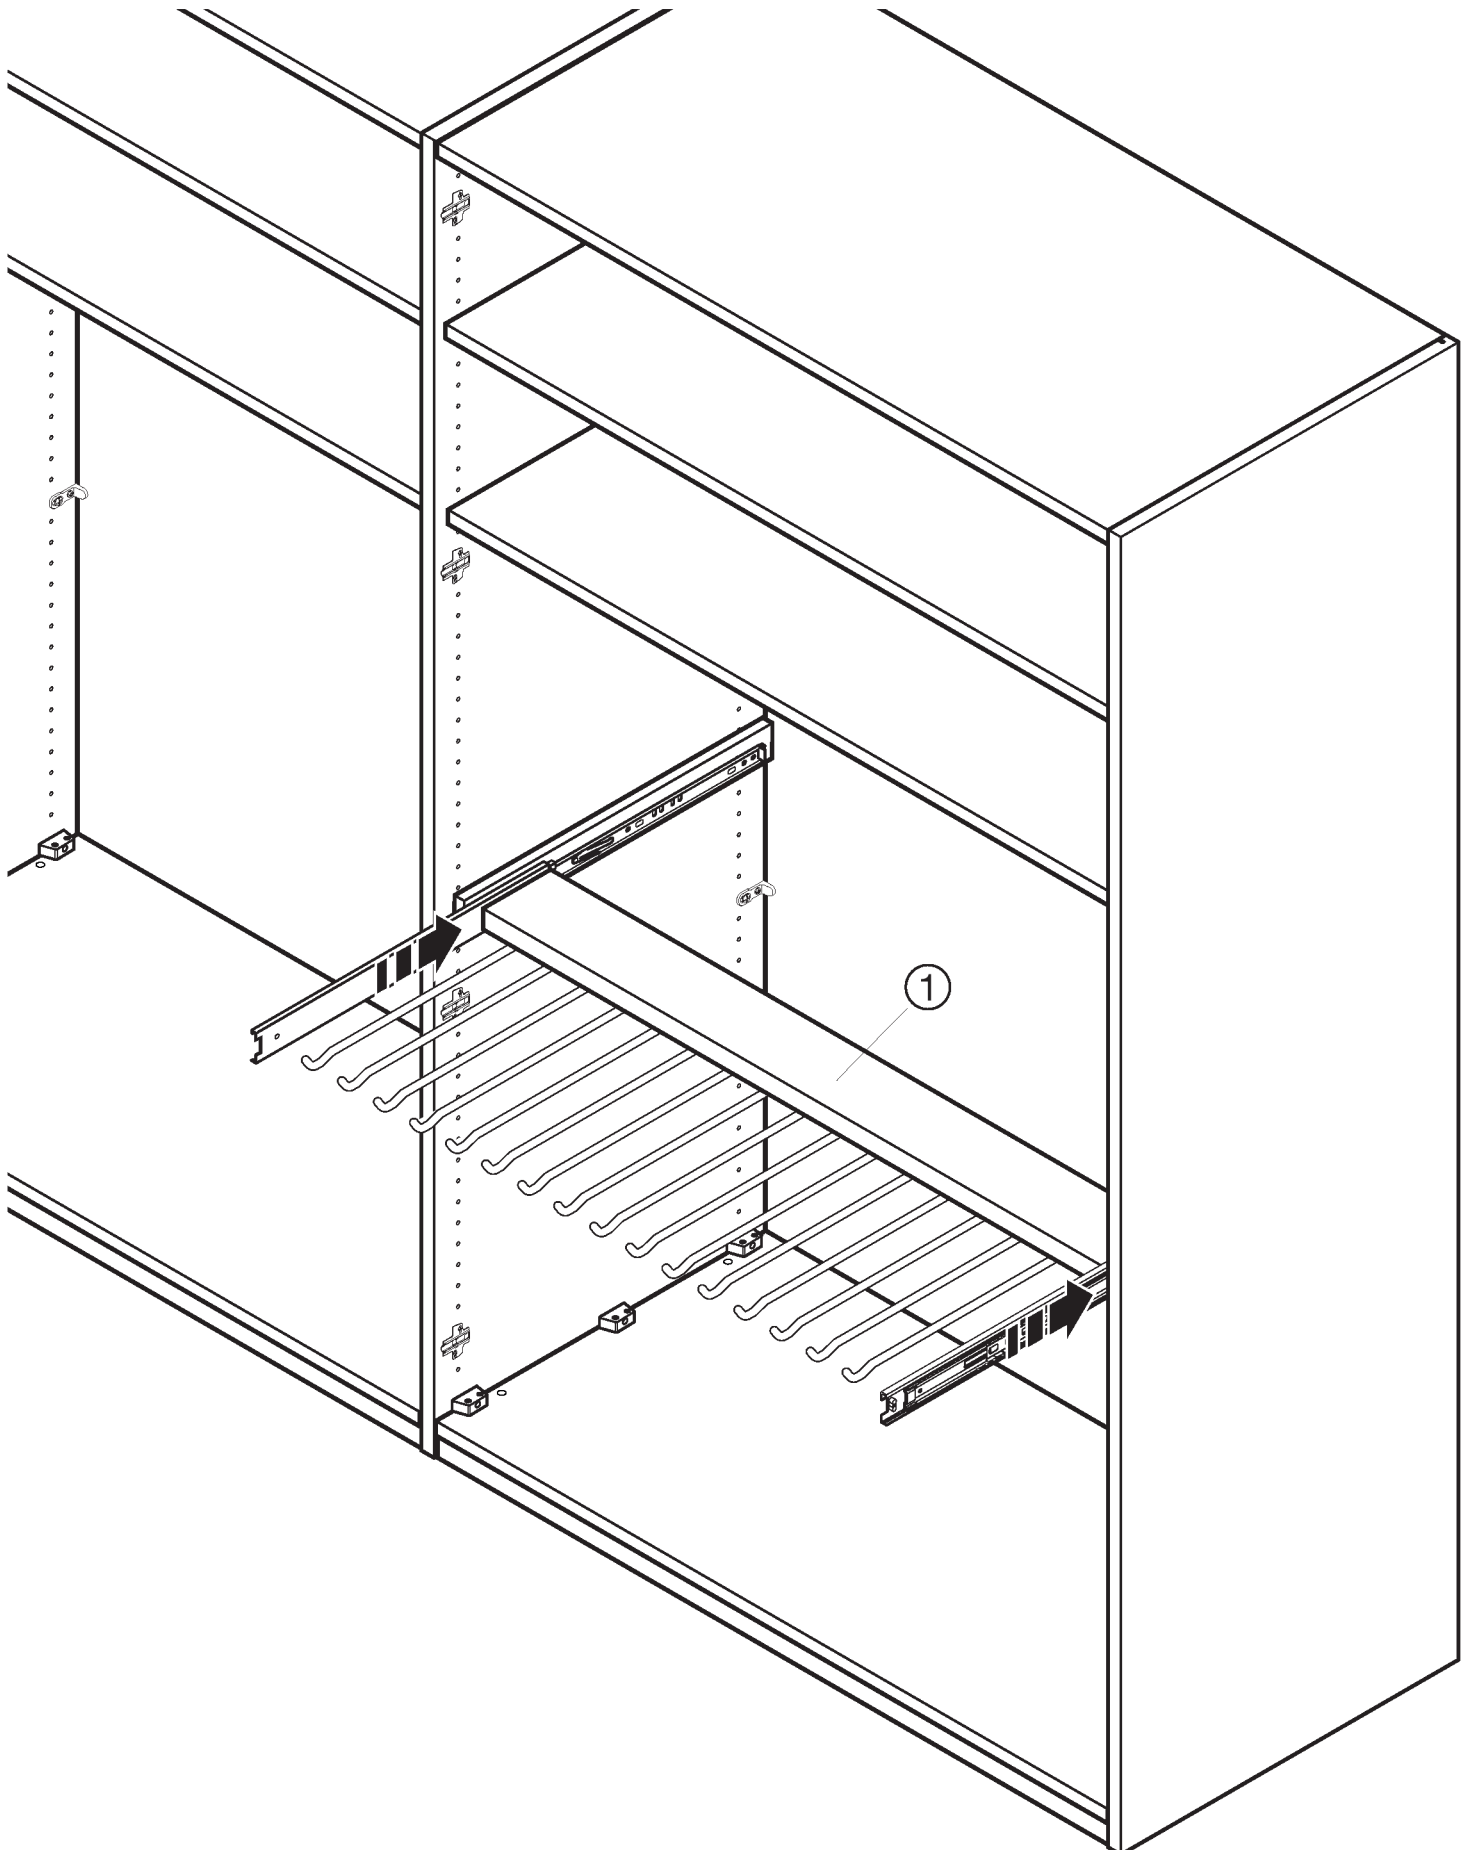

EINLEGEBODEN

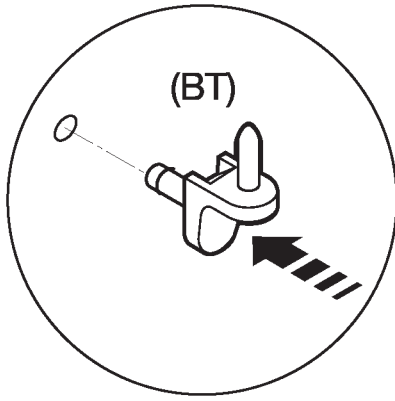


E-Boden
E-Boden
(mit Kleiderstange)

Bodenträger (BT)




Art.-NR.: 20 EBS 704


Böden beim Einlegen
bitte nicht verkanten!

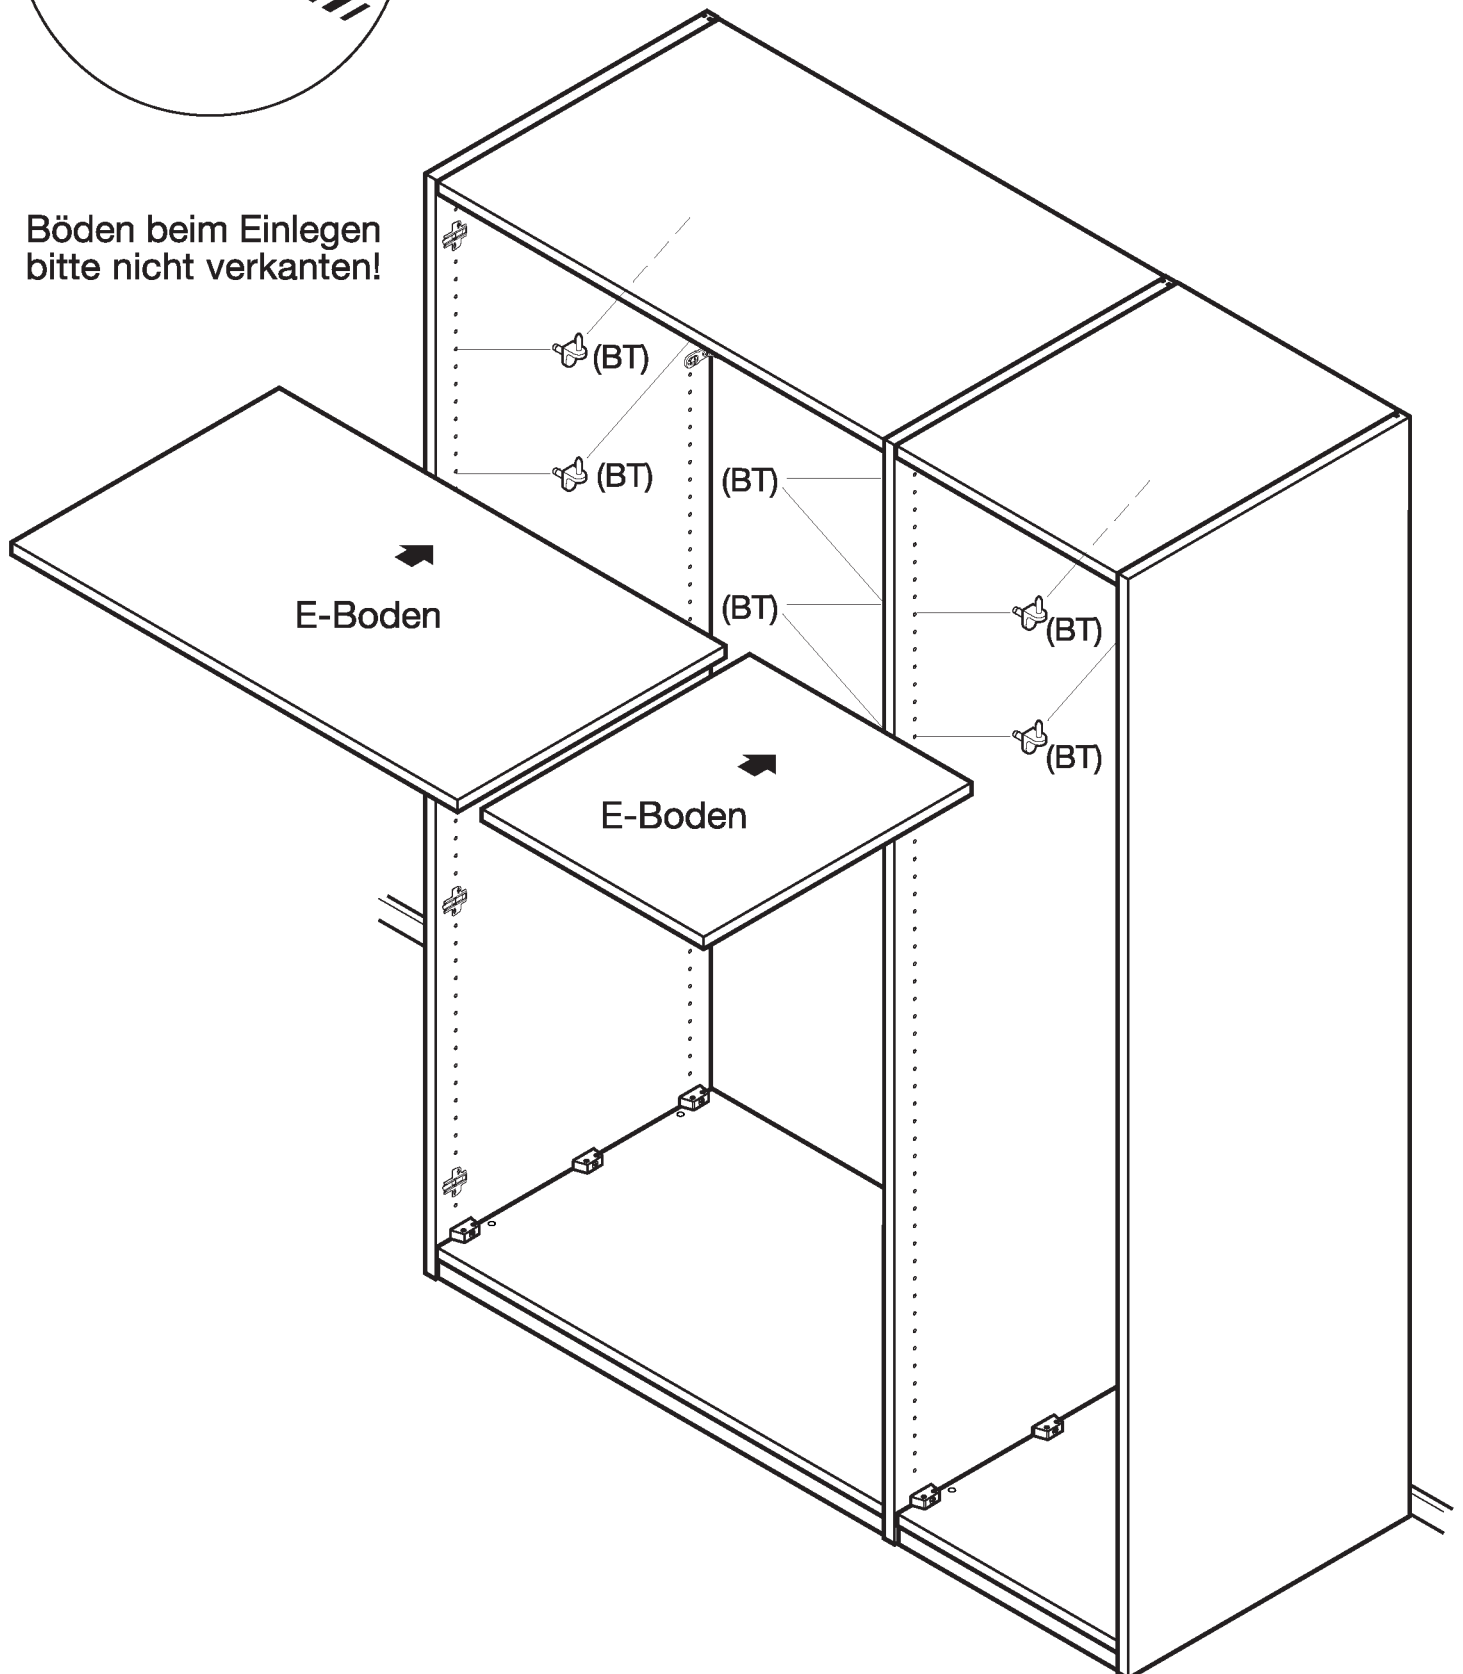


EINLEGEBODEN MIT KLEIDERSTANGE

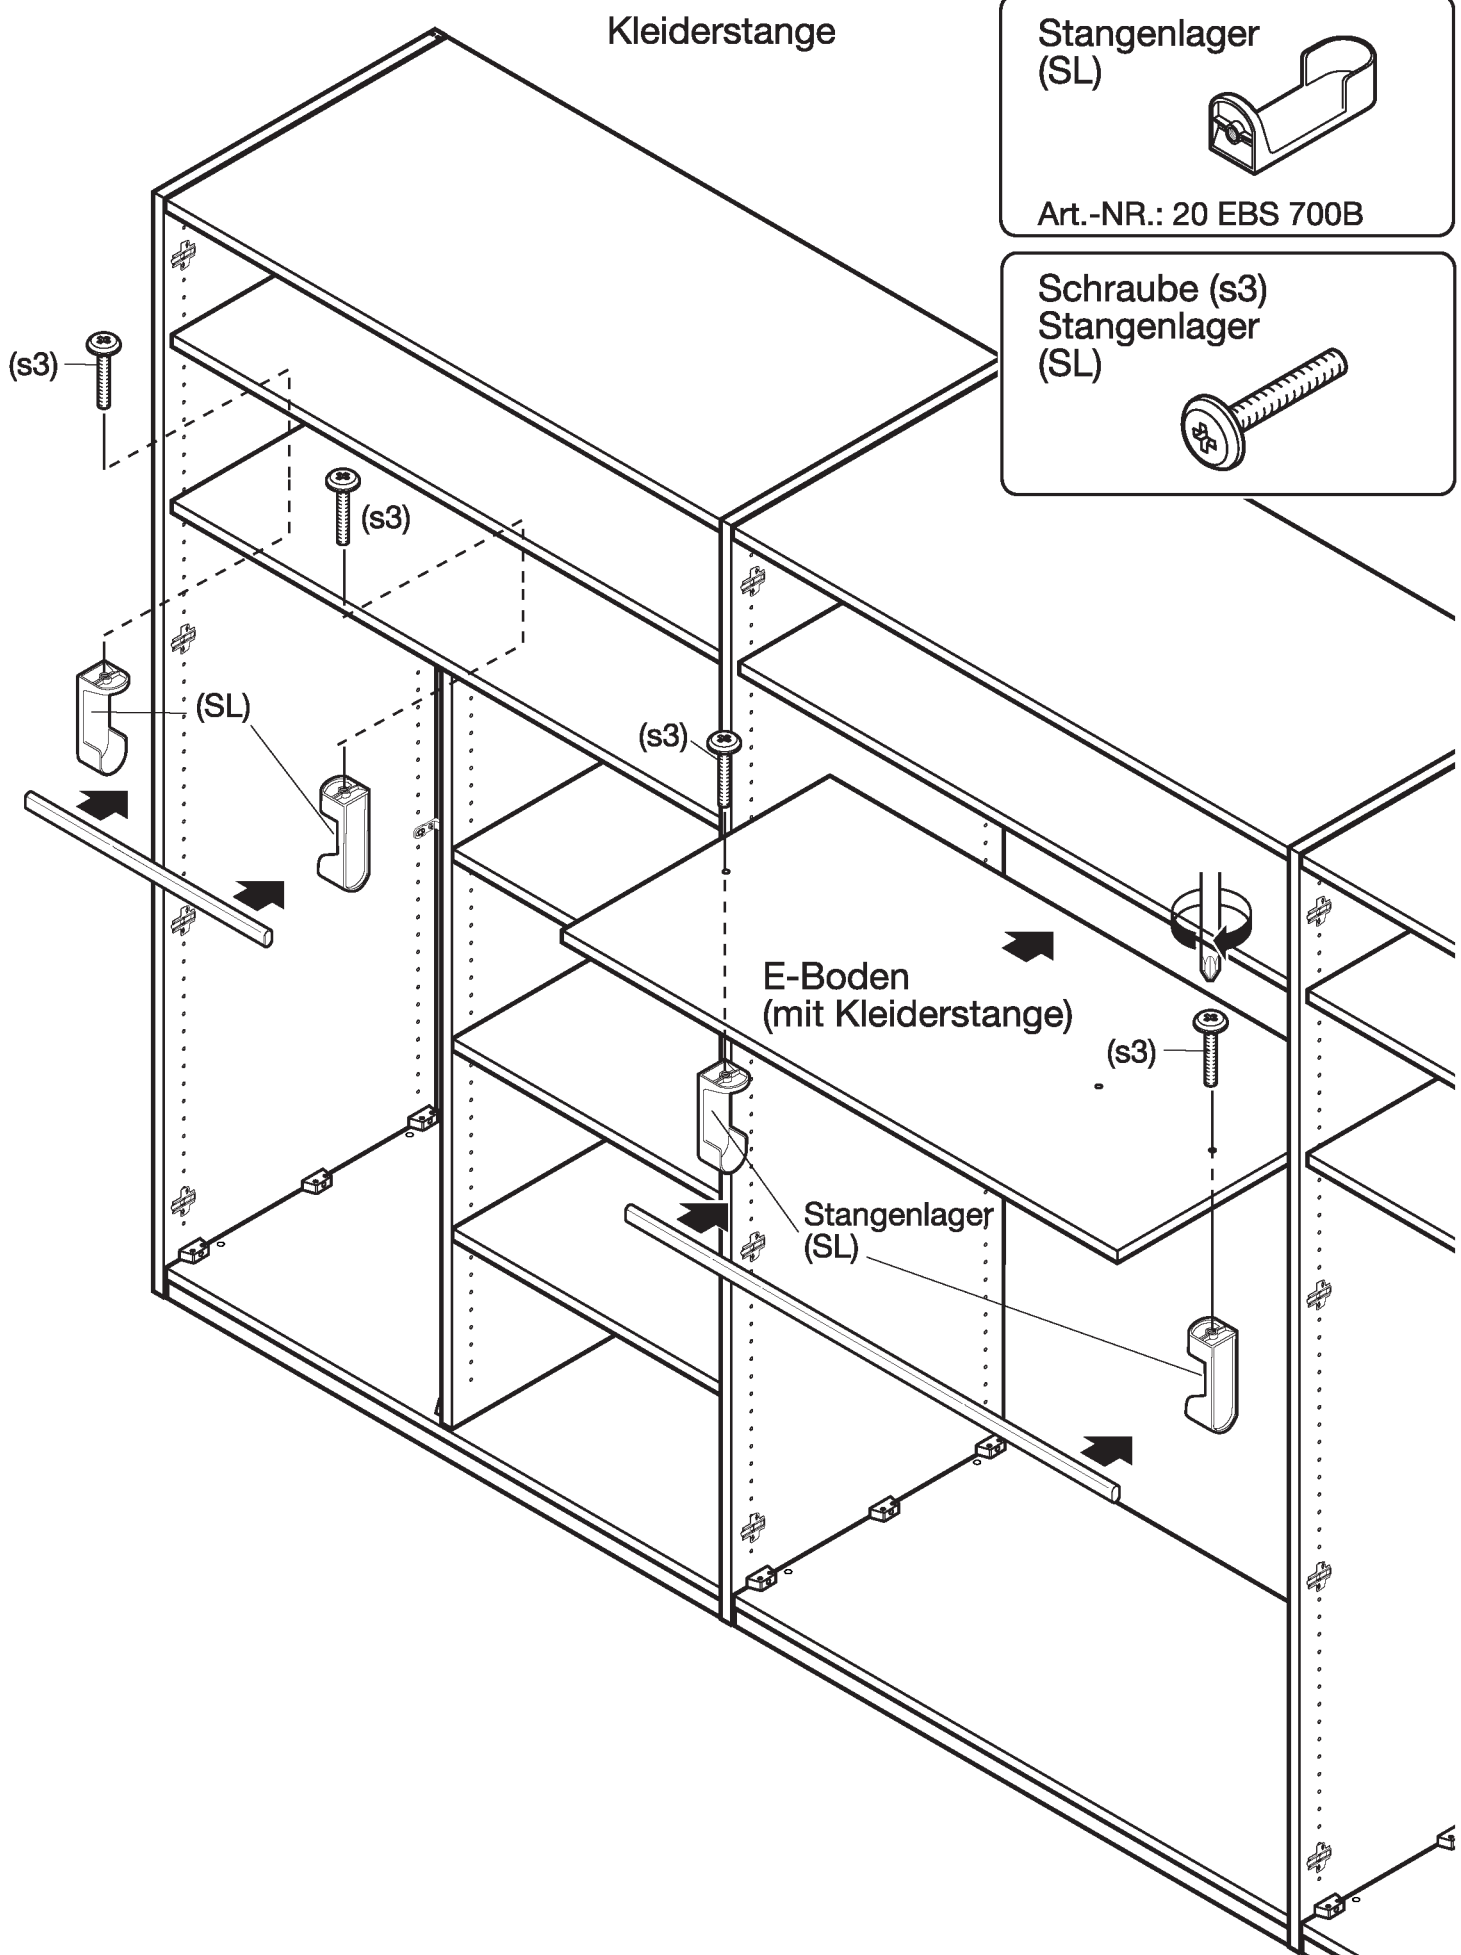


EINBAU AUSZIEHBARE KLEIDERSTANGE

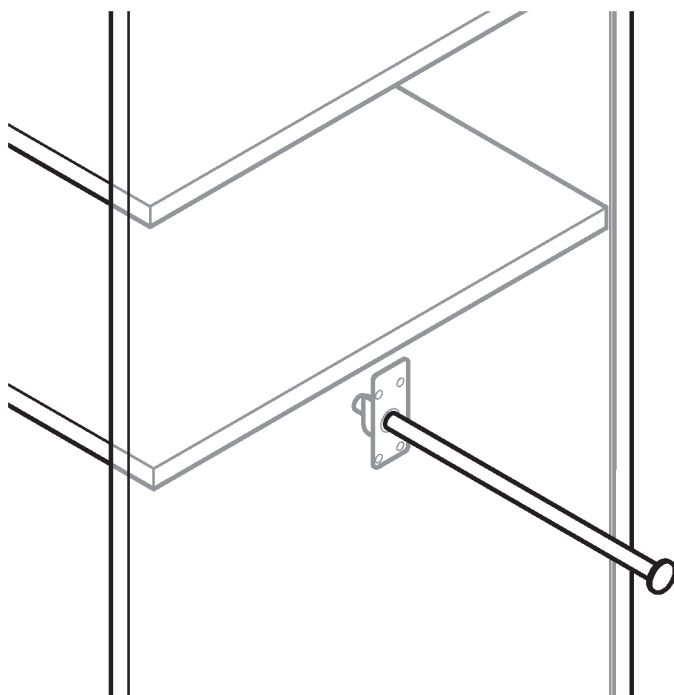


Spax-Schraube (s7)




3,5 x 15

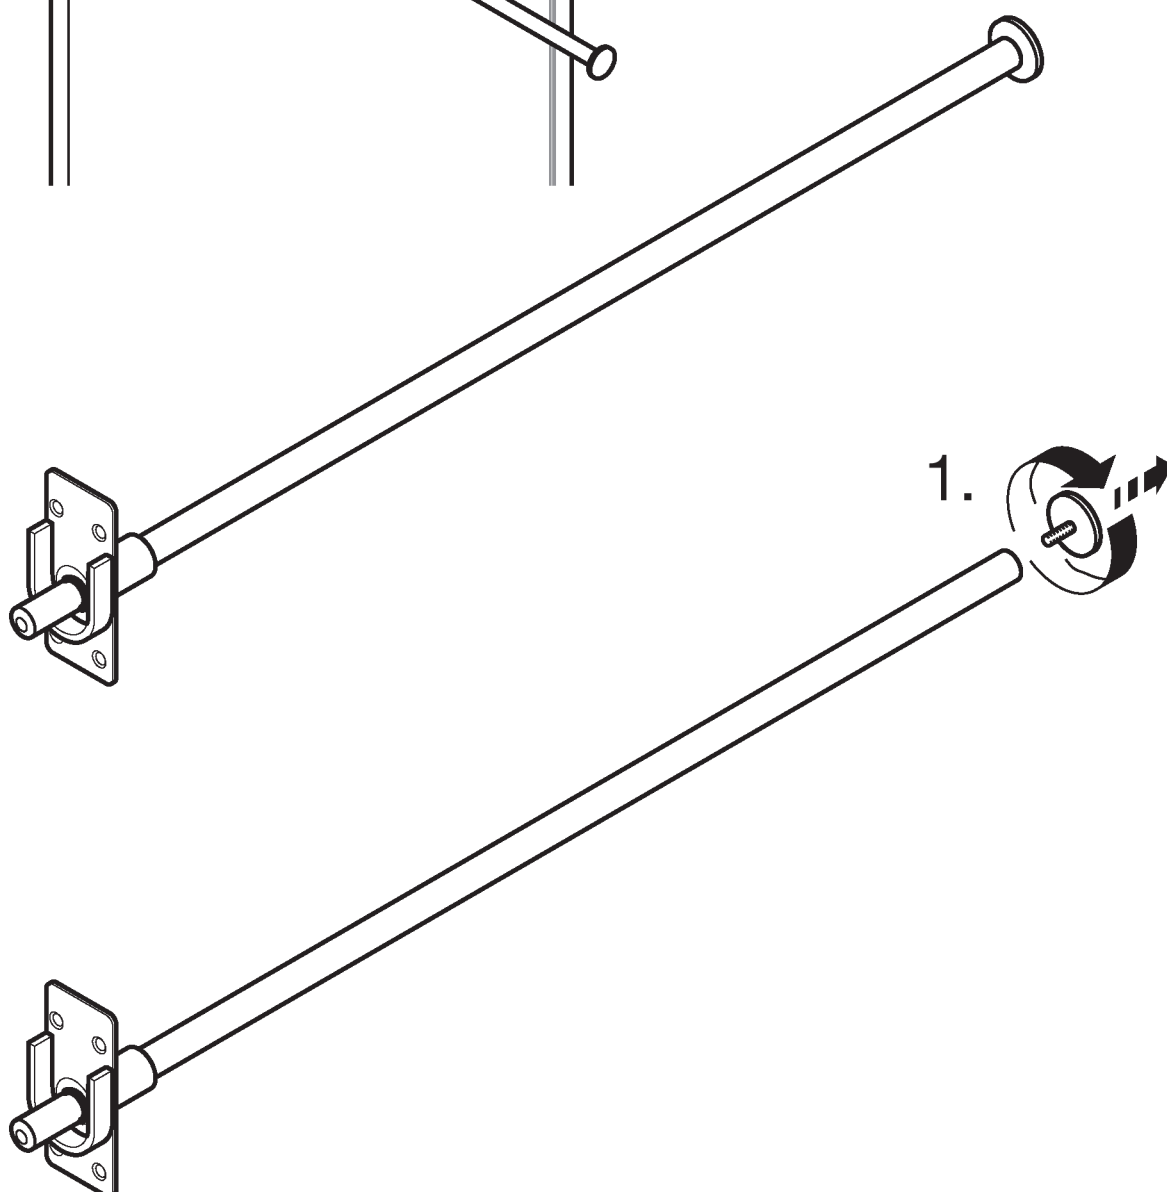


EINBAU AUSZIEHBARE KLEIDERSTANGE

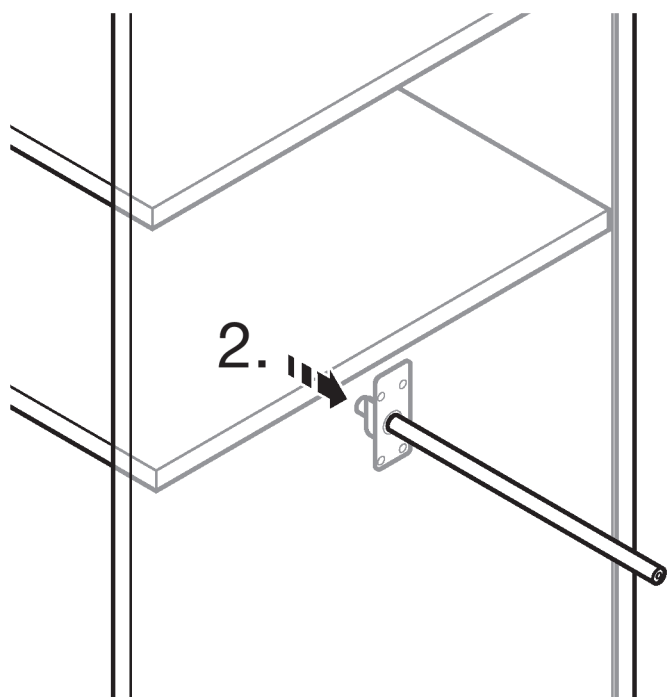



Spax-Schraube (s7)
(4X)




3,5 x 15

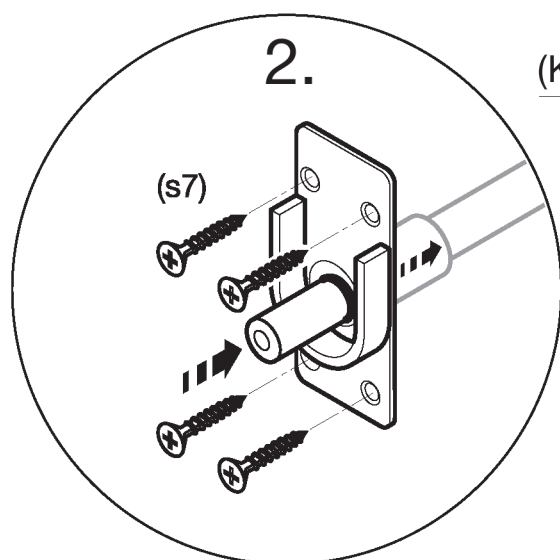





(Kleiderstange)

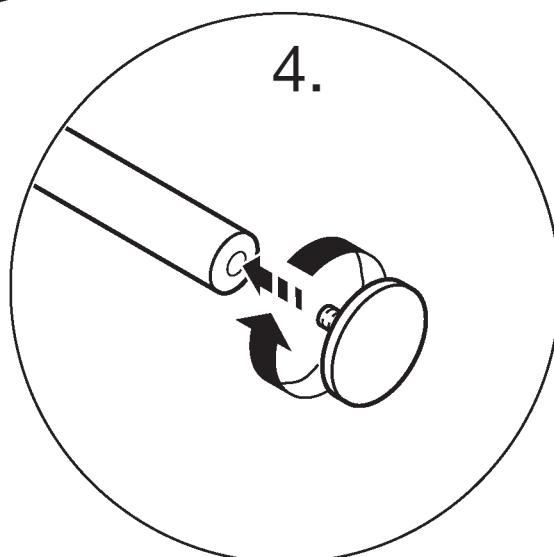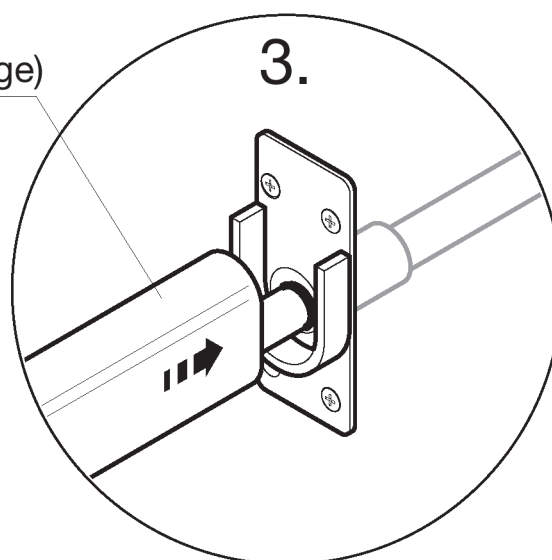

BODEN - INNENBELEUCHTUNG

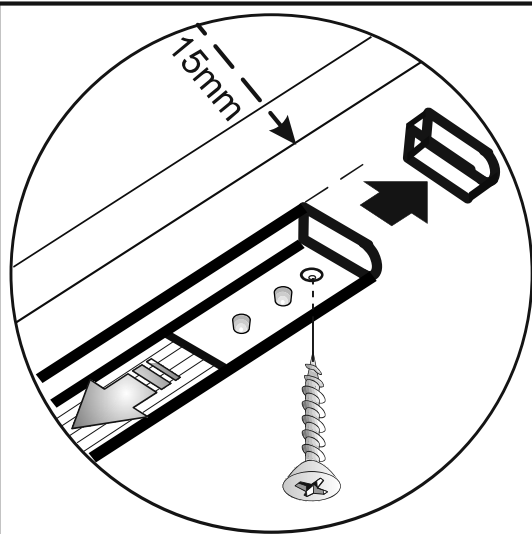


Die Befestigungsschrauben sind in der Verpackung der Beleuchtung enthalten und sind kein Bestandteil des Beschlagpaketes !

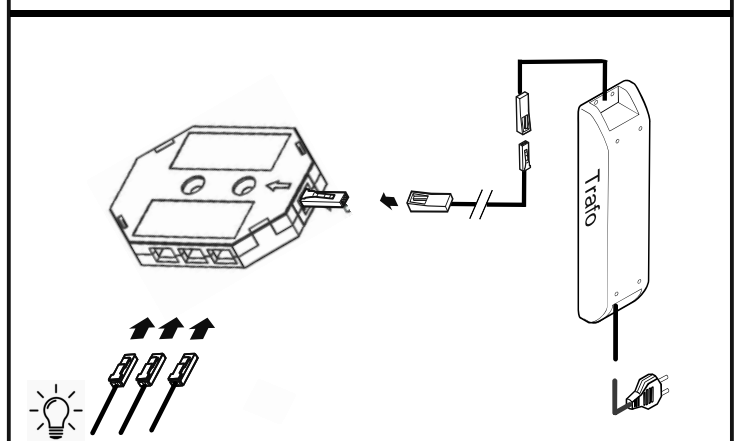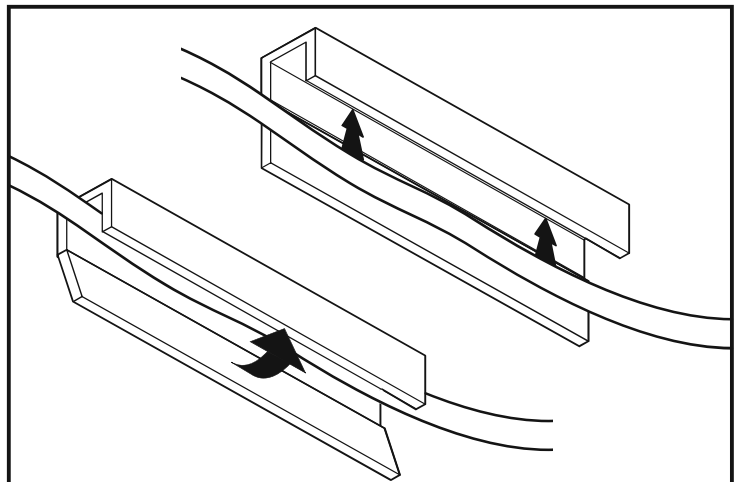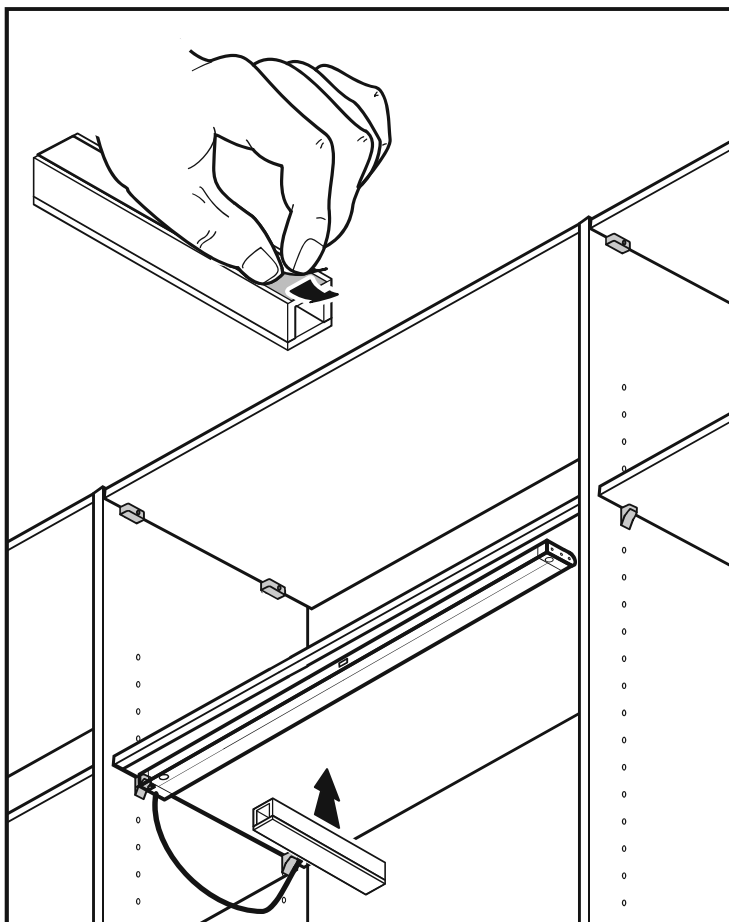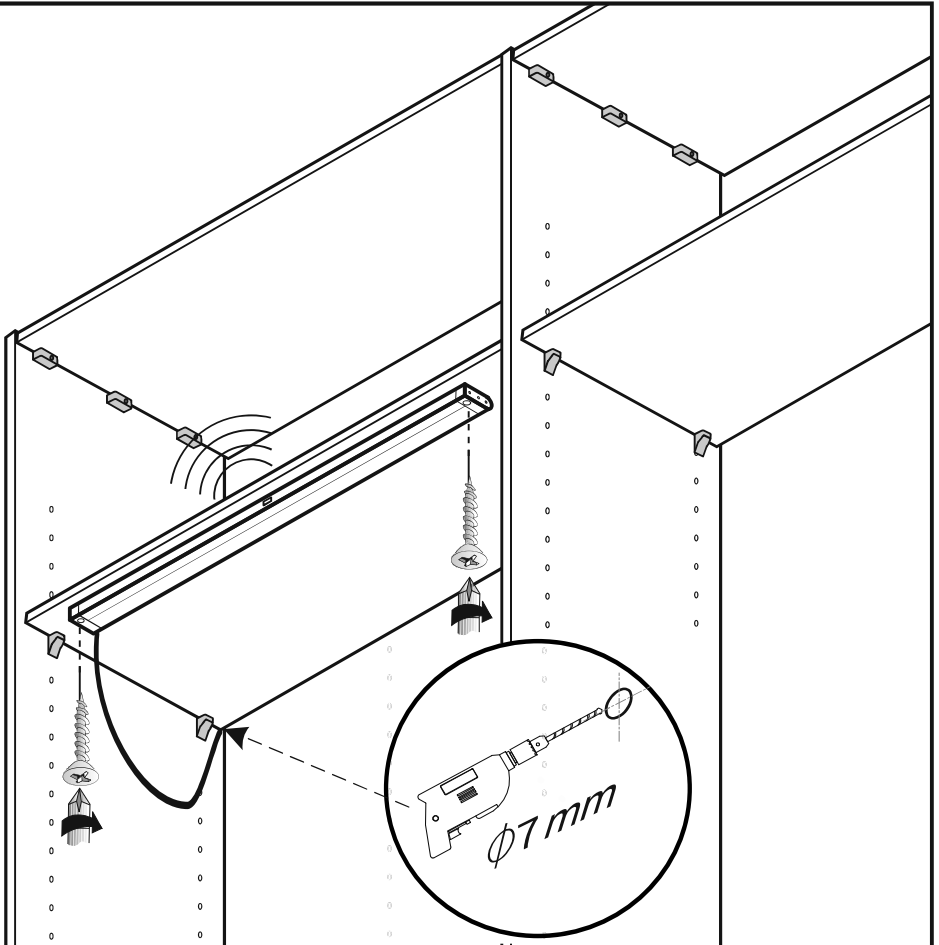



Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

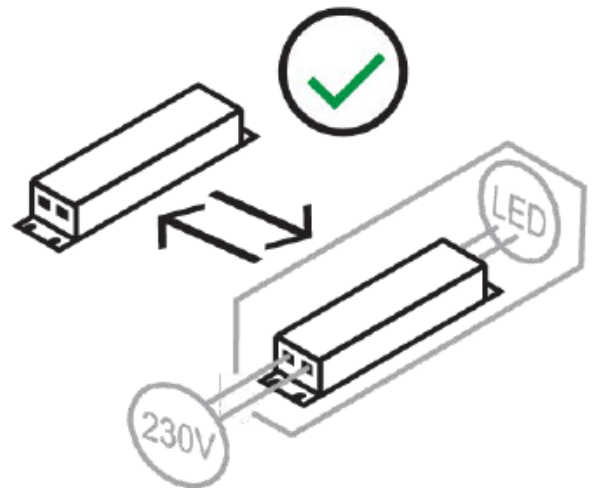

Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.