


# Montageanleitung

Eckbank



Personen

Inbus-Schlüssel

4140


## Schritt 1: Vormontage Seitenteil



Gewindebolzen mit der Hand in die Armlehne eindrehen.

Gewindebolzen 40 mm x M8 4 Stück je Armteil

## Schritt 2: Montage Seitenteil

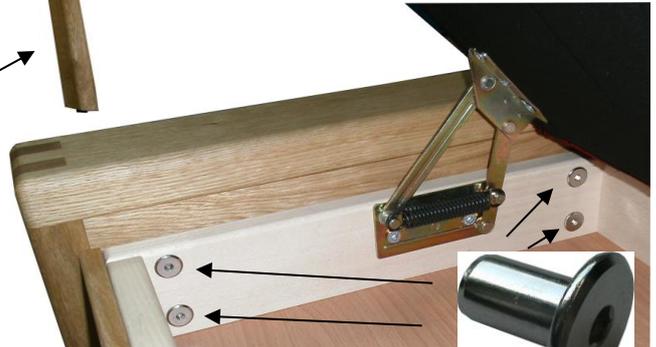

Seitenteil am Staukasten seitlich aufstecken und die beigelegten Gewindehülsen mit der Hand auf alle Gewindebolzen komplett aufdrehen.

Gewindehülse 20mm x M8 4 Stück je Armlehne


## Schritt 3: Montage Stützfuß Eckteil hinten



Stützfuß an der Unterseite des Eckteils anlegen und mit den beigelegten Senkkopfschrauben montieren.

Inbus Linsenkopfschraube 35mm x M8 4 Stück


## Schritt 4: Vormontage Eckteil

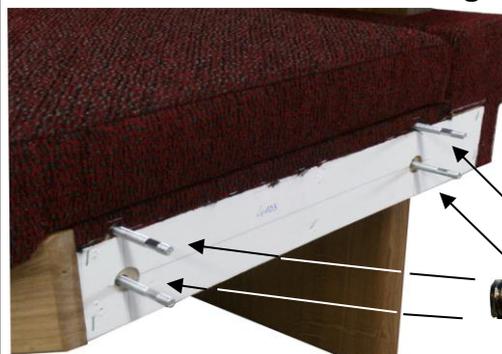

Gewindebolzen 40mm am Eckteil seitlich mit der Hand eindrehen

40 mm x M8 4 Stück

## Schritt 5 / 2: Teile verbinden

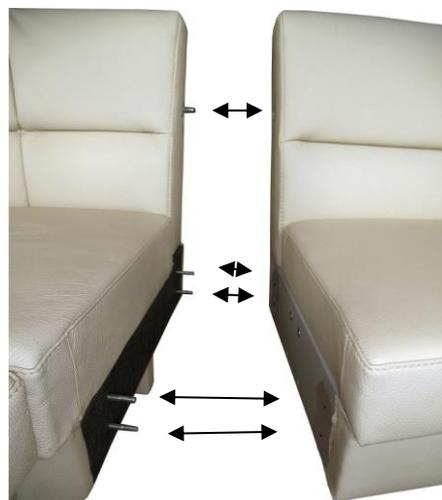


## Schritt 6: Teile verschrauben

Gewindehülsen wie bei der Seitenteilmontage mit der Hand auf alle Gewindebolzen aufdrehen und mit den beigelegten Inbus-Schlüssel festziehen

## Schritt 5 / 1: Teile verbinden

Teile zusammenstellen und am Rücken den Bolzen an der gegenüberliegenden Aussparung eindrücken.

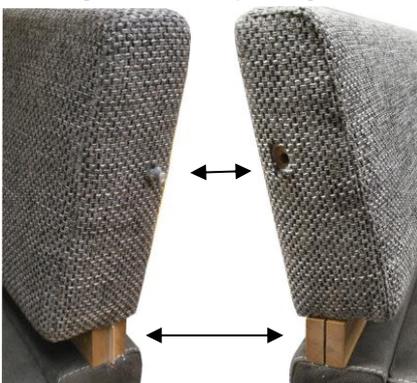

Nut in Feder eindrücken

bei Modell 4103



Gewindehülse 20mm x M8 4 Stück

**Hinweis:** Die Bank muß vor dem Festziehen der Schrauben ausgerichtet werden.

Nach dem Ausrichten die Schrauben festziehen.

Bei unsachgemäßer Handhabung wird keine Gewährleistung übernommen.