
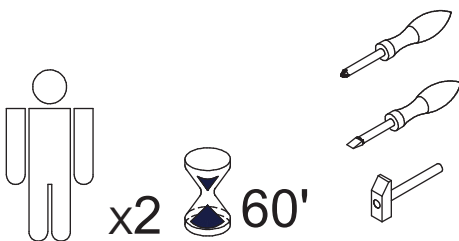
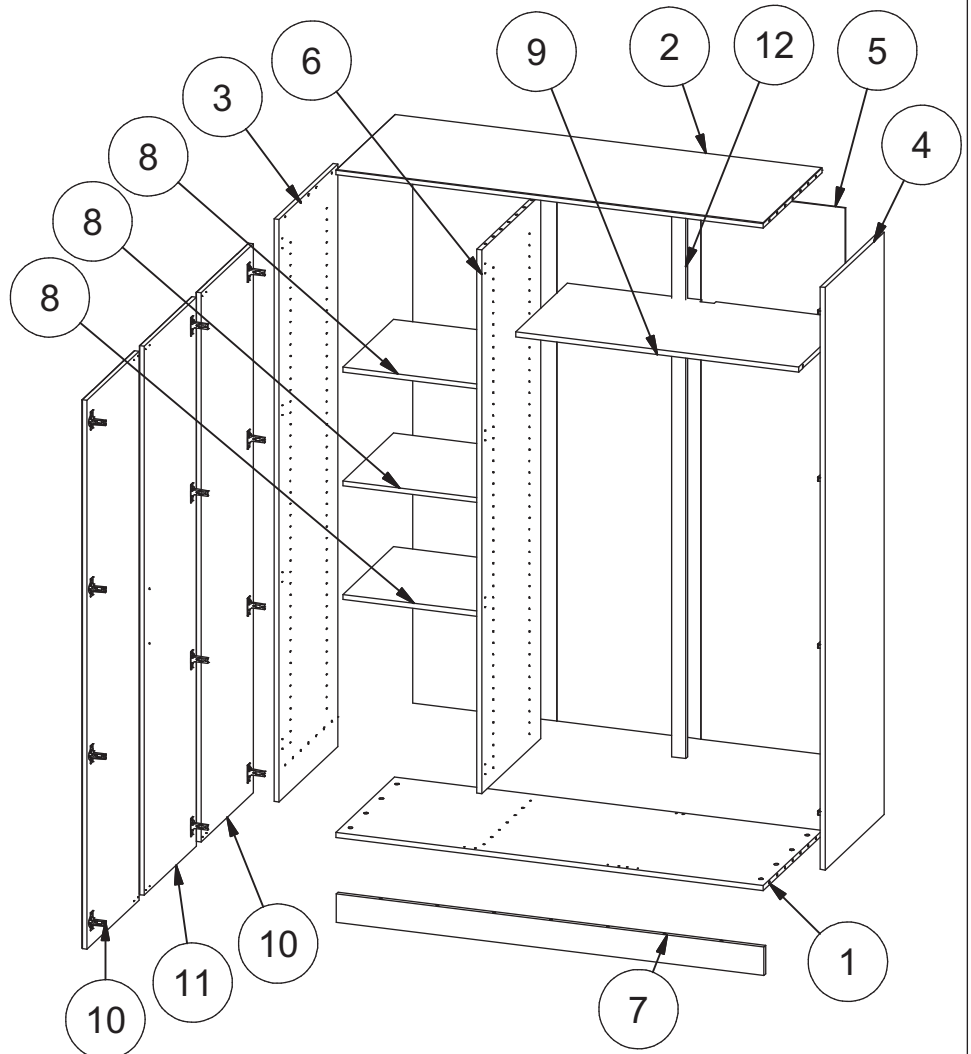





"TOLLOW 3S"



versionsnummer: 24.1.2015

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.




A  Ø 8x30 18	B  39	C  1	D  39	E  12	F  12	G  M 4x25 6	H  2x80	O  Ø3x13 12
I  12	J  Ø 6,3x13 24	K  6	L  Ø5x13 38	M  3	N  3	P  30	R  6	S  Ø3,5x16 12

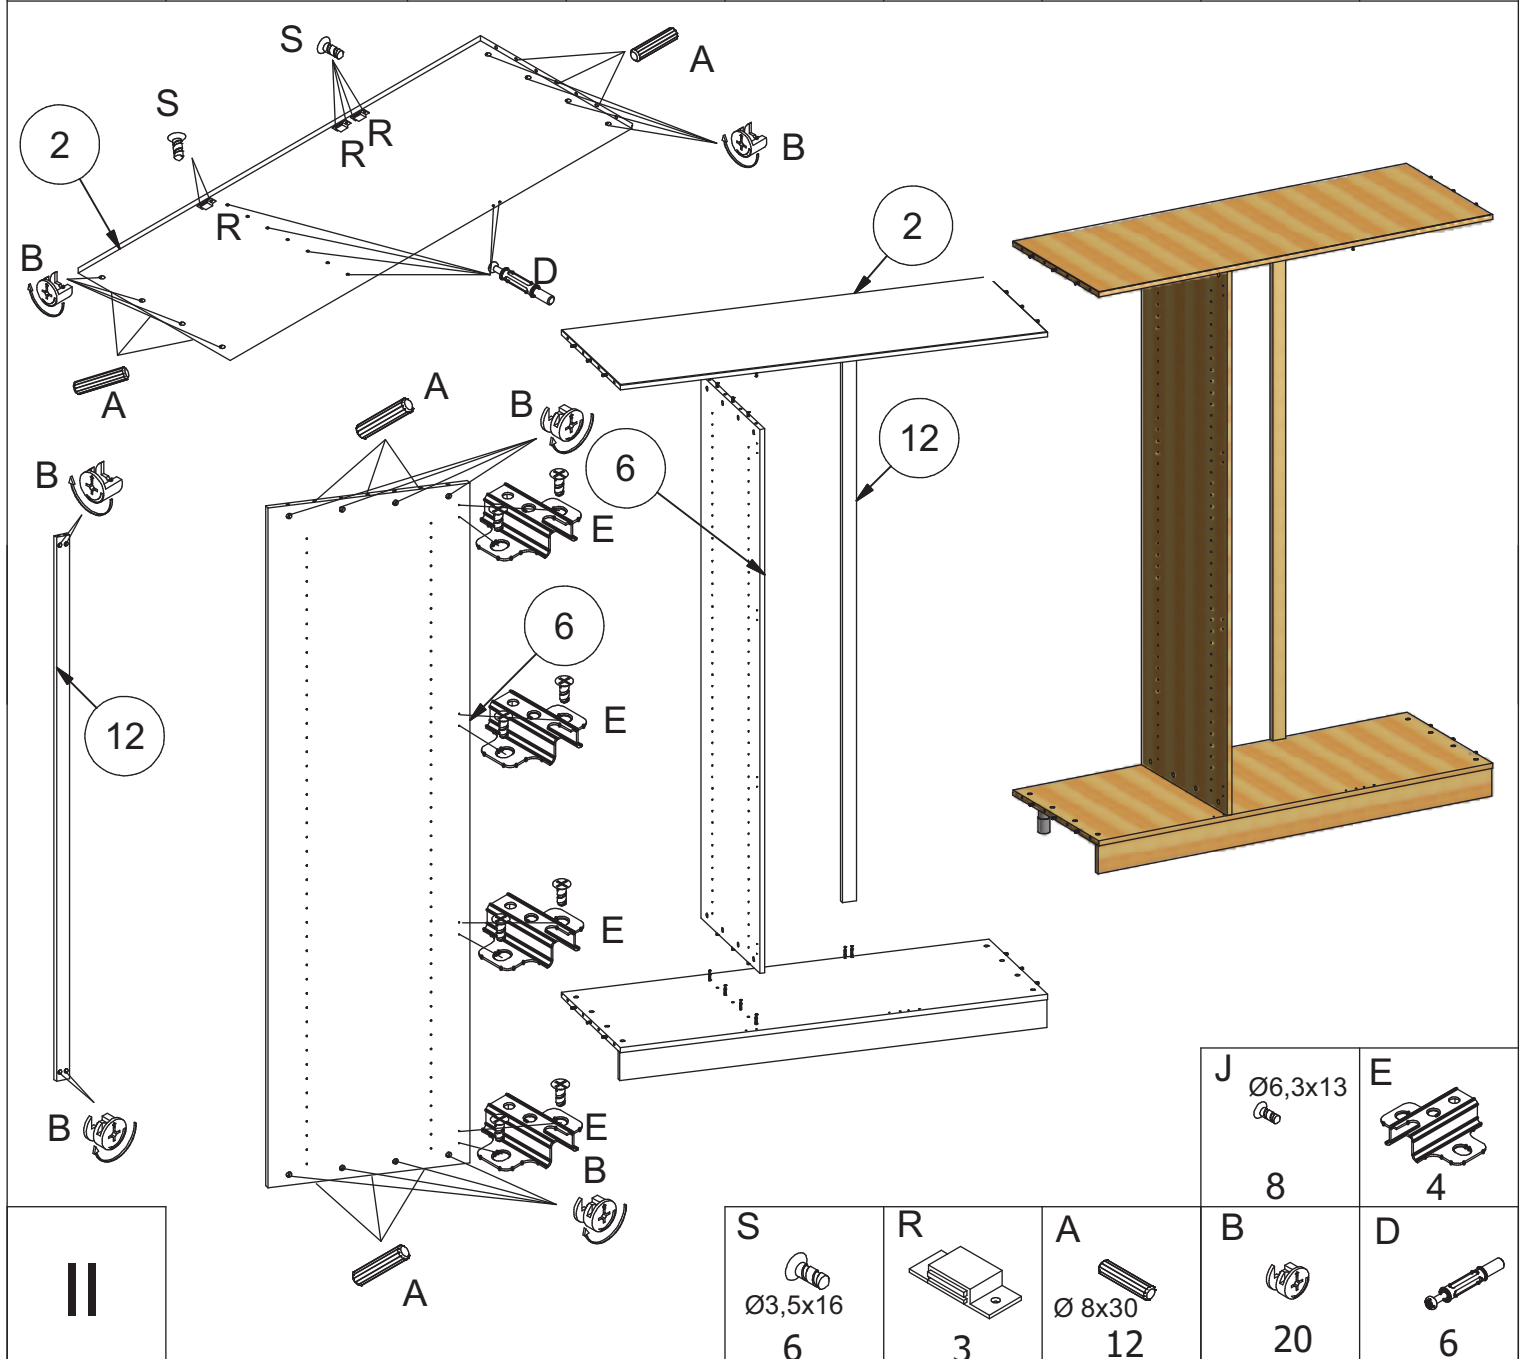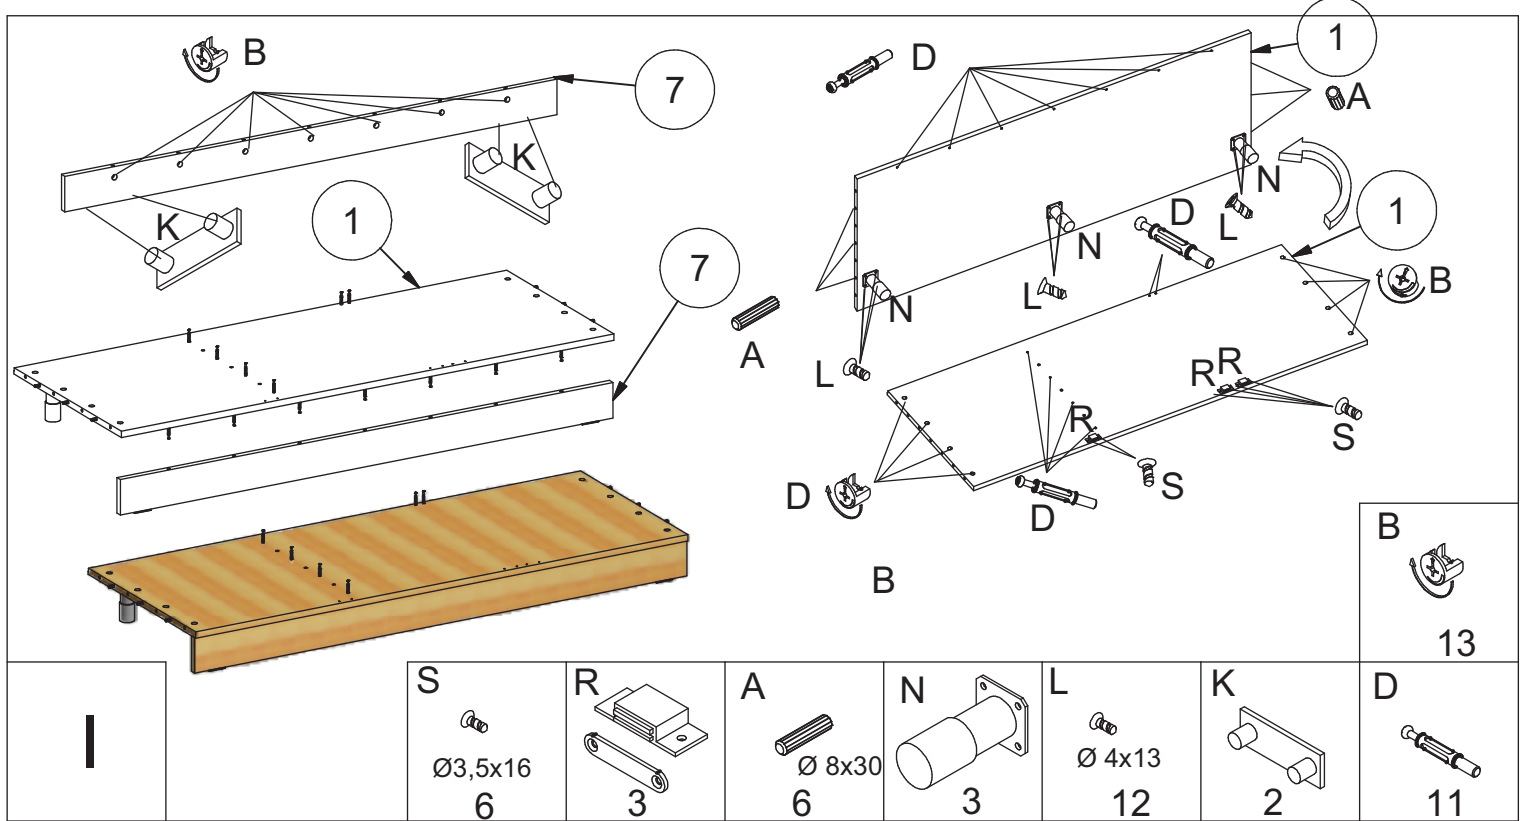

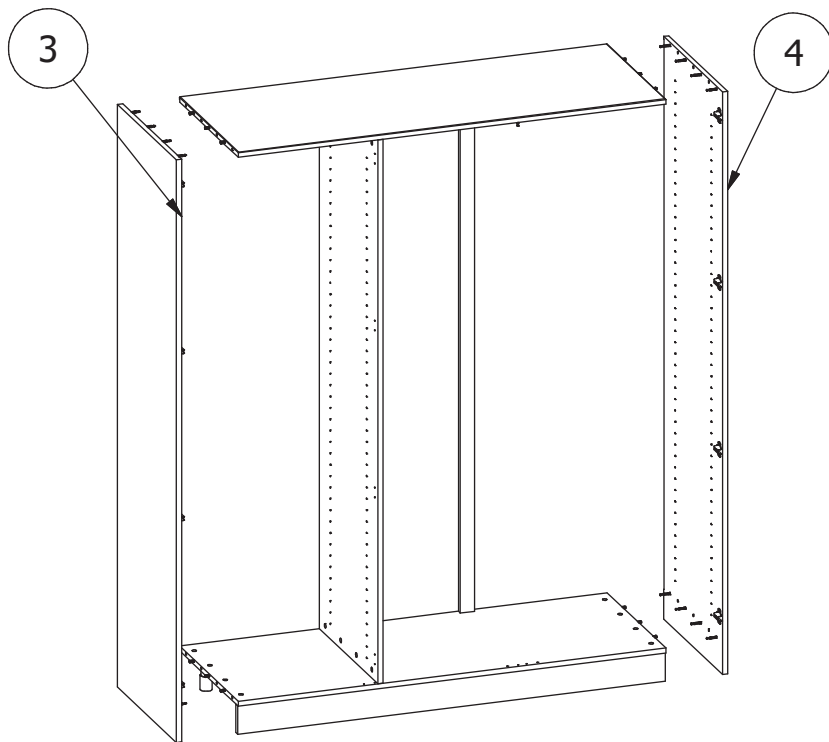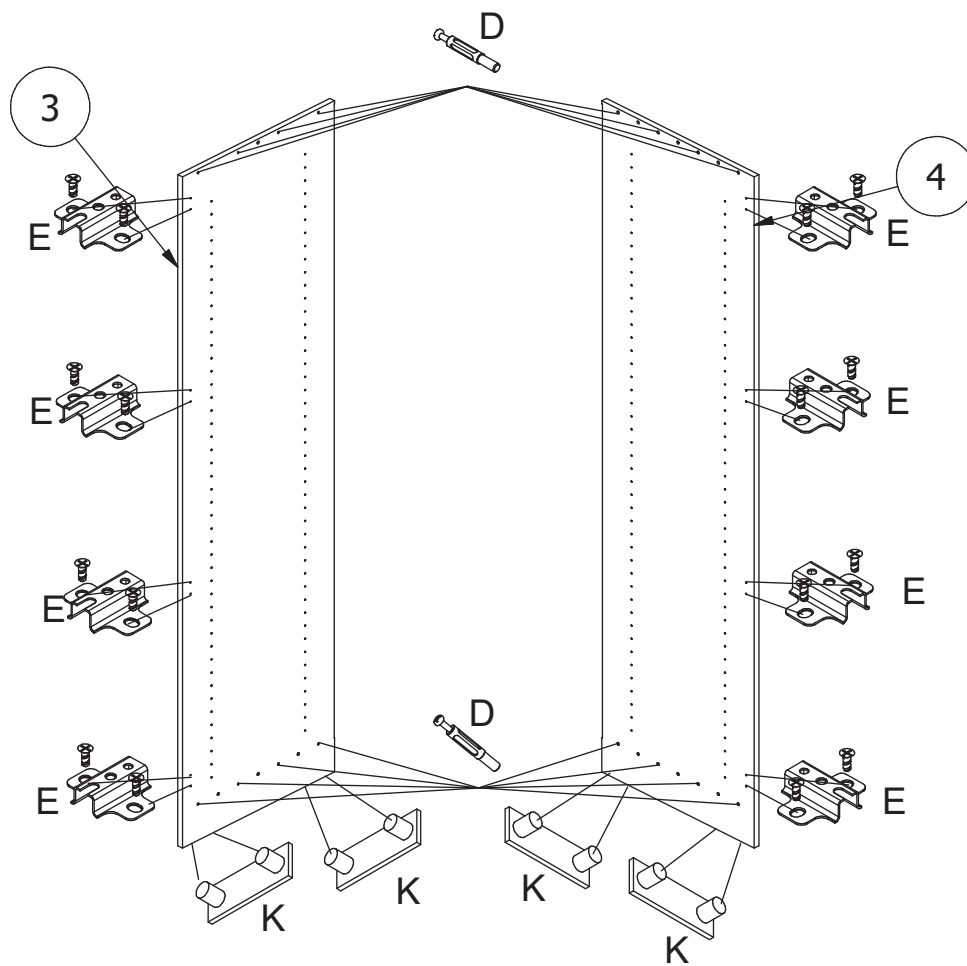

III



K	D	J	E
			
4	16	4	8

IV

H 2x80	P 30
------------------------------	----------------------------

V

C 1	I 12	B 4	E Ø5x13 2	D 4
---------------------------	----------------------------	---------------------------	--	---------------------------

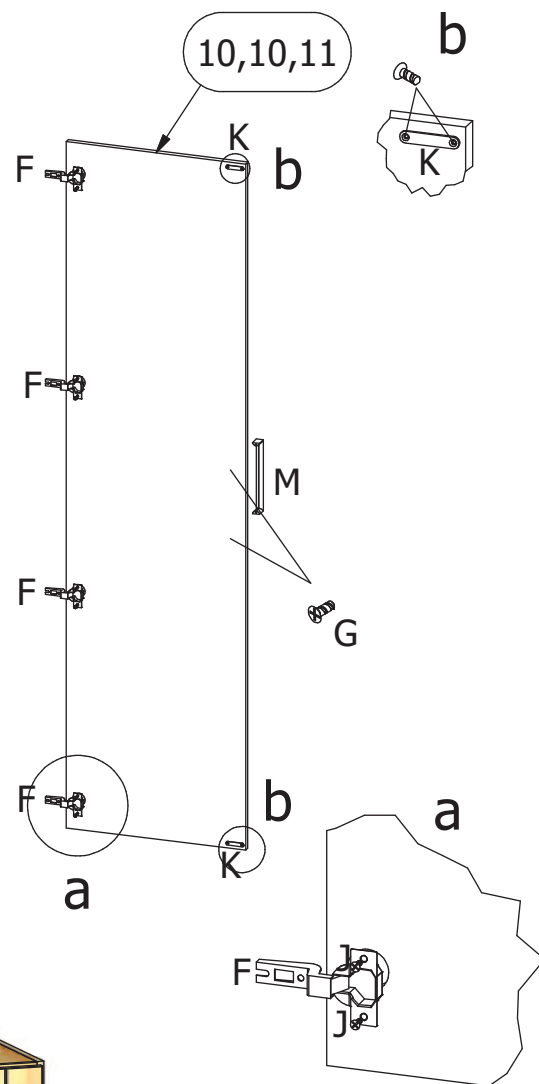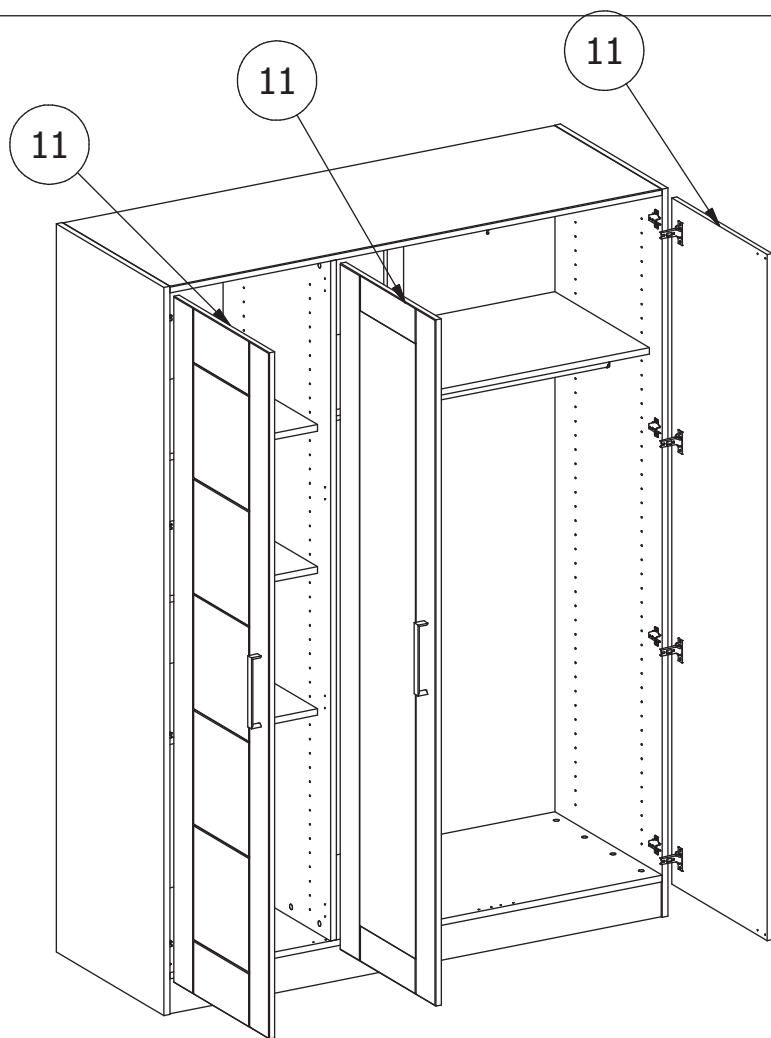

VI

O
Ø3x13
12

K
6

F
8

L
Ø5x13
16

G
M4x25
6

M
3

- (D)** Turen einstellen (Scharniere justieren)
(GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
(F) Mettre la porte (égaliser les gonds)
(RO) Ajustați ușa (aliniați balamalele)
(I) Regolare la porta (livellare le parentesi)
(NL) Deuren instellen (scharnieren afstellen)

- (PL)** Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)
(TR) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
(CZ) Seříd'te dveře (vyrovnajte závěsy)
(SK) Zrad'te dvere (vyrovnajte závesy)
(HU) Állítsa be az ajtót (igazítsa be a zsanérokat)
(RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

