

1.

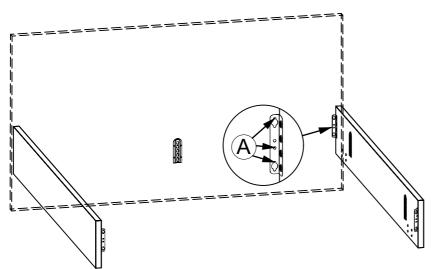


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
A	M6x12 Bettenschrauben	12	21
В	Einhängewinkel	4	24
G	Stützfuss	1	
H	Bettstollenschrauben M6x40	4	91


Aufbaupersonal:




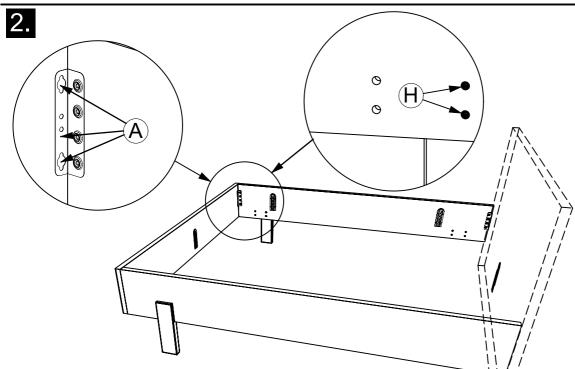

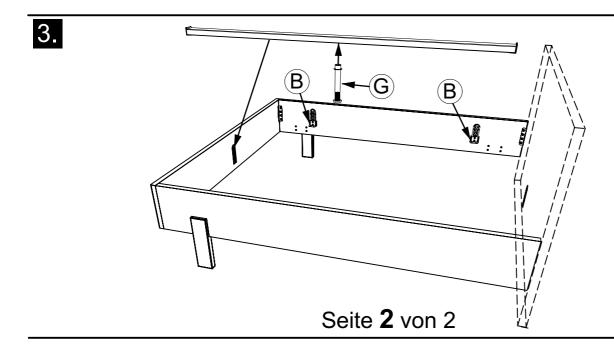


Montage Kopfteil Polster Elegant

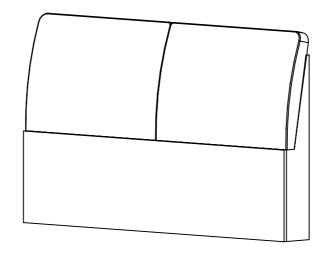





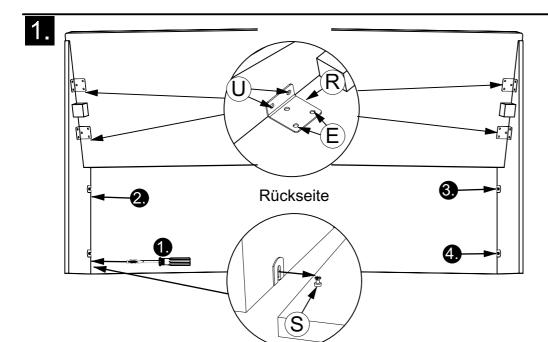

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.	
$\left(\mathbf{z}\right)$	⊕nm> Spax 3,5x17	6		
S	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	26	
E	\$ Spax 4x17	12		
R	Winkel für Kopfteil	2	72	2)
U	Euro Schraube 6,3x12	8		
M	\$ 2000 Spax 4x17	6		
(M ¹)	*) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	6	27	
(R ¹)	Winkel für Polster	2		



