


DE Kopfteilmontage Steckverbindung Boxspringbett

EN Assembly of headboard Plug-in connection Boxspring bed

1.

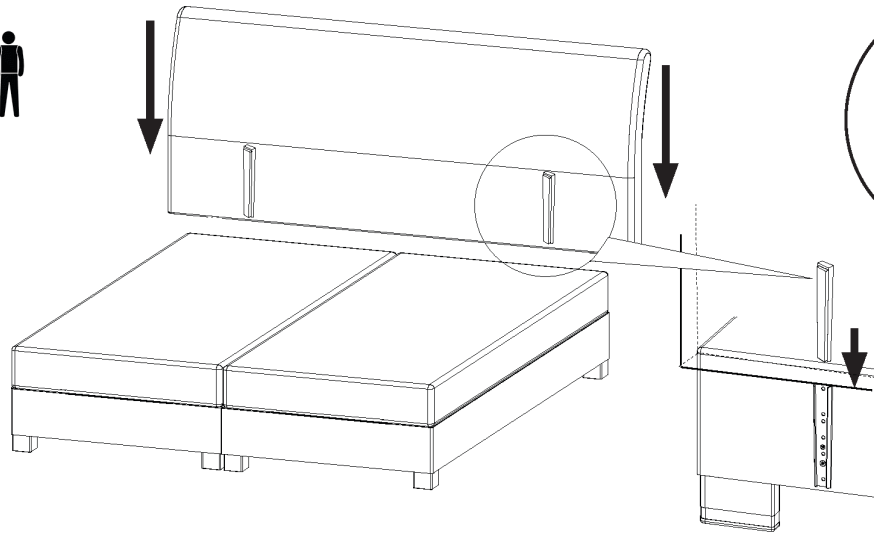

2.




ACHTUNG/CAUTION




Bei Fußhöhe 15 cm müssen die Steckverbinder gelöst und 5 cm tiefer montiert werden.

If the foot height is 15 cm, the fittings must be loosened and mounted 5 cm lower.

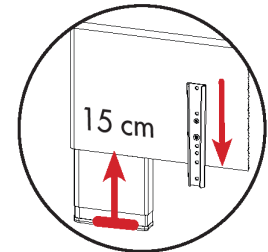

Montage der
Steckverbinder
bei Fußhöhe
15 cm

Assembly at
foot height 15 cm

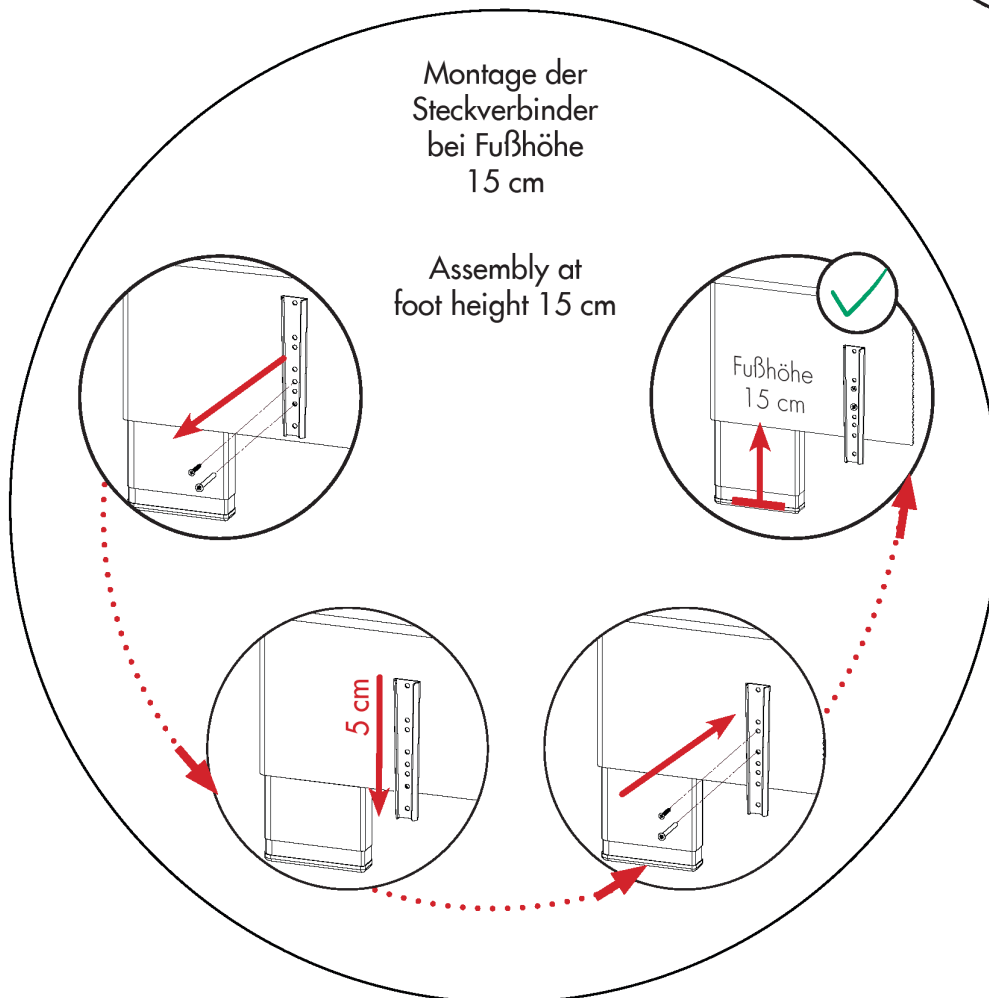


DE

Montageanleitung Doppelbett

EN

Assembly instructions for double bed
A. POLSTERBETT
 UPHOLSTERED BED

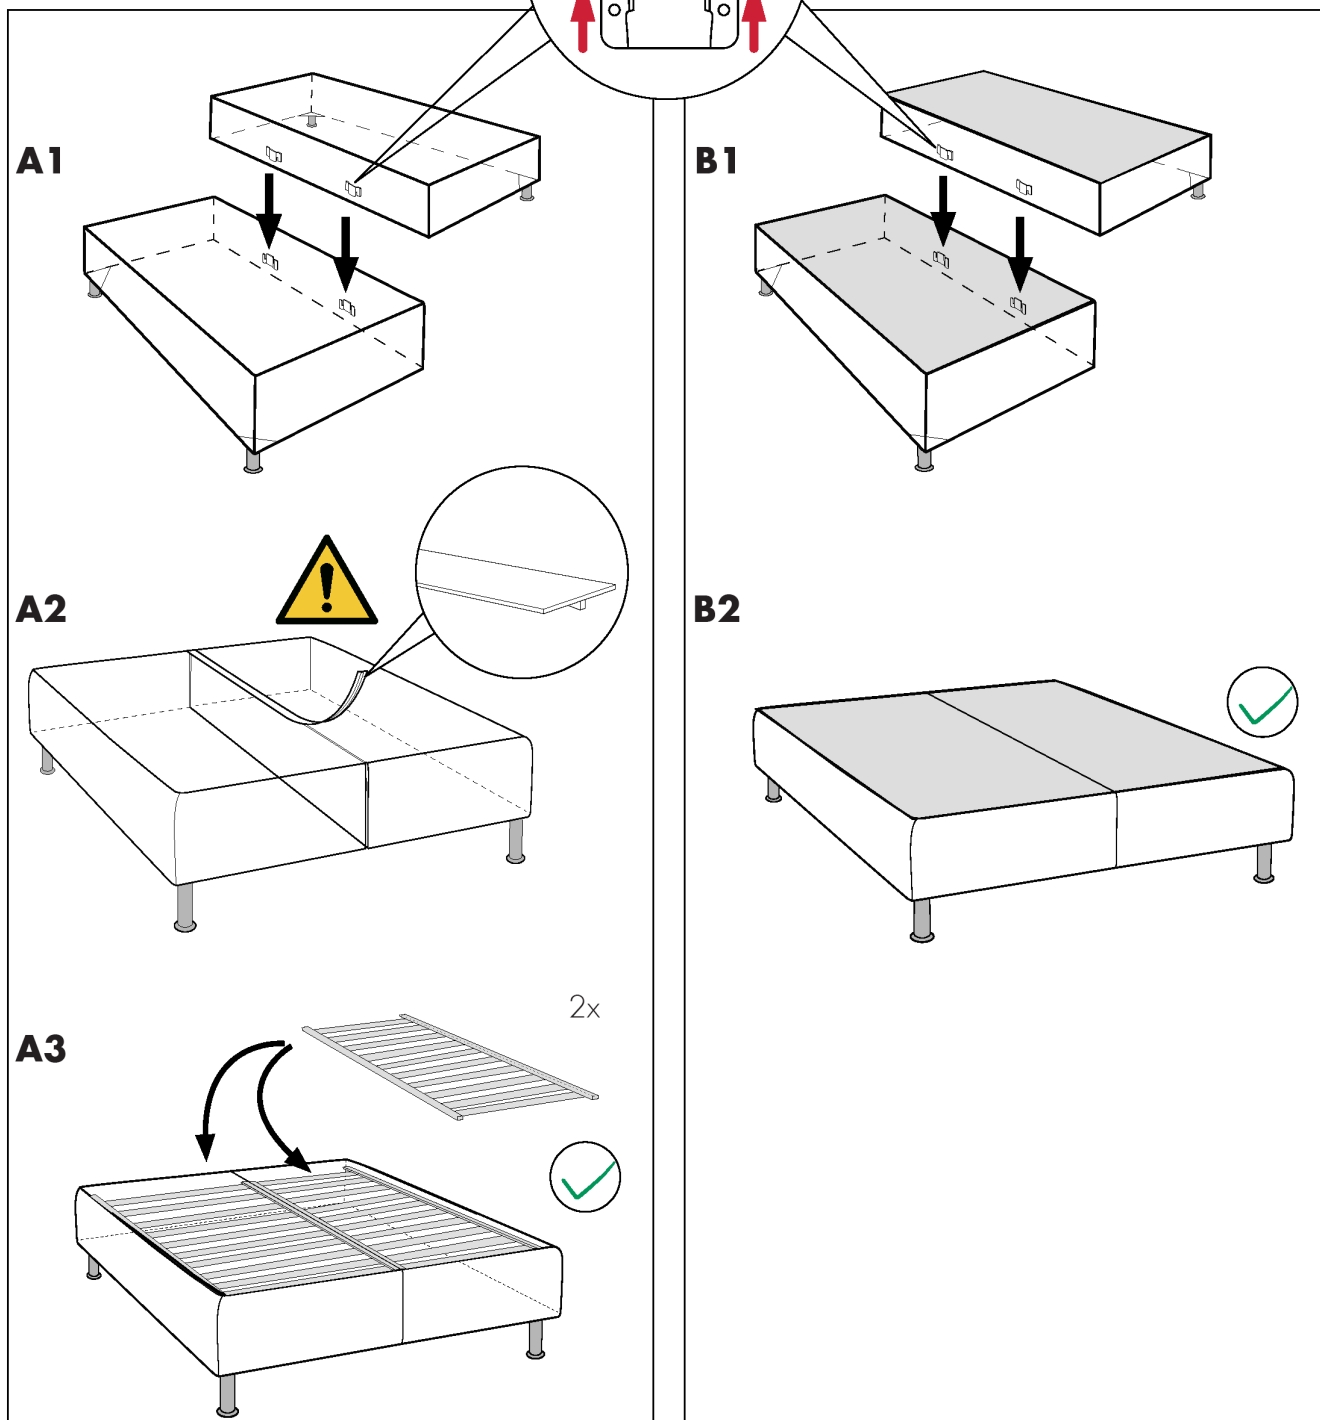
B. BOXSPRING BETT
 BOX SPRING BED


DE



Stützfußposition D04

EN




Support legs position

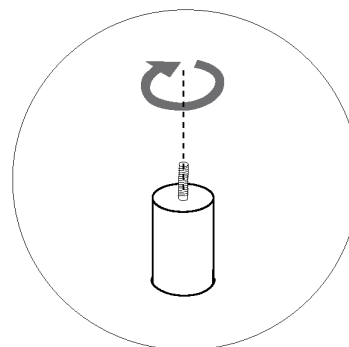

A Stützfußposition bei Doppelbett
Support legs position for double bed

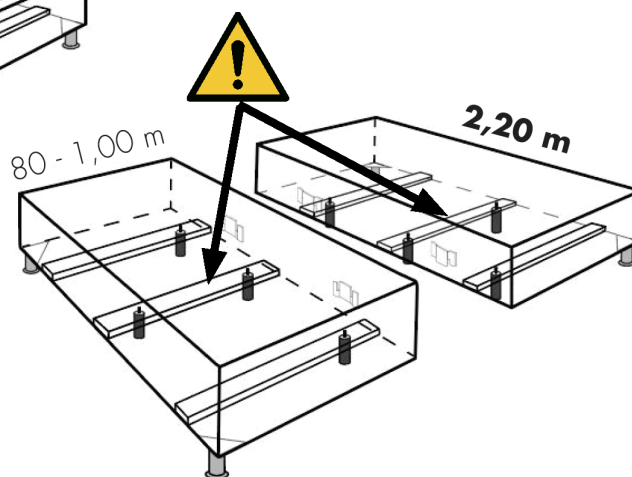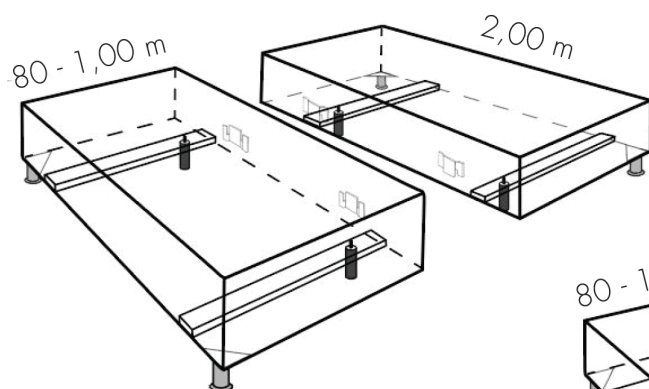

B Stützfußposition bei Einzelbett
Support legs position for single bed




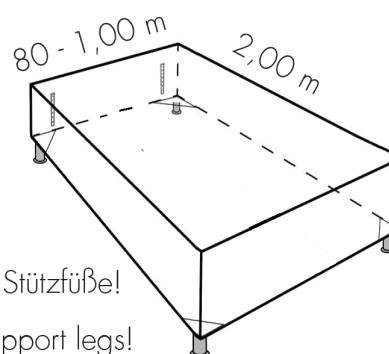
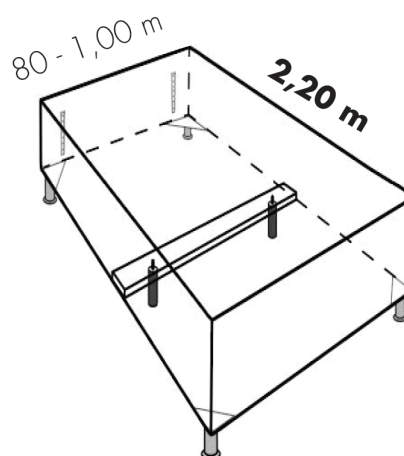
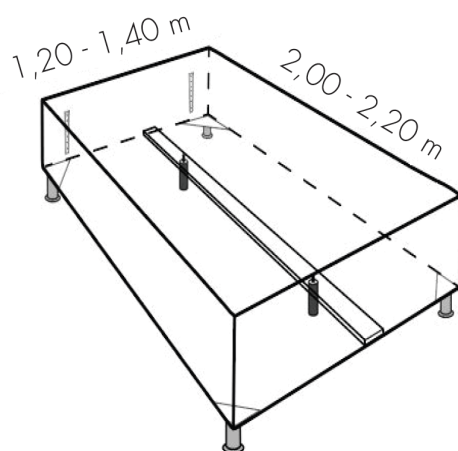


Keine Stützfüße!

No support legs!

DE Montageanleitung A11-10-15

EN Assembly instructions A11-10-15

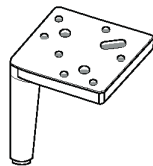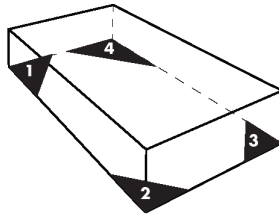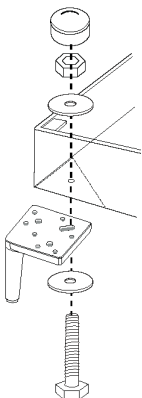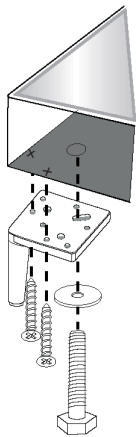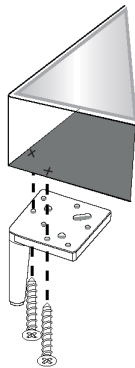

4x



8x



8x



4x



4x



4x







4x



8x



4x

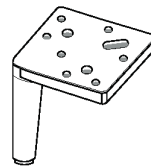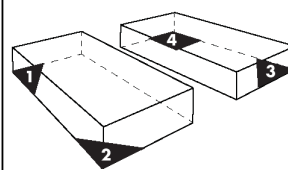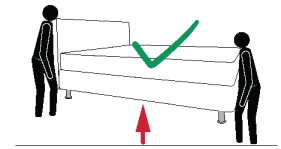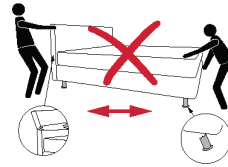

4x



8x



8x




4x



4x





4x



8x



4x

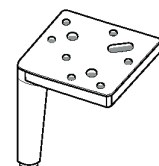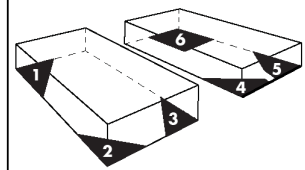

6x



12x



12x



6x



6x



6x



12x



6x