


Modellname: **CORTONA**


(COX1QT01)

Blatt Nr 1 Von: 4


MONTAGEANLEITUNG

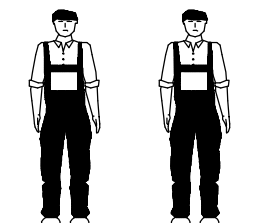










2 Pers. t= 20min
















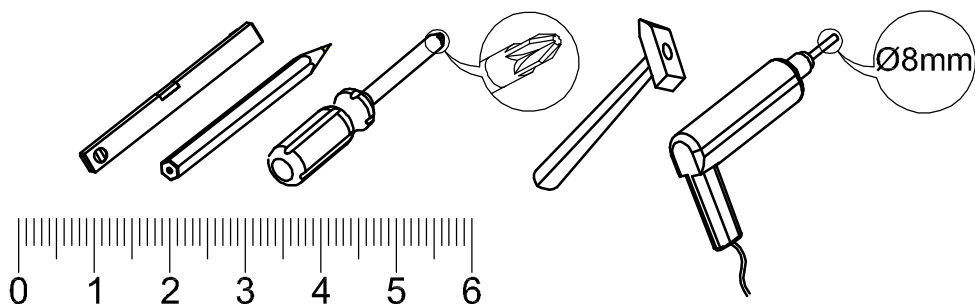


SIDEBOARD (COX1QT01)

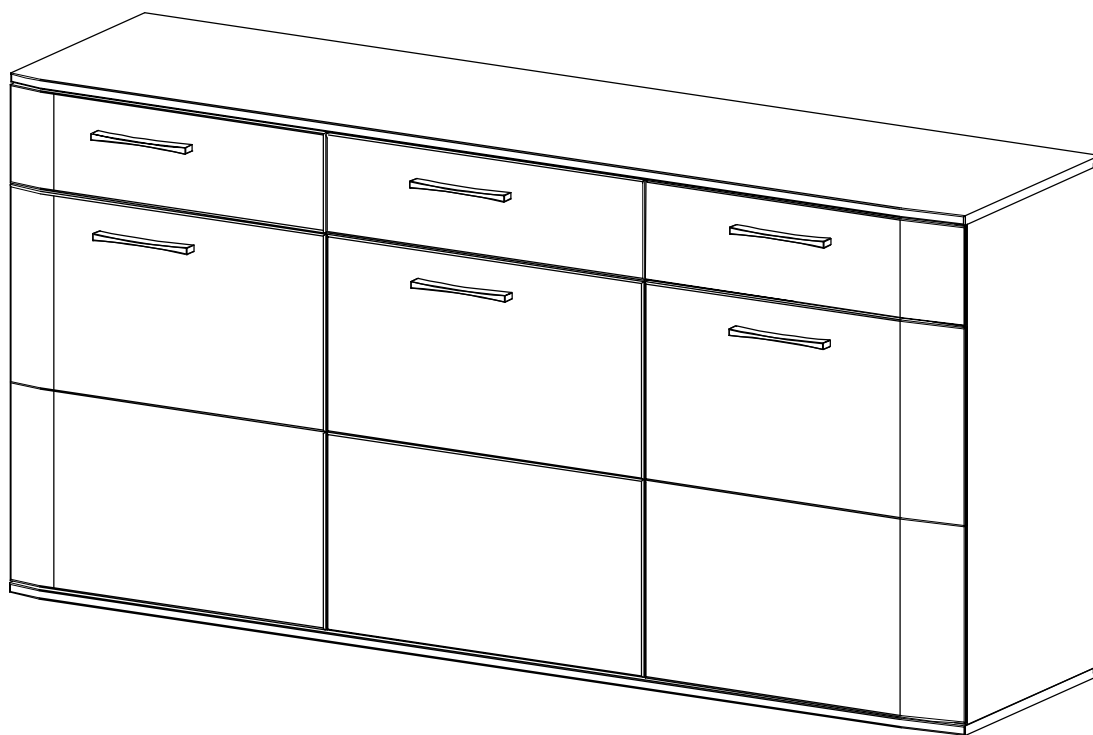


BESCHLÄGLISTE

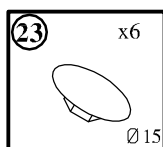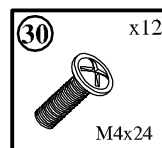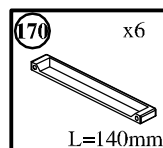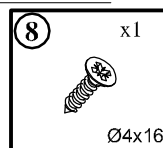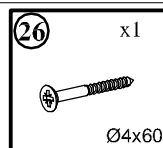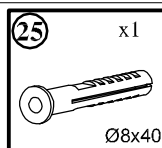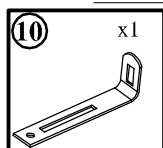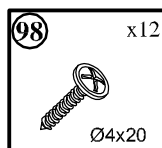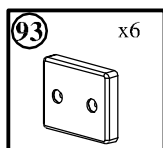

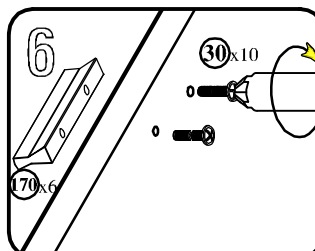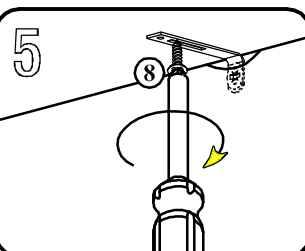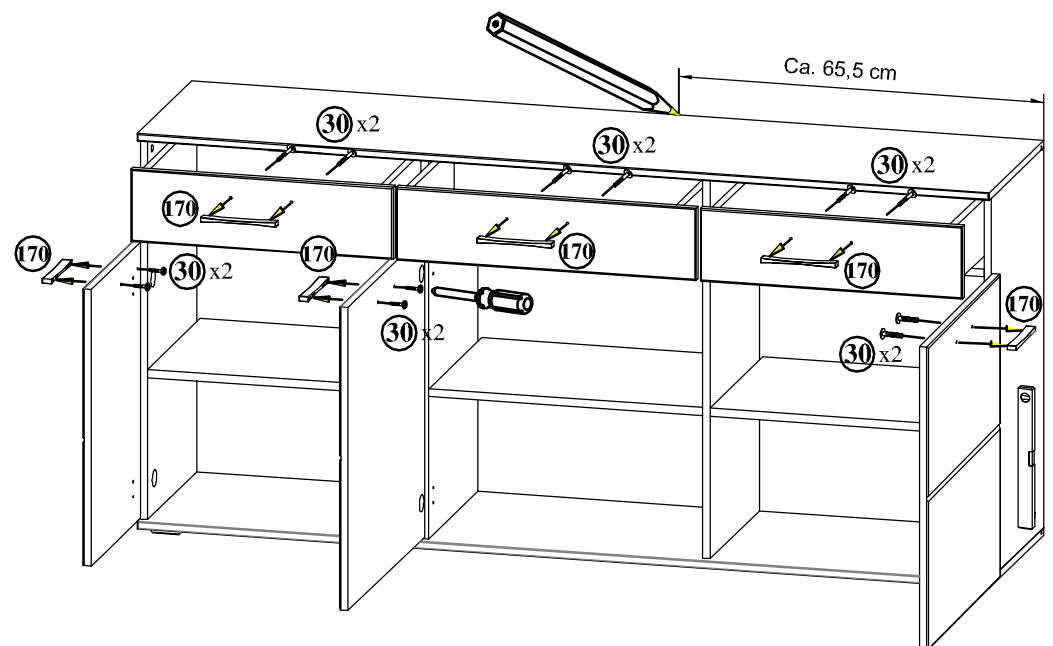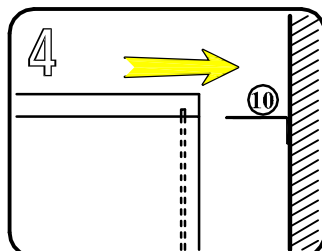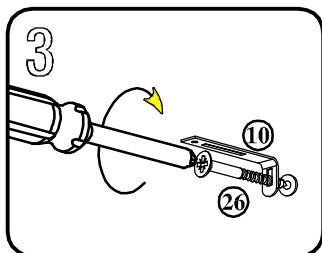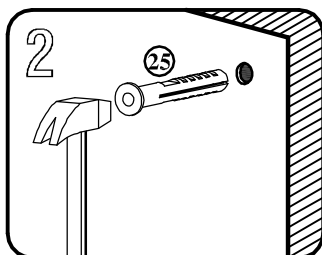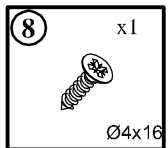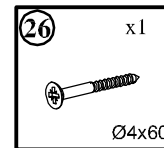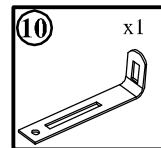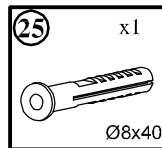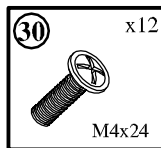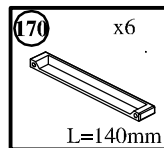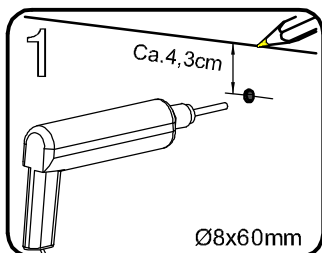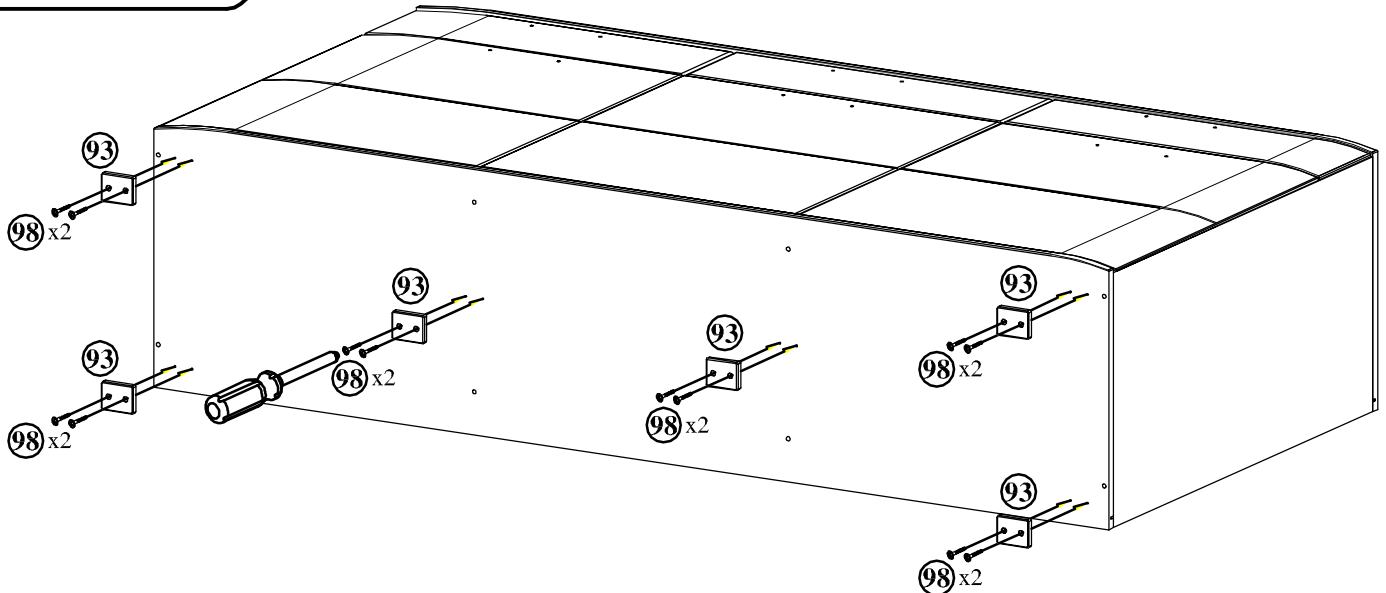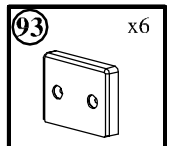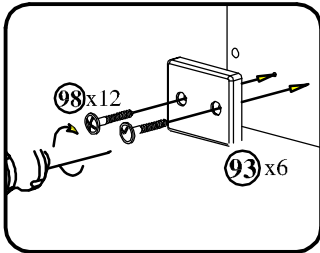

Die beigegefügt Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.



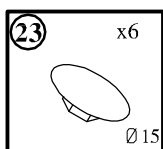


Pflegehinweis !

Bitte nur mit einem Staubtuch
oder einem feuchten Lappen
reinigen.

KEINE scheuernde
Putzmittel verwenden !

! ACHTUNG !
MAX . BELASTUNG 30 kg

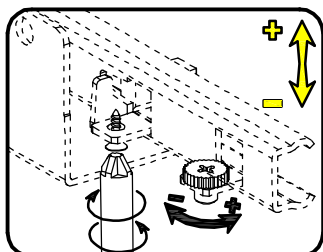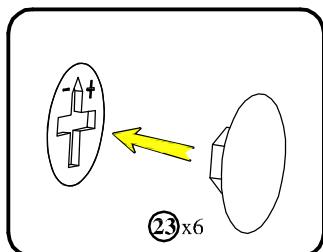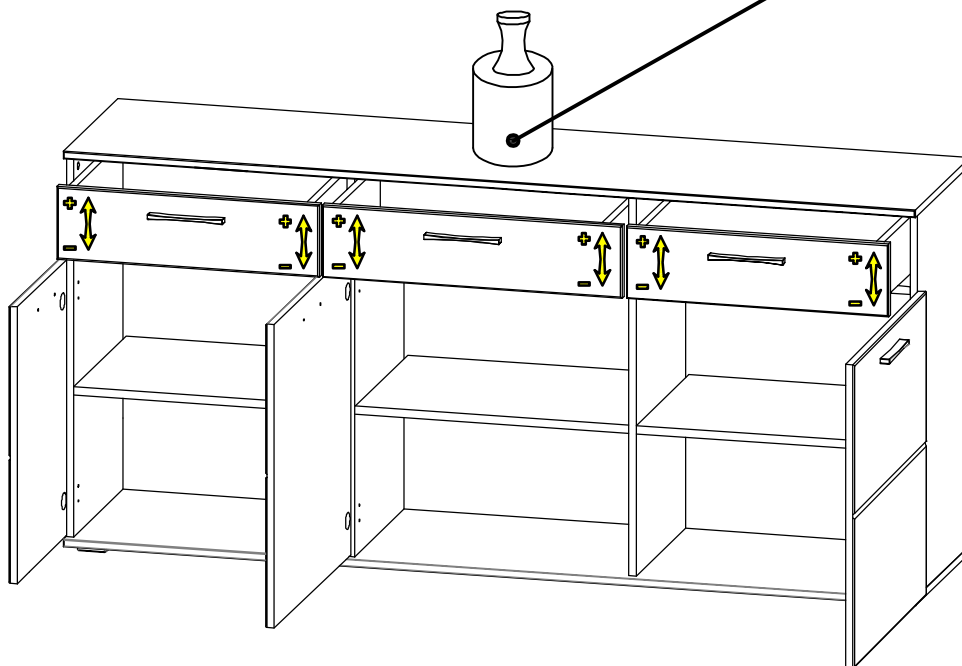

SCHUBKASTEN

a)

Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern,
gewünschte Fuge mit Schraube "B"
einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)

Tiefenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern,
Bandarm nach voren oder
rückwärts verschieben , Schraube "A"
anziehen, Schraube "B" mit
einer 1/4 Drehung nach rechts
arretieren.

c)

Hohenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern,
Hohe einstellen, Schraube "C"
anziehen.

Verstellmöglichkeiten

