


Bett (Polster KT)

3.

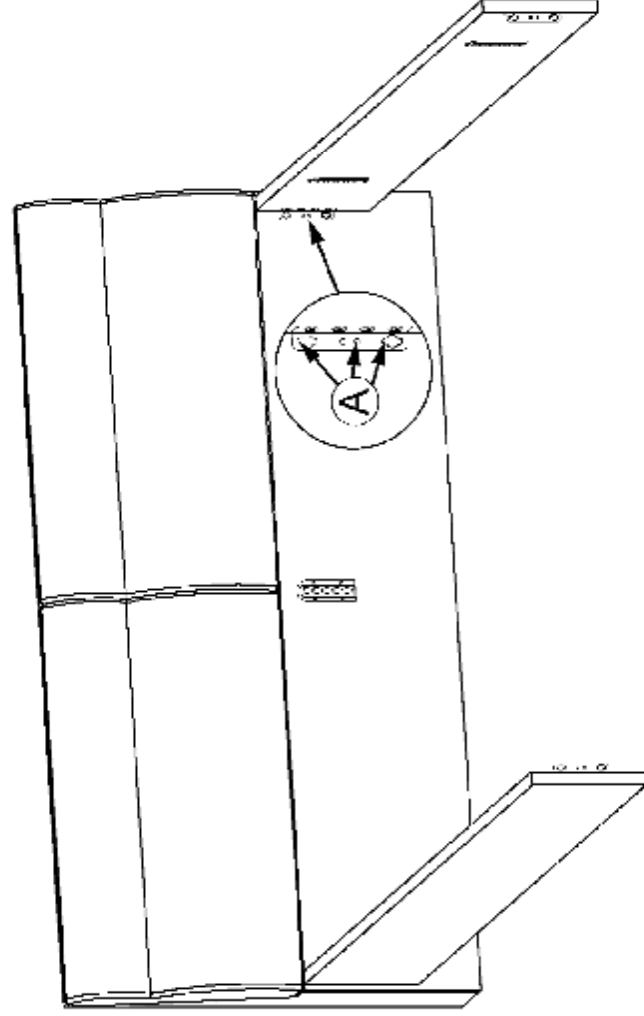



Beschlagsübersicht		Stück	Bezeichnung
(A)	Mux® 2 Bettenschrauben	12	21
(B)	Einsängewinkel	4	24
(C)	Z-Winkel	4	22
(D)	Euro-Schraube 6,3x12,5 M4	8	
(E)	Spax 4x17	8	
(G)	Stützfuss	1	
(H)	Spax 3,5x17	6	26
(S)	Kurz-Dübeln mit Holzgewinde	8	
(E)	Spax 4x17	16	
(O)	Eckwinkel	4	46
(E)	Spax 4x17	12	
(R)	Winkel für Kopfteil	2	72
(L)	Euro-S3-Schraube 6,3x12	8	

Aufbaupersonal:



4.

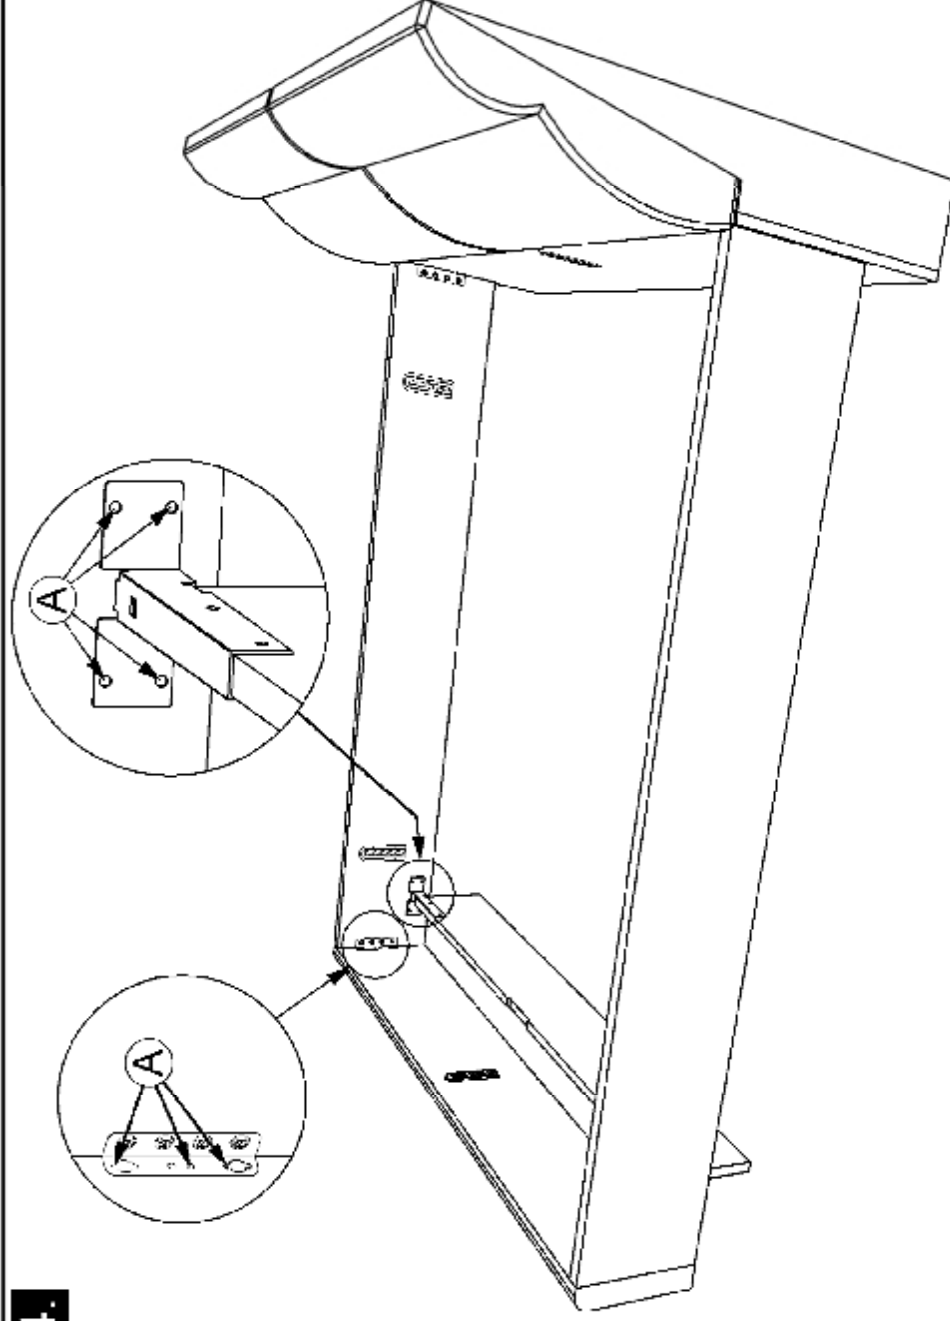

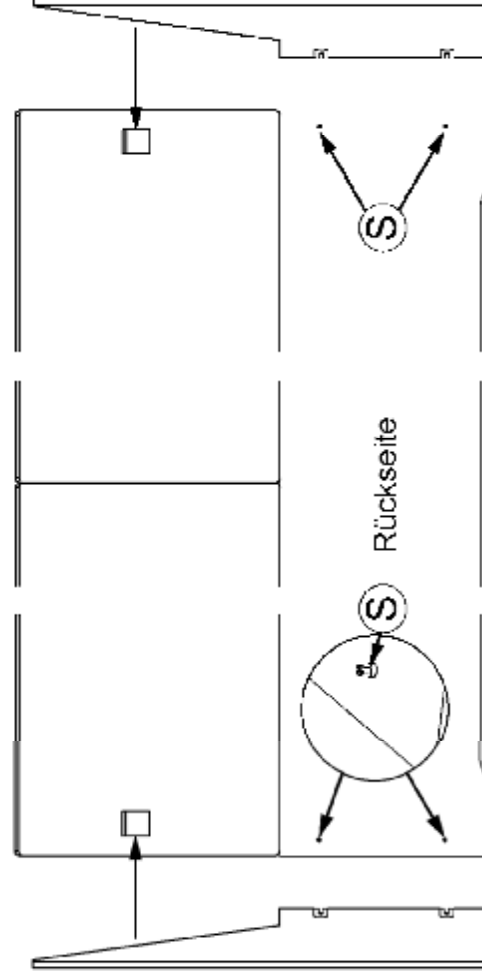


Benötigte Mengen		Stück	Bezeichnung
(A)	1/2x12 Bettverschraubung	12	2x
(B)	Einhängewinkel	4	2x
(C)	Z-Winkel	4	2x
(D)	Euro-Schraube 8,0x2,5 H4	5	22
(E)	Spax 4x17	5	
(F)	Stützfüße	1	
(N)	Spax 3 1/2x17	5	20
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	5	
(E)	Spax 4x17	15	4x
(C)	Eckverkleidung	4	
(F)	Spax 4x17	10	
(B)	Winkel für Kopfteil	2	2x
(U)	Euro-Schraube 6 3/4x12	5	


Aufbaupersonal:




1.

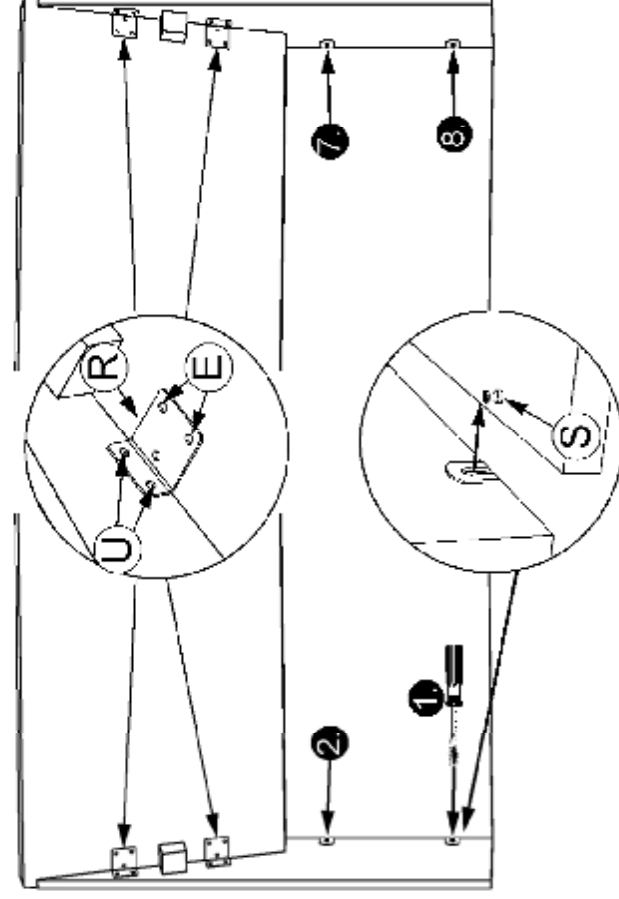


2.

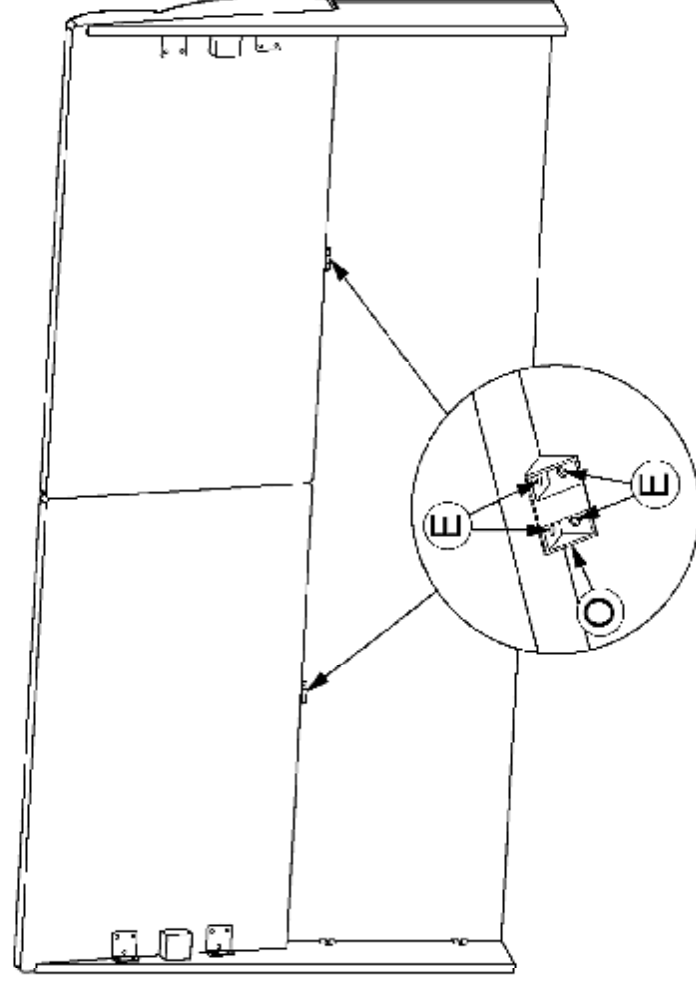

5.

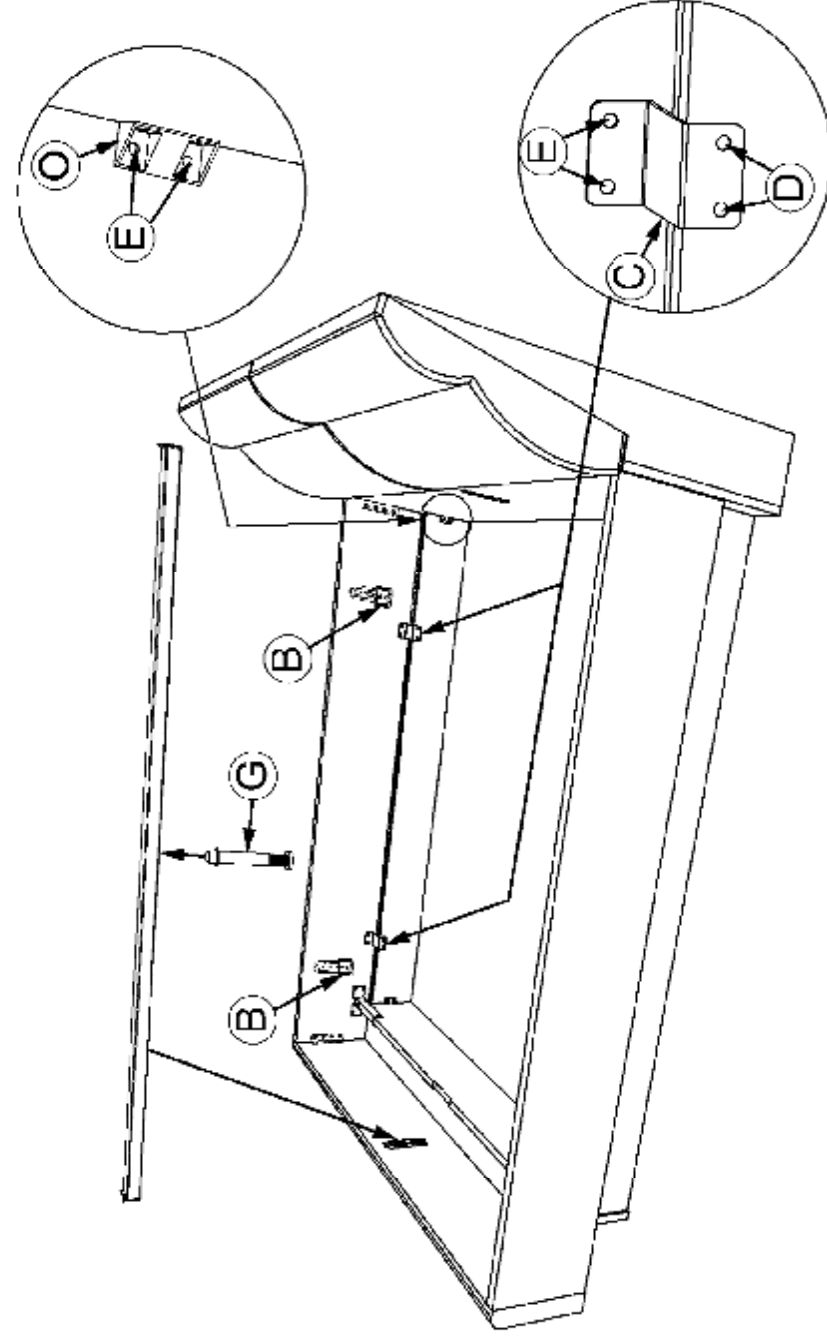


Doppelter Mittelbalken (muss bestellt werden)

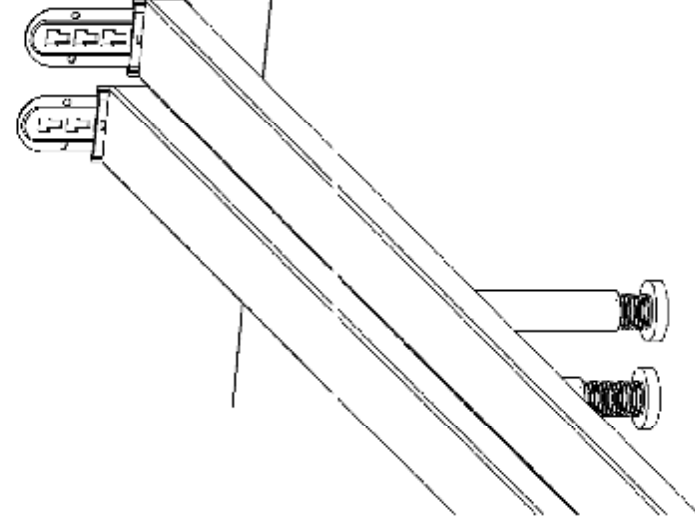

Montage Hängekonsole

! Schubkasten entnehmen! !

1.

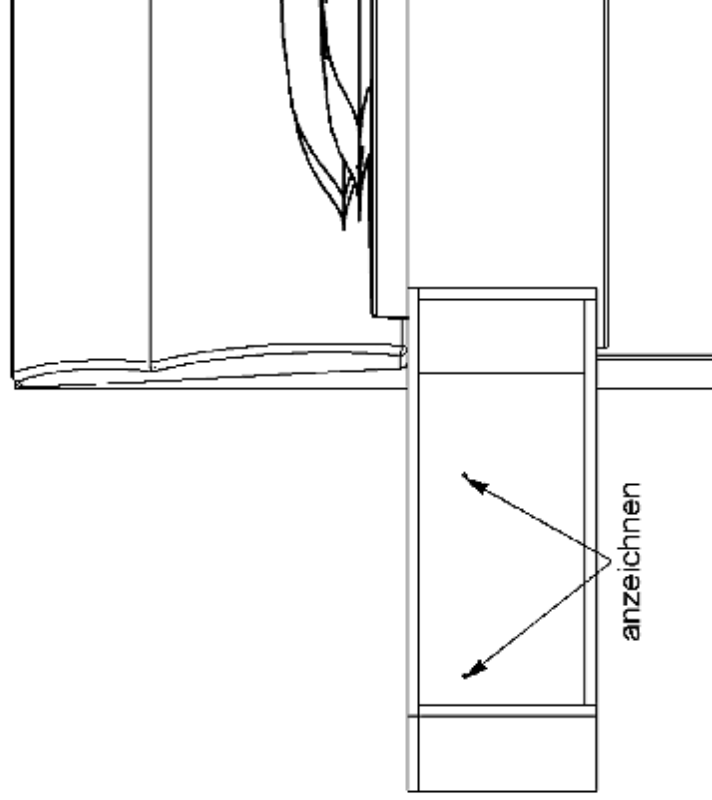


Bestellnr./Accessoire	Stück	Bezeichnung
② 6x0x 5x70	2	
④ 6x0x 5x70	2	
③ 6x0x 5x70		
① 6x0x 5x70	4	
② 6x0x 5x70	4	

Aufbaupersonal:



2.

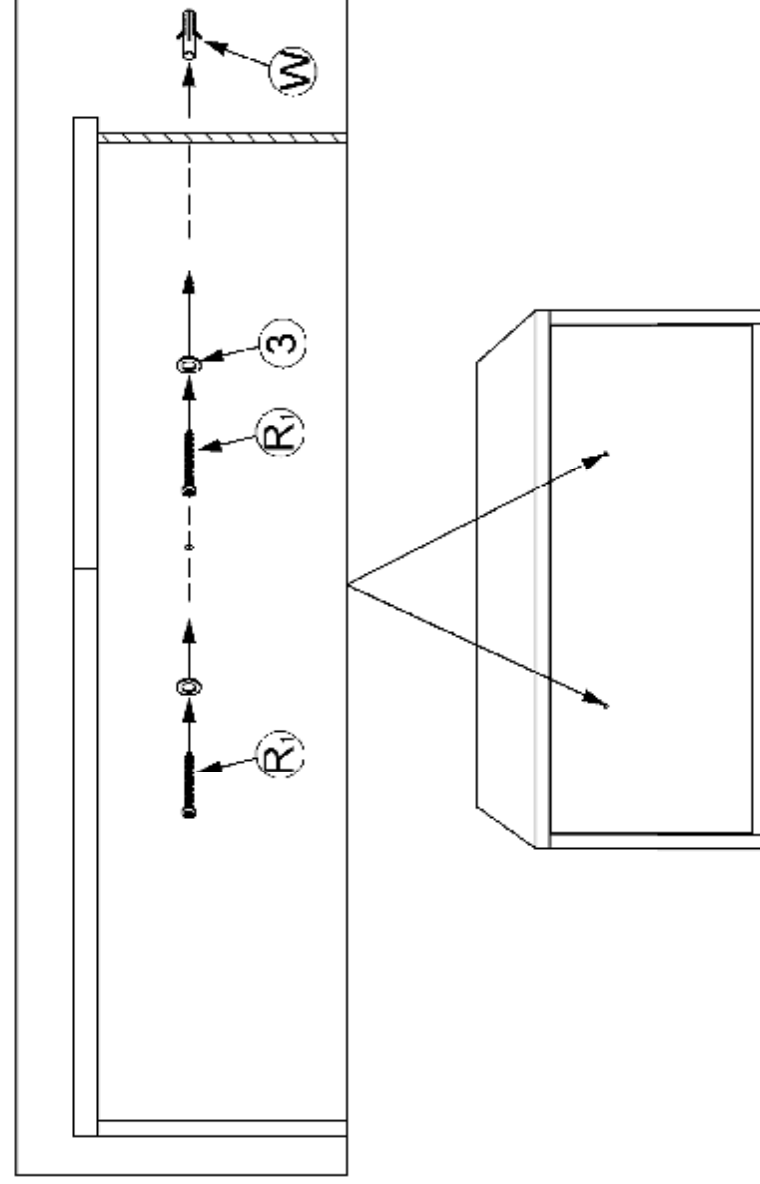




Montage Hängekonsole

3.

Benötigtes Material		Stück	Bezeichnung
(R)	Spax 5x70	2	
(W)	Wanddübel	2	38
(3)	Distanzhülse		
(T)	Spax 4x45	4	
(2)	Distanzhülse	4	30

2x

Aufbaupersonal:

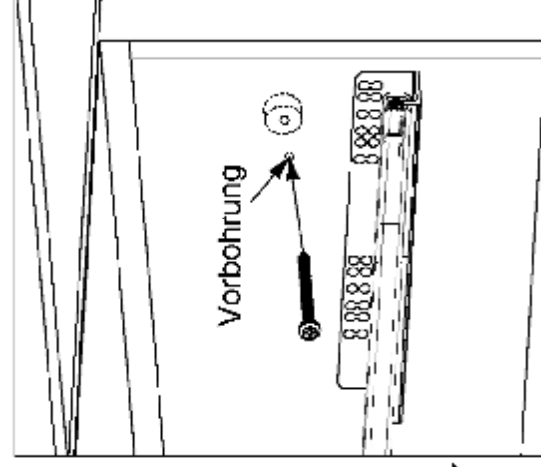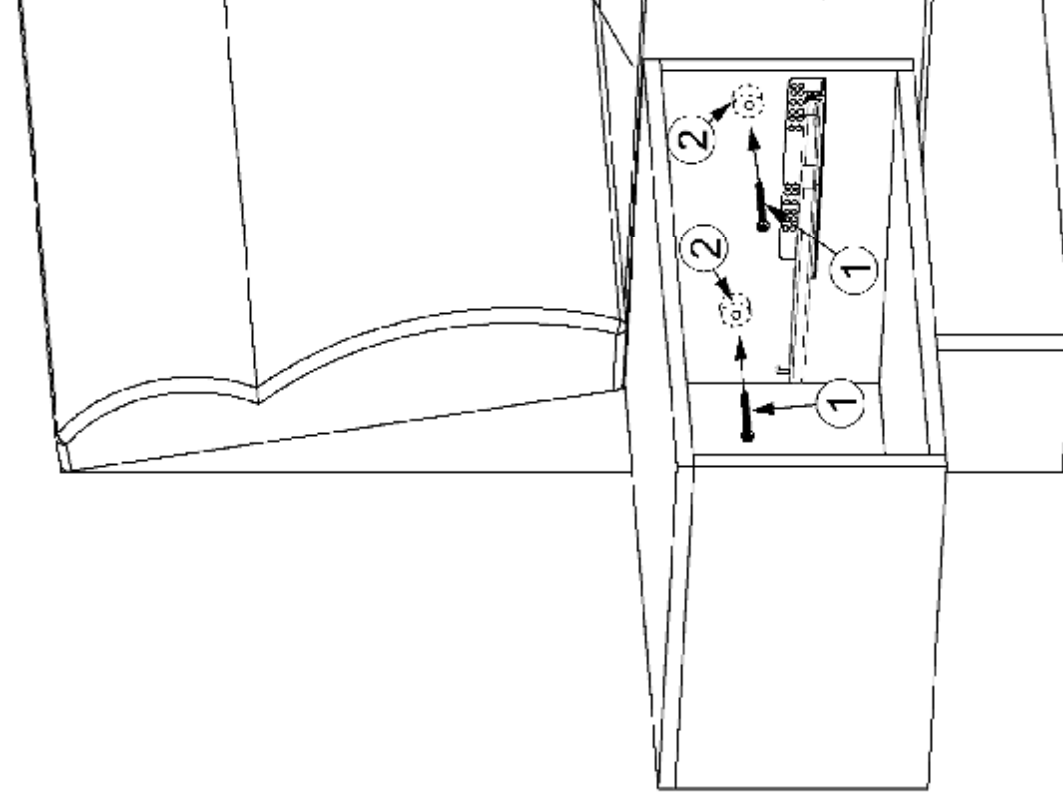⚠ Distanzhülsen
zwischen
Bettseite und Konsole ⚠

