



Uputi za montažu kuhinje Maria 255cm

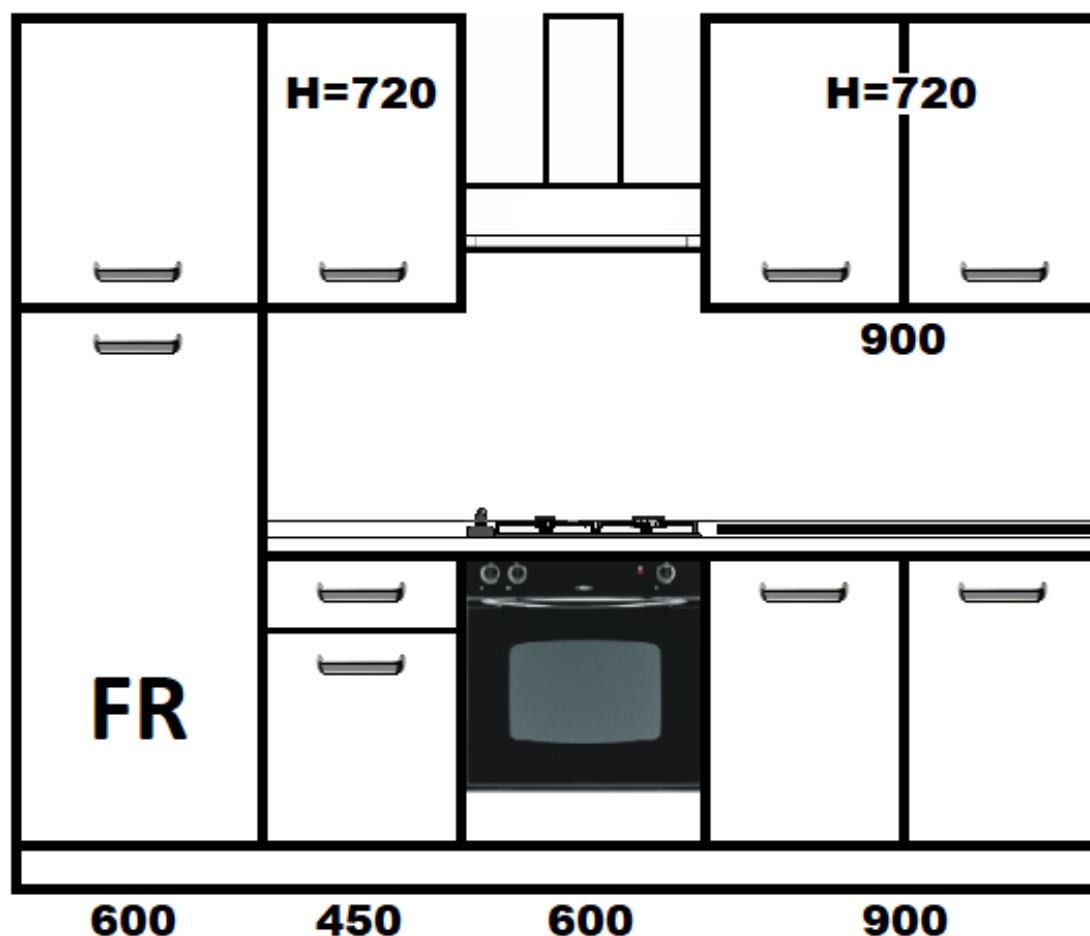

Upute za montažu

-Kompozicija sadrži sledeće kuhinjske elemente:

- 1.Donji dio sa ladicom amortizovanom i krilom - 45cm;
- 2.Korpus pećnice sa ugradbenom pećnicom - 60cm;
- 3.Donji dio ispod sudopere sa ABS podom - 90cm
- 4.Viseći dio 45cm visine 72cm;
- 5.Viseći dio 90cm visine 72cm;
- 6.Ukrasn napa 60cm;
- 7.Ugradbena ploča sa kuhanje;
- 8.Sudopera sa jednom kadicom i ocedivačem 86x50 - obostrana;
- 9.Radna ploča - 195cm;
- 10.Diht lajsna - 195cm;
- 11.Cokla ispod kuhinje sa bočnim stranama;
- 12.Stup hladnjaka sa ugradbenim hladnjakom i ABS podom;

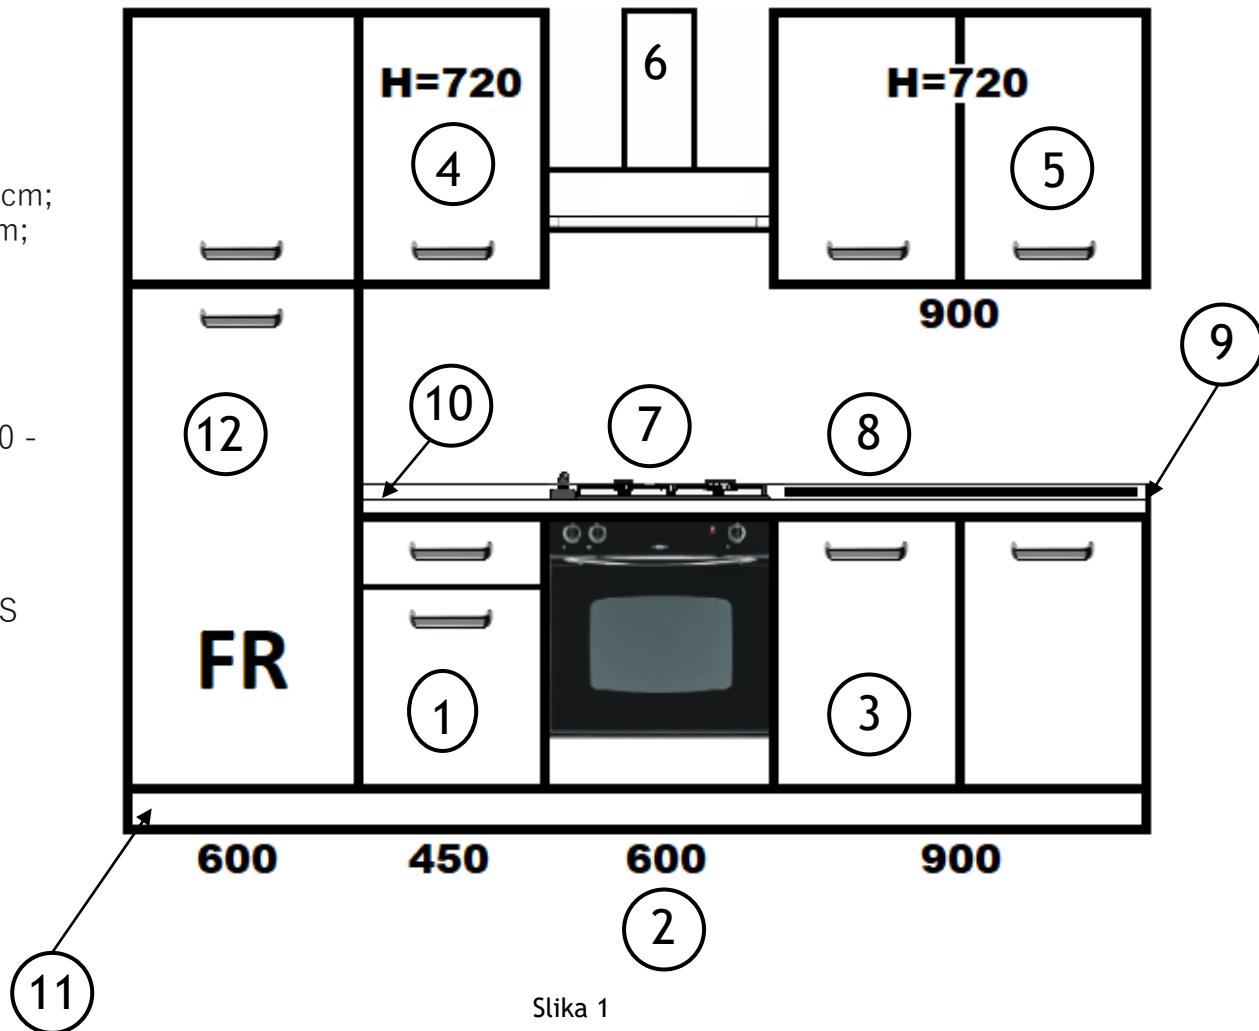

Kuhinja je obostrana

Montaža kuhinje

Viseći elementi se viješaju na vodiluc koja se tipla u zid.


Donje elemente treba posložiti kao na slici.

Namontirati radnu ploču preko donjih elemenata.

Uređaje ugraditi u za to predviđena mesta.


Namestiti podnu coklu i diht lajsnu.

Vodilica za viseće elemente 200cm

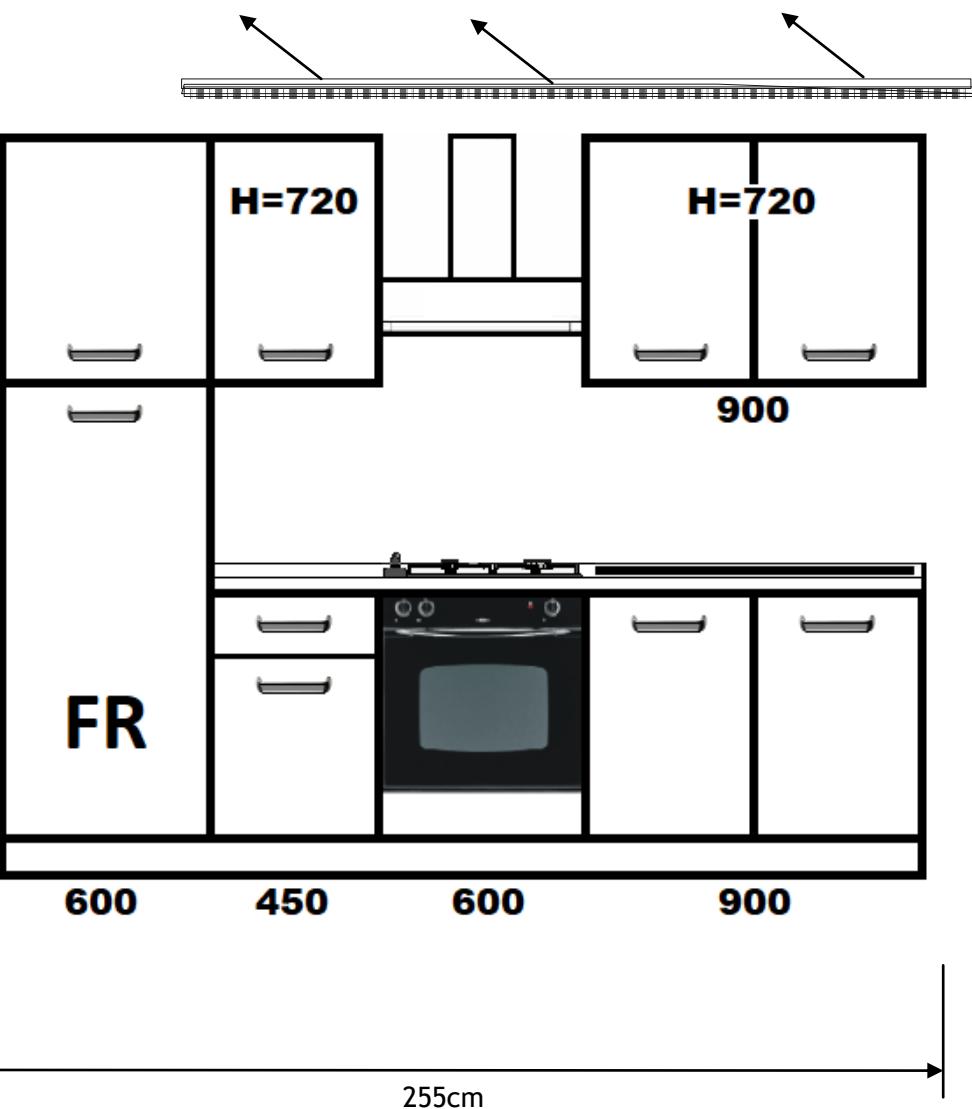


Okov za montažu :

- 2 seta plastičnih nogica (4komada – set);
- 1 set nogica za stup hladnjaka;
- 1 set nogica za deo ispod sudopere (5kom – set)
- Ručke sa šrafovima – 9 komada;
- 1 sifon za sudopera sa kopčama i diht gumom;
- Završni čepovi za lajsnu;
- Čoškovi za soklu;
- Spajače kuhinjskih elemenata – 4kom;
- Vijak za drvo 4x16mm – 4kom;
- Vijak za drvo 4x35mm – 4kom;
- Držač police – 8kom;
- Vodilica za viješanje visećih delova;
- Upute za montažu;

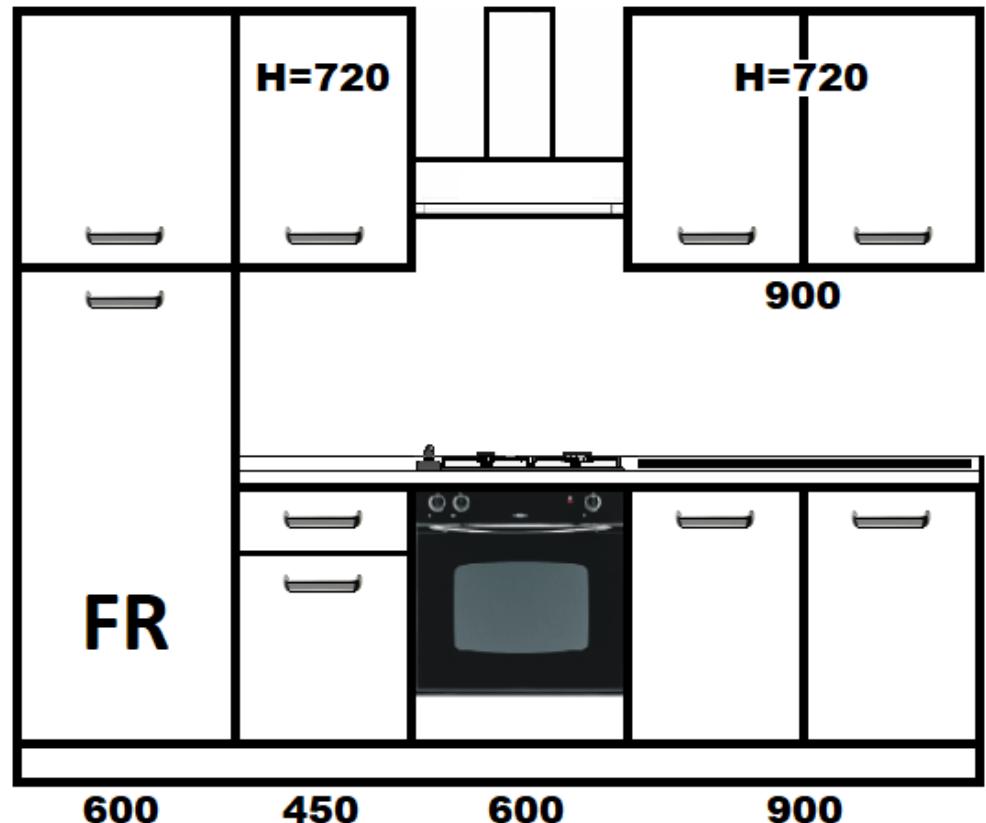

Pre montaže proverite da li imate sve potrebne elemente.

Slika 3

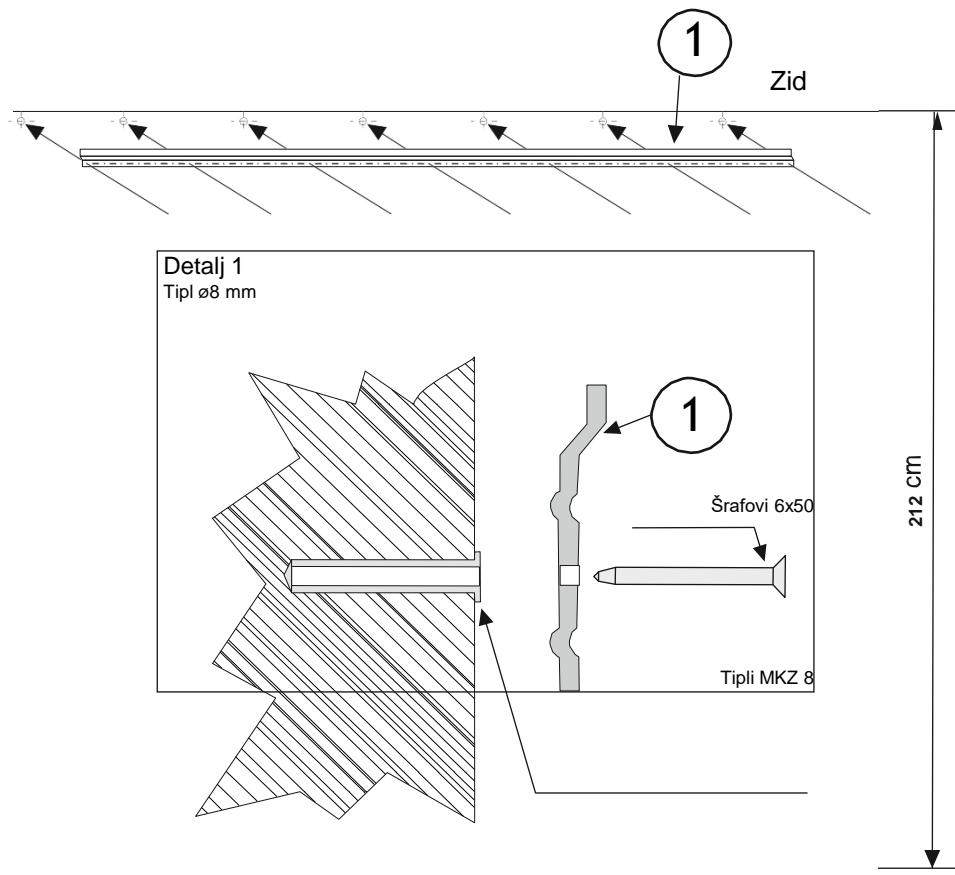


Slika 4

Vodilica je sastavljena iz dijelova duljine 5cm i može se rukom izlomiti na duljinu koja Vam je potrebna.

Za pozicioniranje vodilice za viseće elemente obilježite na zidu crtu na visini od 212 cm od poda. Položite vodilicu na označeno mjesto na zidu i izbušite rupe na svakih 5 cm vodilice. Izbušite rupe promjera 8 mm, zatim postavite tiple MKZ8 u zid i pričvrstite vodilicu vijcima 6x50 mm: Vidi detalj 1.

Opaska: Ovo je prijedlog kako treba pričvrstiti vodilicu, jer zavisi od kojeg je materijala zid.

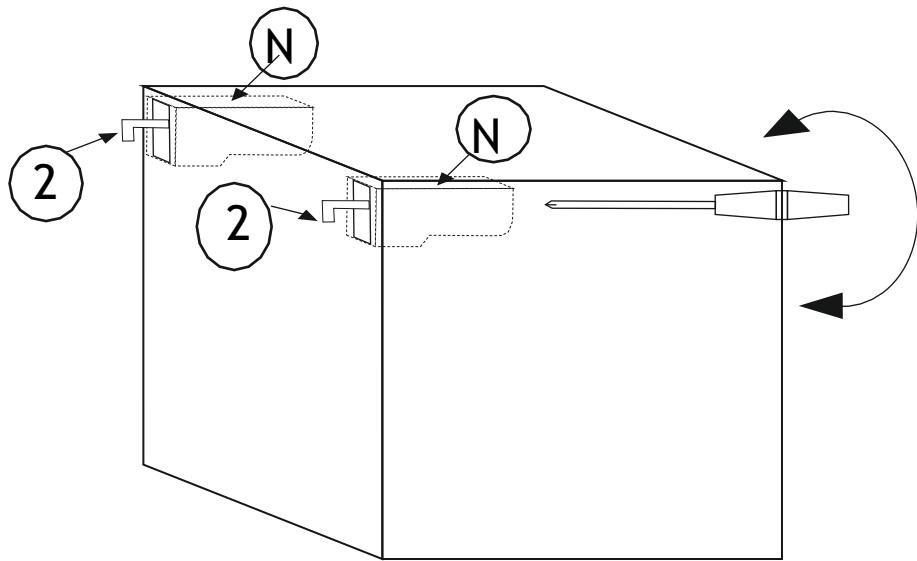


2 vijka na
regulatoru :
-1 za dubinu
elementa
-1 za visinu

Prilagodite kukice za vješanje (2) na visećem
elementu (moraju biti 1 cm izvan elementa).
Za namještanje položaja elementa koristite se
regulatorima (N). ■

Slika 5

Niveliranje libelom

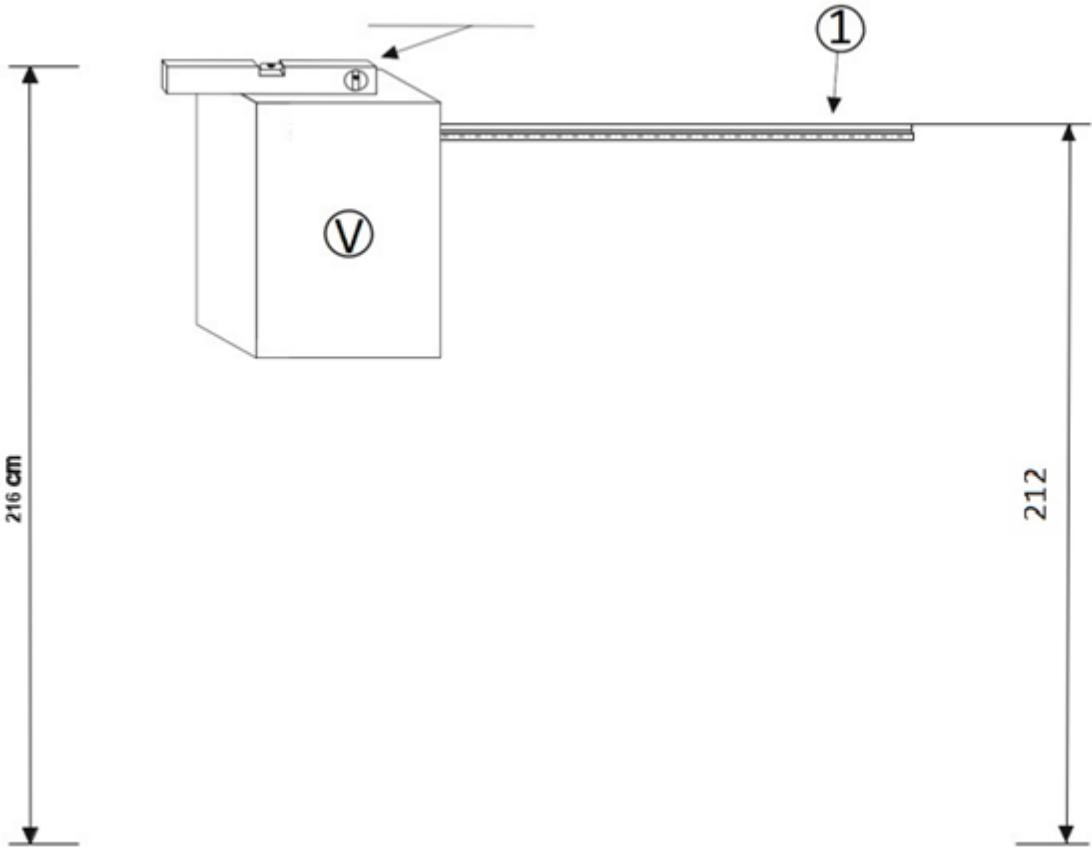

Objesite viseći element (V) na vodilicu za viseće elemente (1). Visina na koju se montira vodilica je 212cm. Poravnajte libelom gornju površinu elementa.

Ovo je samo primjer kako treba objesiti jedan viseći element, na sličan način objesite i ostale i spojiti spajačima.


Slika 6

Montiranje ukrasne nape



-Iz kutije raspakovati uređaj i pročitati upute za montažu kako treba napa da se namontira.

Slika 7

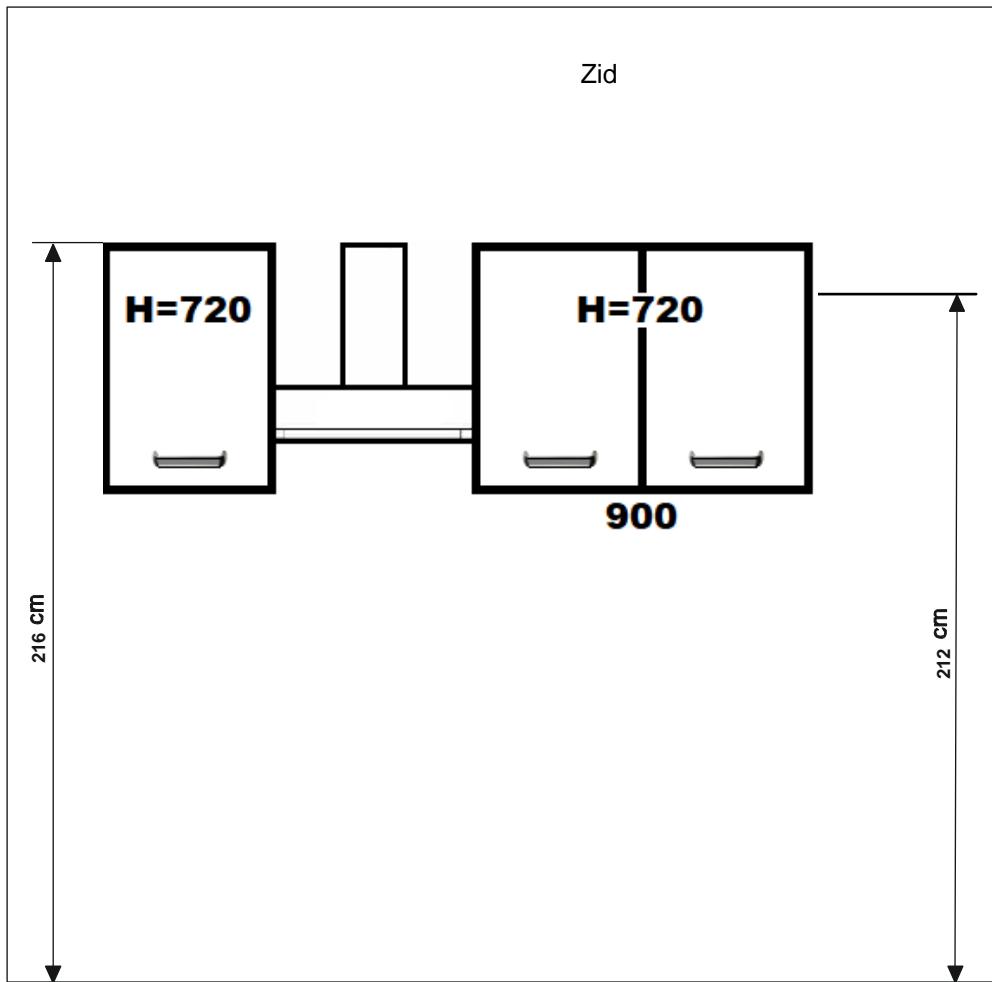

Slika 8


Objesite viseći kuhinjski element 4 (sa početne skice na drugoj stranici uputa), ukrasnu napu 13 i element 5 da budu posloženi kao na slici 8.

Na ovaj način ste zavšili sa visećim elemntima, spojite ih spajačima koje ste dobili uz okov. Ostaviti 60cm prostor sa leve strane za stup hladnjaka.


Montiranje nogica

Svaki set nogica sadrži 4 komada istih. Prvo je potrebno bazu nogice (O) umetnuti u već predviđene utore u pod kuhinjskog elementa, slika 9. Zatim u tu bazu ubaciti nogicu sa regulirajućim postoljem, slika 10. Element uspraviti i pomoću libele regulirati postolja nogica, slika 11. Ponoviti postupak na svim drvenim bazama.


Kod stupa hladnjaka je potrebno namontirati nogice koje su za taj element. Postpuak je sličan, samo što nema baze nogice, već regulirajuća nogica ide izravno u kuhinjski element.

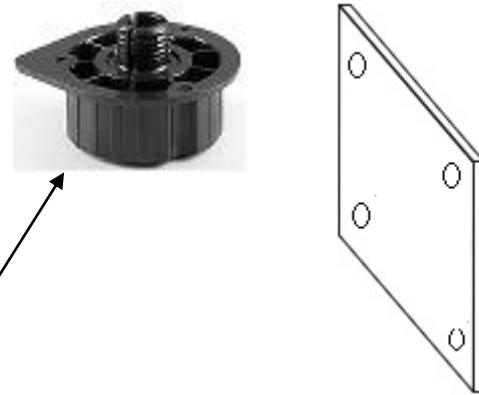


Slika 9

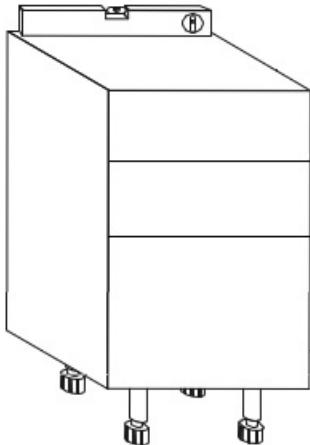


Slika 11

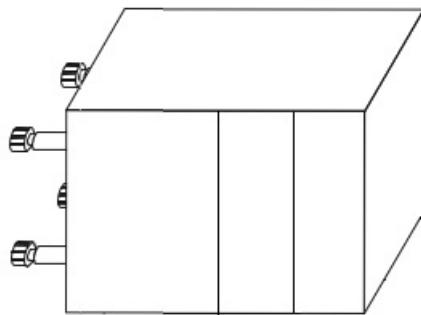

Slika 10

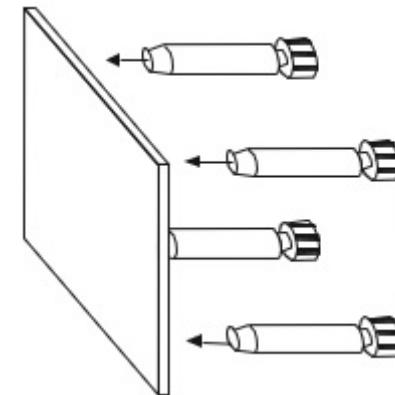


Pri montiranju korpusa sa pećnicom, poželjno je izvaditi pećnicu i namontirati nogice i posložiti baze prema redosledu kao na slici 12. Pećnica je pričvršćena sa dva vijka koja se mogu odviti kada se vrata pećnice otvore. Bazne elemente pričvrstiti spajačima u već predviđenim mestima za to.

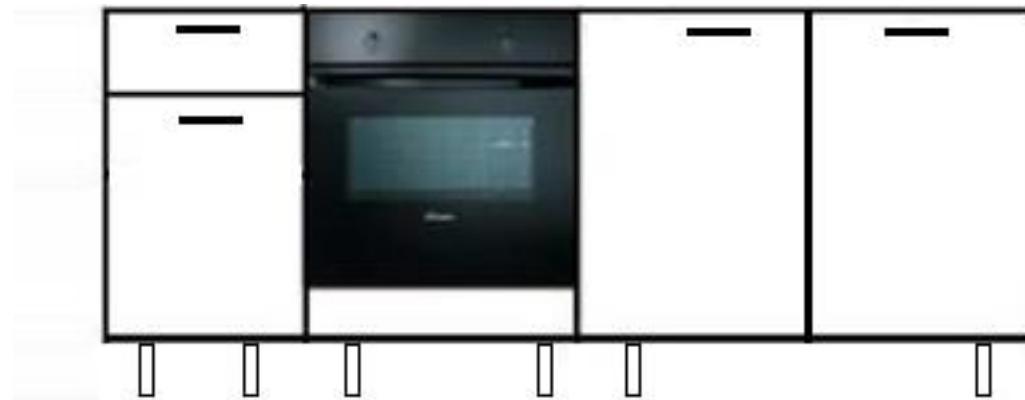

Slika 12

Bušenje radne ploče


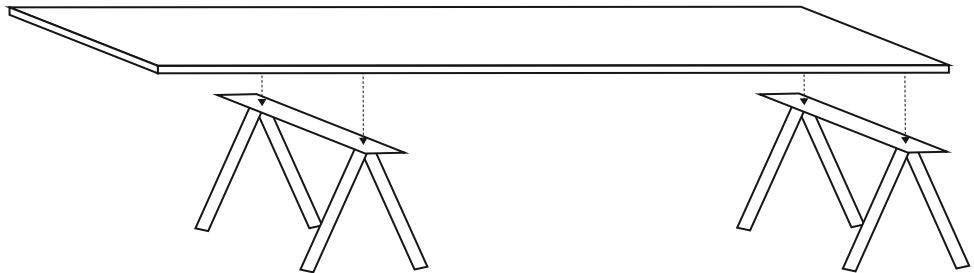


Slika 13

Smjestite radnu ploču (9) na površinu na kojoj će Vam biti lako za rad.

- Otvor za sudoperu treba da bude 835x475mm.
- Otvor za ugradnu ploču za kuvanje je 560x485mm.


Montiranje sudopere

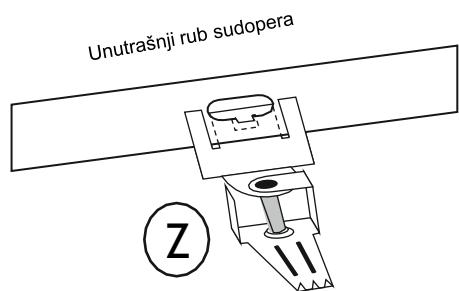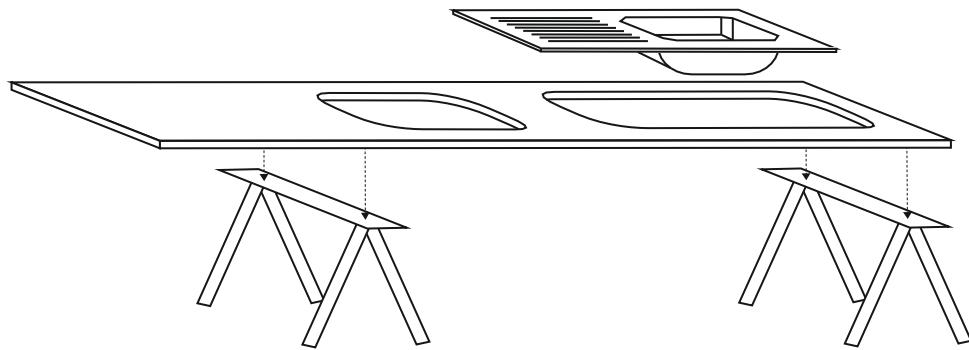


Z - kopča za sudoperu

Smjestite radnu ploču na površinu na kojoj će Vam biti lako za rad.
Namestite zakačke za montiranje (Z) s unutrašnje strane sudopera (8)

Montiranje sudopere

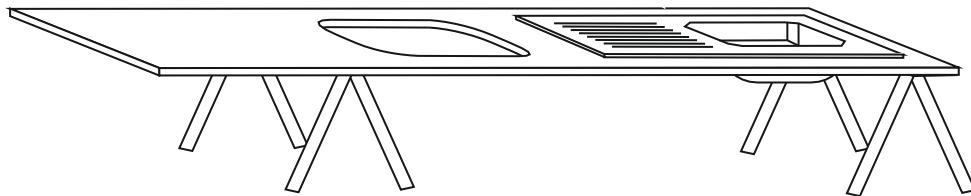


Zategnite zakačke u smjeru kazaljke sata

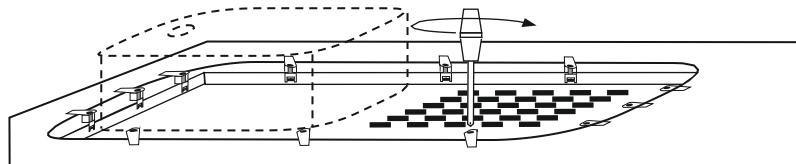

Namjestite sudoperu (8) u najveći izrez na radnoj ploči (9),
I namjestite zakačke
Zategnjite ih kao na slici 14.

Slika 14


Montiranje ugradbene ploče za kuhanje

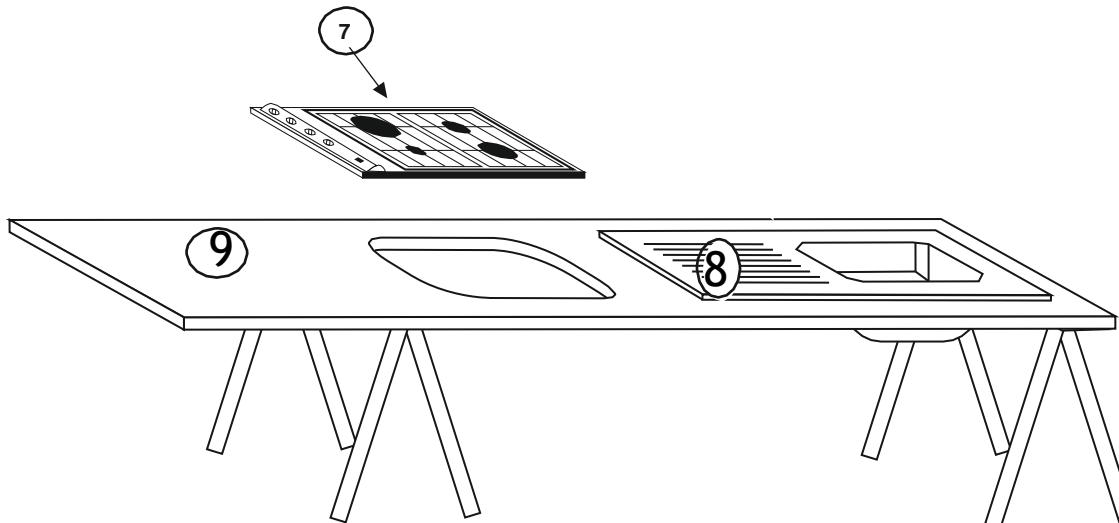


Slika 15

Nanесите на радној плоћи (9) силикон око отвора за уградну плочу за кување, слика 16.

Nameстите уградну плочу као на слици 17.

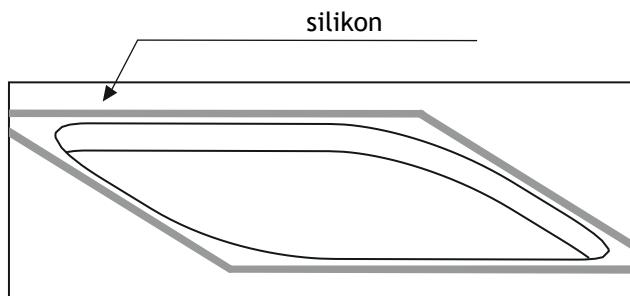

Slika 16

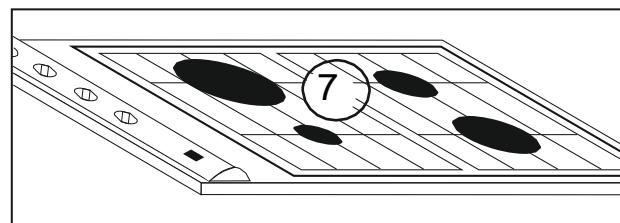


Slika 17

Montiranje radne ploče

Držač korpusa

Postavite L pločice(L) koje ne dolaze uz okov za montažu kuhinje na obije unutrašnje strane elementa donjeg dela ispod sudopere (3). Na njih namjestite vijke 4x18mm, koji ne dolaze uz kuhinju, slika 18. Položite radnu ploču (9) zajedno sa sudoperom i pločom za kuvanje na donje elemente (kao na slici). Fiksirajte radnu ploču (9) na donje elemente uz pomoć L pločica (L) koje ćete pritegnuti vijcima 4x18mm u korpus i 4x35 vijcima u radnu ploču.

Radnu ploču koji je preko donjeg dela sa ladicom i frontom učvrstite šrafovima 4x35mm sa donje starne kroz držač korpusa od elementa koji je označen na slici, samo je potrebno prvo izvući ladicu.

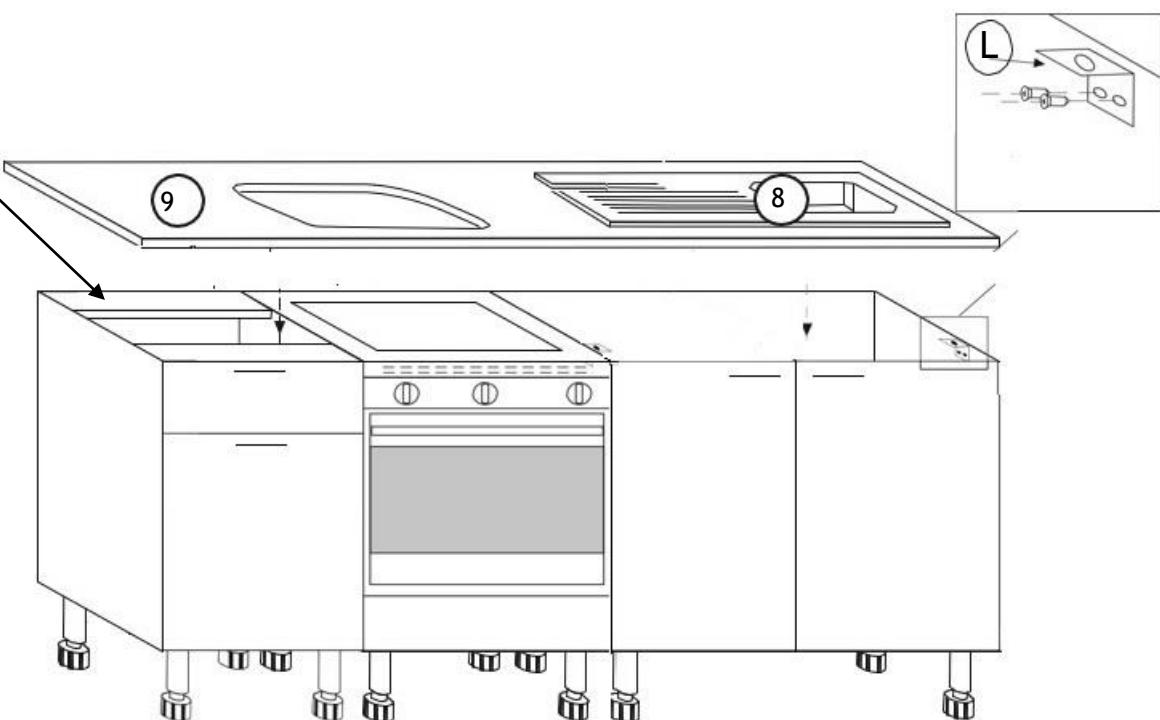


Slika 18

Montiranje diht lajsne

Diht lajsna 195cm dolazi u paketu zajedno sa coklom 255cm plus dva dela od 60cm, vodilicom za viseće delove 200cm, kesicom koja sadrži krajeve lajsne i dva čoška za soklu.

Prije montiranja diht lajsne (D) na radnoj ploči premažite radnu ploču silikonom i lajsnu prislonite na nju. Kada skinete vidljivi deo lajsne (slika 19) možete, ali nije obavezno da je ušrafite šrafovima 4x16 za radnu ploču na 4 mesta, proizvoljno. Vratite vidljivi deo lajsne i namestite krajeve lajsne (K).


Silikon

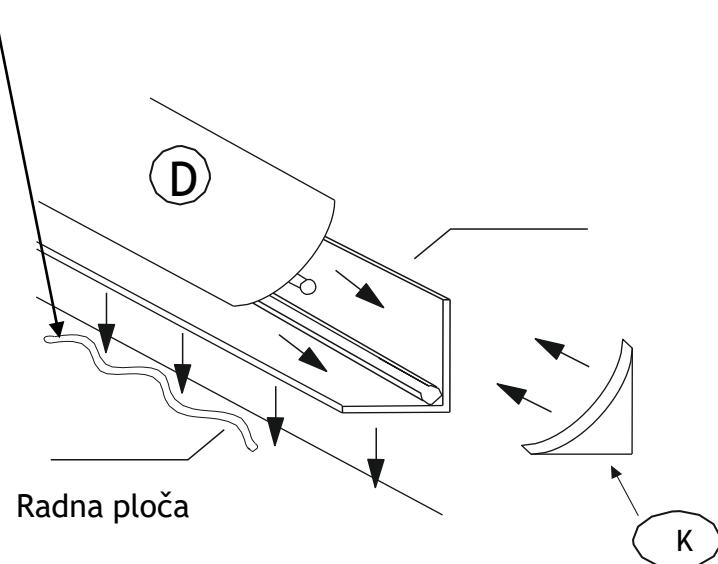

Slika 19


Montiranje sokle

Postaviti coklu na podu i namestiti zakačke S koje se kače na nogice. Zakačiti bočne cokle R i frontalnu P za prednje nogice donjih elemenata i spojiti čoškom Q.

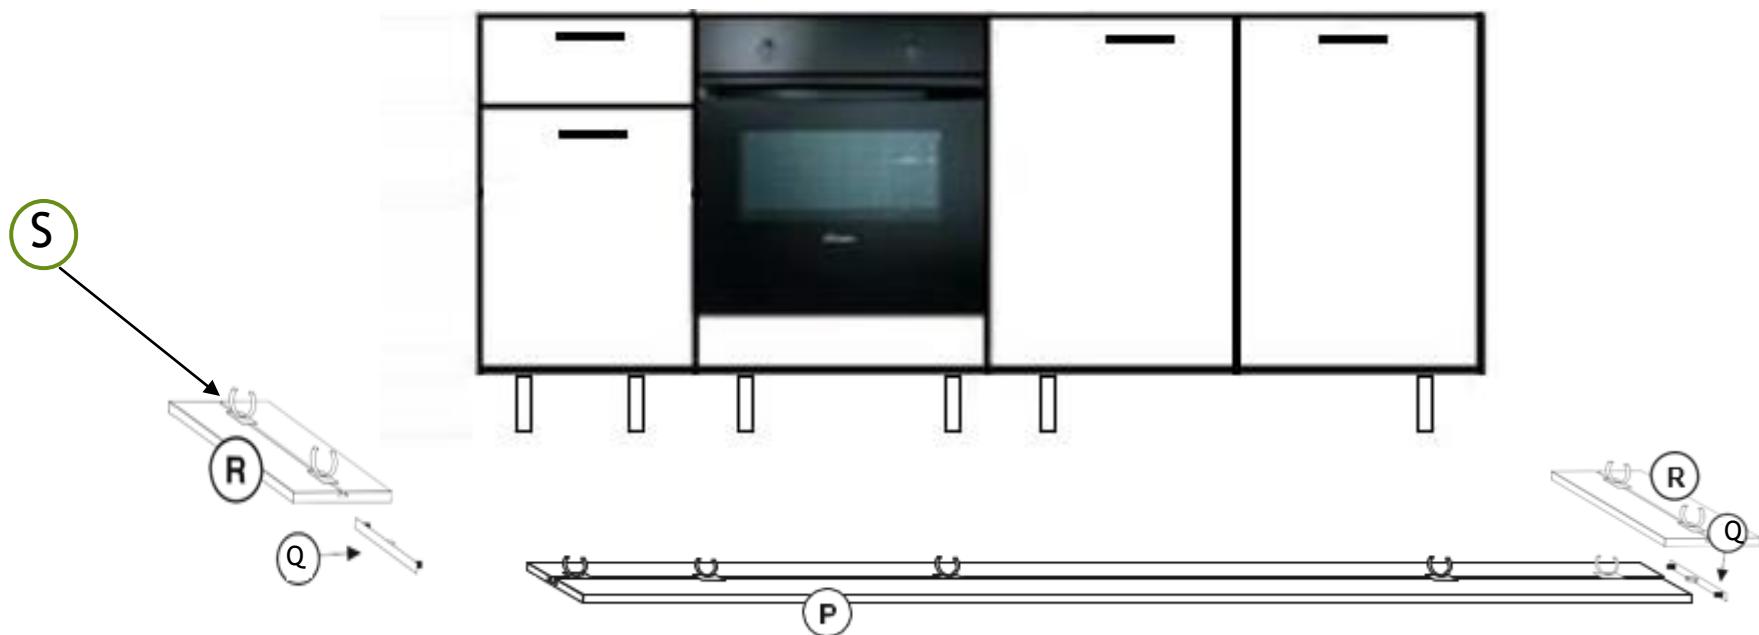

Slika 20

Montiranje ručki

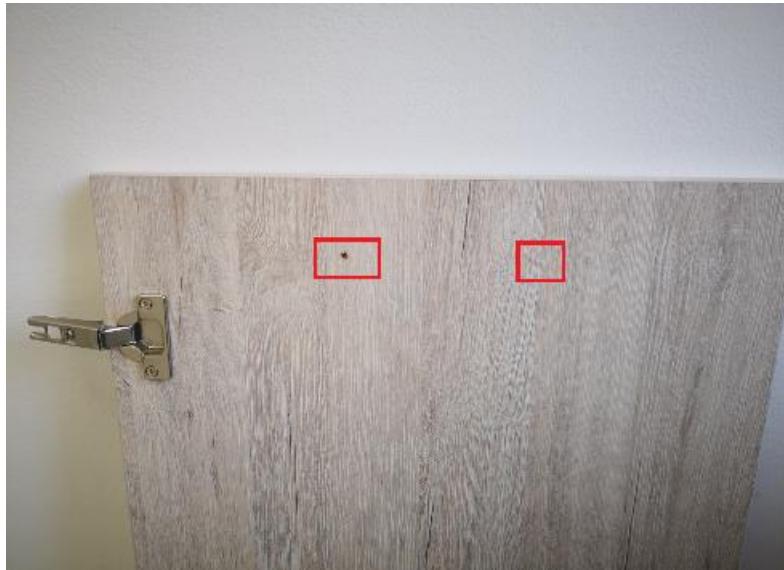

Slika 21




Ručica 1



Ručica 2

Za ručike već postoje mašinski urađene tačke gde rupe za ručke treba da budu, slika 21. Potrebno je kao na slici „Ručica 1“ prisloniti komad drveta i izbušiti rupe za ručke i namontirati ručku kao na slici „Ručica 2“.

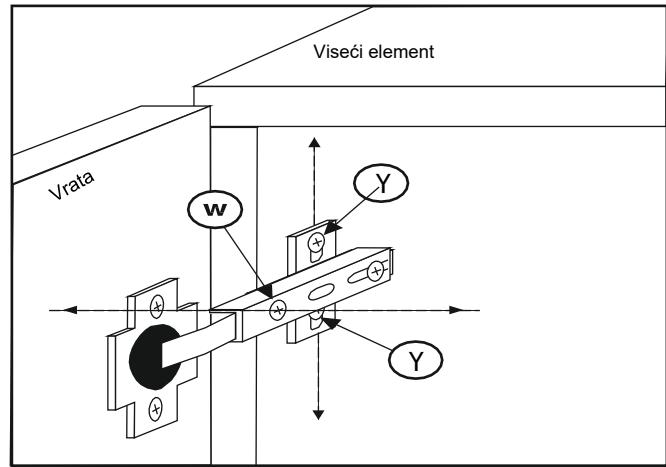

Slika 22

Za namještanje položaja vrata olabavite ili pritegnite pločicu na otklopnoj spojnici (Y). Za reguliranje dubine služi vijak (W).

Vidi sliku 22.

Montiranje fronte na jednokrilnim elementima



-Jednokrilni elementi dolaze sa nosačima šarki sa obe starne, slika 23.


-Kada klijent odabere na kojoj starni elementa želi da mu se otvara krilo, sa suprotne strane može da skine nosač šarke (metalni deo) , slika 24. Sličan postupak ponoviti na svim jednokrilnim elementima osim stuba frižidera.



Slika 23

Slika 24

Montiranje police

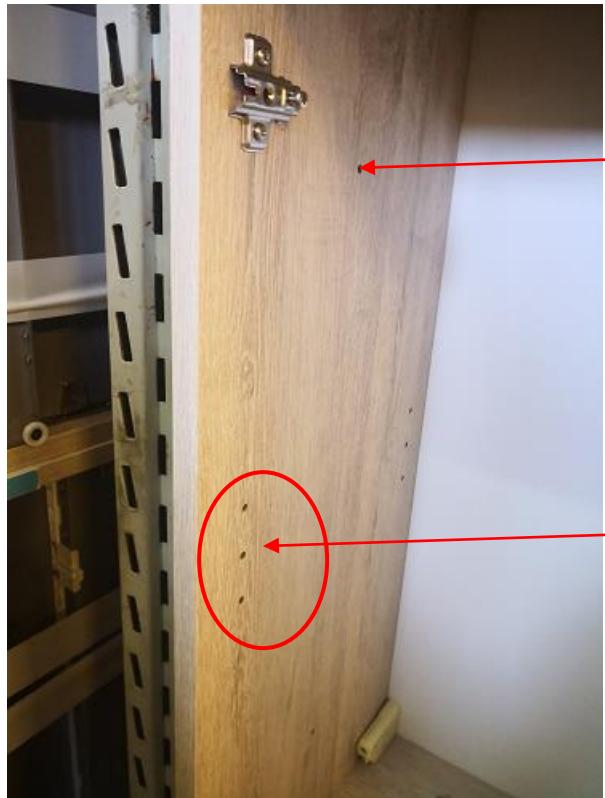

Predviđeno mesto za spajač kuhinjskih elementa

Rupe na bočnoj stranici za policu, gde može da se bira gde će se namontirati nosač police. Isti postupak ponoviti i na suprotnoj bočnoj stranici i postaviti policu.

Slika 25

Montaža stupa hladnjaka

Za promenu smera otvaranja vrata hladnjaka, postavite nogice na element i uspravite ga.

- Za potpuno odvajanje hladnjaka od korpusa elementa morate odviti sve spojne vijke(slika 26 i 27)
- Kada odvijete vijke, hladnjak izvucite sa prednje strane.



Slika 26



Slika 27

Prilikom vađenja hladnjaka iz kolone mogu se oštetiti/izgrevati stranice uređaja. U slučaju ostećenja ne prihvaćaju se eventualne reklamacije ili eventualni zahtjevi za zamjenu uređaja. Hladnjak je ugradbeni i takvo eventualno oštećenje nije vidljivo niti može utjecati na funkcioniranje uređaja.

Montaža stupa hladnjaka

Skinuti krila slika 28.

Kao i na slici 23, može se promeniti smijer otvaranja krila. Mora se skinuti nosač šarke (metalni deo) i prenesti na suprotnu stranu elementa slika 24.

Namontirati krilo na suprotnu stranu, slika 29.

Hladnjak koji je izvučen, odšrafite njegov okov, slika 30, 31, 32 i prenesti ga na drugu stranu, slika 33 i 34.

Ispratite upute koje stižu uz uređaj.



Slika 28



Slika 29



Slika 30



Slika 31



Slika 32



Slika 33



Slika 34

Montaža stupa hladnjaka

-Fiksirajte klizače hladnjaka (slika 35 i 36) I pričvrstite ih vijcima za front (Slika 37).



Slika 35



Slika 36



Slika 37