

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

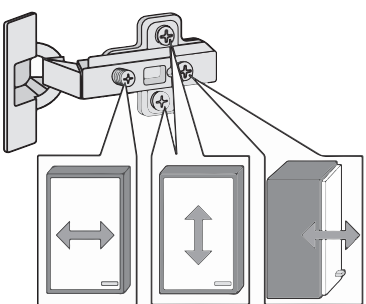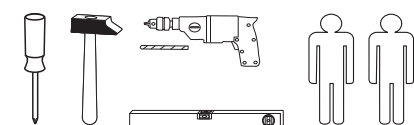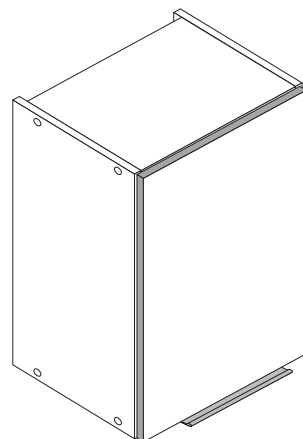

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 3 x 13,5 2 x 1123	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 1 x 2863		





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

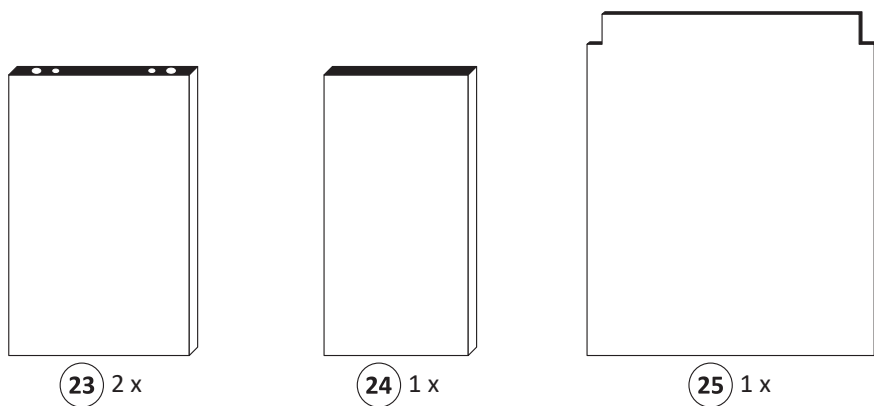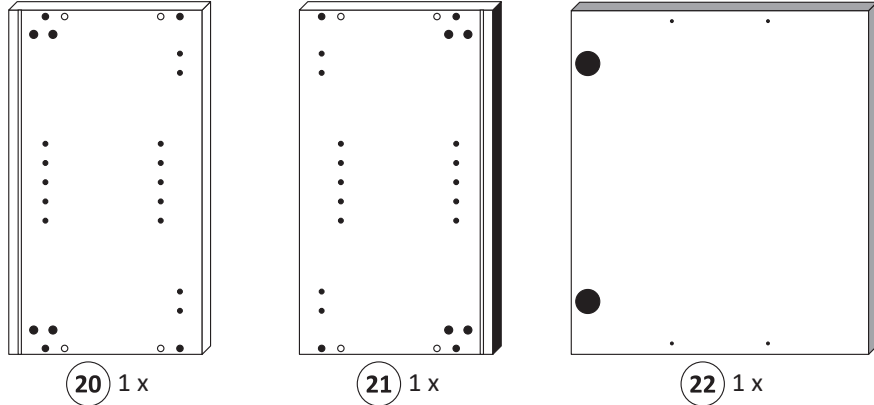

1


4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 10mm 4 x 2885
---------------	------------------------	---------------	----------------	---------------------

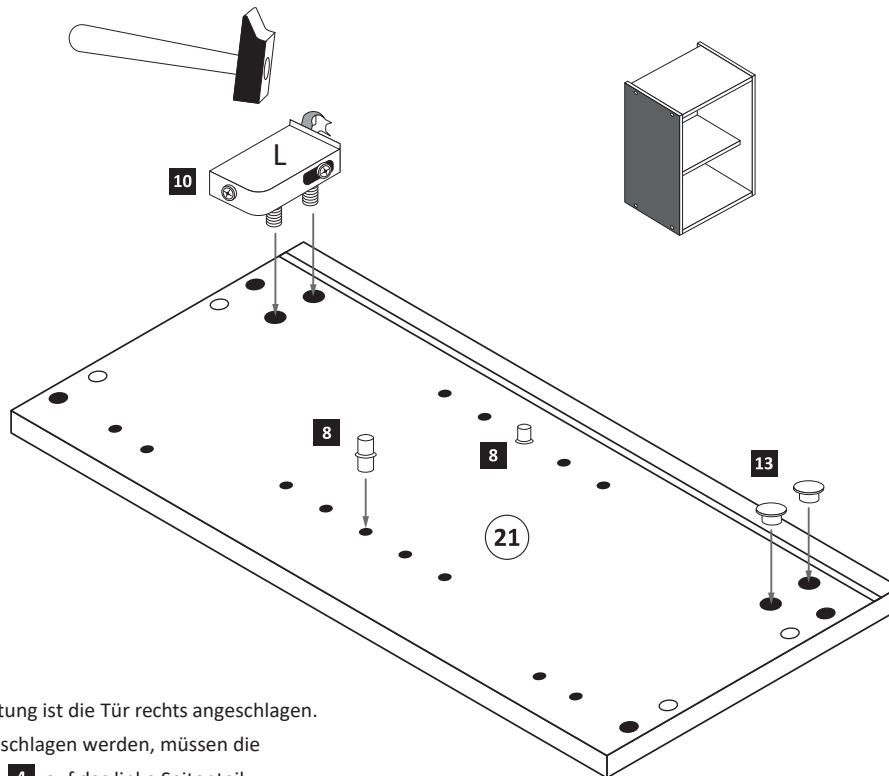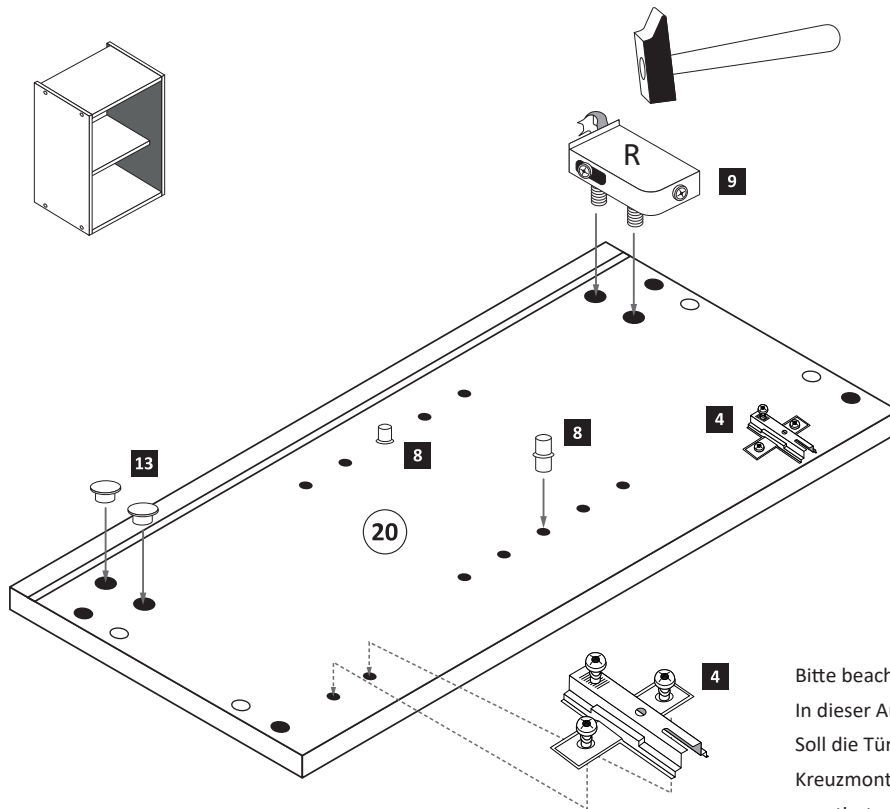

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

2

5 8 x 30 8 x 2861	17 Leim 1 x 2863
----------------------	---------------------

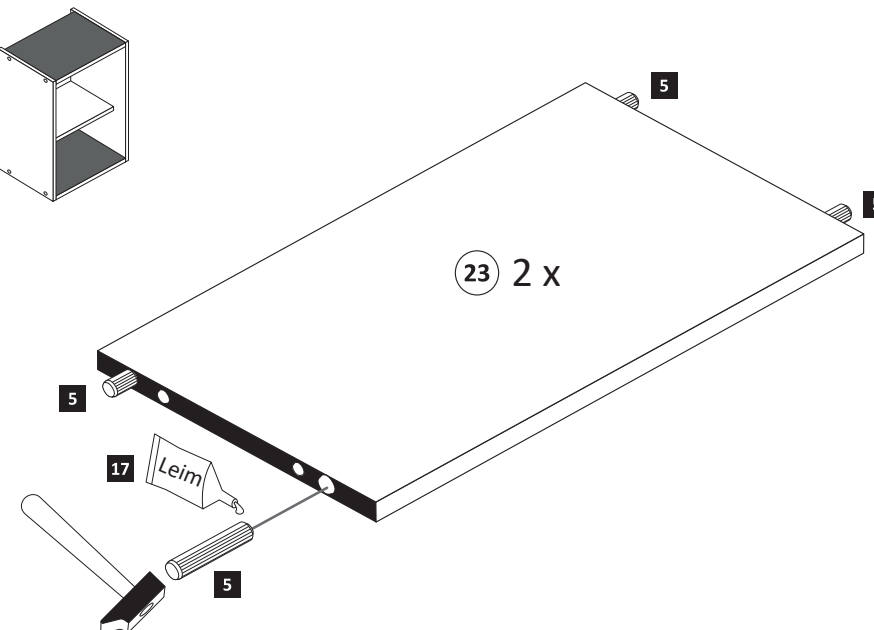

3

1

8 x

2

8 x

2827

17

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

1

2

17

23

20

21

23

1

2

1

2

4

15

25 x

2862

2.

1.

25

5

3

2 x

1503

7

3,5 x 15

4 x

2804

14

2 x

2865

3

7

14

22

14

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag.
Bei Linksanschlag Griffleiste bitte an die
gegenüber liegende Kante montieren.

6

6

3 x 13,5

2 x

1123

18

1 x

5706

24

22

6

18

6

7

11

5,8 x 55

2 x

2840

12

8 x 30

2 x

2842

9 / 10

11

12

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

8

16

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

a

1.

2.

Ø 5 mm

b

1.

2.


3.

16

www.till-hilft.de



89930.330








A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------------	-------------------------------	-------------------------







!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

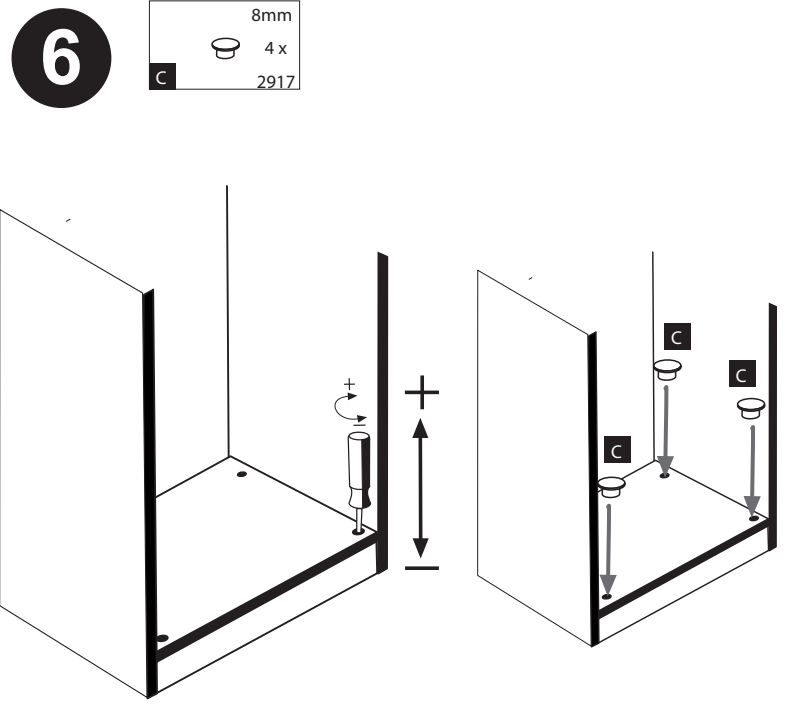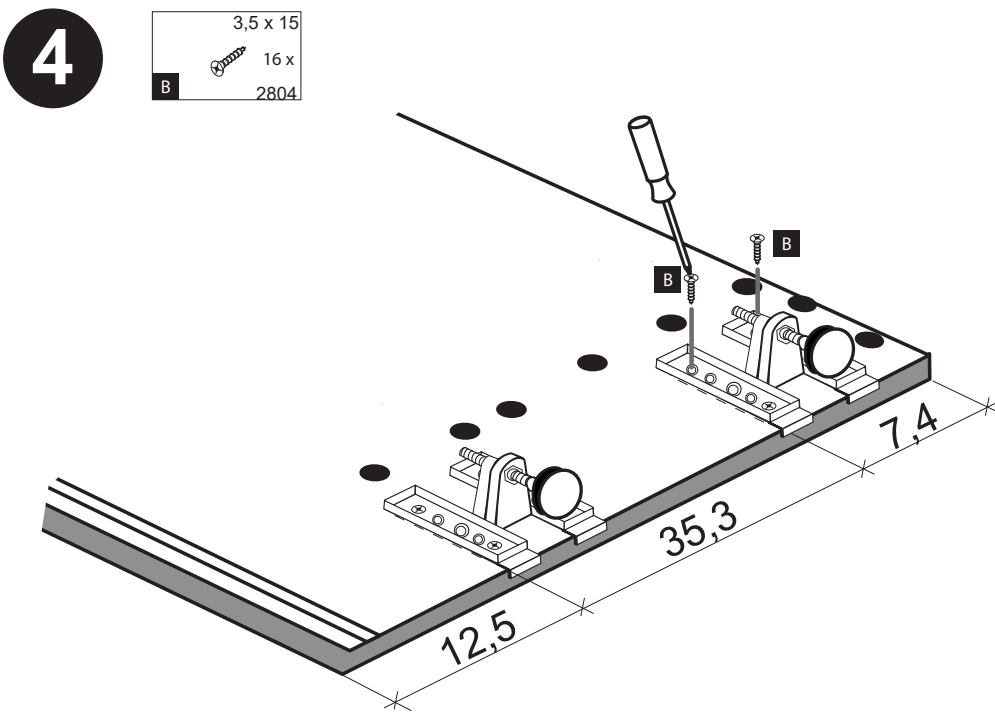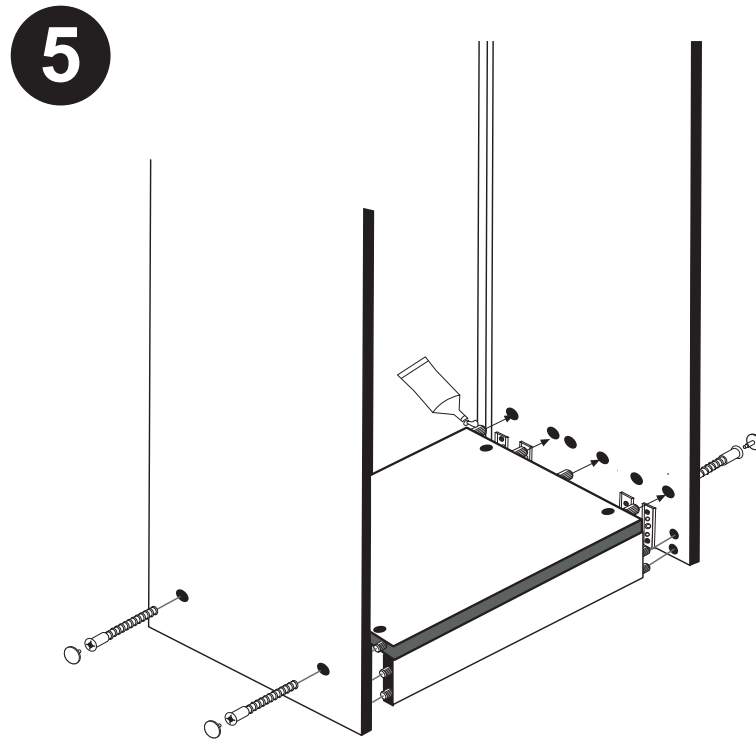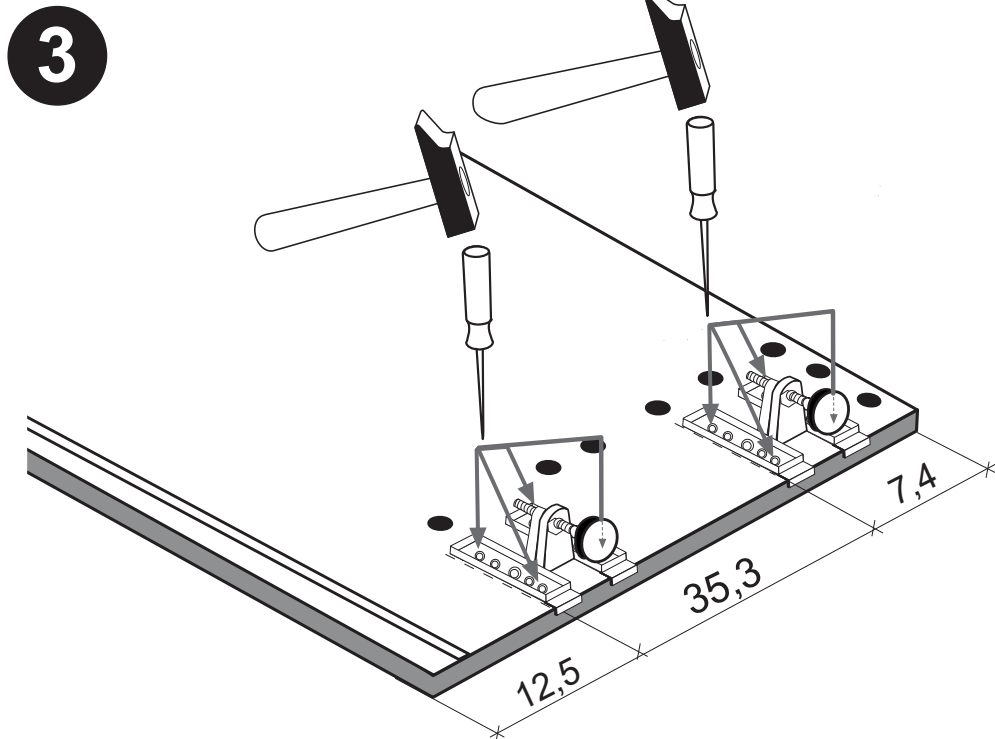
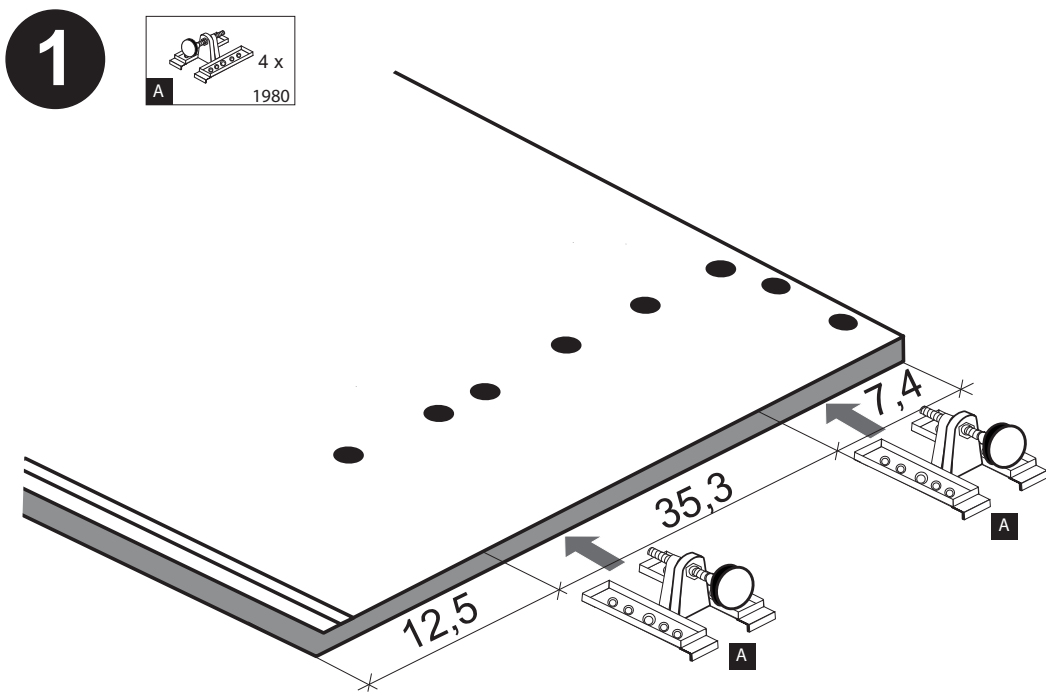




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87252.537	

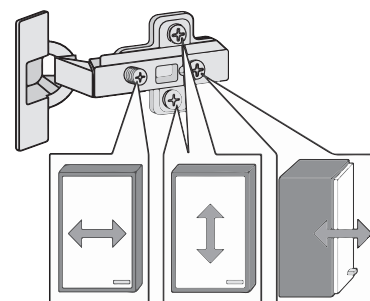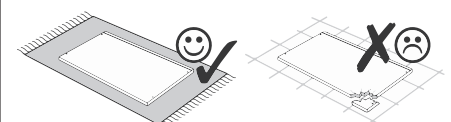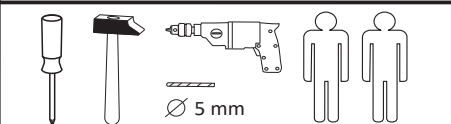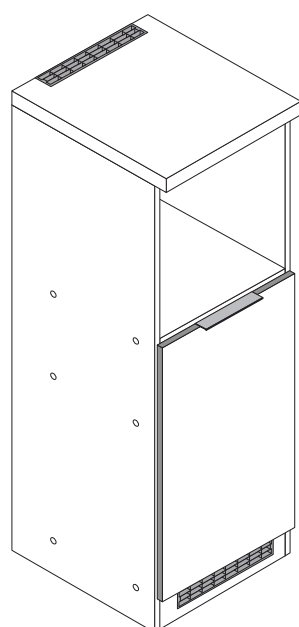

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804	6 2 x 2865
7 5/5 x 16 8 x 2821	9 4 x 15 2 x 2810	10 2 x 2845	11 6 x 34 2 x 2844	12 4 x 45 2 x 2814	13 8 x 30 28 x 2861
14 1 x 5706	15 3 x 13,5 2 x 1123	16 4 x 9 2 x 2845	17 2 x 4940	18 2 x 2532	19 25 x 2862
20 1 x 2863	21 8 mm 4 x 2917	22 8 mm 4 x			
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8 mm 4 x 2917			

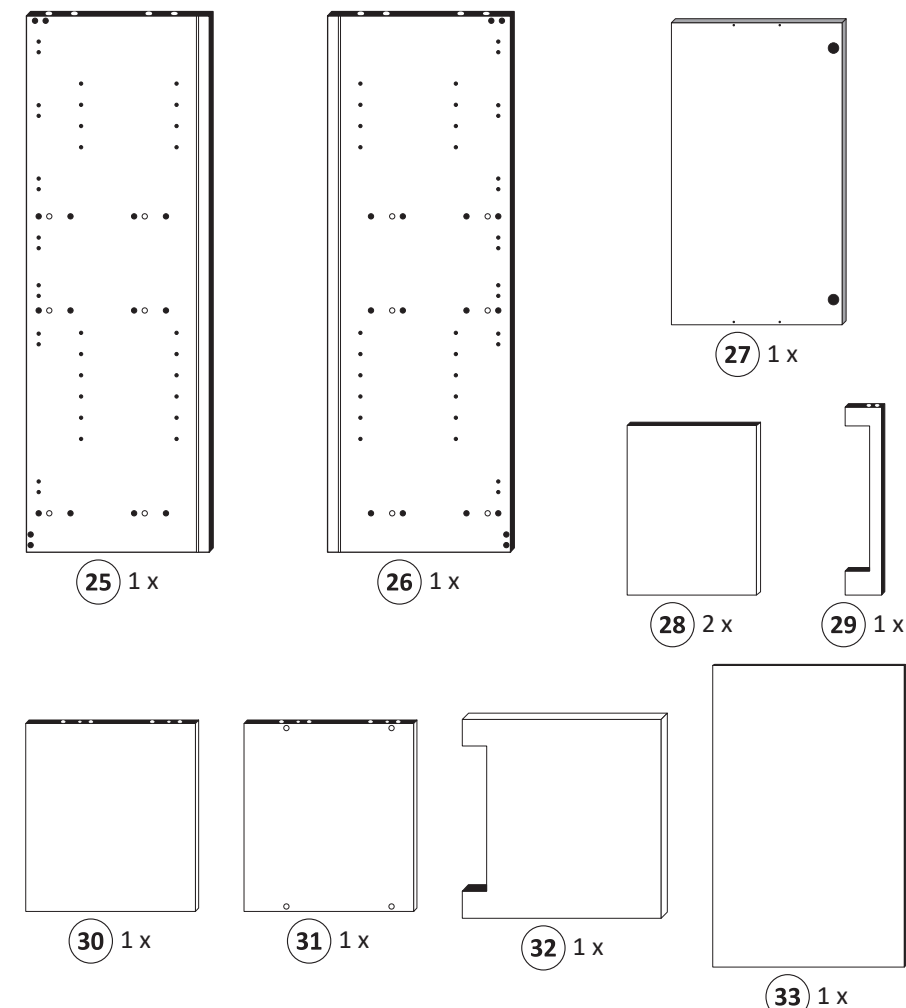

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	7 5/5 x 16 8 x 2821	13 8 x 30 8 x 2861	21 8 mm 4 x 2917	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

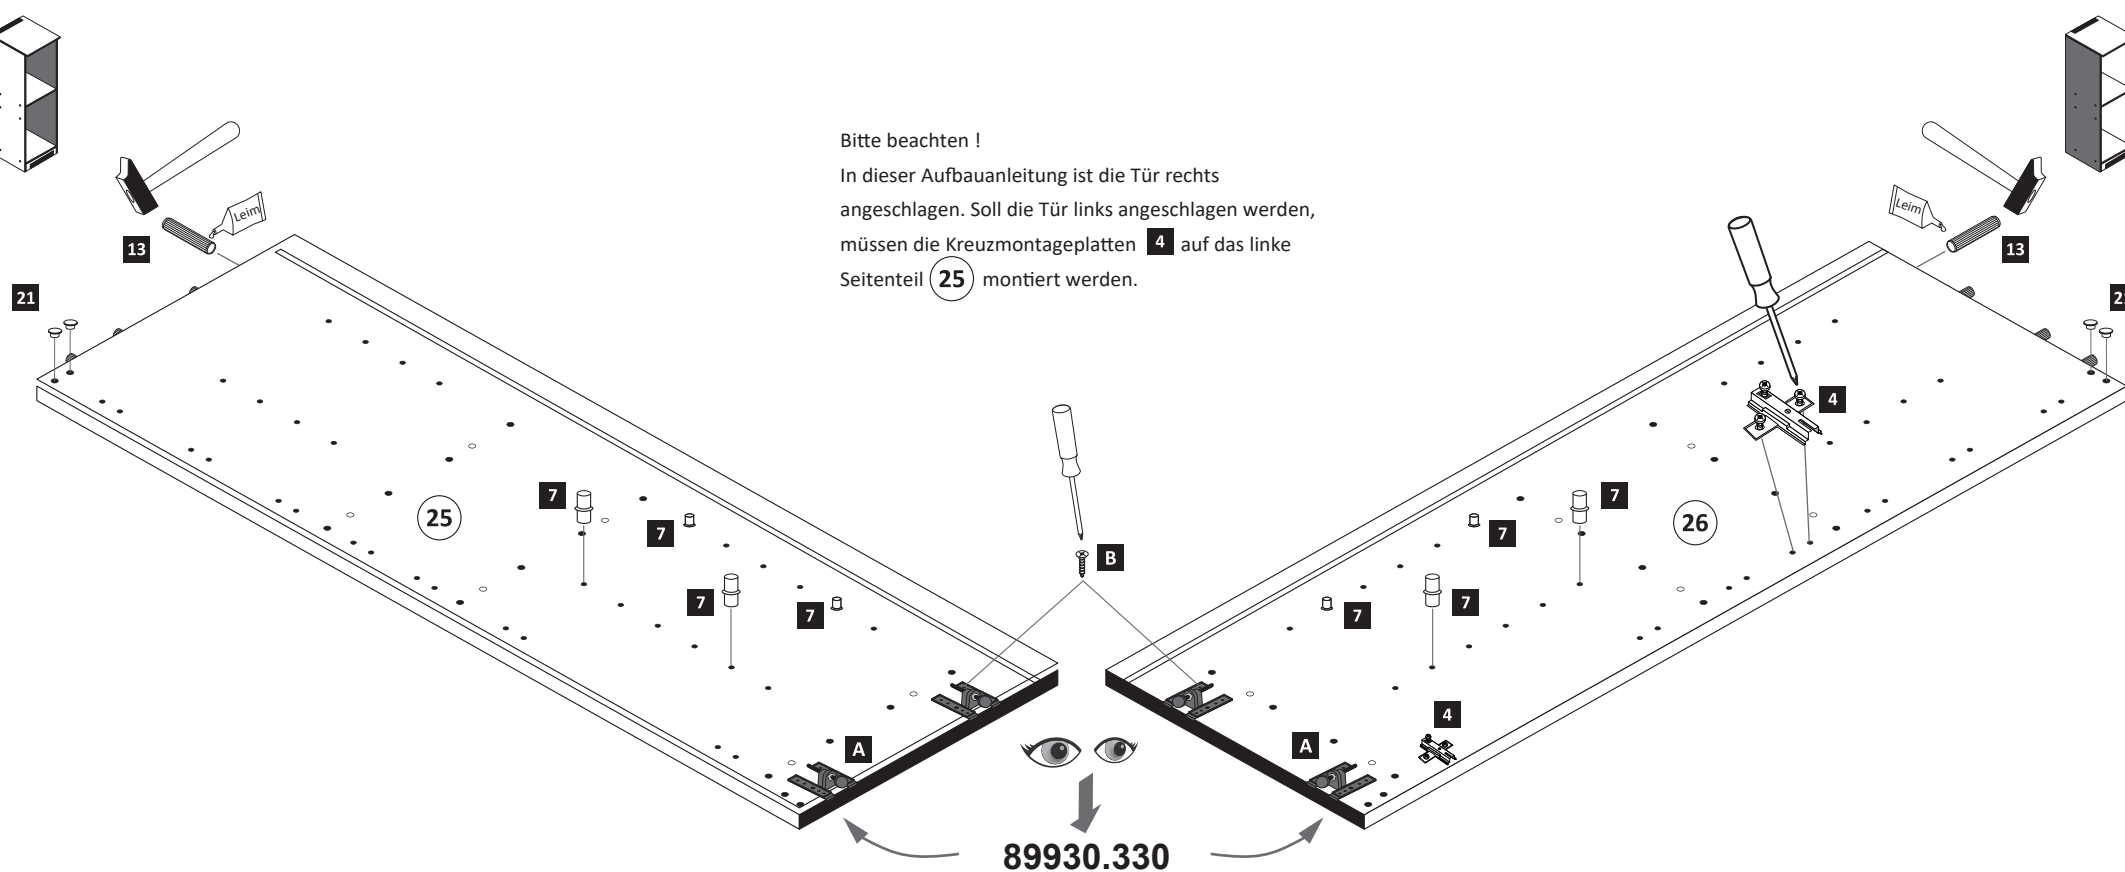

2

13 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 4940	18 2 x 2532	20 1 x 2863
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

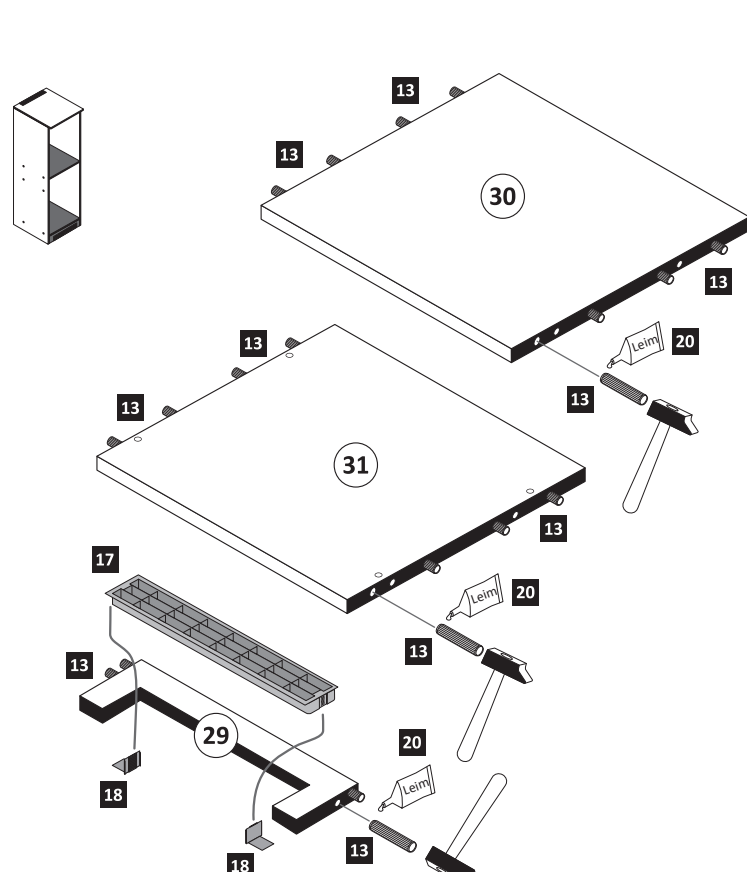

3

3

2 x 1503

5

3,5 x 15
5 x 2804

6

2 x 2865

Diagram showing the assembly of the base plate (27) with corner brackets (3) and screws (5). The base plate is shown with dimensions 1503 and 2865. A small inset shows the final assembled unit.

5

19

25 x 2862

Diagram showing the insertion of dowels (19) into the side panels (33) of the assembled unit. A circular inset shows a close-up of the dowel being inserted into a pre-drilled hole.

7

5

3,5 x 15
2 x 2804

9

4 x 15
2 x 2810

10

2 x 2845

11

6 x 34
2 x 2844

12

4 x 45
2 x 2814

Diagram showing the attachment of the top panel (32) to the assembled unit. A circular inset shows a close-up of the top panel being secured with screws (10, 11, 12) and a warning: "Achtung! Innen-Ansicht." (Attention! Inside view).

4

1

8 x

2

8 x 2827

20

1 x 2863

20 min.

Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Diagram showing the attachment of the side panels (25, 26) and internal components (30, 31) to the assembled unit. A circular inset shows a close-up of the side panel being attached with screws (1) and glue (20).

6

14

1 x 5706

15

3 x 13,5
2 x 1123

17

2 x 4940

22

8mm
4 x

1.

17

2.

28

3.

31

Diagram showing the attachment of the shelves (28) and the front panel (31) to the assembled unit. A circular inset shows a close-up of the front panel being attached with screws (22) and a warning: "89930.330".

8

16

4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

a

1.

2.

Ø 5 mm

b

1.

2.




3.

16


Diagram showing the final assembly and finishing of the unit. A circular inset shows a close-up of the unit being finished with a screw (16) and a warning: "Ø 5 mm".



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	

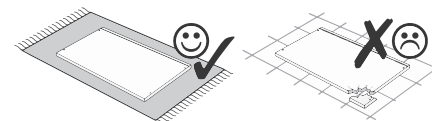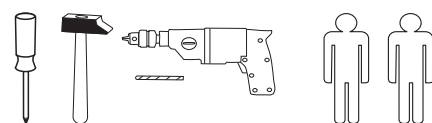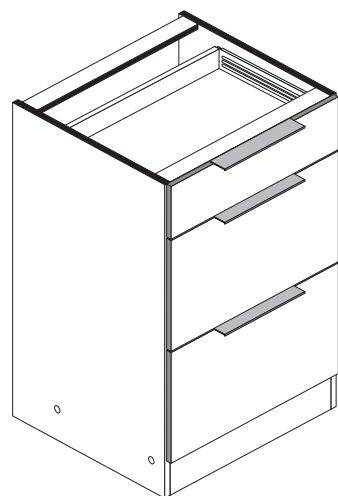

1 4 x 2827	2 4 x	3 3 x 5706	4 3,5 x 30 4 x 2807	5 8 x 30 20 x 2861	6 6,3 x 11 18 x 2815
7 3,5 x 15 32 x 2804	8 3 x 13,5 18 x 1123	9 1 x R 5282.500	10 1 x L 5282.500	11 2 x R 5283.500	12 2 x L 5283.500
13 4 x 5351.500	14 4 x	15 6 x 2865	16 25 x 2862	17 4 x 9 2 x	18 5 x 30 1 x
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

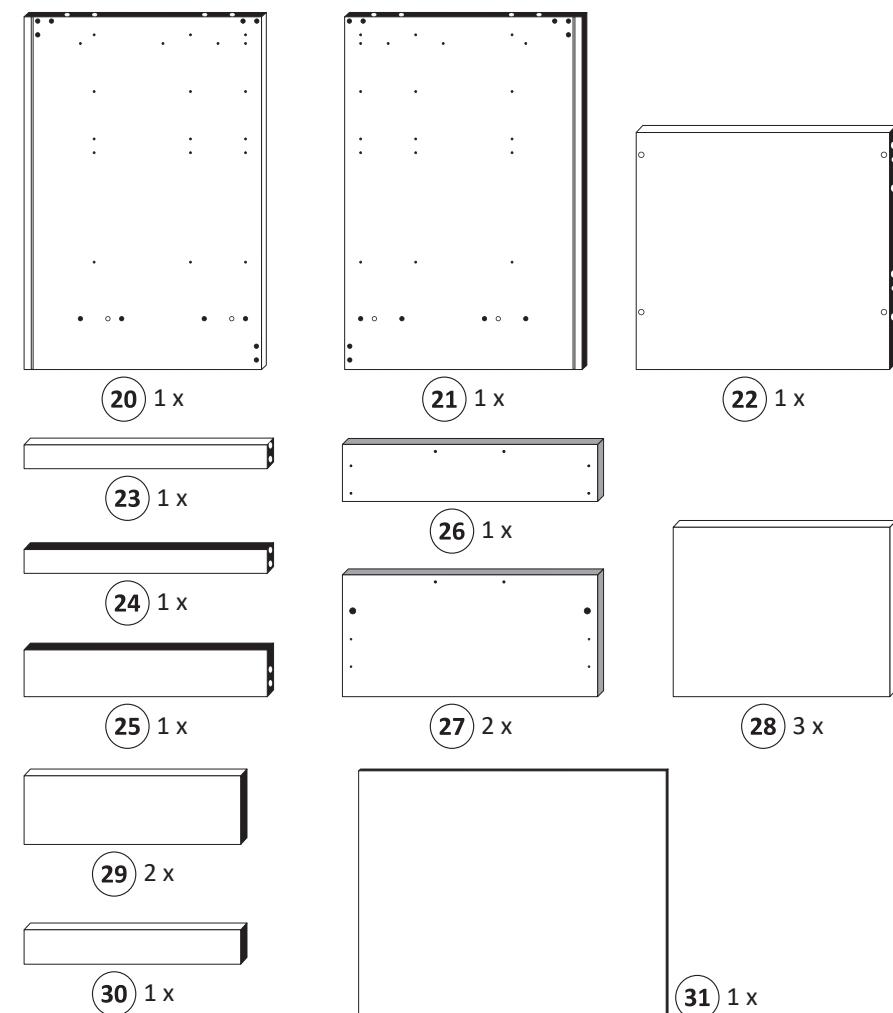


1










6 6,3 x 11 18 x 2815	9 1 x R 5282.500	11 2 x R 5283.500	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

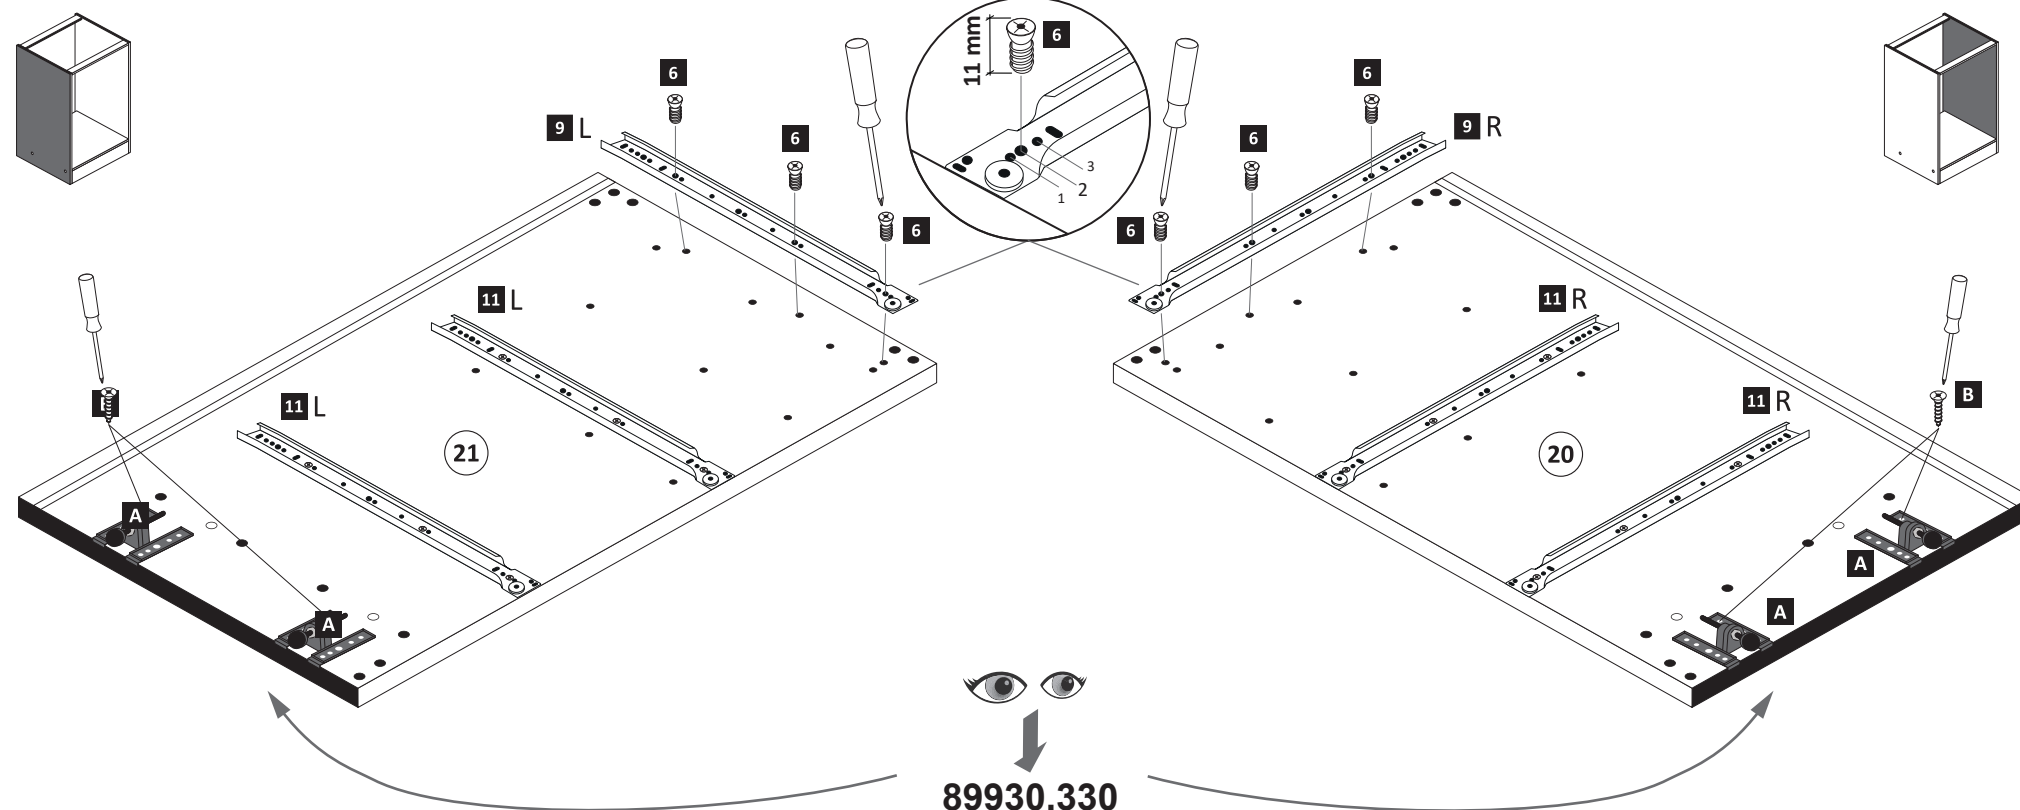

2




5 8 x 30 20 x 2861	18 Leim 1 x 2863
------------------------------------	----------------------------------


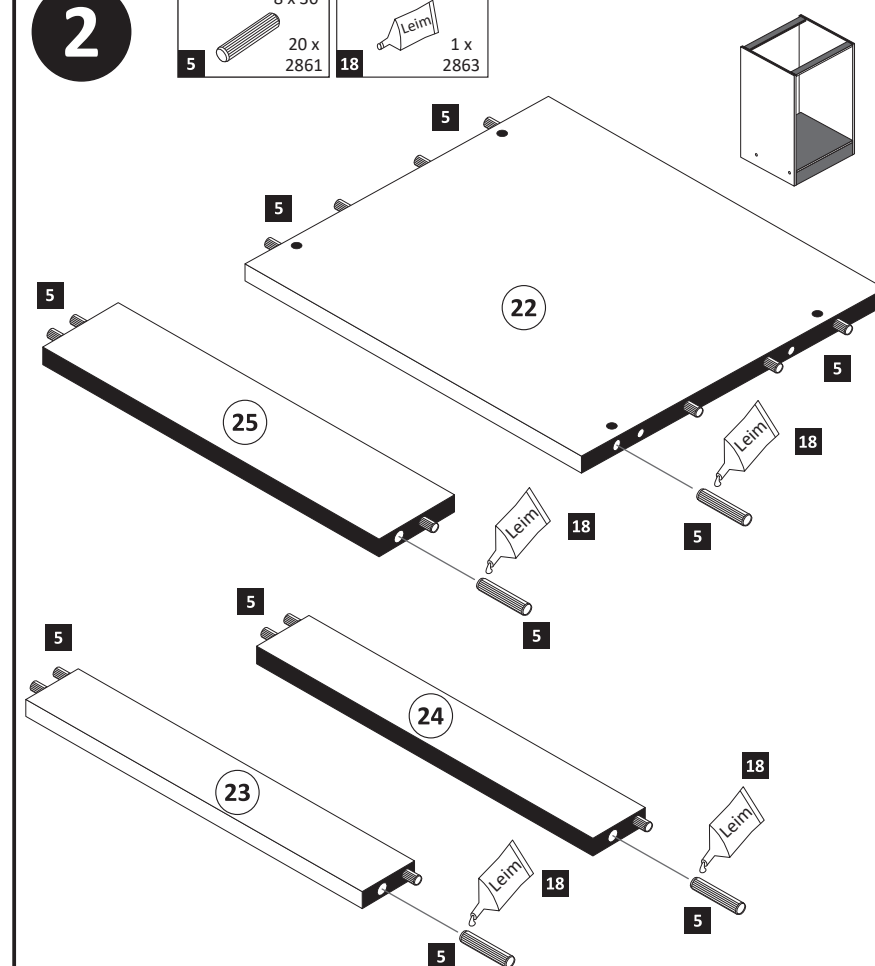


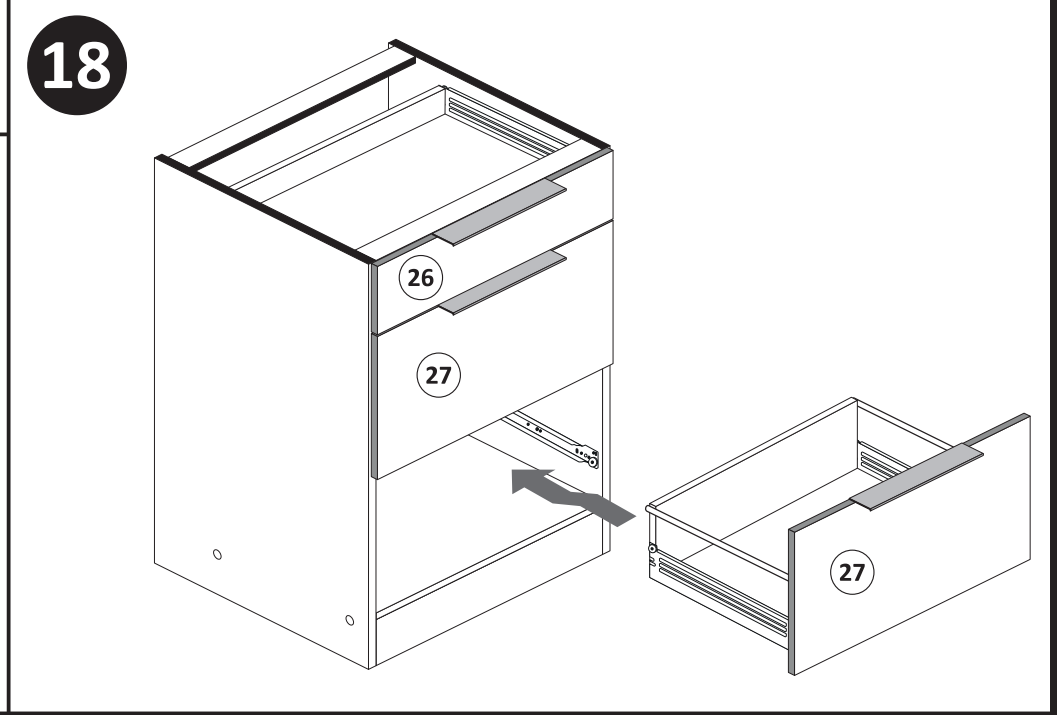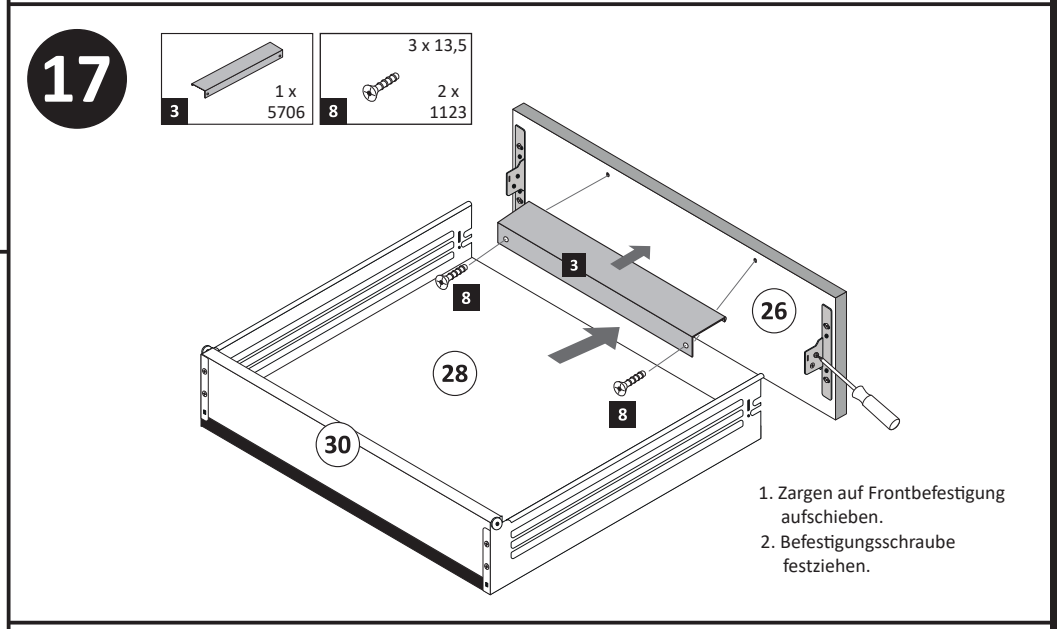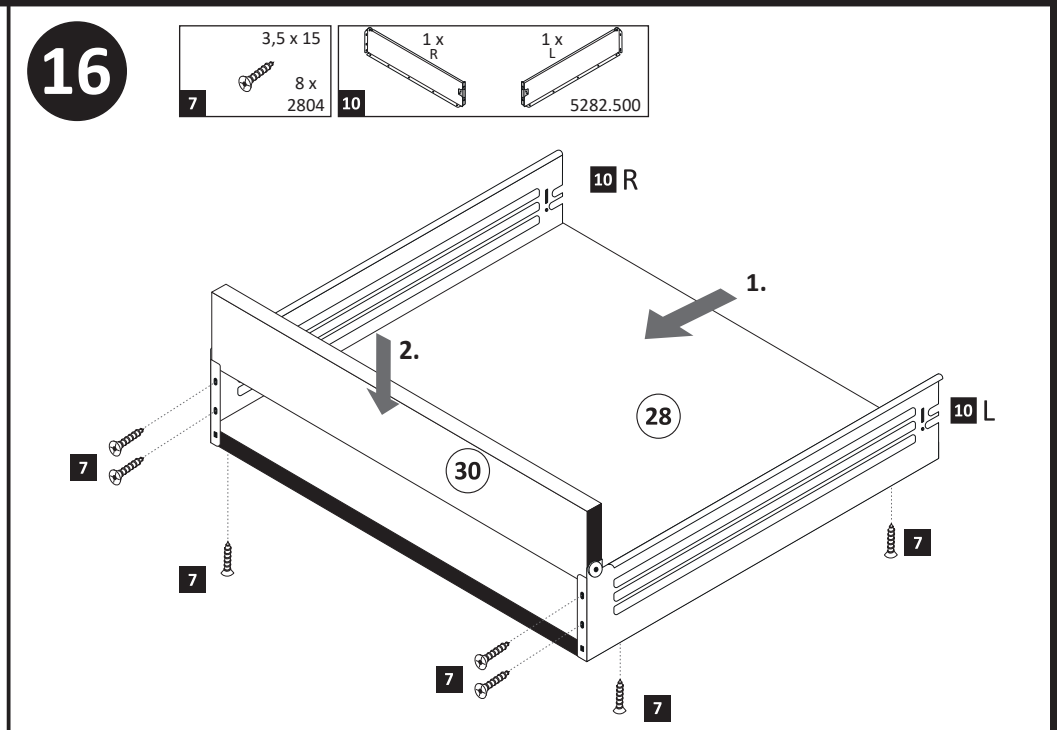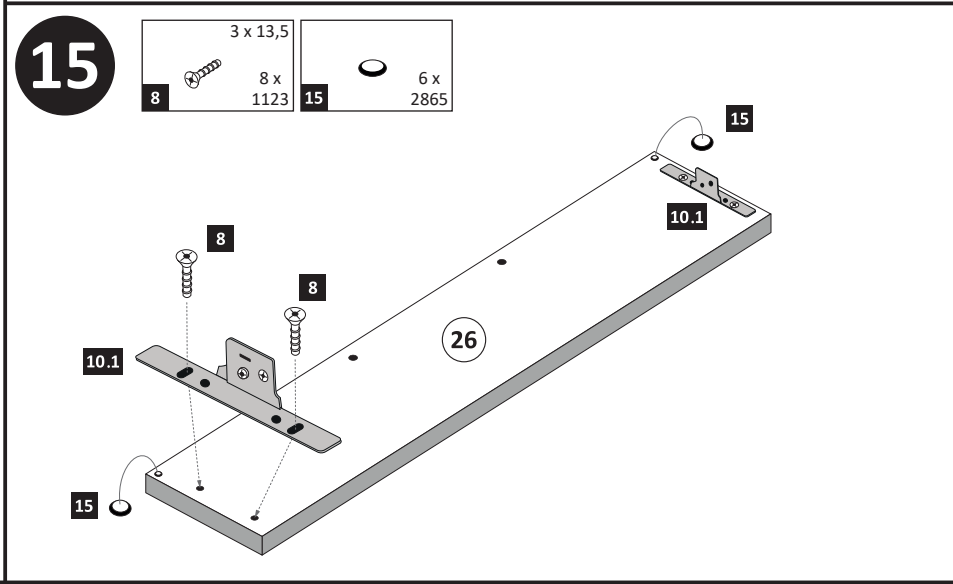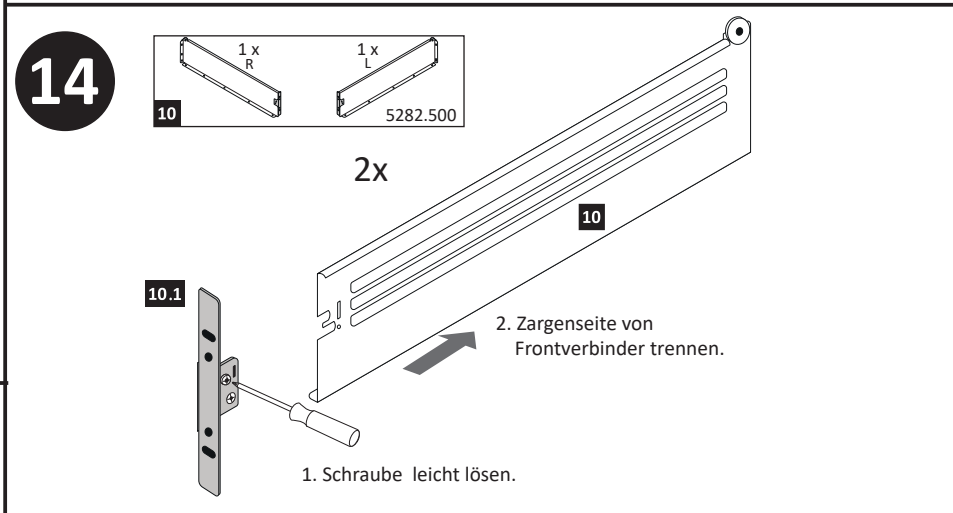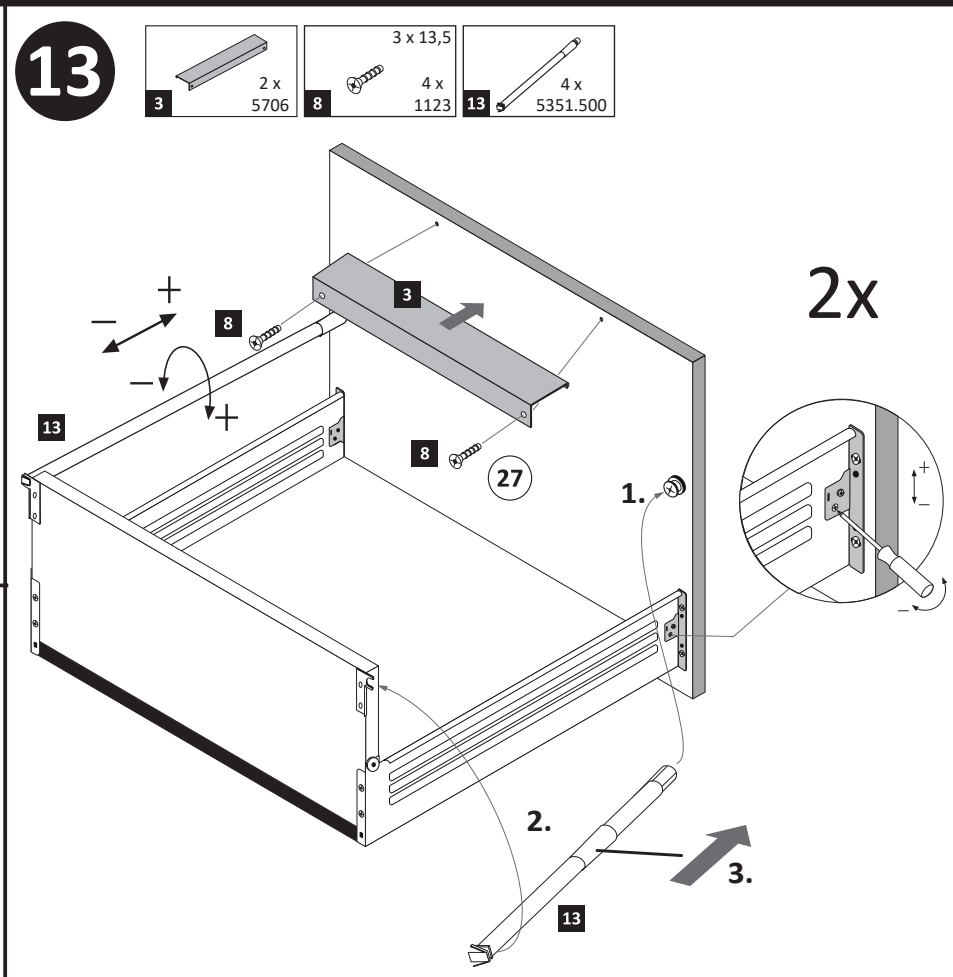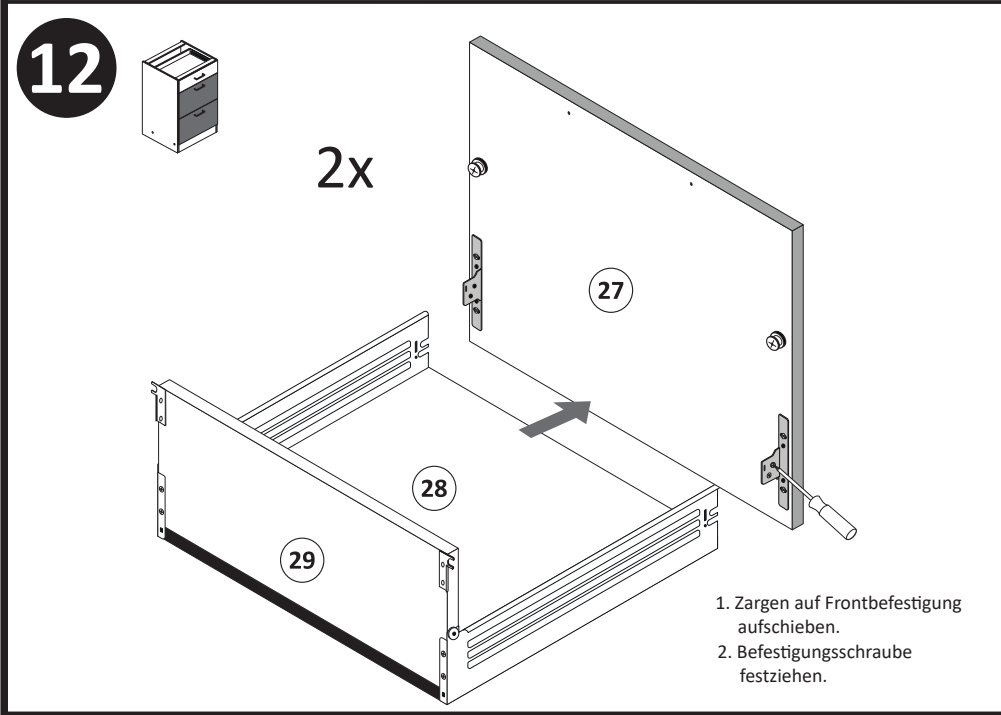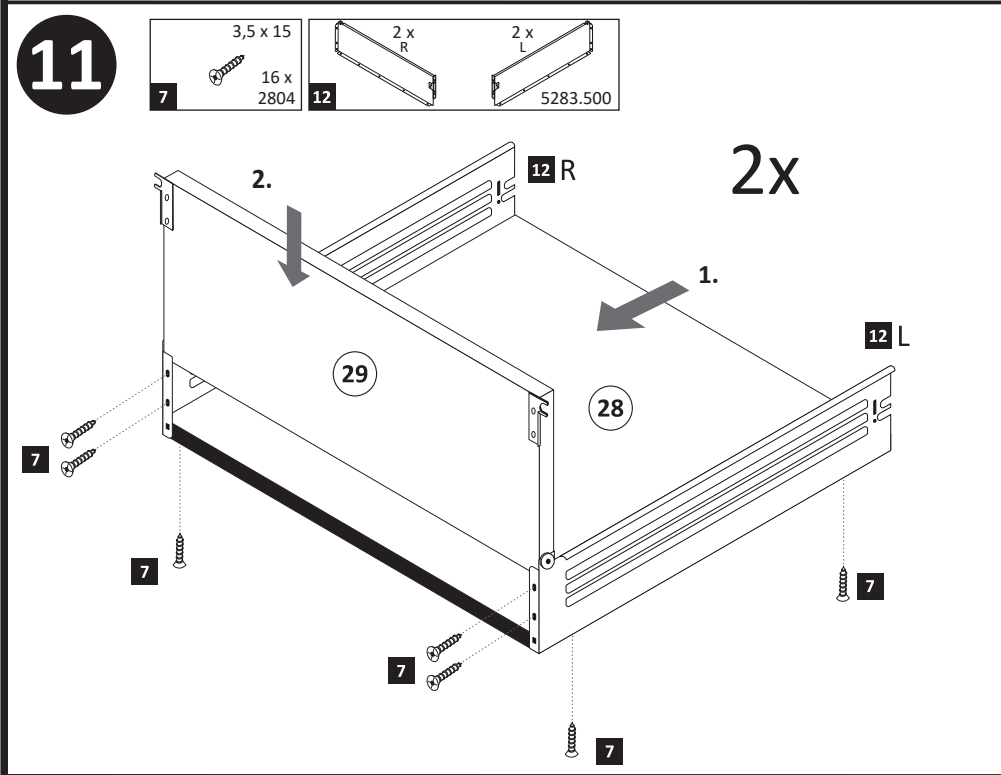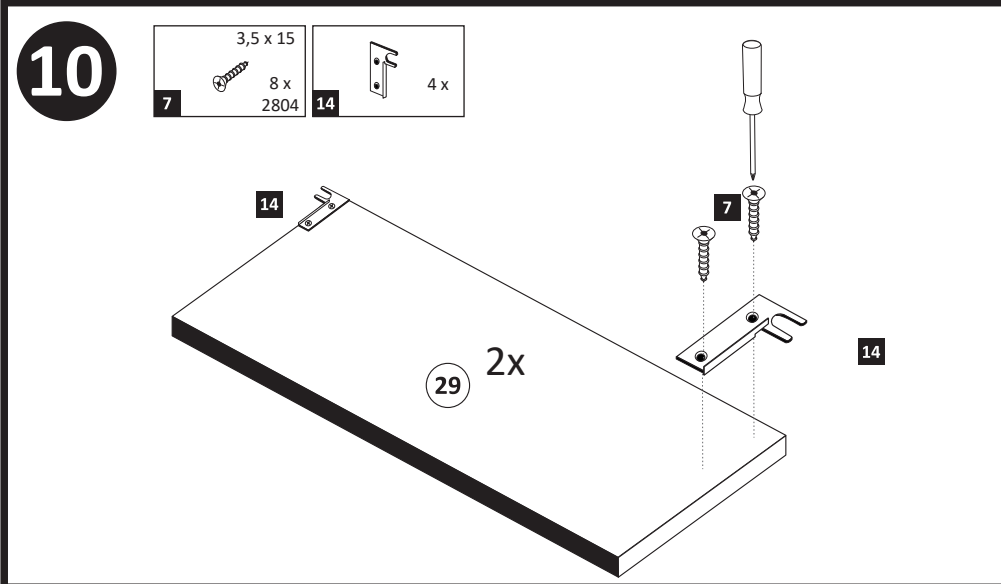



89947.330



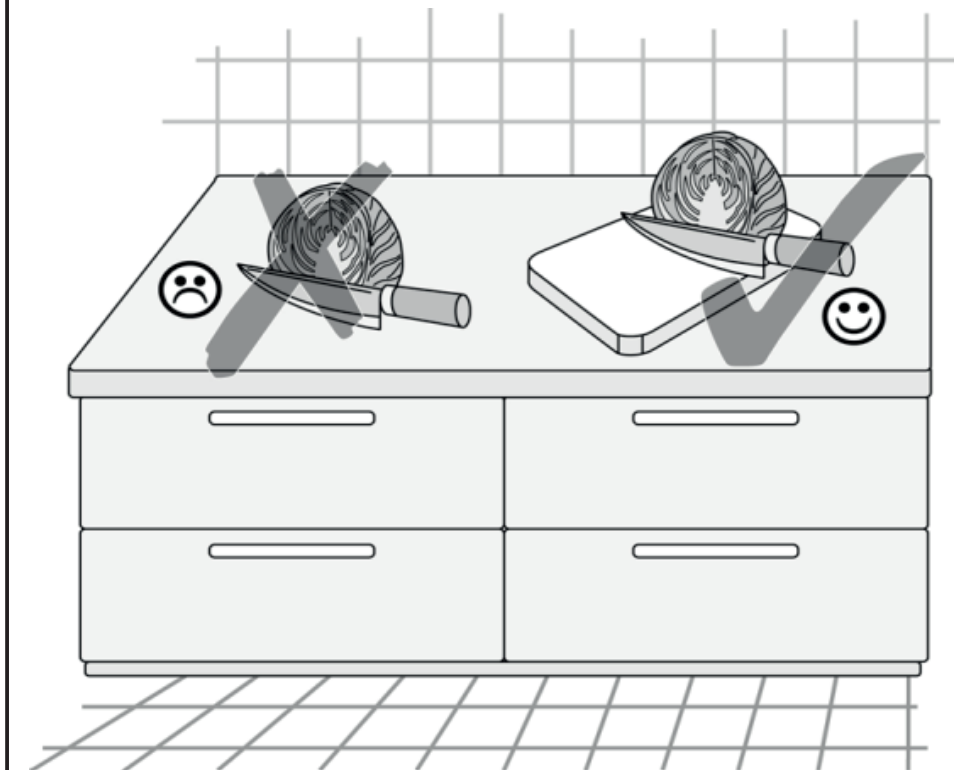
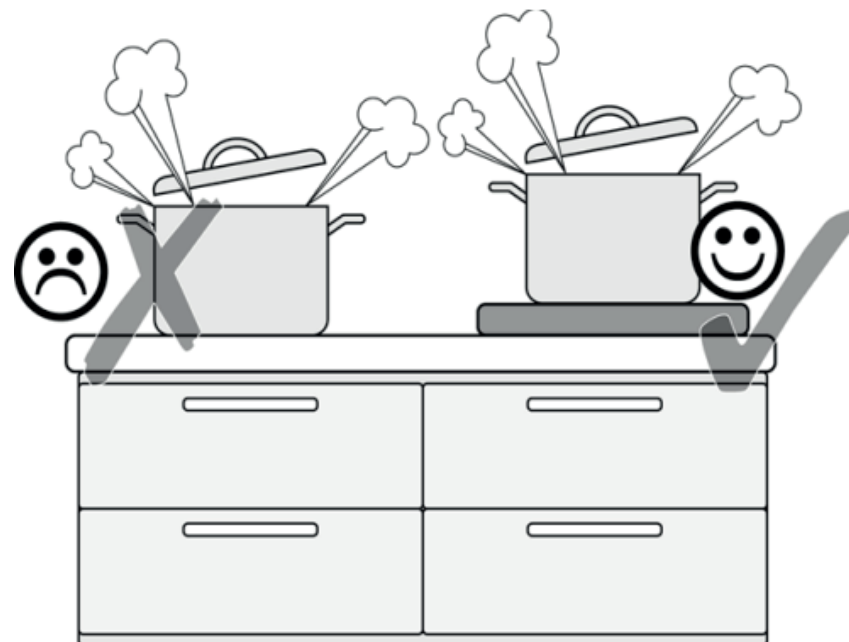
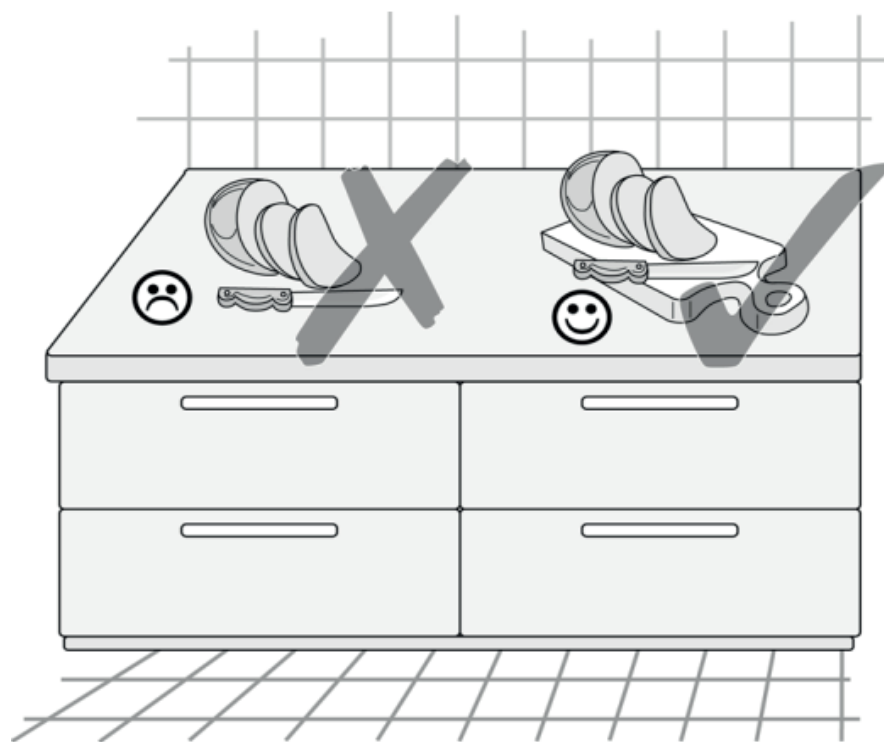


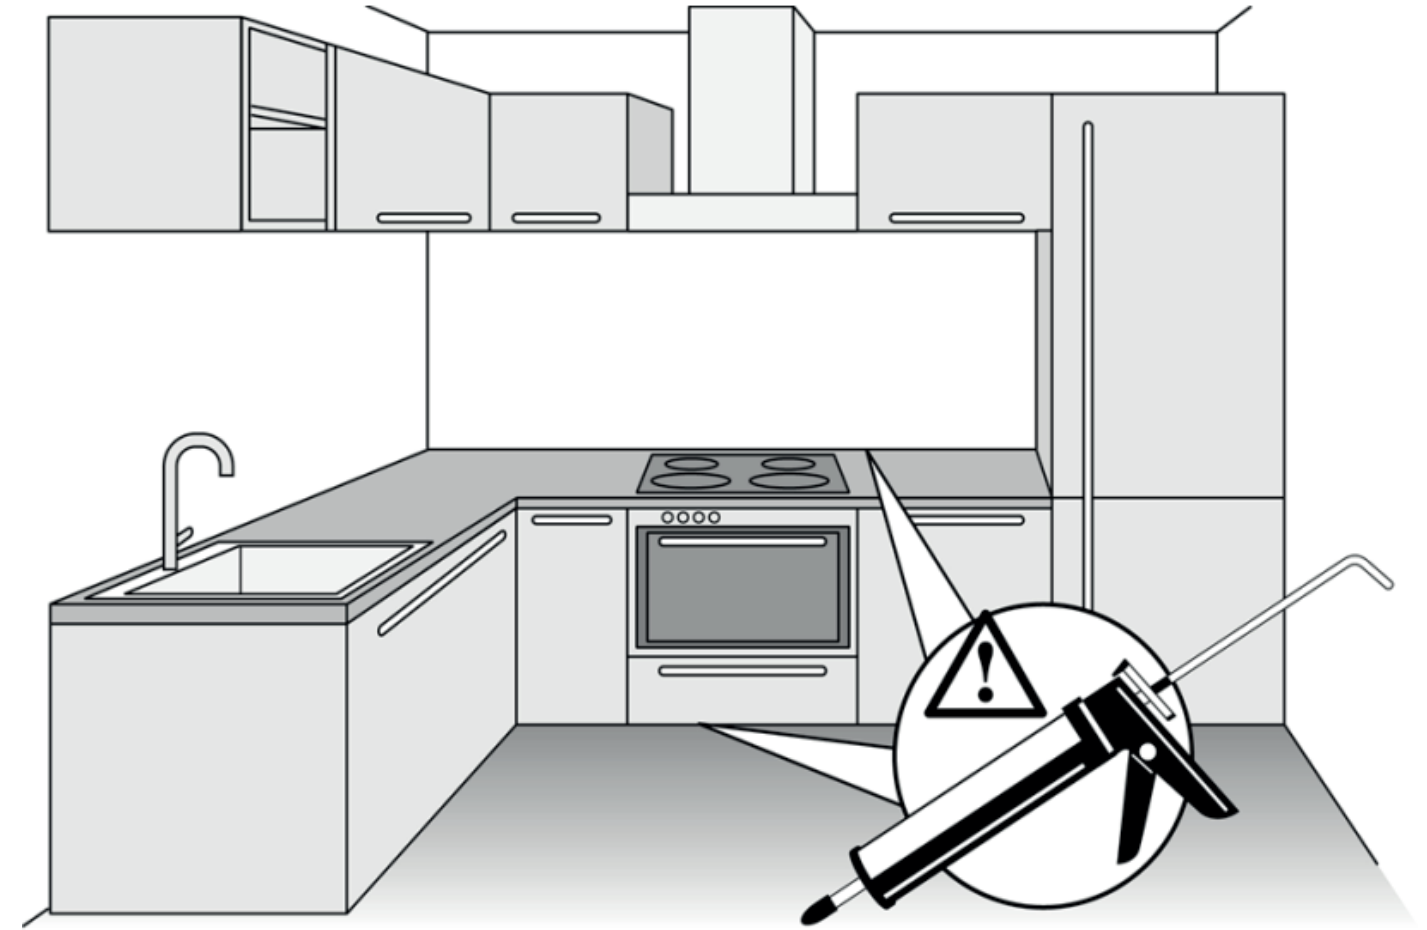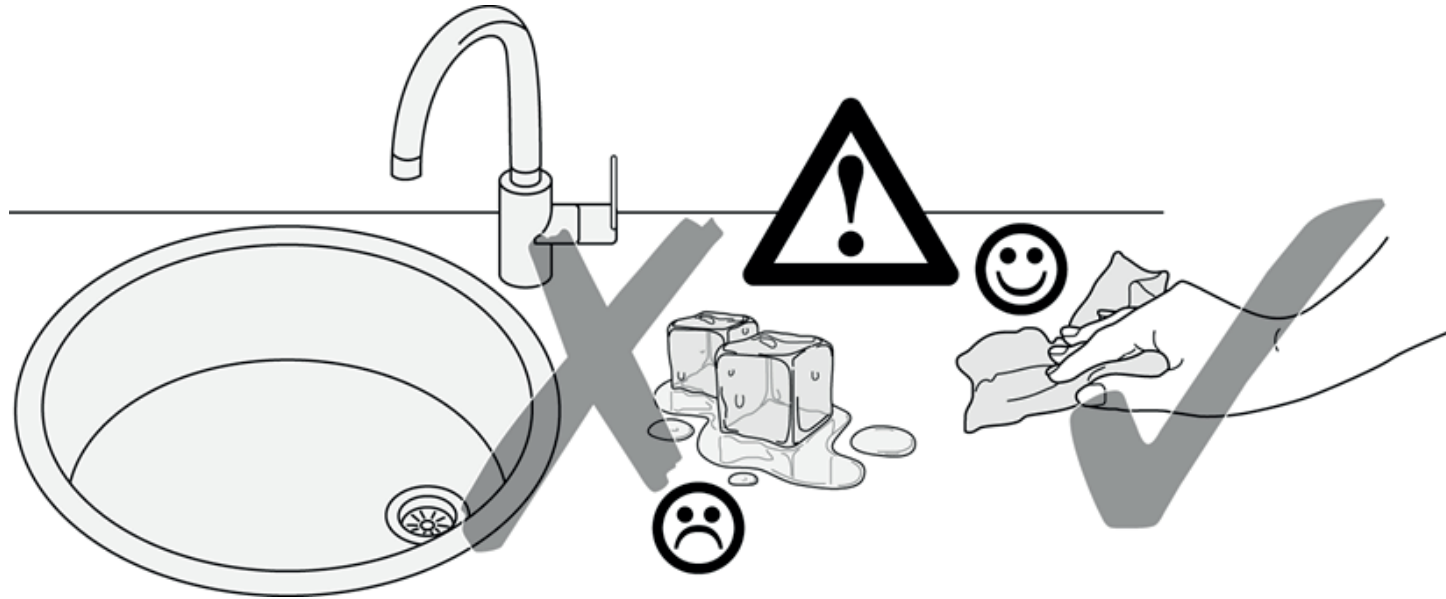



www.till-hilft.de



89937.330

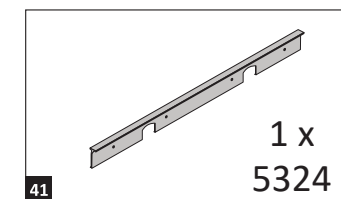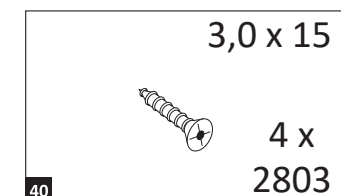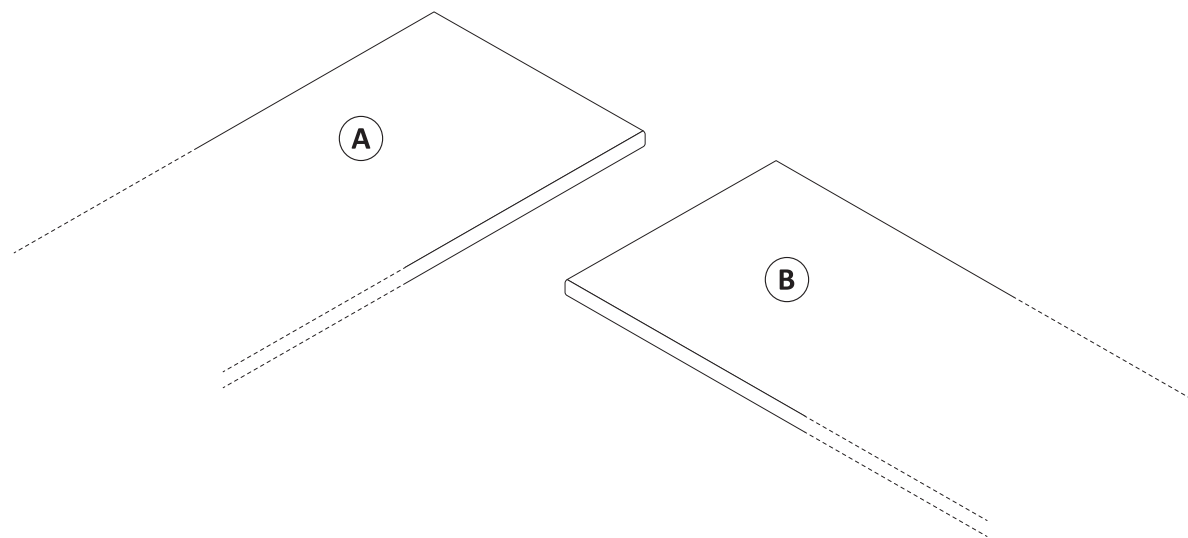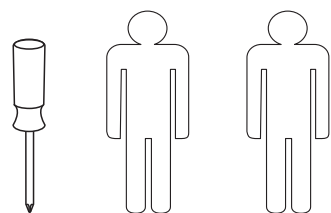


1

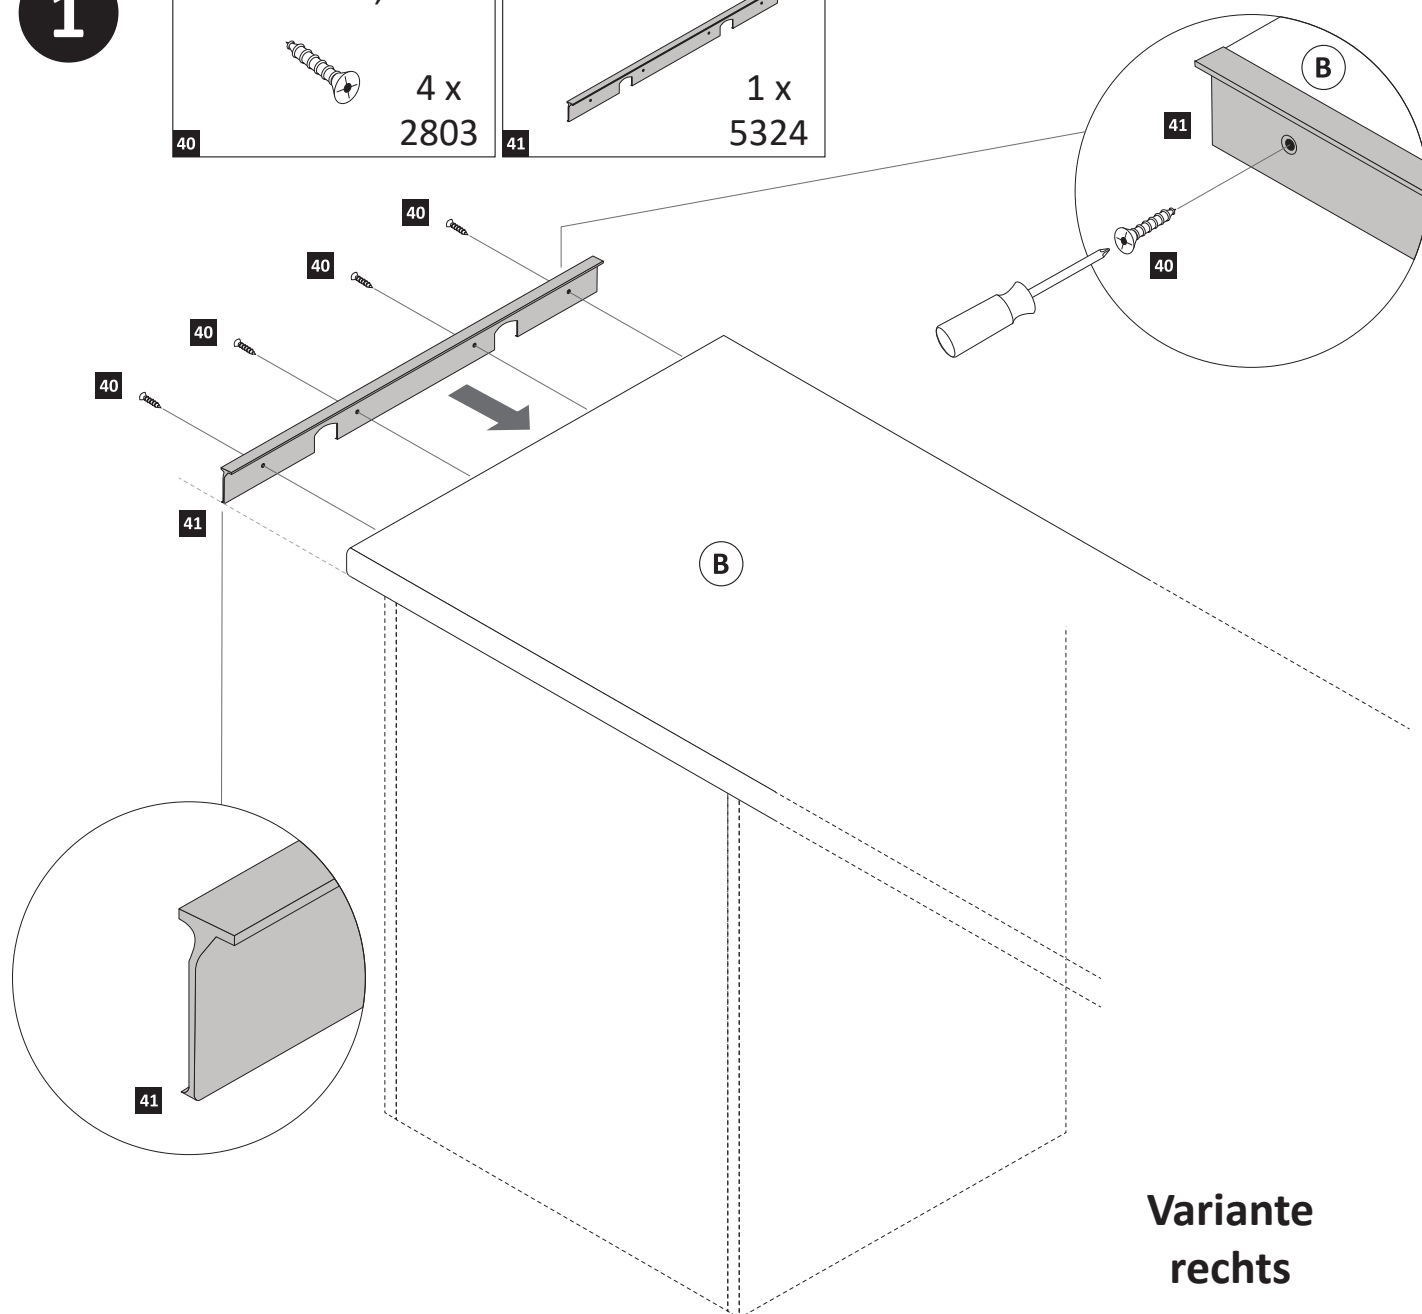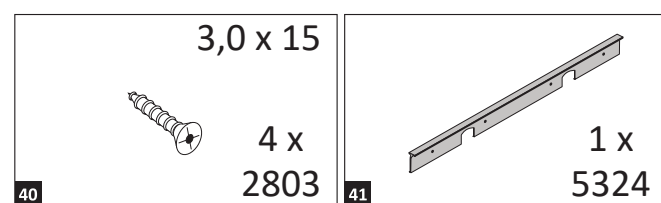


Variante
rechts

2

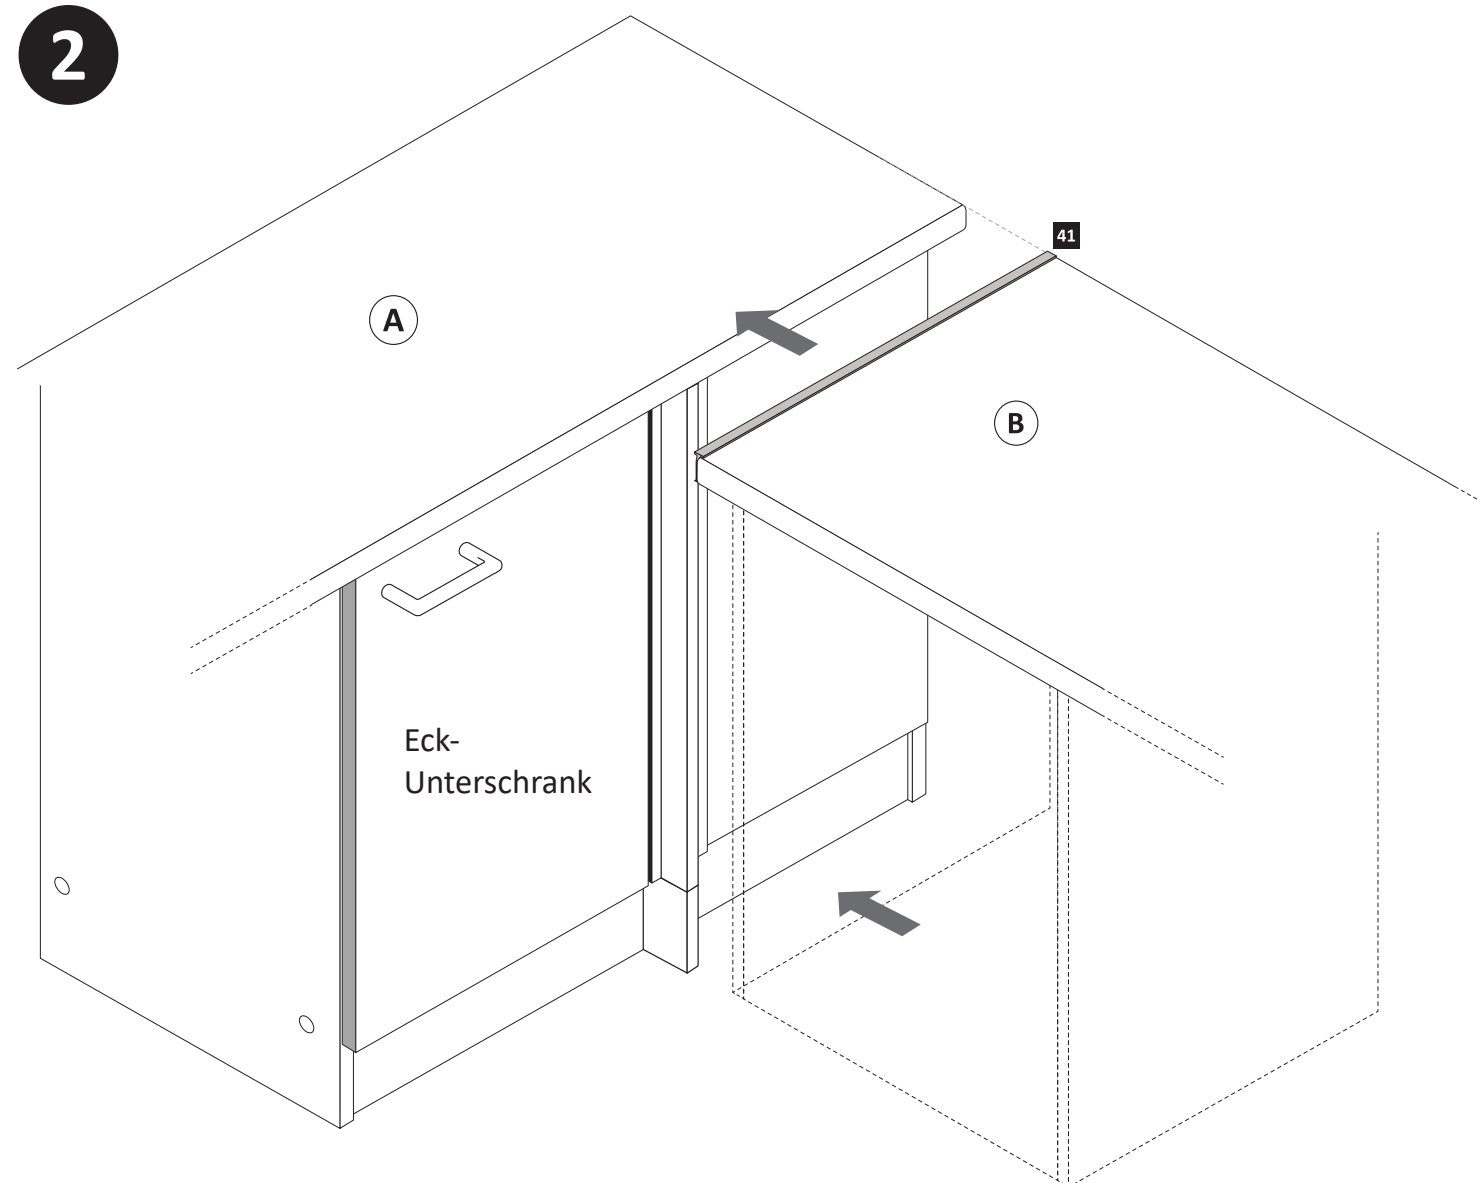


Variante
rechts

Variante links

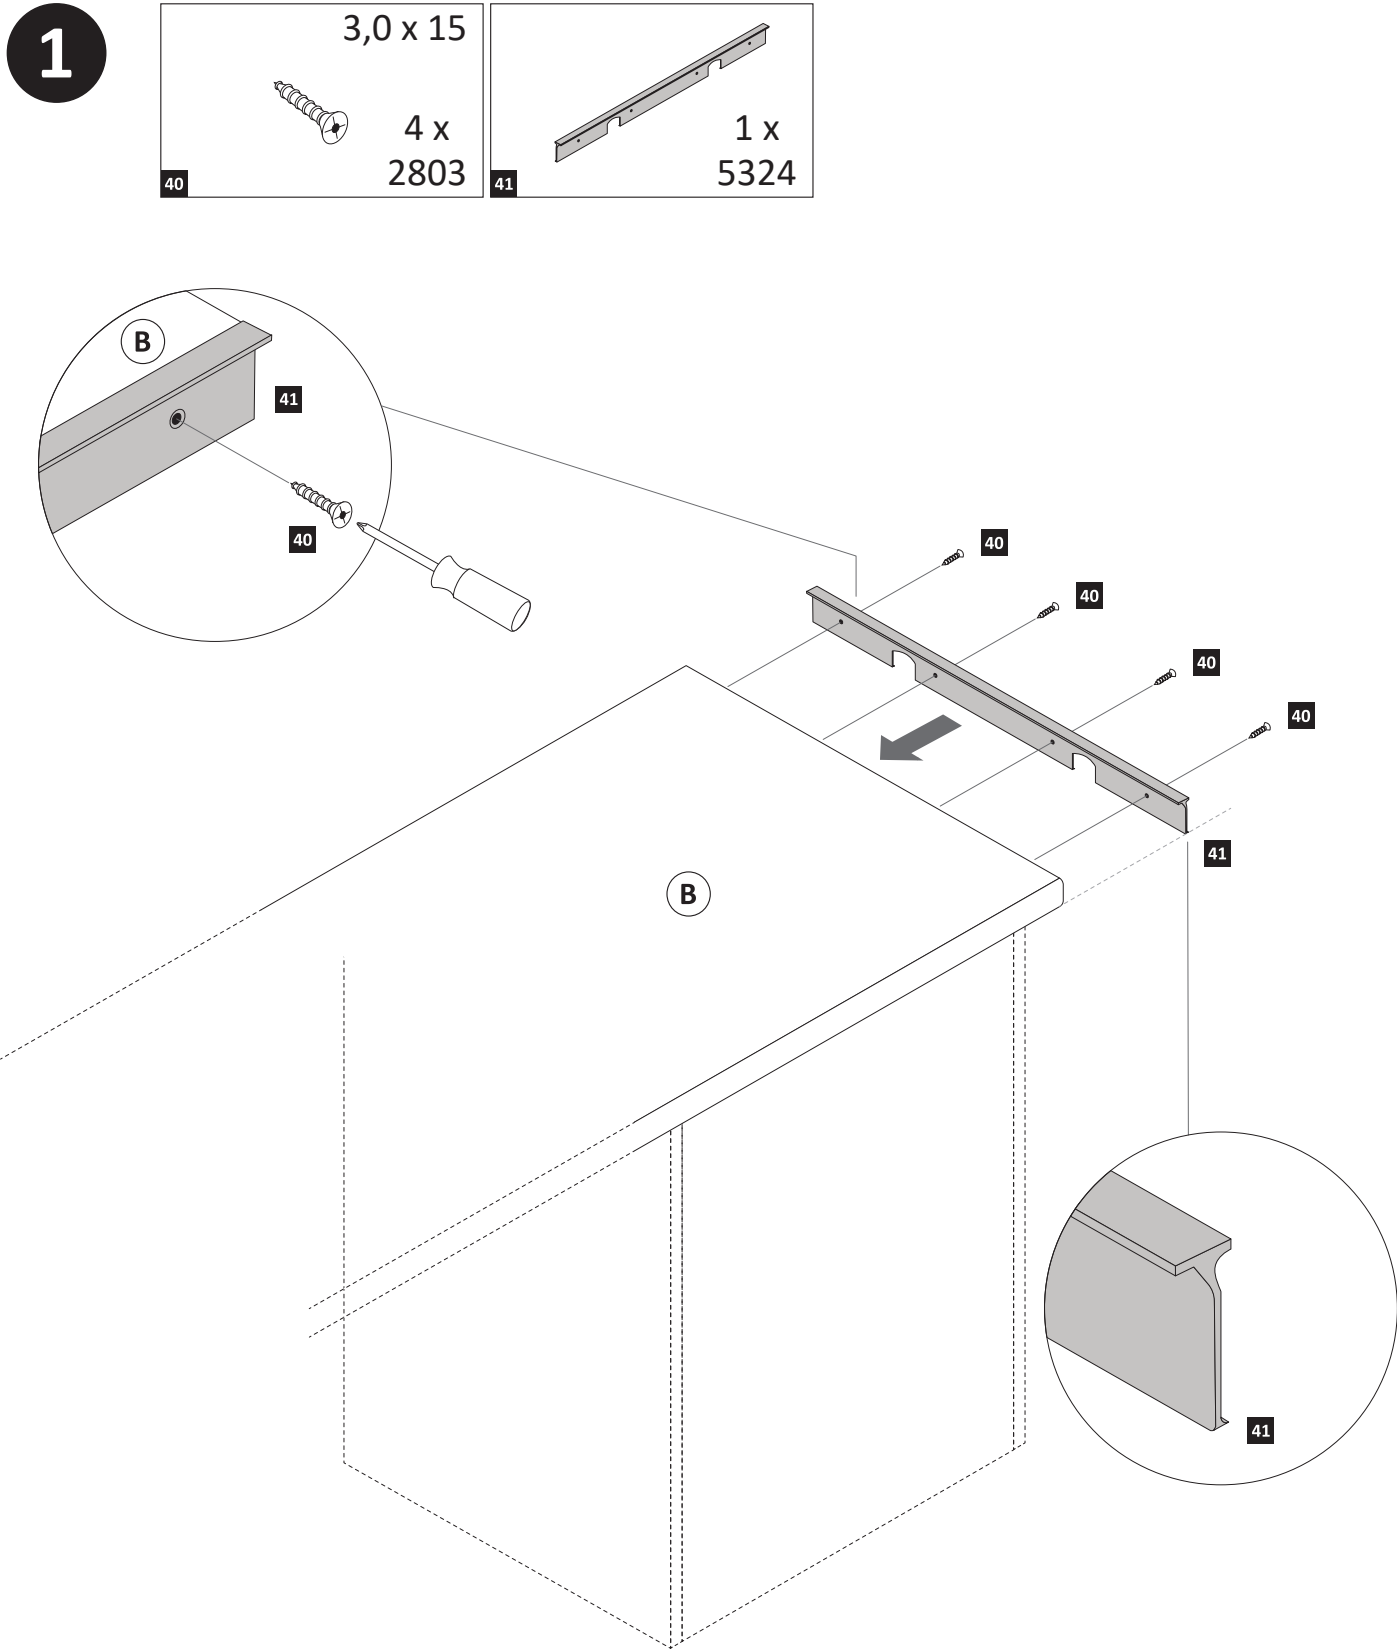




Variante links

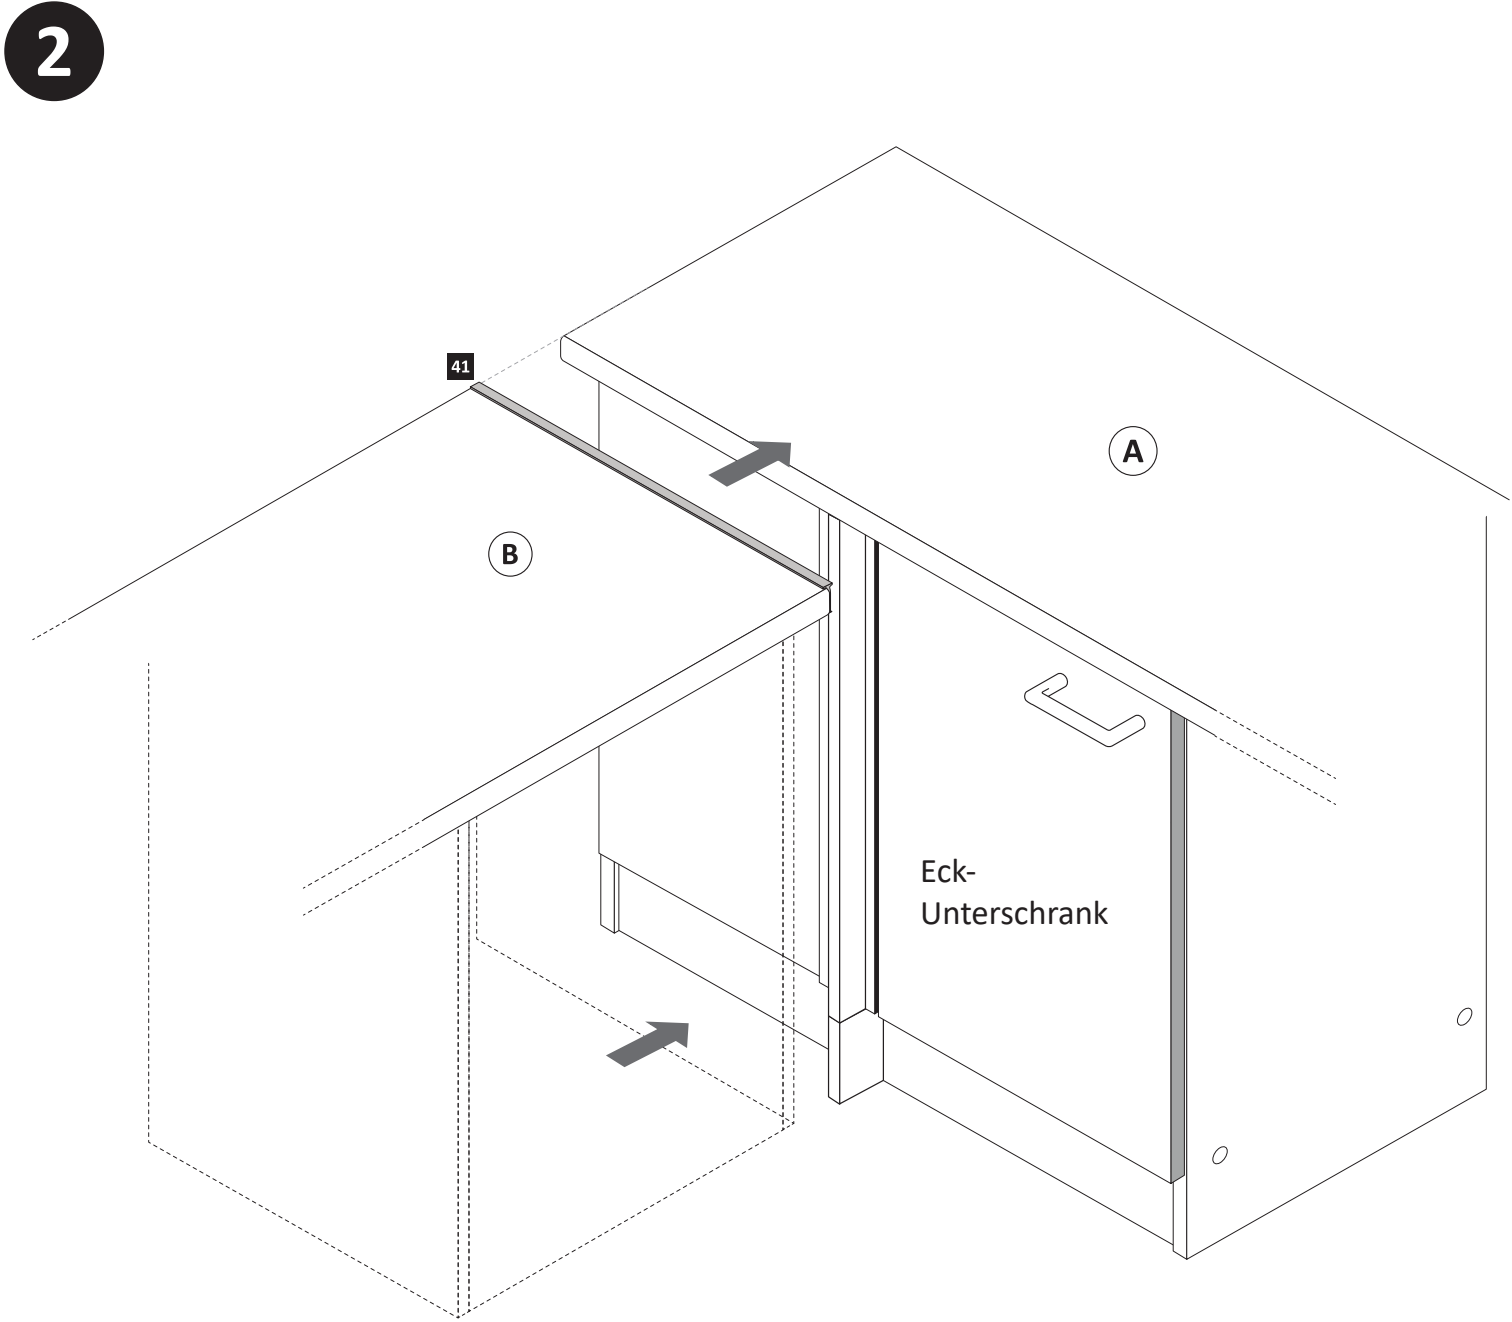



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	---------------------	-----------------

	87168.536	
--	-----------	--



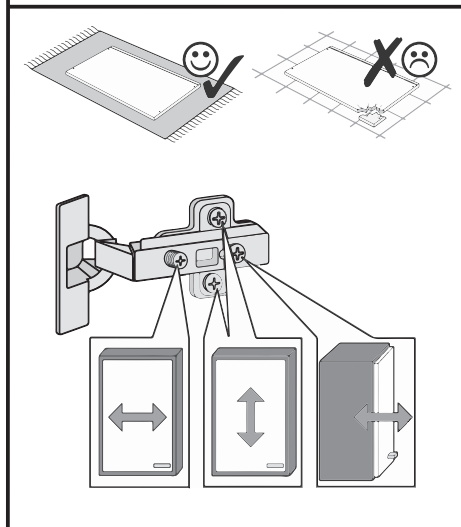
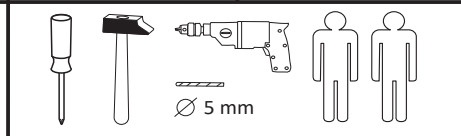
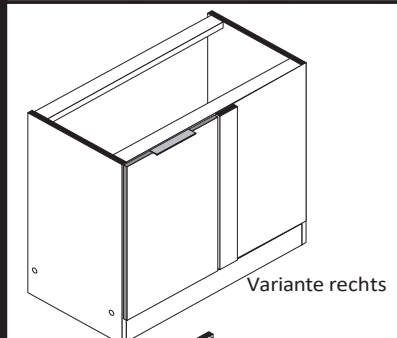


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1 4 x 2827 8mm	2 4 x 3,5 x 15 25 x 2804	3 2 x 1503 5/5 x 16	4 2 x 1611 4 x 9	5 24 x 2861 8 x 30
6 7 x 2917	7 25 x 2804	8 4 x 2821	9 25 x 2862	10 2 x 1 x
11 1 x 2863 Leim	12 2 x 2865	13 3 x 2517	14 8 x 2807 3,5 x 30	15 1 x
16 1 x 5706	17 2 x 1123 3 x 13,5	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm

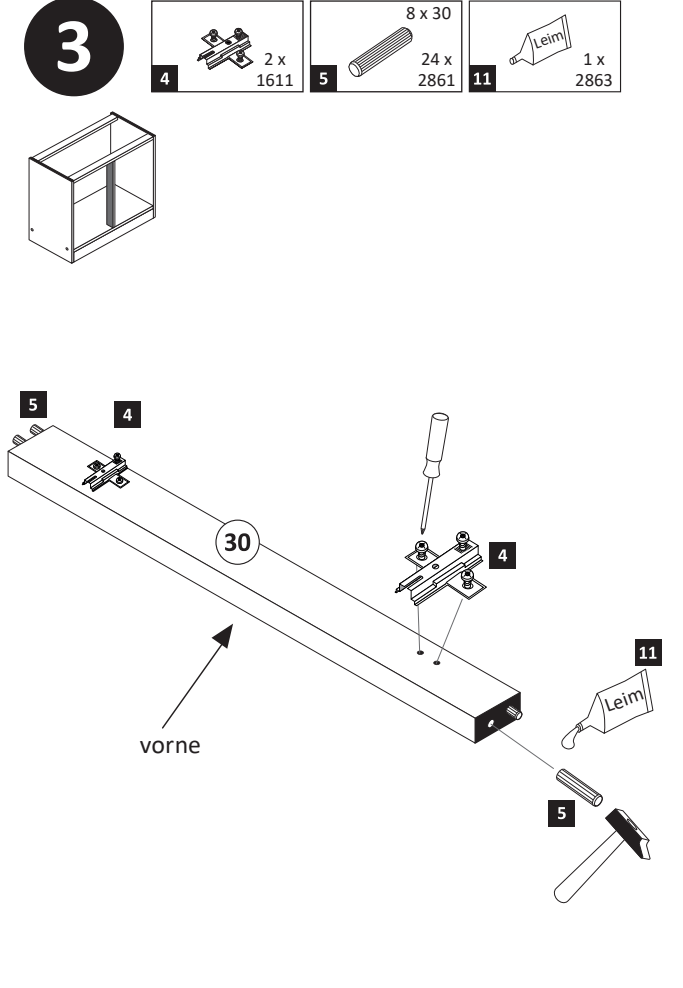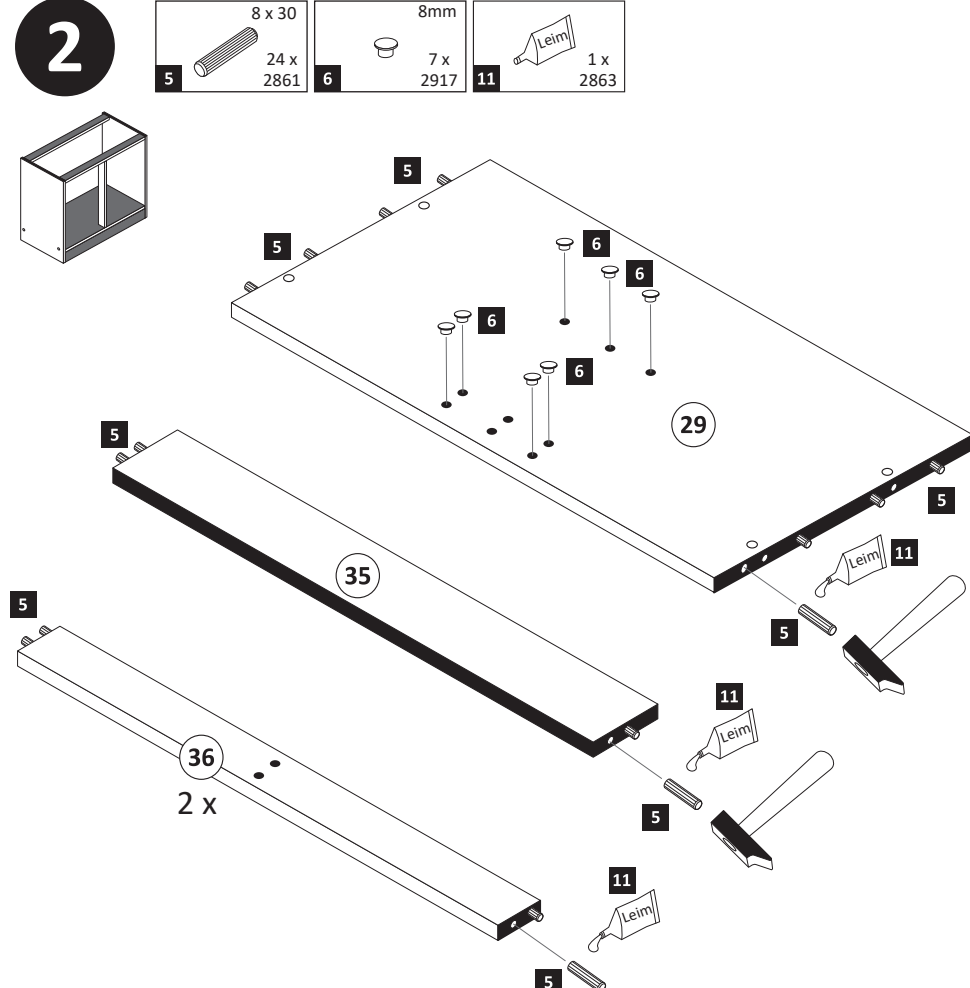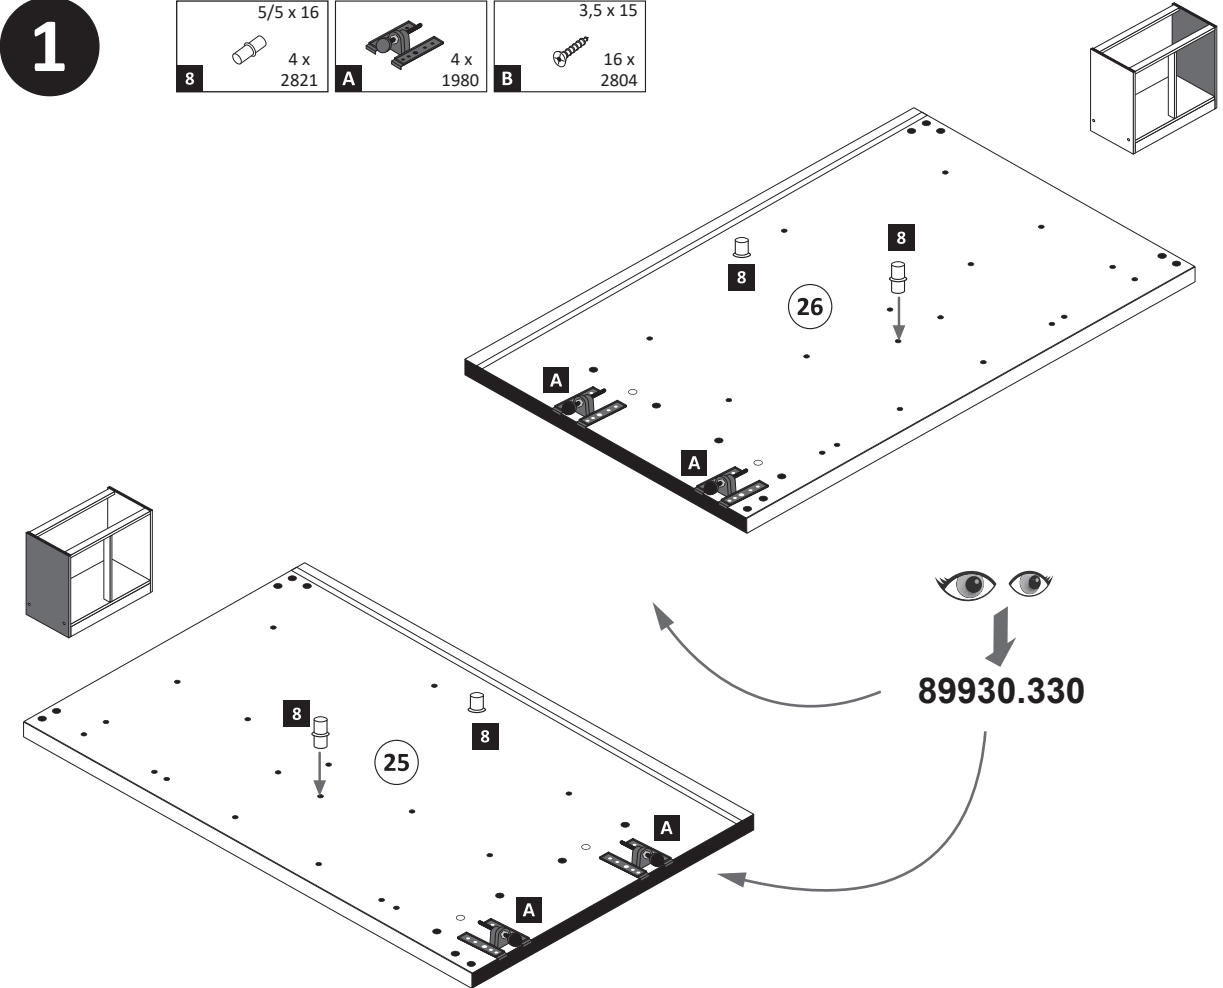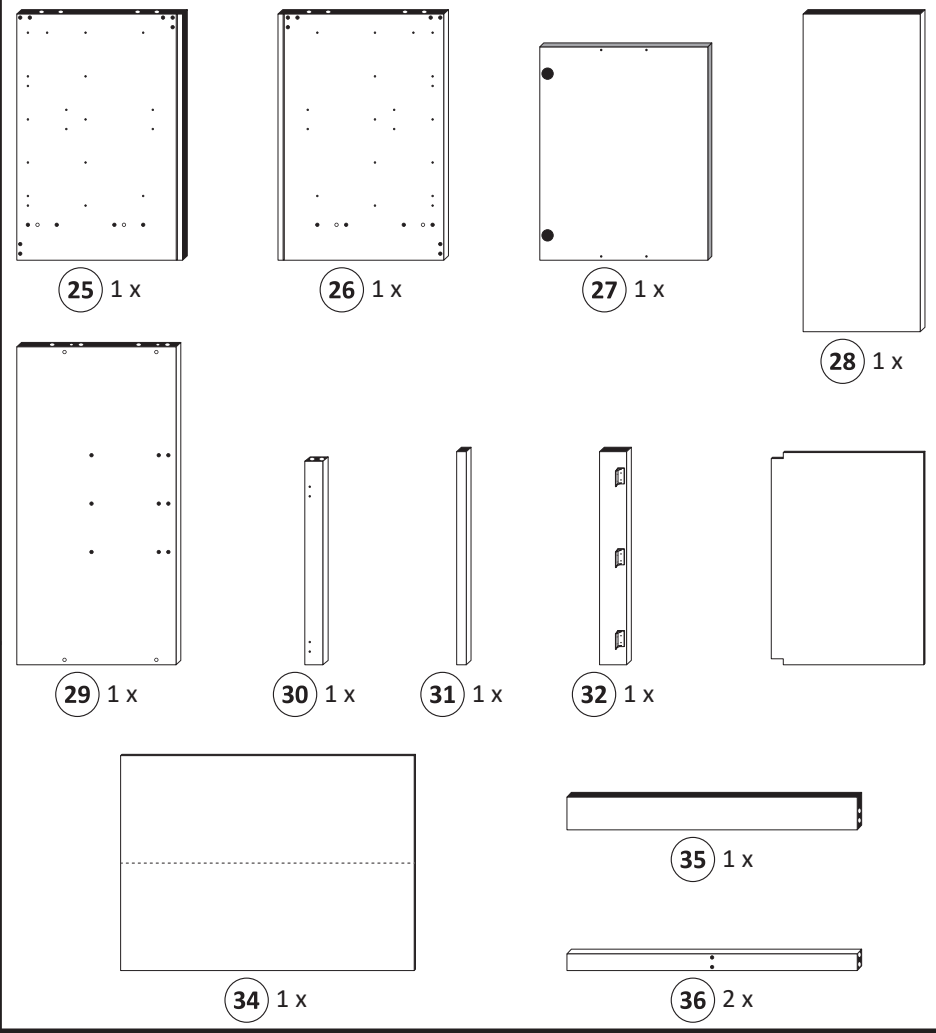

- 4

3


2 x
1503

7

3,5 x 15
4 x
2804

12

2 x
2865

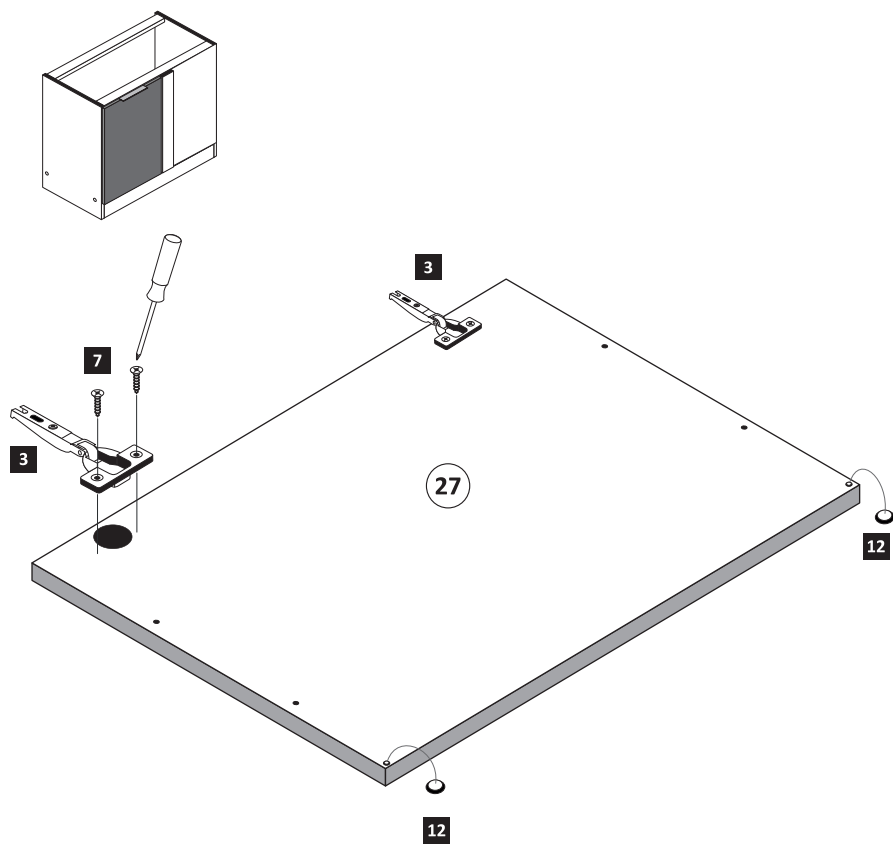

- 5

1

4 x
2827

2

4 x

Variante rechts


11

1 x
2863


20 min.

Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

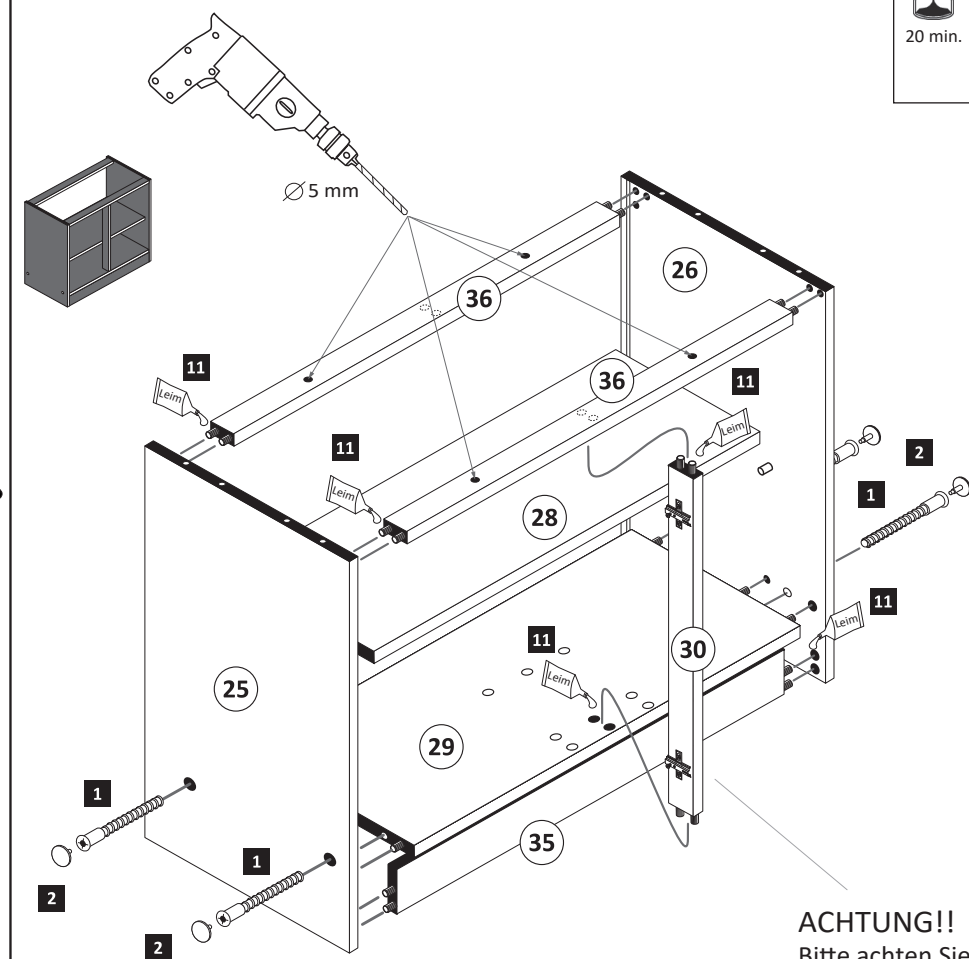

Variante links

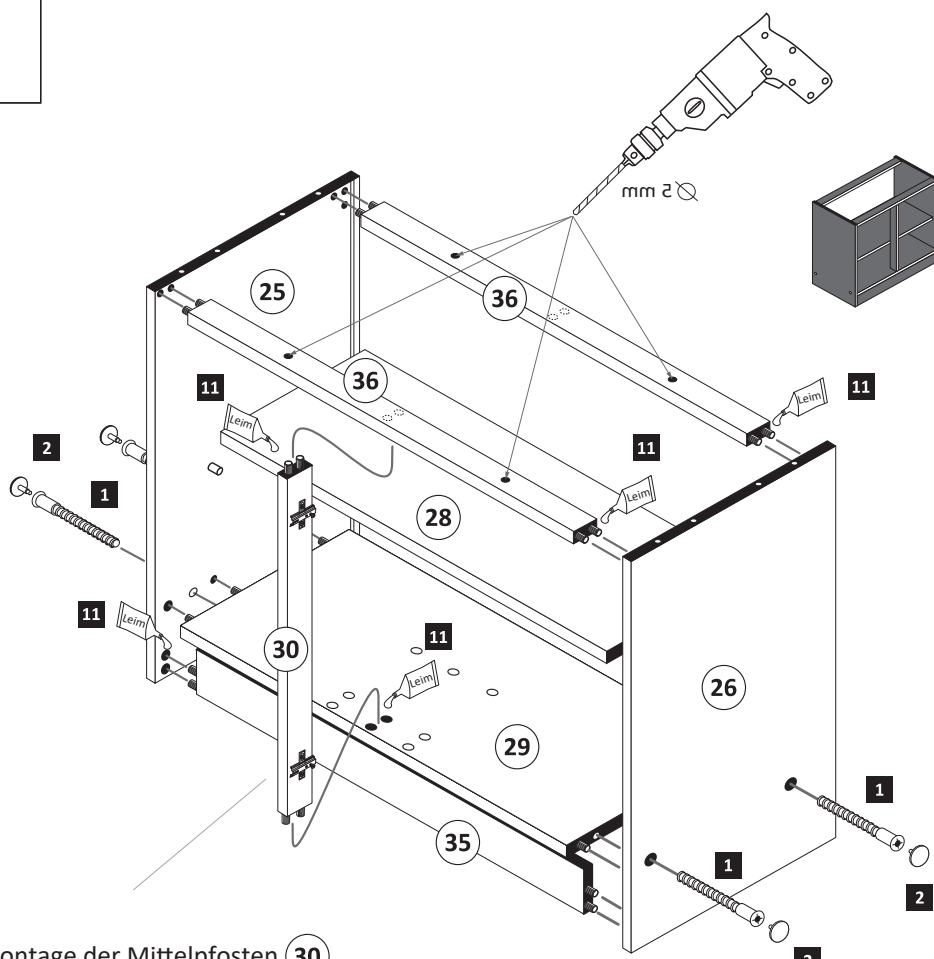

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten (30) auf die Türmontage Variante.

- 6


7

3,5 x 15
9 x
2804


9

10 x
2862

Variante rechts

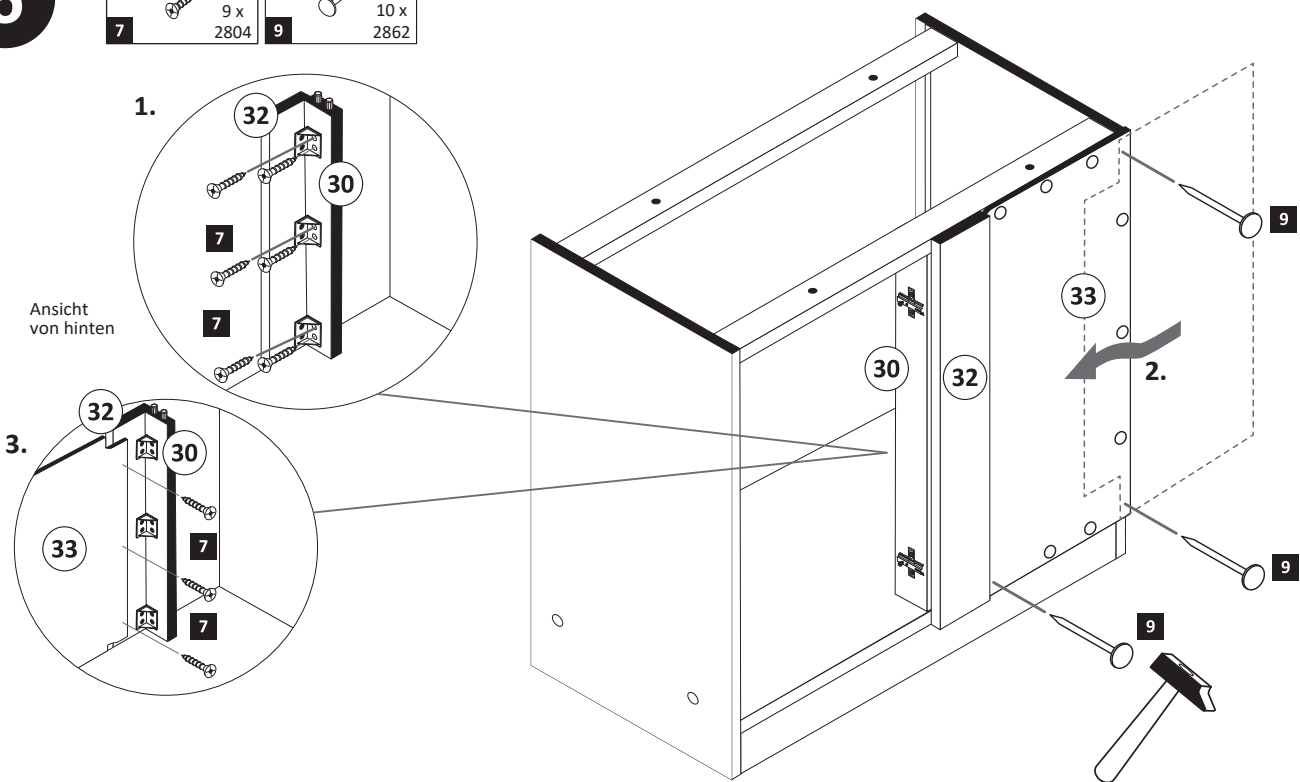

Variante links

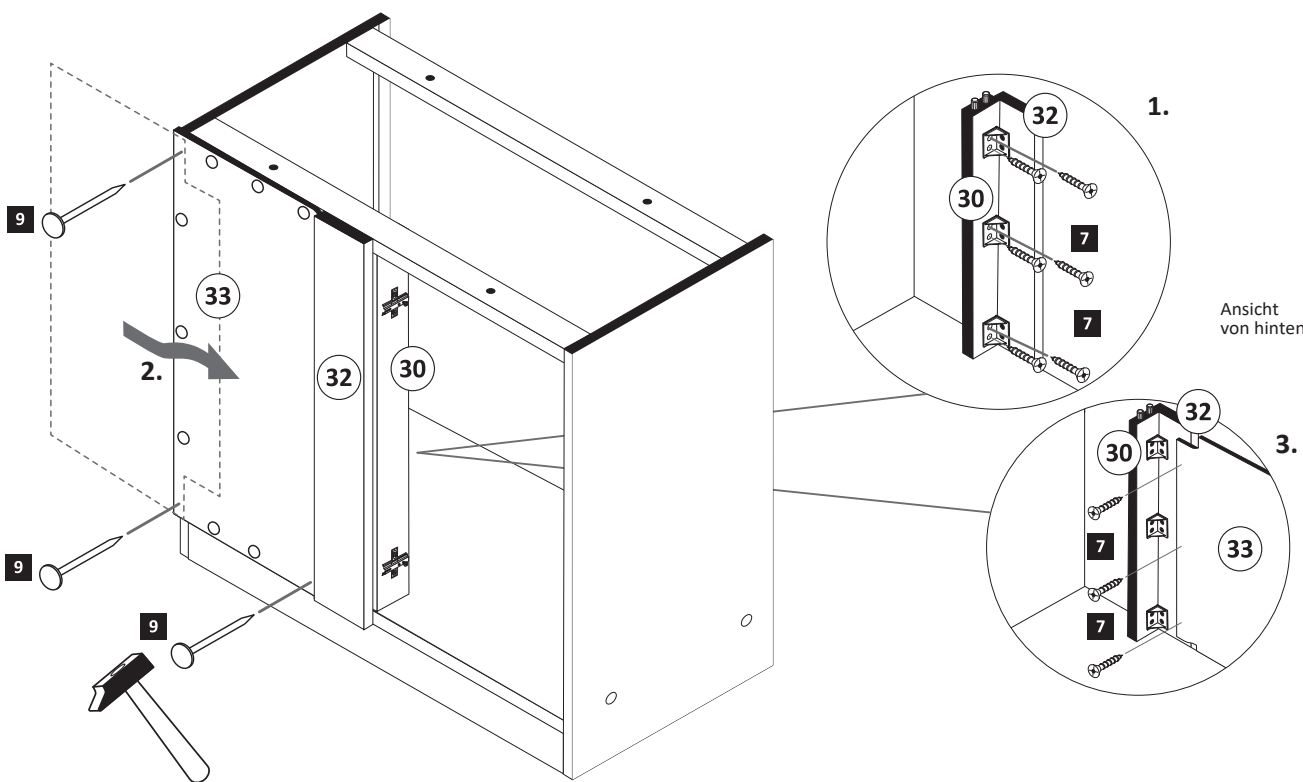


- 7

3,5 x 15

4 x 2804
- 9

25 x 2862
- 13

1 x 2517

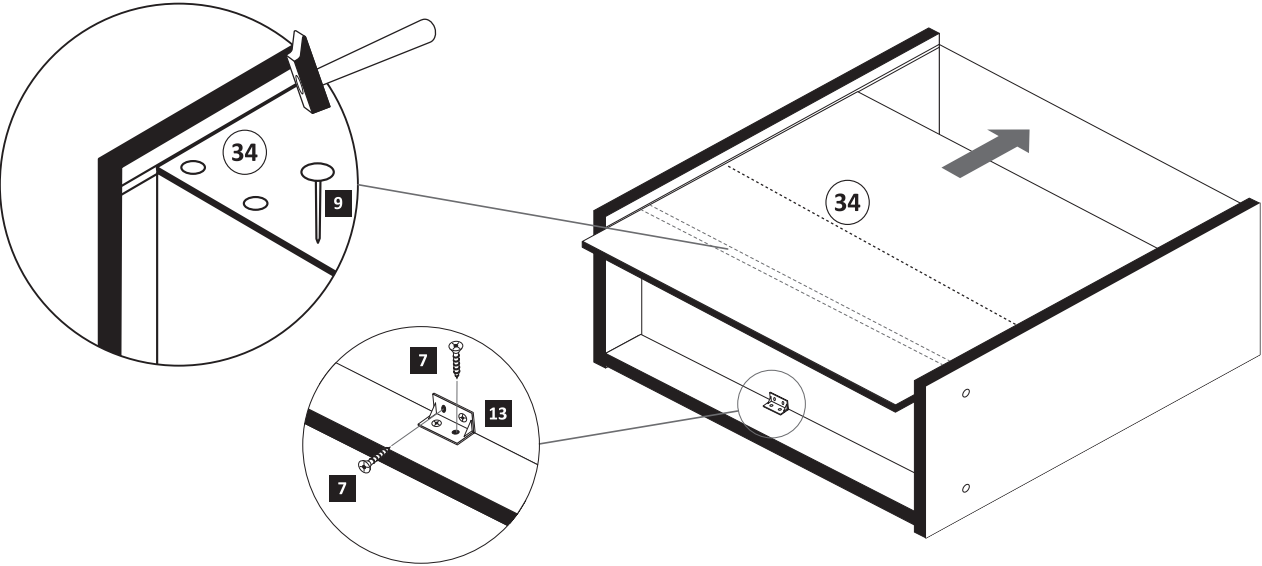


- 8

1 x 5706
- 17

3 x 13,5

2 x 1123

Variante rechts

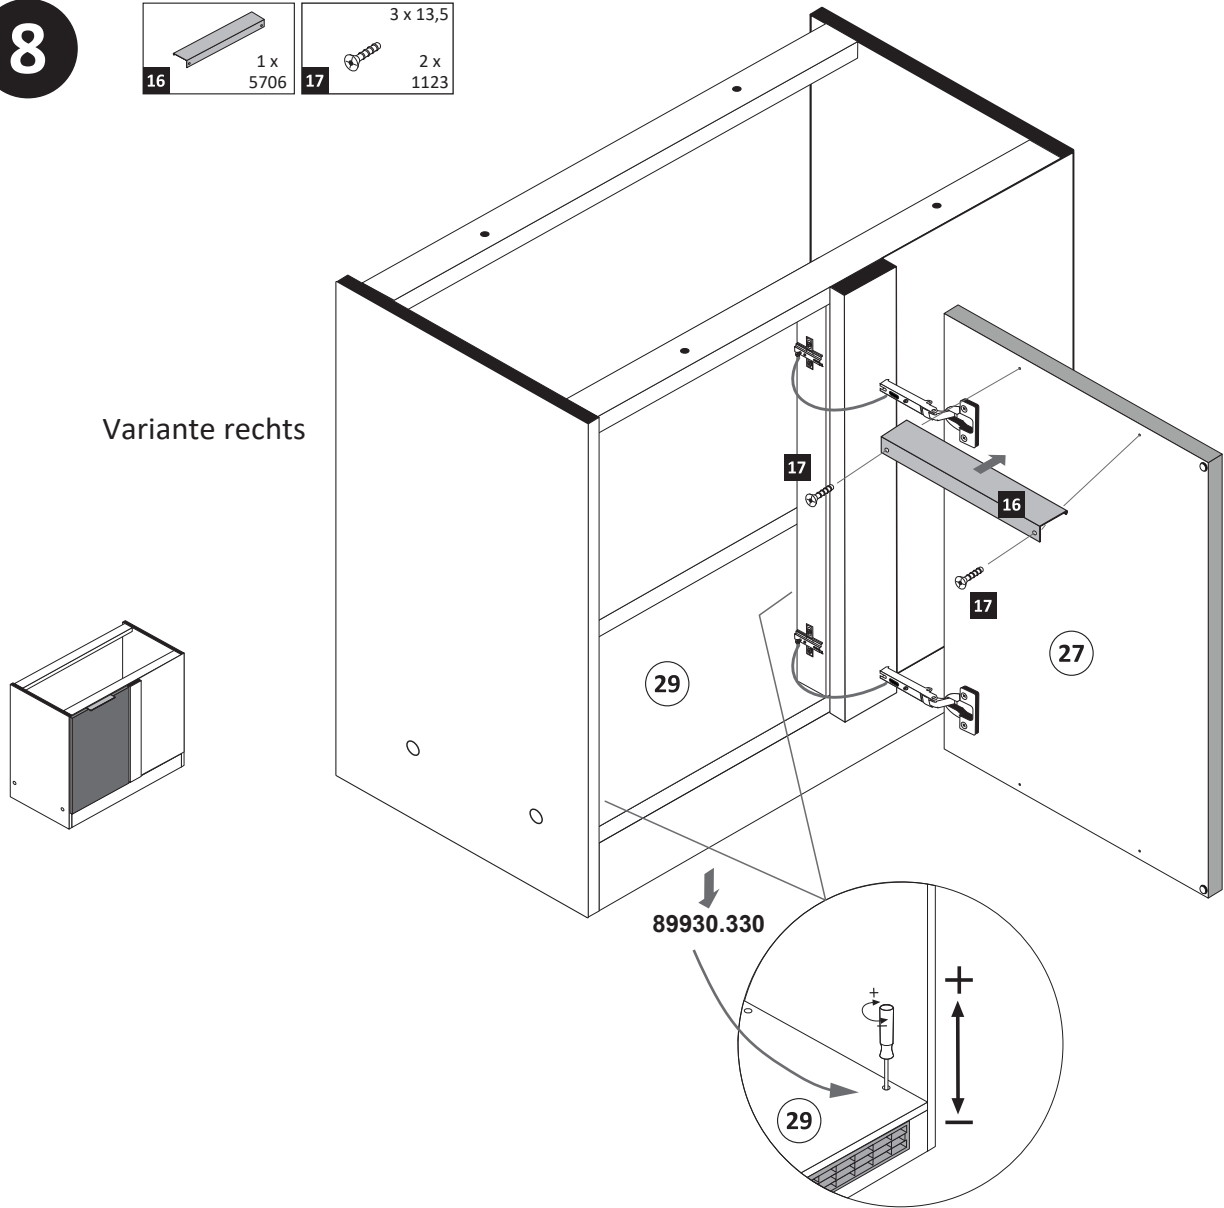

- 9

3,5 x 15

8 x 2804
- 13


2 x 2517
- 14

3,5 x 30

4 x 2807
- 15

1 x

Variante rechts

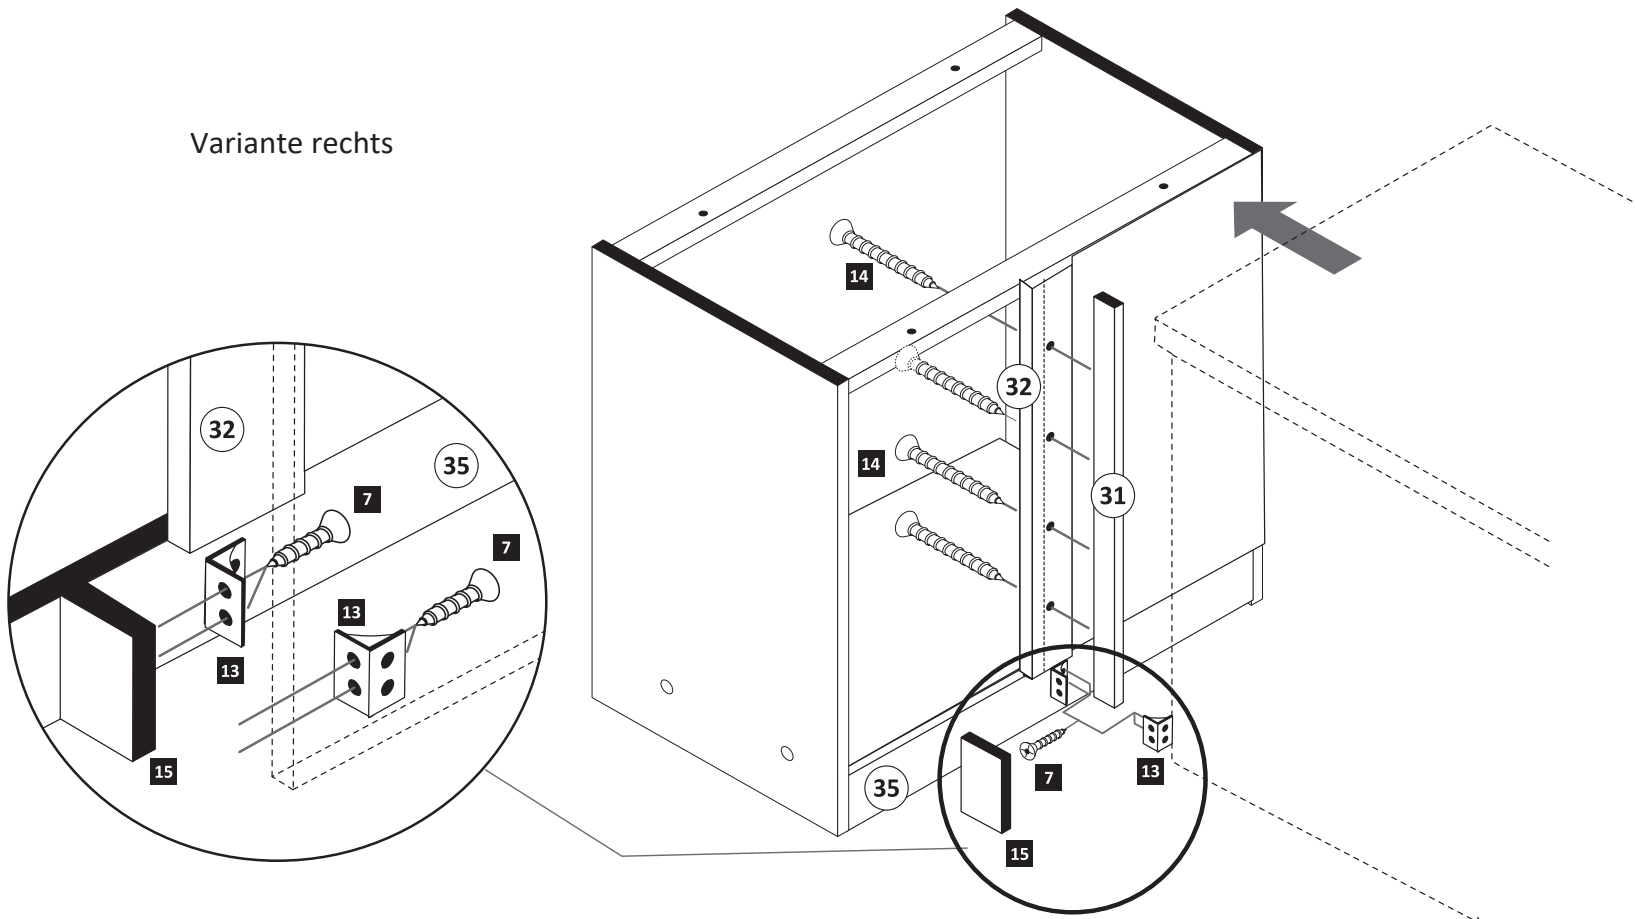

Eckschrankverbindung


1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

- 10

4 x 9

5 x 30
- 10

2 x
- 1 x

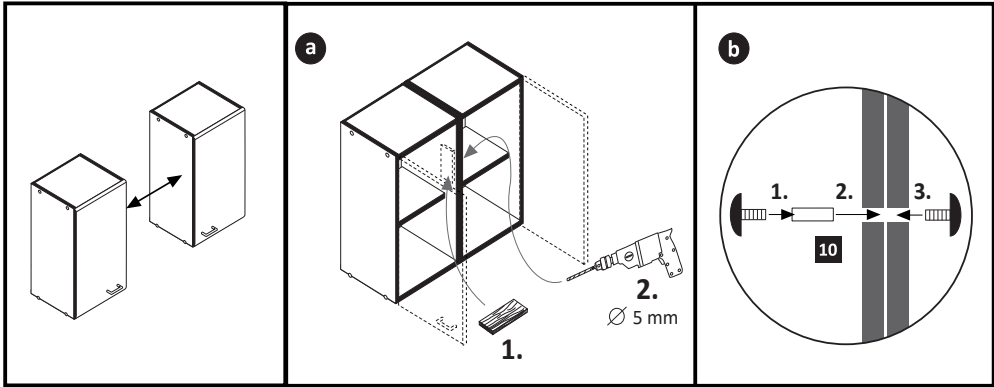



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.319	

- | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1
4 x 2827
6,3 x 16 | 2
16 x 2861
8 x 30 | 3
2 x 5706
4 x 9 | 4
12 x 1123
3 x 13,5 | 5
4 x
5/5 x 16 | 6
14 x 2815
6,3 x 11 |
| 7
2 x 2816 | 8
4 x 2821 | 9
2 x 1 x | 10
25 x 2862 | 11
4 x 2865 | 12
1 x 2863 |
| 13
4 x 5351.500 | 14
4 x | 15
2 x 2845 | 16
2 x R 5283.500 | 17
2 x L 5283.500 | |
| 18
26 x 2804 | 19
4 x 1980 | 20
16 x 2804 | 21
4 x 2917 | 22
8mm | |
-


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 20
1 x | 21
1 x | 22
1 x |
| 23
1 x | 24
1 x | 25
1 x |
| 26
2 x | 27
2 x | 28
2 x |
| 29
1 x | 30
1 x | |

1




- | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 6
14 x 2815
6,3 x 11 | 8
4 x 2821
5/5 x 16 | 12
1 x 2863
Leim | 15
2 x 2845 | 16
2 x R 5283.500 | 18
2 x 2804
3,5 x 15 | A
4 x 1980 | B
16 x 2804
3,5 x 15 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|

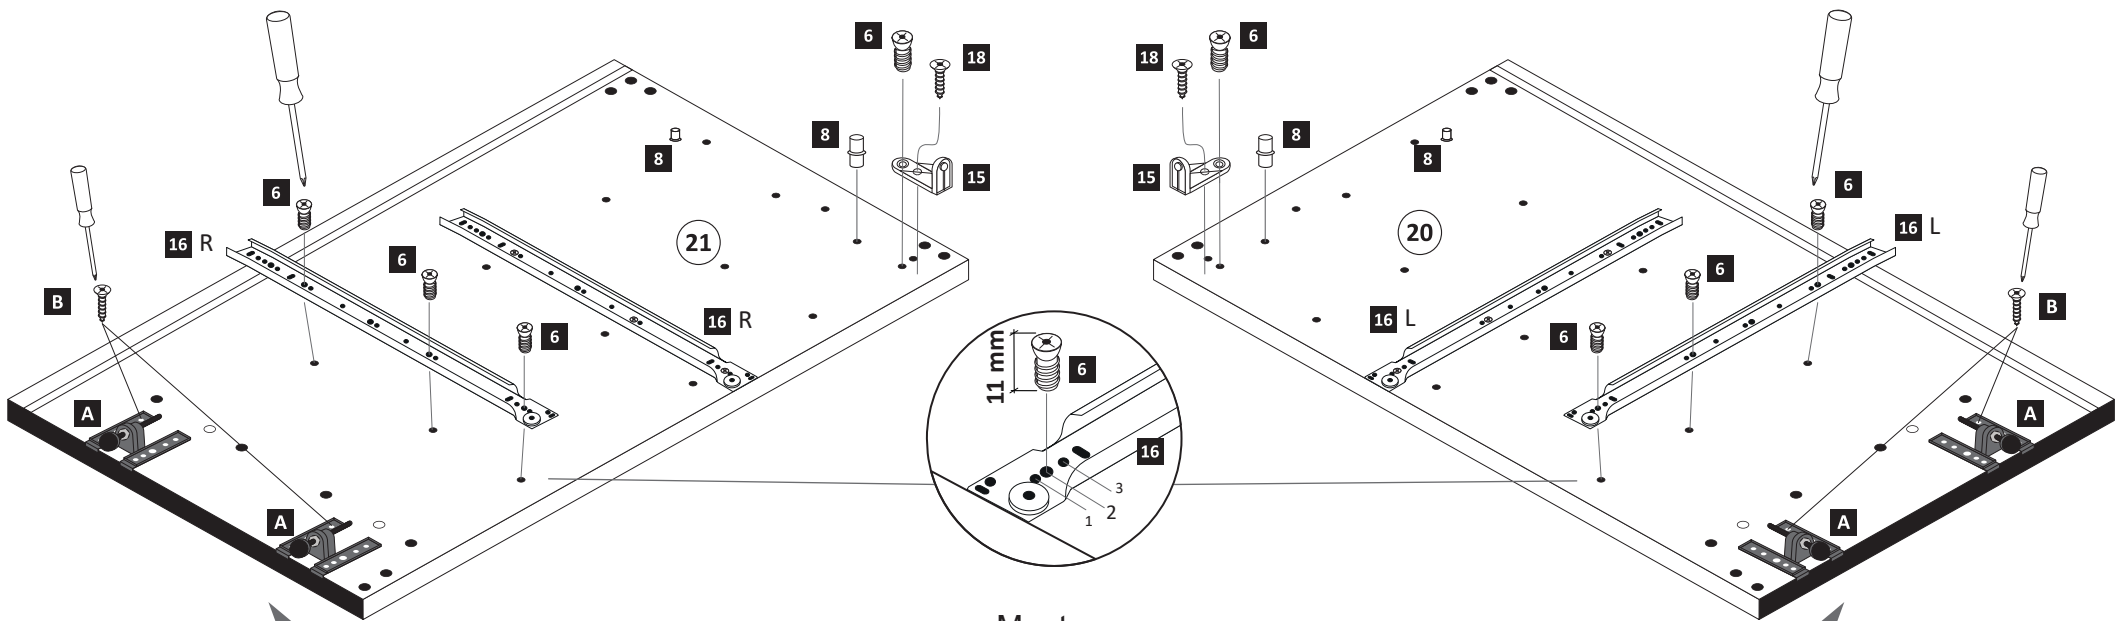

Montage
Zusatzteil Küchen
Unterbau-Fuß

2

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 2
16 x 2861
8 x 30 | 12
1 x 2863
Leim |
|--------------------------|------------------------|

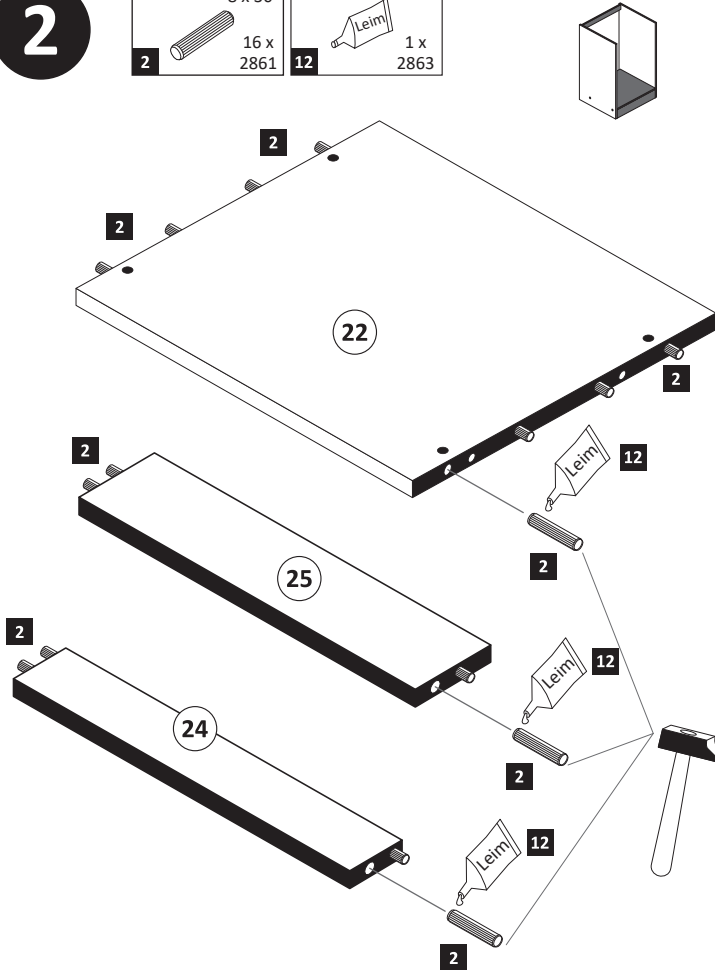

3

1

4 x
2827

5

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

12

Leim

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

5

23

7

13

4 x
5351.500

1

4x

2.

3.

13.1

8

4

3 x 13,5
8 x
1123

11

4 x
2865

4

10

10 x
2862

30

10

6

17

2 x R
2 x L
5283.500

17.1

4x

17.1

4x

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8








4

3 x 13,5
8 x
1123

11



4 x
2865

Seite 2 von 3

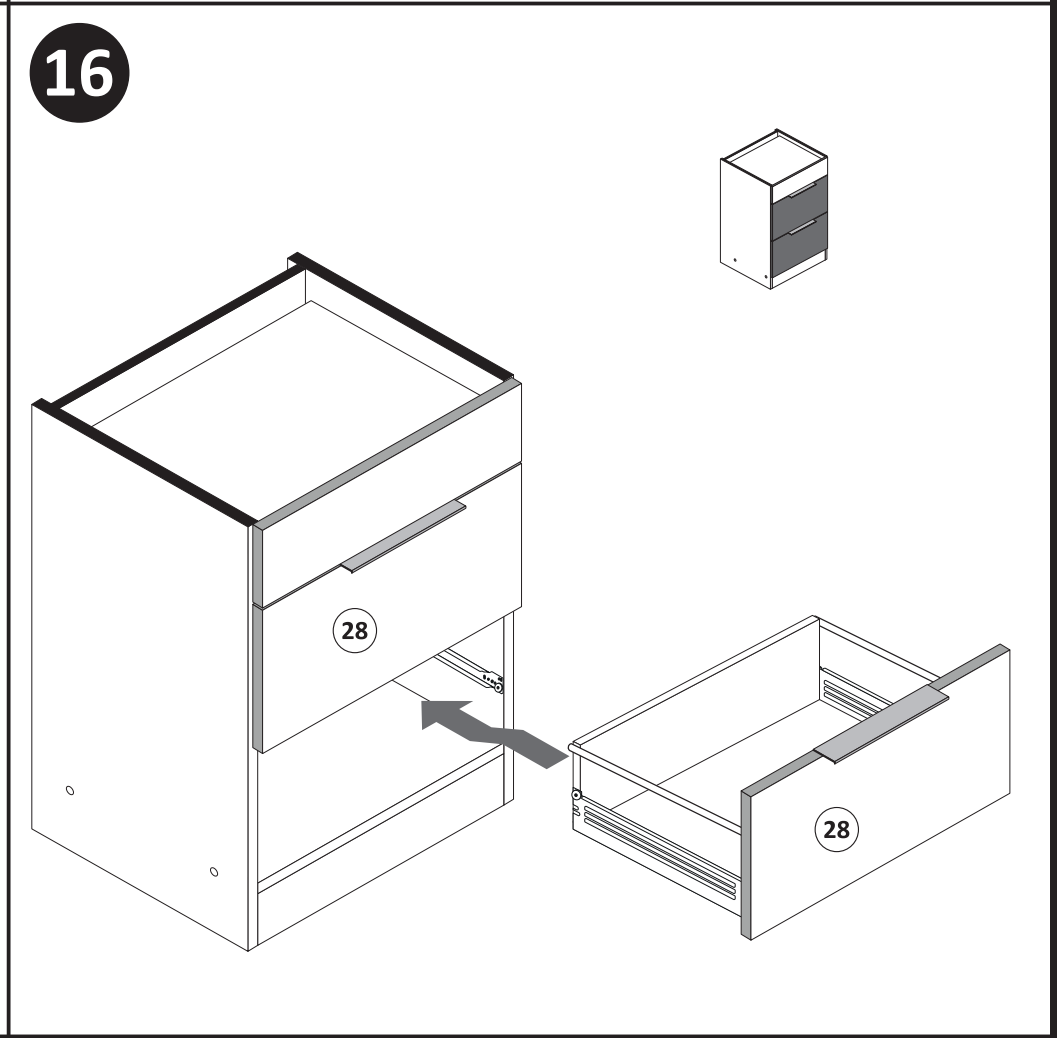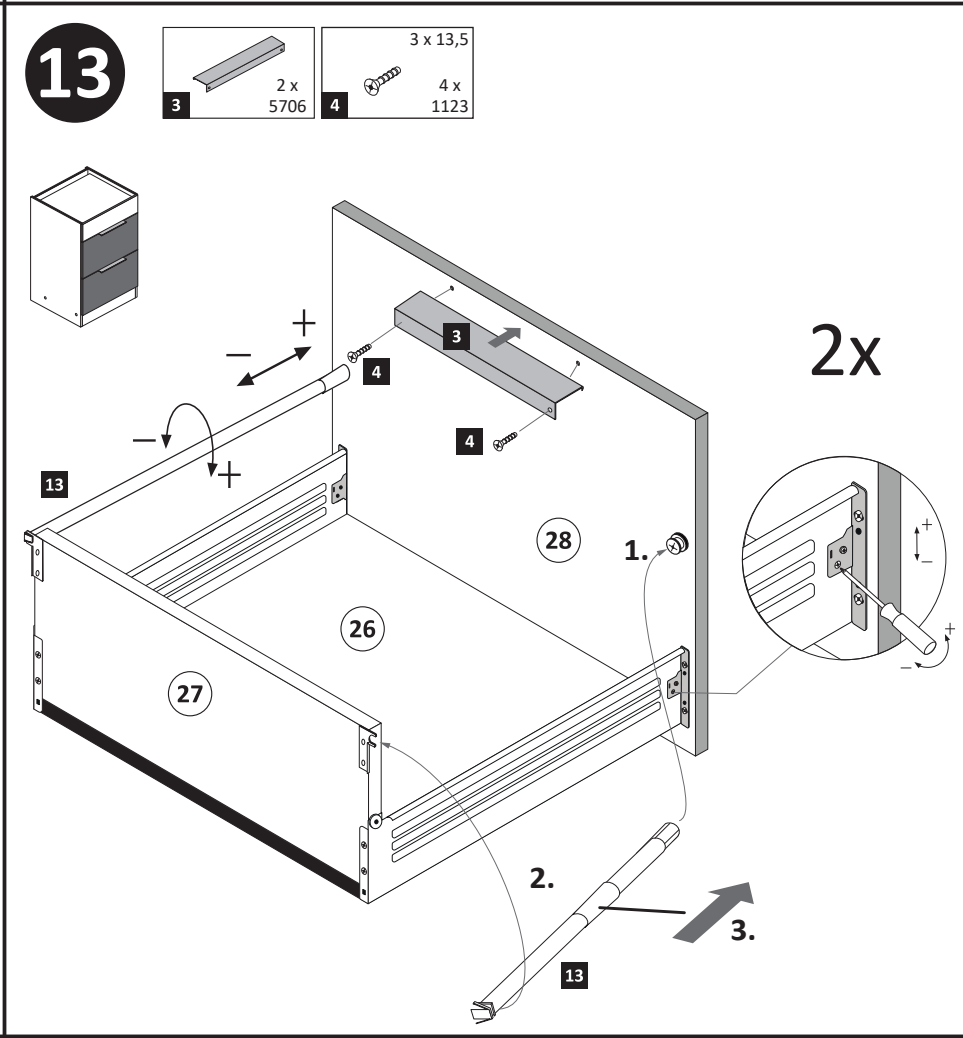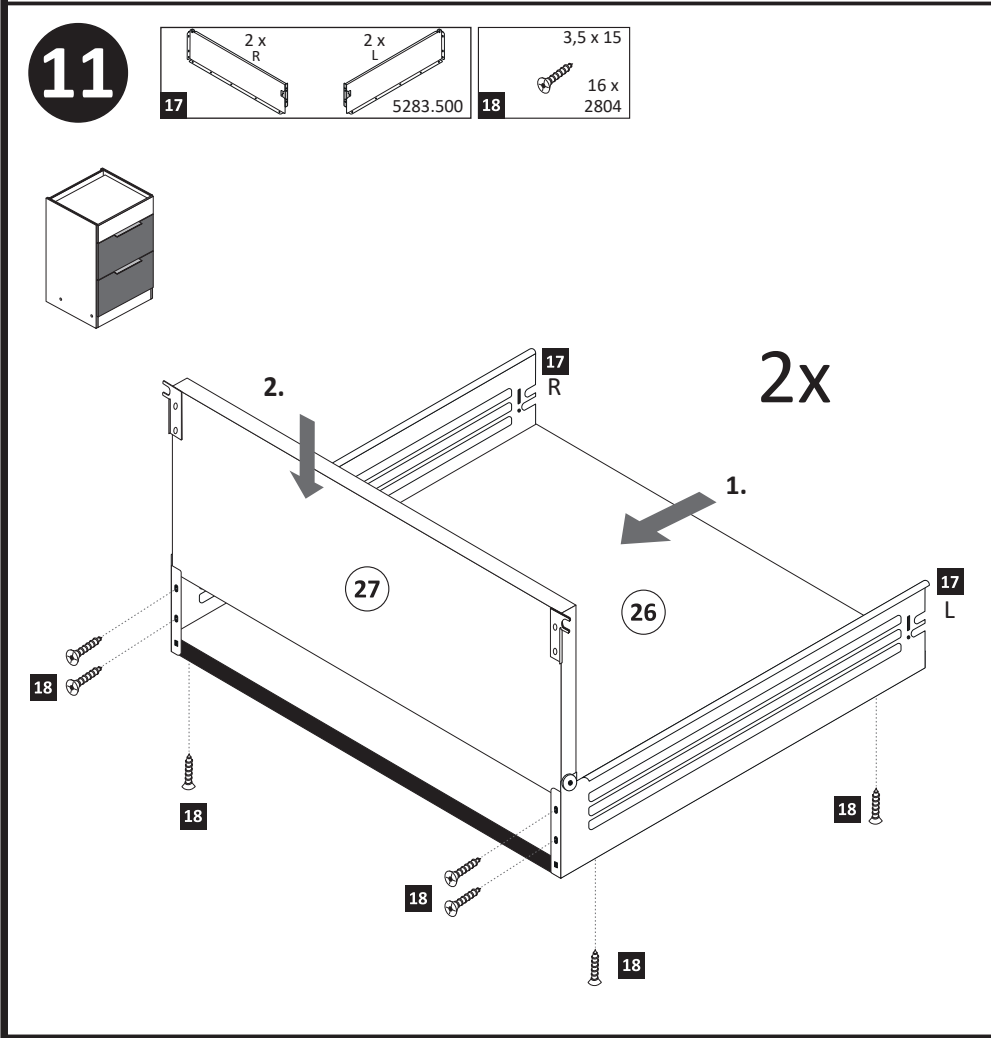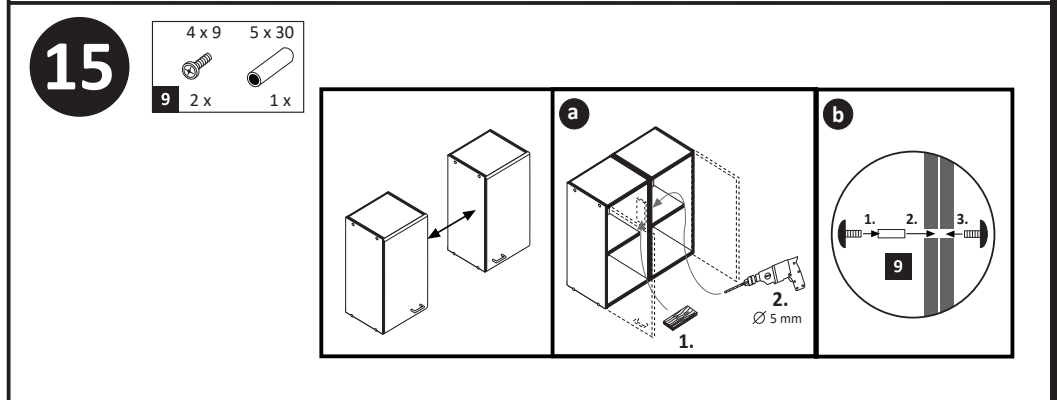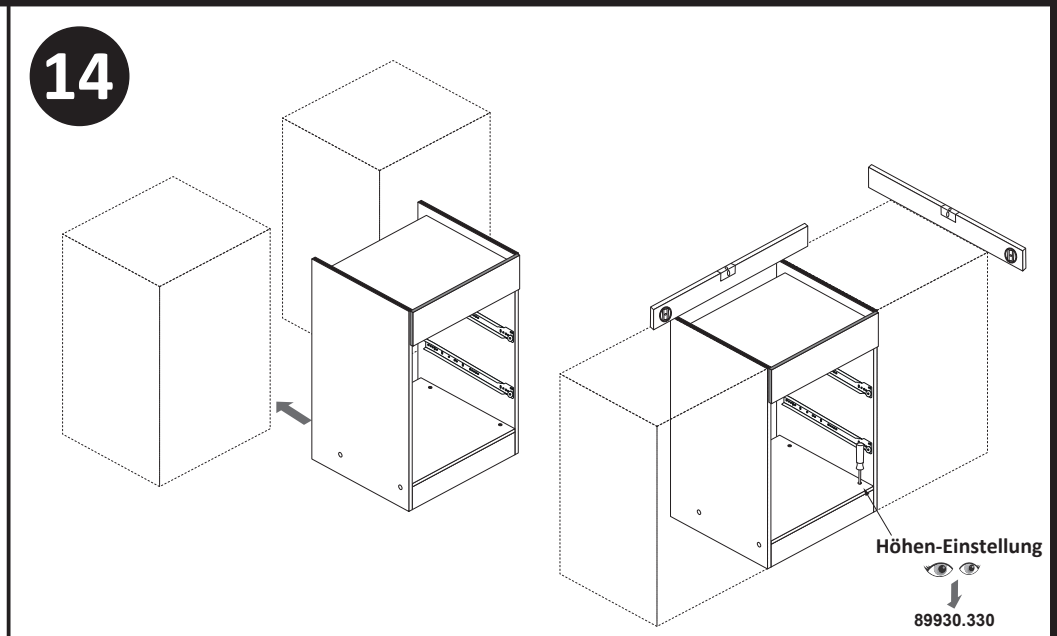
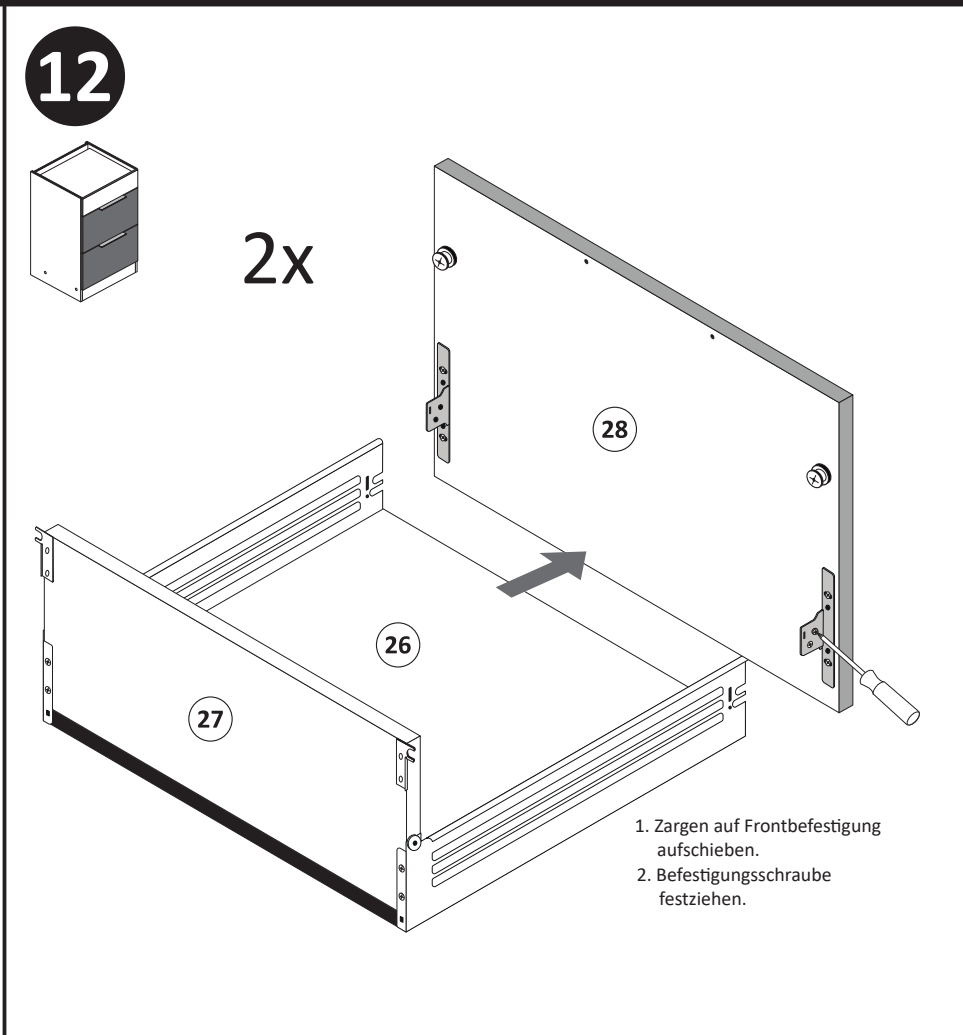
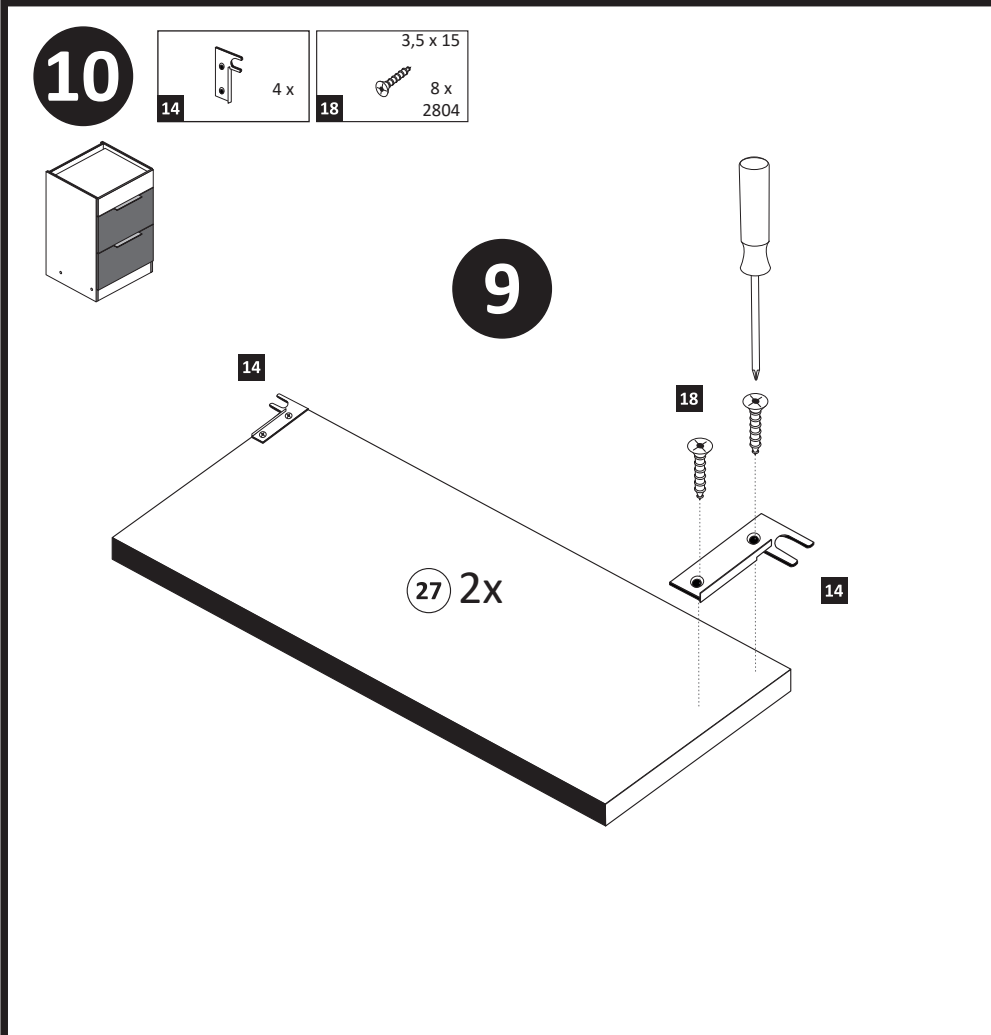




89918.330

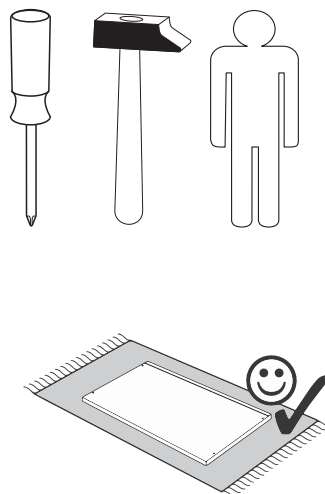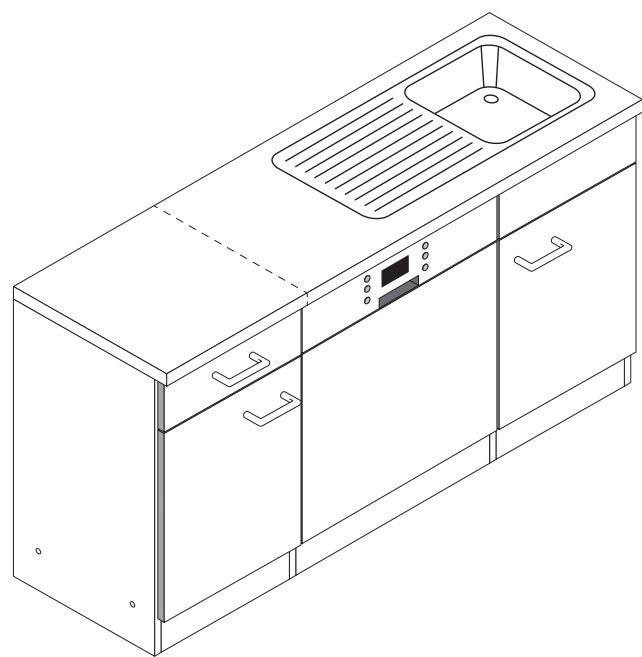




1 2 x 1947	2 2 x 1948
3 3,5 x 15 12 x 2804	4 2 x 2527




1

3 3,5 x 15 8 x 2804	4 2 x 2527
--------------------------------------	--------------------------


Variante mit Einzelarbeitsplatten

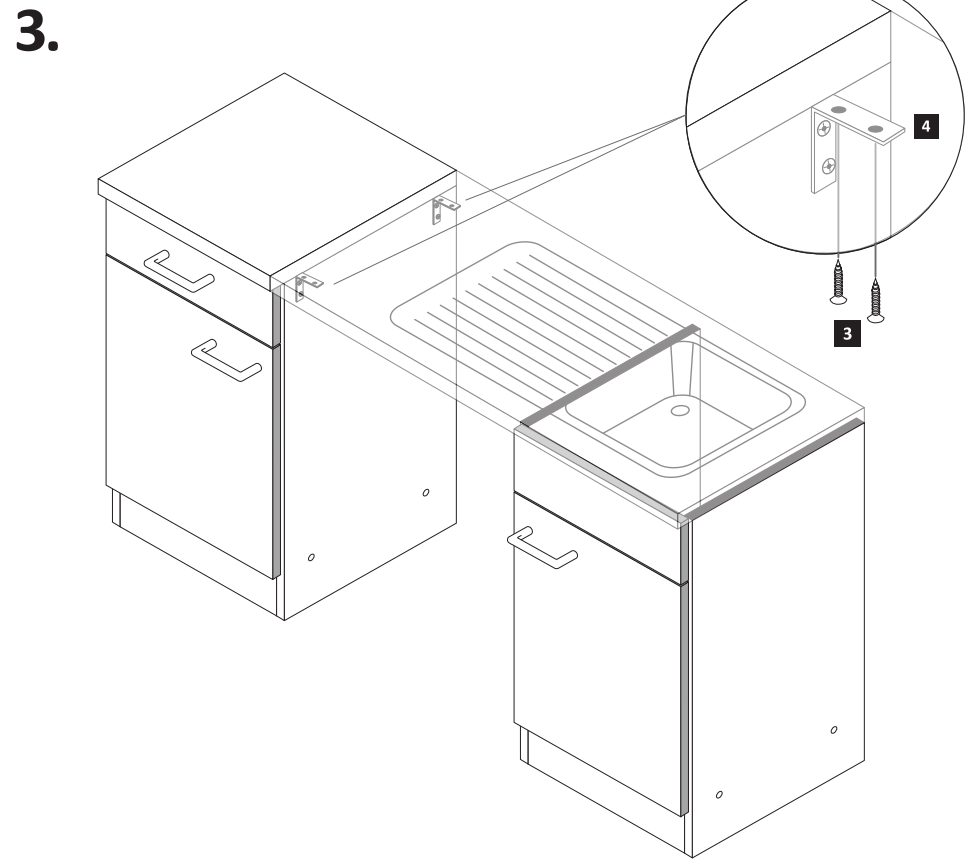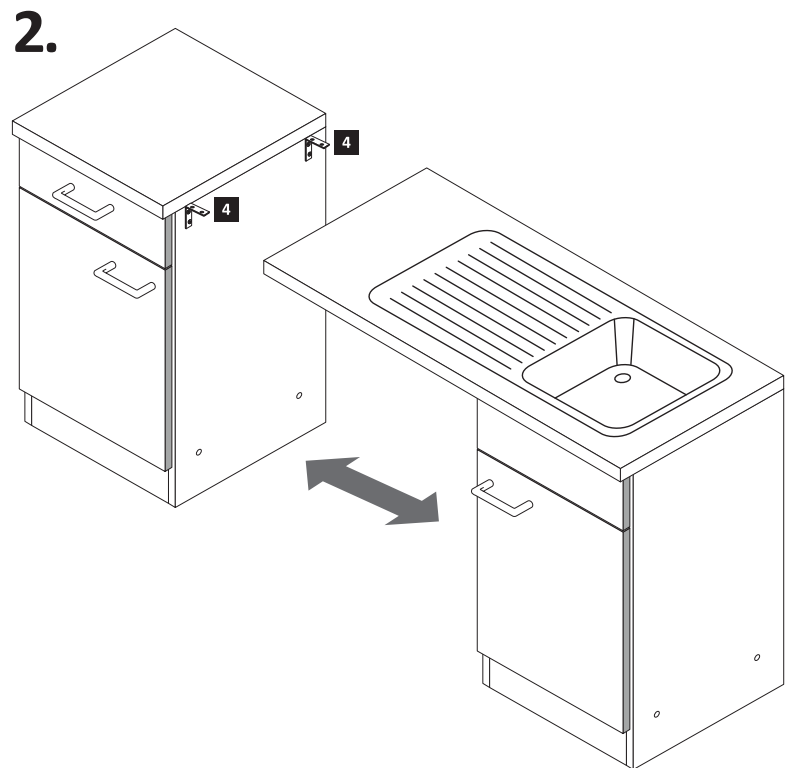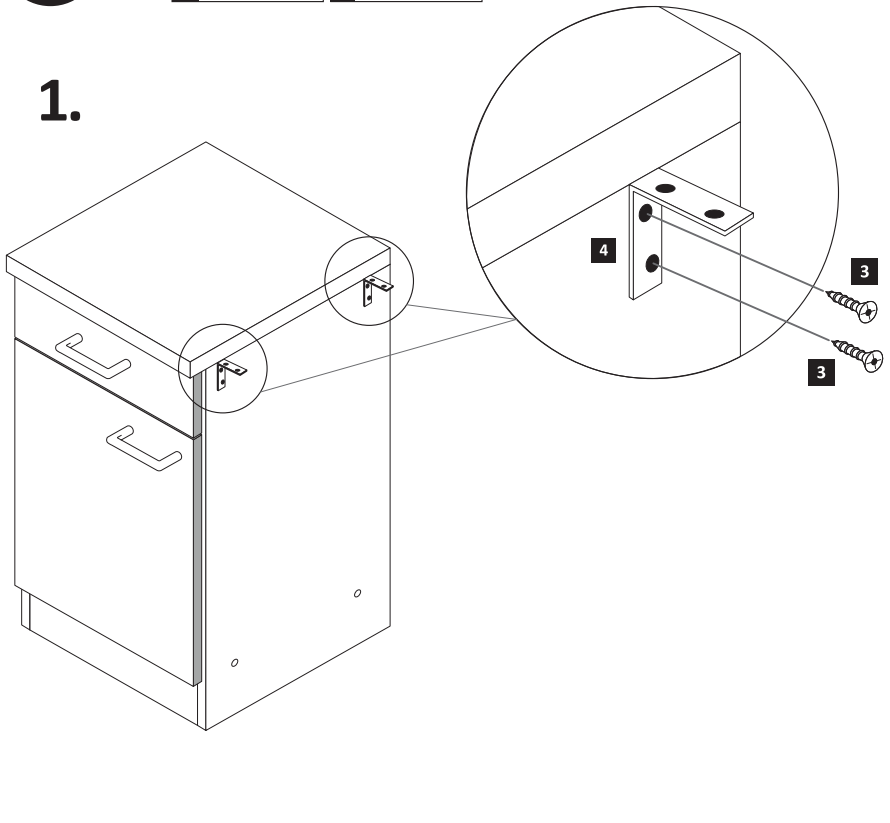

Variante mit durchgehende Arbeitsplatten

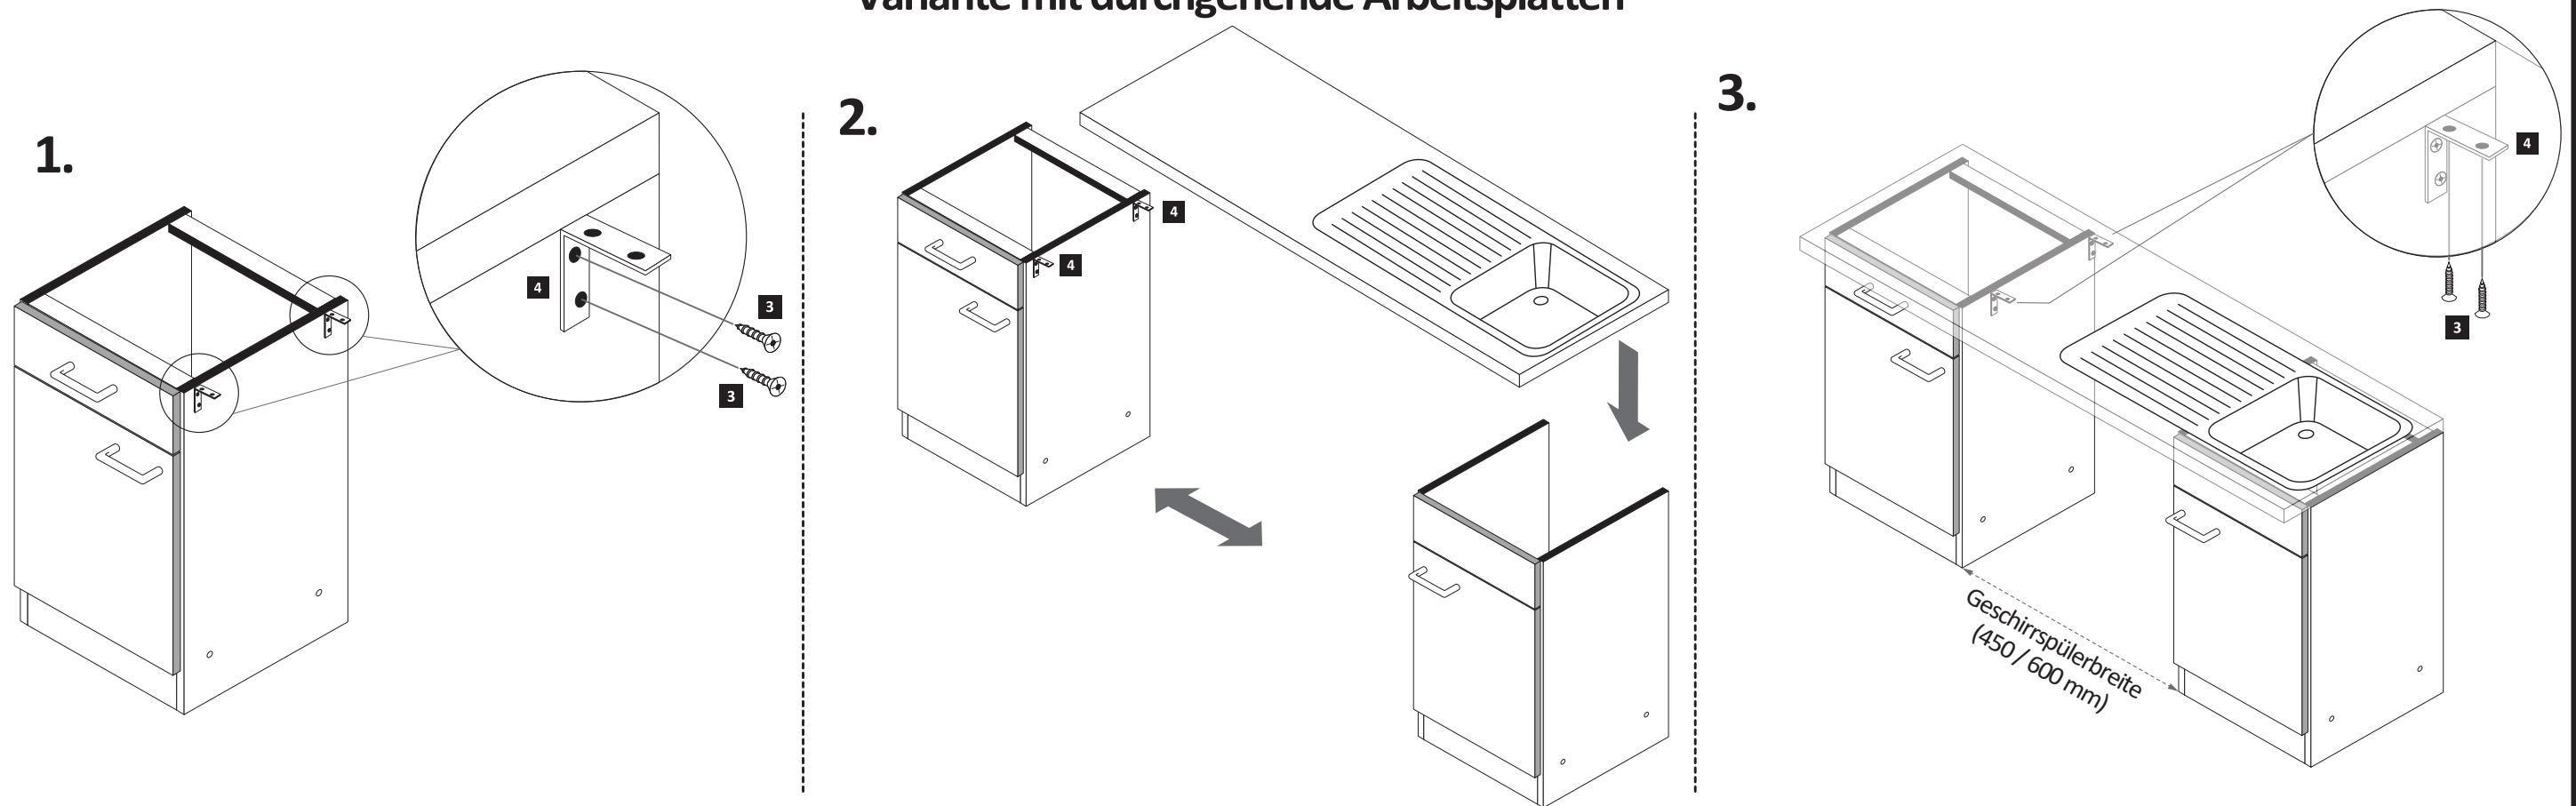


2




ACHTUNG!

Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

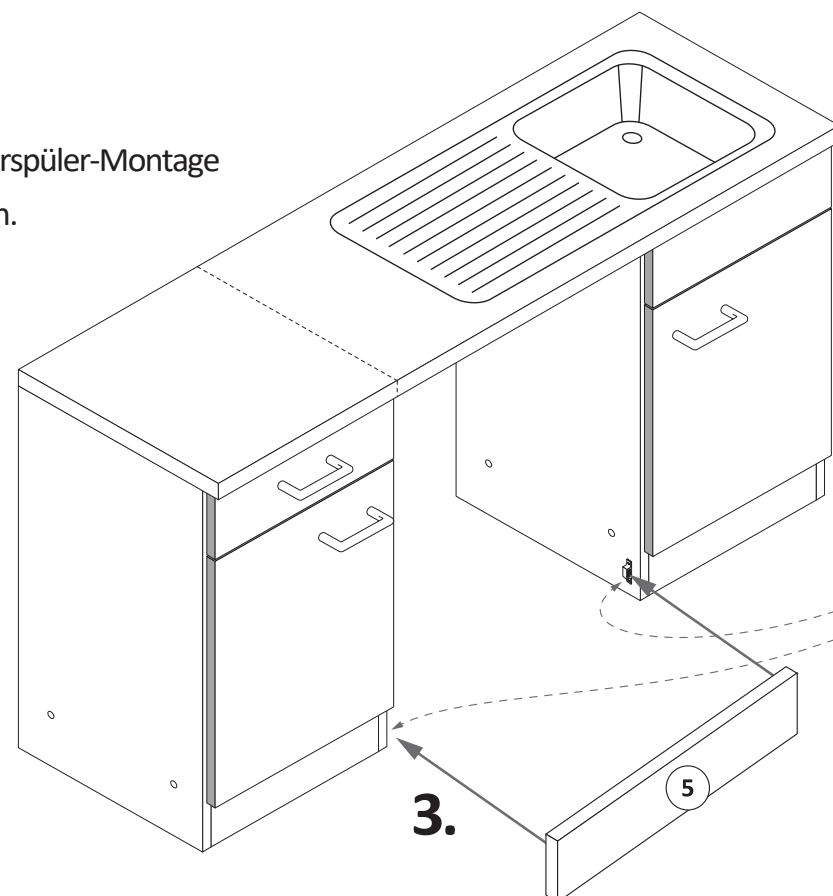


1.

2.

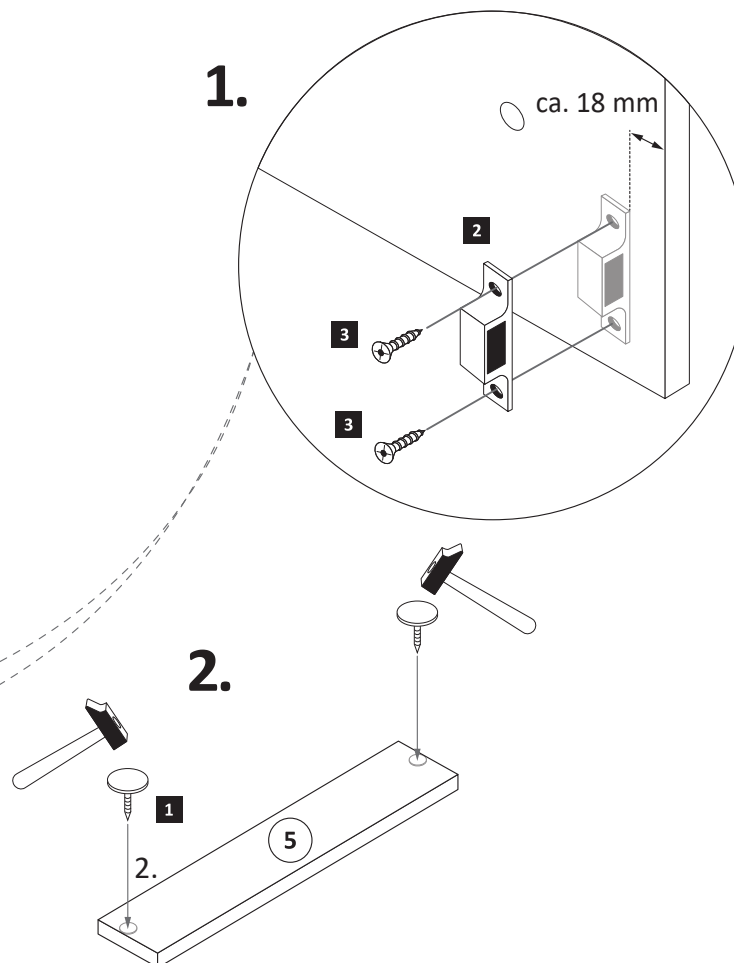

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

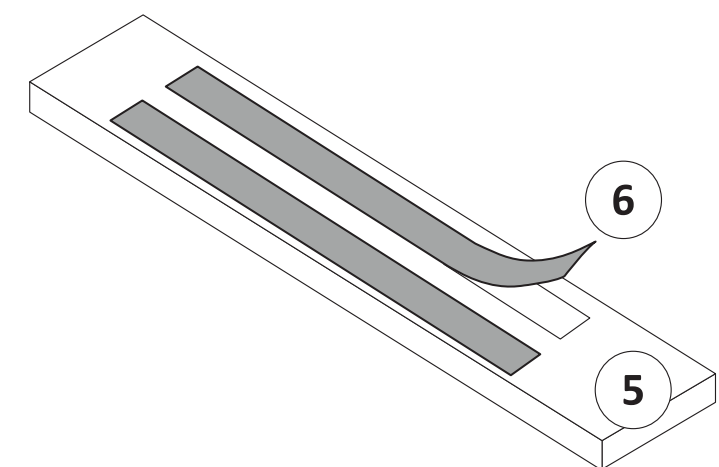

Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87153.541

- 1

4 x 2827
- 2

4 x
- 3

2 x 1503
- 4

2 x 1611
- 5

8 x 30
20 x 2861
- 6

2 x 2865
- 7

2 x 2849
- 8

3,5 x 15
4 x 2804
- 9

2 x
- 10

4 x 9
5 x 30
2 x 1 x
- 11

3,5 x 30
4 x 2807
- 12

25 x 2862
- 13

1 x 5706
- 14


3 x 13,5
2 x 1123
- 15

1 x 2863
- A

4 x 1980
- B

3,5 x 15
16 x 2804
- C

8mm
4 x 2917




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

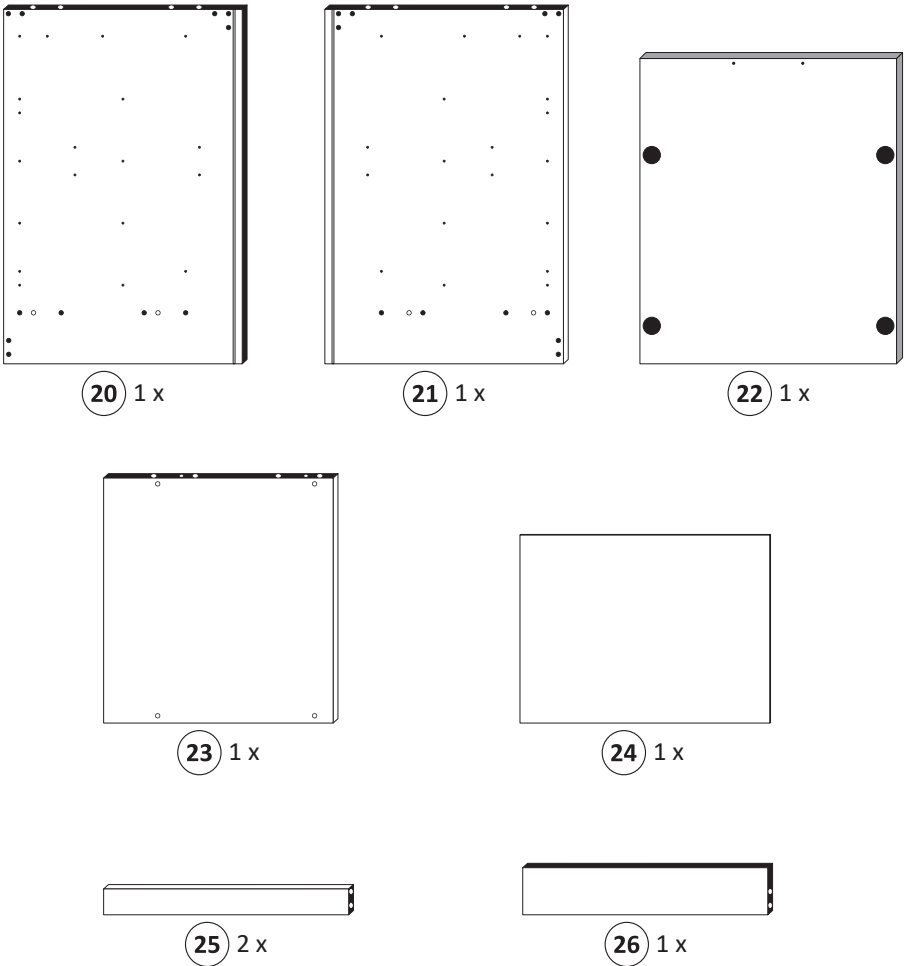

1

2 x 1611

7

2 x 2849

A

4 x 1980

B

3,5 x 15
16 x 2804

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.




2

8 x 30
20 x 2861



15

1 x 2863


4

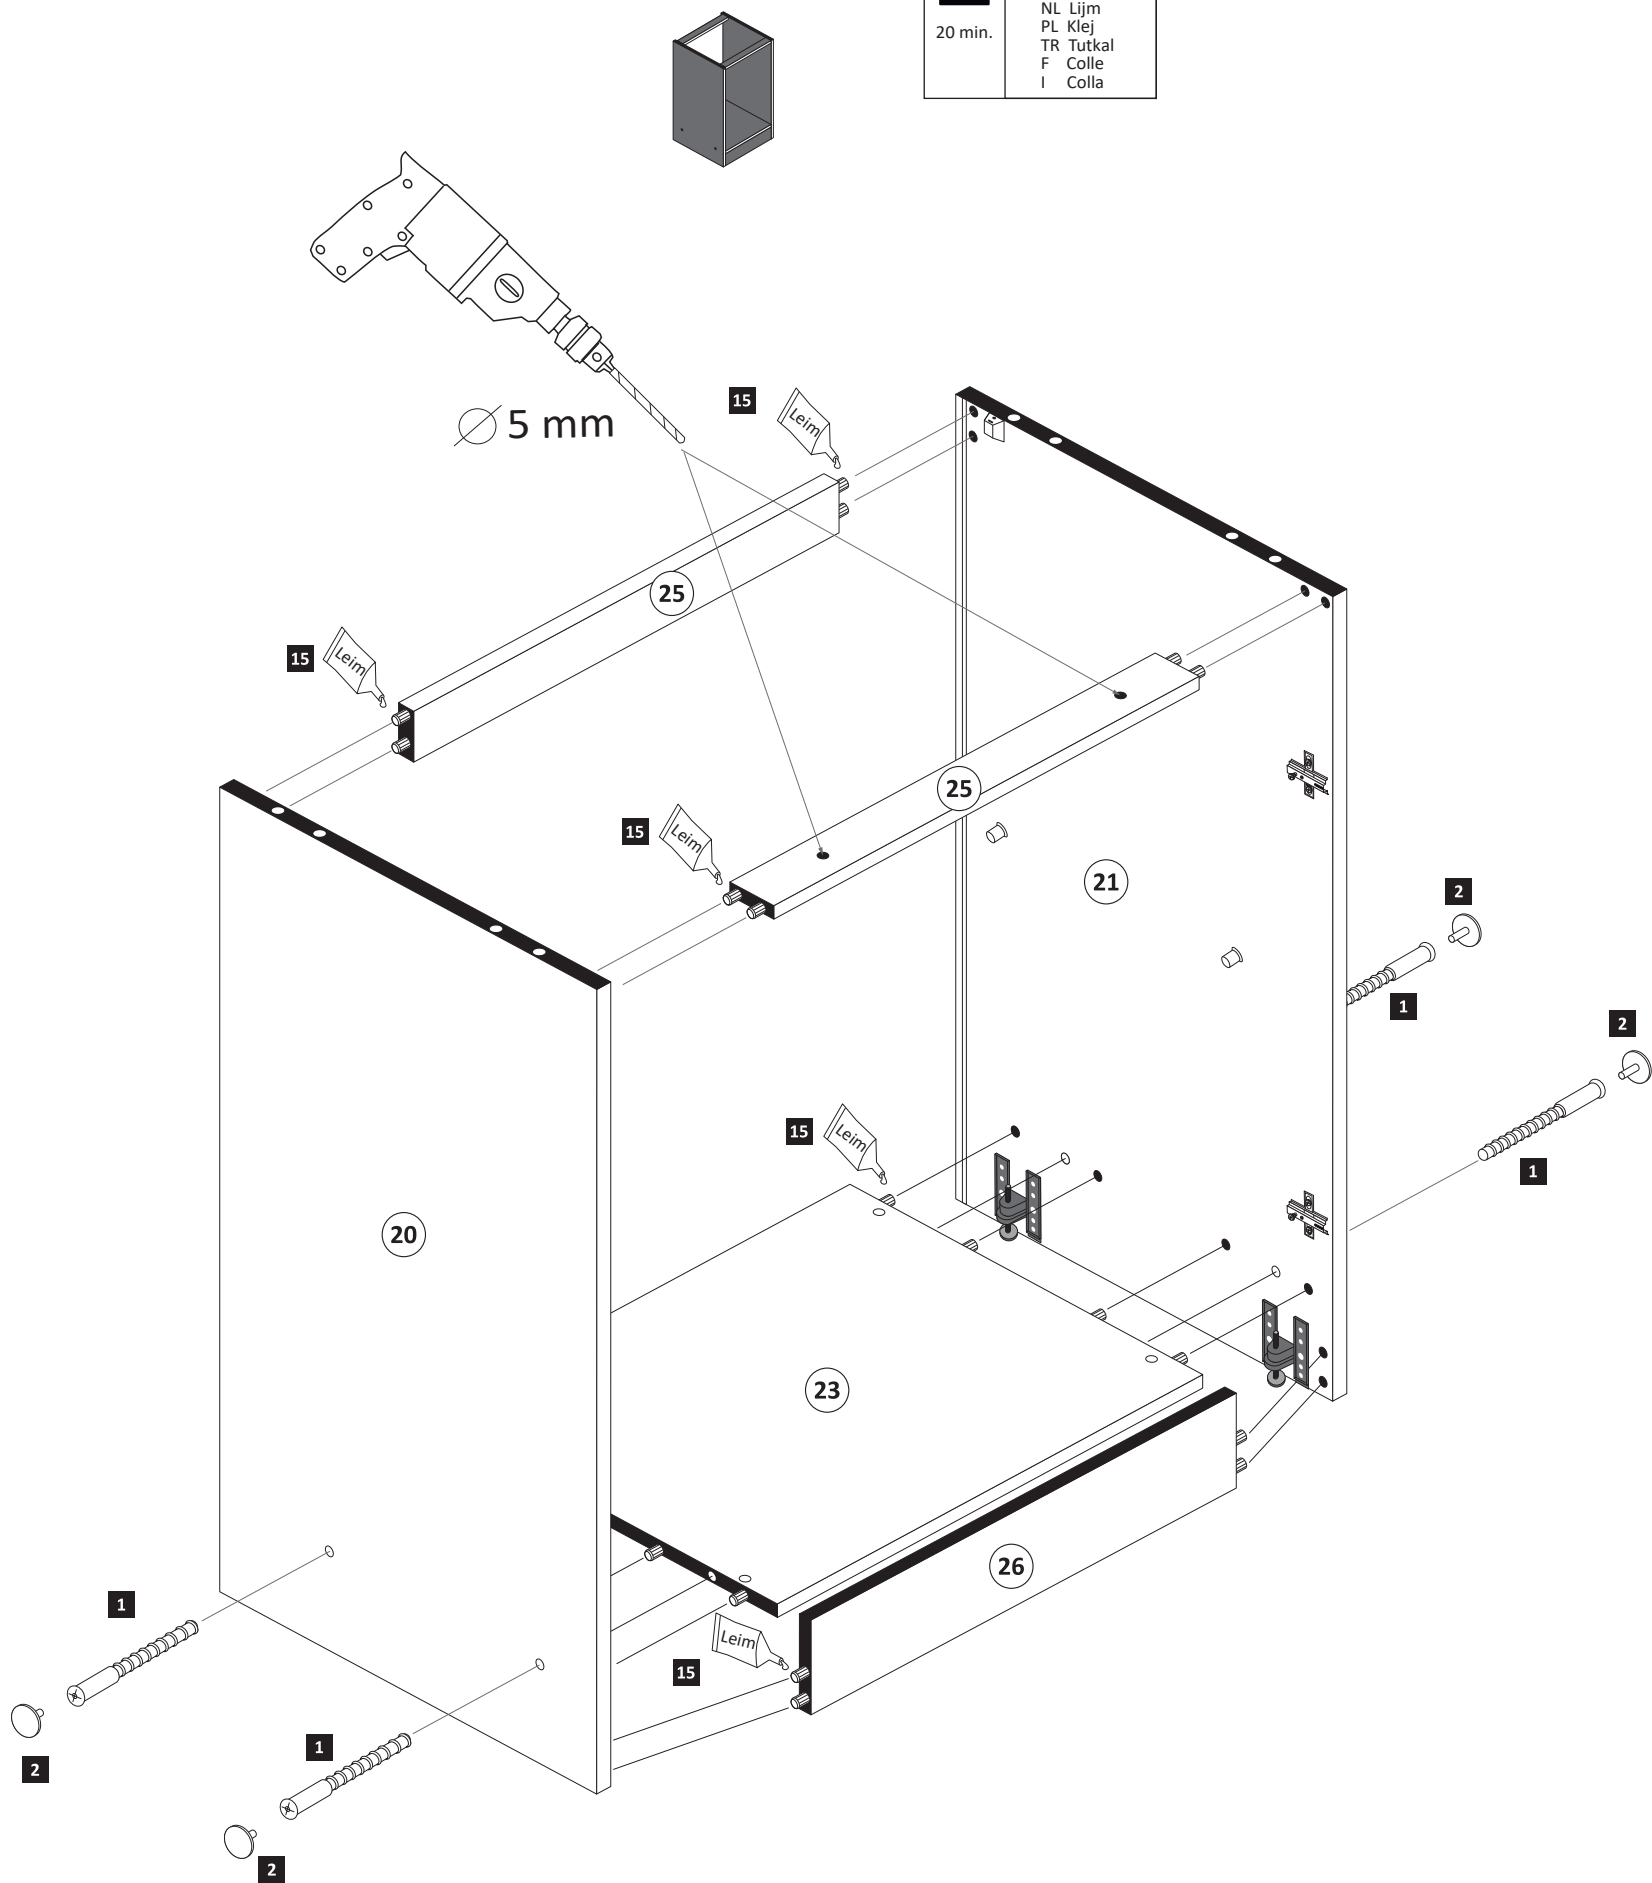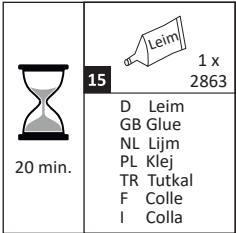


5

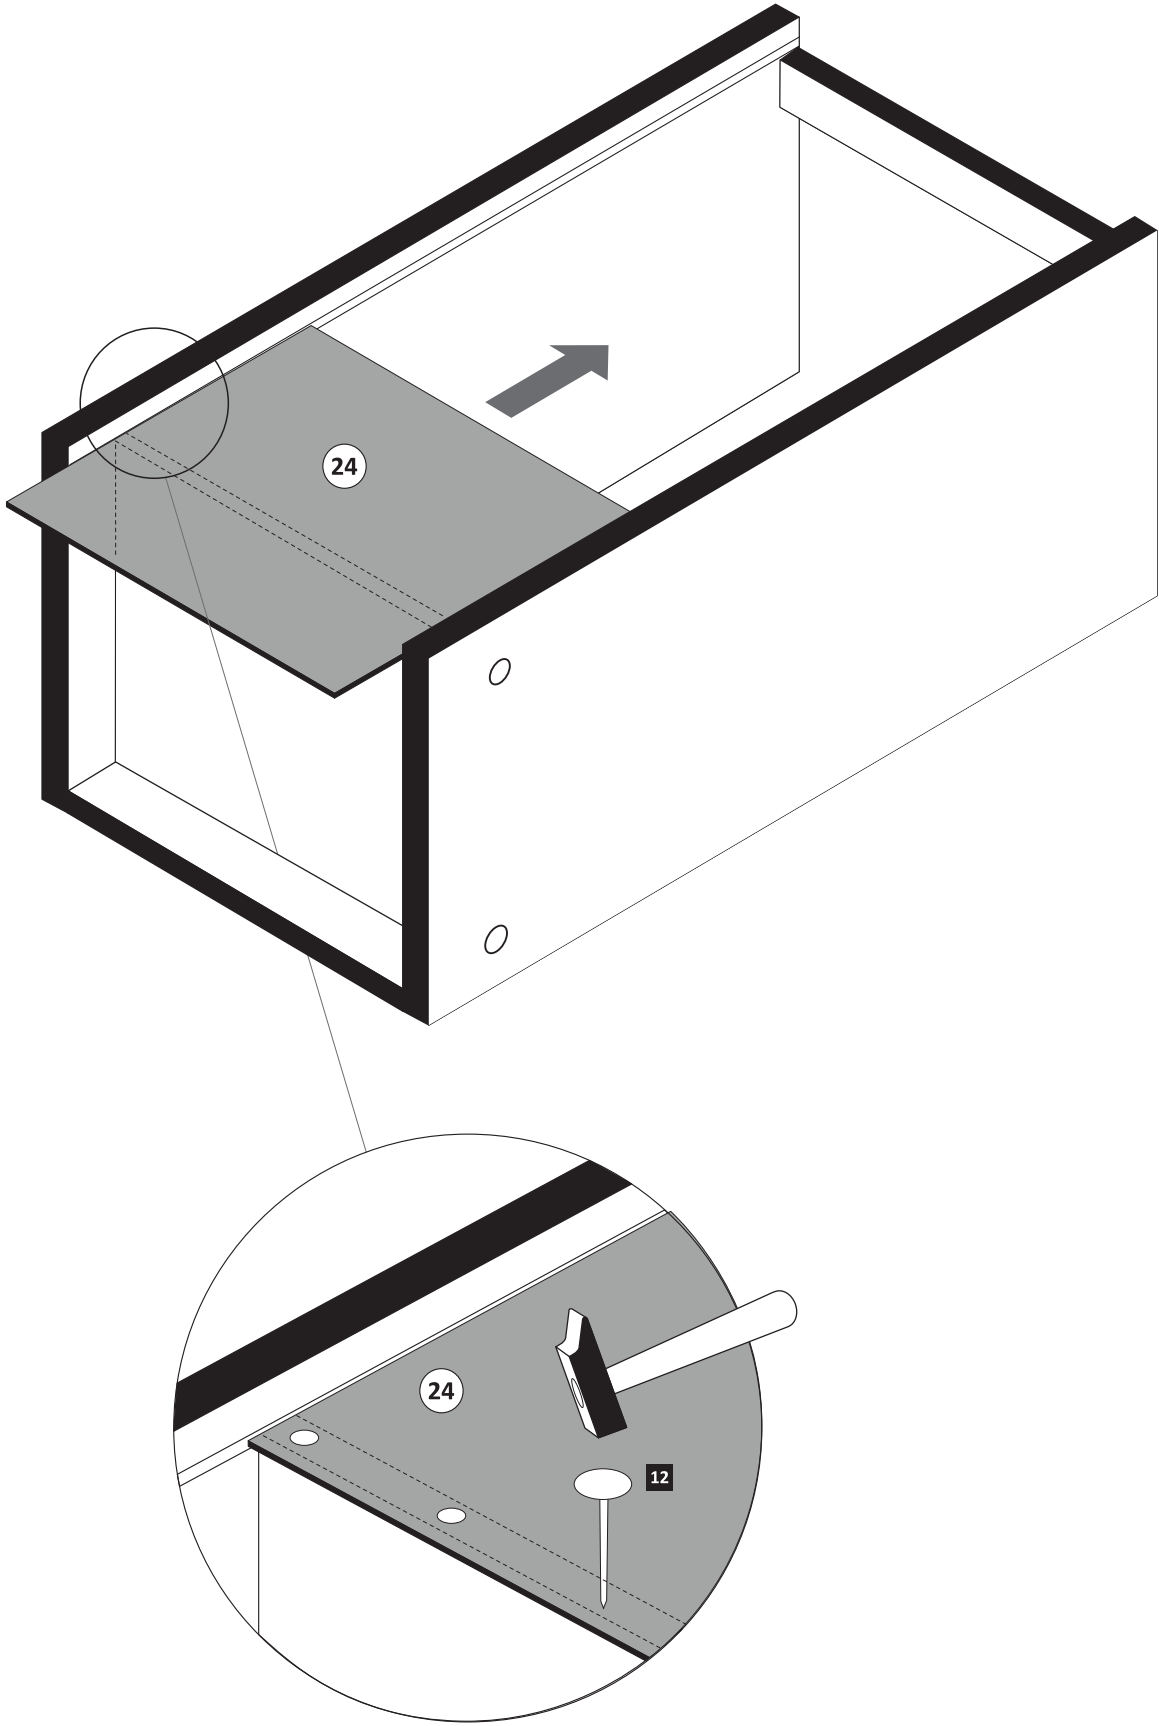


6



1.

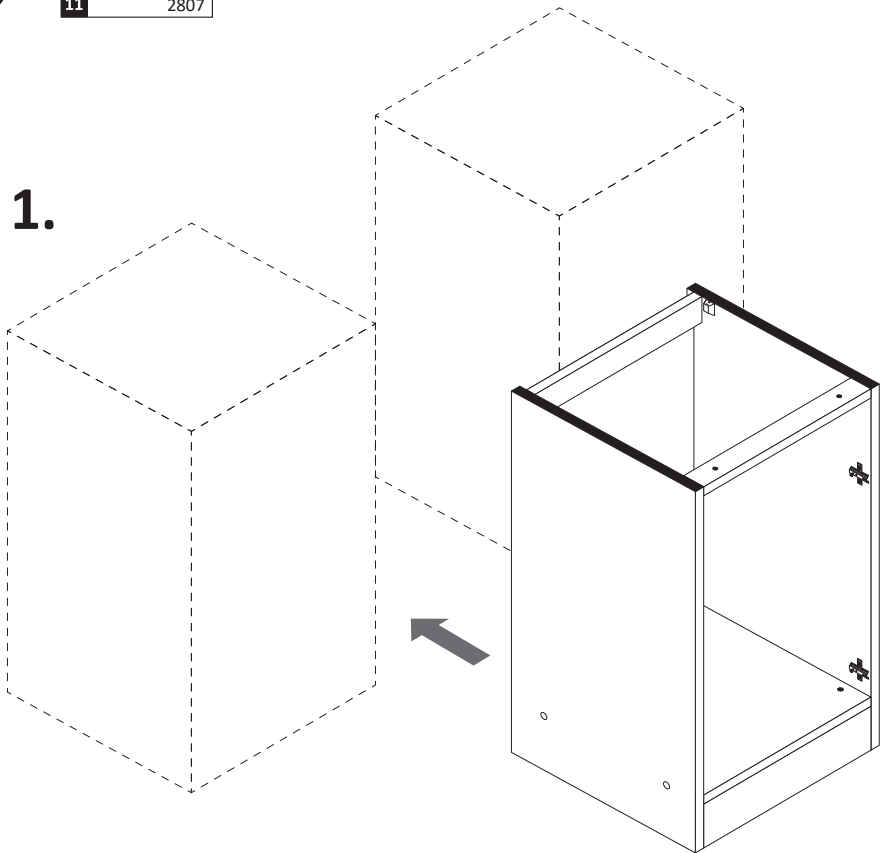

3.


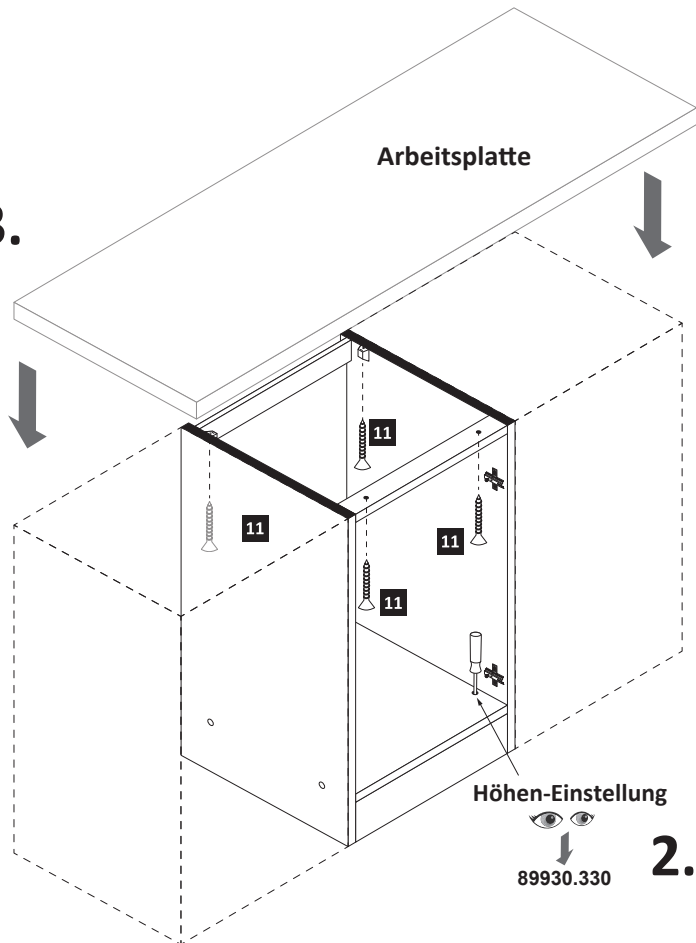


Höhen-Einstellung


89930.330

2.


7

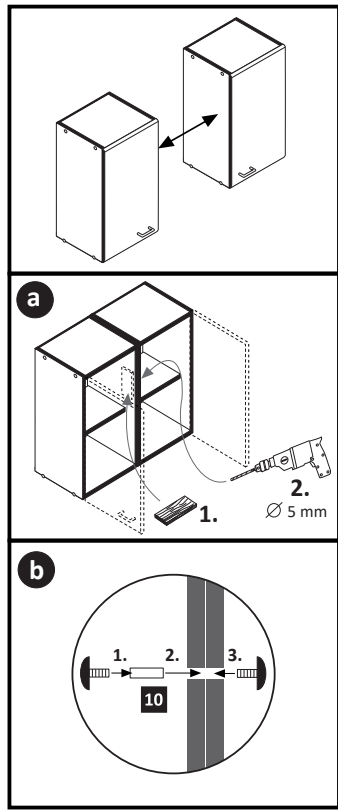



8



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

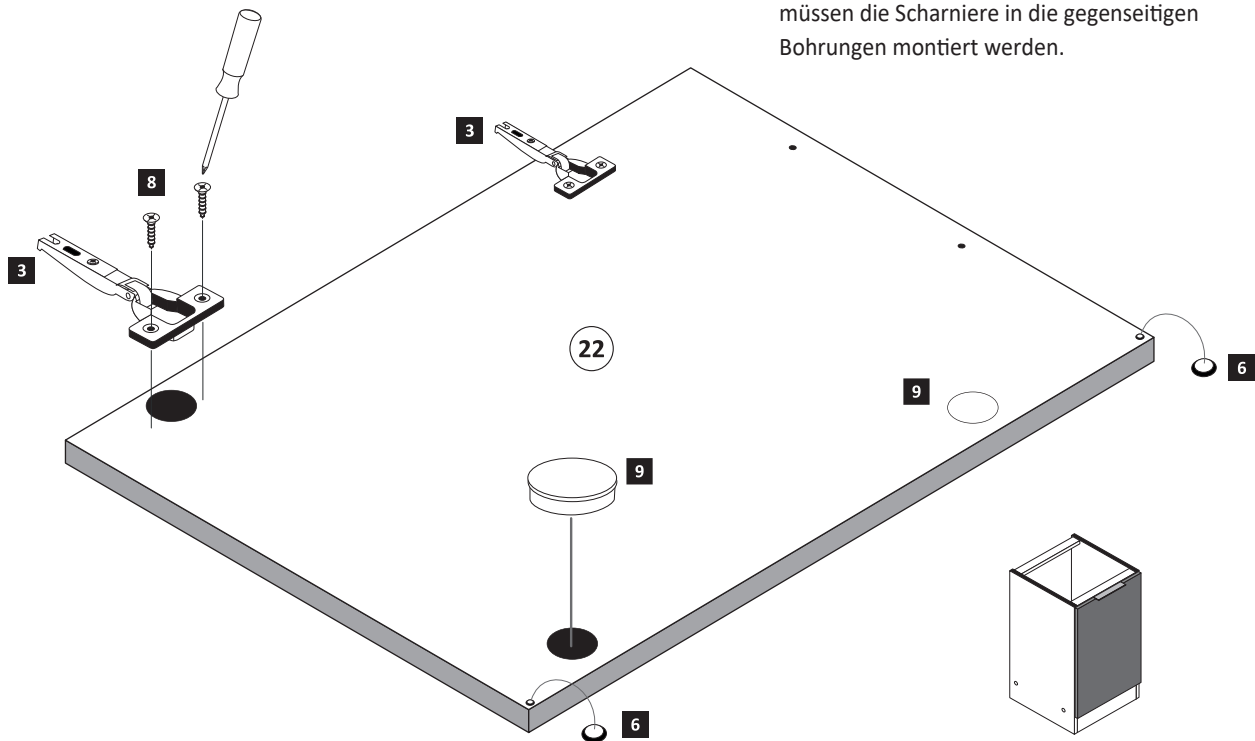

9

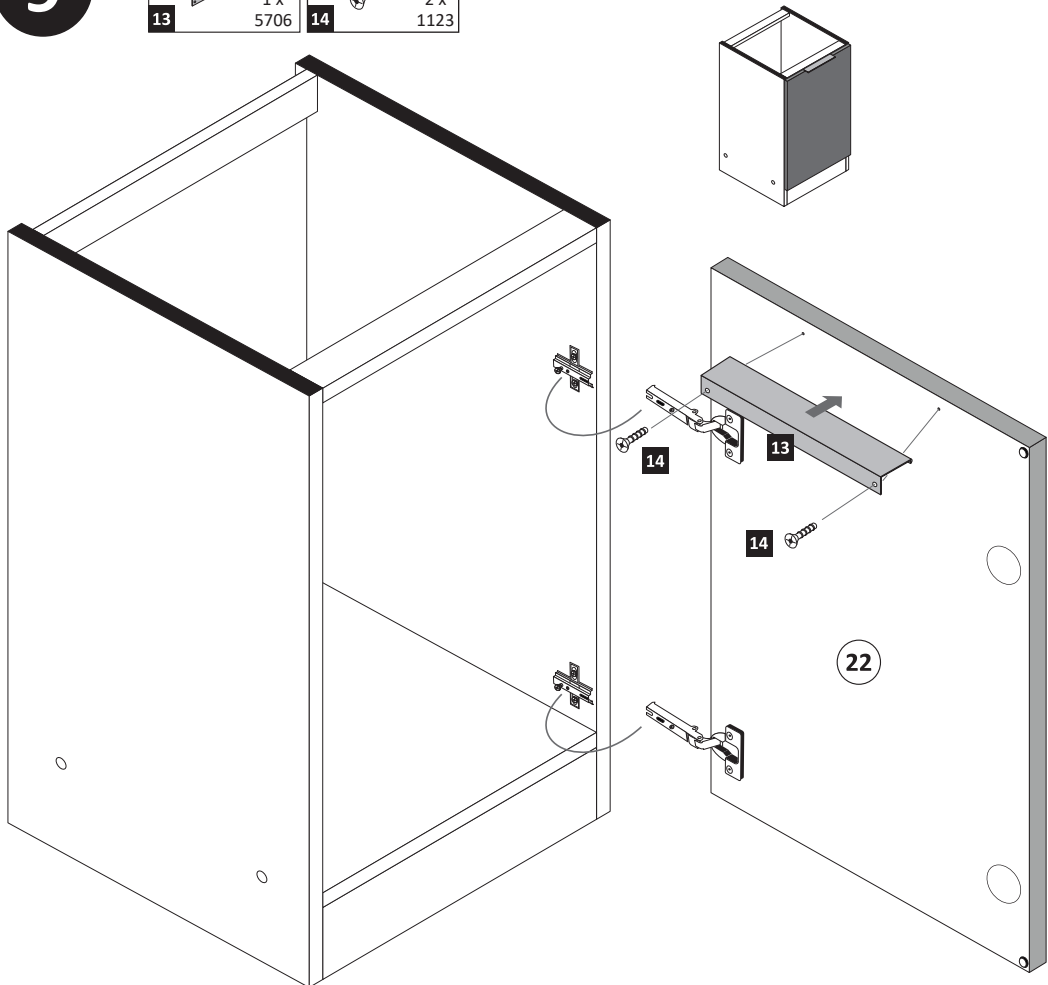

Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330