




Bild 1 Beispielwände

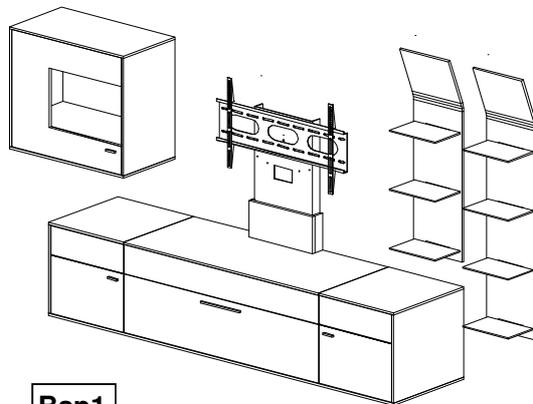

Bsp1

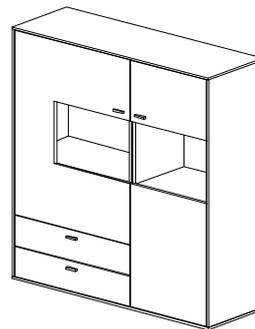

HB8-1

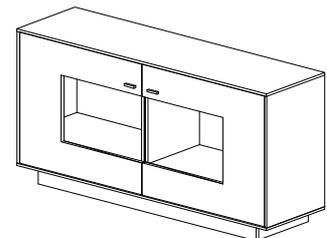

SB4-1

qualifiziertes
Fachpersonal




Achtung!

Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren!
Alle kippgefährdete Elemente mit den mitgelieferten Kippsicherungen befestigen!

Bitte beachten!

Bild 2, Kippsicherungen montieren!

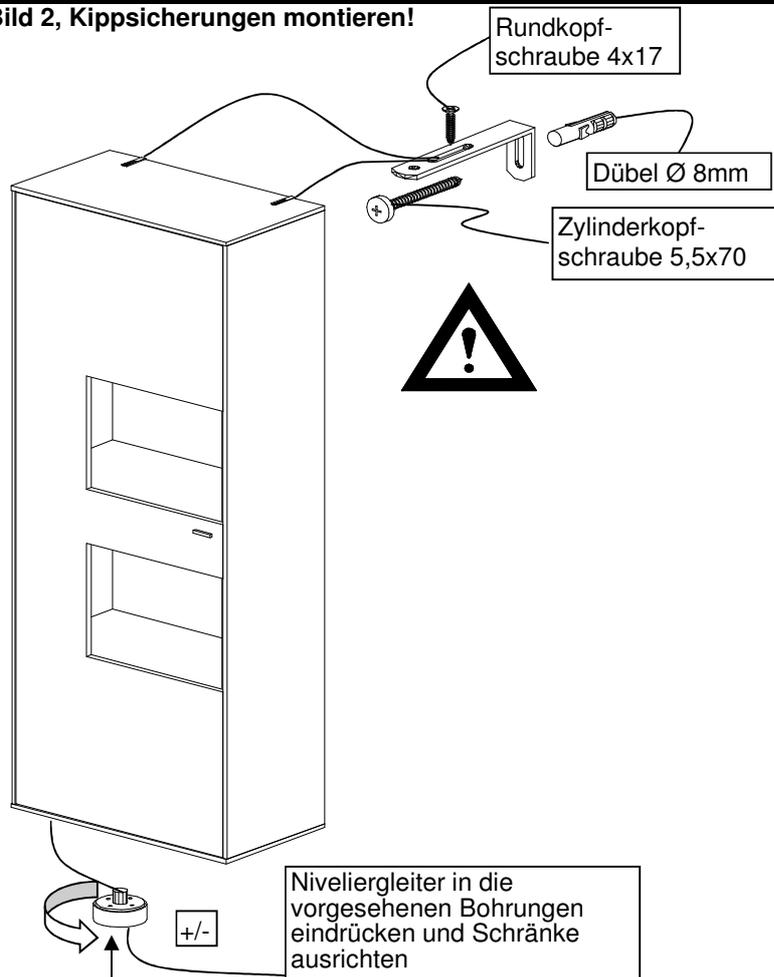

Bei allen U-Schränken 4R und 8R, wird ein Befestigungswinkel mit Metallzapfen als Kippsicherung montiert. Hierbei wird eine Senkschraube 5x60mm und ein Kunststoffdübel Durchm. 8mm verwendet. Nur bei Schrägmontage deckt die **13mm Abdeckplatte** den Beschlag ab.

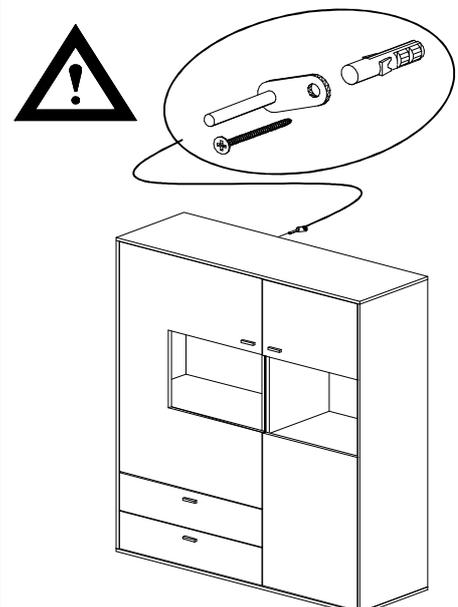


Bild 3, Abdeckplatten+ FüÙe montieren

Bsp1

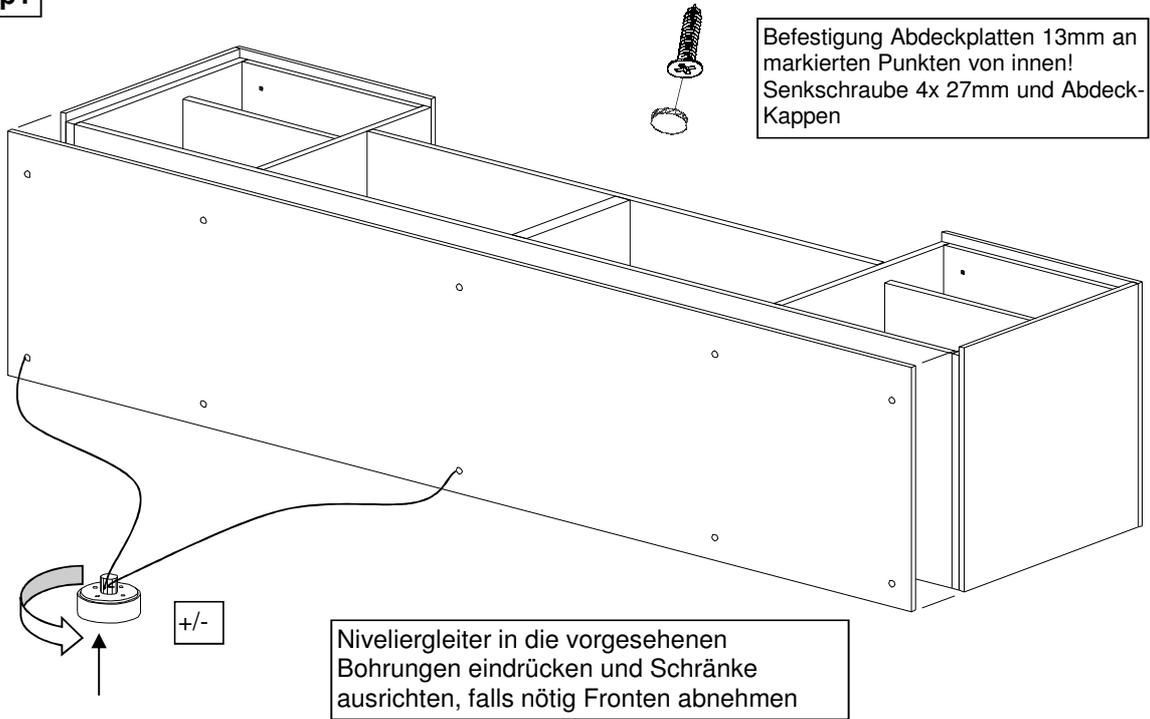


Bild 4, TV-Säule montieren

Bsp1

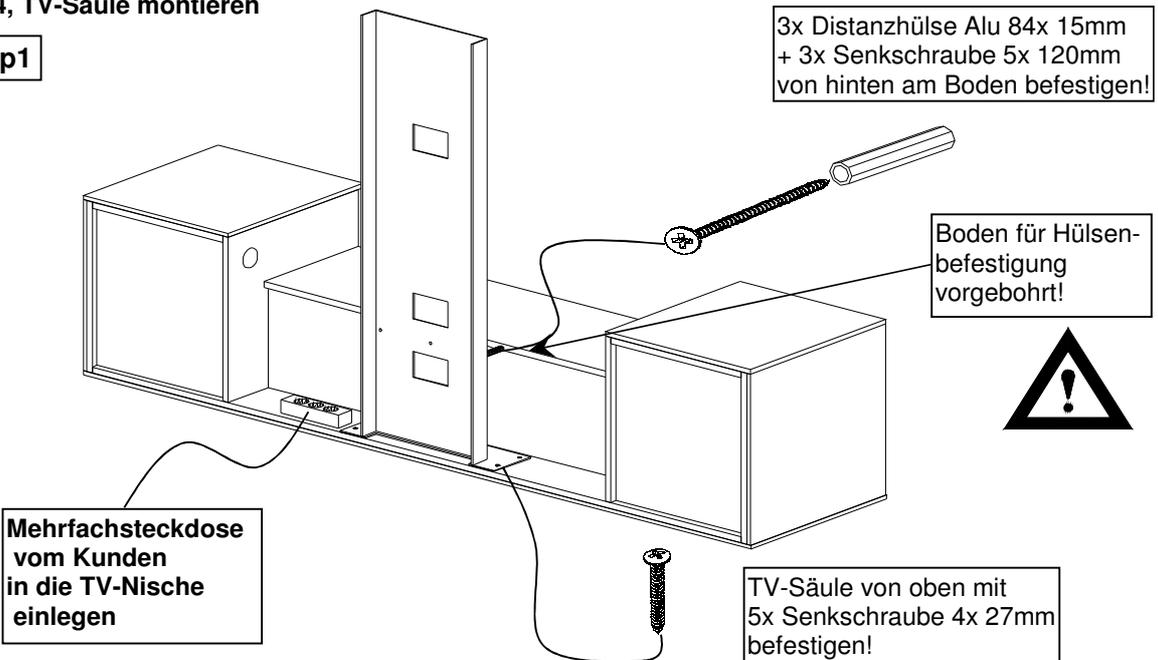


Bild 5, Kippsicherung TV-Säule bei Schwenkbeschlag

Bsp1


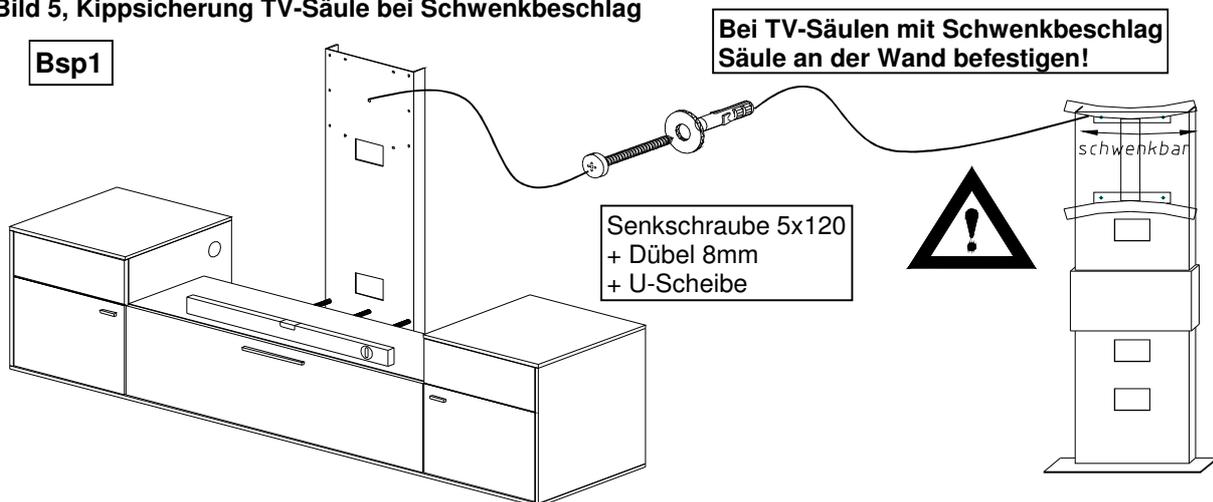


Bild 6, Montage TV-Halter

Bsp1

Stopper für TV-Einschub (vormontiert)

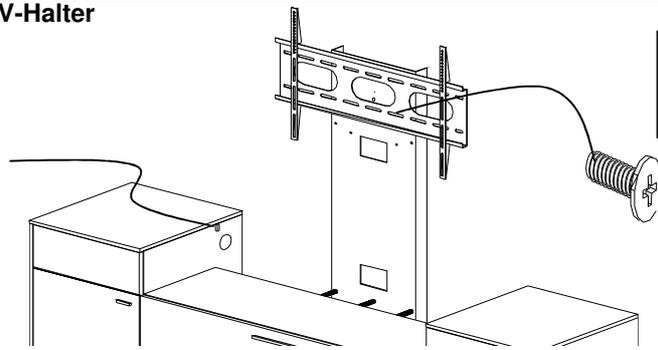


Befestigung TV-Wandhalterung an der TV-Säule mit 4 St. Ruko M8 x 12mm

Bild 7, Montage TV-Einschub

Bsp1

TV-Säulenverkleidung mit Magneten befestigen (IR-Repeater für TV-Geräte nur bei Kundenwunsch)

TV-Einschub kann um ca. 11cm vorgezogen werden (Verkabelungsnische für TV-Geräte)

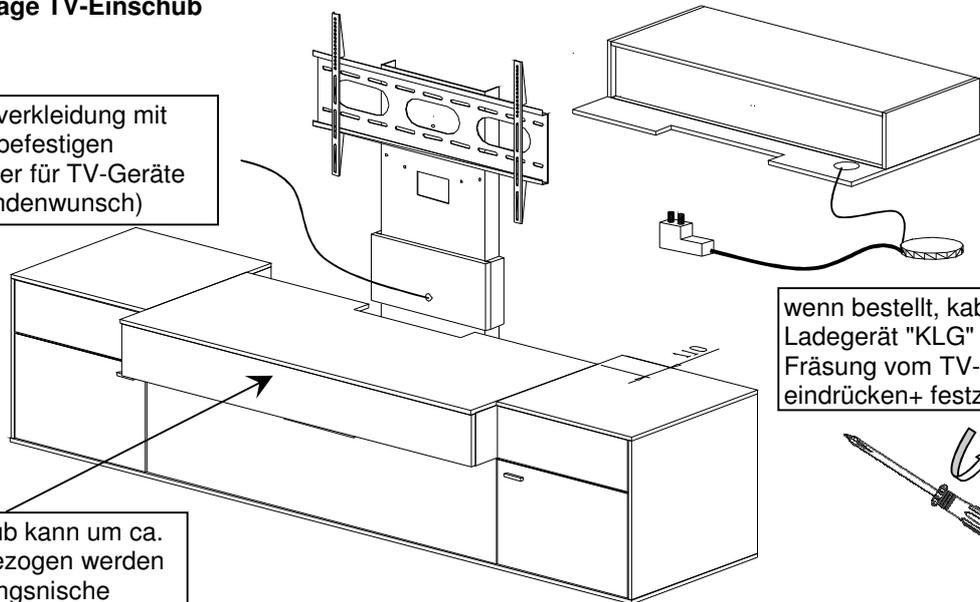


wenn bestellt, kabelloses Ladegerät "KLG" in die Fräsung vom TV-Einschub eindrücken+ festziehen

Bild 8, Hängeschrank+ Wandpaneele bohren

Bsp1

Zylinderkopfschraube 5,5x70 + Dübel 8mm

Dübel 8mm bohren und Wandhaken eindrehen

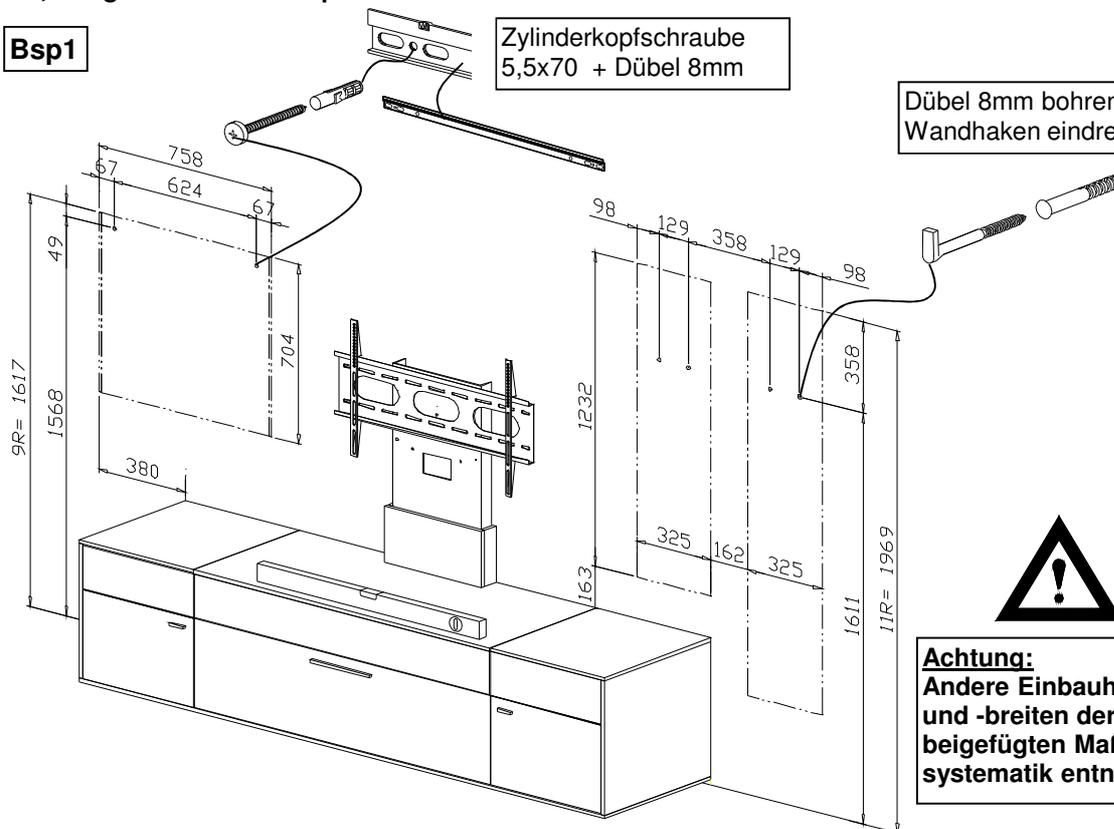

Achtung:
Andere Einbauhöhen und -breiten der beigefügten Maßsystematik entnehmen



Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bild 9, Glasböden am Wandpaneel befestigen


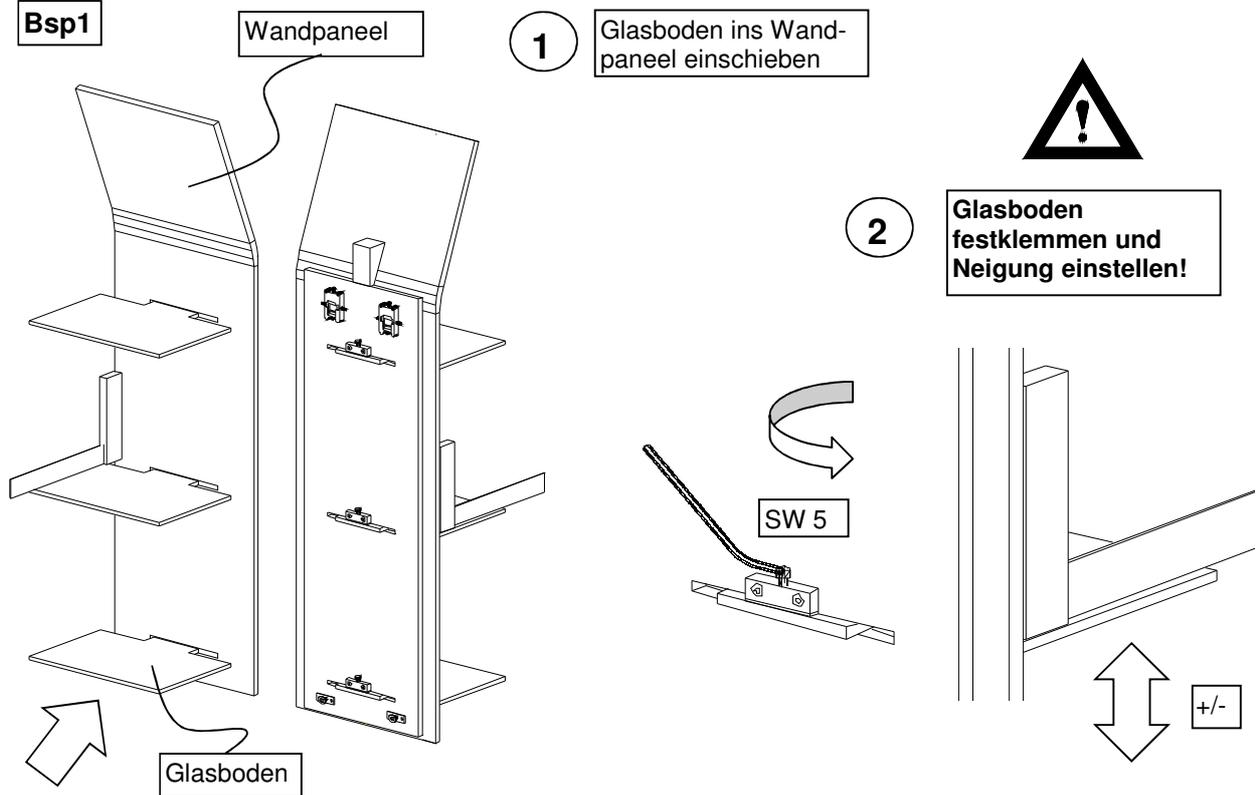


Bild 10

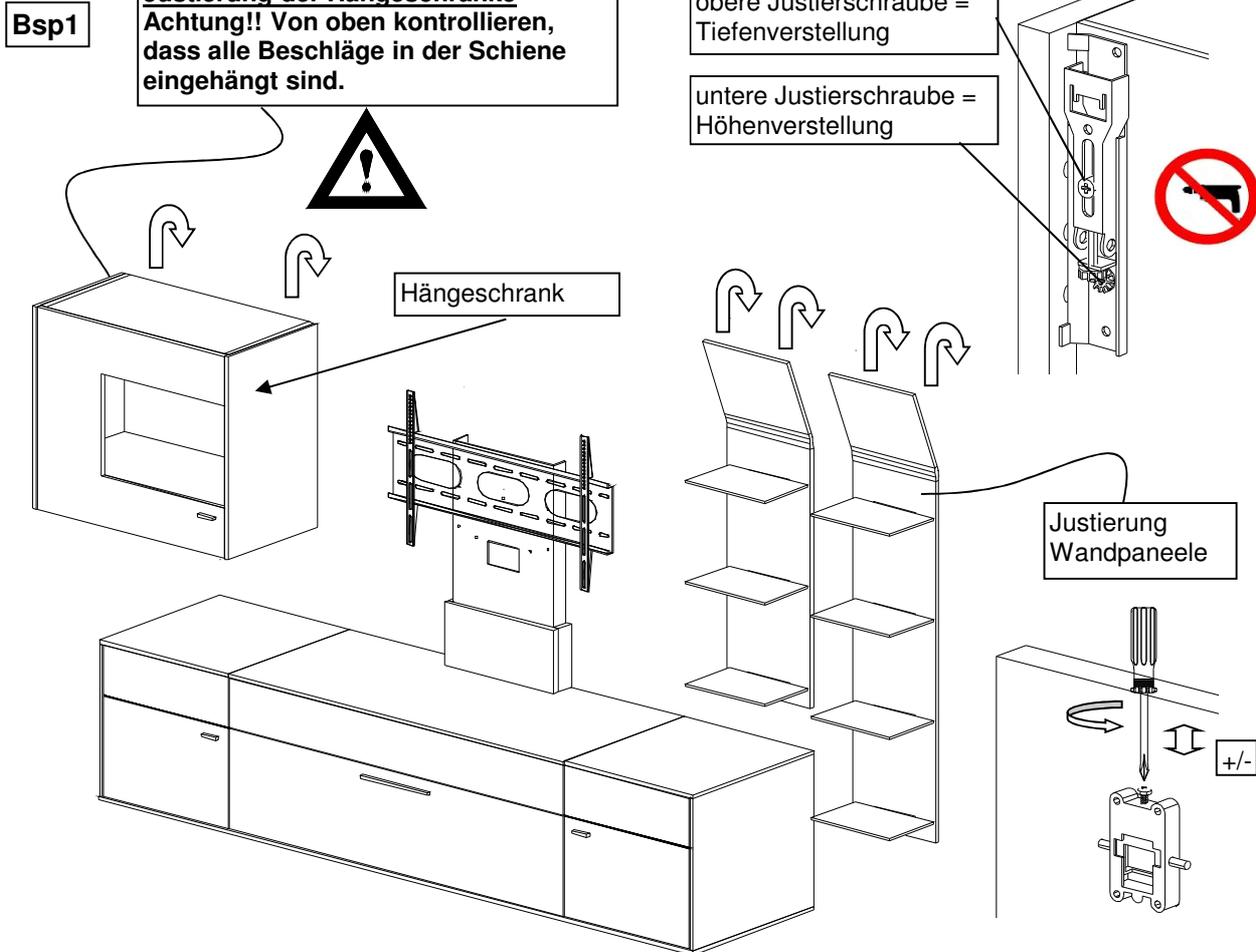

Zur Wandbefestigung der Hängeschränke beiliegende Aufhängeschienen mit Kunststoffdübeln Durchm. 8mm und Pan-head-Schrauben 5x70mm an der Wand befestigen (Bild 4, Mitte Loch = Oberkante Korpus minus 49mm)

Bild 11

Bsp1

Befestigung Abdeckplatten 13mm an markierten Punkten von innen!
(Senkschraube 4x 27mm und Abdeck-Kappen in Korpusfarbe)

Abdeck-Kappe, d= 12mm

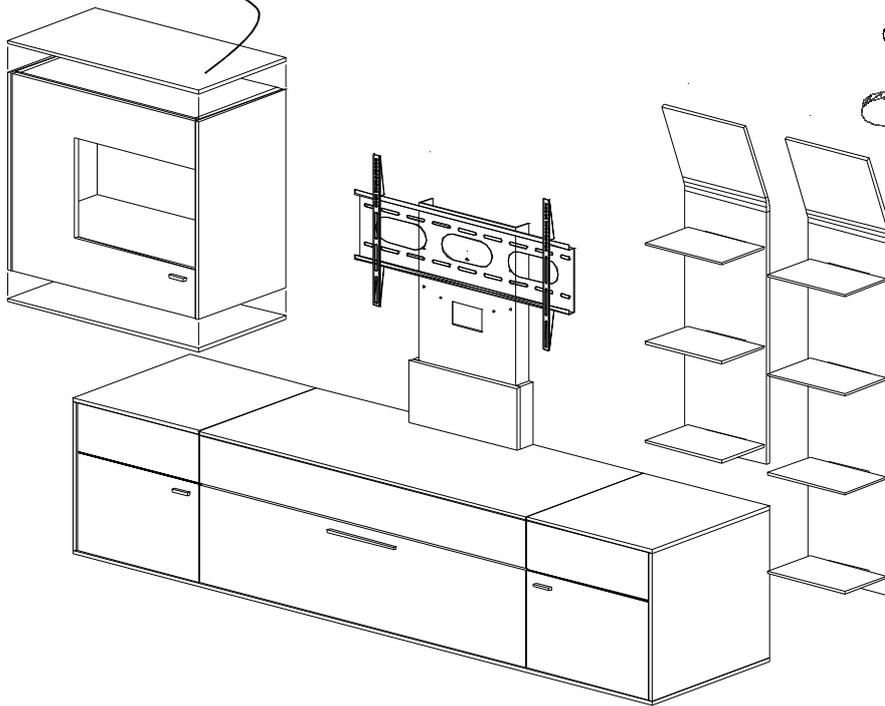


Bild 12

Bsp1 ohne TV-Säule

Kabelabdeckung mit Bürstendichtung zum herausnehmen

Push-Beschlag
am Schrank montiert, verstellbar, mit Magnetzuhaltung
Klappe öffnet sich durch drücken!

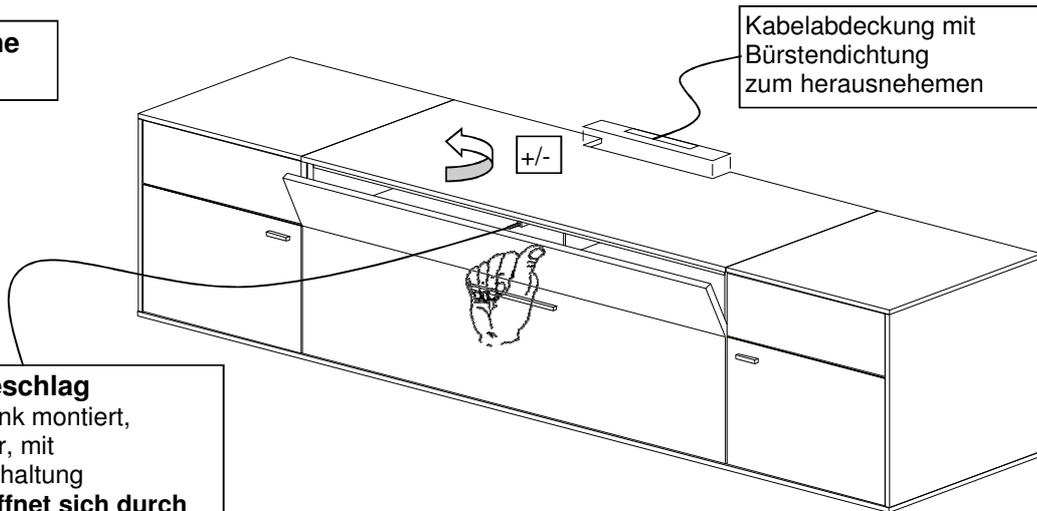


Bild 13

HB8-1

Nivelliergleiter in die vorgesehenen Bohrungen eindrücken und Abdeckplatte ausrichten

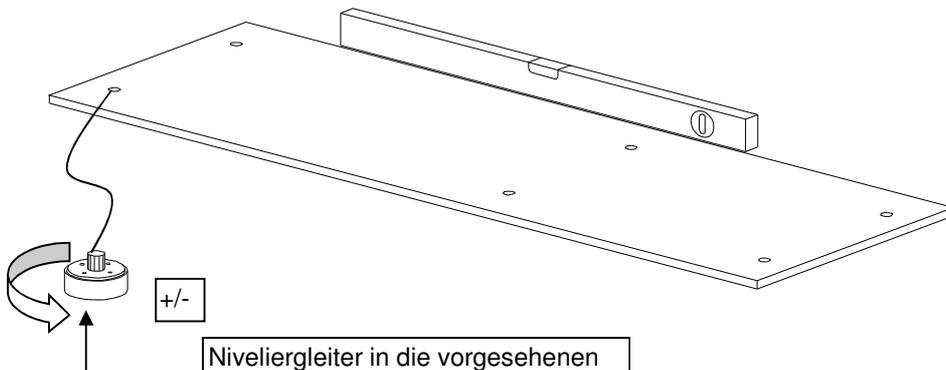


Bild 14

HB8-1

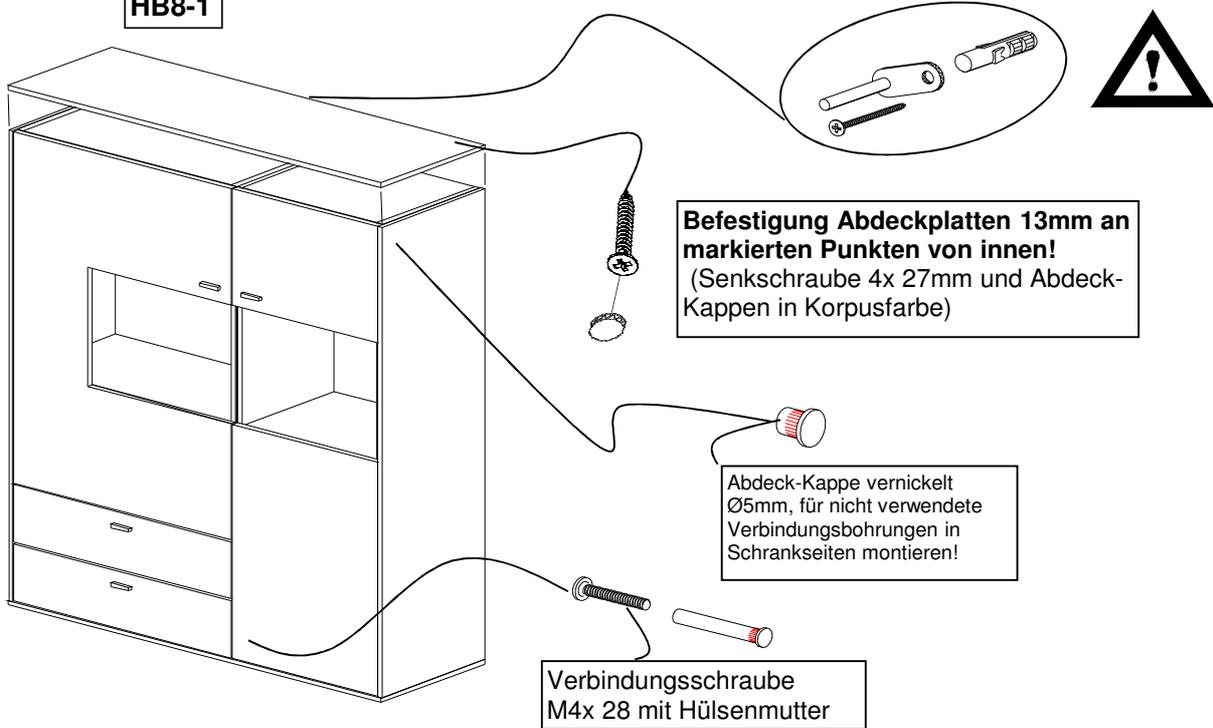


Bild 15, Sockelkasten montieren und ausrichten

SB4-1

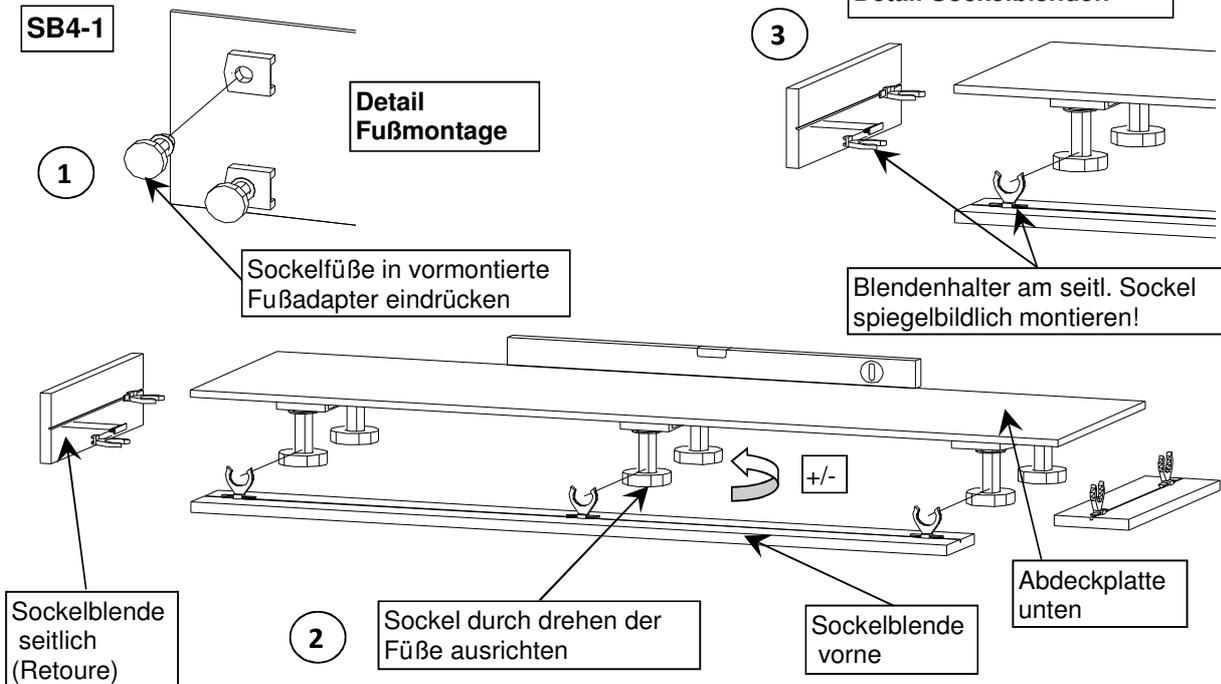


Bild 16, Kippsicherung U4-Schränke mit Sockel!

SB4-1

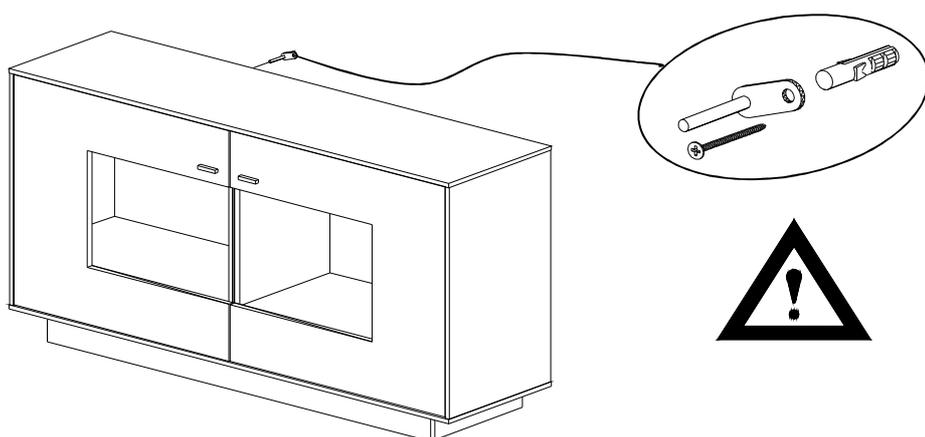


Bild 18, Hängeregale einhängen und ausrichten



Justierung der Hängeschränke+ Hängeregale
- Achtung!! Von oben kontrollieren, dass alle Beschläge in der Schiene eingehängt sind.


obere Justierschraube =
Tiefenverstellung

untere Justierschraube =
Höhenverstellung




kurze Schienen
125mm für Regale


Zylinderkopfschraube
5,5x70 + Dübel 8mm

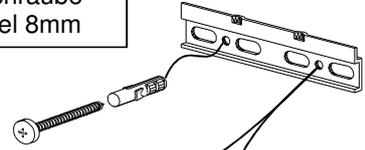


Regal
senkrecht

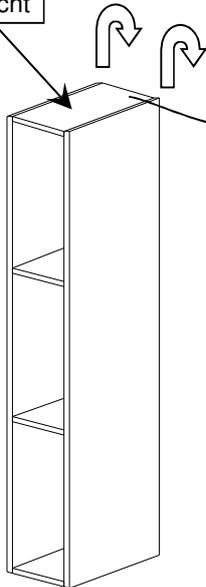

Regal waagrecht

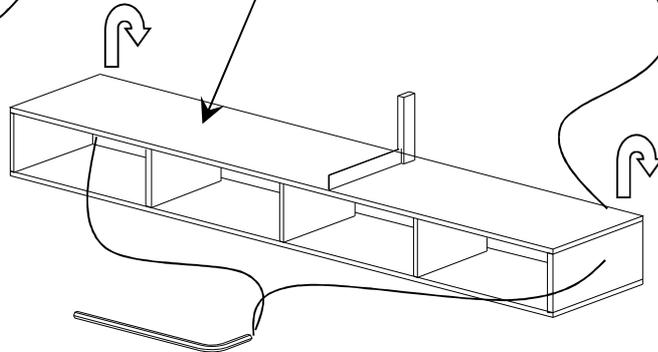

Neigung waagrechte
Regale mit Sechskant-
schlüssel SW4 einstellen

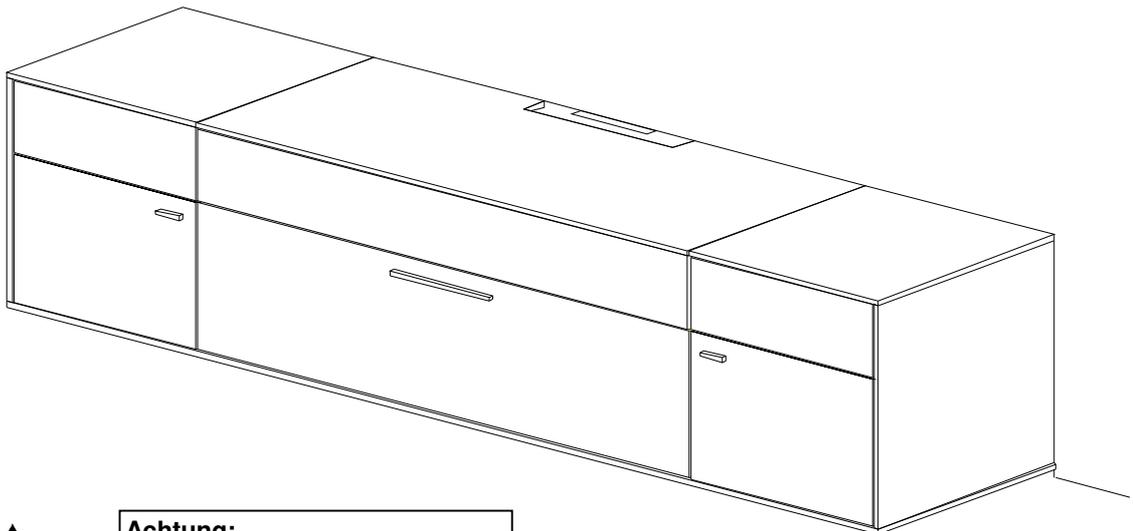

Achtung:
Andere Einbauhöhen und
-breiten der beigefügten
Maßsystematik entnehmen

Zur Wandbefestigung der Hängeschränke beiliegende Aufhängeschienen mit Kunststoffdübeln Durchm. 8mm und Pan-head-Schrauben 5x70mm an der Wand befestigen!

Bild 19 , Montage Schubkasteneinteilung



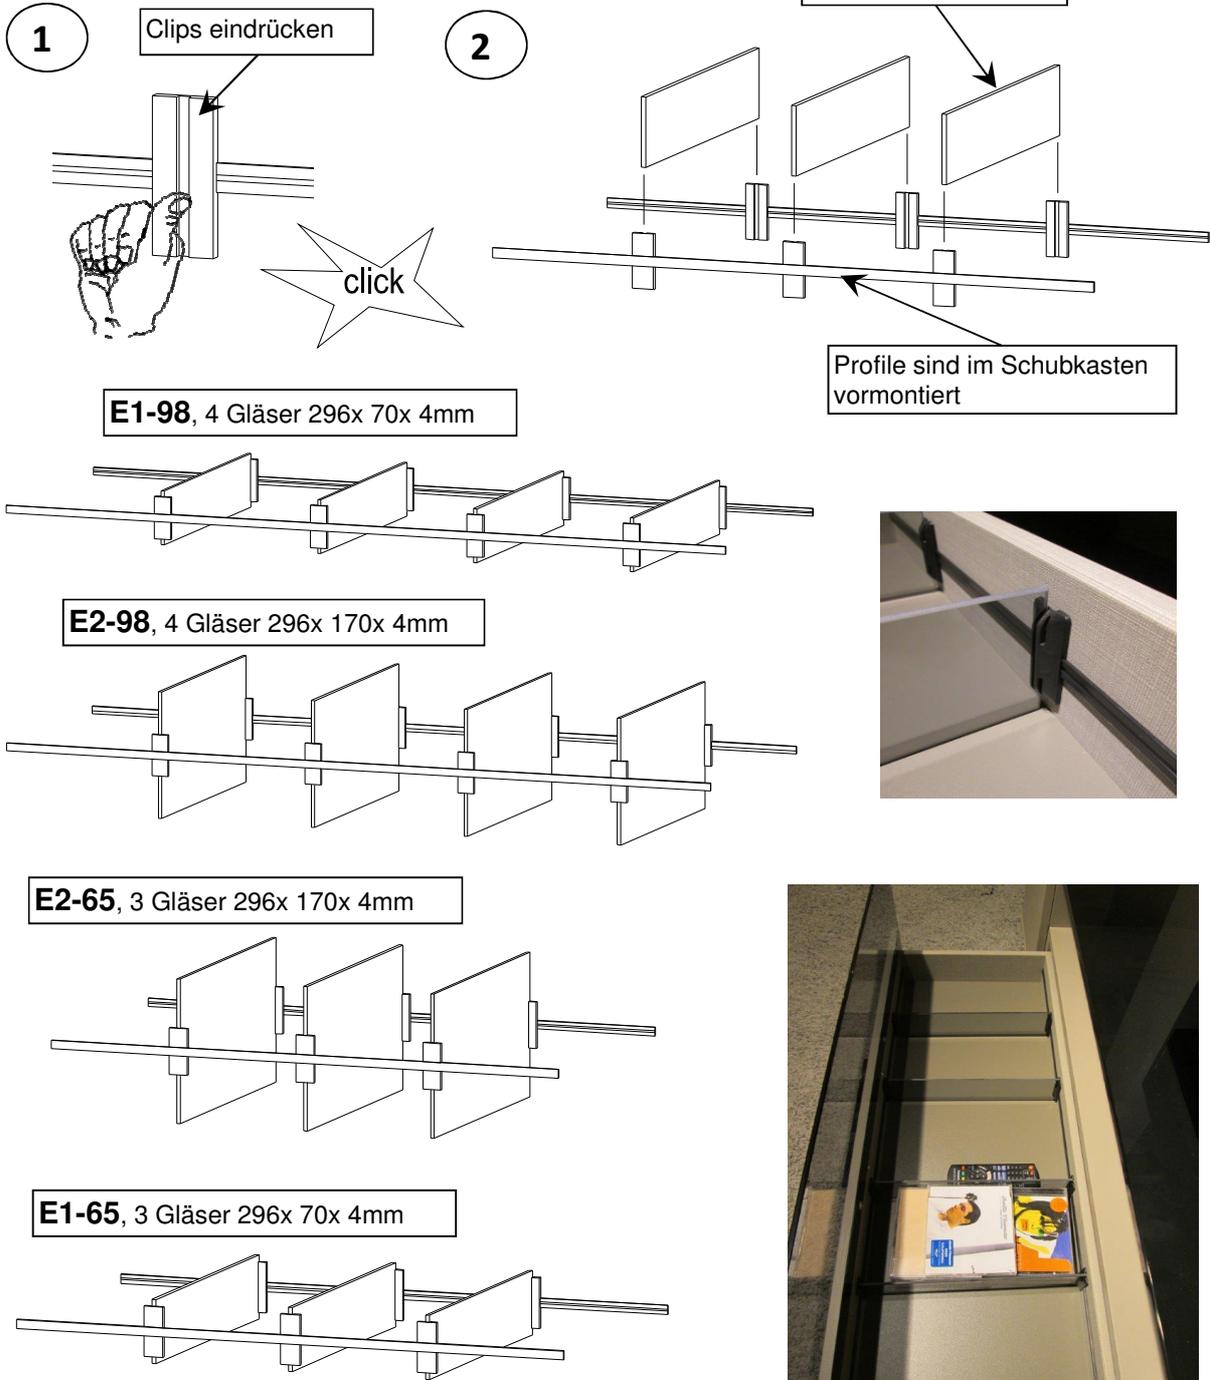


Bild 20 , Einstellung Frontspalt mit Magnet

Frontspalt durch drehen des Magneten mit einem Schraubendreher justieren
 (Bei großen Vitrinentüren+ Unterteil-Klappen)

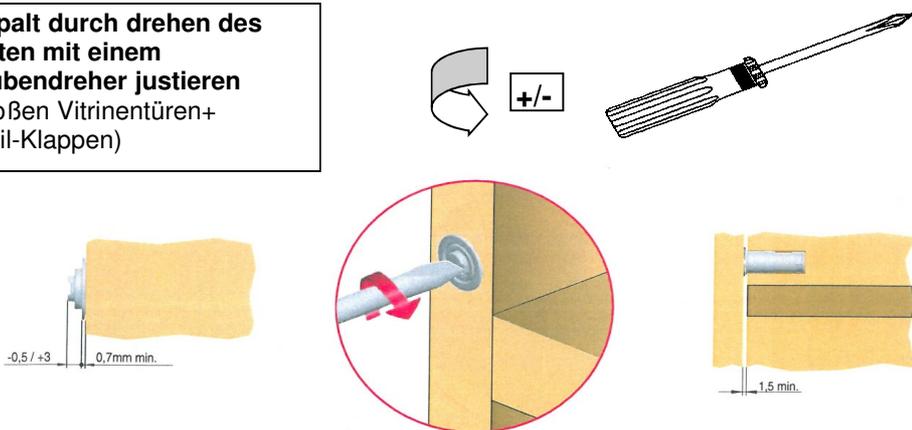


Griffmontage Türen+ Schubkästen

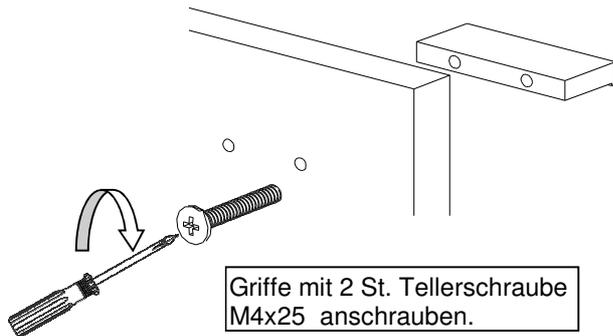

Griffe mit 2 St. Tellerschraube M4x25 anschrauben.


Holztür-Aufschlagdämpfung

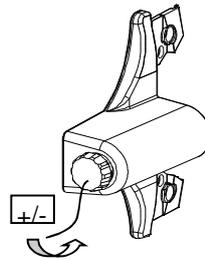

1 Dämpfer je Tür, wenn möglich am unteren Band montieren


Ausrichten der Türen durch Nachstellen der Scharniere

ausrichten der Tür in senkrechter Richtung

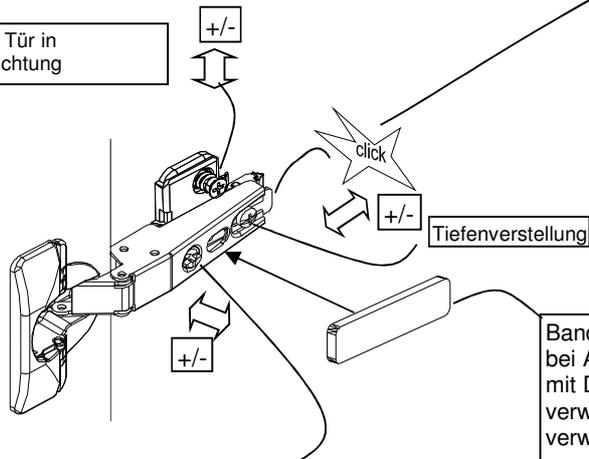

ausrichten der Tür mit der Verstelle schraube in waagerechter Richtung



Banddemontage

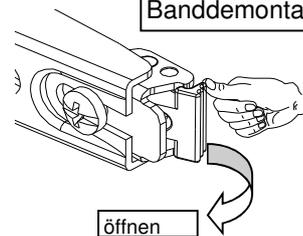

öffnen

Bandabdeckung bei Aluglastüren, runden Holz Türen, Holz Türen mit Dämpfung werden kurze Abdeckkappen verwendet, ansonsten lange Abdeckkappen verwenden

Schubkasten Höhen-Feinjustierung

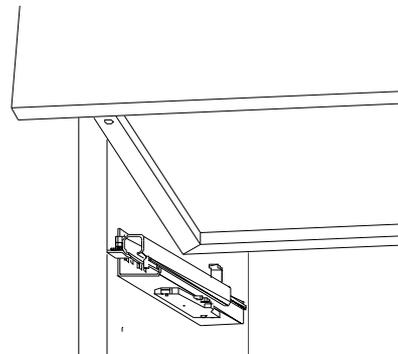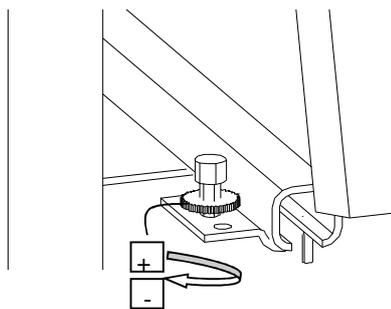

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Achtung: Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:

Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafonennleistung nicht übersteigen!


Höhenraster Media700, Hängeschränke

Bohr- / Einbaumaße Hängeschränke 400/ 732mm breit, Gesamtbreite mit Stollen= 426/ 758mm


Rasterhöhen (1R= 1Raster = 176mm)

Hängeschränke 426 breit

Hängeschränke 758 breit

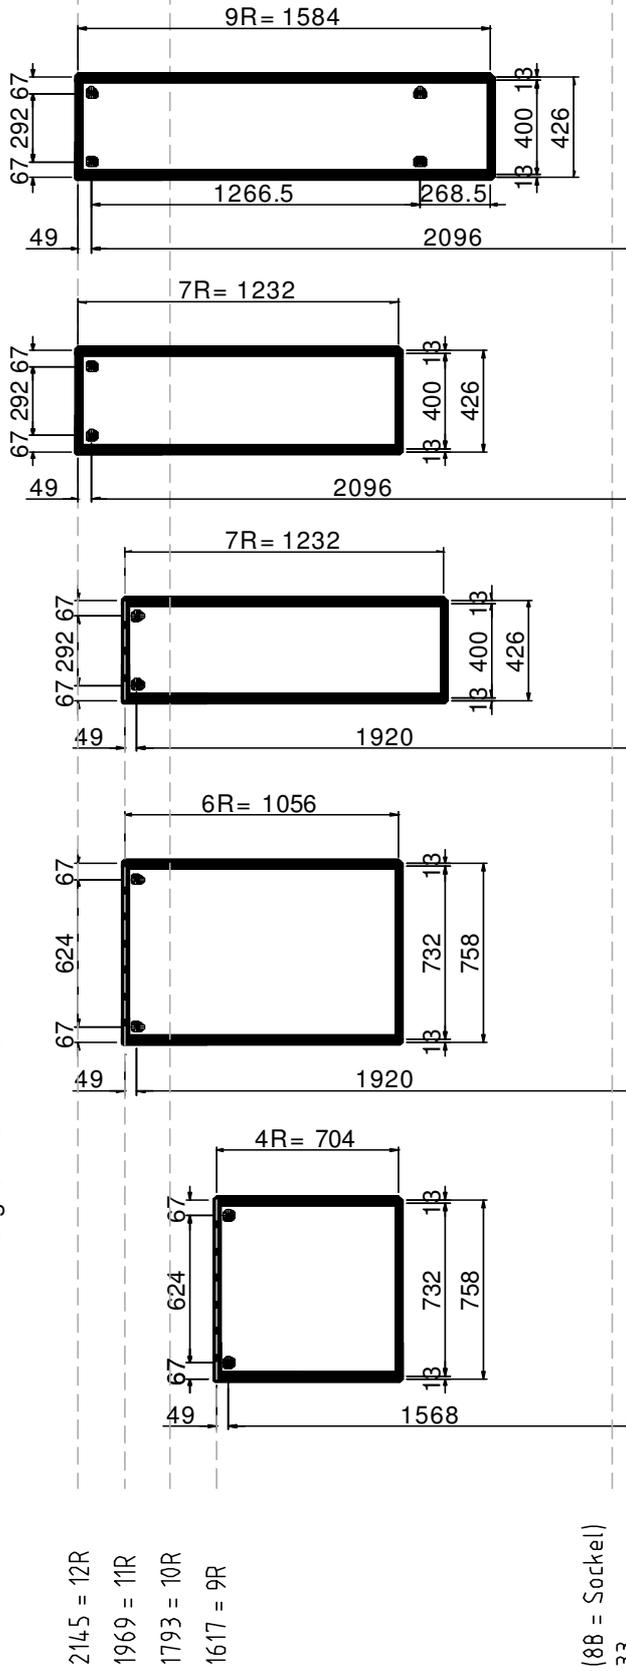

Höhenraster Media700, Panelregale

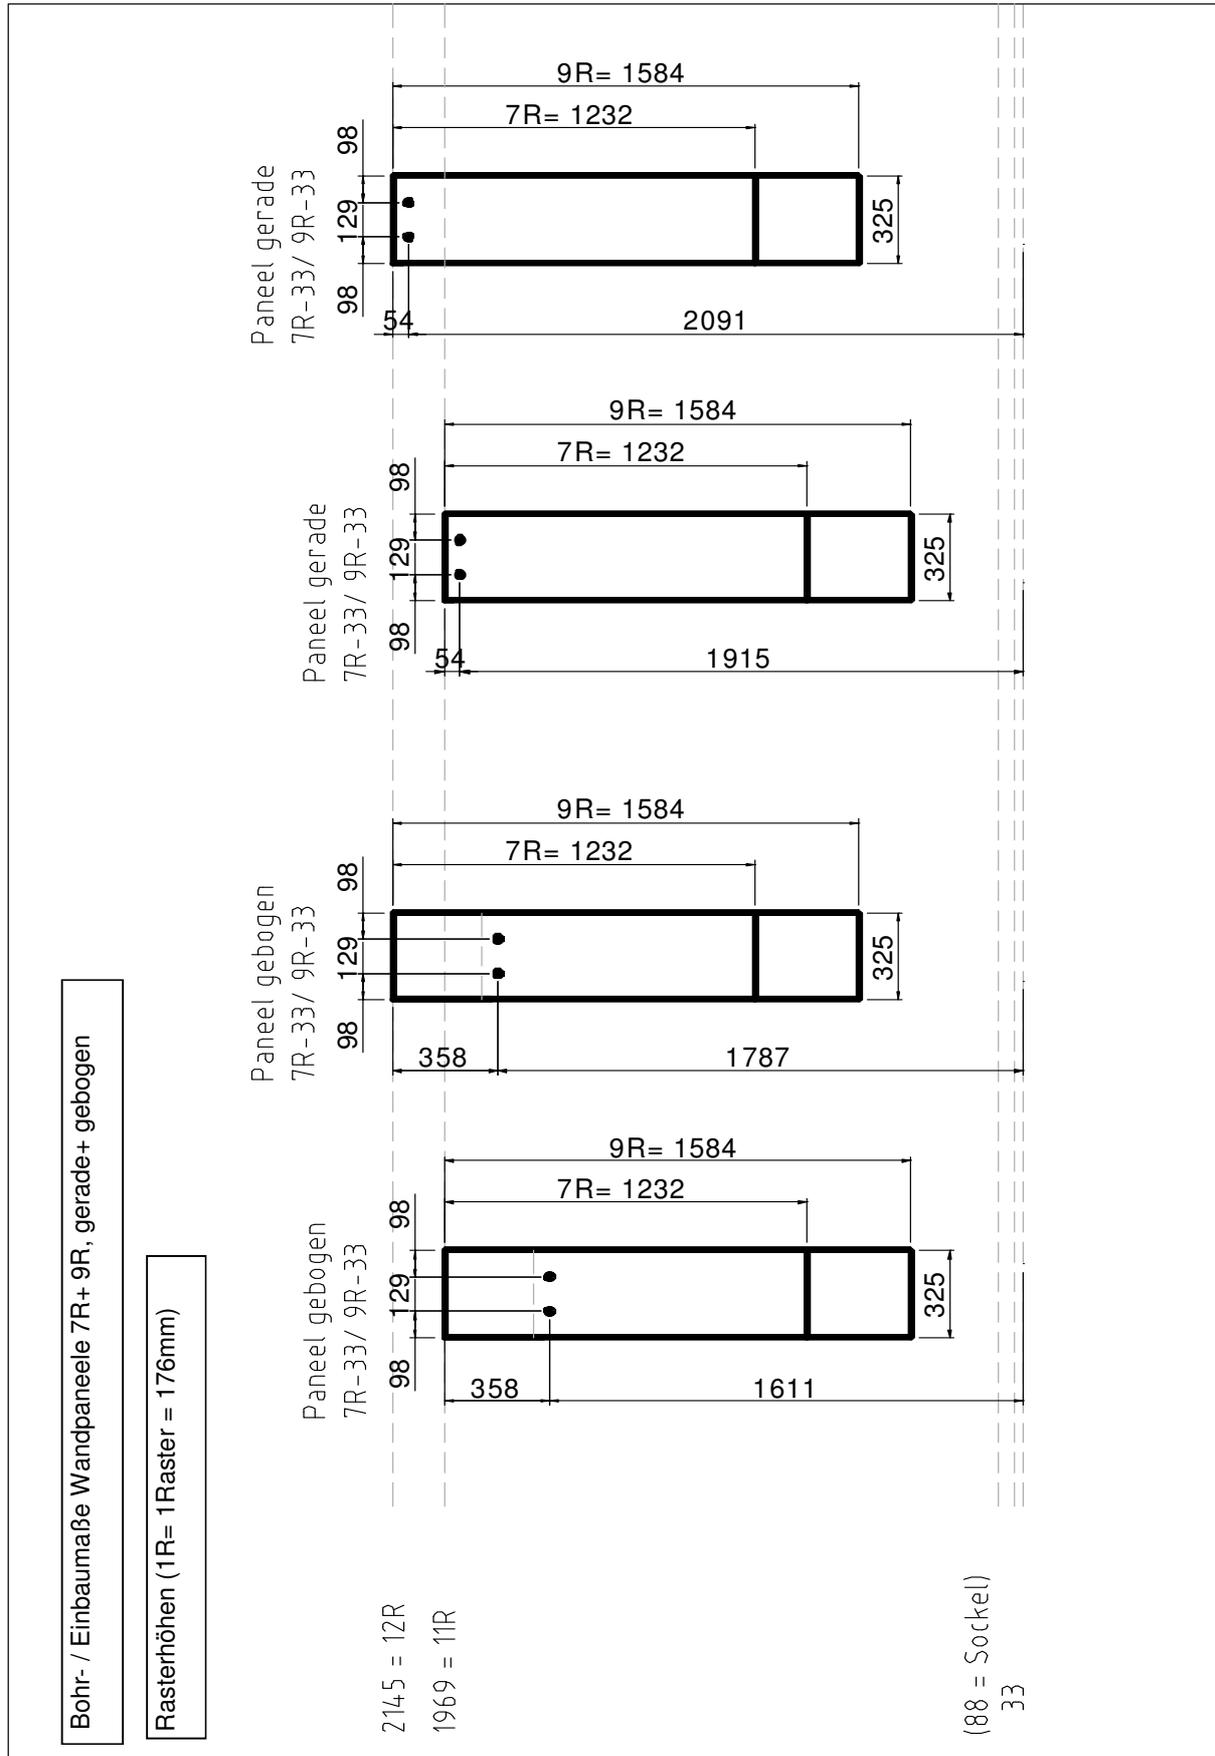


Beleuchtungsplan Media700 ohne FKS

Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!



Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheits-
trafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt
Gleichspannung (DC).

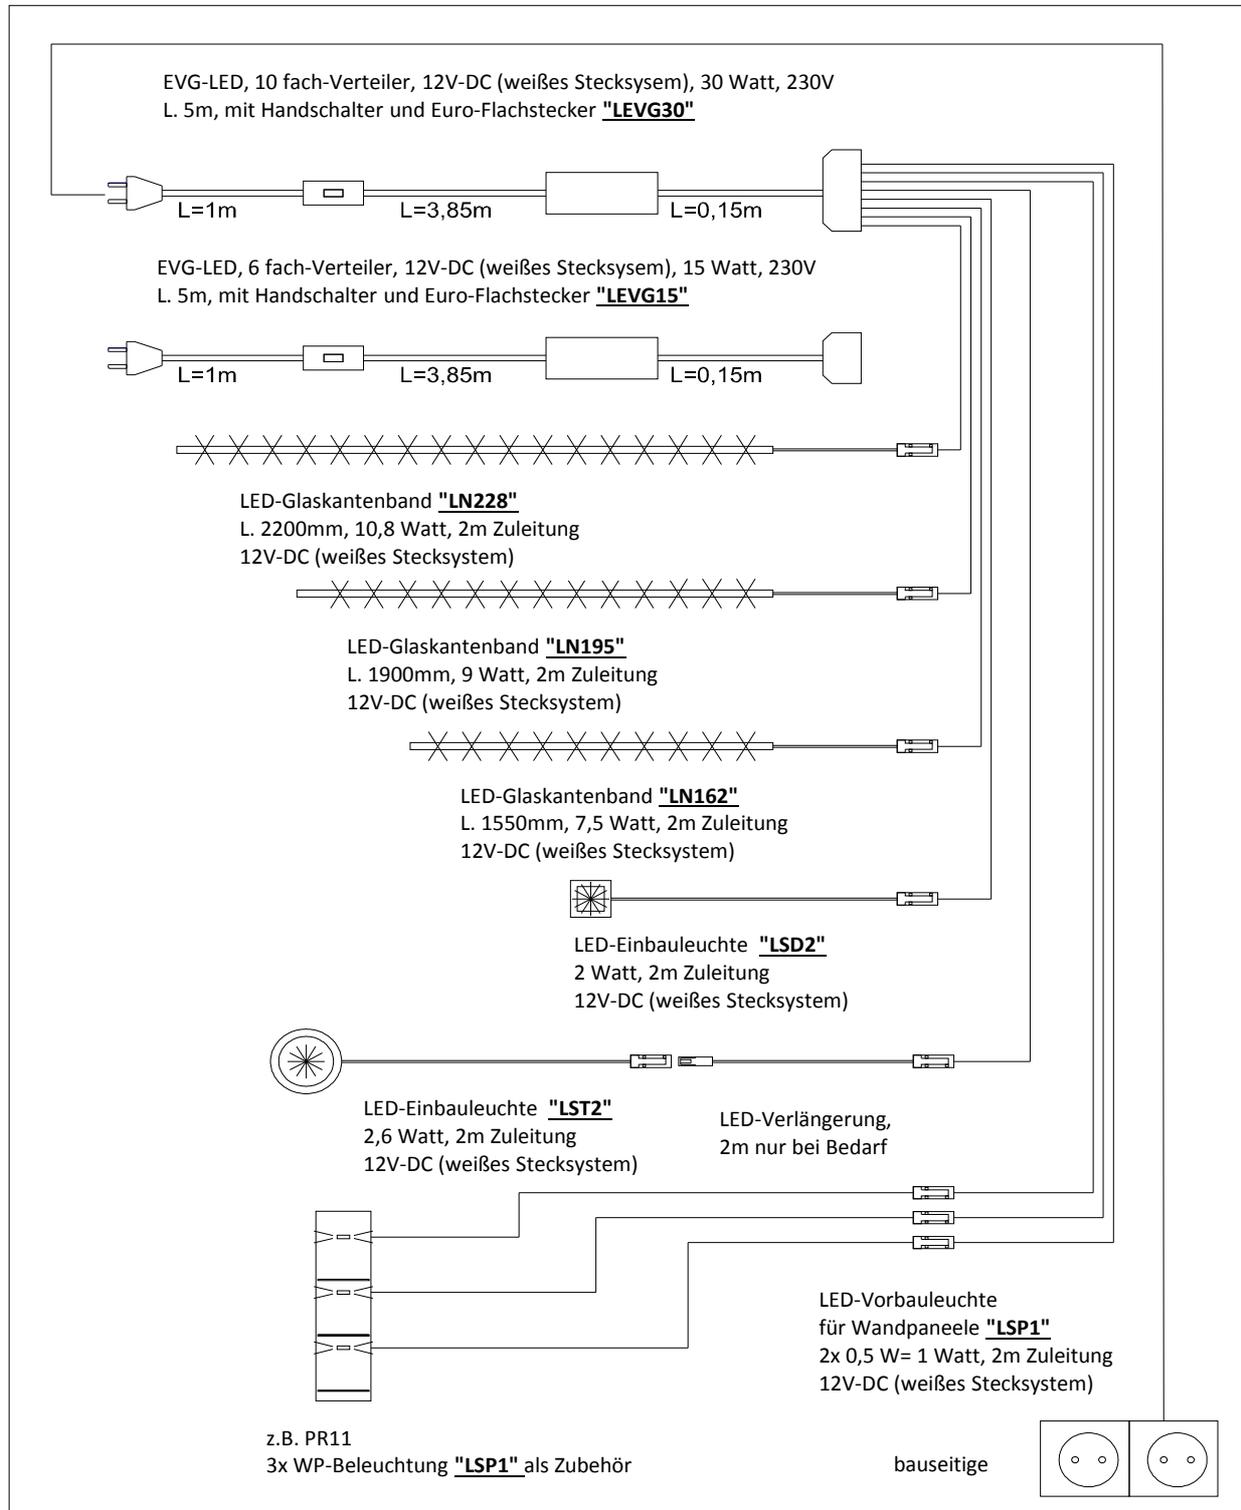


Beleuchtung testen !
Falls erforderlich, Steckverbindungen
überprüfen. Stecker ganz eindrücken.

Beleuchtungsplan Media700 mit FKS4

Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!





Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung: Anschluß der Leuchten nur an Sicherheits-
trafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt
Gleichspannung (DC).

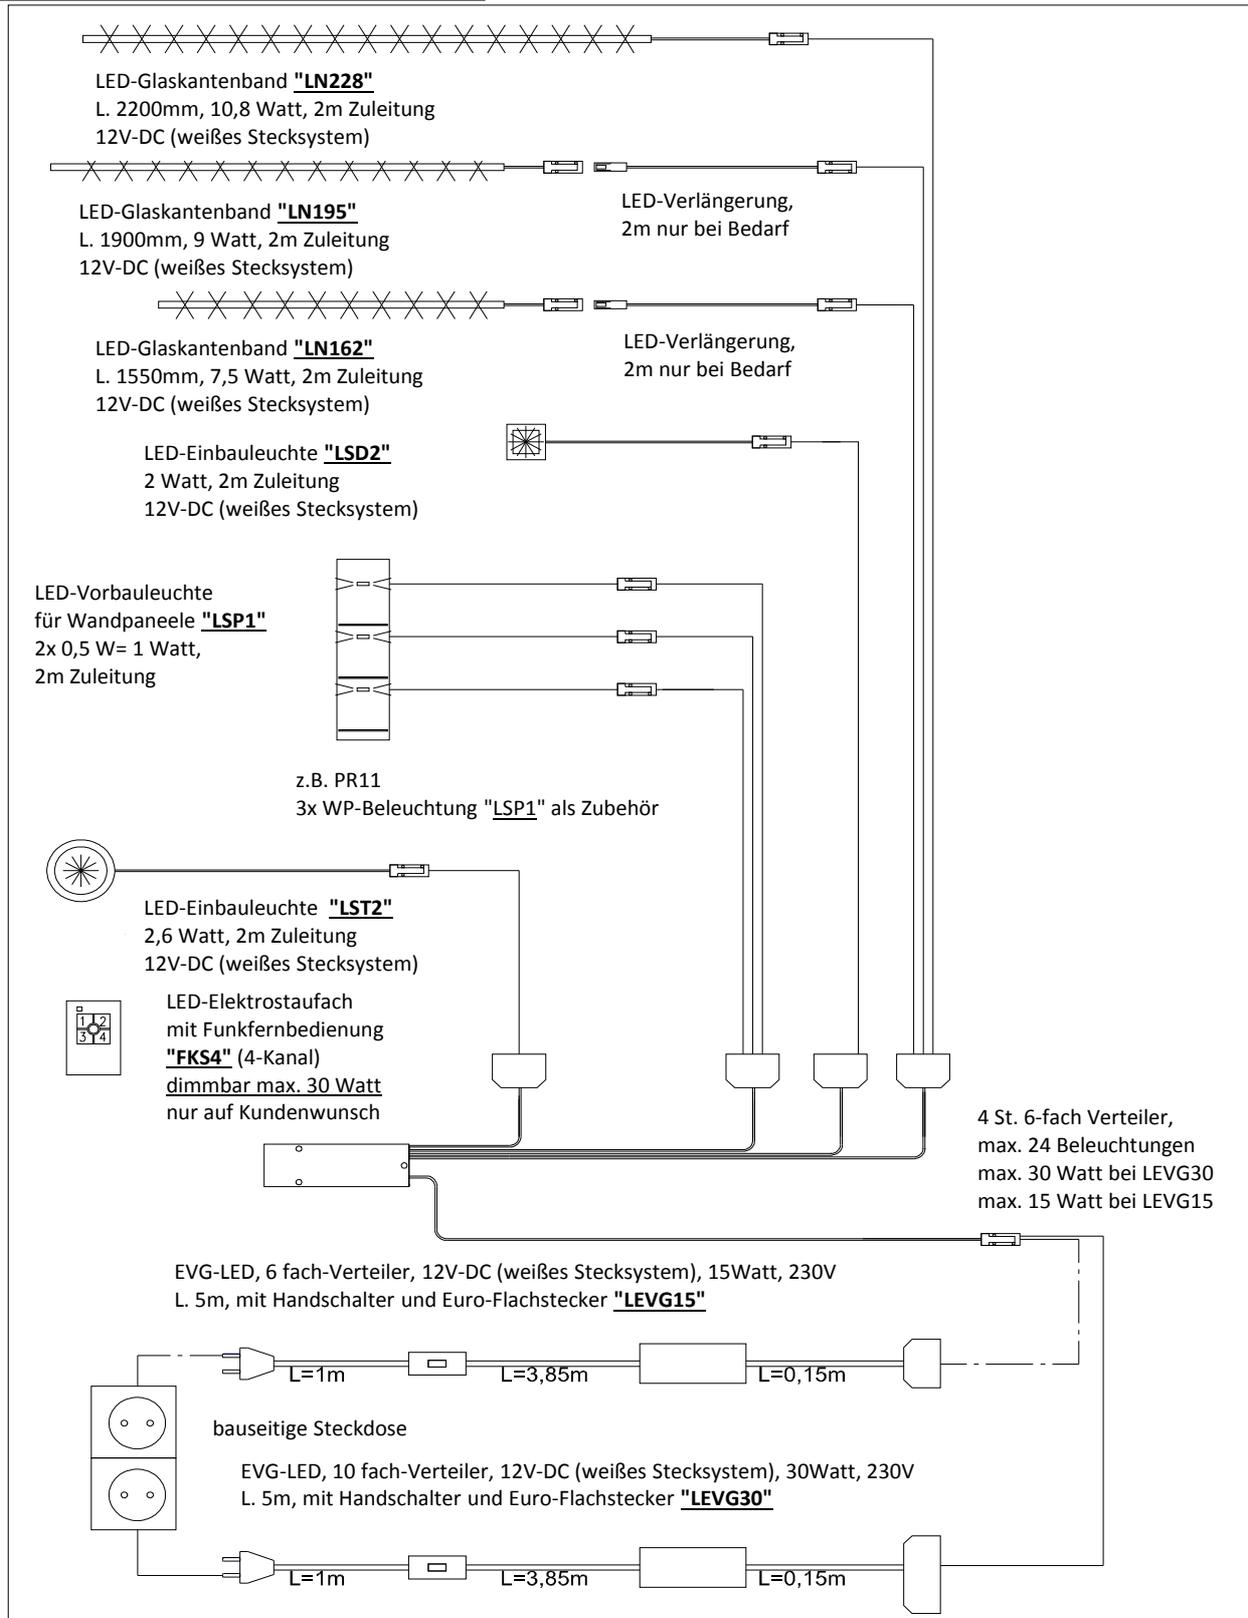


**Beleuchtung testen !
Falls erforderlich, Steckverbindungen
überprüfen. Stecker ganz eindrücken.**

Bild 1 Beispielwände

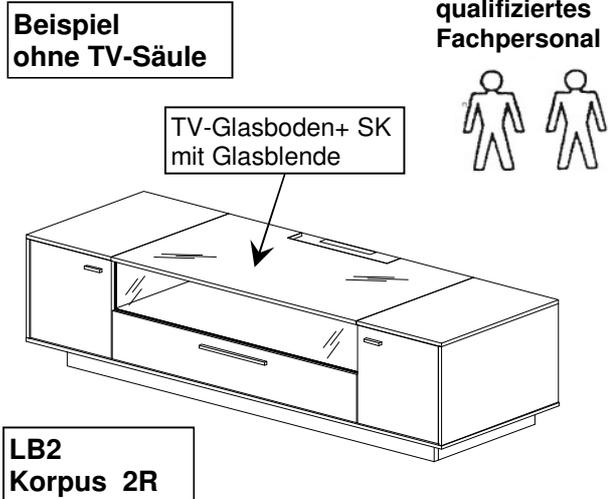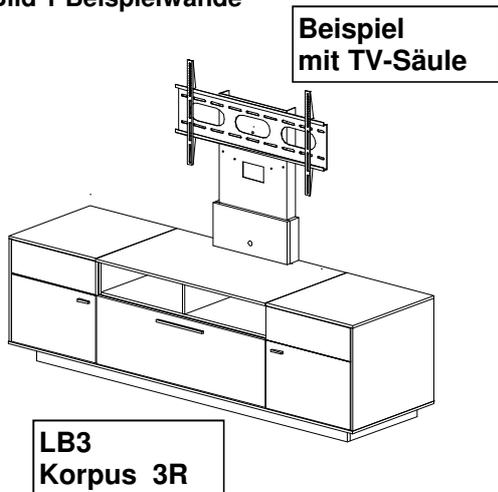


Achtung! **Bitte beachten!**
Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren!
Alle kippgefährdete Elemente mit den mitgelieferten Kippsicherungen befestigen!

Bild 2

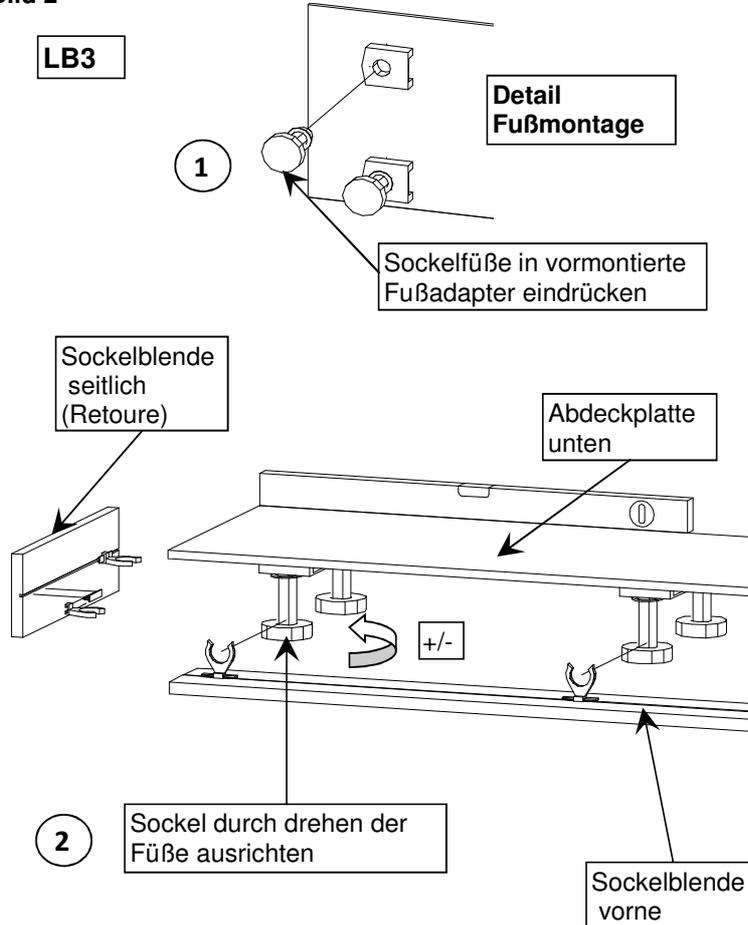

Aushängesicherung für Korpus 2R+ 3R beachten!

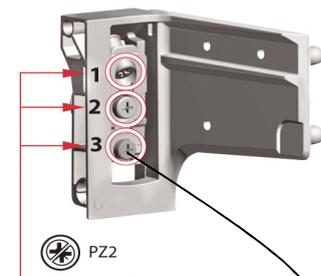

rote Schraube
 Nr. 3 festziehen!


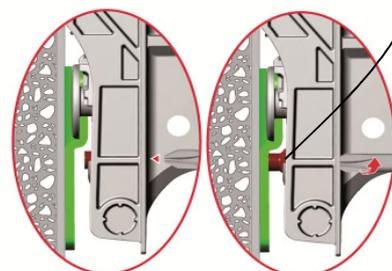


Bild 3, Aufsatzschrank 3R bohren

LB3

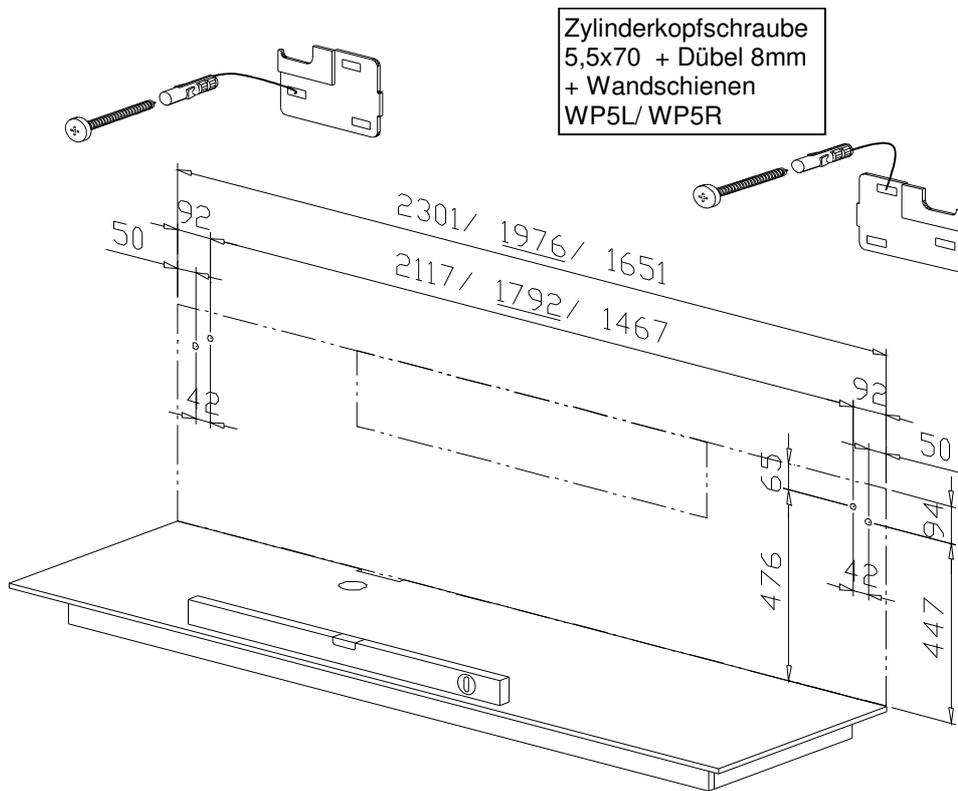

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bild 4, TV-Säule montieren

LB3


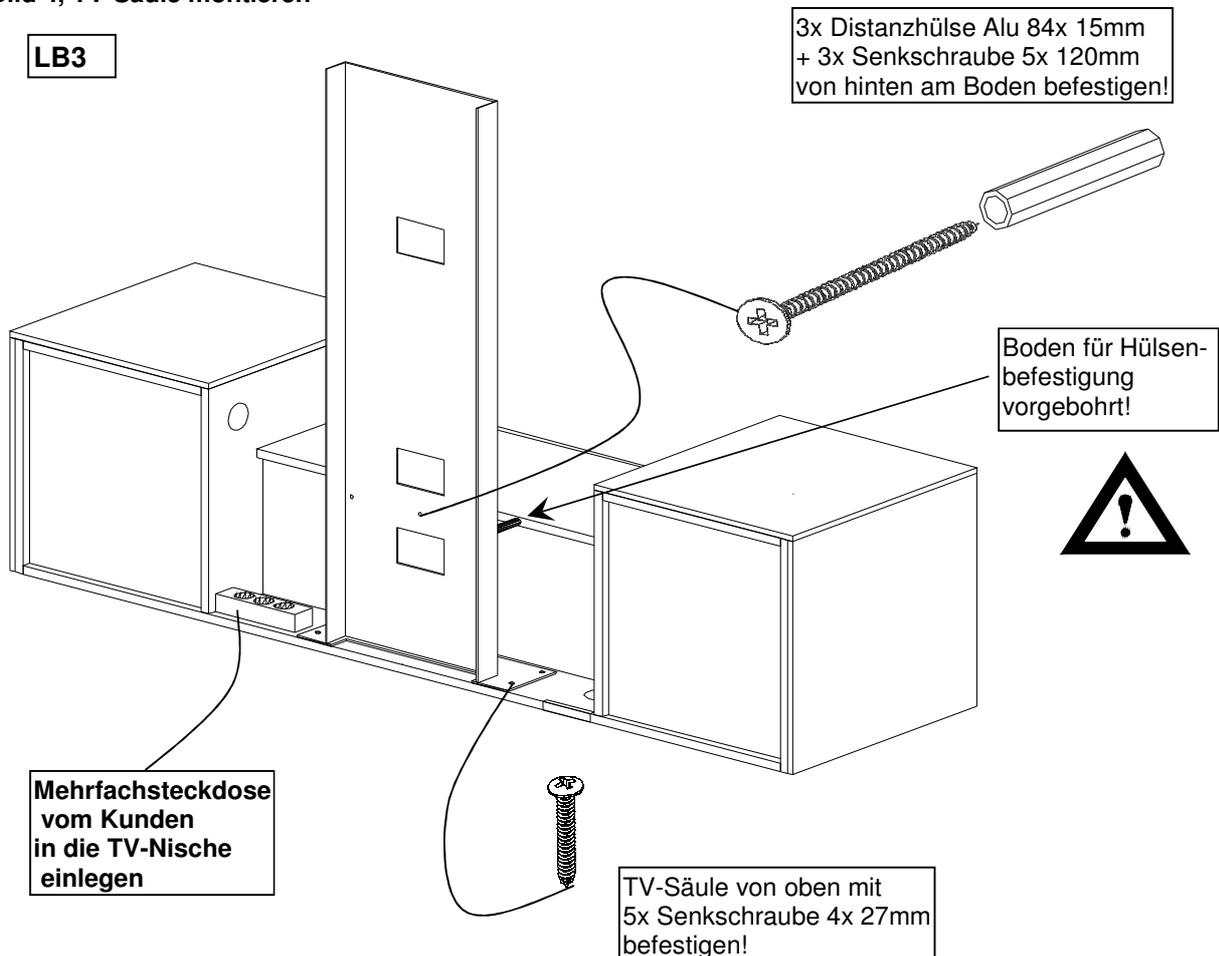


Bild 5, Aufsatzschrank einhängen und ausrichten

LB3

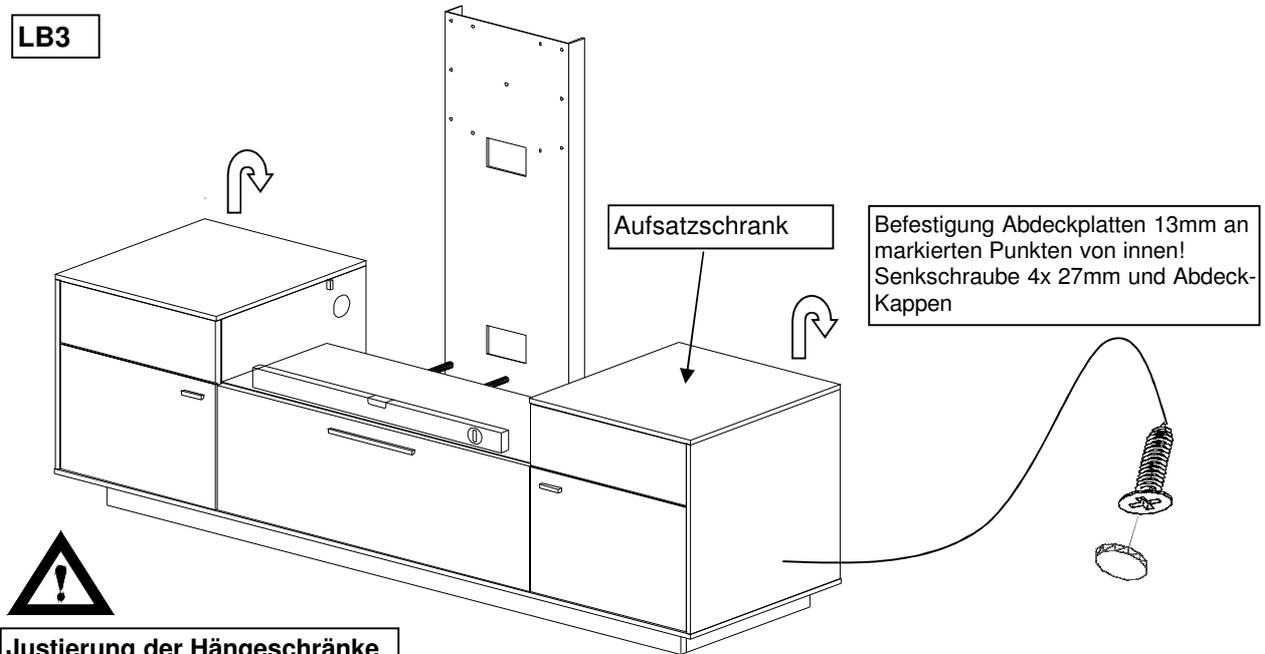

Justierung der Hängeschränke
Rote Schraube Nr. 3 festziehen,
Aushängesicherung!

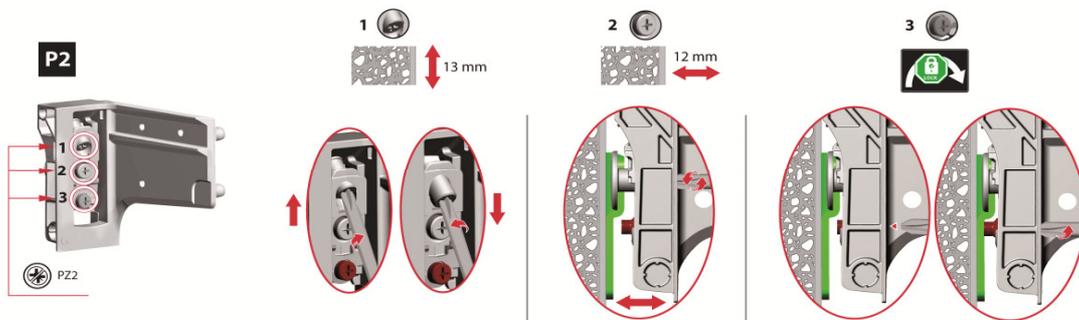


Bild 6, Sicherung TV-Säule schwenkbar

LB3


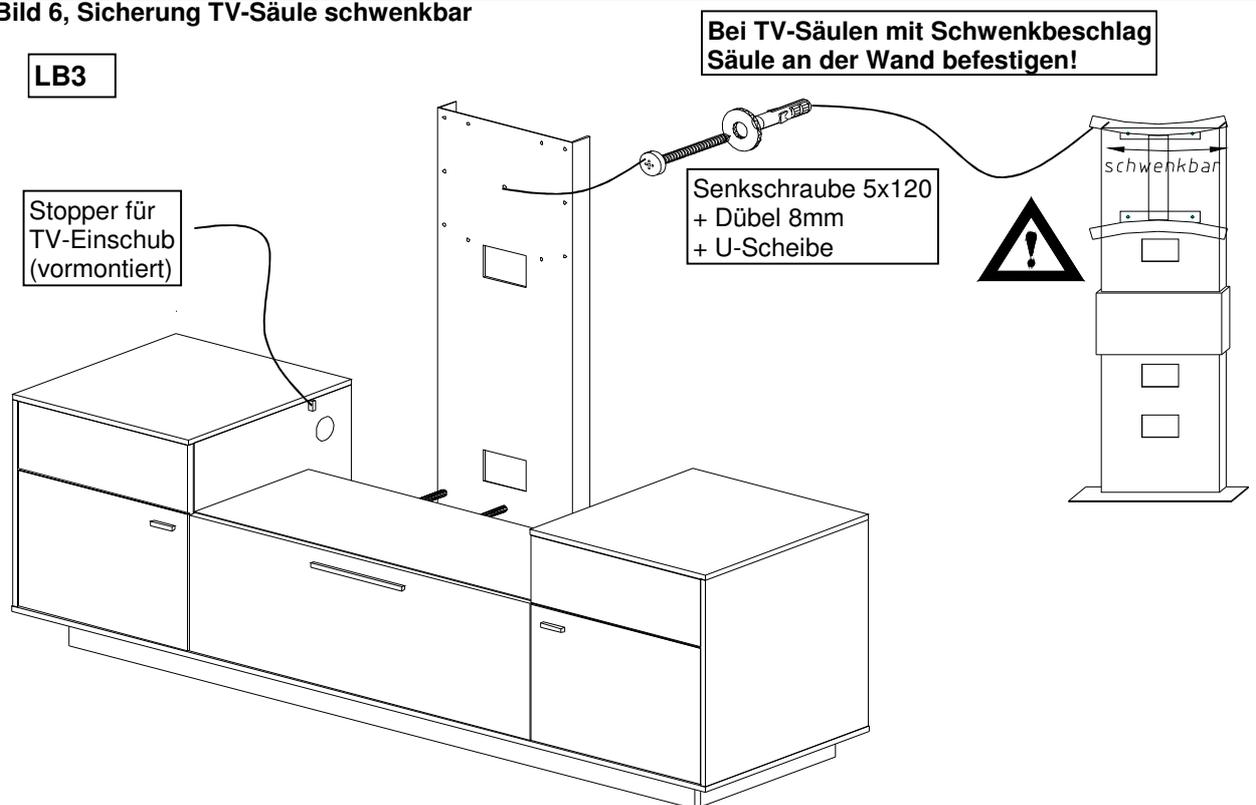


Bild 7, Montage TV-Halter

LB3

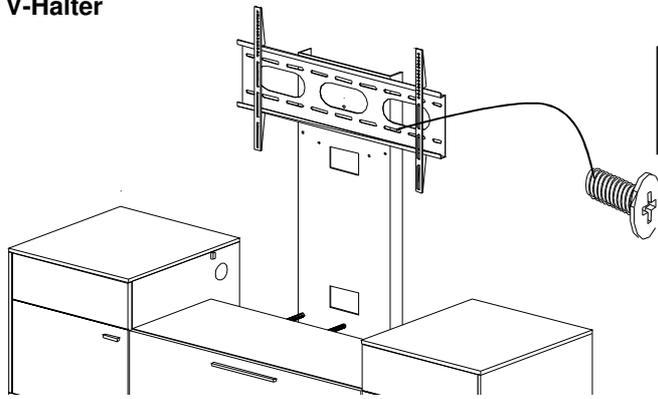


Befestigung TV-Wandhalterung
an der TV-Säule mit
4 St. Ruko M8 x 12mm

Bild 8, Montage TV-Einschub

LB3

TV-Säulenverkleidung mit
Magneten befestigen
(IR-Repeater für TV-Geräte
nur bei Kundenwunsch)

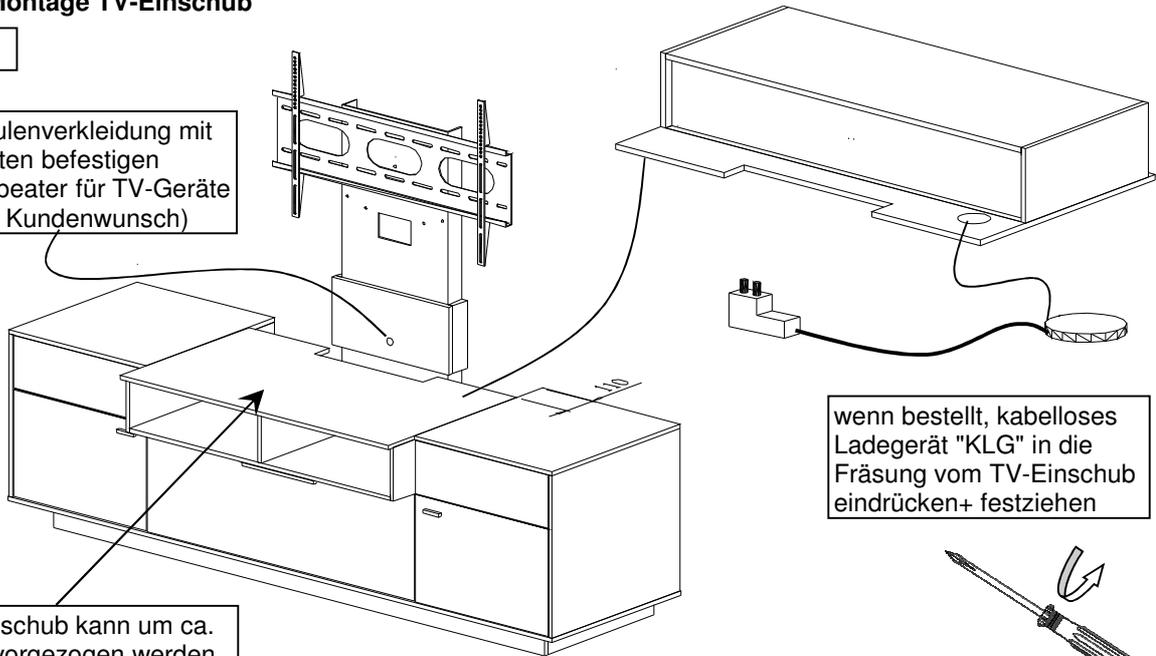

wenn bestellt, kabelloses
Ladegerät "KLG" in die
Fräsung vom TV-Einschub
eindrücken+ festziehen

TV-Einschub kann um ca.
11cm vorgezogen werden
(Verkabelungsnische
für TV-Geräte)


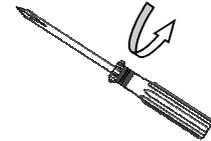


Bild 9, Aufsatzschrank 2R bohren

LB2




Zylinderkopfschraube
5,5x70 + Dübel 8mm
+ Wandschienen
WP5L/ WP5R

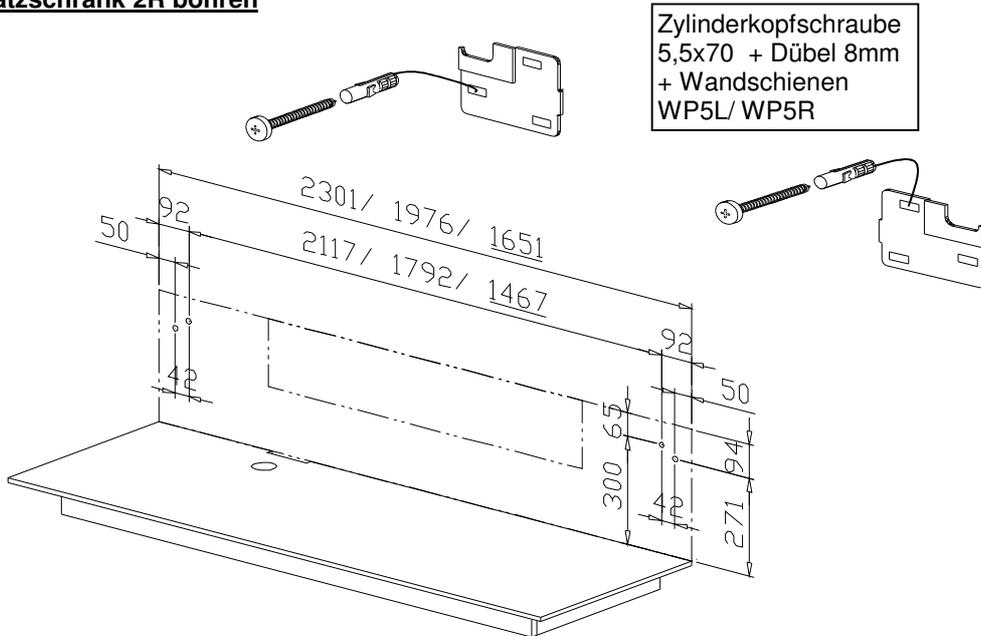

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bild 10, Aufsatzschrank einhängen und ausrichten

LB2

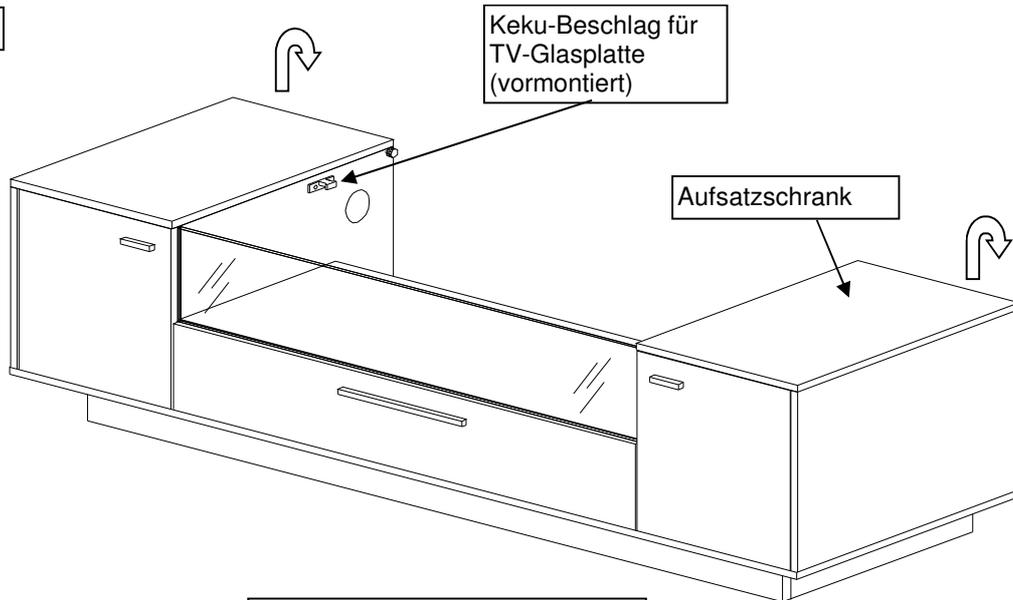

Justierung der Hängeschränke
Rote Schraube Nr. 3 festziehen, Aushängesicherung!


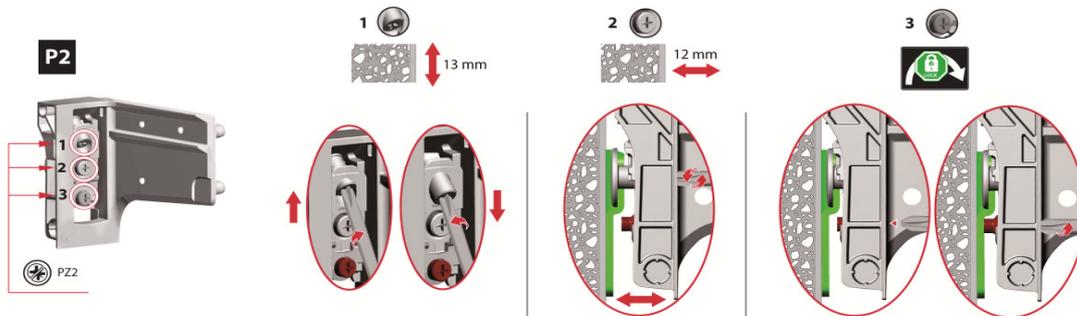


Bild 11 (Zeile kpl.)


LB2

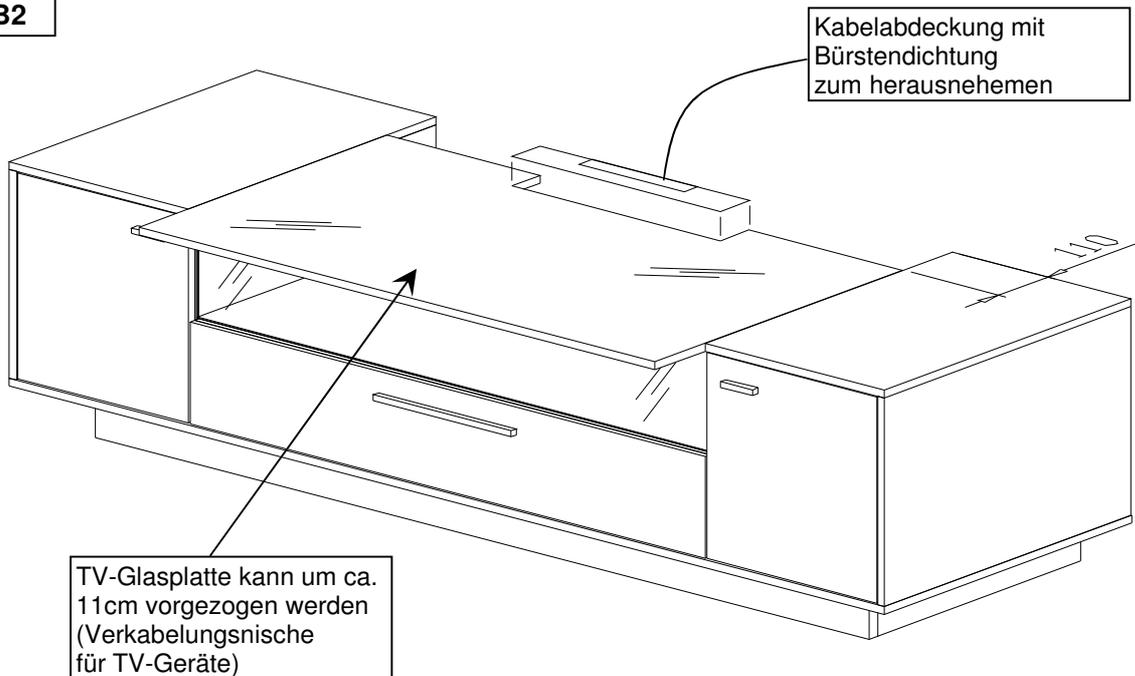

Montage Media700
Zeilen mit Paneelsockel ab R4625

moderano
 RAUM FÜR MÖBEL

Bild 1 Beispielwände

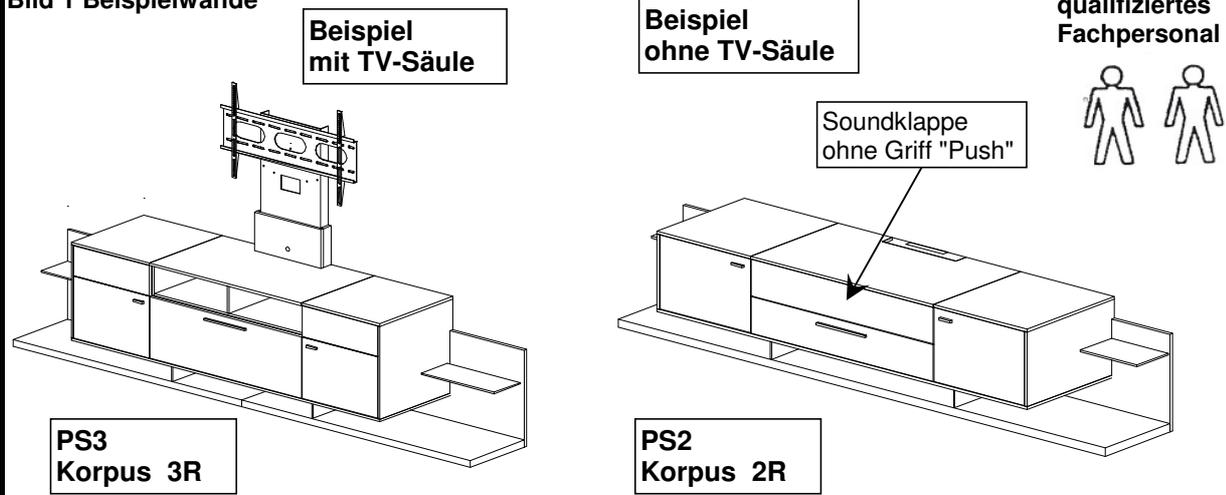

Achtung!

Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren!
Alle kippgefährdete Elemente mit den mitgelieferten Kippsicherungen befestigen!

Bitte beachten!

Bild 2, Sockelplatte mit Wandpaneel verbinden!

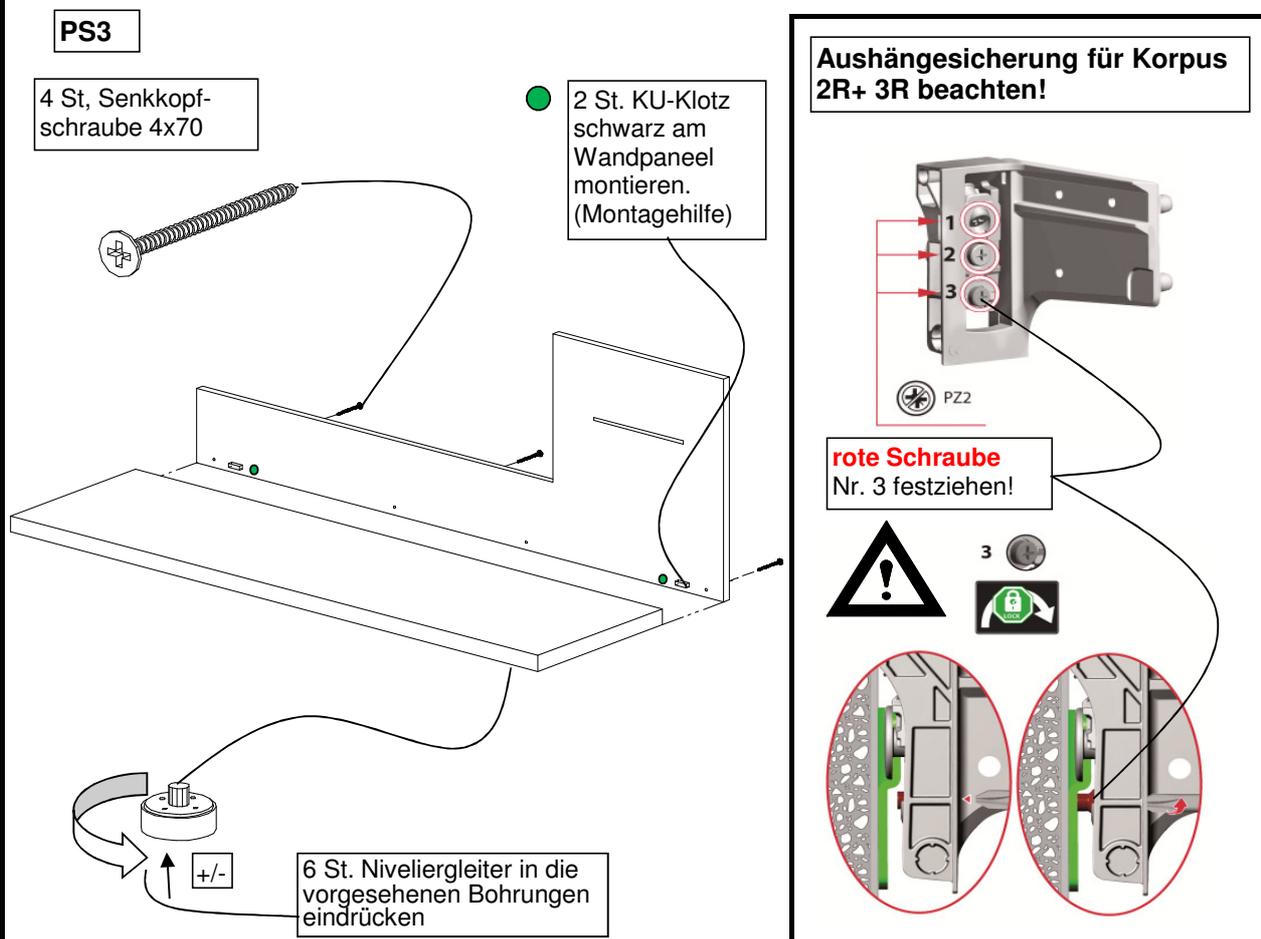


Bild 3, Sockelplatten ausrichten!

PS3

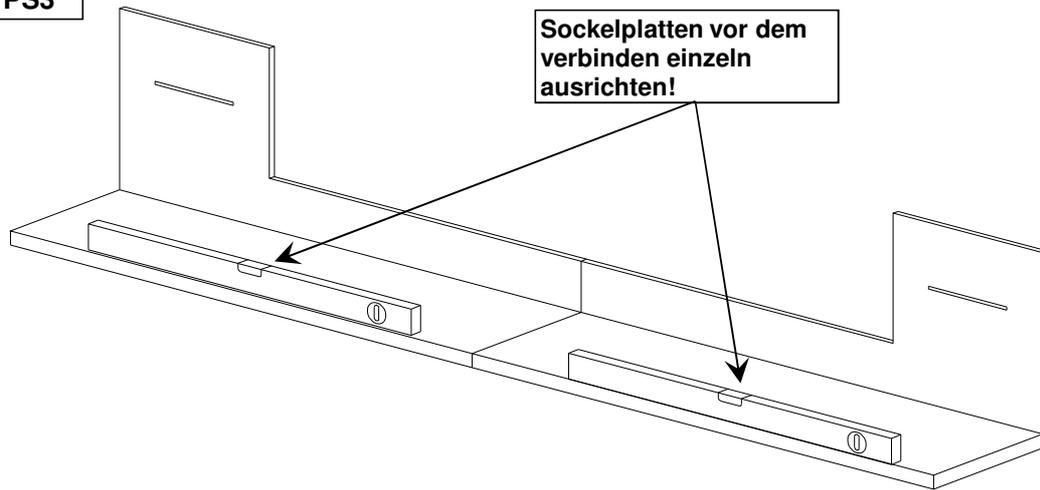


Bild 4, Sockelplatten verbinden!

PS3

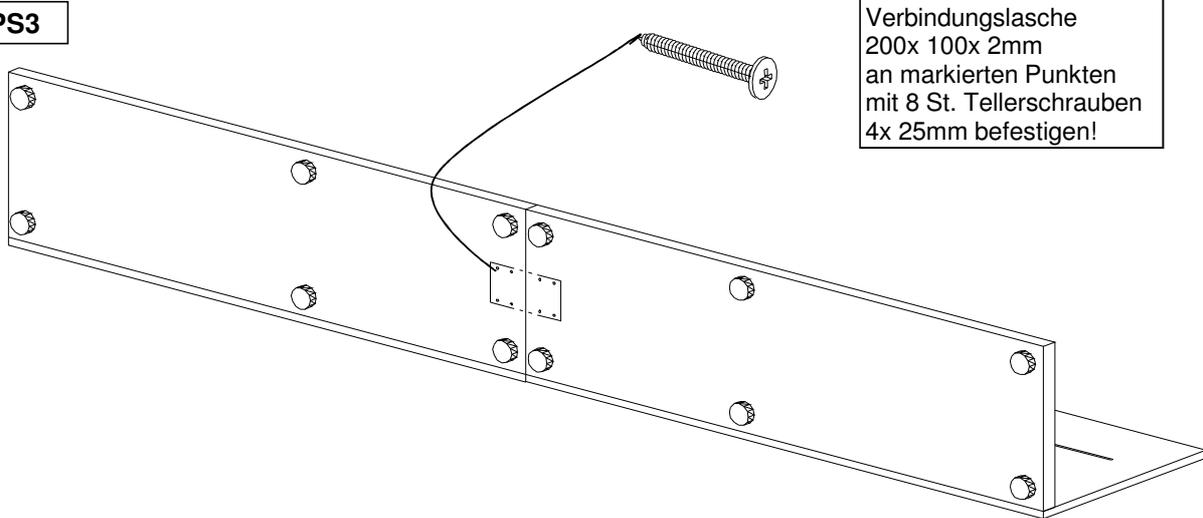


Bild 5, Abdeckplatten+ Glasklemmbeschlag montieren

PS3

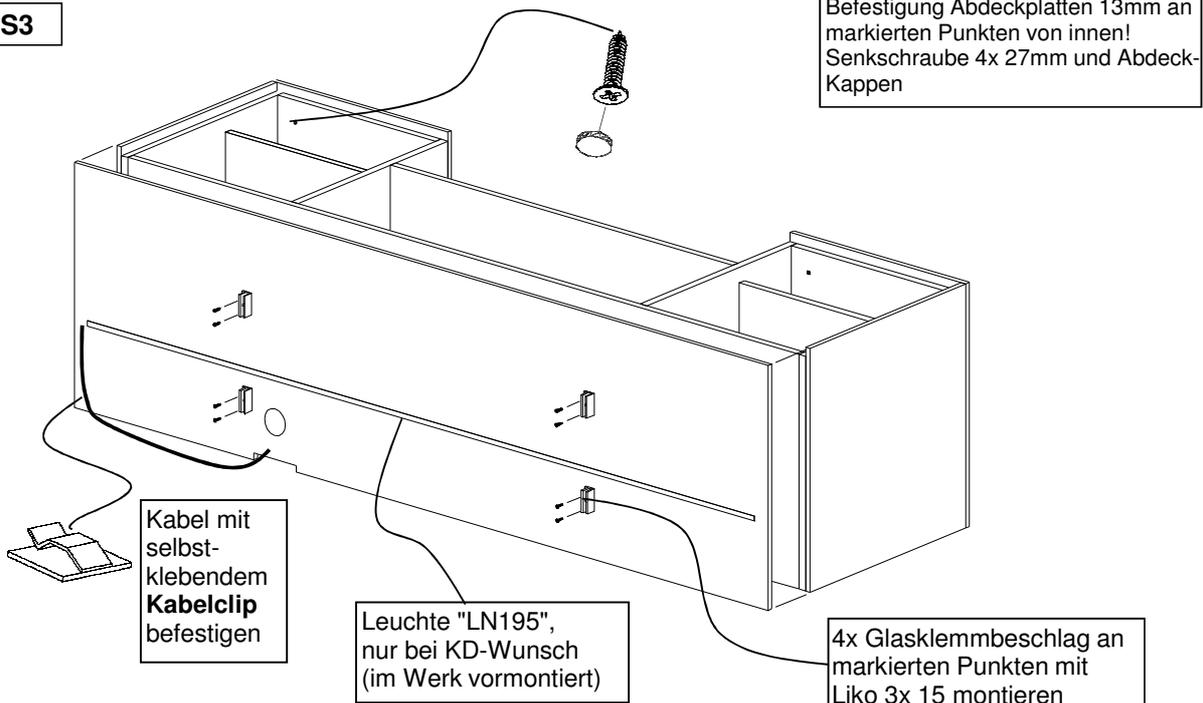


Bild 6, TV-Säule montieren

PS3


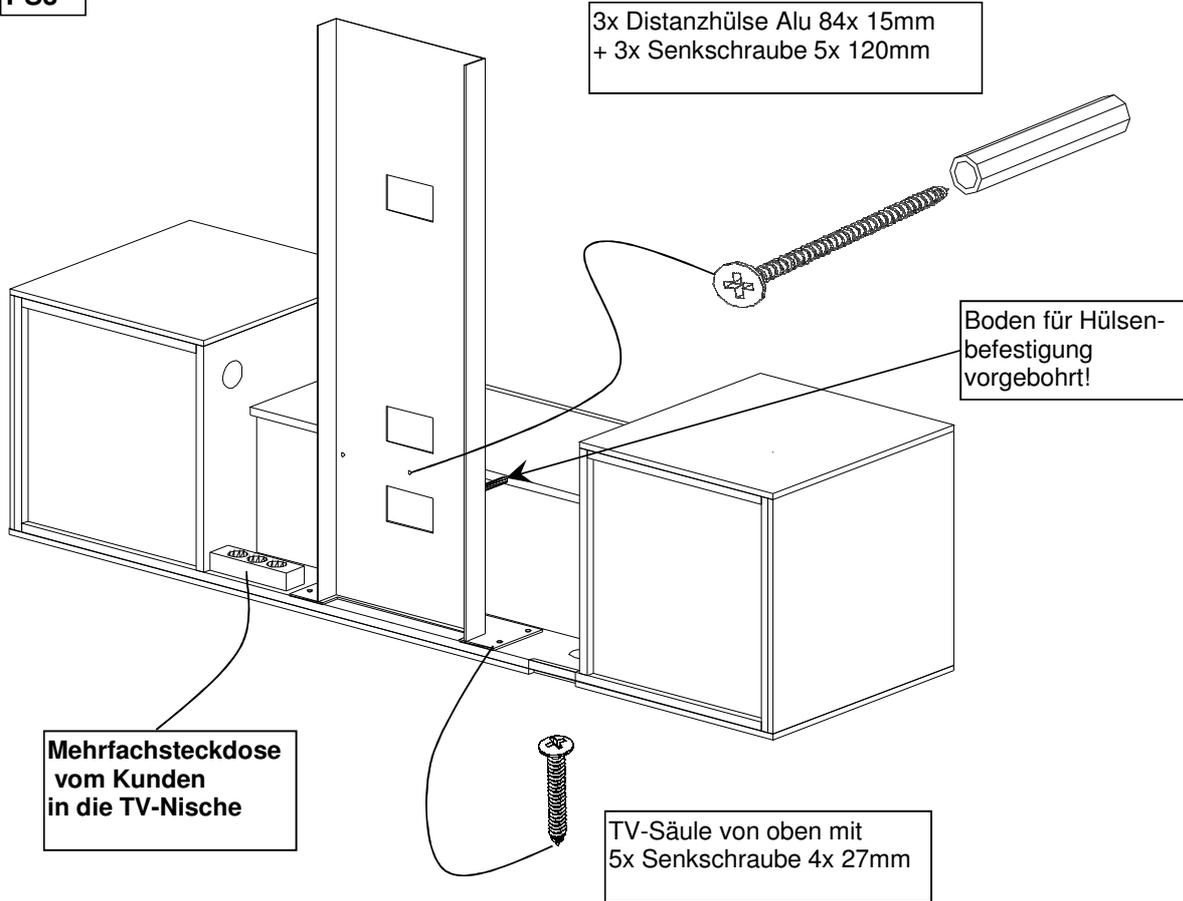


Bild 7, Sockel ausrichten+ Aufsatzschrank 3R bohren


PS3

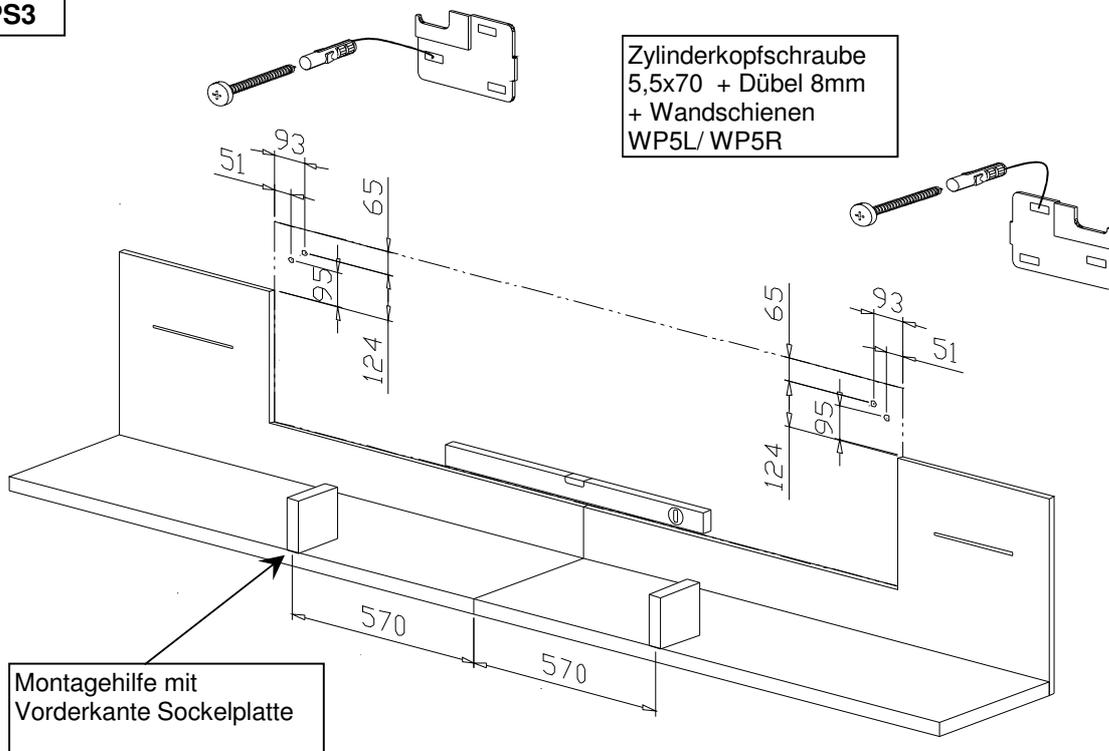

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bild 8, Aufsatzschrank einhängen und ausrichten

PS3

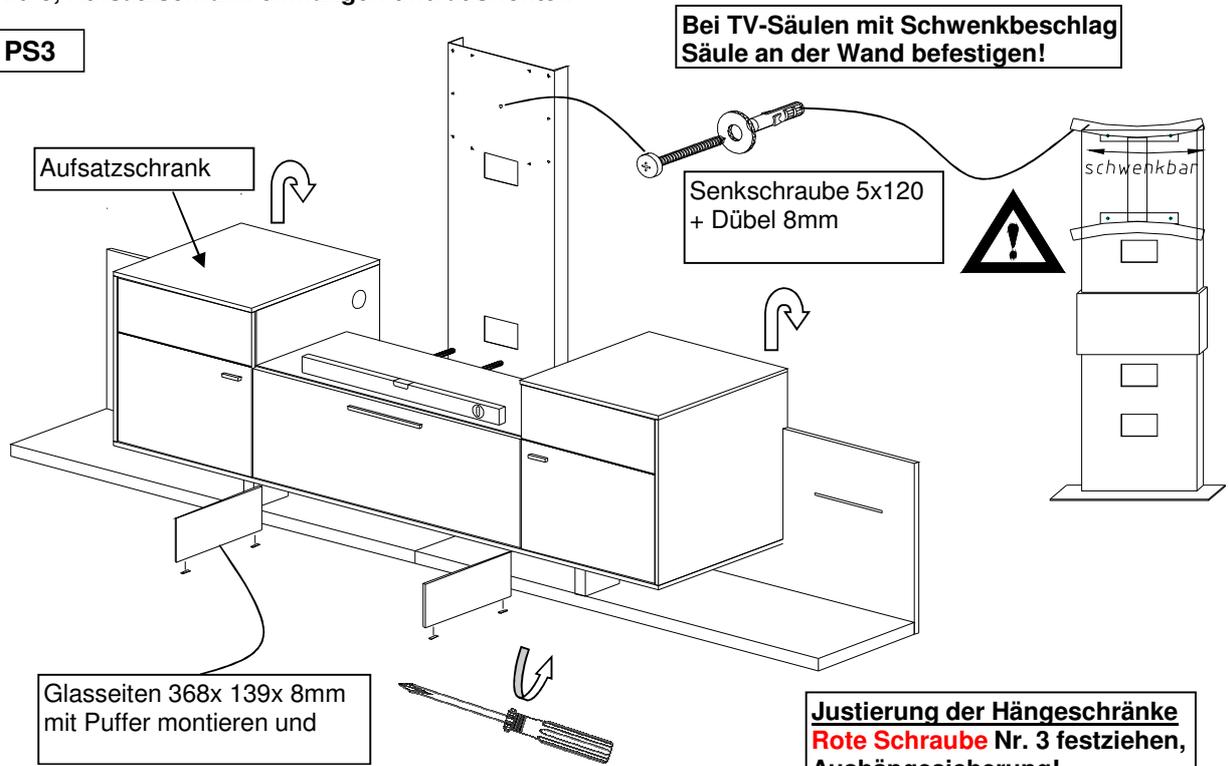

Glasseiten 368x 139x 8mm mit Puffer montieren und

Justierung der Hängeschränke
Rote Schraube Nr. 3 festziehen,
Aushängesicherung!


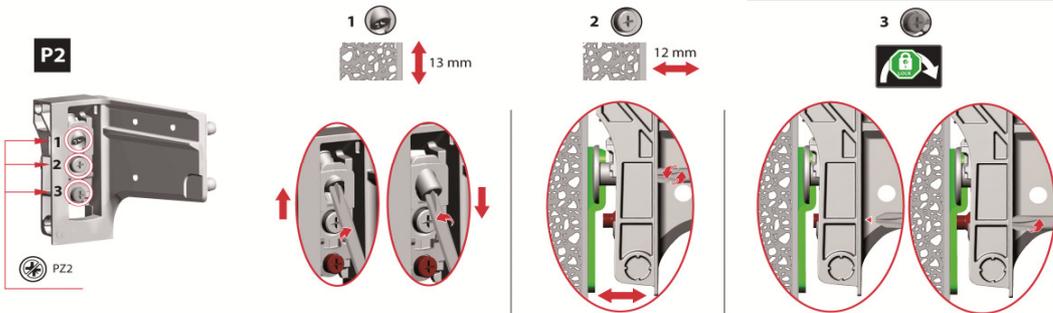


Bild 9, Glasböden am Wandpaneel befestigen

PS3

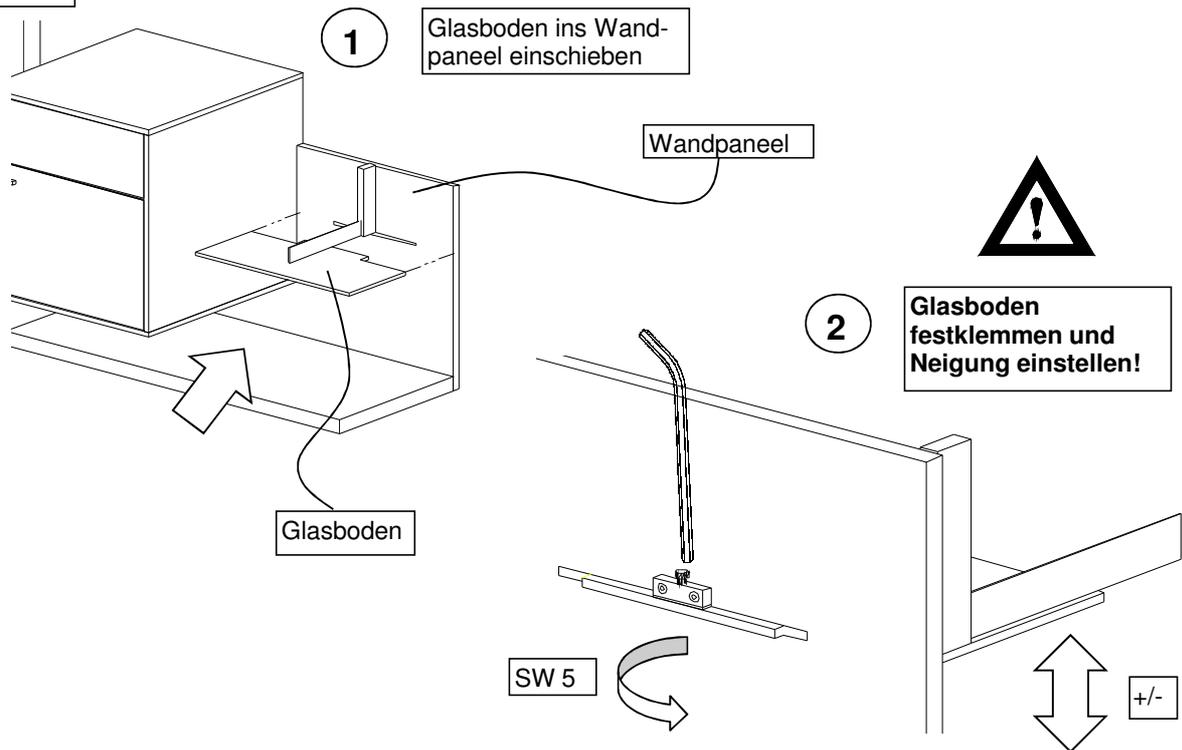

1 Glasboden ins Wandpaneel einschieben

2 Glasboden festklemmen und Neigung einstellen!

Bild 10, Montage TV-Halter

PS3

Stopper für TV-Einschub (vormontiert)

Befestigung TV-Wandhalterung an der TV-Säule mit 4 St. Ruko M8 x 12mm

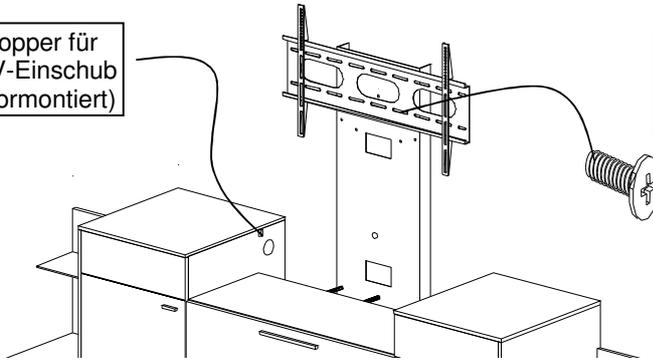


Bild 11, Montage TV-Einschub

PS3

TV-Säulenverkleidung mit Magneten befestigen (IR-Repeater für TV-Geräte nur bei Kundenwunsch)

wenn bestellt, kabelloses Ladegerät "KLG" in die Fräsung vom TV-Einschub eindrücken+ festziehen

TV-Einschub kann um ca. 11cm vorgezogen werden (Verkabelungsnische für TV-Geräte)


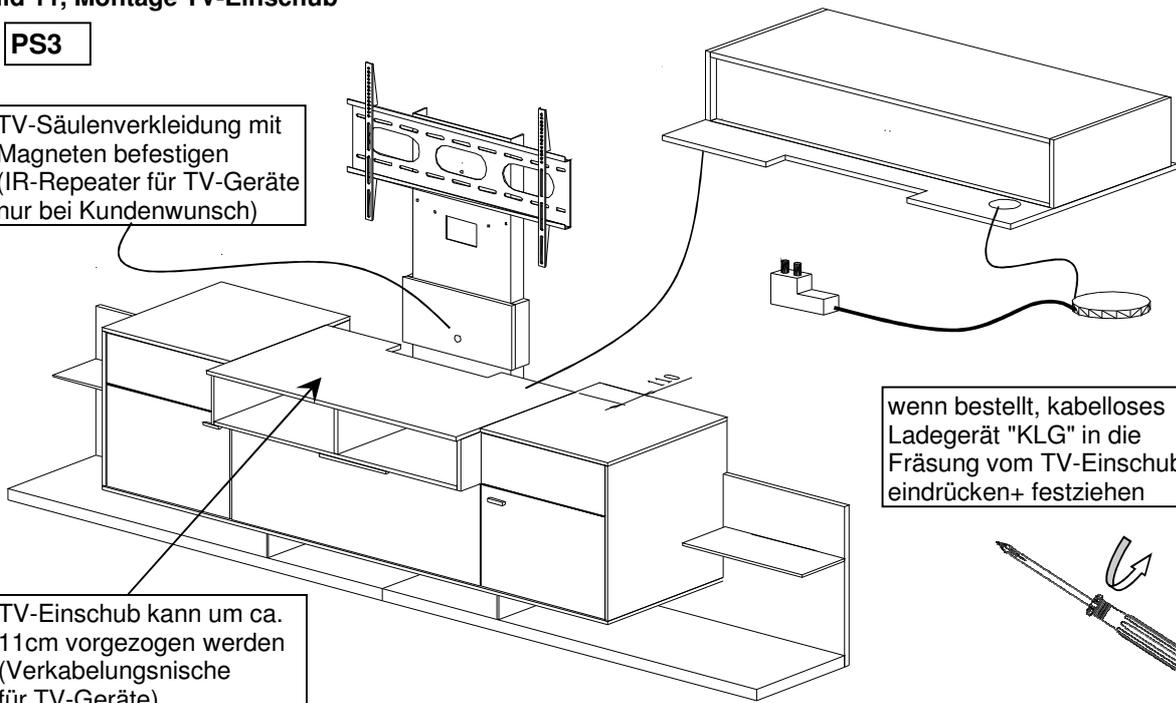


Bild 12, Sockel ausrichten+ Aufsatzschrank 2R bohren

PS2

Zylinderkopfschraube 5,5x70 + Dübel 8mm + Wandschienen WP5L/ WP5R


Montagehilfe mit Vorderkante Sockelplatte bündig setzen!

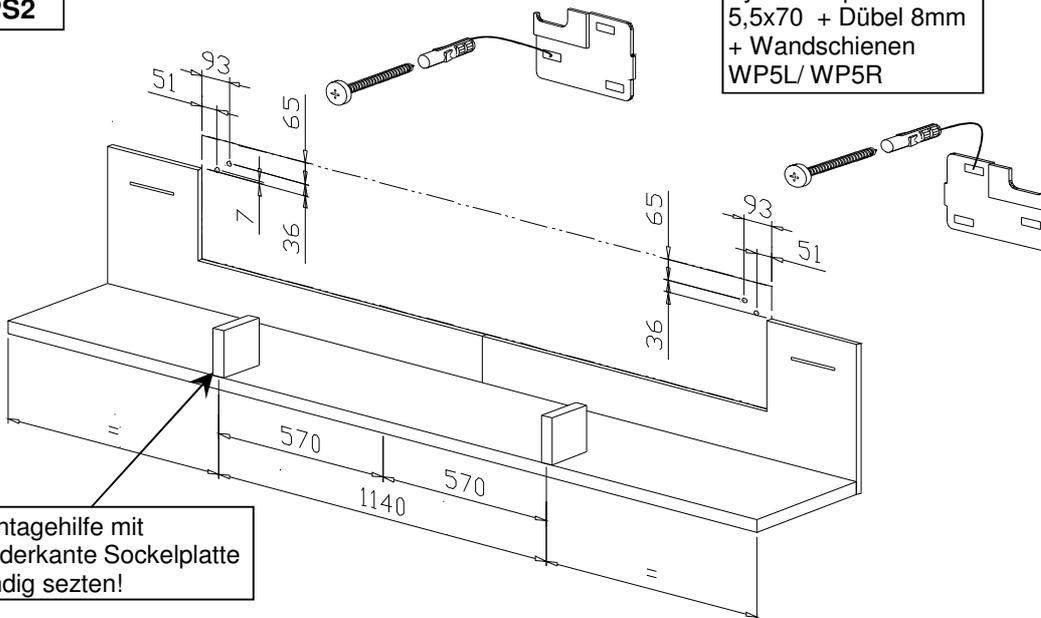


Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bild 13, Aufsatzschrank einhängen und ausrichten

PS2

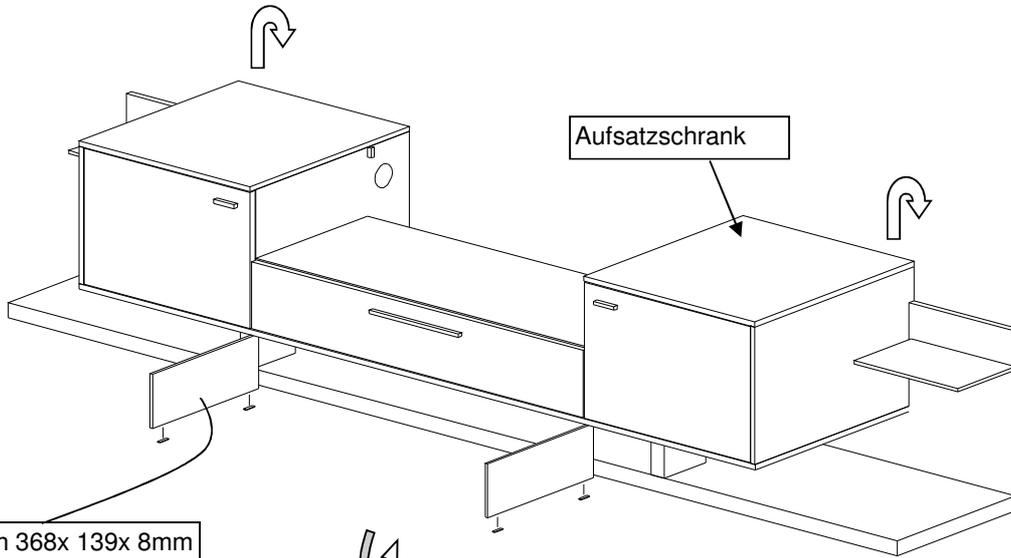

Glasseiten 368x 139x 8mm mit Puffer montieren und Montagehilfe entfernen

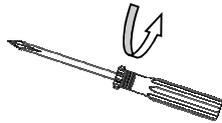

Justierung der Hängeschränke
Rote Schraube Nr. 3 festziehen, Aushängesicherung!


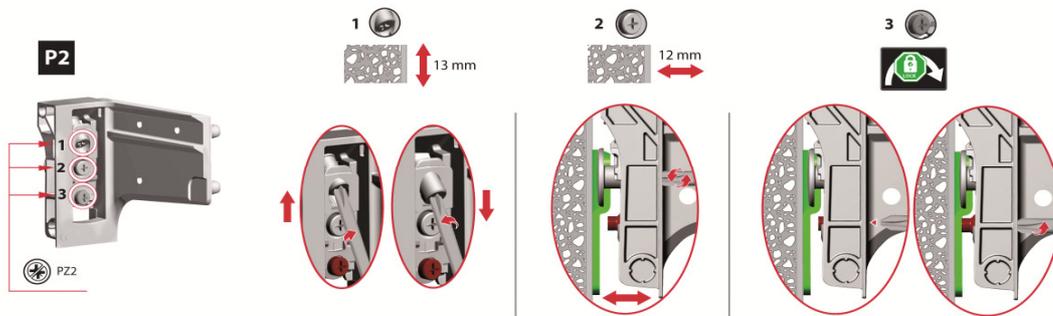


Bild 14 (Zeile kpl.)


PS2

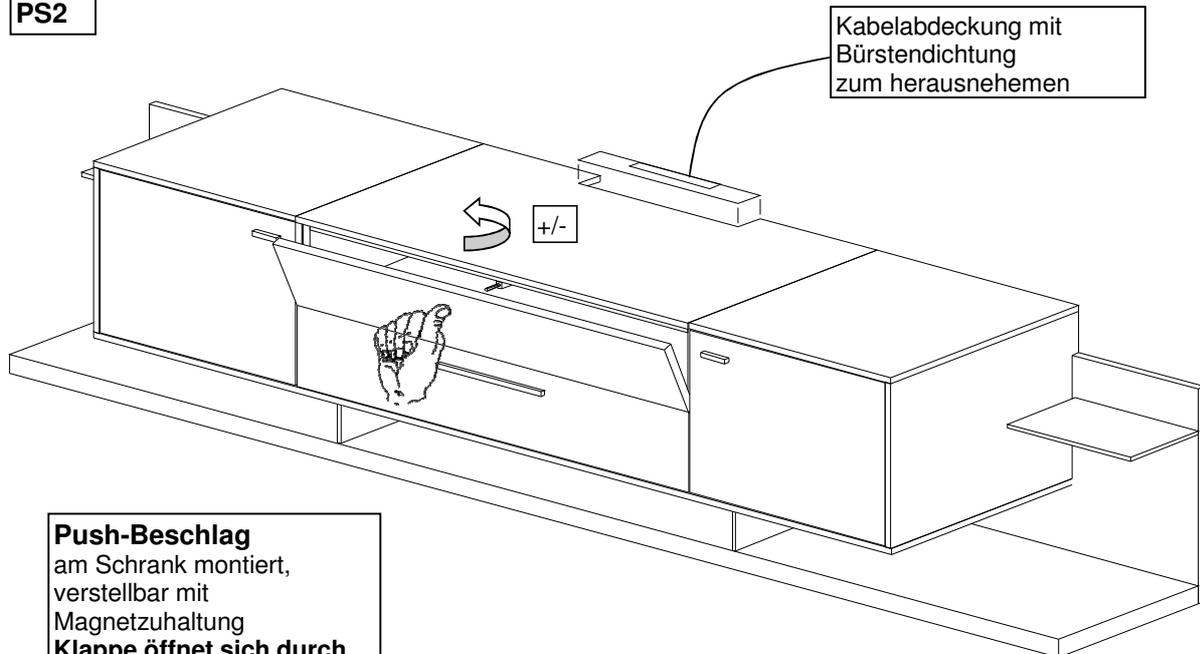

Kabelabdeckung mit Bürstendichtung zum herausnehmen

Push-Beschlag
 am Schrank montiert,
 verstellbar mit
 Magnetzuhaltung
Klappe öffnet sich durch drücken!

Bild 1 Beispielwände

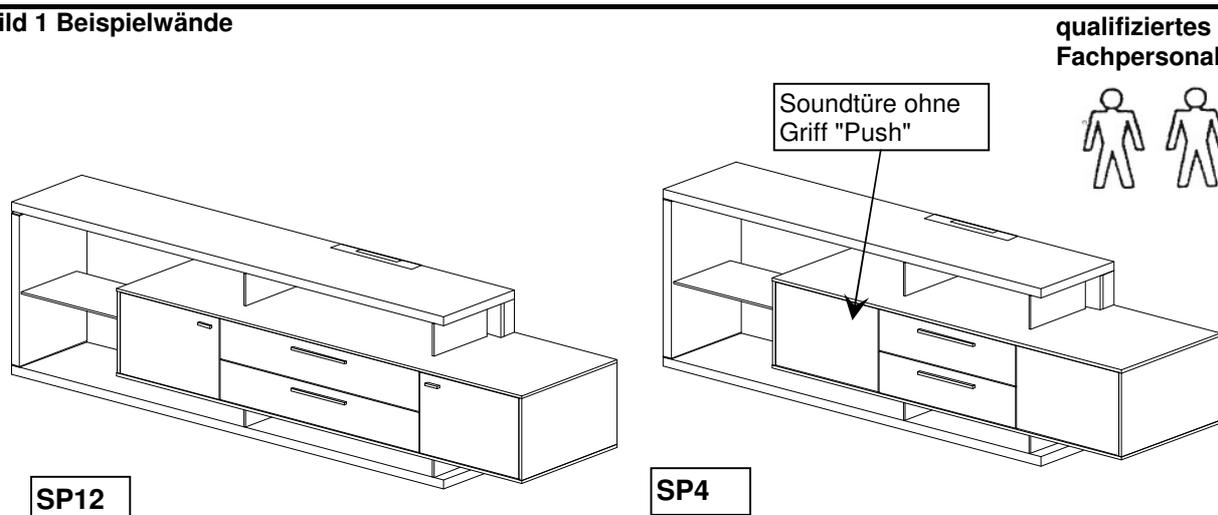

Achtung! **Bitte beachten!**
Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren!
Alle kippgefährdete Elemente mit den mitgelieferten Kippsicherungen befestigen!

Bild 2, FüÙe montieren, Spangenplatte ausrichten!

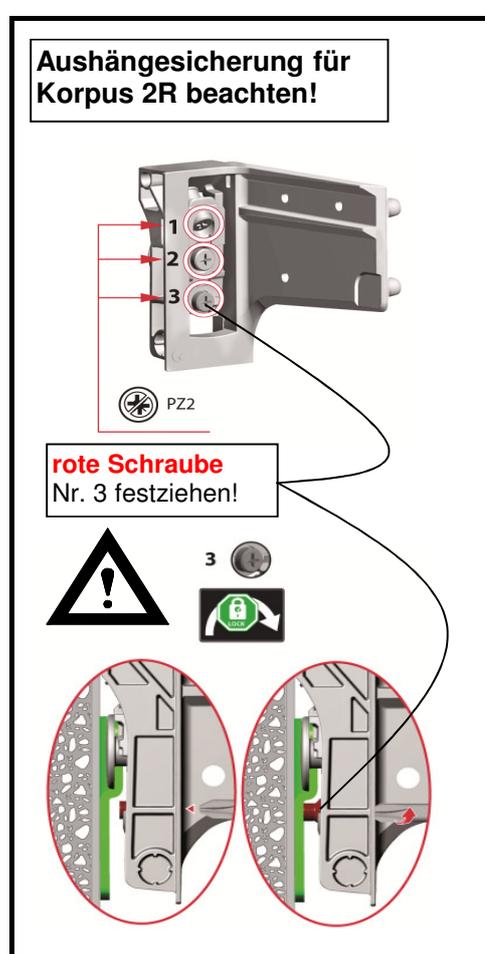
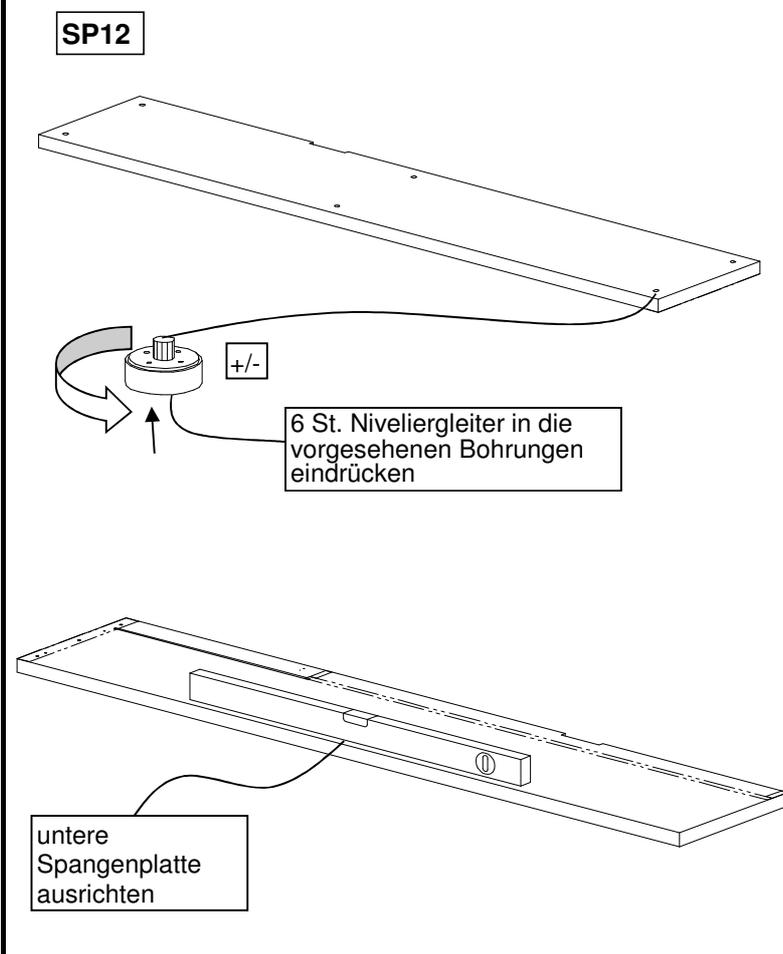


Bild 3, untere Spangenecke verbinden

SP12

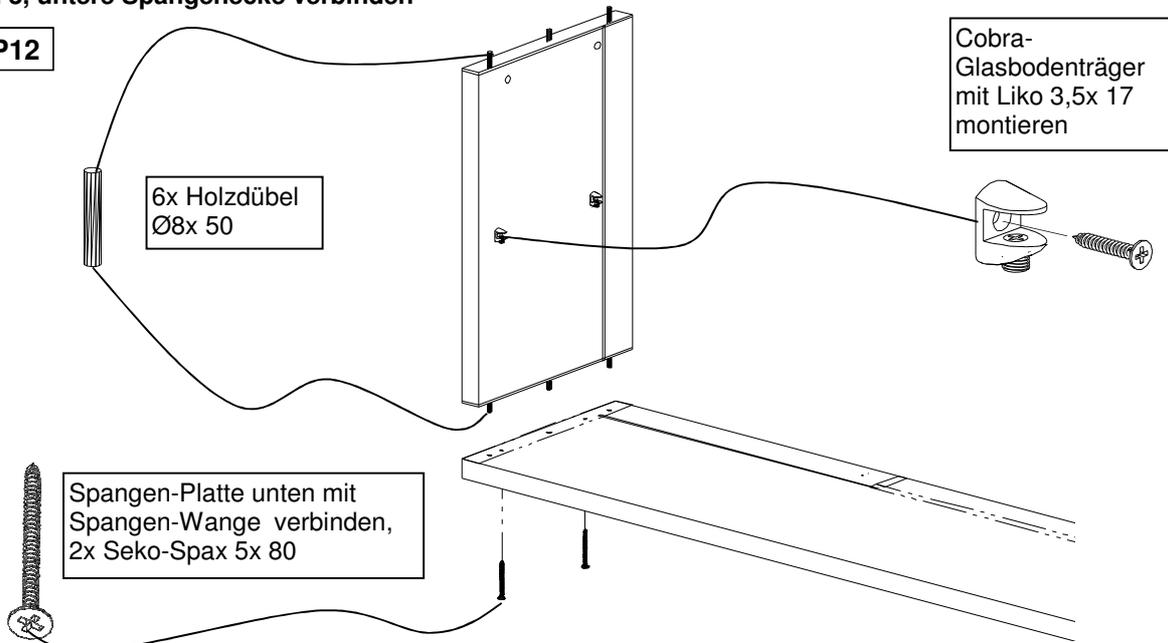


Bild 4, Spangen-RW montieren

SP12

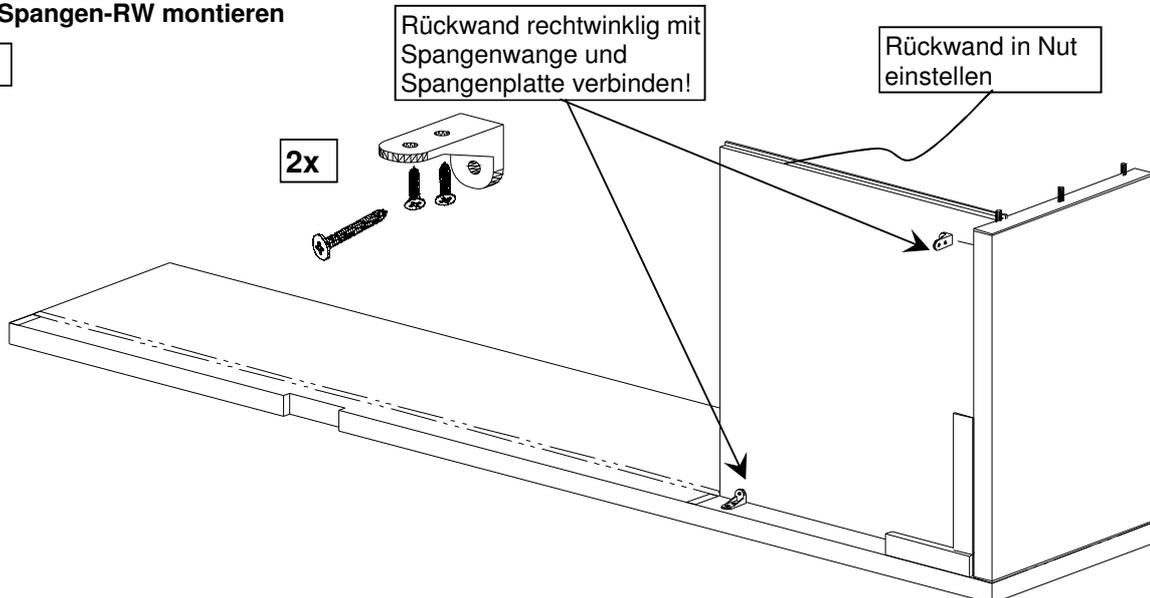


Bild 5, Rückwand unten (RWU) montieren

SP12

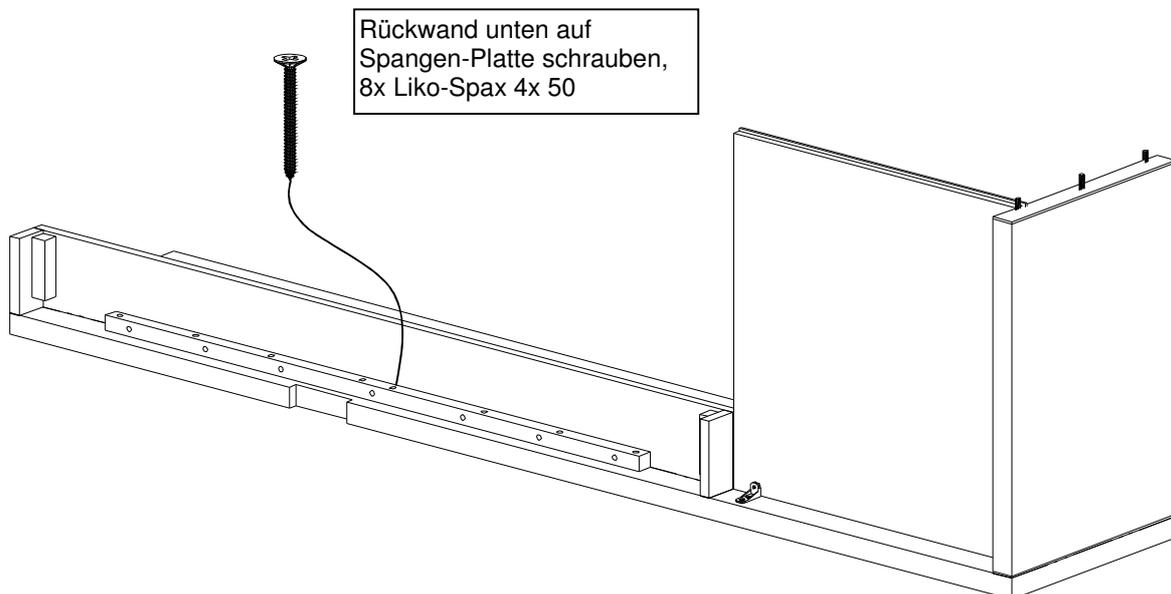


Bild 6, Abdeckplatten+ Glasklemmbeschlag montieren

SP12

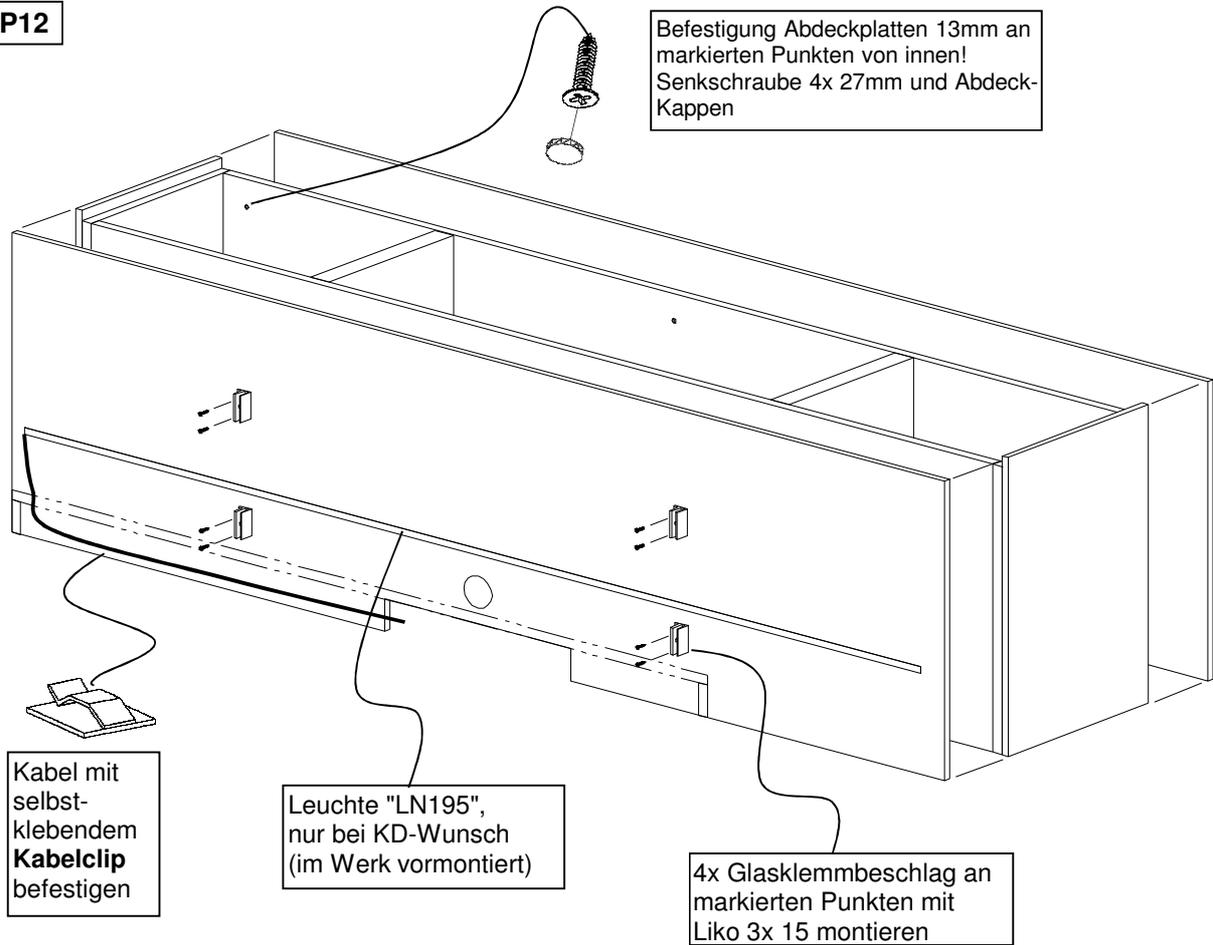


Bild 7, Vormontage RWA+ Verkabelung

SP12


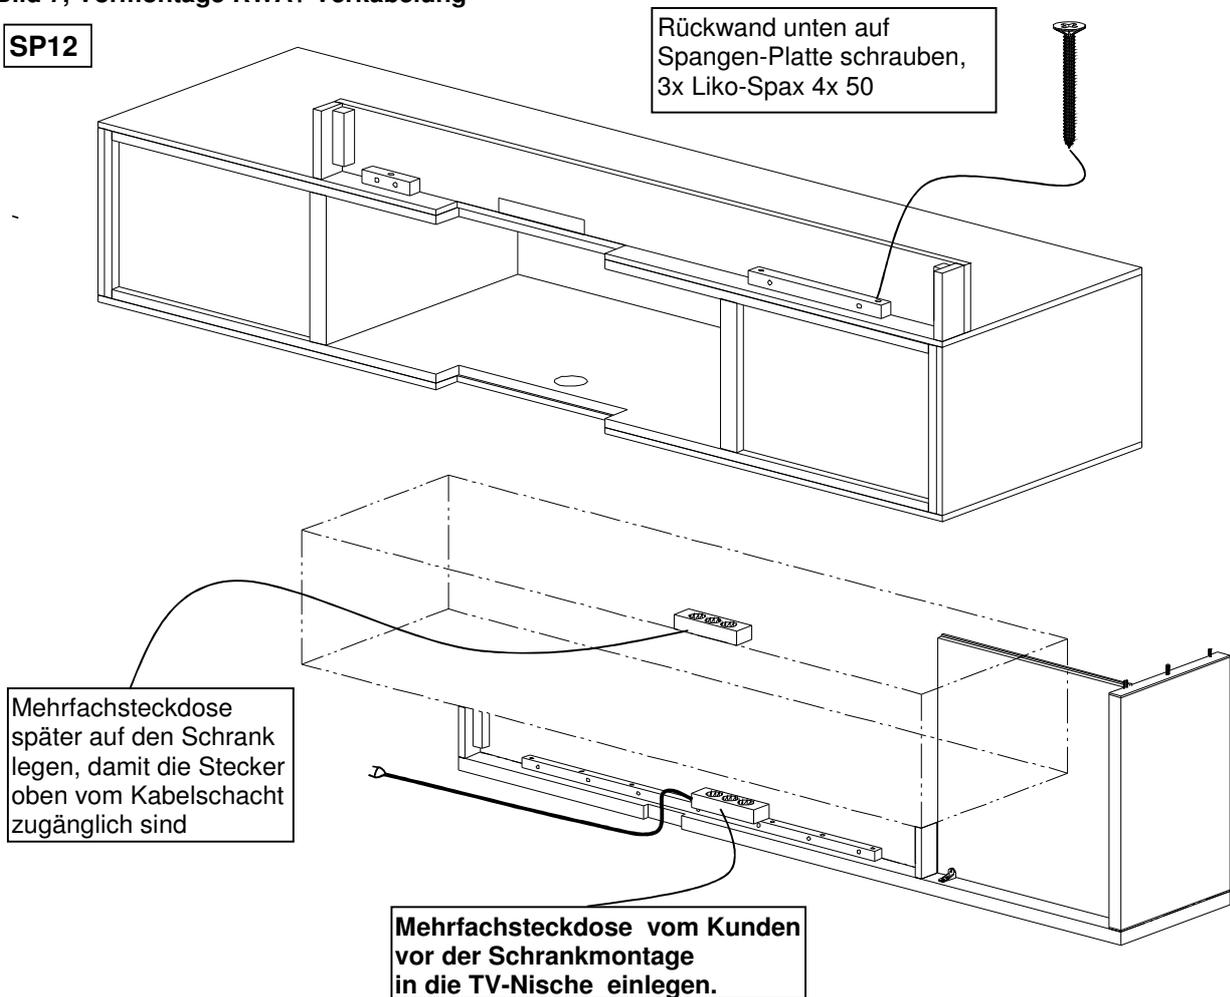


Bild 8, Sockel ausrichten+ Aufsatzschrank -198 bohren

SP12


Zylinderkopfschraube
5,5x70 + Dübel 8mm
+ Wandschienen
WP5L/ WP5R

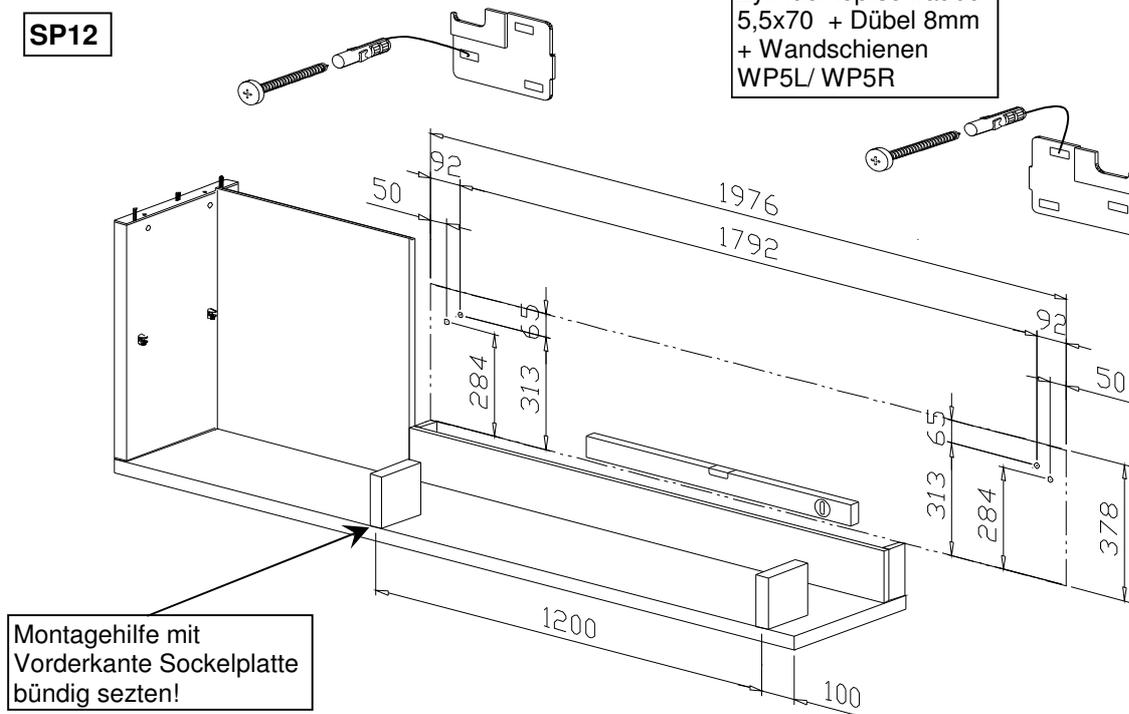

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bild 9, Aufsatzschrank -198 einhängen und ausrichten

SP12

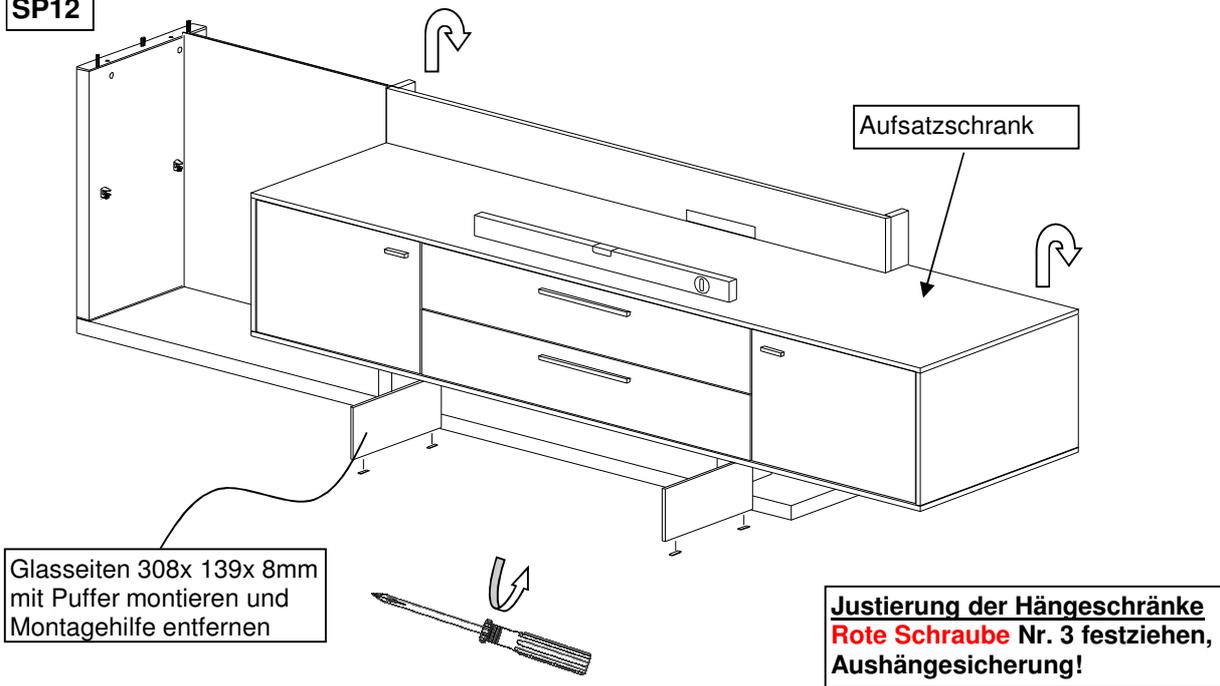

Glasseiten 308x 139x 8mm
mit Puffer montieren und
Montagehilfe entfernen

Justierung der Hängeschränke
Rote Schraube Nr. 3 festziehen,
Aushängesicherung!

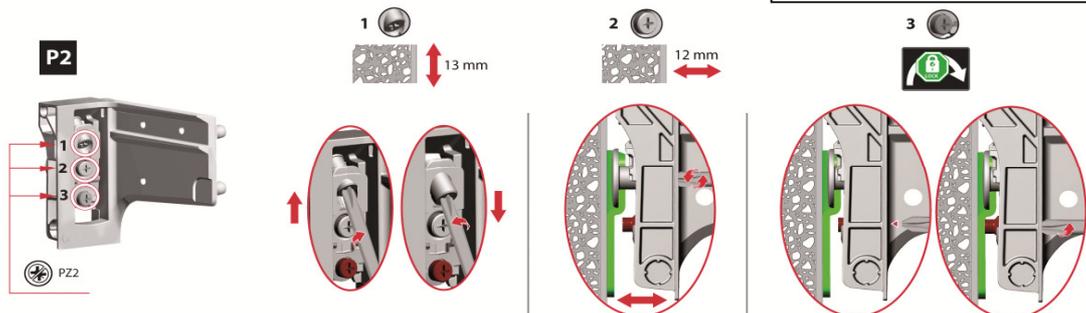


Bild 10, Vormontage obere Spangenplatte

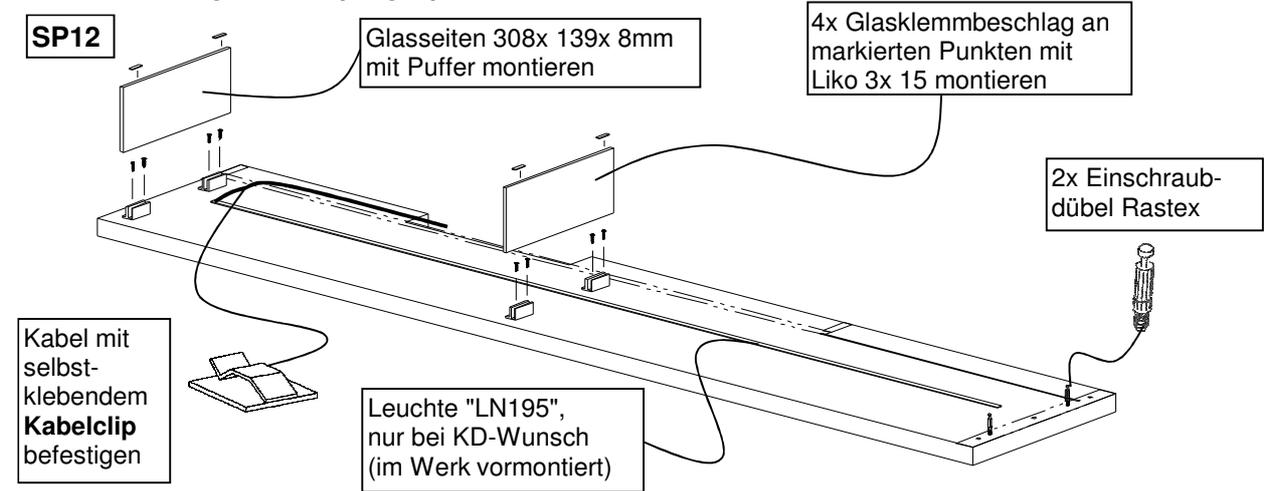


Bild 11, Befestigung ob. SP-Platte+ Glasboden


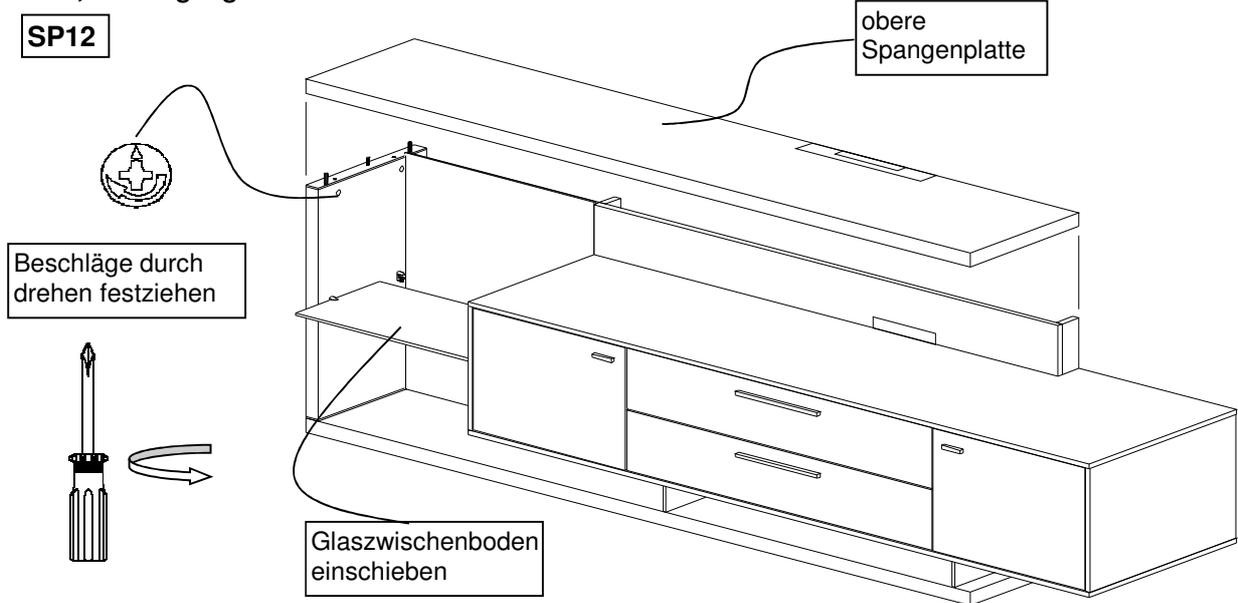



Bild 12, Sockel ausrichten+ Aufsatzschrank -165 bohren

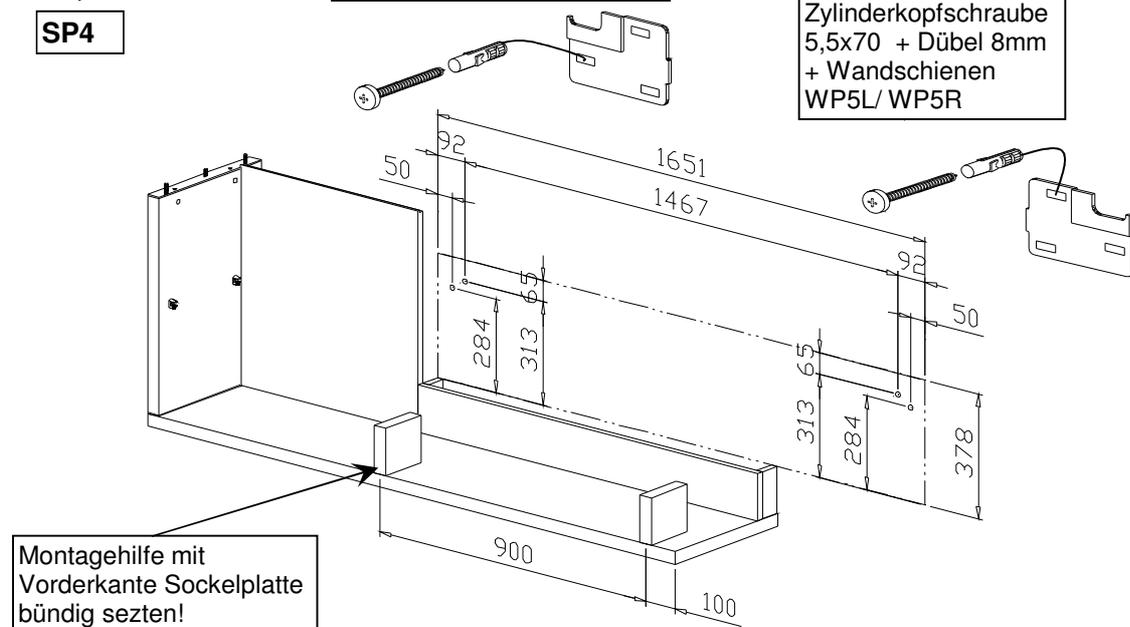

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

Bild 13, Aufsatzschrank -165 einhängen und ausrichten

SP4

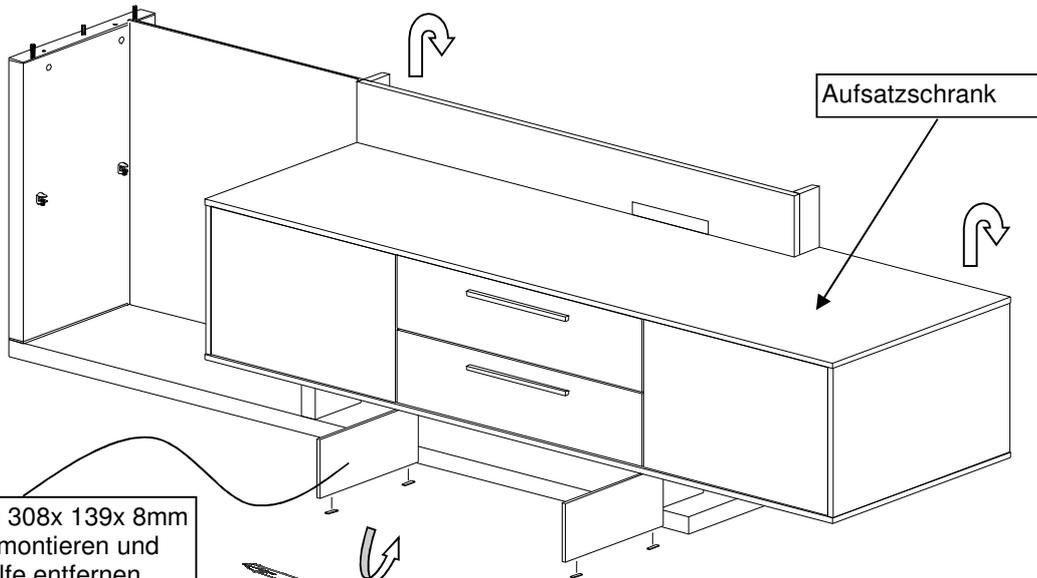

Glasseiten 308x 139x 8mm mit Puffer montieren und Montagehilfe entfernen

Justierung der Hängeschränke
Rote Schraube Nr. 3 festziehen,
Aushängesicherung!


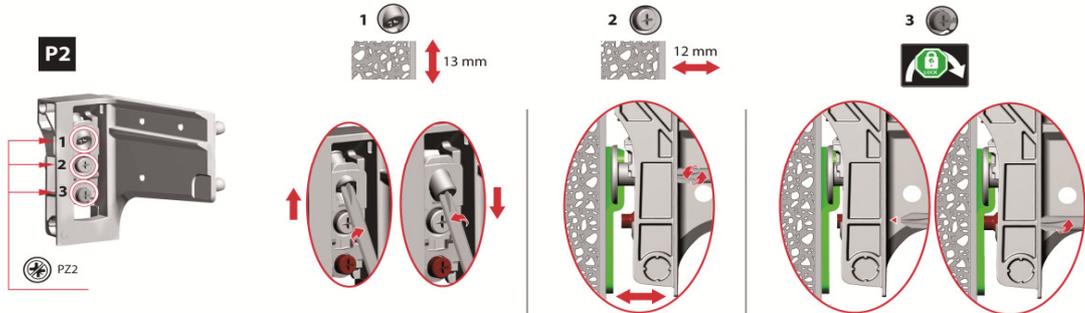


Bild 14 (Zeile kpl.)

SP4

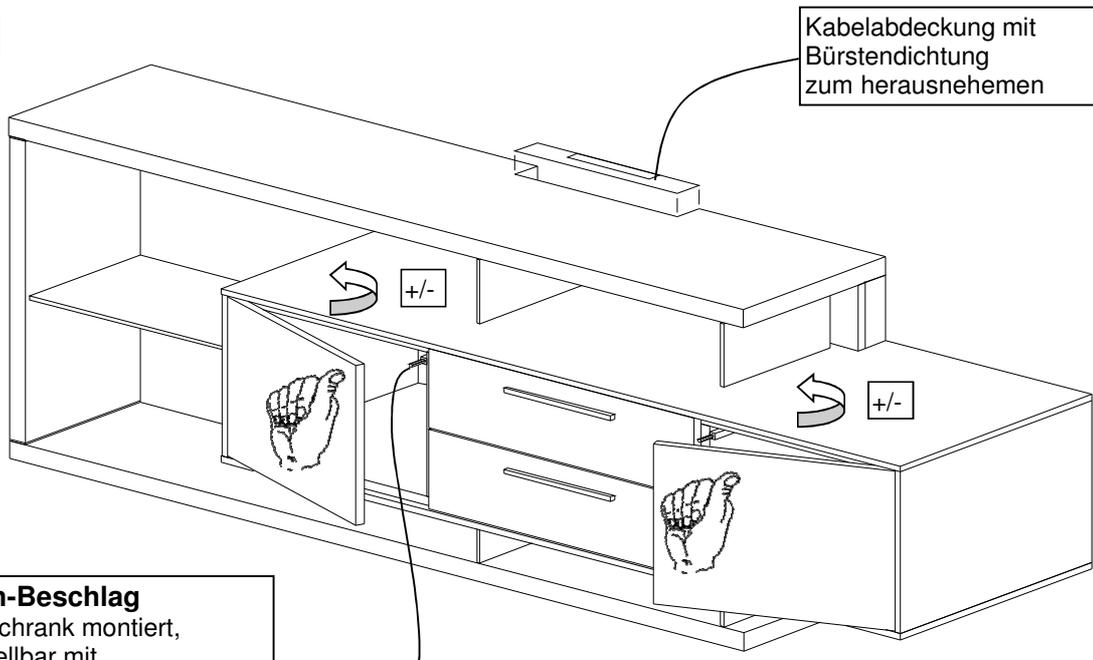

Kabelabdeckung mit Bürstendichtung zum herausnehmen

Push-Beschlag
am Schrank montiert,
verstellbar mit
Magnetzuhaltung
Klappe öffnet sich durch drücken!