

Musterring

Bett




JOVANNA


Betten mit Holz-Kopfteil		
- und Fußteilblende	Seite	4-5
- und Metallfüßen	Seite	6-7
- und Bettschubkasten	Seite	8-11
Betten mit Polyester-Kopfteil		
- und Fußteilblende	Seite	12-13
- und Metallfüßen	Seite	14-15
- und Bettschubkasten	Seite	16-19
Ansatzpaneel	Seite	20-21
Aufsatzkonsole	Seite	22-23

Montageanweisung Betten mit Holz-Kopfteil und Fußteilblende

1. Zuerst wird das Bettkopfteil (1) aufrecht an die Wand gestellt.
2. Nun können die Bettseiten (2) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (1) montiert werden (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

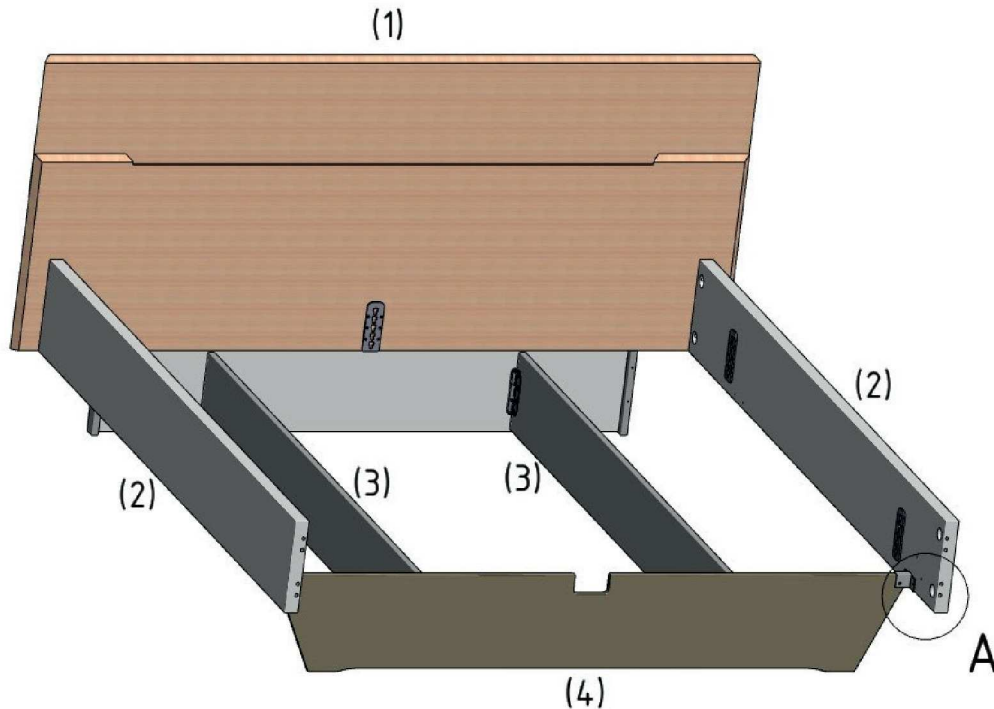


3. Anschließend werden die Bettseitenblenden (3) mit dem vormontierten Einhängebeschlag in das Kopfteil eingehängt.
4. Oberhalb der Bettfußteilblende (4) wird der Sockelverbinder vormontiert. (Flachrundschaube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail A) und die Bettseitenblenden (3) durch den Minifix Beschlag mit der Bettfußteilblende (4) verbunden (4 x Minifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 8x30 mm).

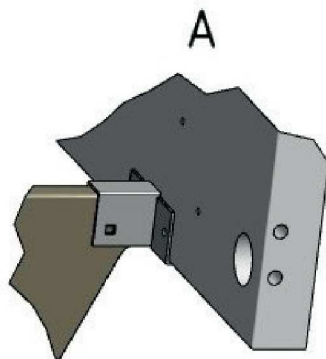


5. Die Bettfußteilblende (4) kann jetzt mit den Sockelverbindern an den Bettseiten (2) verschraubt werden. (Position ist markiert Schrauben 6,3x16)

6. Anschließend wird das Bettfußteil (8) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (2) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

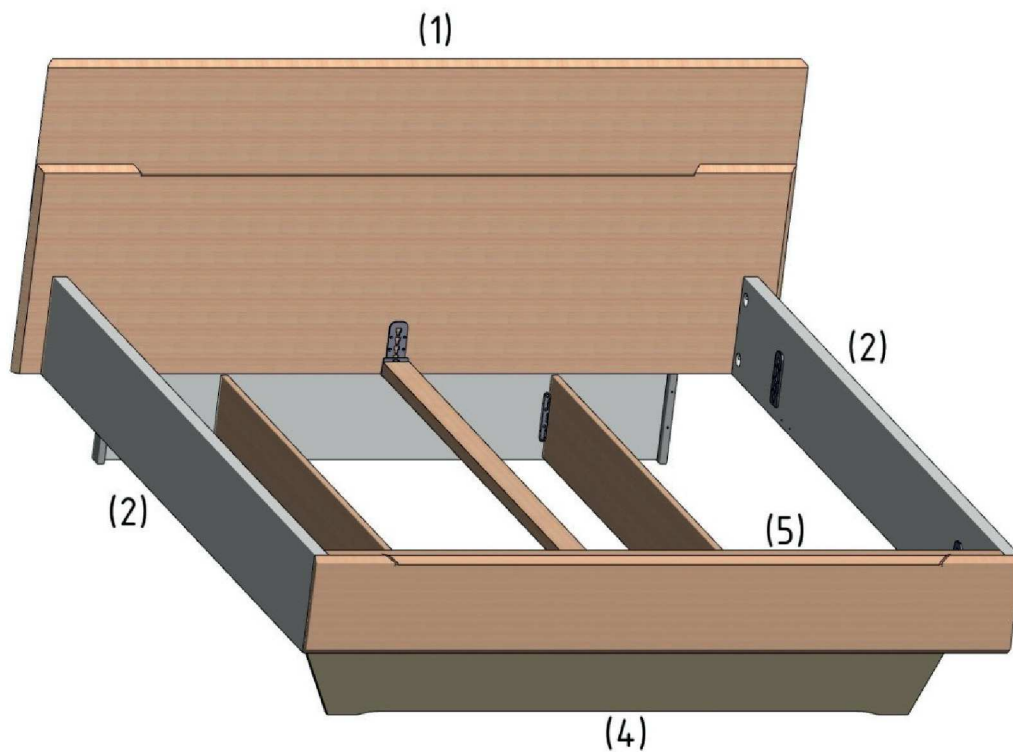


7. Zum Schluss werden der Mittelbalken und die Auflagewinkel in die Bettanlage eingehängt.

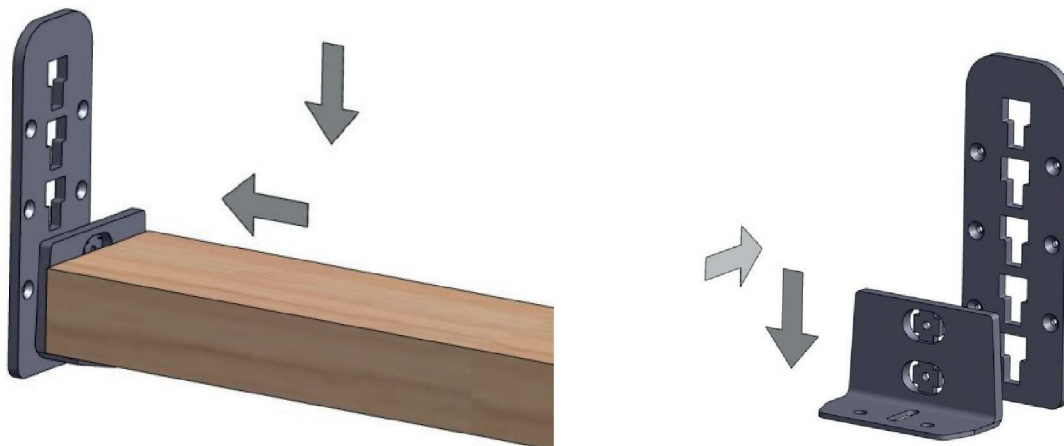

Montageanweisung Betten mit Holz-Kopfteil und Metallfüßen


1. Zuerst wird das Bettkopfteil (1) aufrecht an die Wand gestellt.

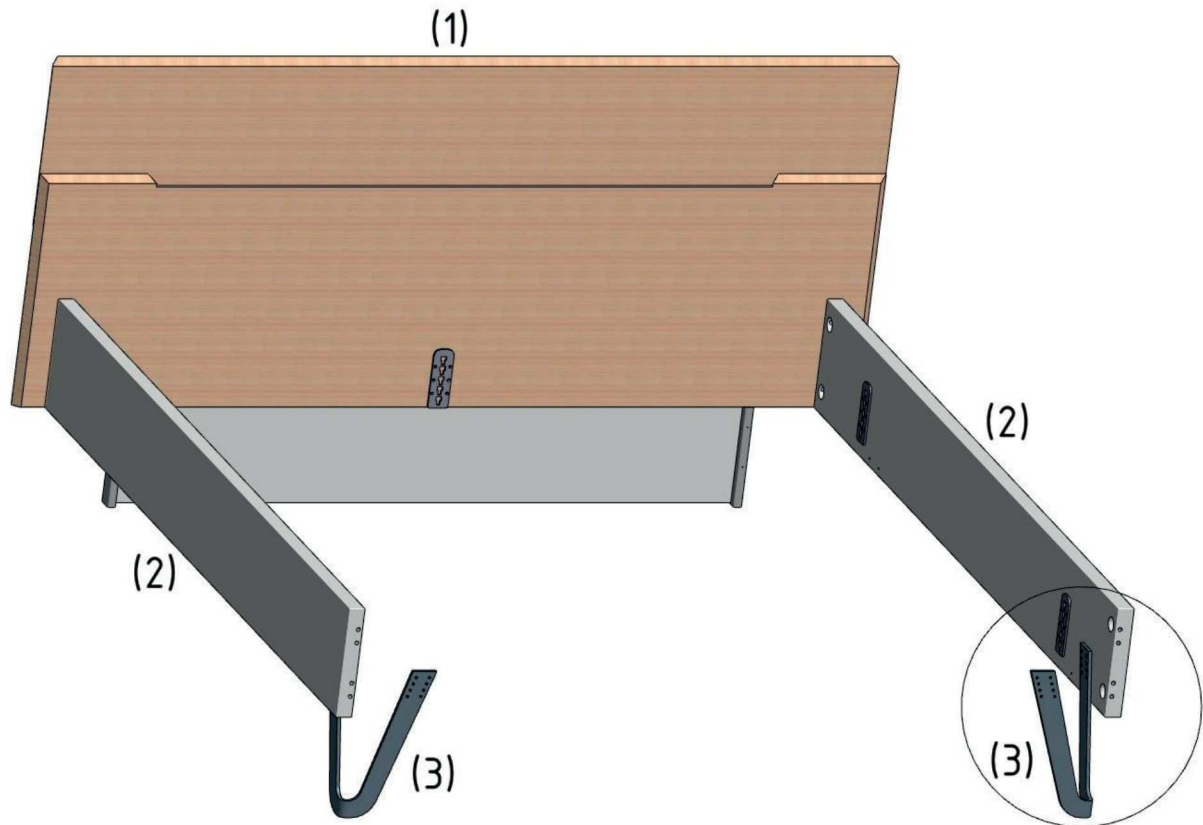


2. Dann werden die Metallfüße (3) mit den Bettseiten (2) verschraubt (2x Euroschraube 6 x Spax je Fuß)
3. Nun können die Bettseiten (2) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (1) montiert werden (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).




4. Anschließend wird das Bettfußteil (4) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (2) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

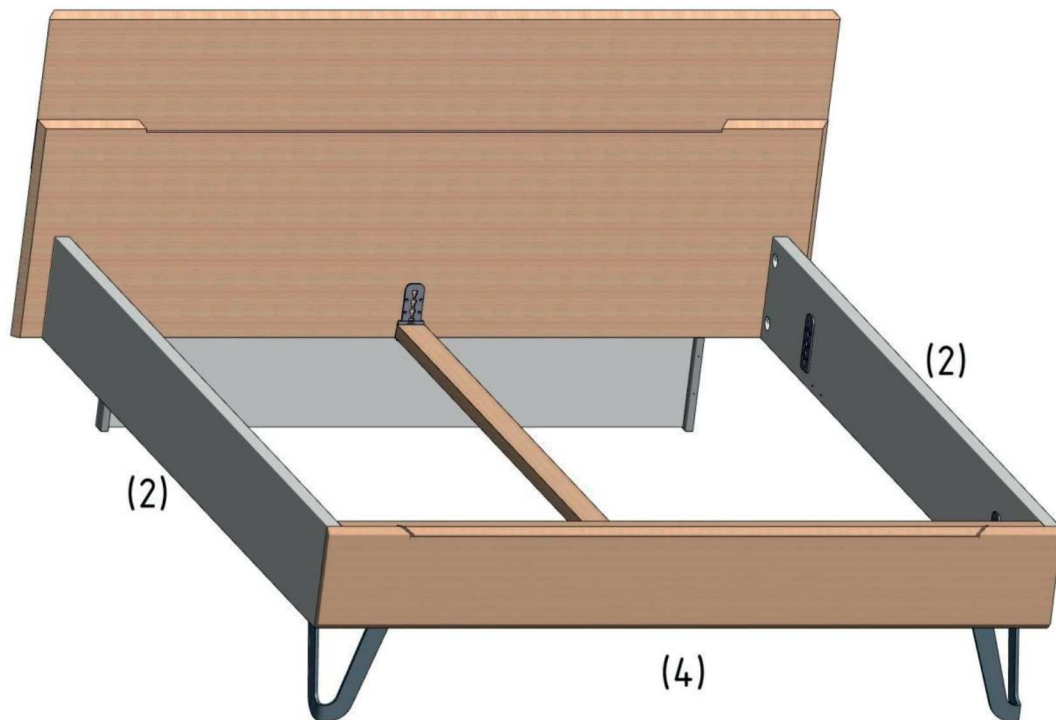

5. Die Metallfüße (3) werden zusätzlich mit dem Bettfußteil (4) verschraubt. (2x Euroschraube 6 x Spax je Fuß)

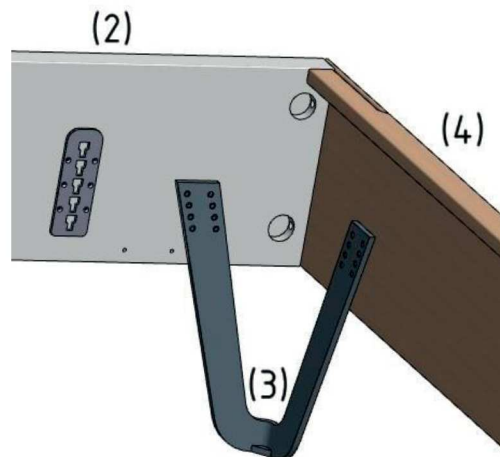


6. Zum Schluss werden der Mittelbalken und die Auflagewinkel in die Bettanlage eingehängt.

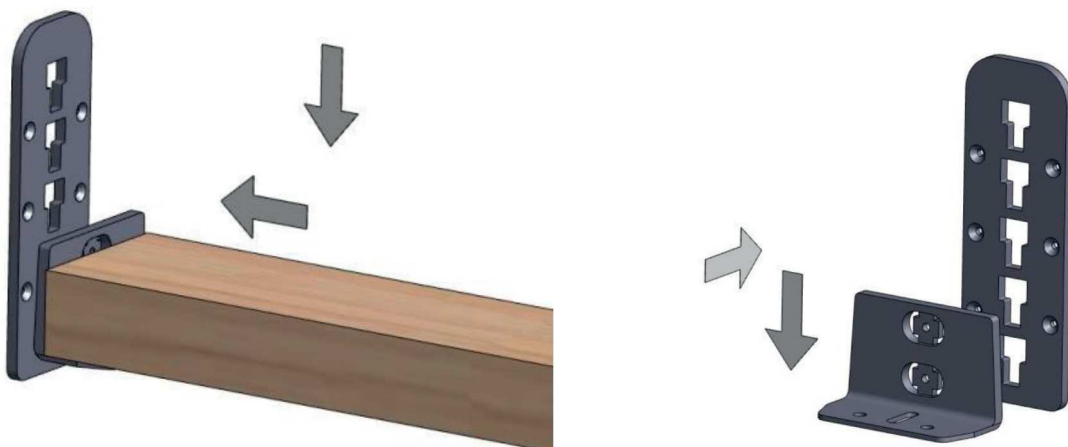


Montageanweisung Betten mit Holz-Kopfteil und Bettschubkasten


1. Zuerst wird die Bettkopfteilblende (1) zusammen mit den Bettseitenblenden (2) und der Verbindungsblende (3) verschraubt. (8 x Minifix Beschlag komplett, 8 Holzdübel 8x30 mm)

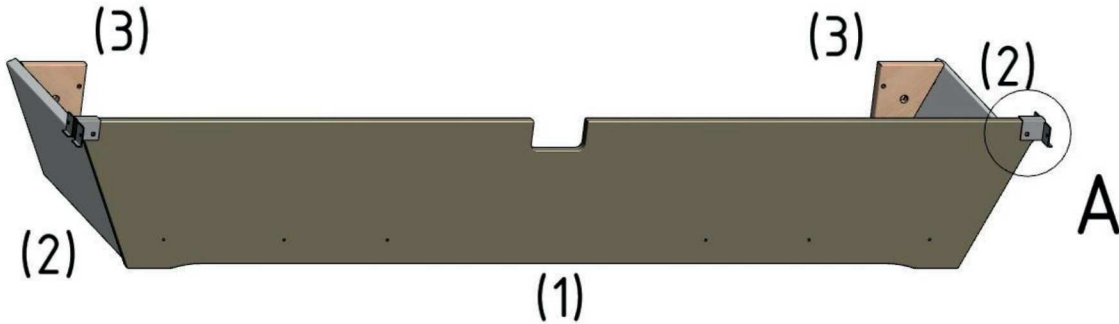


2. Oberhalb der Bettkopfteilblende (1) werden die Sockelverbinder montiert. (Flachrundschraube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail A)

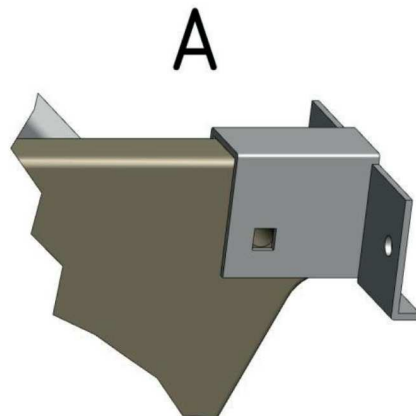

3. Nun wird das Bettkopfteil (4) aufrecht an die Wand gestellt und mit der vormontierten Kopfteilblende (1+2+3) verschraubt. (4 Spax 3,5x40mm)

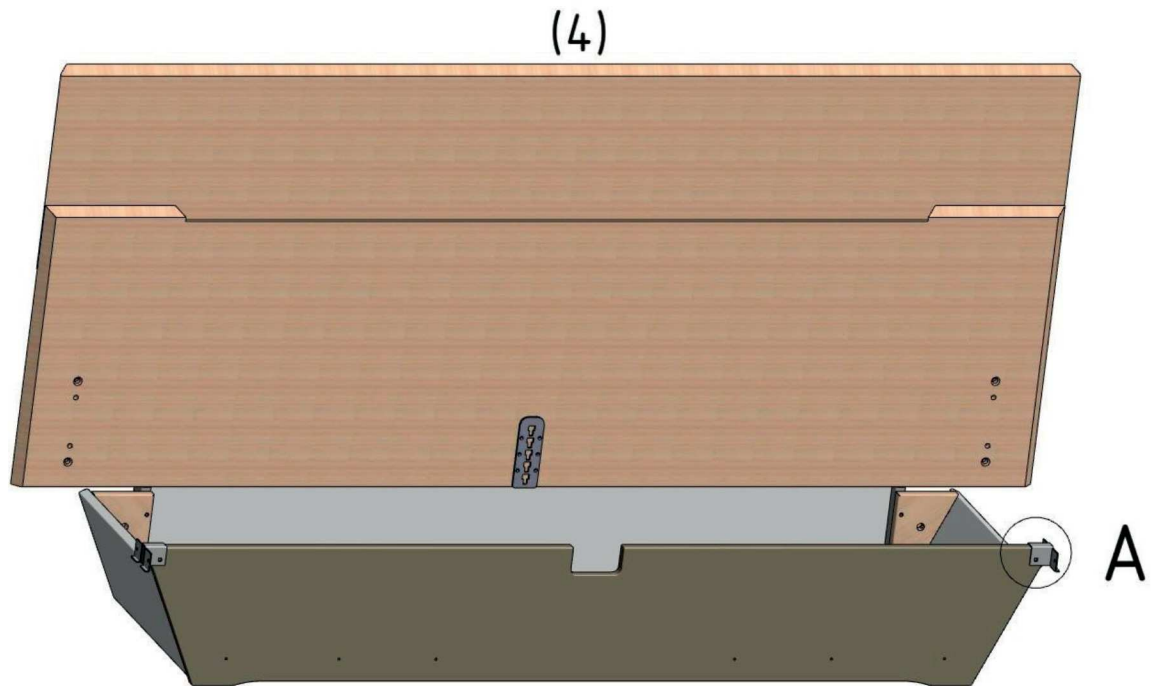


4. Jetzt können die Bettseiten (5) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (4) montiert (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm) und mit der Bettkopfteilblende verschraubt werden. (Position ist markiert Schraube 6,3x16)
5. Oberhalb der Bettfußteilblende (6) wird der Sockelverbinder vormontiert. (Flachrundschrabe M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail B)

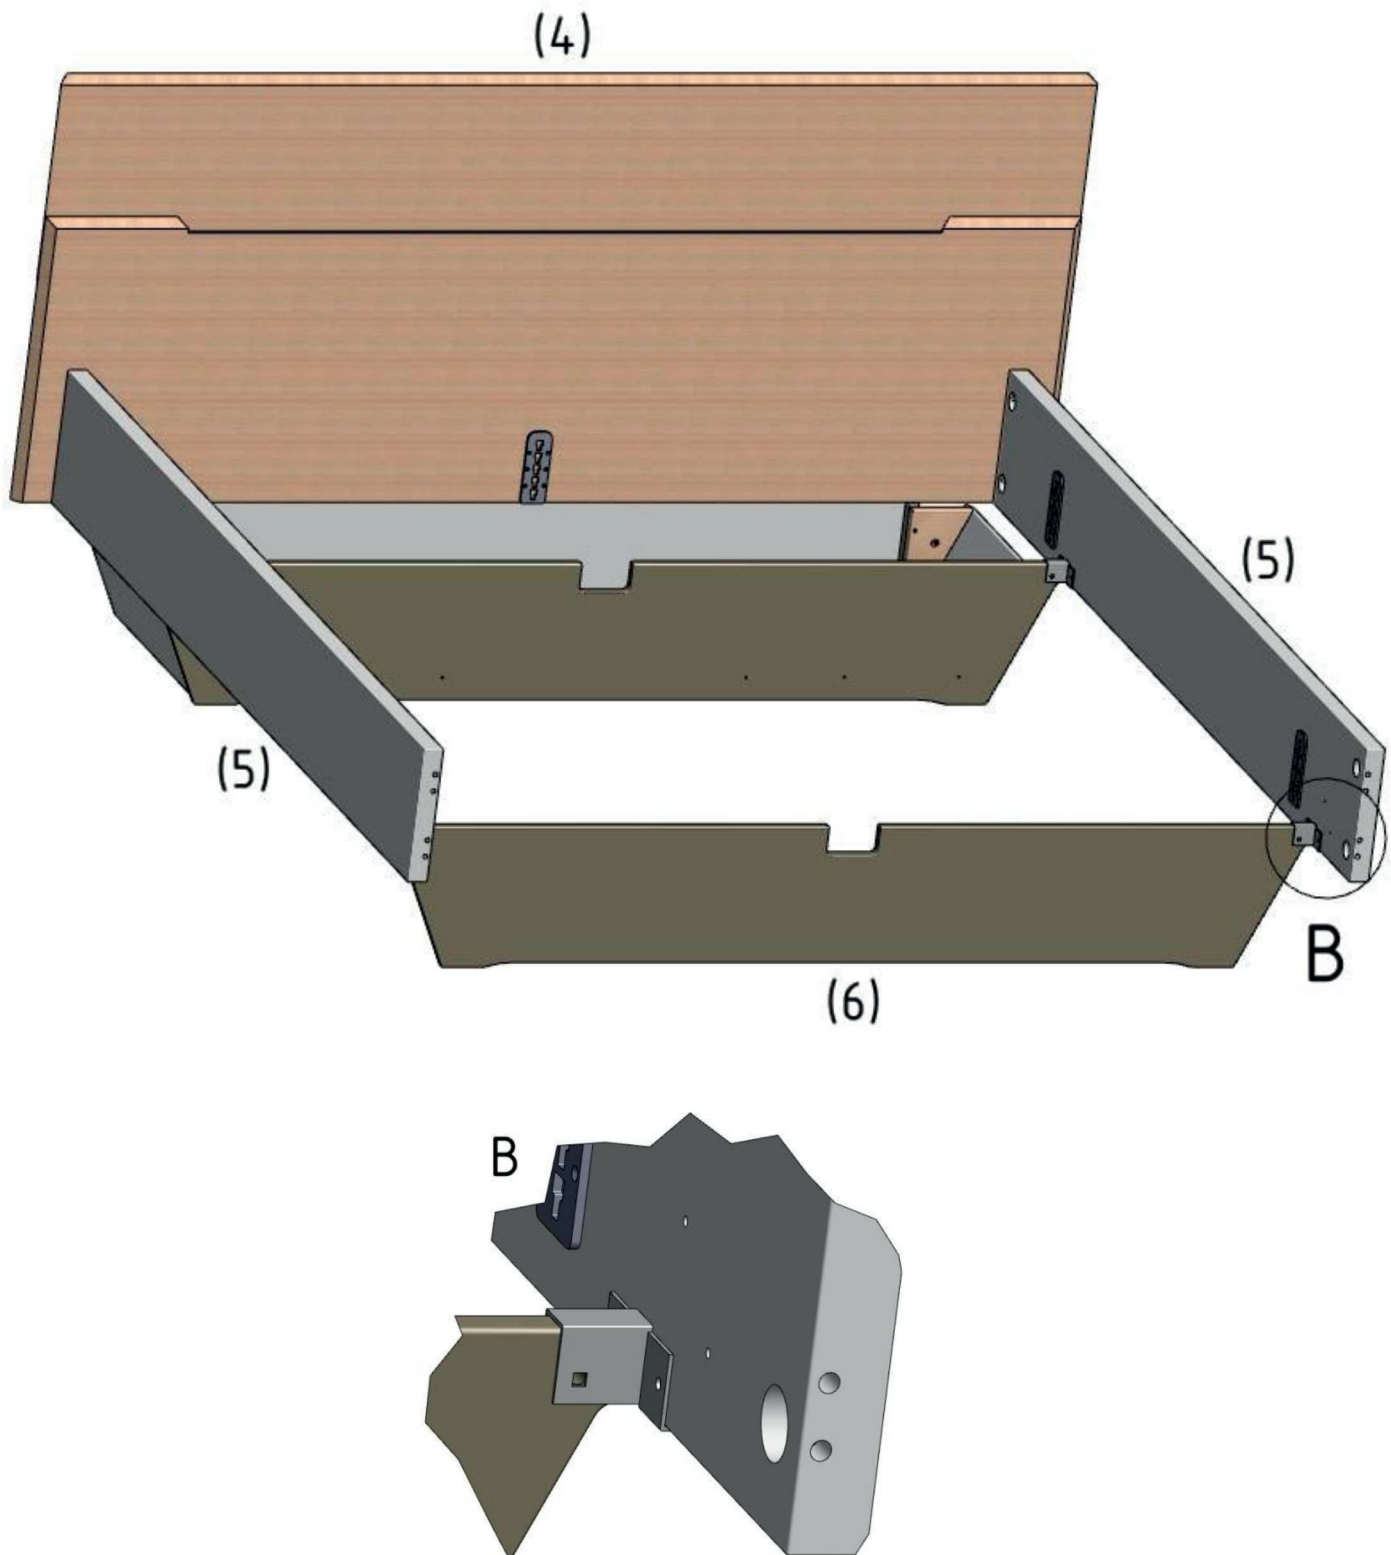


6. Die Bettfußteilblende (6) kann jetzt mit den Sockelverbindern an den Bettseiten (5) verschraubt werden. (Position ist markiert Schraube 6,3x16)
7. Anschließend wird das Bettfußteil (7) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (5) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

8. Nun werden der Mittelbalken und die Auflagewinkel in die Bettanlage eingehängt.

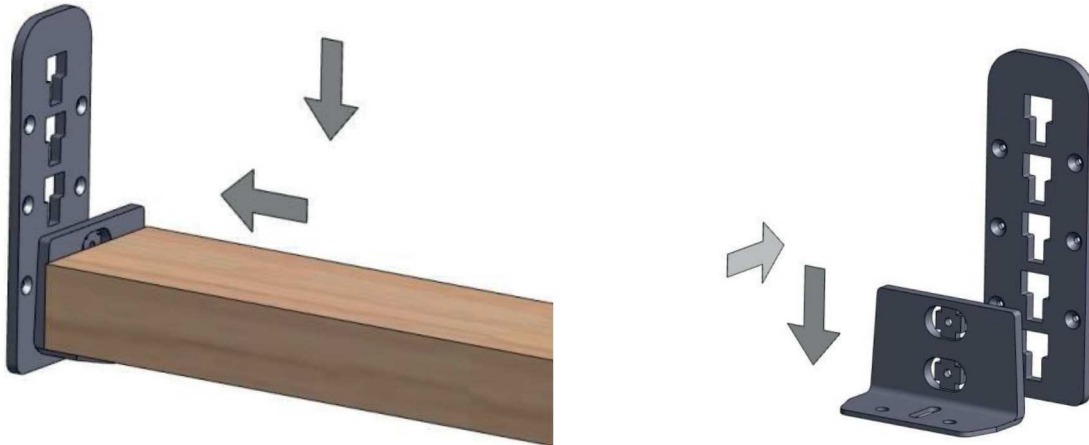

9. Zum Schluss können die Bettschubkästen (8) in die vormontierten Schienen eingesetzt werden.

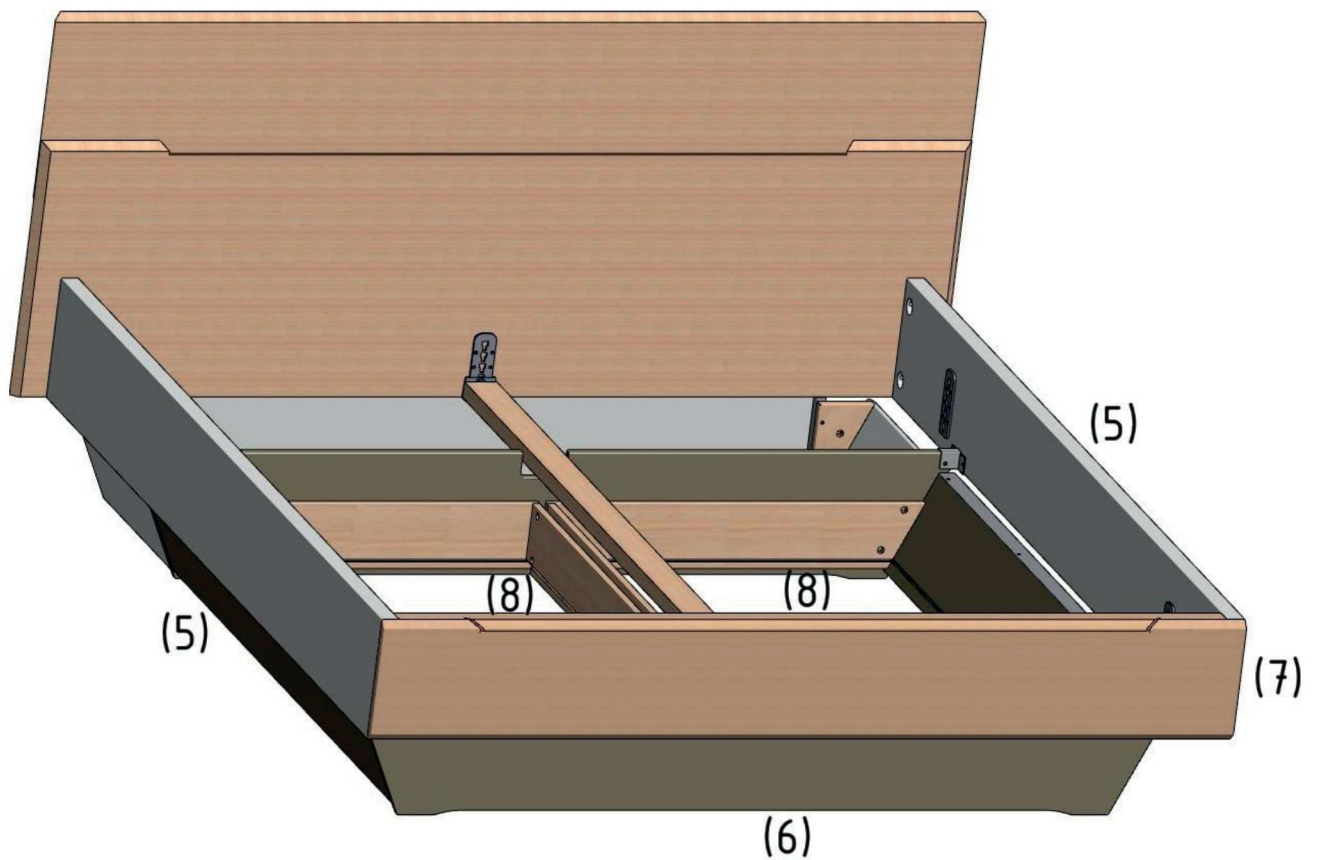


-
- An exploded view diagram of a mechanical assembly. The components are numbered as follows:
- (1) A large, light gray rectangular plate with a central rectangular cutout and a small rectangular feature in the center.
 - (2) Two long, thin, light gray rectangular strips, one on the left and one on the right, with small circular features near their ends.
 - (3) Two brown rectangular strips, one on the left and one on the right, with small rectangular features near their ends.
 - (4) A large, dark gray rectangular plate with a central rectangular cutout and a small rectangular feature in the center.
- The diagram shows the components in their relative positions, with the top plate (1) at the top, the bottom plate (4) at the bottom, and the strips (2) and (3) in between. A small circular inset on the right side of the bottom plate (4) shows a detail of a small rectangular feature.


-

- 12

6. Anschließend wird das Bettfußteil (5) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (2) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

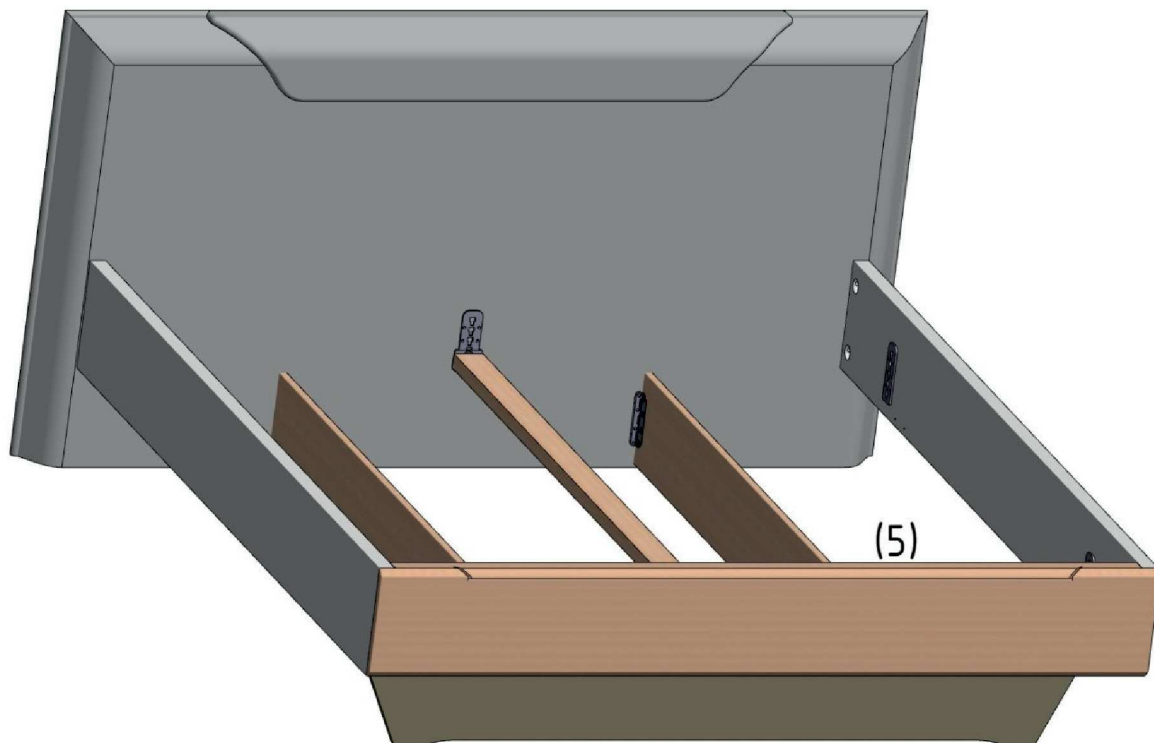


7. Zum Schluss werden der Mittelbalken und die Auflegewinkel in die Bettanlage eingehängt.

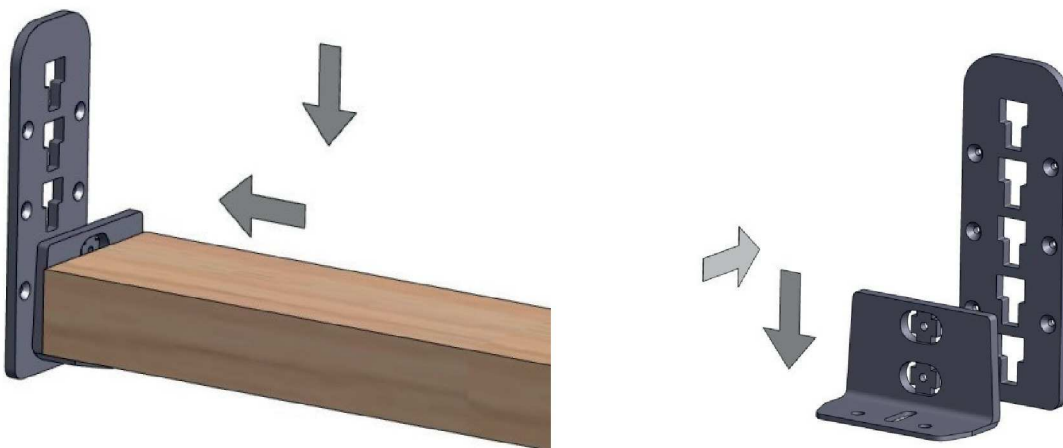


Montageanweisung Betten mit Polster-Kopfteil und Metallfüßen


1. Zuerst wird das Bettkopfteil (1) aufrecht an die Wand gestellt.

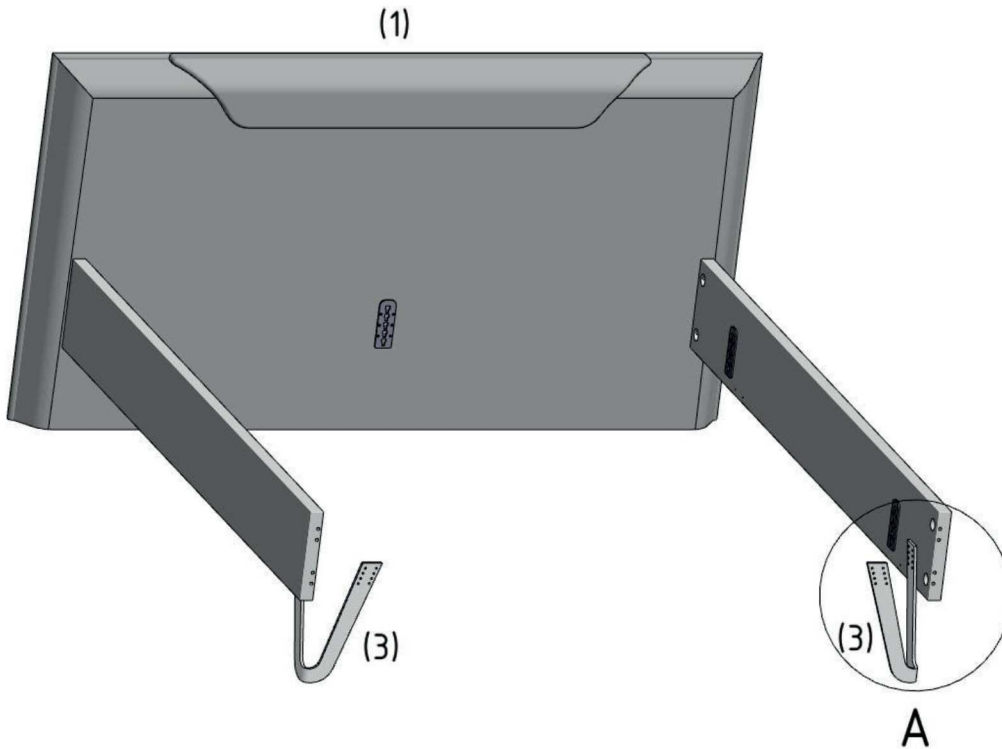


2. Dann werden die Metallfüße (3) mit den Bettseiten (2) verschraubt (2x Euroschraube 6 x Spax je Fuß)
3. Nun können die Bettseiten (2) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (1) montiert werden (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

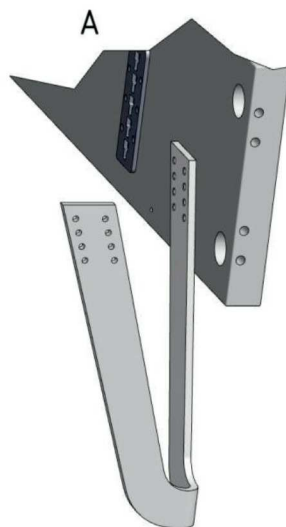


4. Anschließend wird das Bettfußteil (4) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (2) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

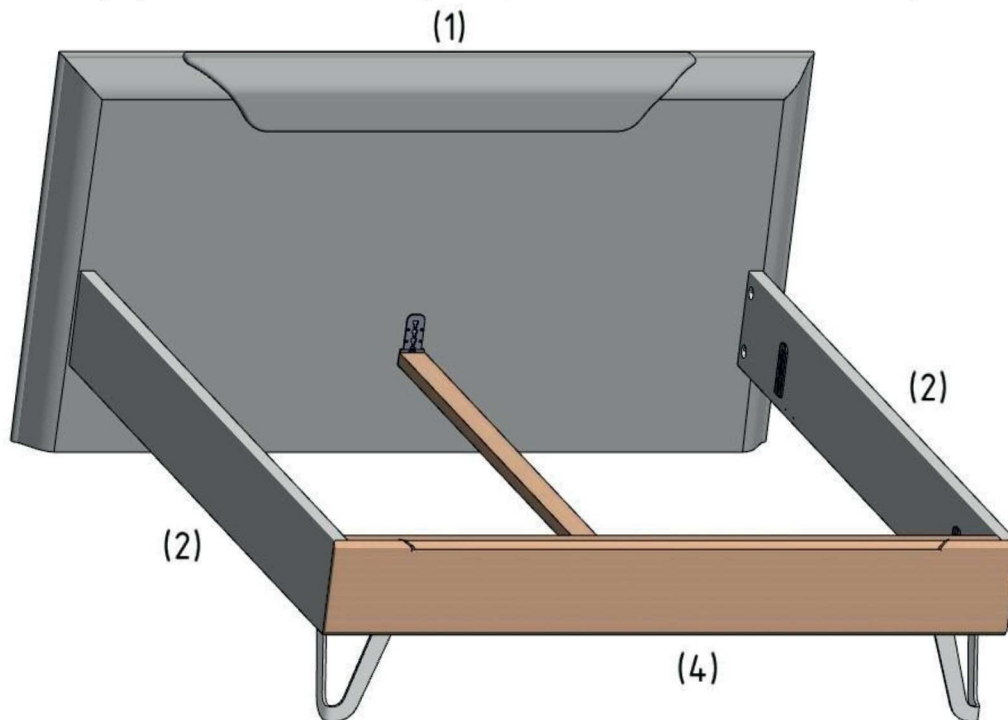

5. Die Metallfüße (3) werden zusätzlich mit dem Bettfußteil (4) verschraubt. (2x Euroschraube 6 x Spax je Fuß)

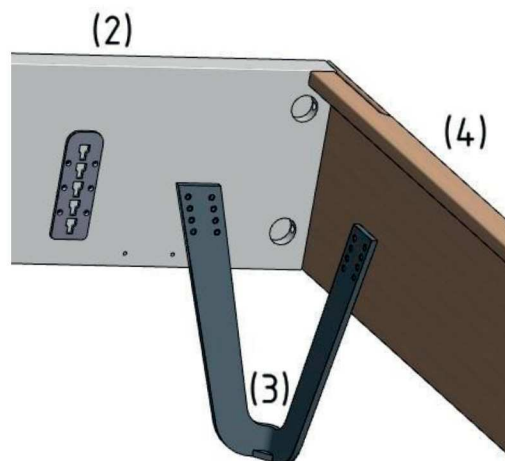


6. Zum Schluss werden der Mittelbalken und die Aufлагewinkel in die Bettanlage eingehängt.

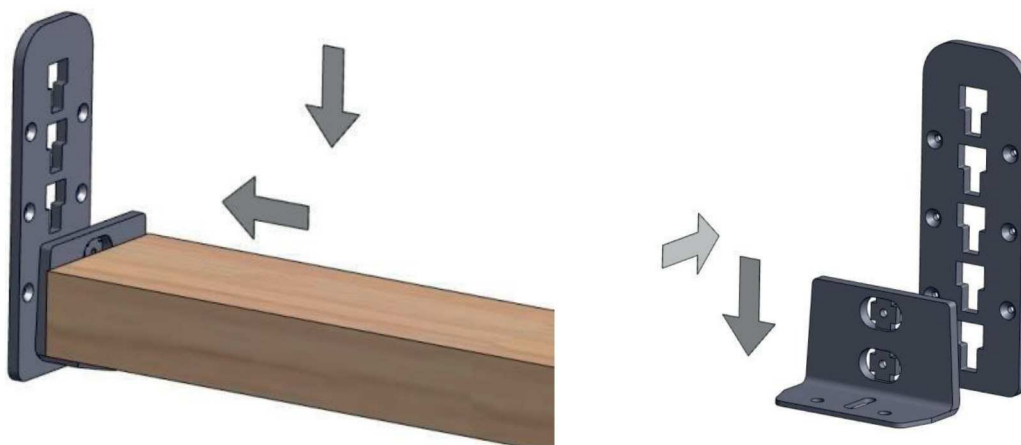


Montageanweisung Betten mit Polster-Kopfteil und Bettschubkasten


1. Zuerst wird die Bettkopfteilblende (1) zusammen mit den Bettseitenblenden (2) und der Verbindungsblende (3) verschraubt. (8 x Minifix Beschlag komplett, 8 Holzdübel 8x30 mm)

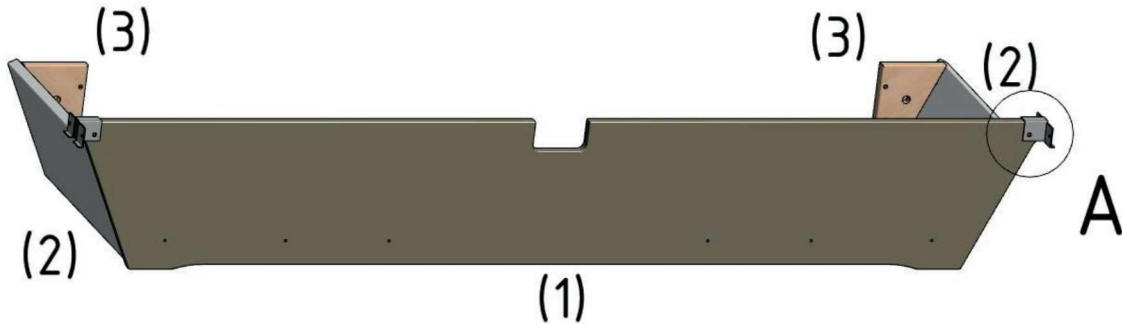

2. Oberhalb der Bettkopfteilblende (1) werden die Sockelverbinder montiert. (Flachrundschraube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail A)


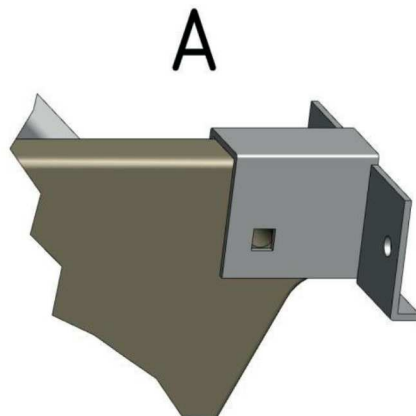


3. Nun wird das Bettkopfteil (4) aufrecht an die Wand gestellt und mit der vormontierten Kopfteilblende (1+2+3) verschraubt. (4 Spax 3,5x40mm)

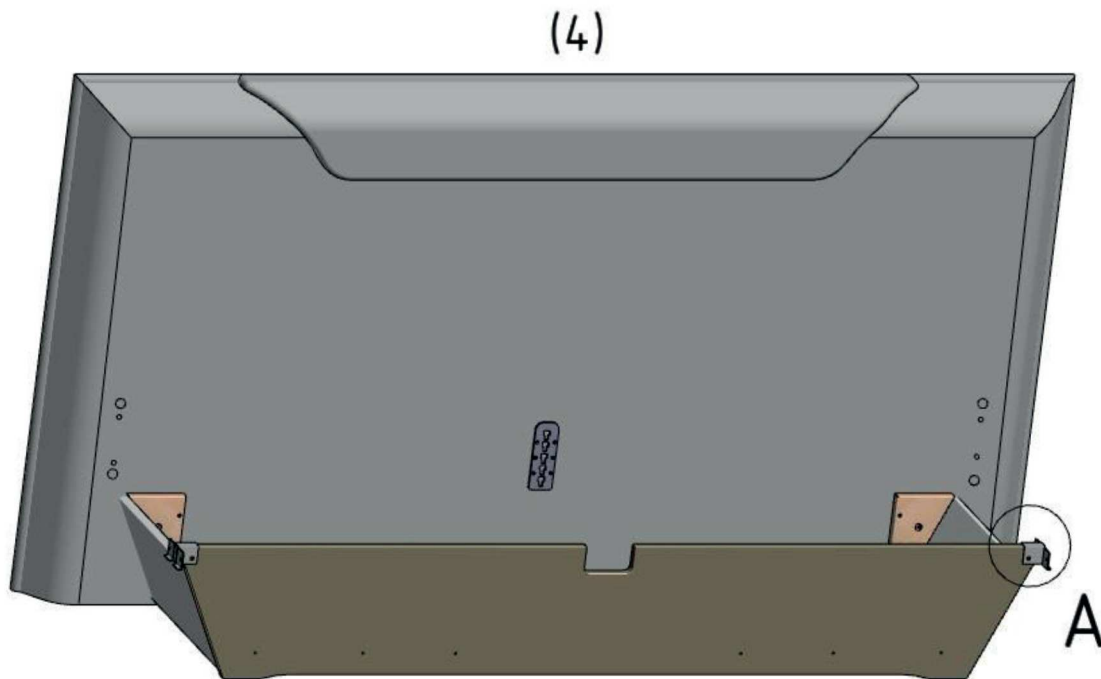


4. Jetzt können die Bettseiten (5) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (4) montiert (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm) und mit der Bettkopfteilblende verschraubt werden. (Position ist markiert Schraube 6,3x16)

5. Oberhalb der Bettfußteilblende (6) wird der Sockelverbinder vormontiert.
(Flachrundschrube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail B)

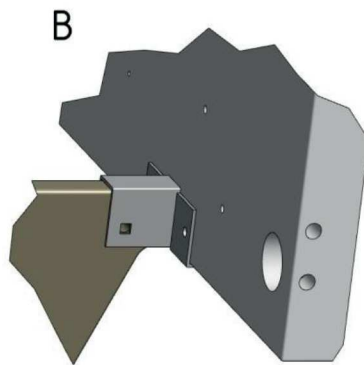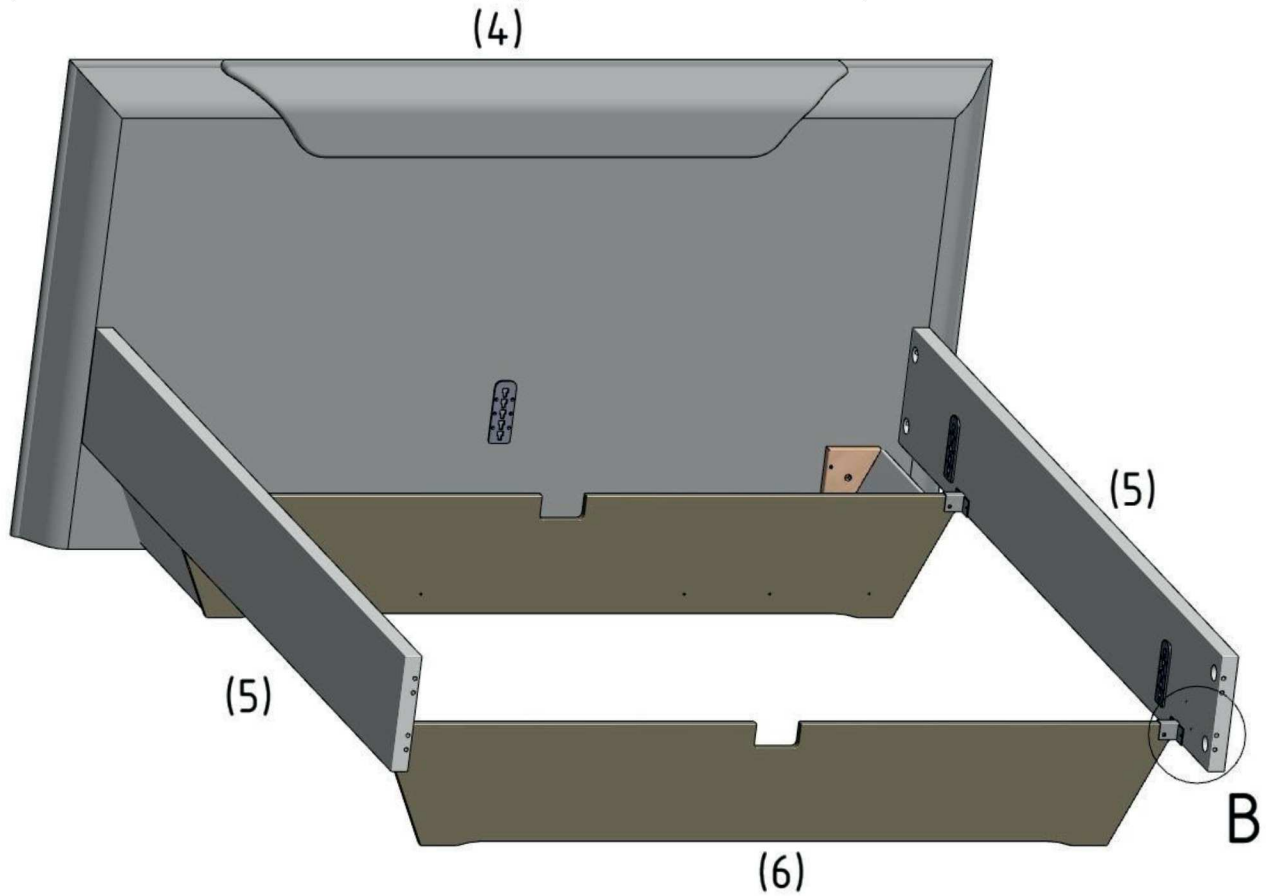


6. Die Bettfußteilblende (6) kann jetzt mit den Sockelverbindern an den Bettseiten (5) verschraubt werden. (Position ist markiert Schraube 6,3x16)
7. Anschließend wird das Bettfußteil (7) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (5) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

8. Nun werden der Mittelbalken und die Auflegewinkel in die Betтанlage eingehängt.

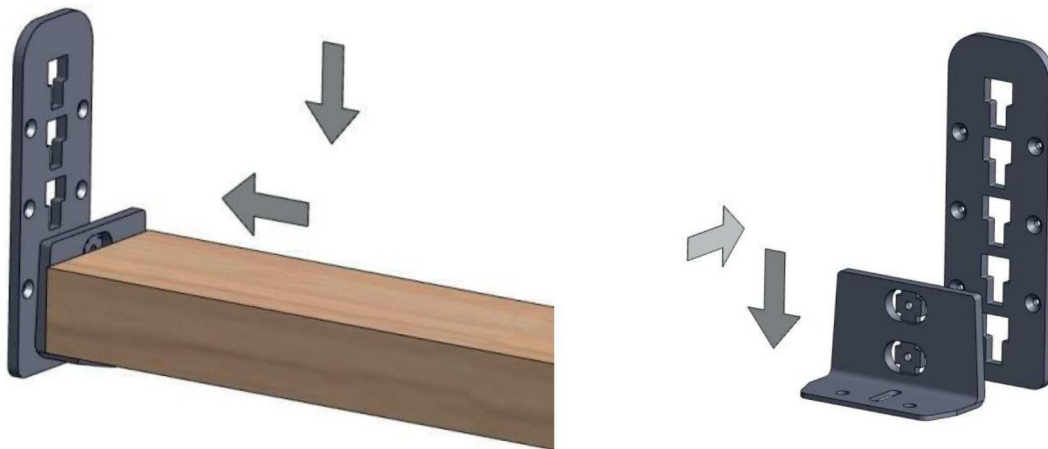


9. Zum Schluss können die Bettschubkästen (8) in die vormontierten Schienen eingesetzt werden.

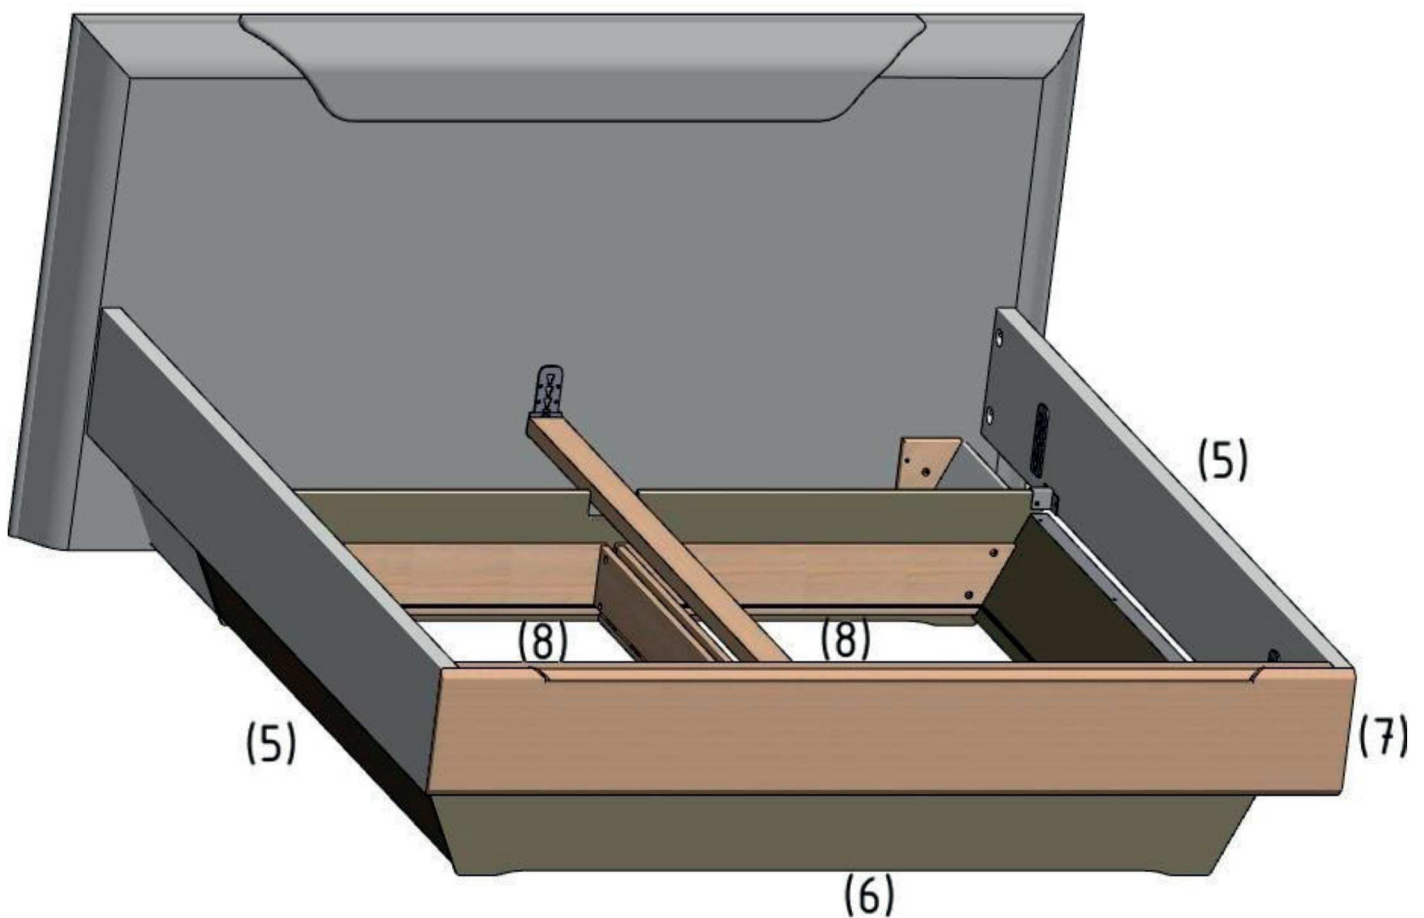


Montageanweisung Ansatzpaneel für Holz- und Polsterkopfteile


1. Zuerst wird die Rückseite des Ansatzpaneels (2) mit dem Paneelboden montiert. Hierfür werden 4 Holzdübel (8 x 30 mm) in den Paneelboden eingesetzt und anschließend die Rückseite mit 5 Schrauben 4 x 40 mm verschraubt.

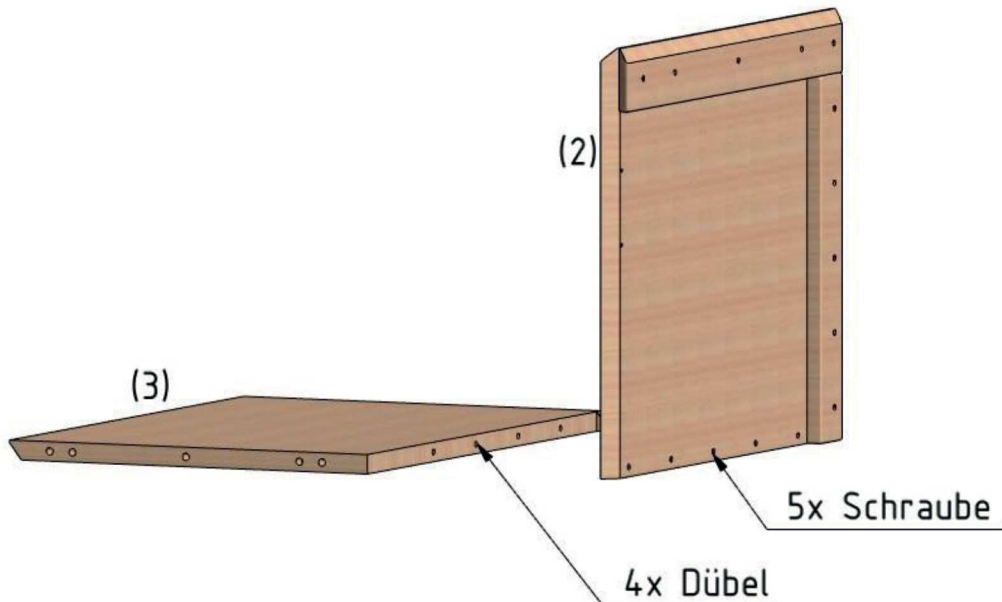


2. Danach wird die Verbindungslasche auf der Rückseite des Ansatzpaneels (2) angeschraubt. (Position ist markiert, Schrauben 2 Stück 6,3 x 16, 2 Stück 4 x 17)

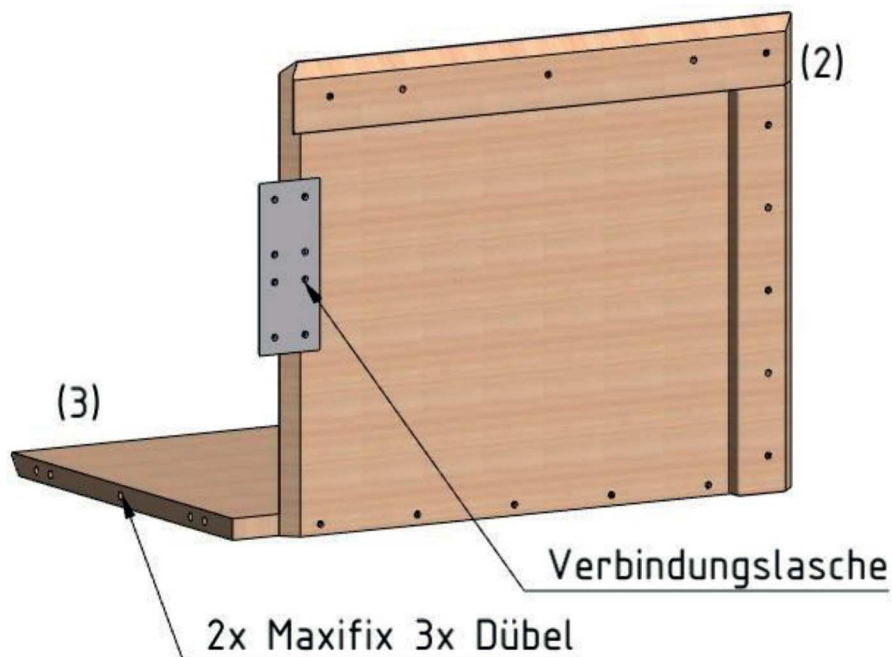

3. Anschließend werden 2 Maxifix Verbinder und 3 Holzdübel in den Paneelboden (3) eingesetzt und die 2 Maxifix Bolzen in die Bettseite (4) eingeschraubt (Position ist markiert)

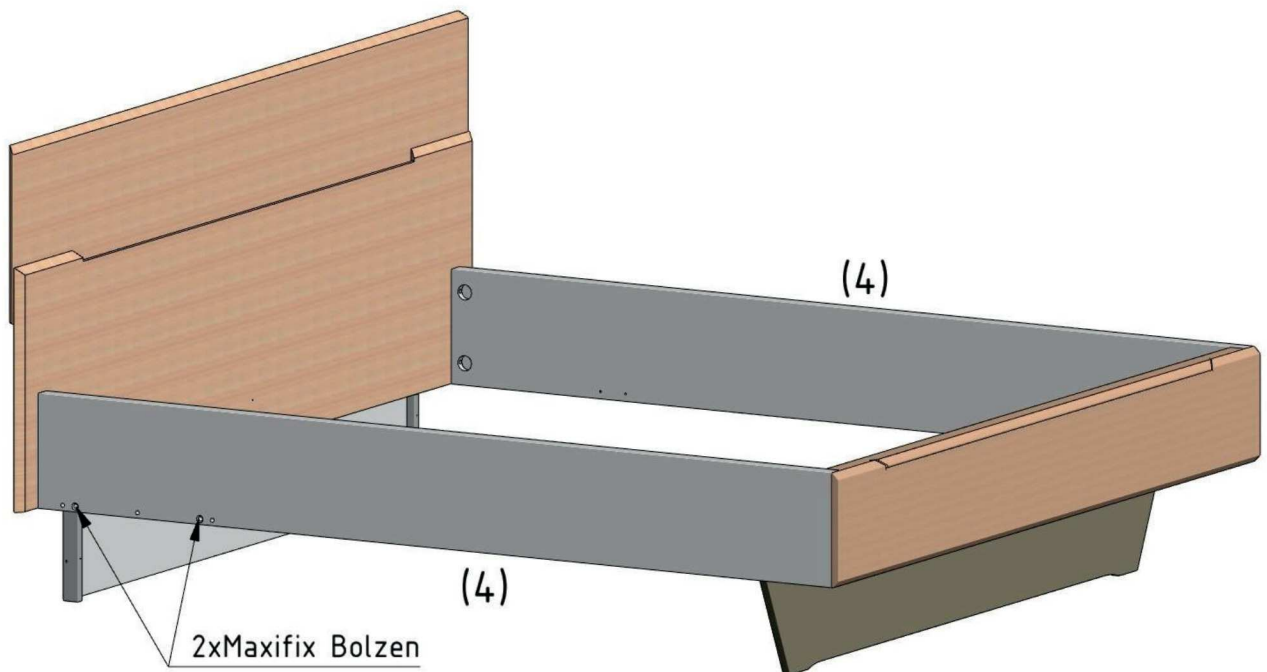

4. Mithilfe des Styroporklotzes kann das Ansatzpaneel (2) jetzt mit dem Maxifix Beschlag an die Bettseite (4) montiert werden.

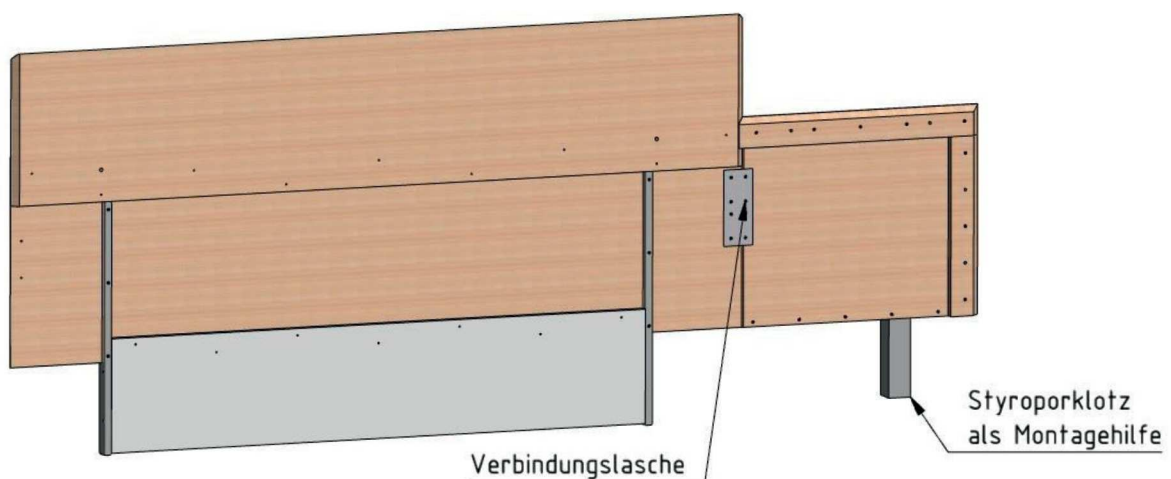

5. Anschließend wird die Verbindungslasche auf der Rückseite des Bettkopfteils (5) angeschraubt. (Position ist markiert, Schrauben 2 Stück 6,3 x 16, 2 Stück 4 x 17)
6. Für die Montage des rechten Ansatzpaneels bitte die Schritte 1 – 5 wiederholen.
7. Belastbarkeit je Ansatzpaneel max. 25 kg.

Montageanweisung Aufsatzkonsole für Holz- und Polsterkopfteile

1. Zuerst wird der Schubkasten aus der Aufsatzkonsole entnommen, dazu muss die Schubkasten-Aushebesicherung (Bild 1 und Bild 2) heraus gezogen werden.


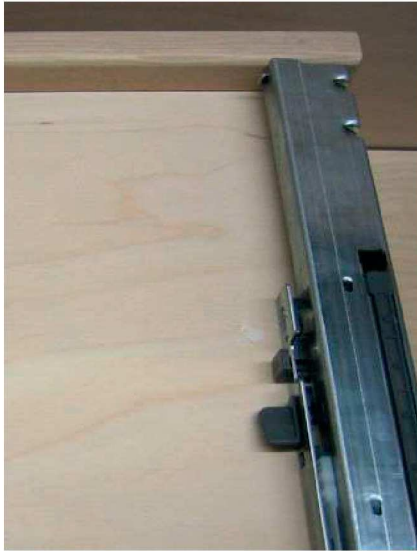



Bild 1



Bild 2

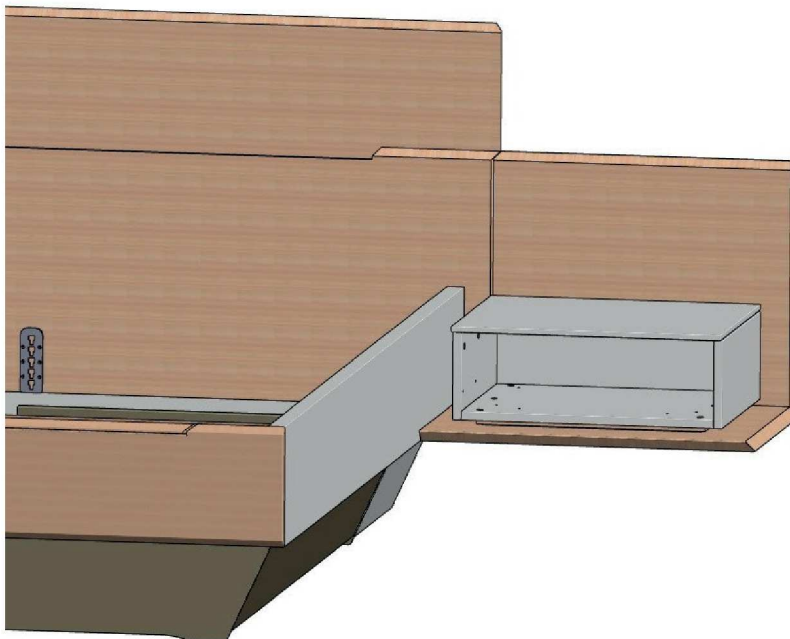

2. Daraufhin wird die Aufsatzkonsole so ausgerichtet, so dass diese hinten vor dem Paneel steht und einen seitlichen Abstand von ca. 60 mm zur Bettseite aufweist. Als Anhalt dient die Verbindungsfuge zwischen Bettkopf und Ansatzpaneel.

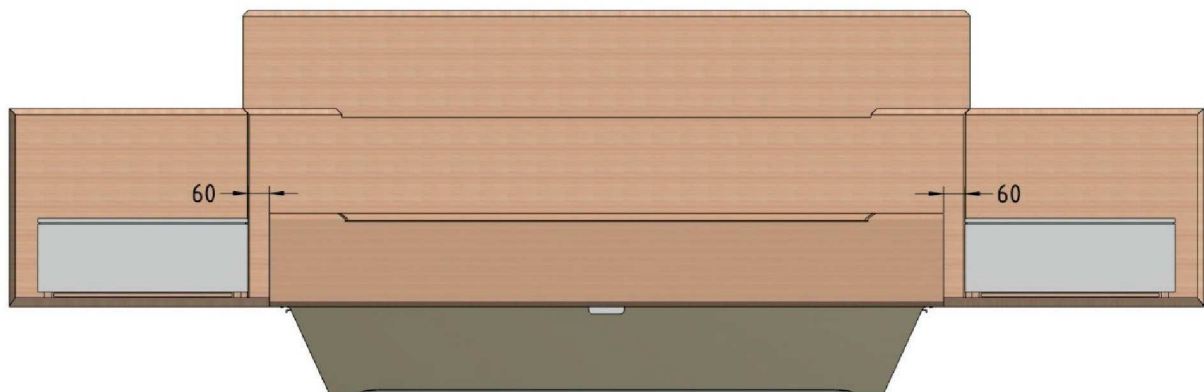

3. Anschließend wird die Konsole durch die vorgesehenen Bohrungen (2 x Rückwand und 2 x Unterboden) mit dem Paneel verschraubt (Schrauben 4 x 55).
4. Zum Schluss wird der Schubkasten wieder in die Konsole eingesetzt und die Schubkasten-Aushebesicherung wieder verriegelt.
5. Für die Montage der zweiten Aufsatzkonsole bitte die Schritte 1 – 4 wiederholen.
6. Belastbarkeit je Ansatzpaneel mit Aufsatzkonsole max. 15 kg.