

## Cravallo


Art.-Nr. 81161/81162

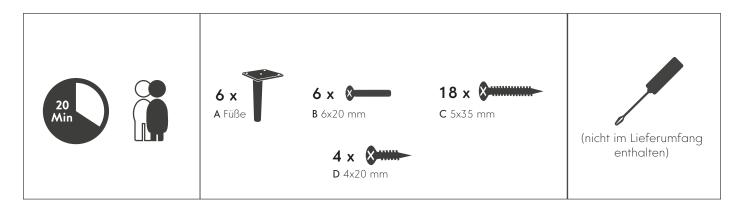

Um Ihren Fußboden beim Aufbau vor Beschädigungen zu schützen, legen Sie bitte einen Teppich oder eine Decke unter. Sorgen Sie bereits beim Aufbau für einen langfristig geeigneten Fußbodenschutz!

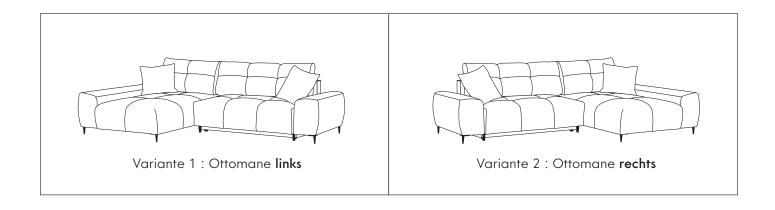

# Aufbauanleitung Variante 2 - Ottomane rechts

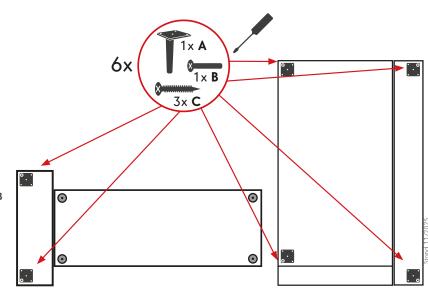

#### Füße montieren

- a) Legen Sie beide Sofateile auf den Rücken.
- b) Montieren Sie die F

  üße A mit den Schrauben B und C wie abgebildet.


## Cravallo

Art.-Nr. 81161/81162

2

#### Rücken montieren


 a) Legen Sie das Rückenteil auf den Bettkasten und befestigen Sie dort den teilvormontierten Beschlag wie abgebildet, mit den Schrauben C.

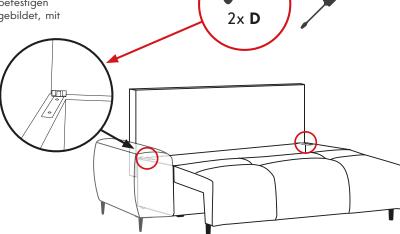

3

### Korpusse verbinden


Stecken Sie die Ottomane vonoben in die bereits vormontierten Elementverbinder des Sitzteils um die Teile miteinander zu verbinden.

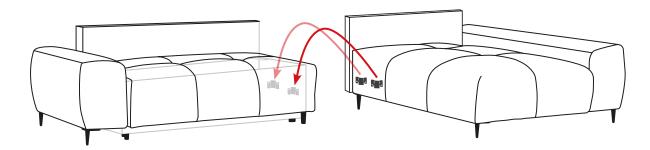

4

### Kissen platzieren

a) Platzieren Sie die mitgelieferten Kissen.

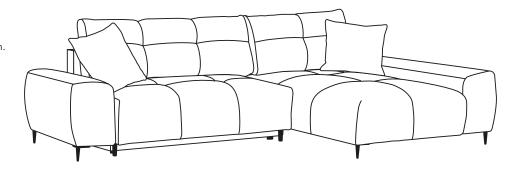



## Aufbau für Variante 1 - Ottomane links:

Alle Teile müssen entsprechend seitenverkehrt montiert werden.

