

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

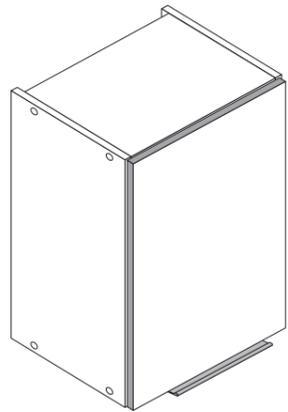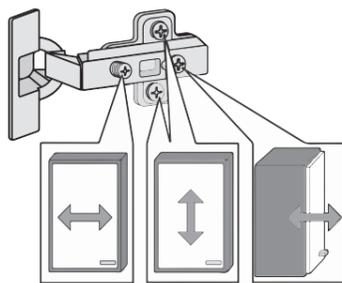



1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 3 x 13,5 2 x 1123	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 Leim 1 x 2863		



Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica



Mail:  
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

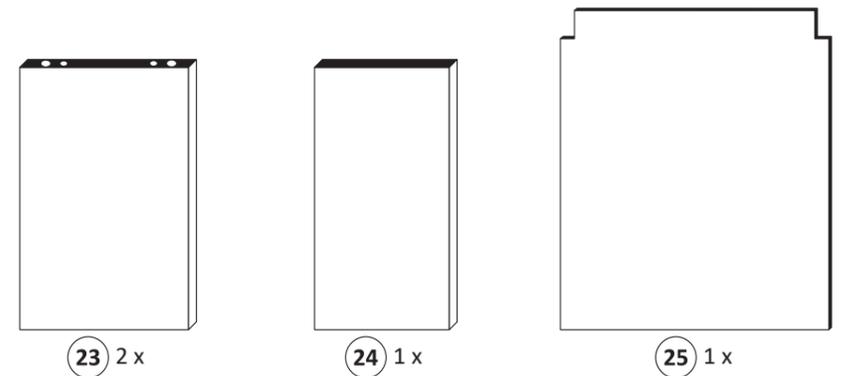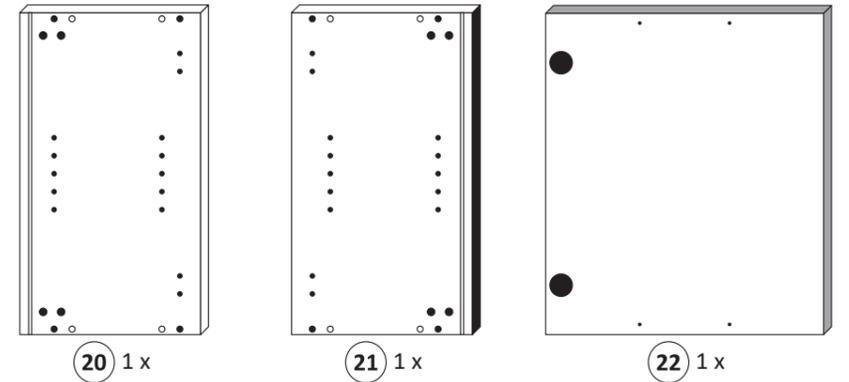

1


4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 4 x 2885
------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

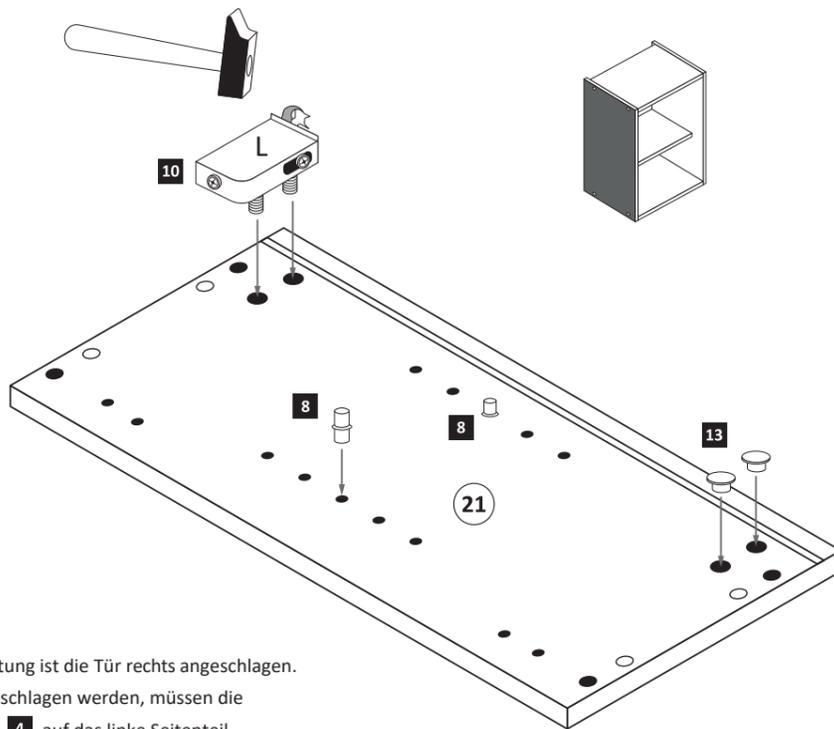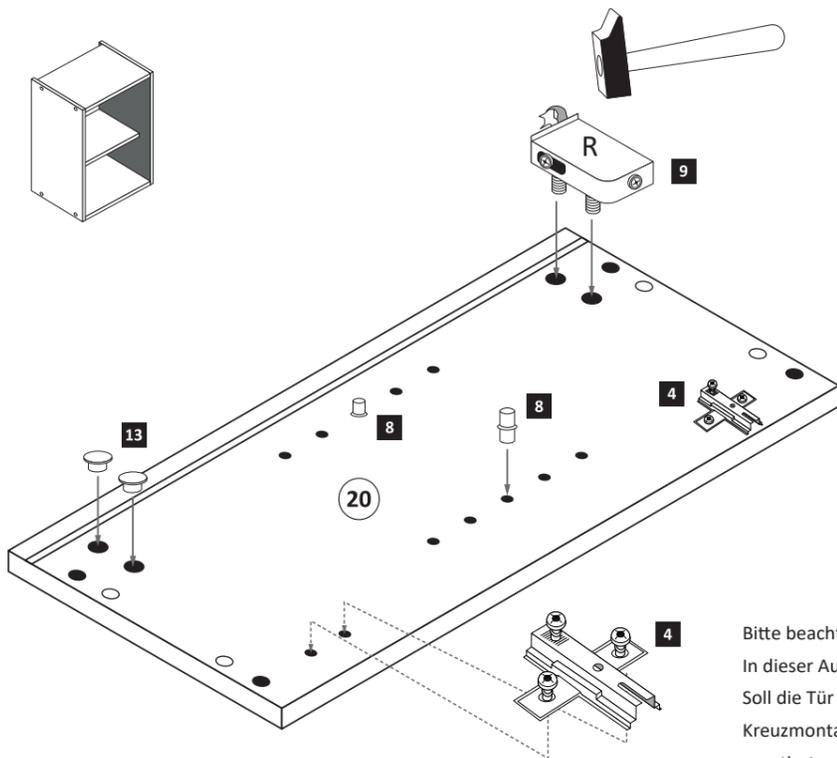

Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

2

5 8 x 30 8 x 2861	17 Leim 1 x 2863
----------------------------	---------------------------

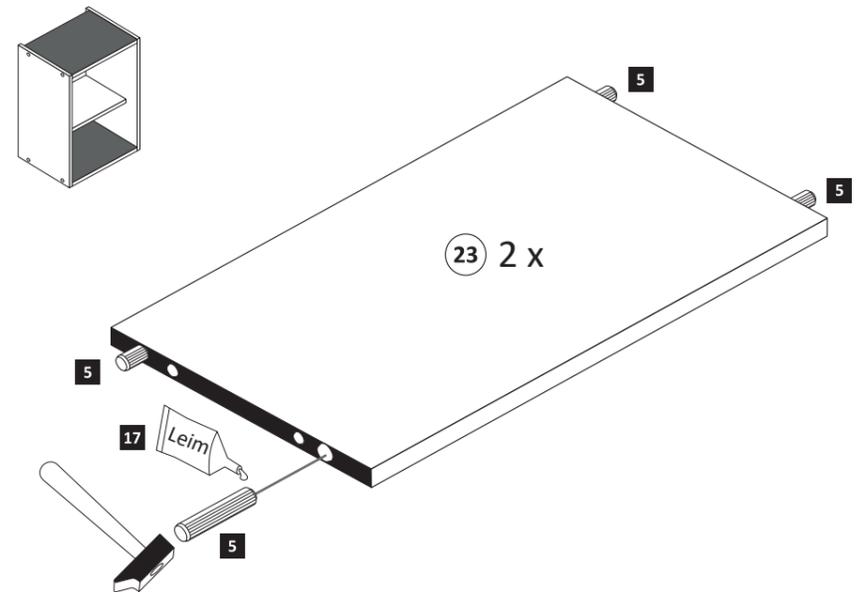

**3**


- 1 8 x
- 2 8 x 2827

17 1 x 2863

20 min.


Leim

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

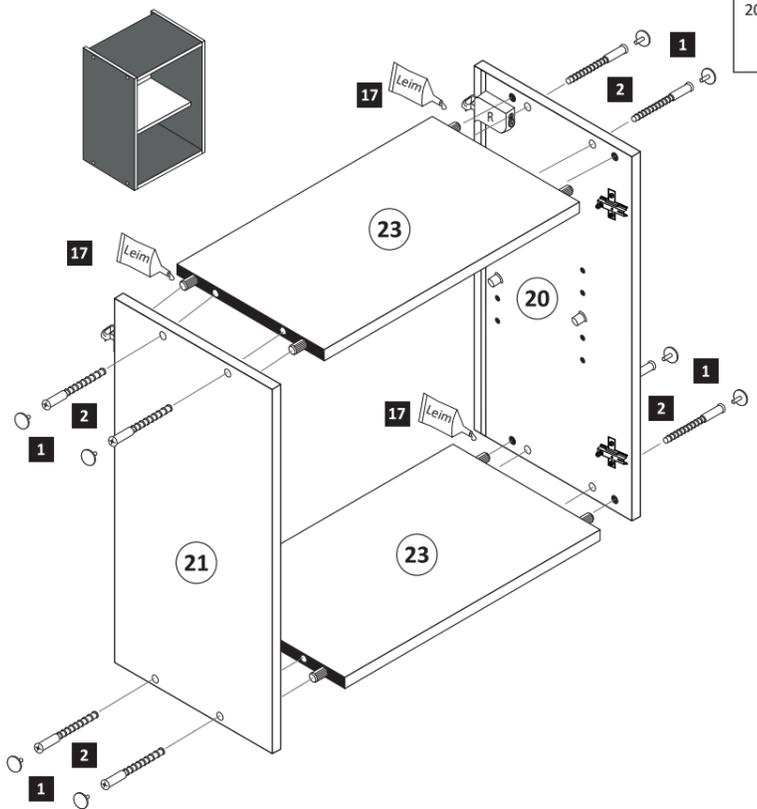


**4**

- 15 25 x 2862

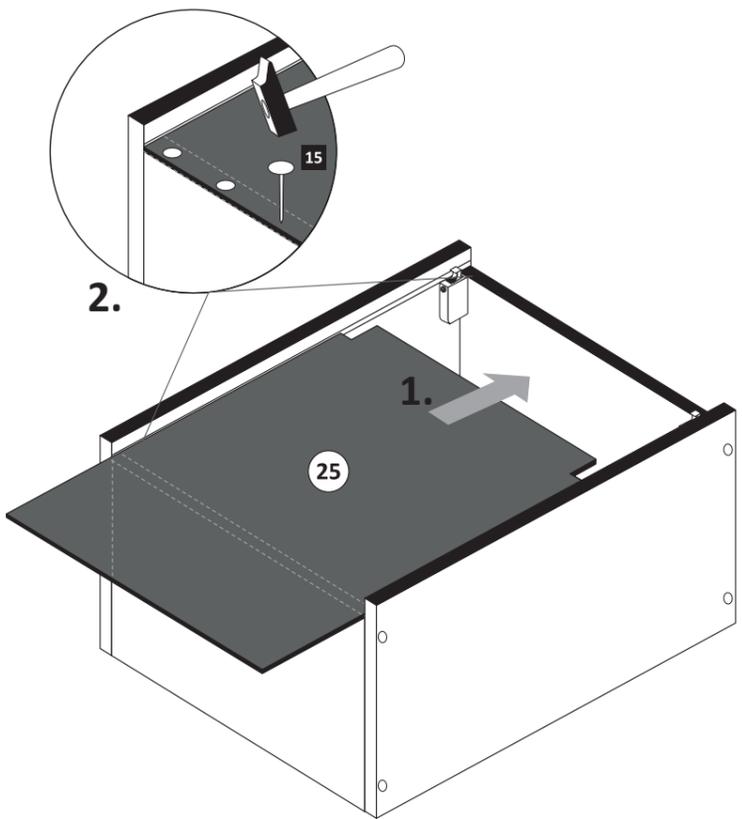

**5**


- 3 2 x 1503
- 7 3,5 x 15 4 x 2804
- 14 2 x 2865

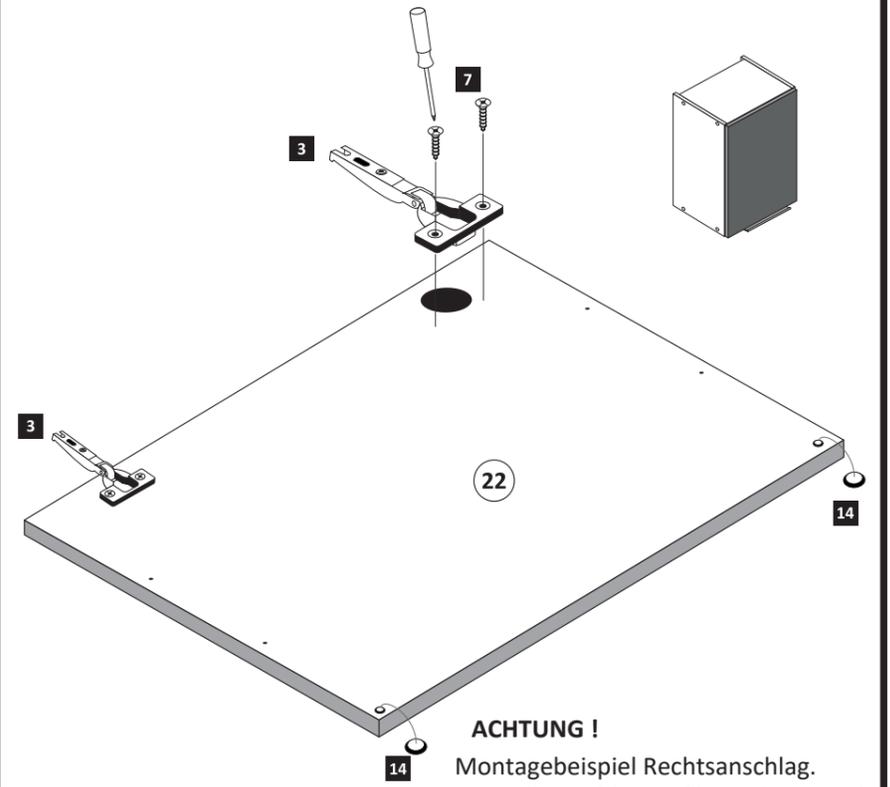

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag.  
Bei Linksanschlag Griffleiste bitte an die gegenüber liegende Kante montieren.


**6**

- 6 3 x 13,5 2 x 1123
- 18 1 x 5706

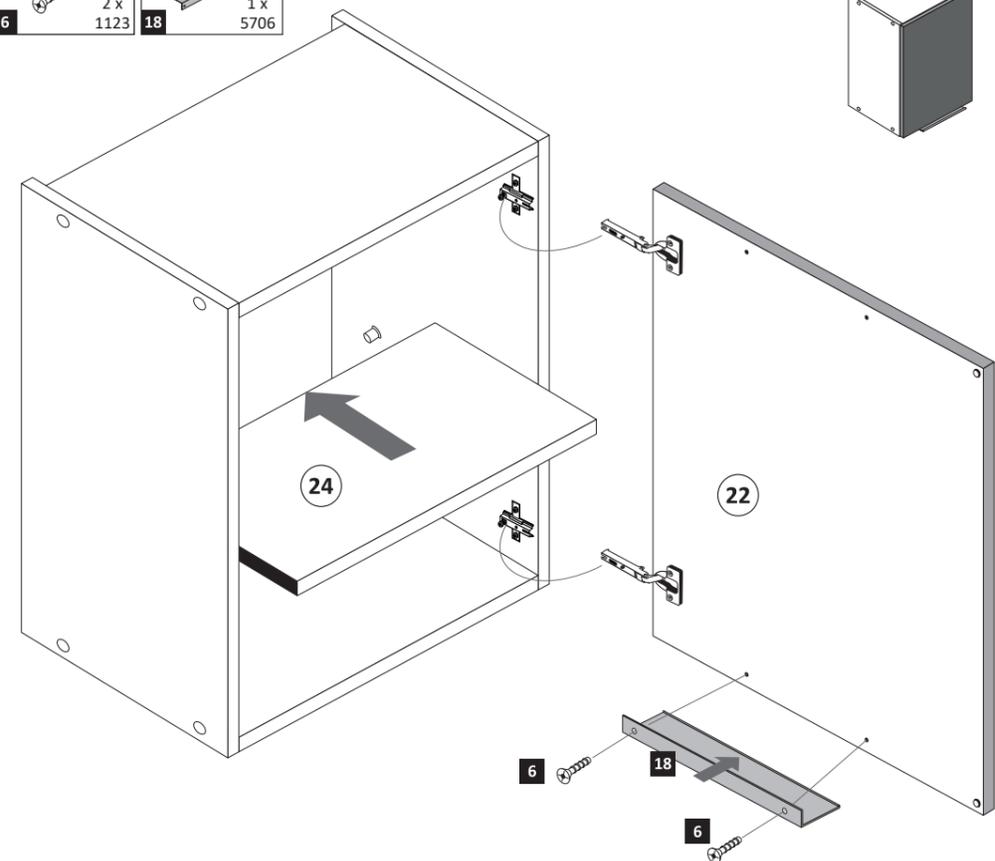


**7**

- 11 5,8 x 55 2 x 2840
- 12 8 x 30 2 x 2842

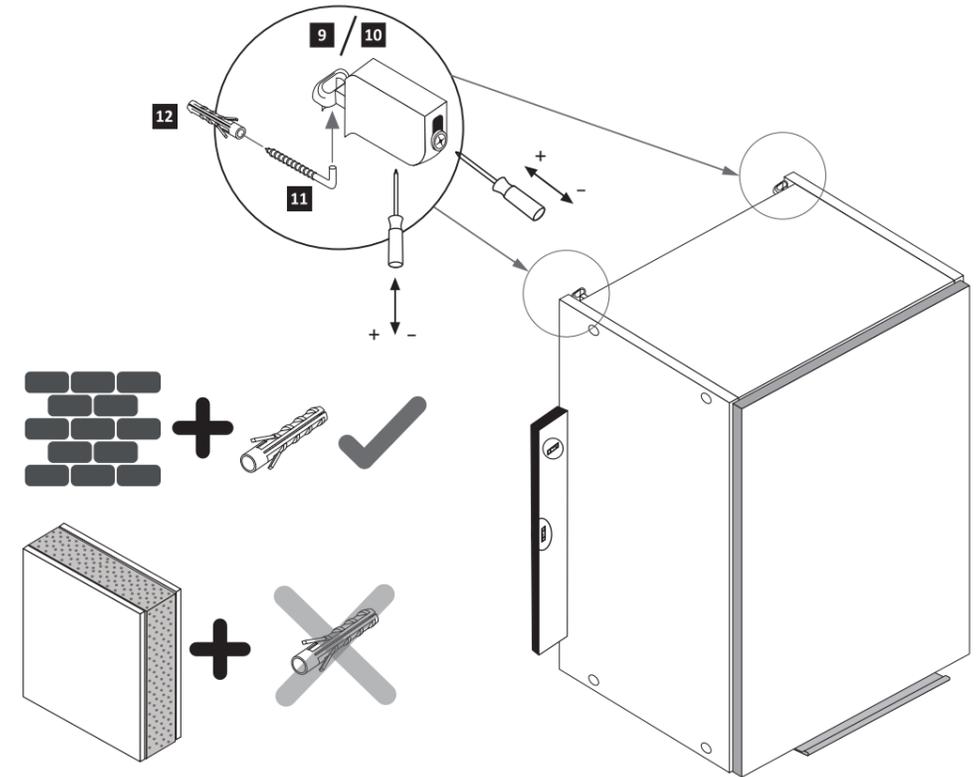

**8**



- 16 4 x 9 2 x
- 5 x 30 1 x

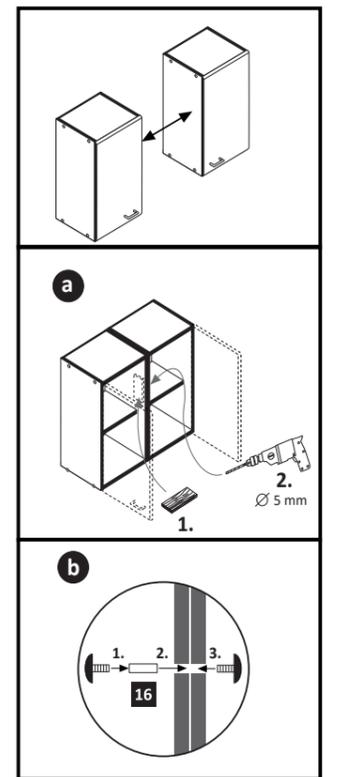


www.till-hilft.de









89930.330

 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--





**!! WICHTIG!!**

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

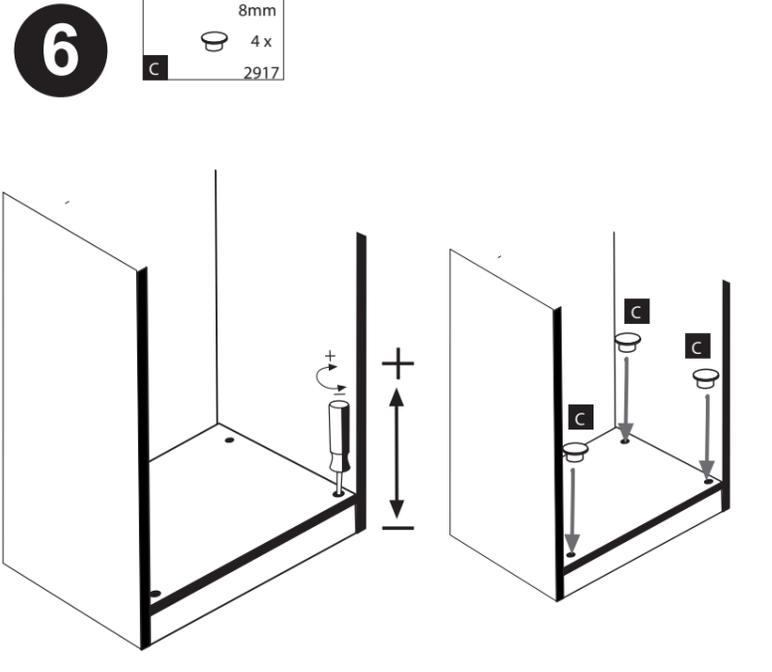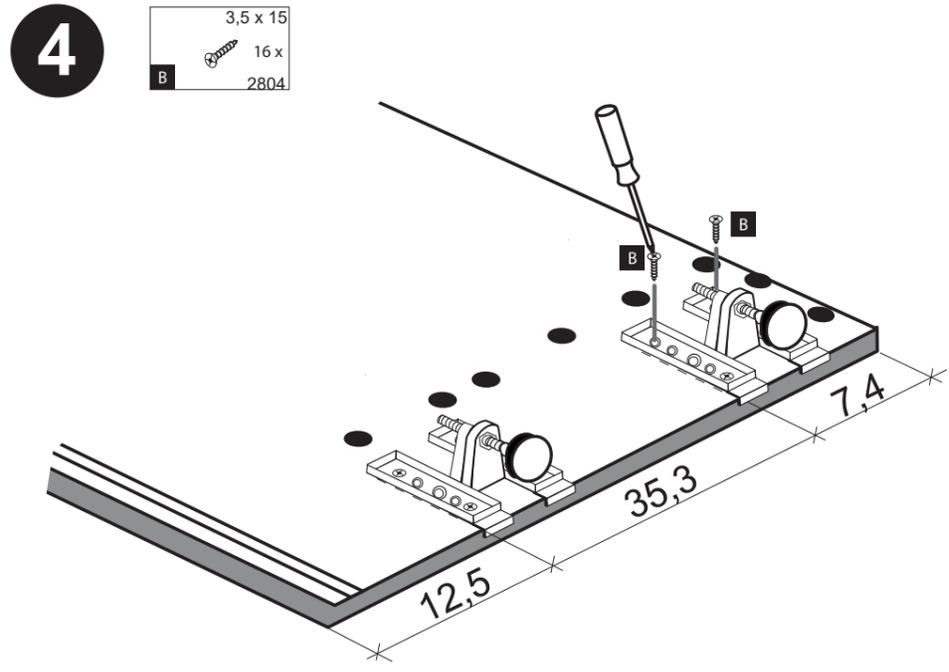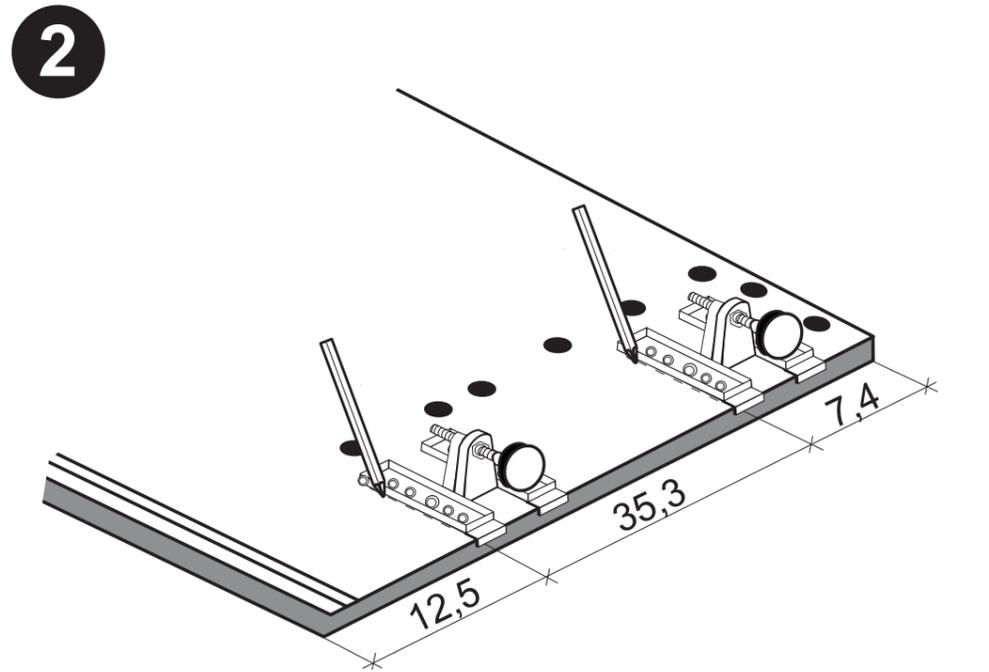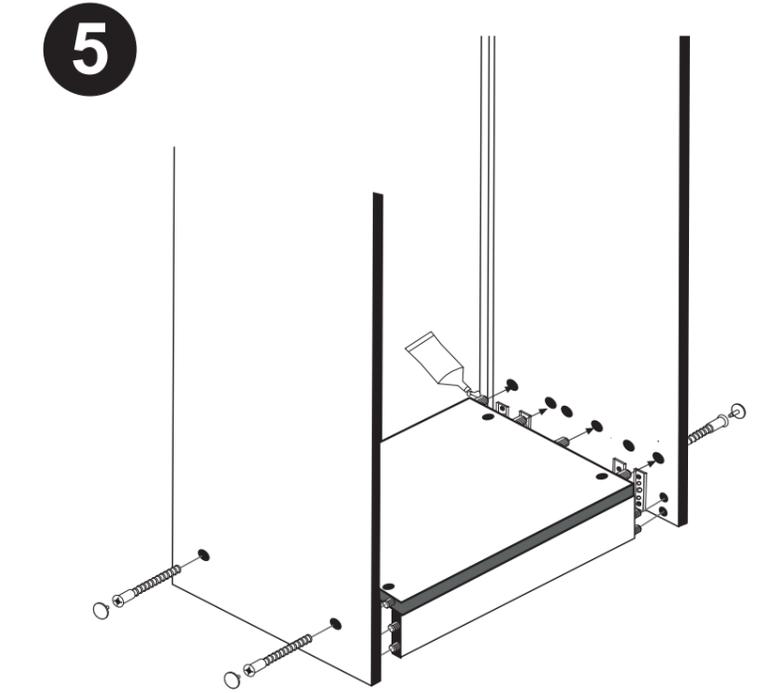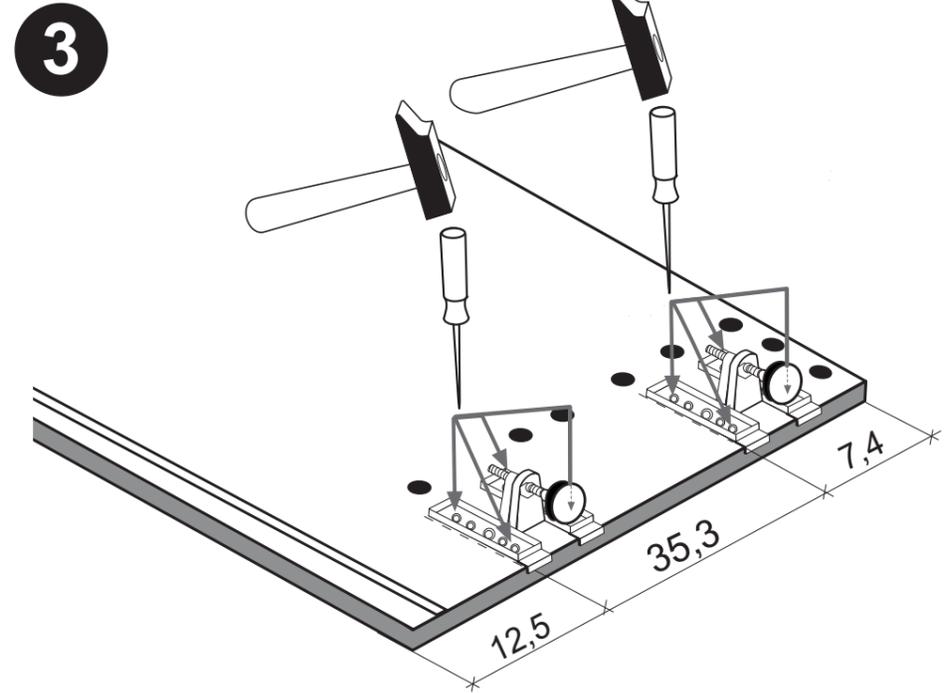
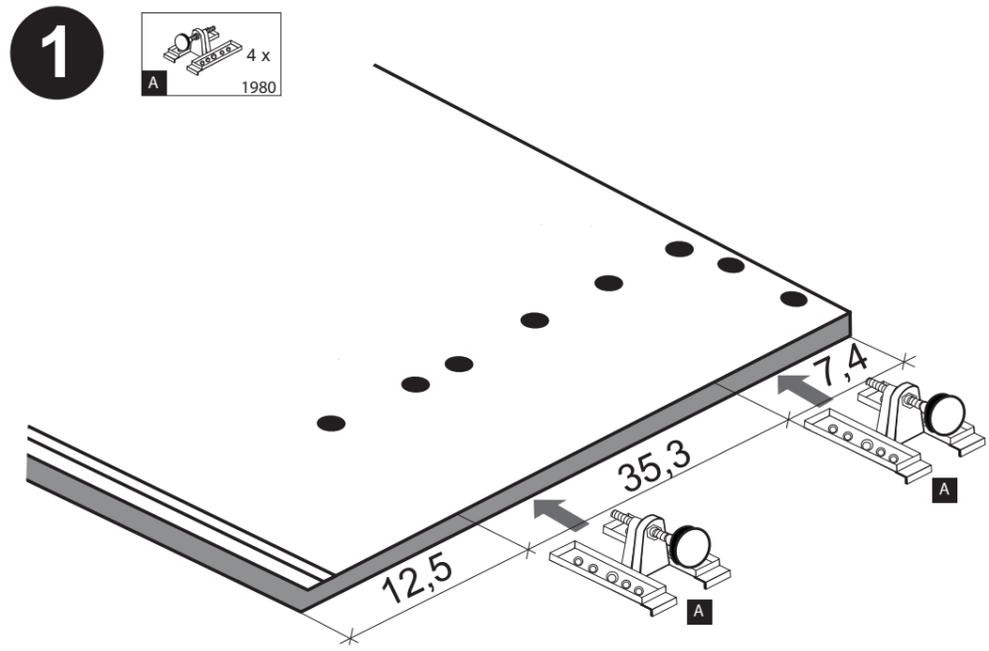




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87252.537	

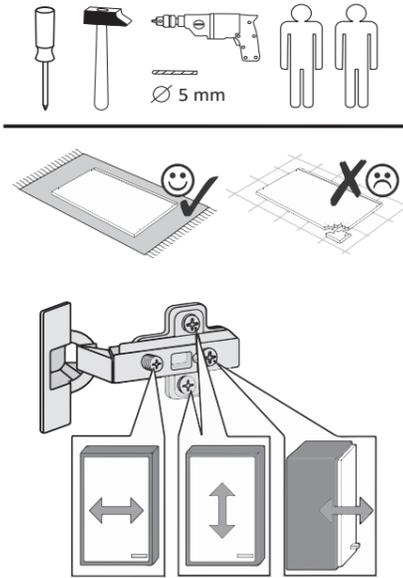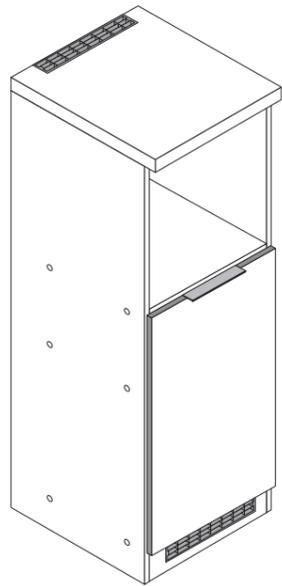

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804	6 2 x 2865
7 5/5 x 16 8 x 2821	9 4 x 15 2 x 2810	10 2 x 2845	11 6 x 34 2 x 2844	12 4 x 45 2 x 2814	13 8 x 30 28 x 2861
14 1 x 5706	15 3 x 13,5 2 x 1123	16 4 x 9 2 x 1	17 5 x 30 2 x 4940	18 2 x 2532	19 25 x 2862
20 1 x 2863	21 8 mm 4 x 2917	22 8 mm 4 x			
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8 mm 4 x 2917			

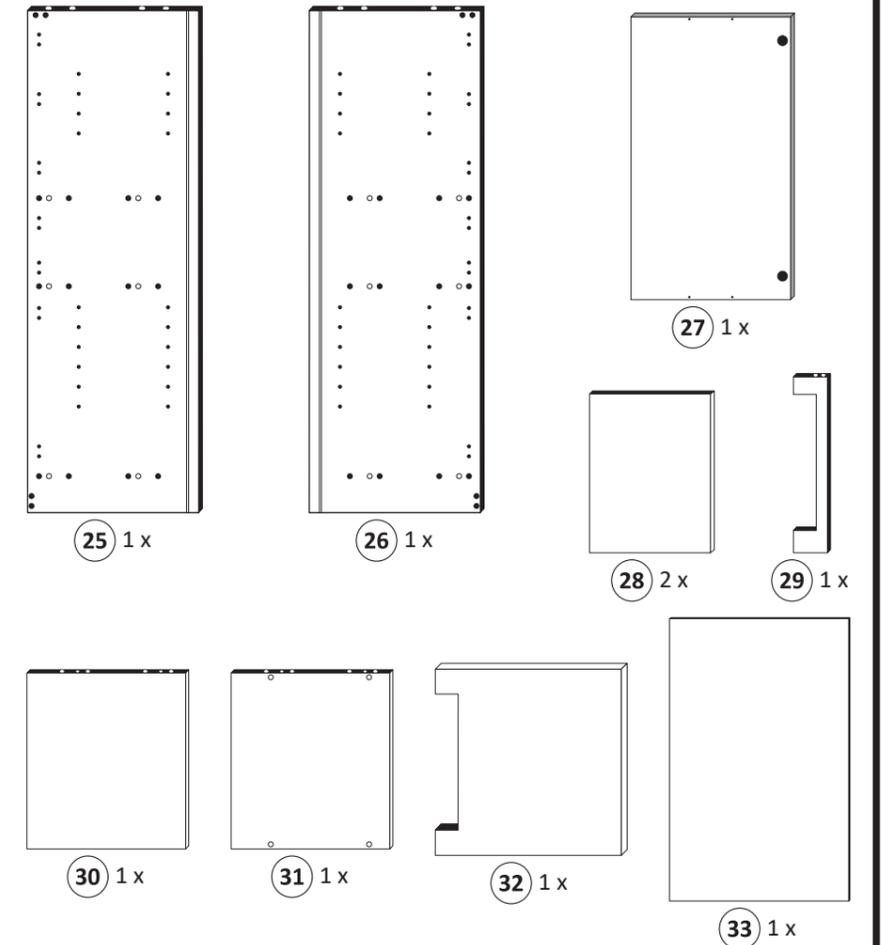

Held Möbel GmbH  
 Vogelparadies 9  
 32457 Porta Westfalica  
 Mail: info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	7 5/5 x 16 8 x 2821	13 8 x 30 8 x 2861	21 8 mm 4 x 2917	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------	---------------------	--------------------	------------------	------------	----------------------

Bitte beachten!  
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

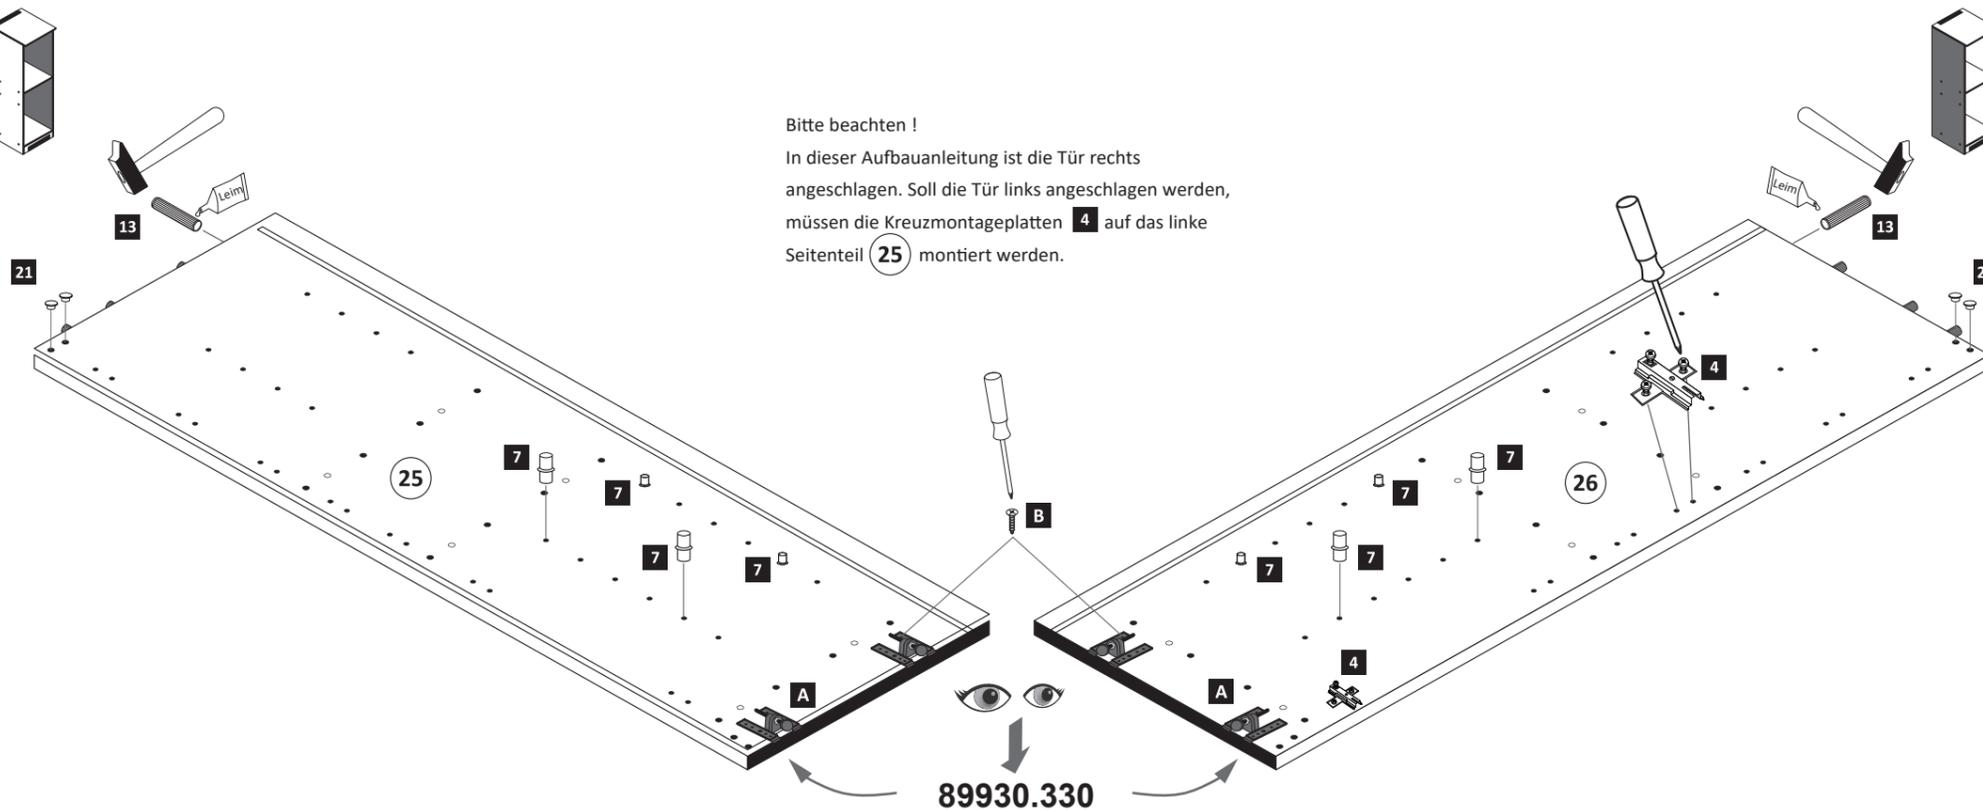


2

13 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 4940	18 2 x 2532	20 1 x 2863
---------------------	-------------	-------------	-------------

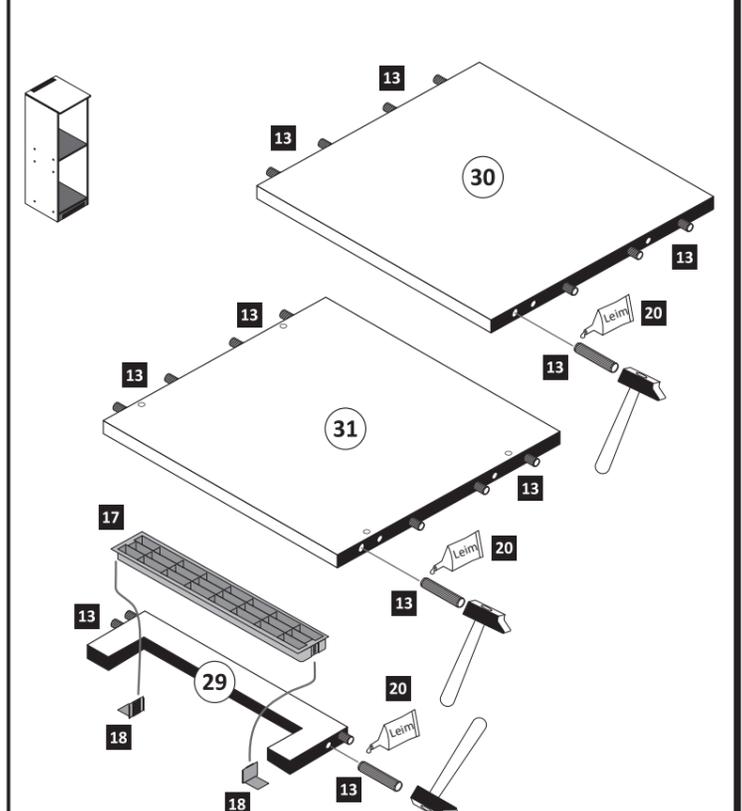


**3**

- 3** 2 x 1503
- 5** 3,5 x 15 5 x 2804
- 6** 2 x 2865

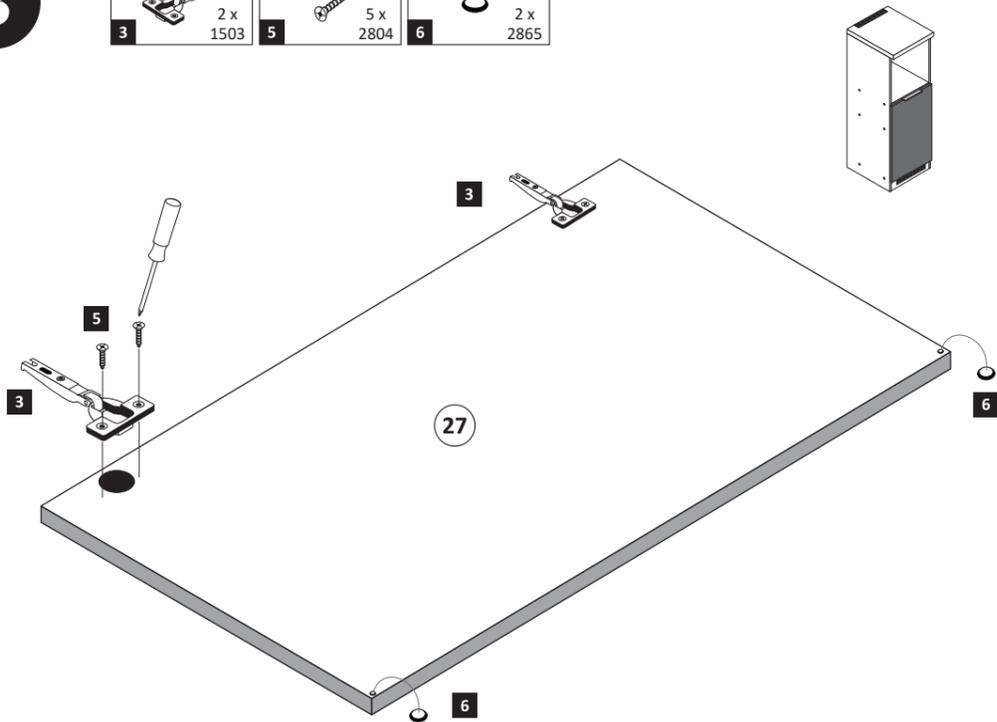


**5**

- 19** 25 x 2862

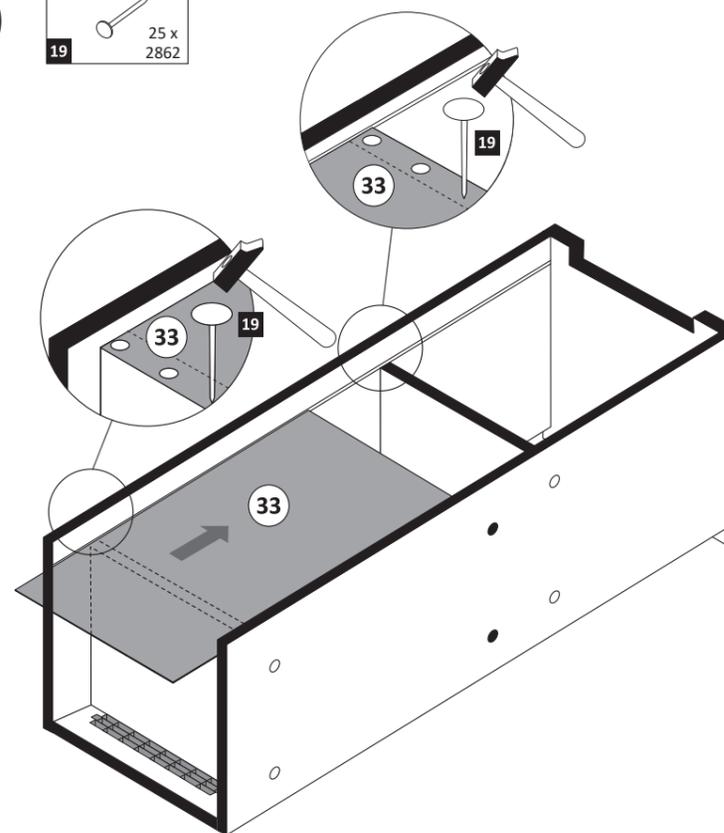

**7**

- 5** 3,5 x 15 2 x 2804
- 9** 4 x 15 2 x 2810
- 10** 2 x 2845
- 11** 6 x 34 2 x 2844
- 12** 4 x 45 2 x 2814

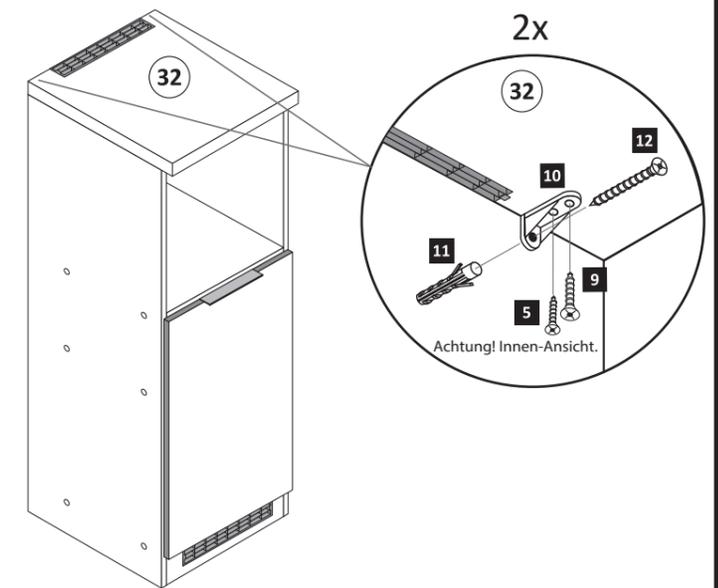

**4**


- 1** 8 x
- 2** 8 x 2827

**20** 1 x 2863

Leim


20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

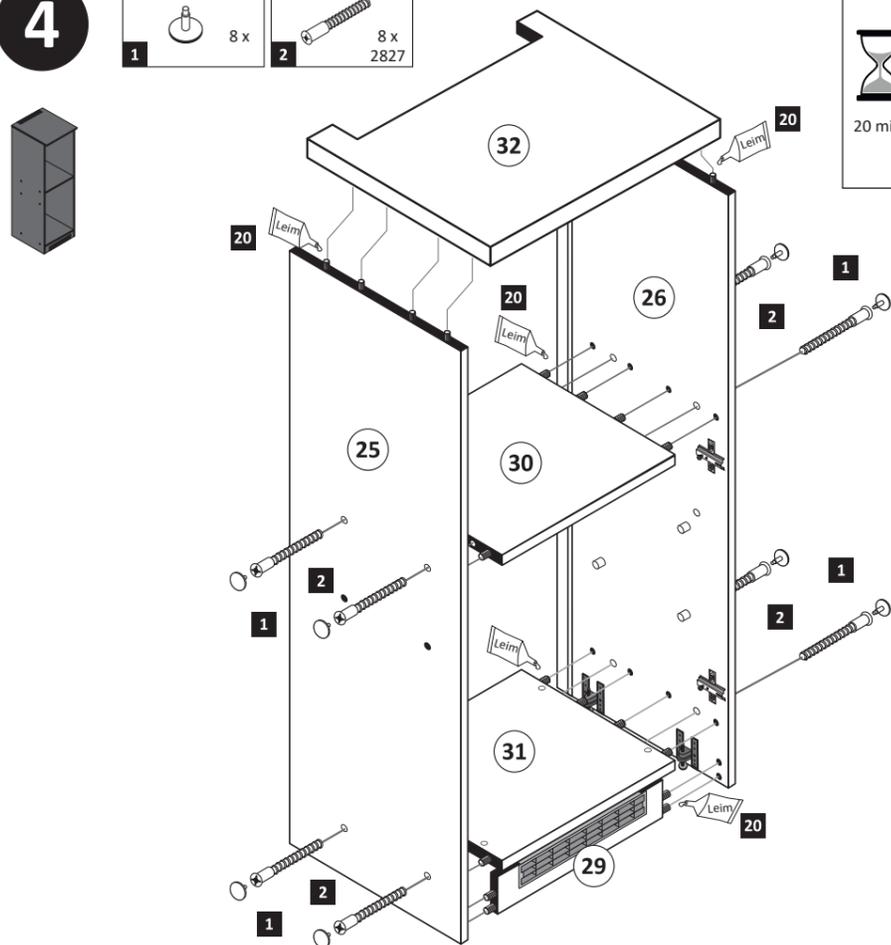


**6**

- 14** 1 x 5706
- 15** 3 x 13,5 2 x 1123
- 17** 2 x 4940
- 22** 8mm 4 x

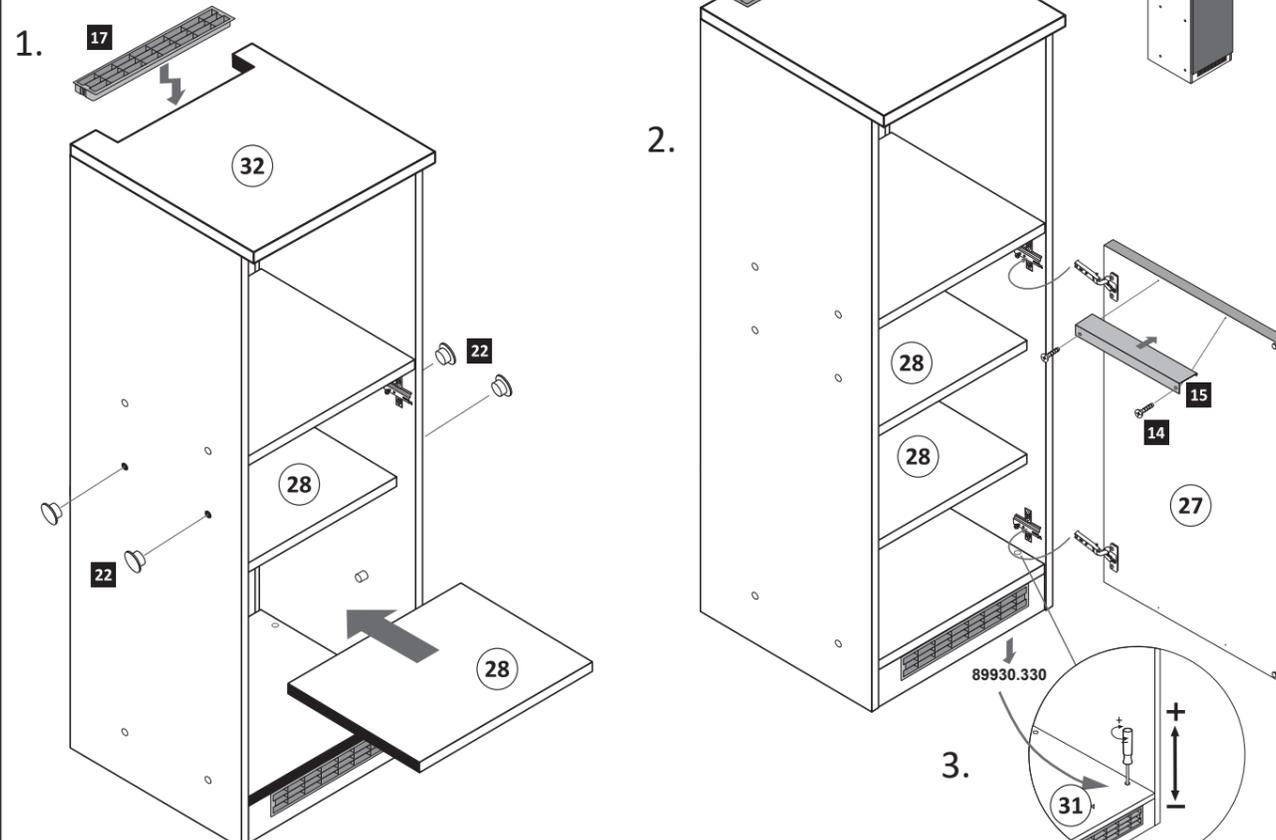

**8**




- 16** 4 x 9 2 x
- 5 x 30** 1 x

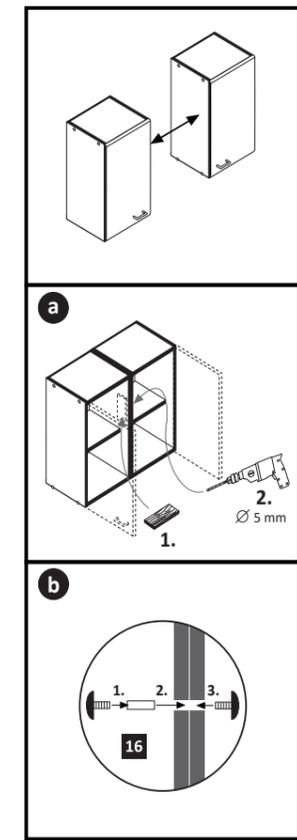



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	


- 1 4 x 2827
- 2 4 x
- 3 3 x 5706
- 4 3,5 x 30 4 x 2807
- 5 8 x 30 20 x 2861
- 6 6,3 x 11 18 x 2815
- 7 3,5 x 15 32 x 2804
- 8 3 x 13,5 18 x 1123
- 9 1 x R 1 x L 5282.500
- 10 1 x R 1 x L 5282.500
- 11 2 x R 2 x L 5283.500
- 12 2 x R 2 x L 5283.500
- 13 4 x 5351.500
- 14 4 x
- 15 6 x 2865
- 16 25 x 2862
- 17 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
- 18
- A 4 x 1980
- B 3,5 x 15 16 x 2804
- C 8mm 4 x 2917

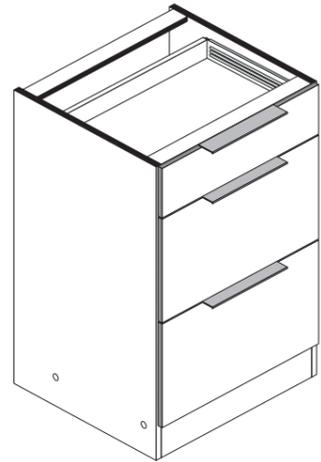

Held Möbel GmbH  
 Vogelparadies 9  
 32457 Porta Westfalica  
 Mail:  
 info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

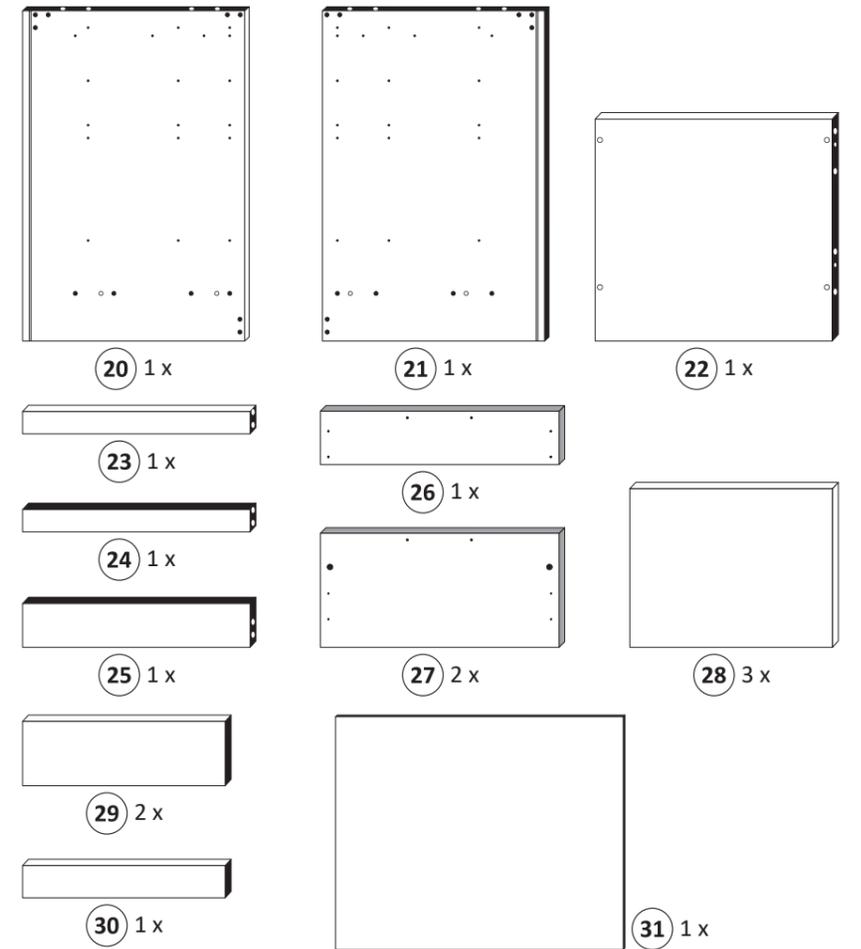

1


- 6 6,3 x 11 18 x 2815
- 9 1 x R 1 x L 5282.500
- 11 2 x R 2 x L 5283.500
- A 4 x 1980
- B 3,5 x 15 16 x 2804

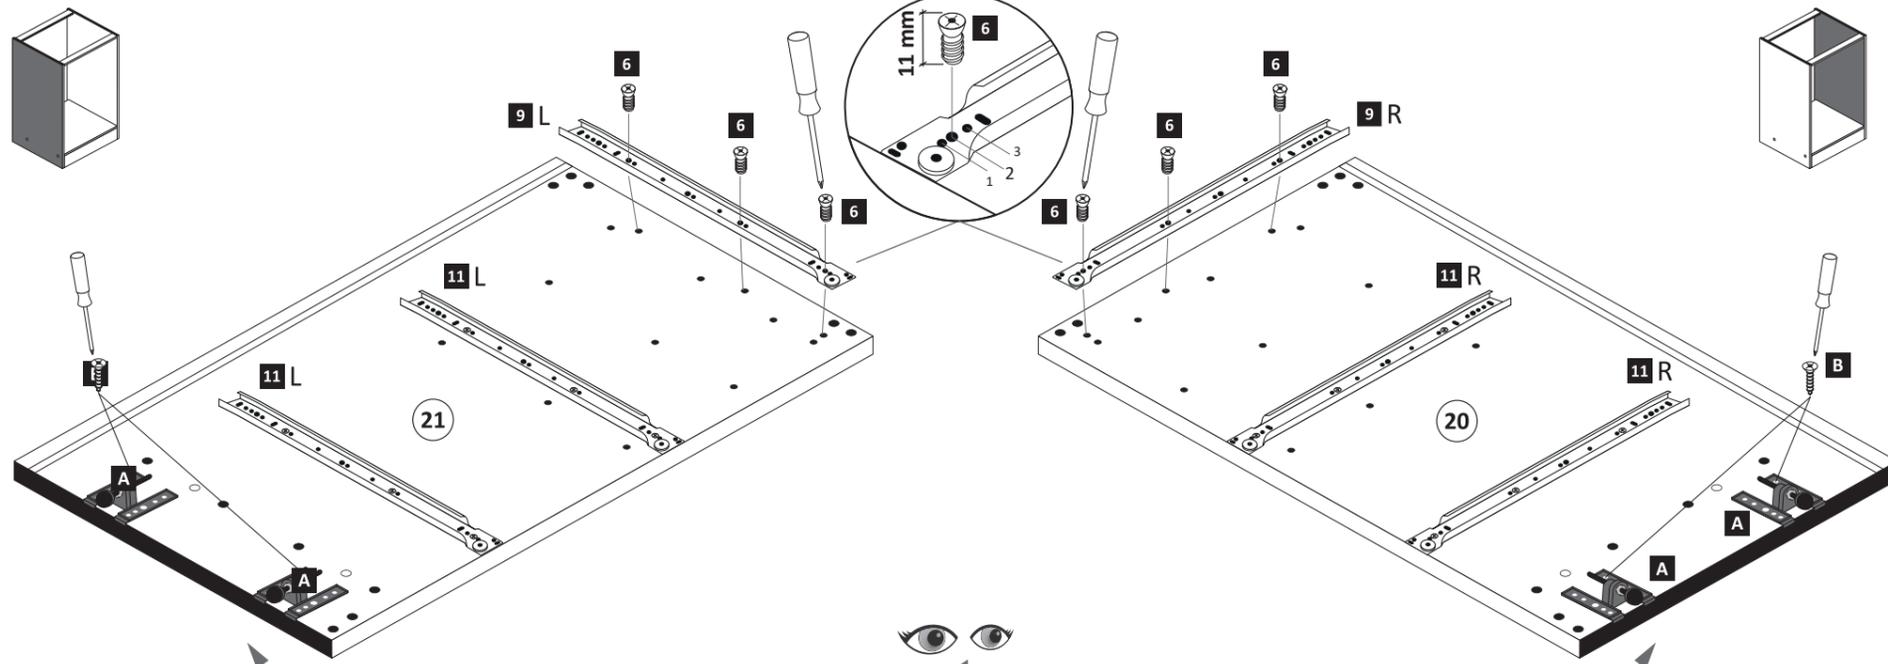

89930.330

2

- 5 8 x 30 20 x 2861
- 18

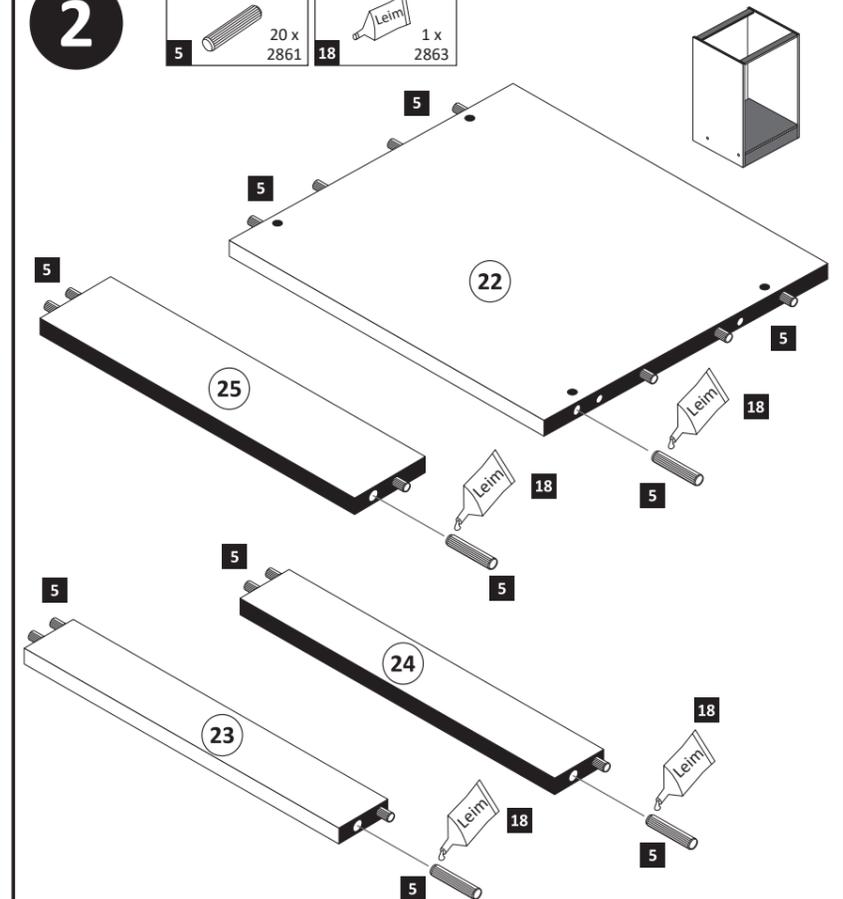

**3**

1 4 x 2827  
2 4 x

18 1 x 2863

Leim  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

**5**

4 3,5 x 30  
4 x 2807

1.

2.

3. Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung  
89930.330

**7**

12 2 x R 5283.500  
2 x L

12.1

4x

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

**4**

16 25 x 2862

31

**6**

17 4 x 9 2 x  
5 x 30 1 x

a

b

2. Ø 5 mm

**8**

13 4 x 5351.500

1.

2.

3. 13.1

4x

**9**

8 3 x 13,5 8 x 1123  
15 4 x 2865

1.

15

13.1

27 2x










2.

8

12.1




27 2x



12.1

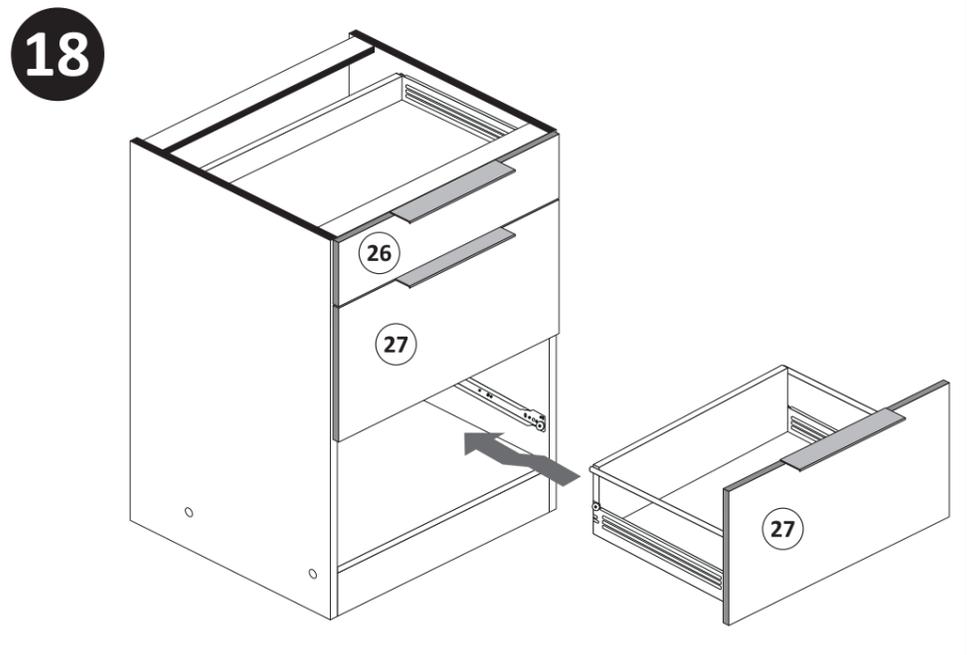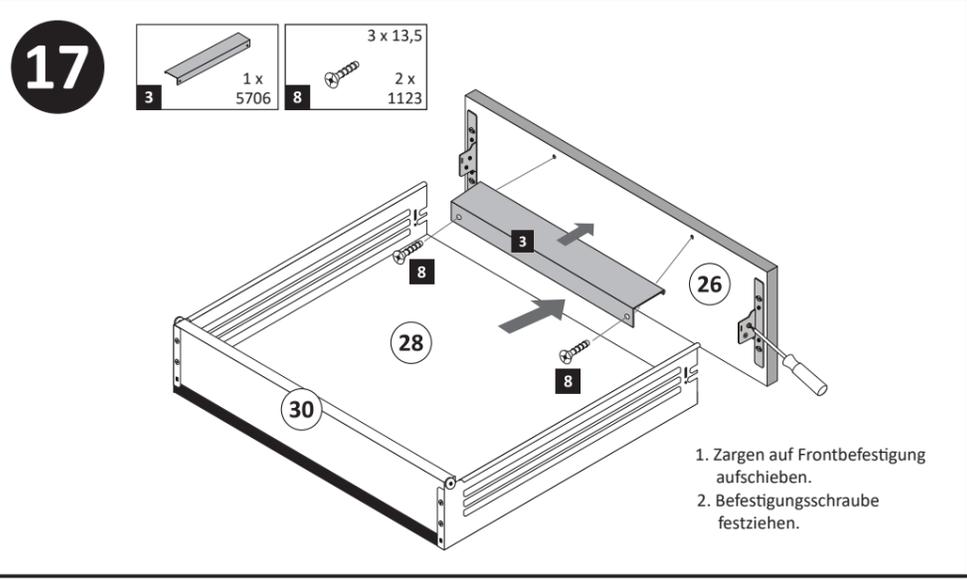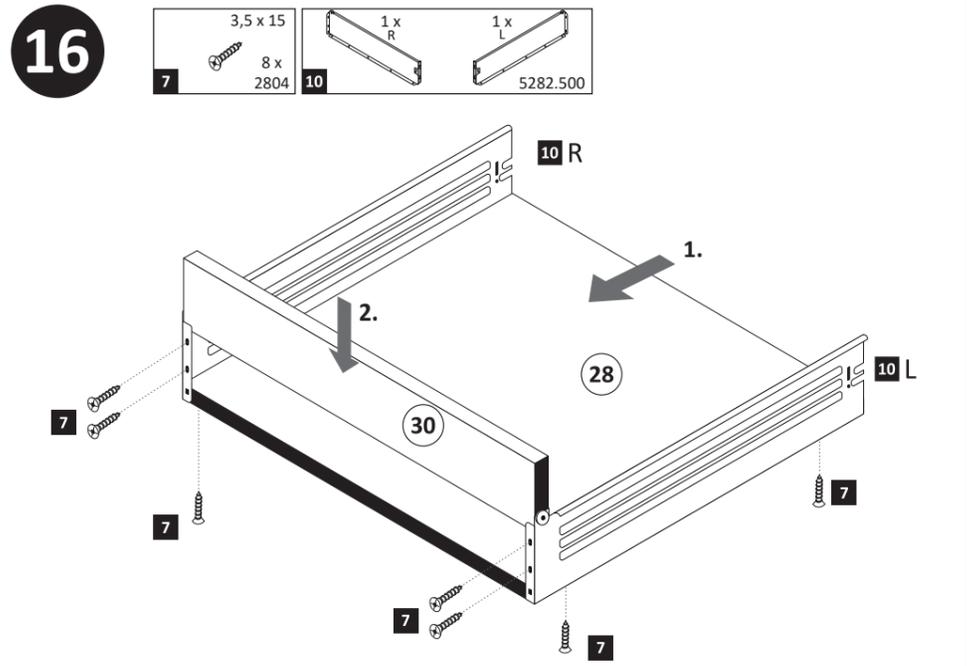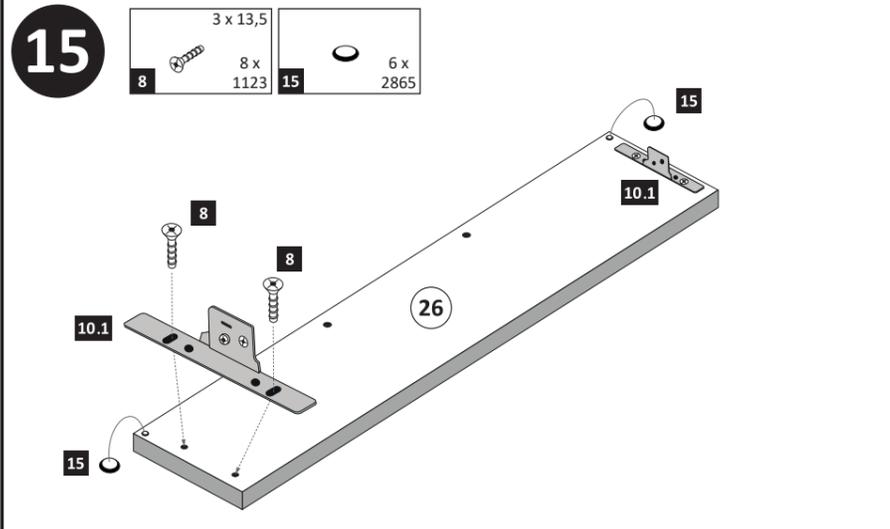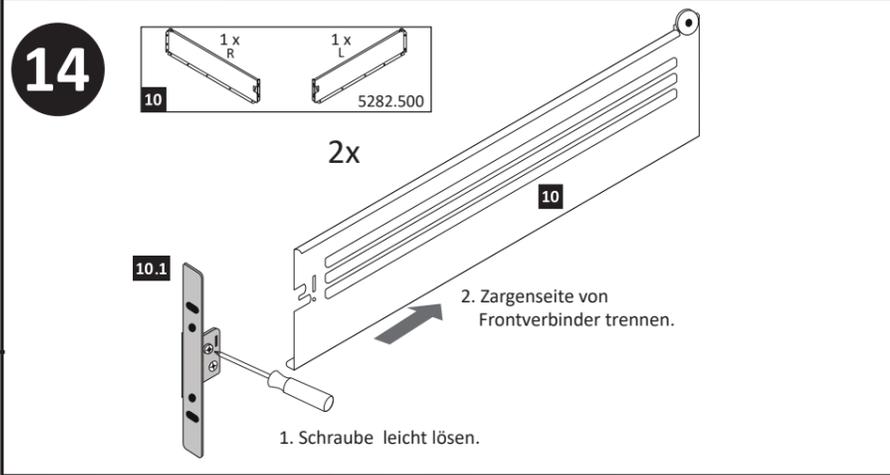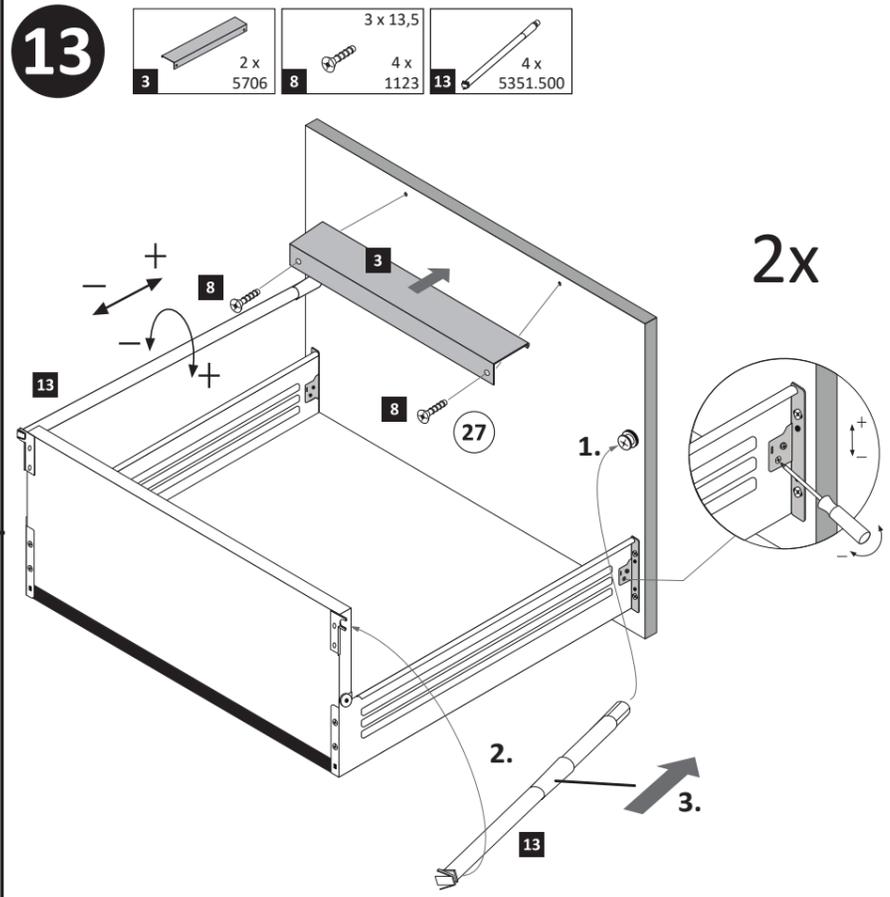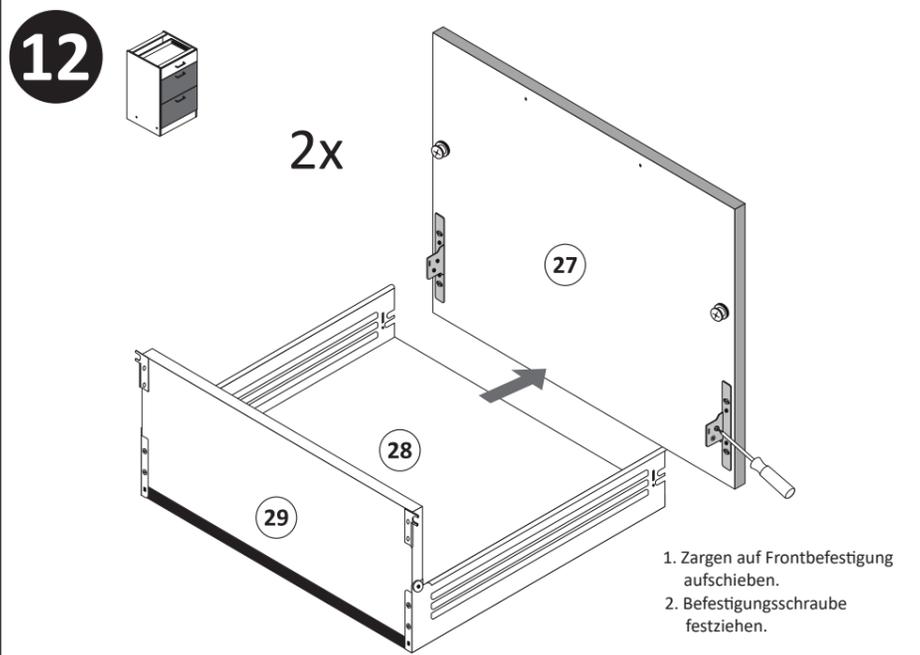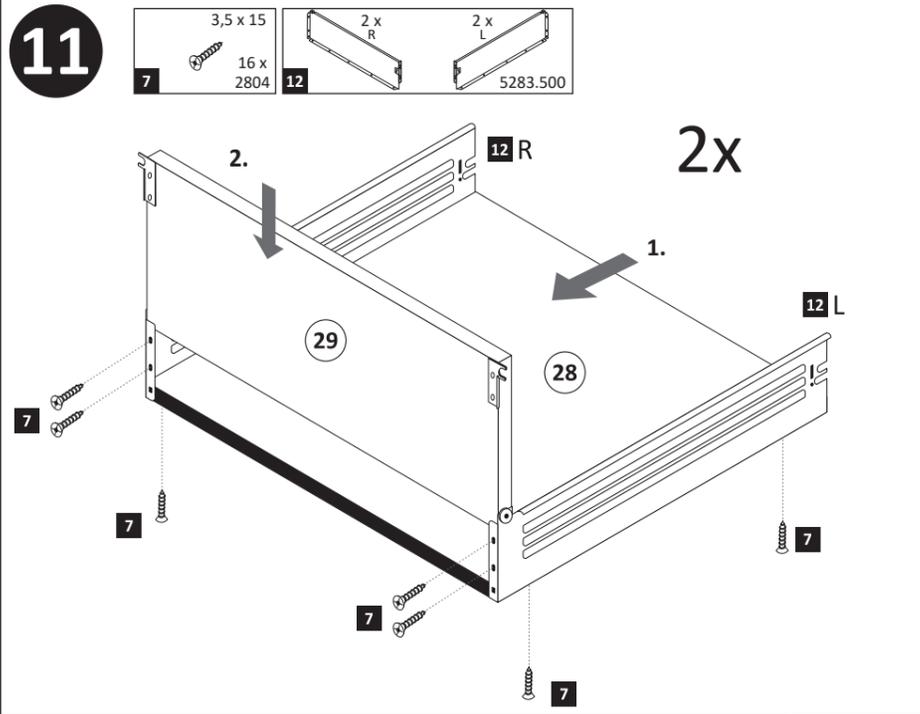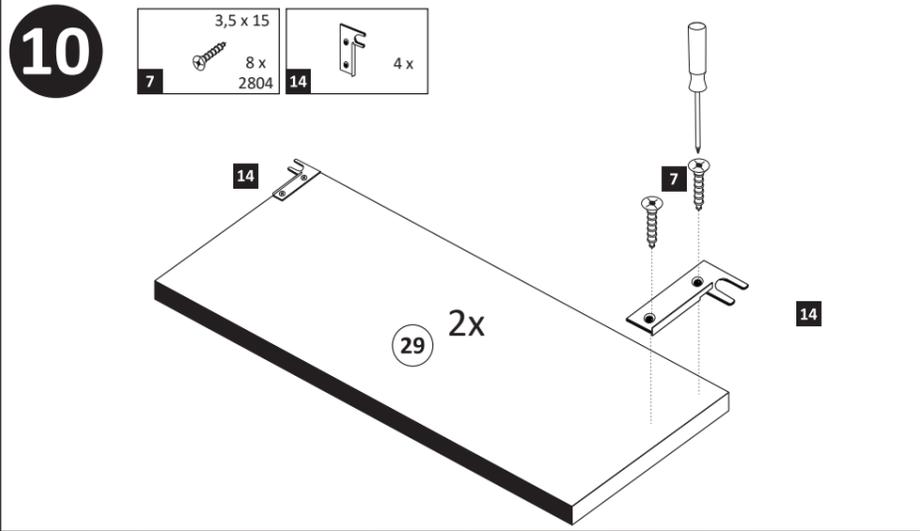








89947.330

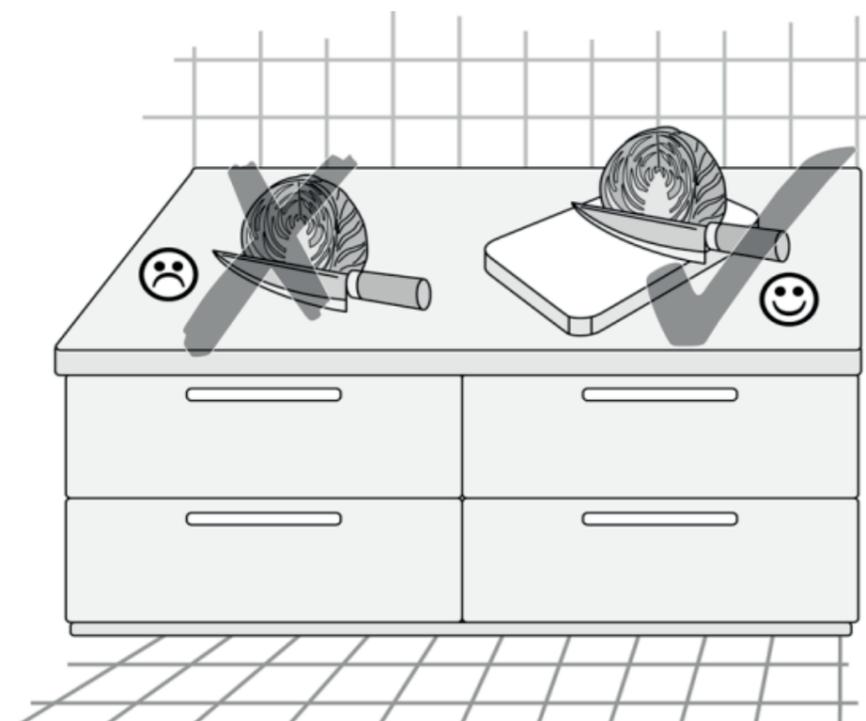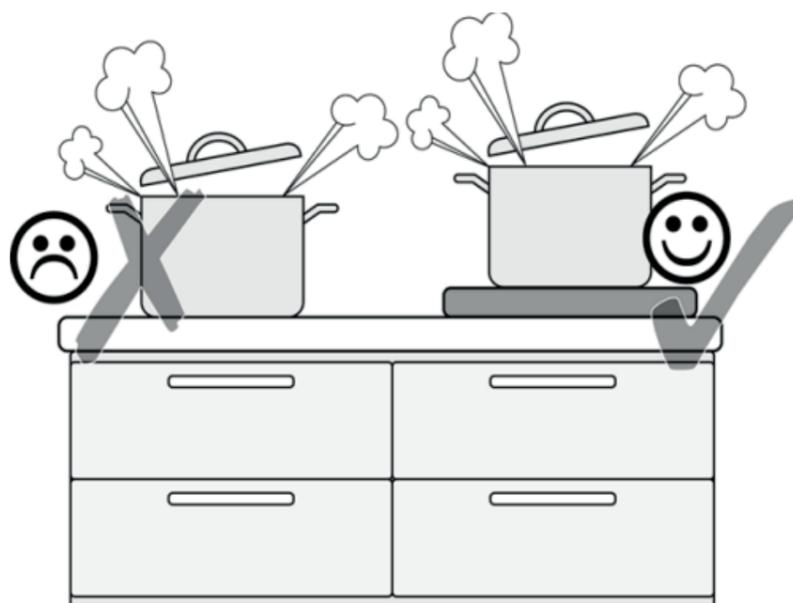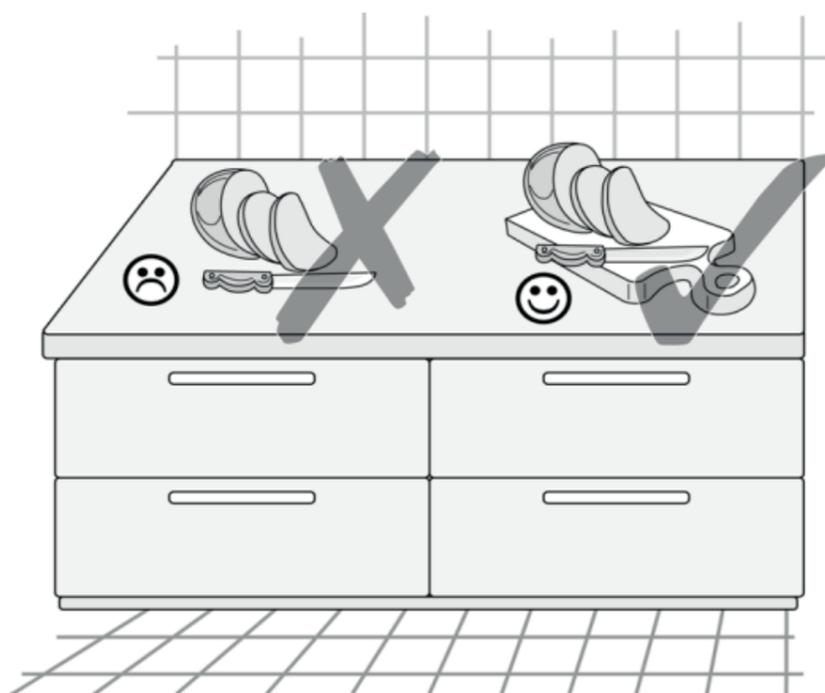

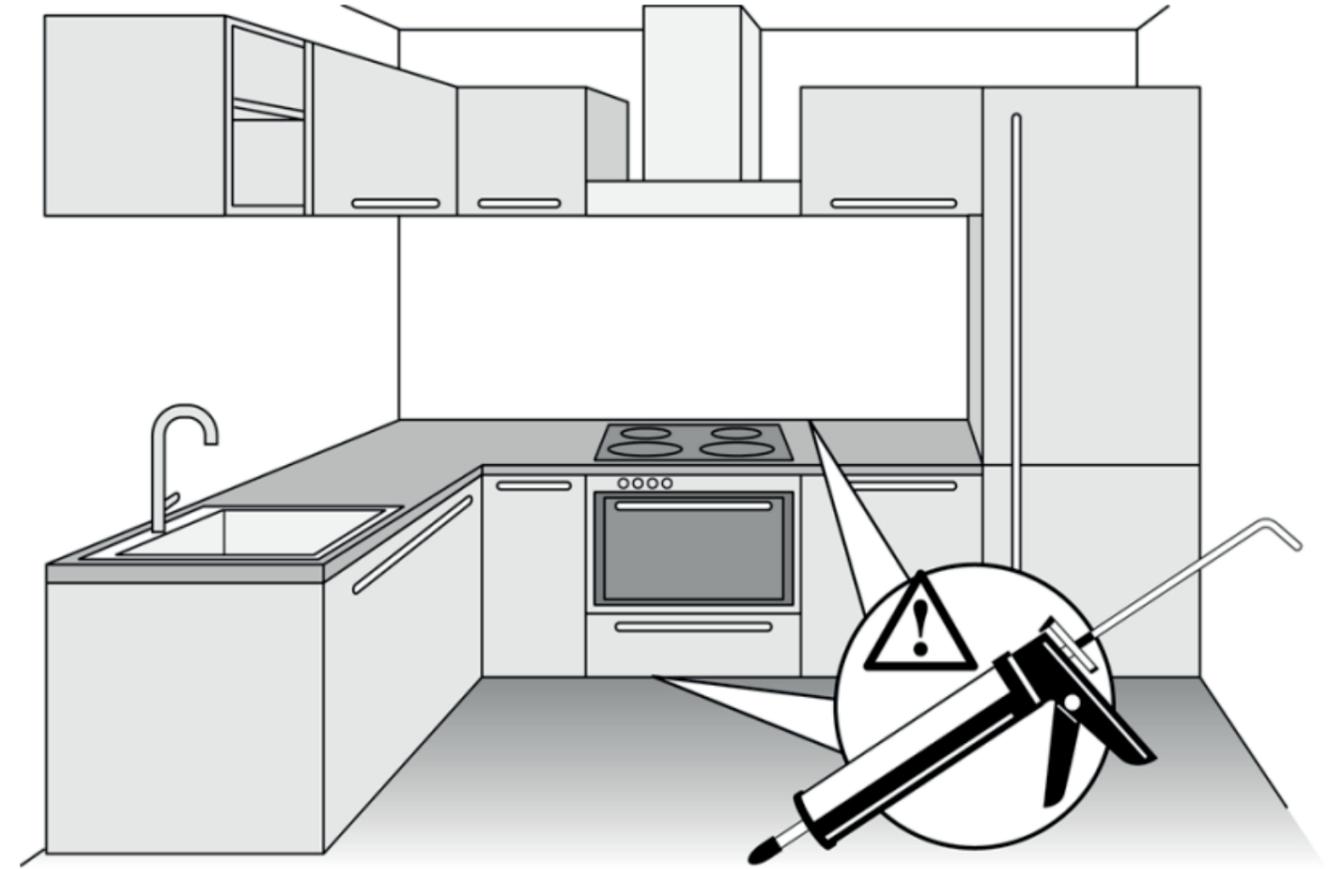
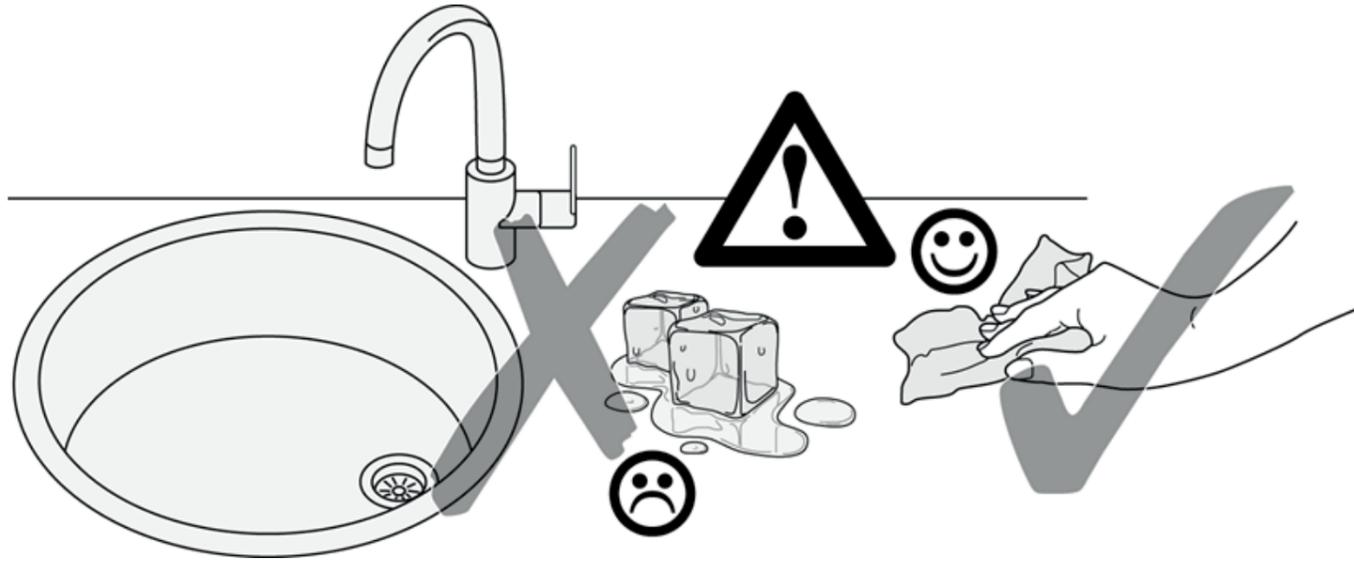




89937.330

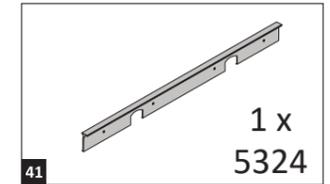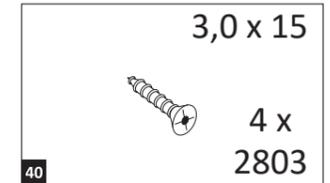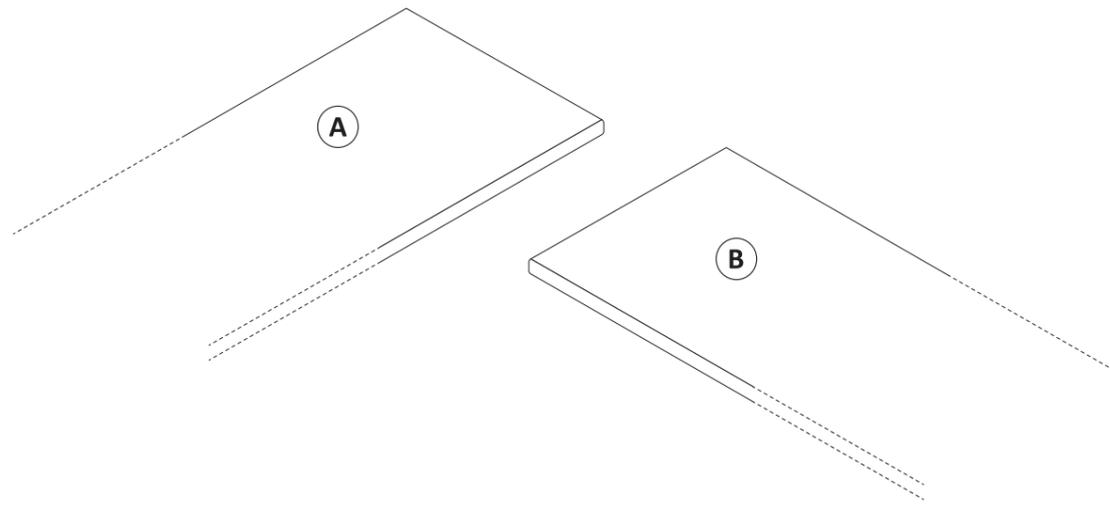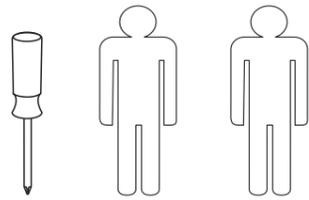


1

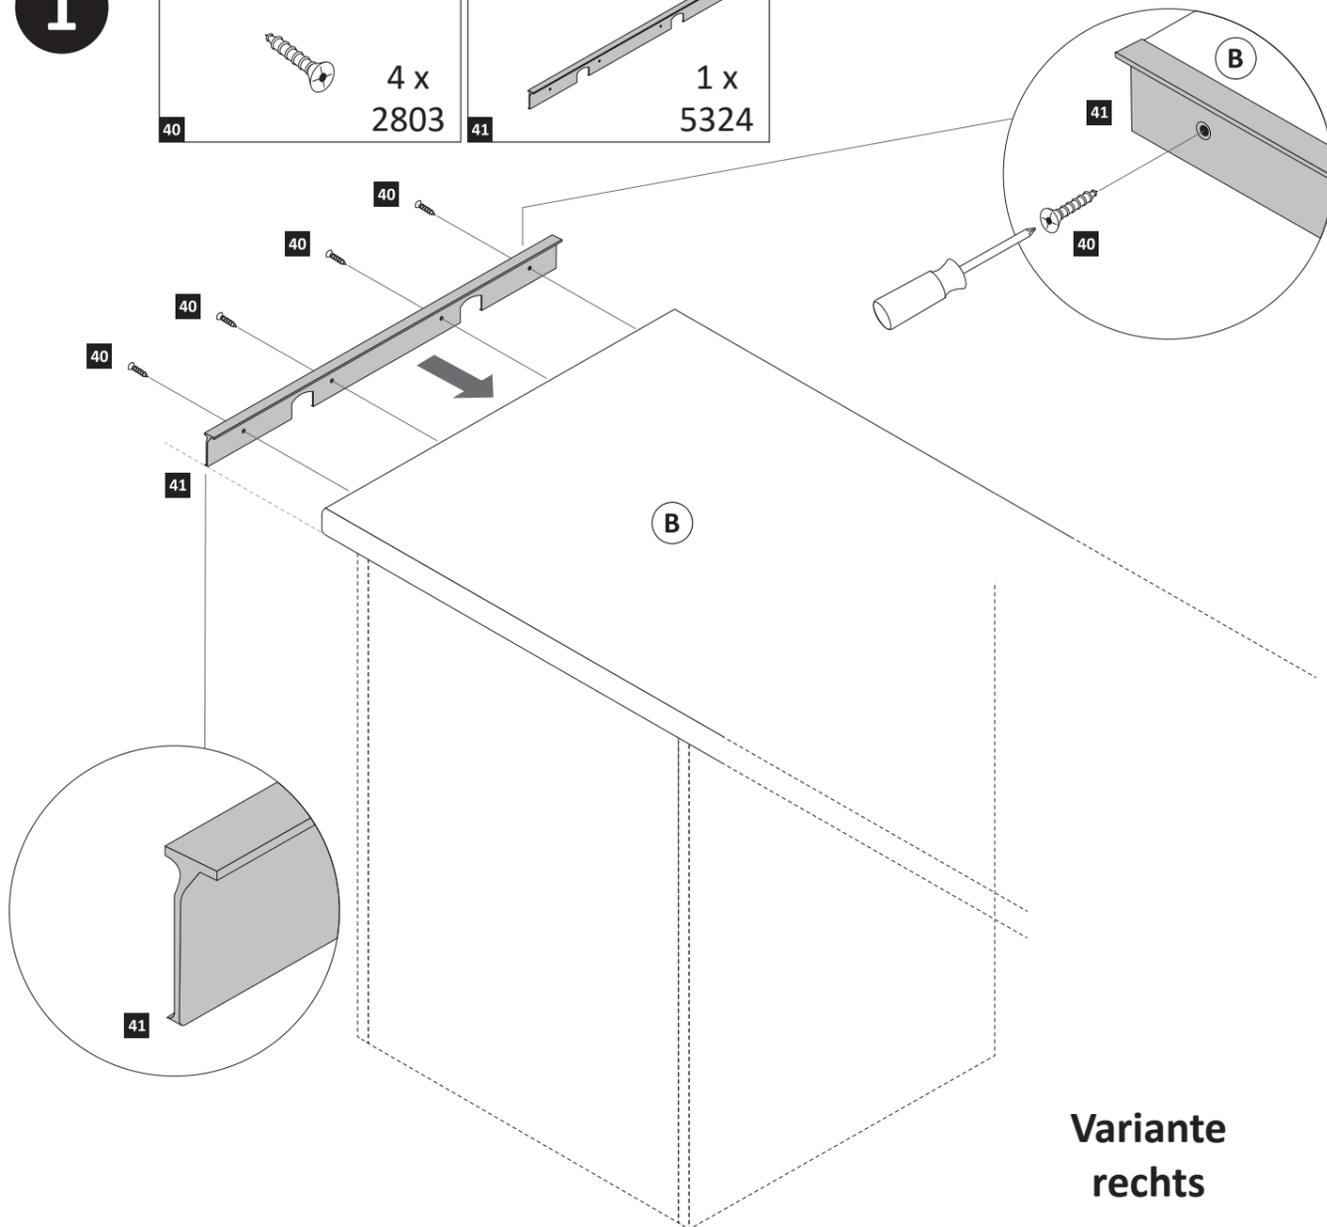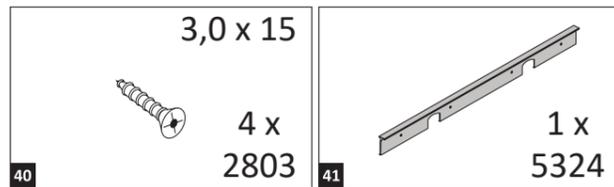

Variante rechts



2

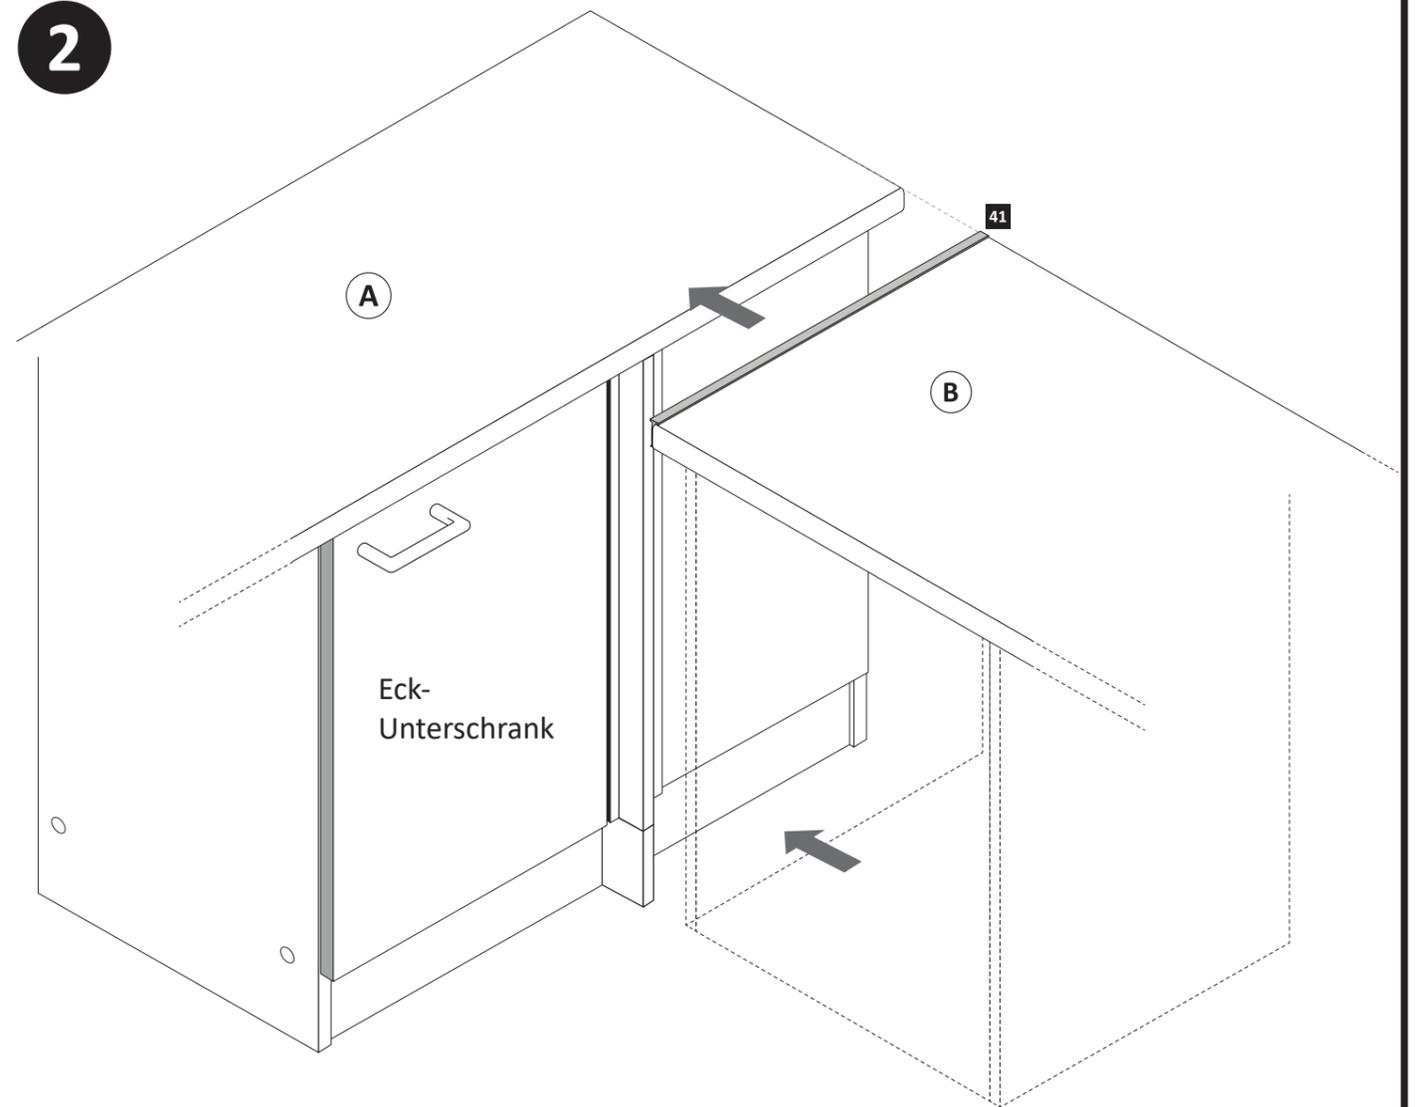

Variante rechts


## Variante links

1

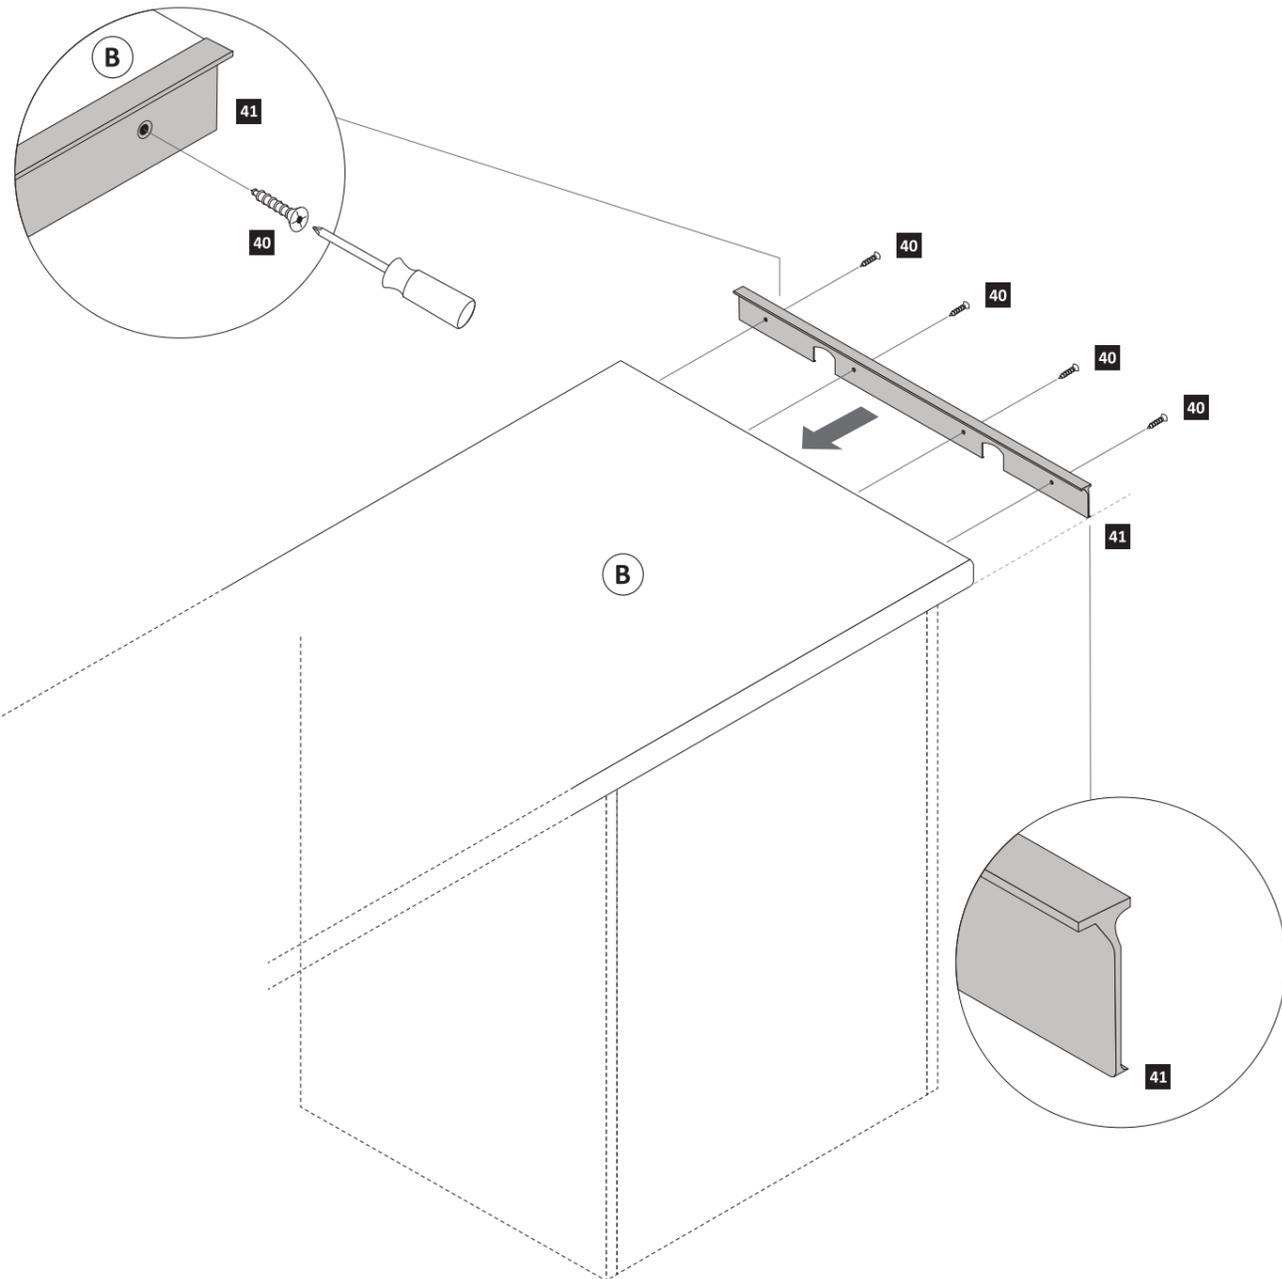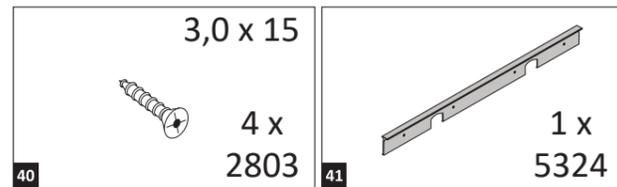

2





## Variante links

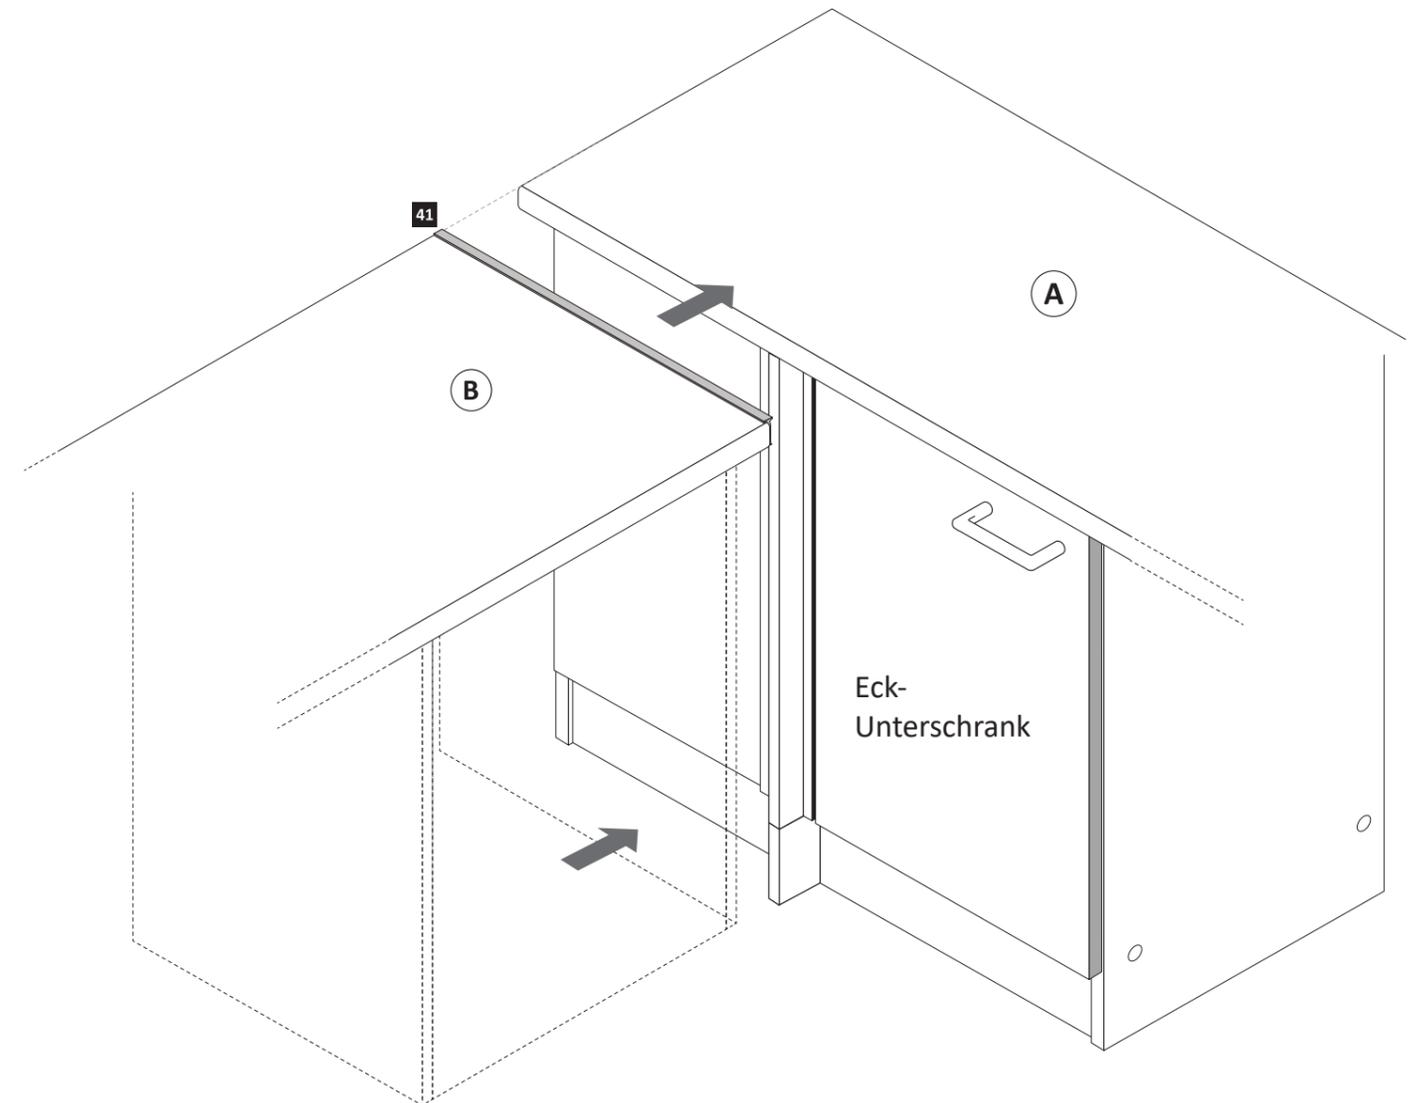




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87168.536

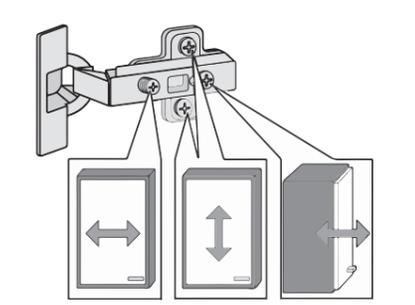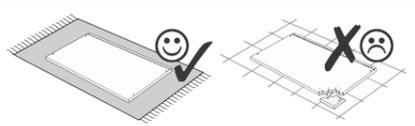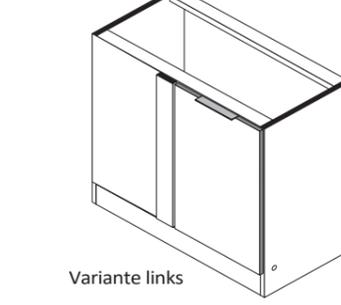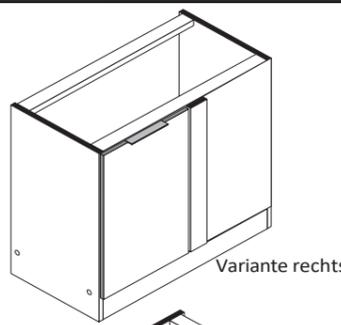




<b>1</b> 4 x 2827 	<b>2</b> 4 x 	<b>3</b> 2 x 1503 	<b>4</b> 2 x 1611 	<b>5</b> 8 x 30 24 x 2861 
<b>6</b> 8mm 7 x 2917 	<b>7</b> 3,5 x 15 25 x 2804 	<b>8</b> 5/5 x 16 4 x 2821 	<b>9</b> 25 x 2862 	<b>10</b> 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x 
<b>11</b> Leim 1 x 2863 	<b>12</b> 2 x 2865 	<b>13</b> 3 x 2517 	<b>14</b> 3,5 x 30 8 x 2807 	<b>15</b> 1 x 
<b>16</b> 1 x 5706 	<b>17</b> 3 x 13,5 2 x 1123 	<b>A</b> 4 x 1980 	<b>B</b> 3,5 x 15 16 x 2804 	<b>C</b> 8mm 4 x 2917 

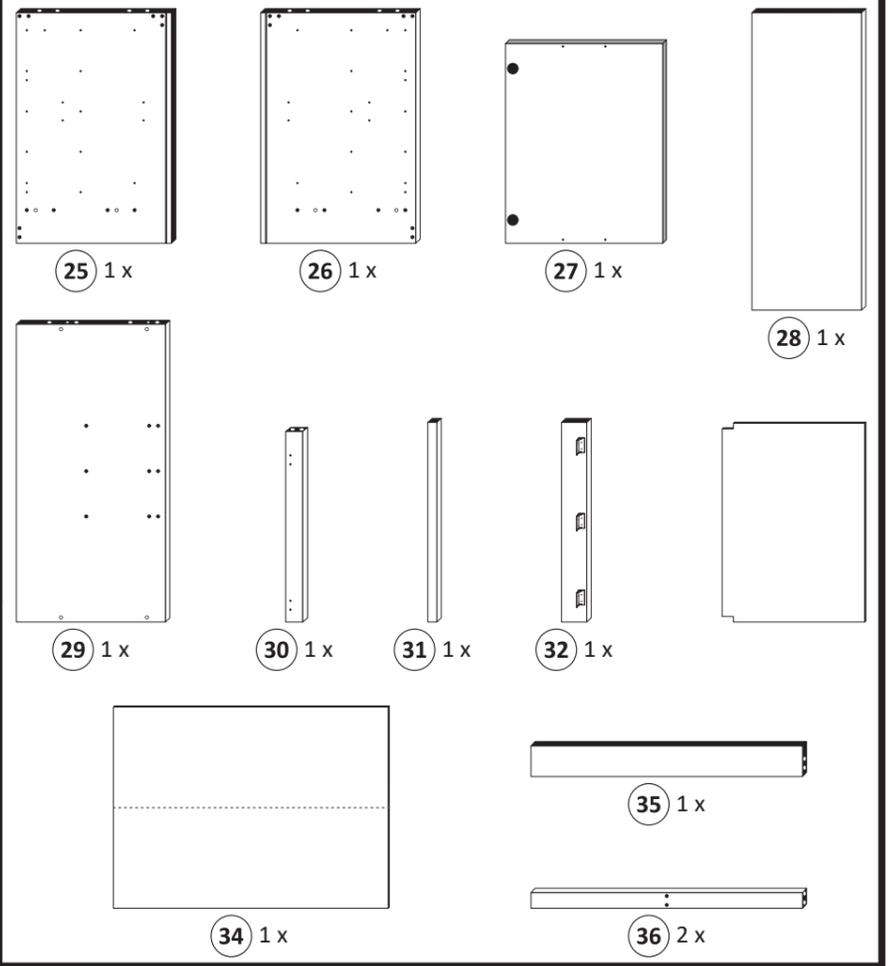


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

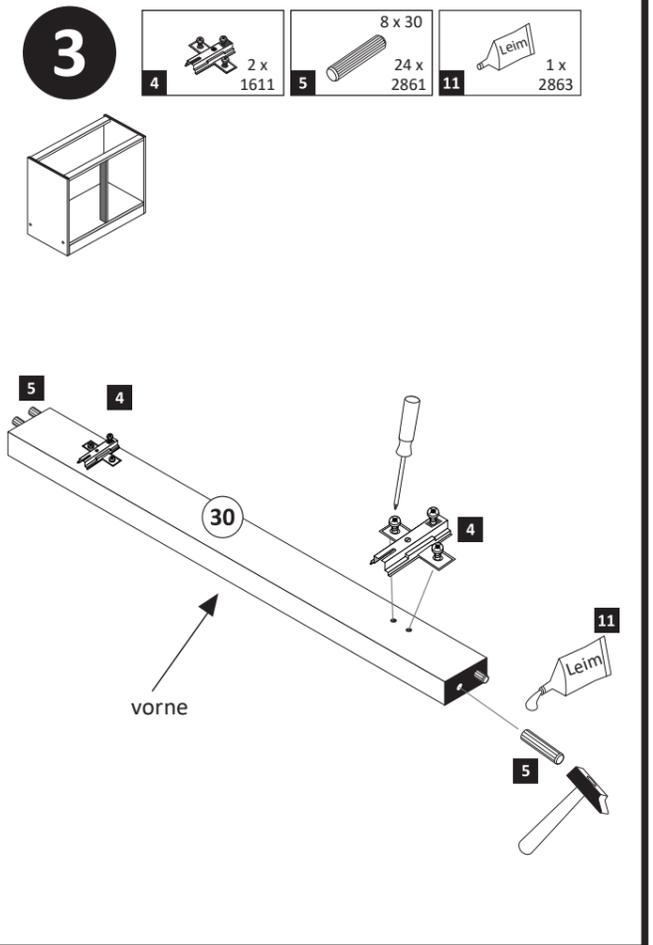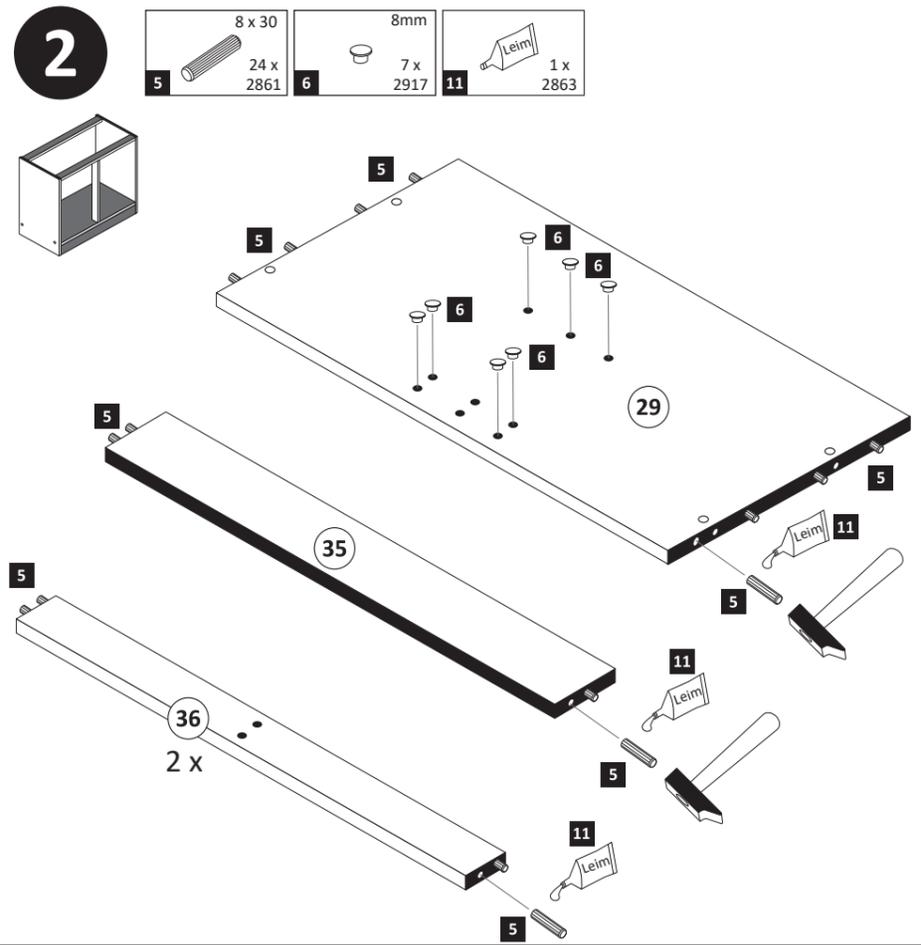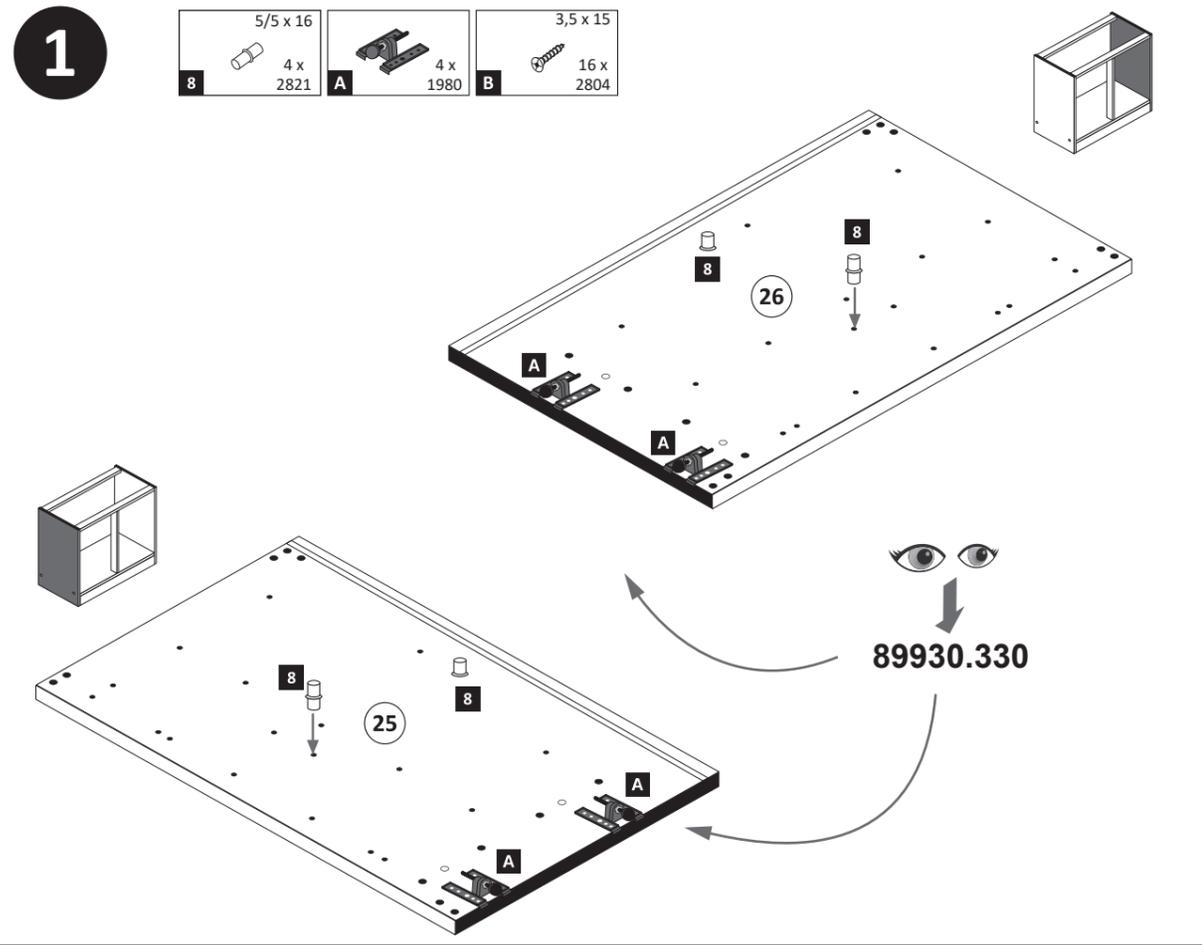

- 4**
- 3  2 x 1503
  - 7  4 x 2804
  - 12  2 x 2865

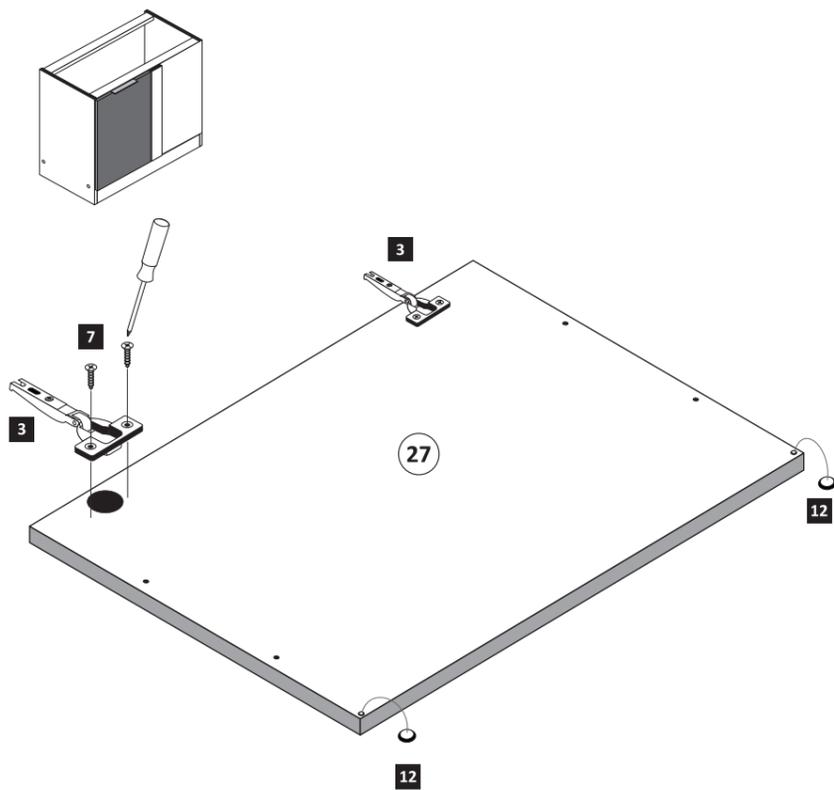

- 5**
- 1  4 x 2827
  - 2  4 x



Variante rechts

**11**  1 x 2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

Variante links

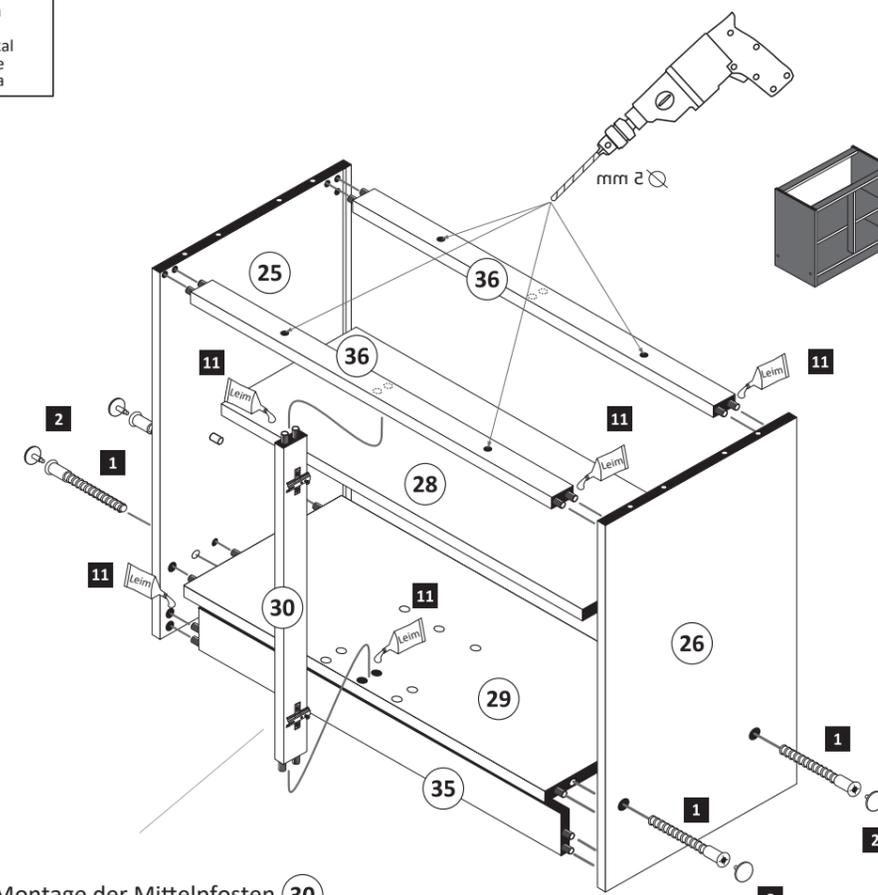
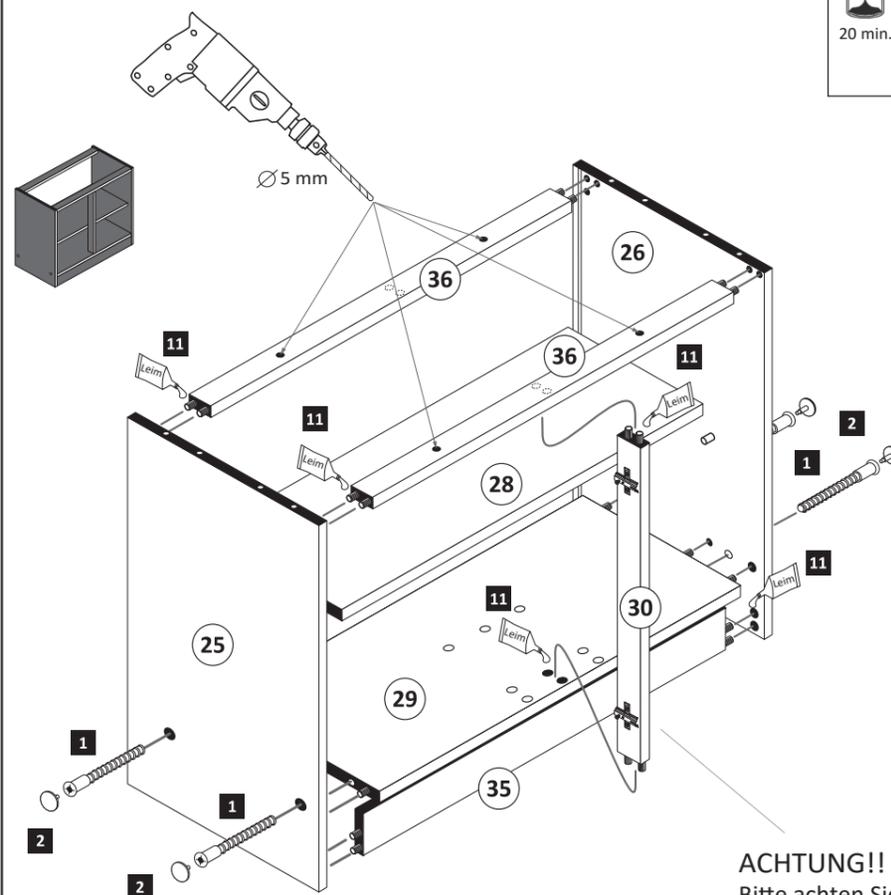





**ACHTUNG!!**  
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (30) auf die Türmontage Variante.

- 6**
- 7  9 x 2804
  - 9  10 x 2862




Variante rechts

Variante links

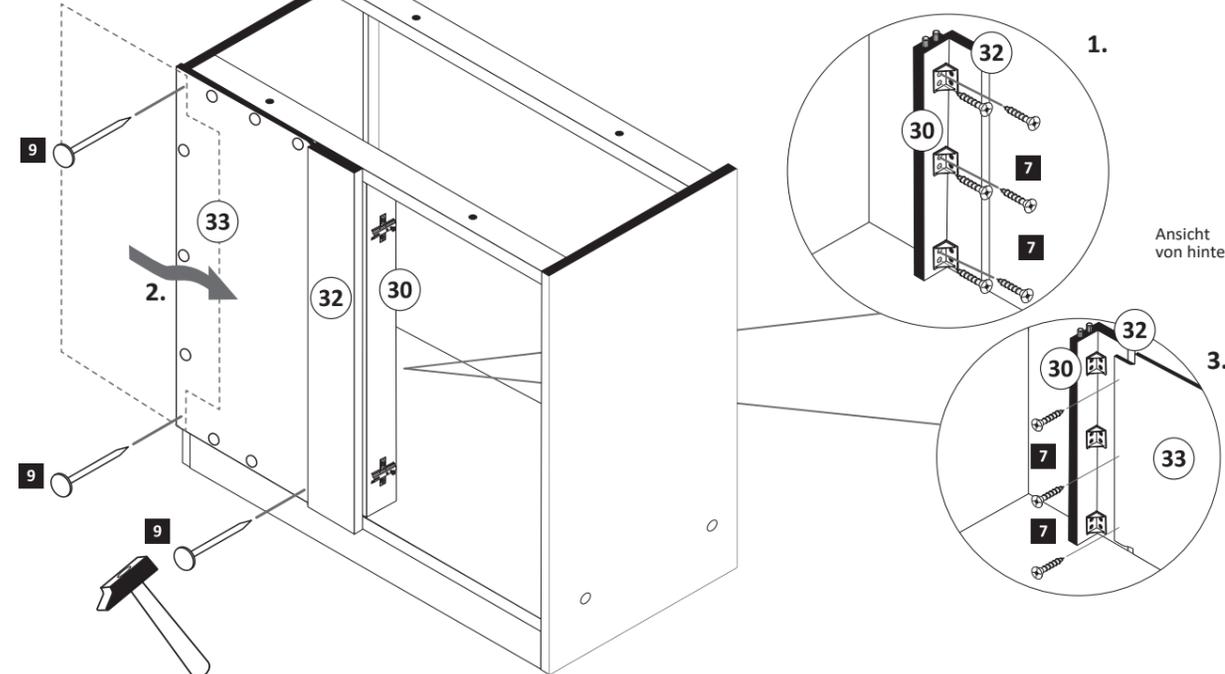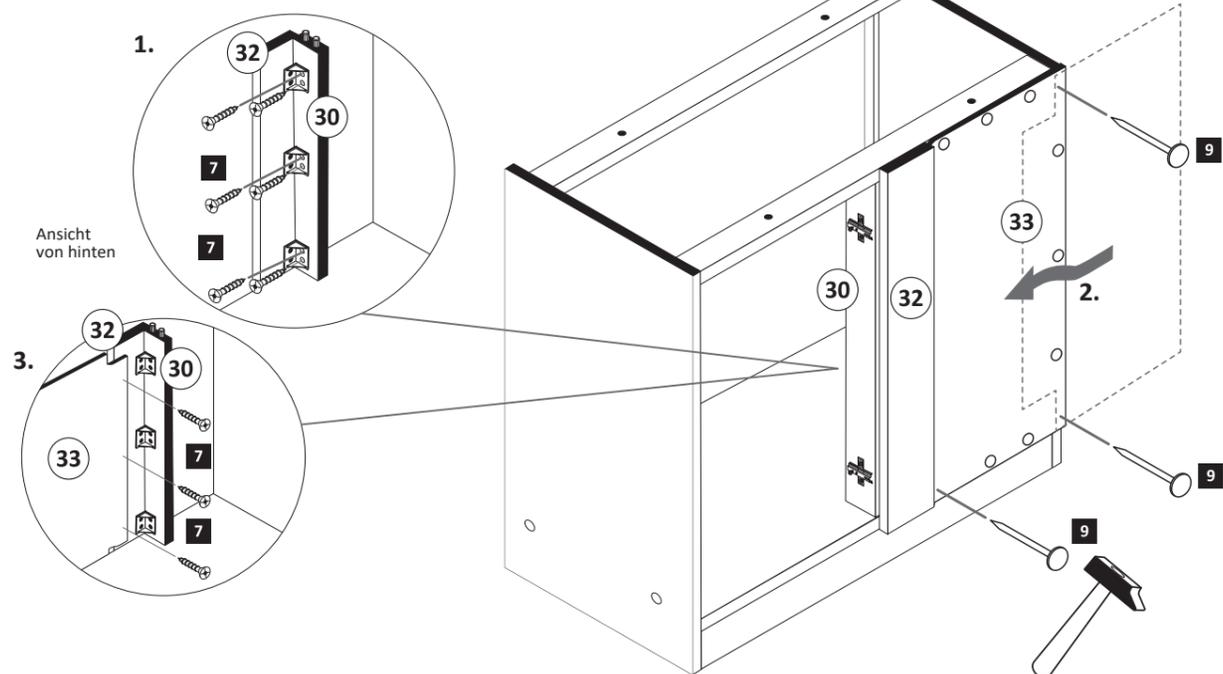


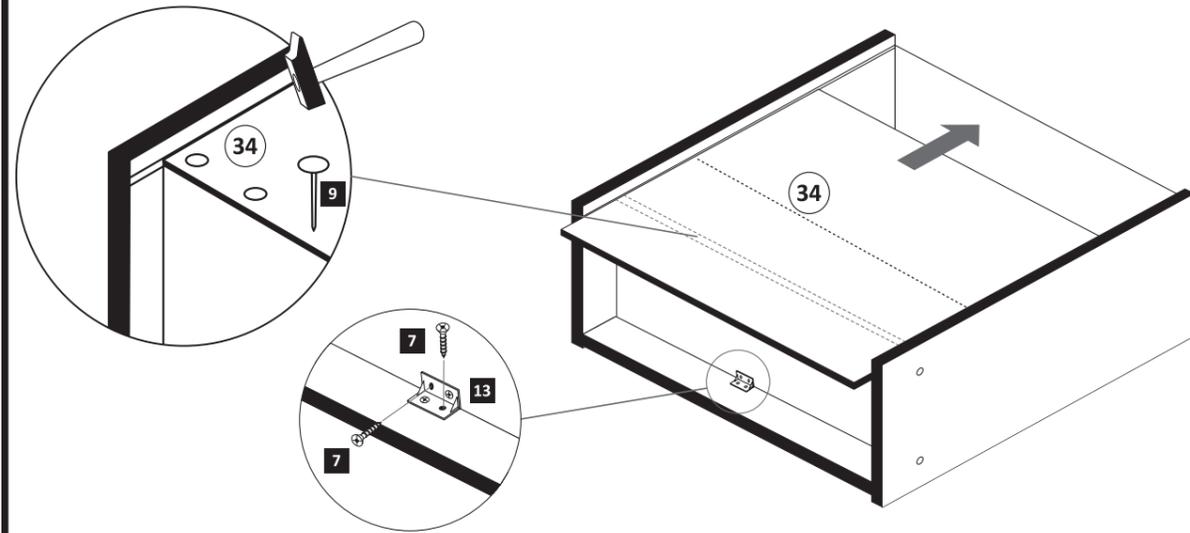

Variante rechts

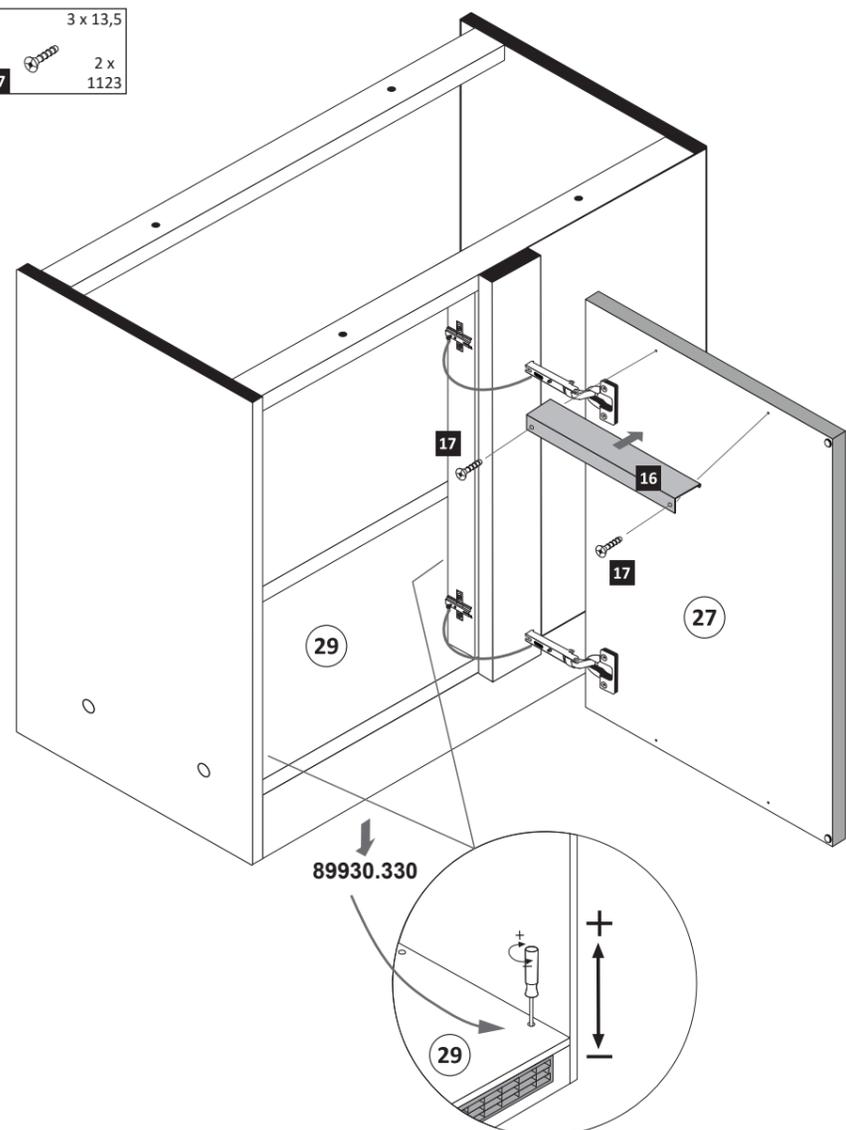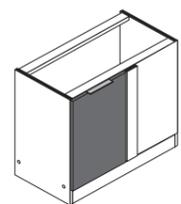


Variante rechts

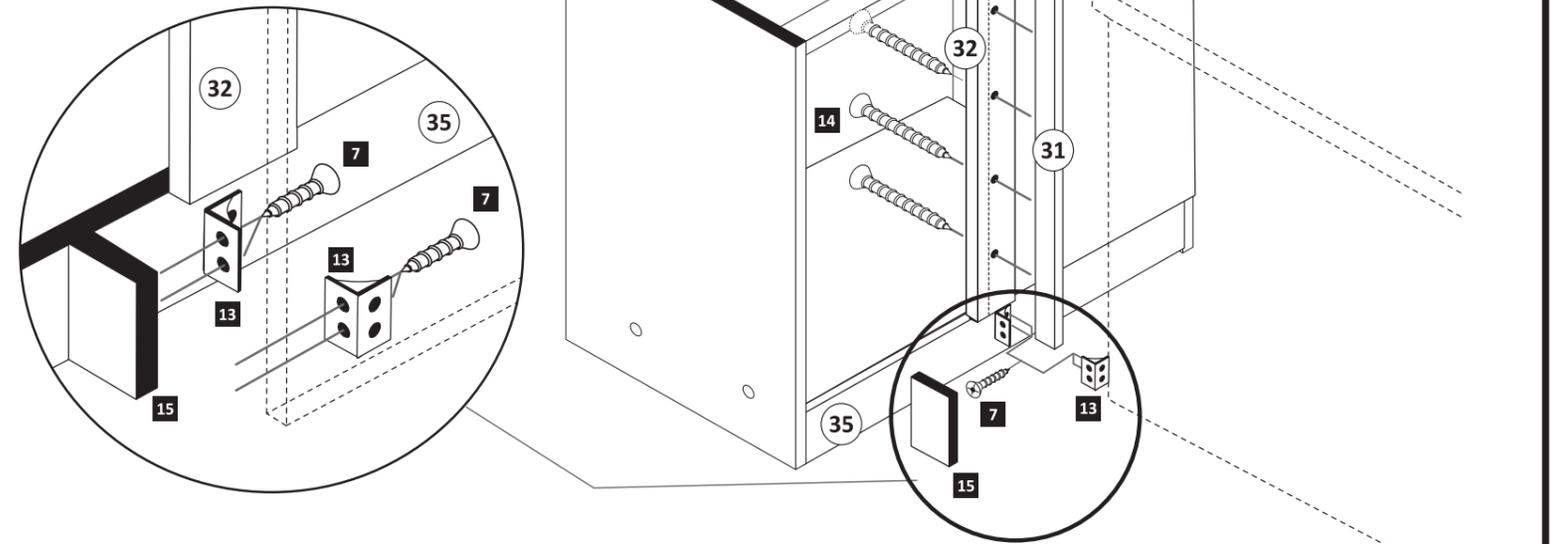




Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher  $\varnothing 3$  mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.


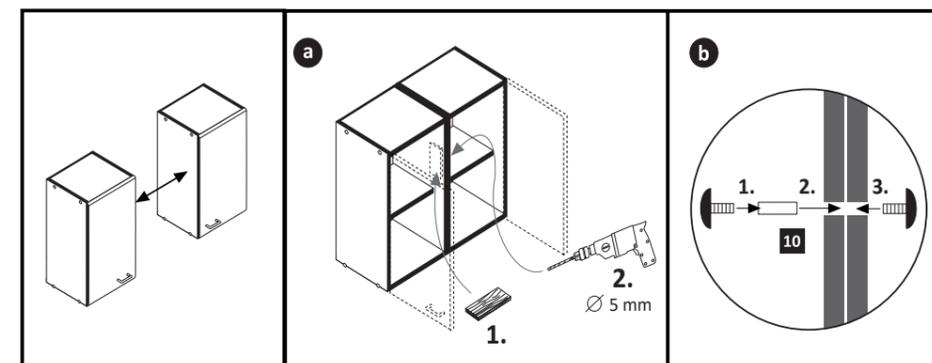




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.319	

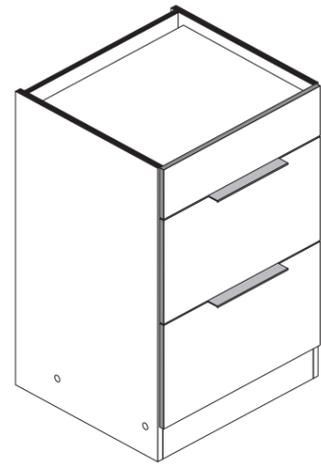

- 1 4 x 2827
- 2 16 x 2861
- 3 2 x 5706
- 4 12 x 1123
- 5 4 x
- 6 14 x 2815
- 7 2 x 2816
- 8 4 x 2821
- 9 2 x 1 x
- 10 25 x 2862
- 11 4 x 2865
- 12 1 x 2863
- 13 4 x 5351.500
- 14 4 x
- 15 2 x 2845
- 16 2 x R 5283.500
- 17 2 x L 5283.500
- 18 26 x 2804
- A 4 x 1980
- B 16 x 2804
- C 4 x 2917

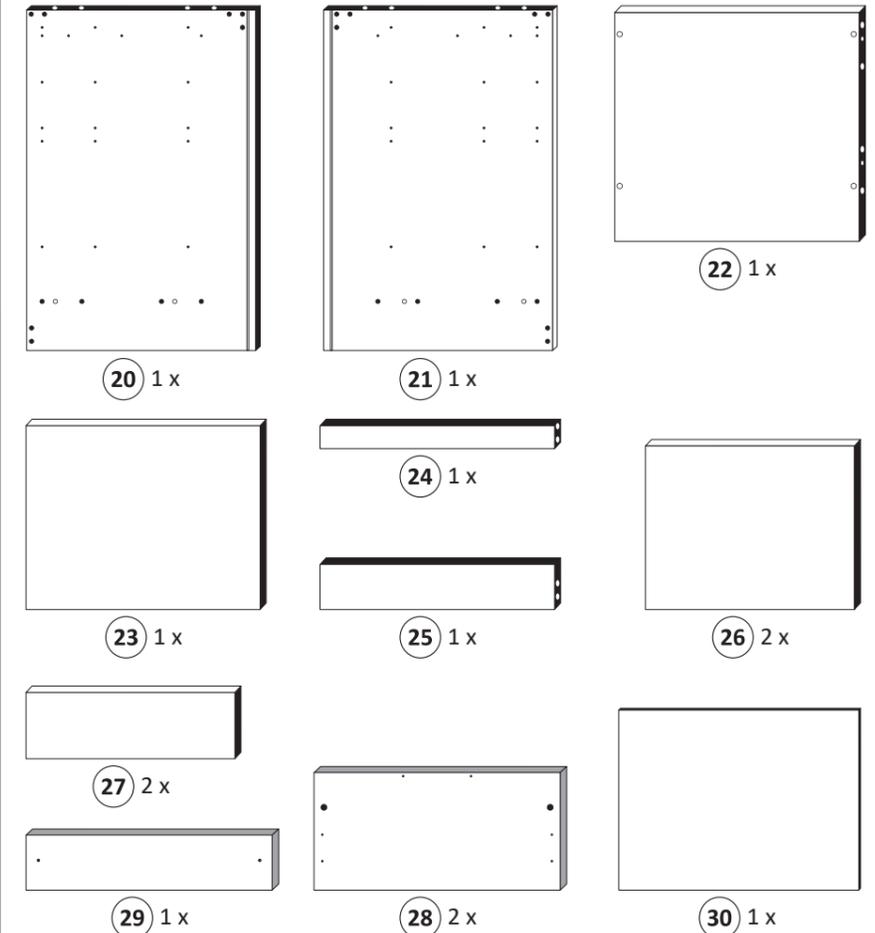


Held Möbel GmbH  
 Vogelparadies 9  
 32457 Porta Westfalica  
 Mail:  
 info@held-moebel.de

**!**  
 Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


- 6 14 x 2815
- 8 4 x 2821
- 12 1 x 2863
- 15 2 x 2845
- 16 2 x R 5283.500
- 18 2 x 2804
- A 4 x 1980
- B 16 x 2804

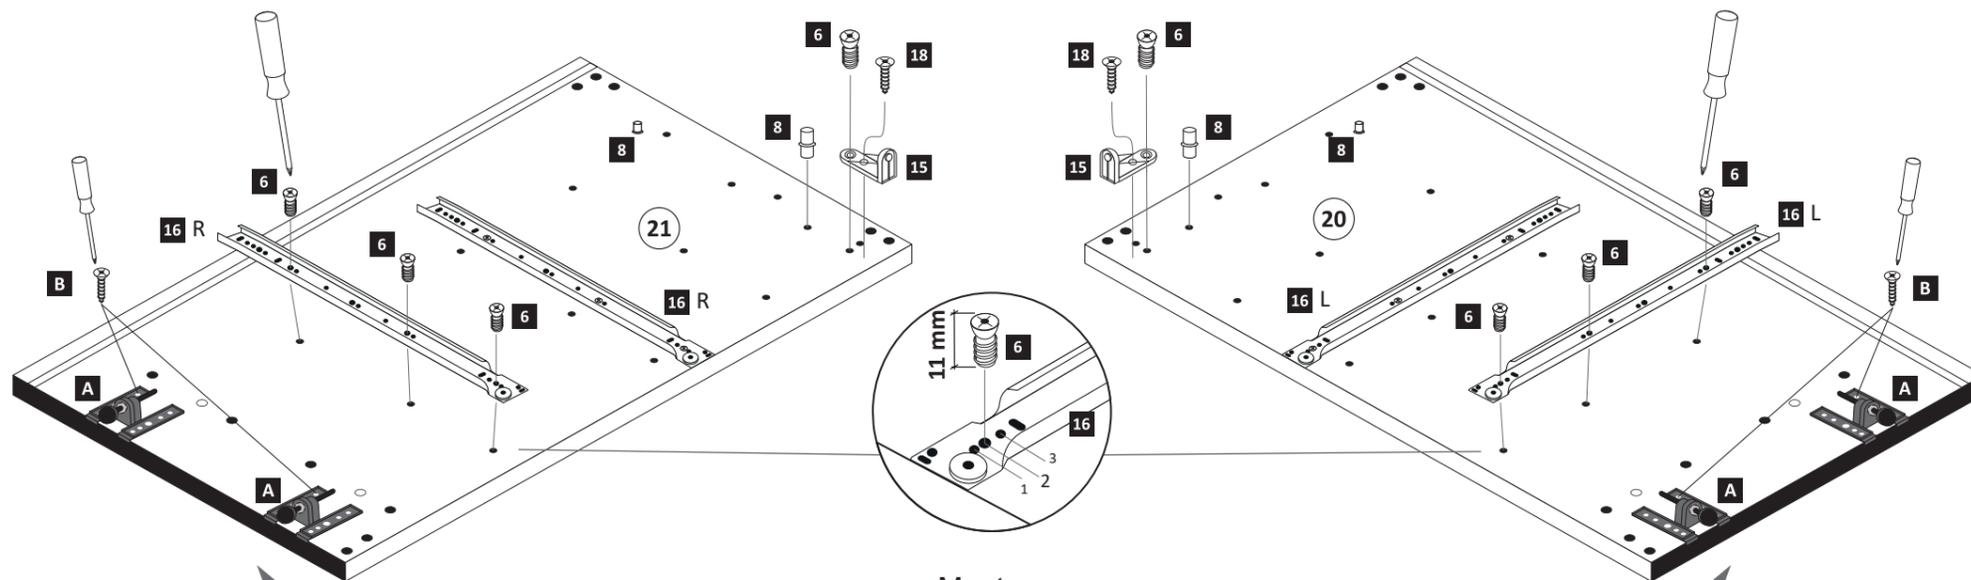

Montage  
 Zusatzzettel Küchen  
 Unterbau-Fuß

2

- 2 16 x 2861
- 12 1 x 2863

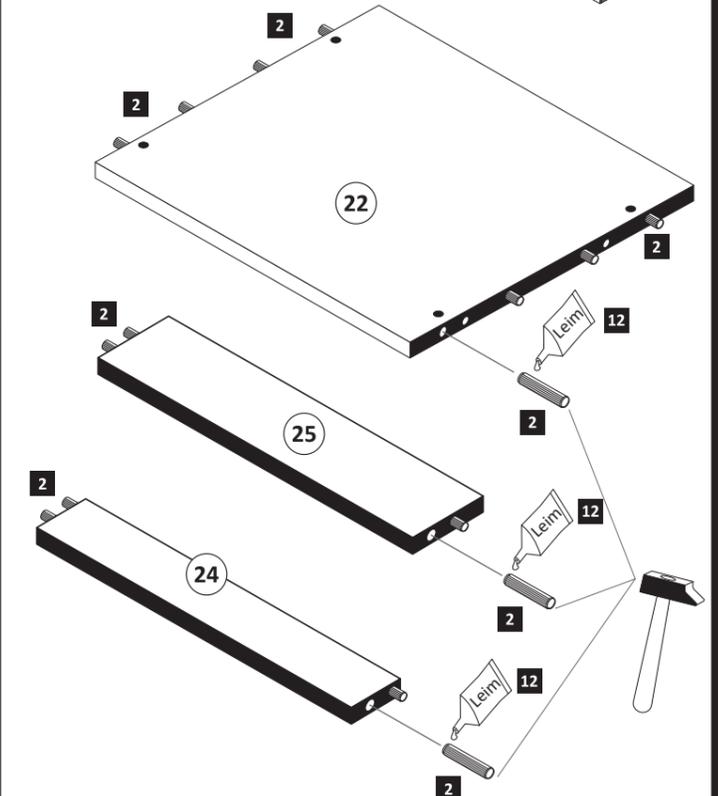

**3**

1 4 x 2827    5 4 x    7 6,3 x 16 2 x 2816

12 Leim 1 x 2863  
 D Leim  
 GB Glue  
 NL Lijm  
 PL Klej  
 TR Tutkal  
 F Colle  
 I Colla  
 20 min.

**5**

**7**

13 4 x 5351.500

1.    2.    3.

**8**

4 3 x 13,5 8 x 1123    11 4 x 2865

**4**

10 10 x 2862

**6**

17 2 x R 2 x L 5283.500

17.1

4x


1. Schraube leicht lösen.


2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

**11**


4 4    11    17.1

28 2x


- 10**  4 x  3,5 x 15 8 x 2804

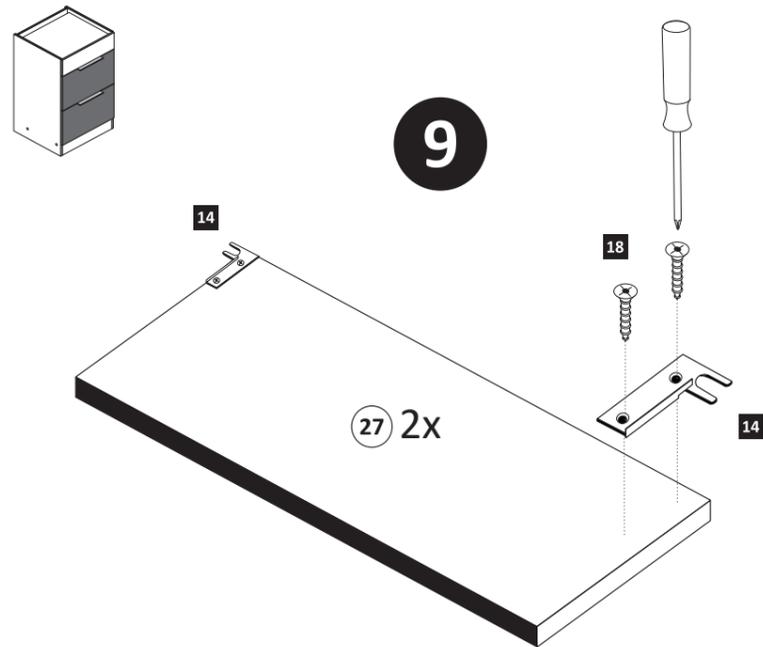



- 12**


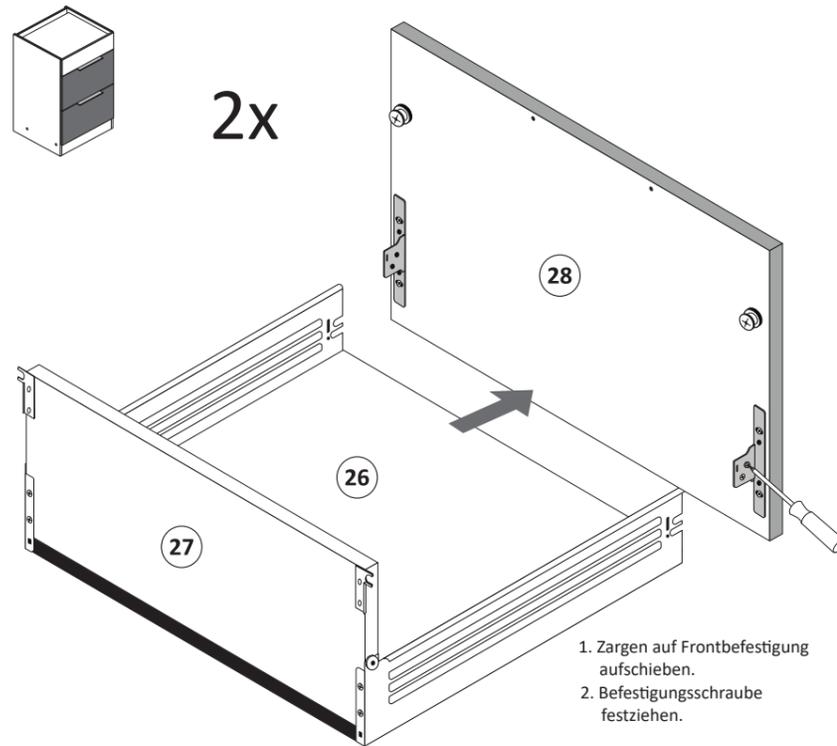



- 14**

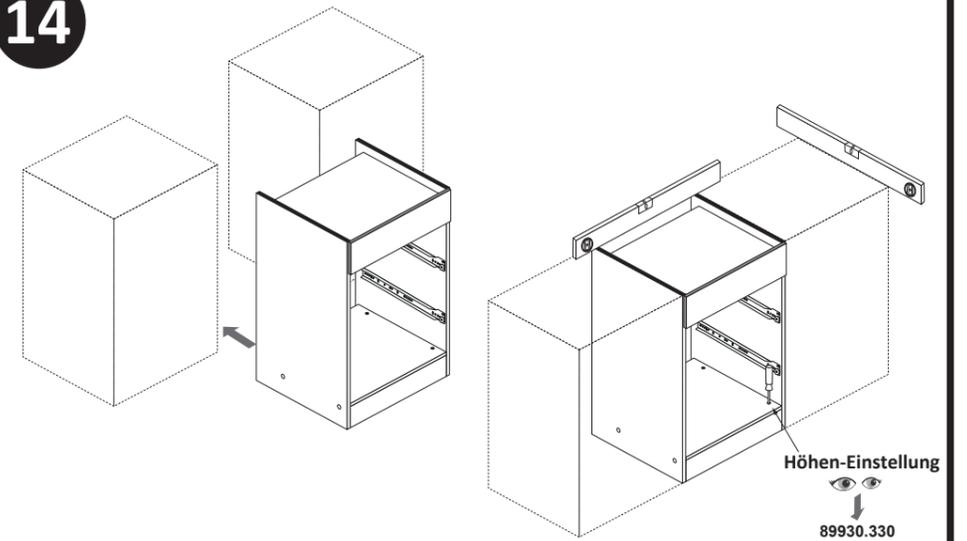


- 15**  4 x 9 2 x  5 x 30 1 x

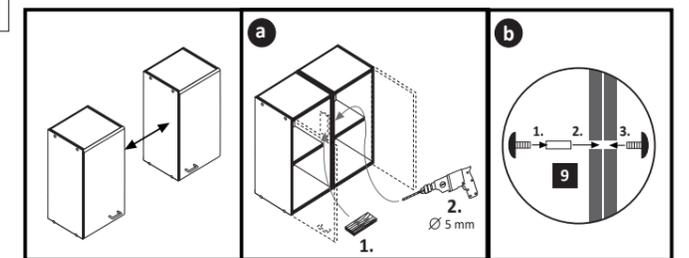


- 11**  2 x R  2 x L 5283.500  3,5 x 15 16 x 2804

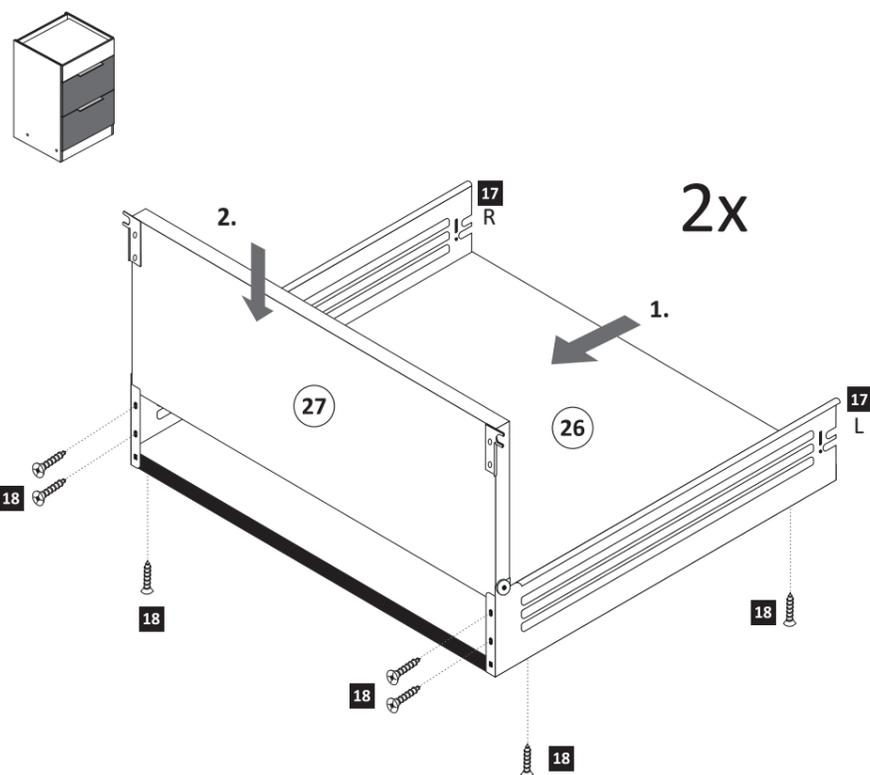

- 13**  2 x 3 5706  3 x 13,5 4 x 1123




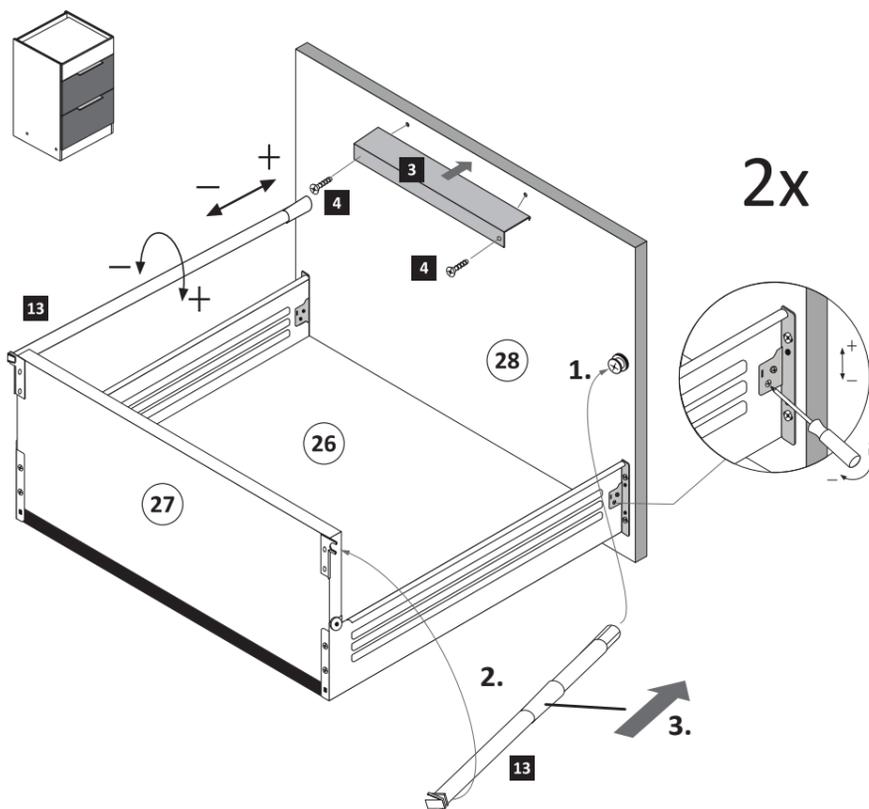


- 16**


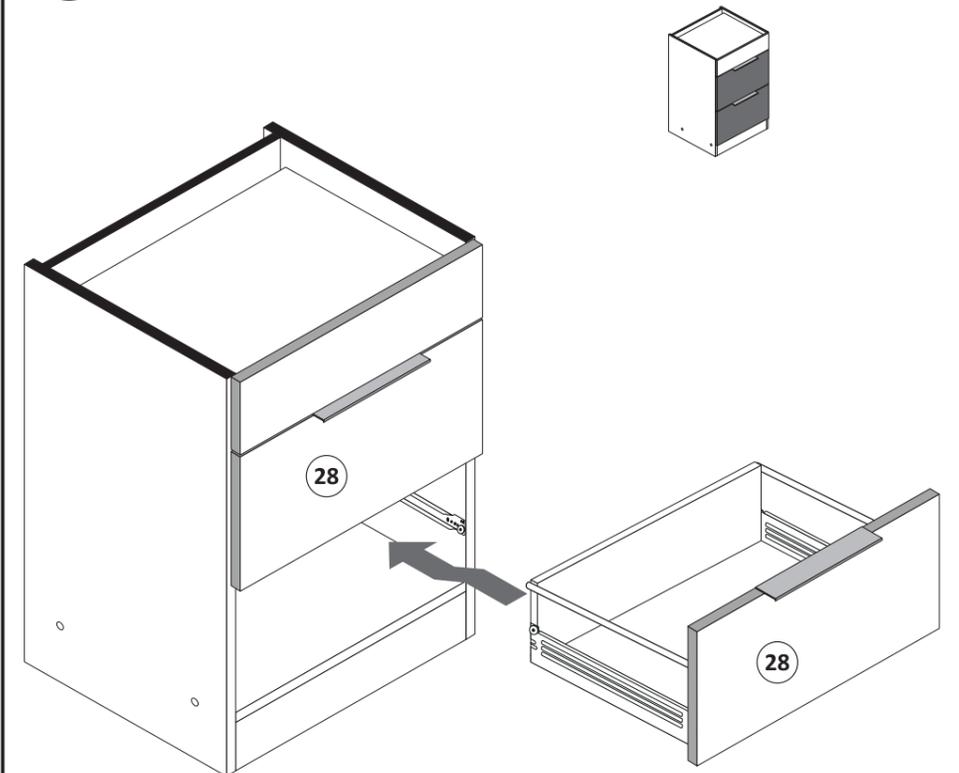




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87244.535	

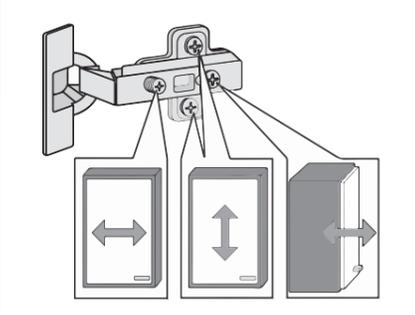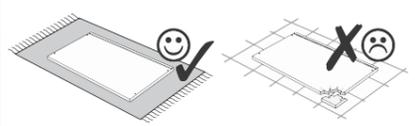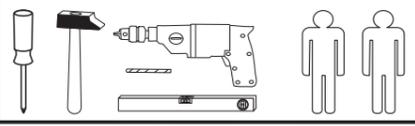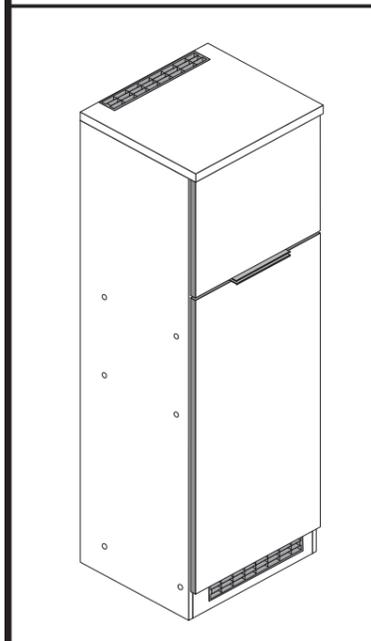

<b>1</b> 4 x 2827	<b>2</b> 4 x	<b>3</b> 8 x 30 24 x 2861	<b>4</b> 3,5 x 30 2 x 2807	<b>5</b> 5 x 1503
<b>6</b> 5 x 1611	<b>7</b> 3,5 x 15 14 x 2804	<b>8</b> 2 x 2532	<b>9</b> 2 x 4940	<b>10</b> 35 mm 5 x 2886
<b>11</b> 4 x 2865	<b>12</b> 2 x 2527	<b>13</b> 4 x 45 2 x 2814	<b>14</b> 6 x 34 2 x 2844	<b>15</b> 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
<b>16</b> 1 x 2863	<b>17</b> 8 mm 8 x	<b>21</b> 2 x 5706	<b>22</b> 3 x 13,5 4 x 1123	
<b>A</b> 4 x 1980	<b>B</b> 3,5 x 15 16 x 2804	<b>C</b> 8mm 4 x 2917		

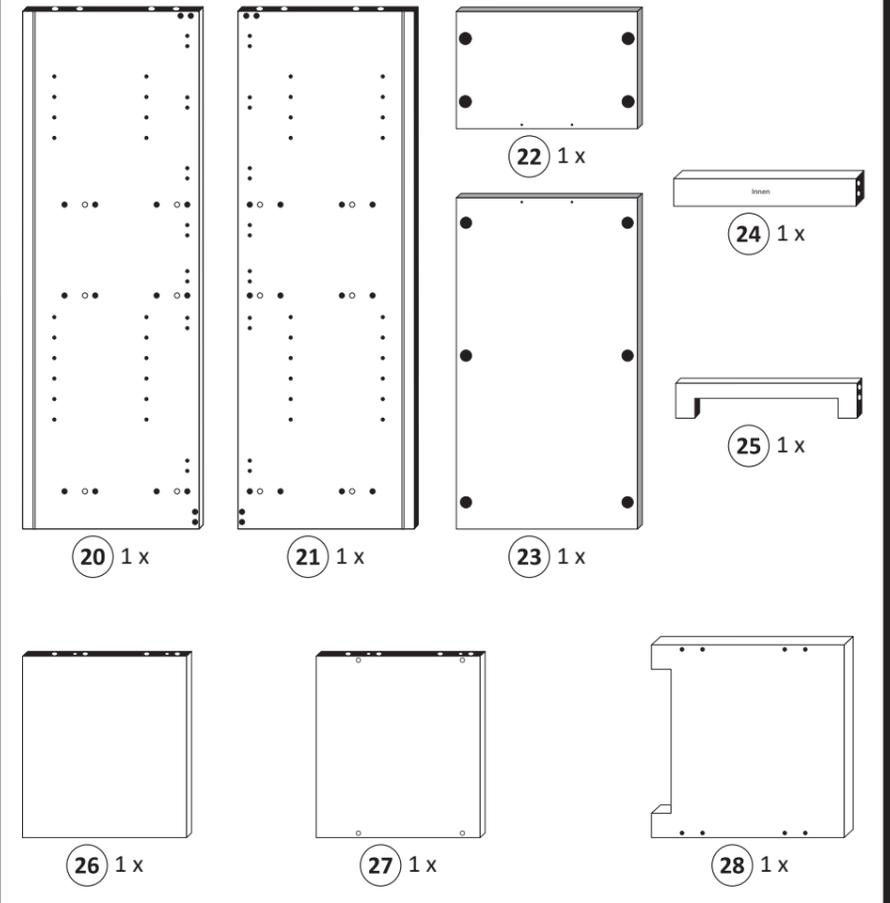

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

**1**

<b>3</b> 8 x 30 8 x 2861	<b>6</b> 5 x 1611	<b>7</b> 3,5 x 15 4 x 2804	<b>12</b> 2 x 2527	<b>16</b> 1 x 2863	<b>A</b> 4 x 1980	<b>B</b> 3,5 x 15 16 x 2804
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **21** montiert werden.

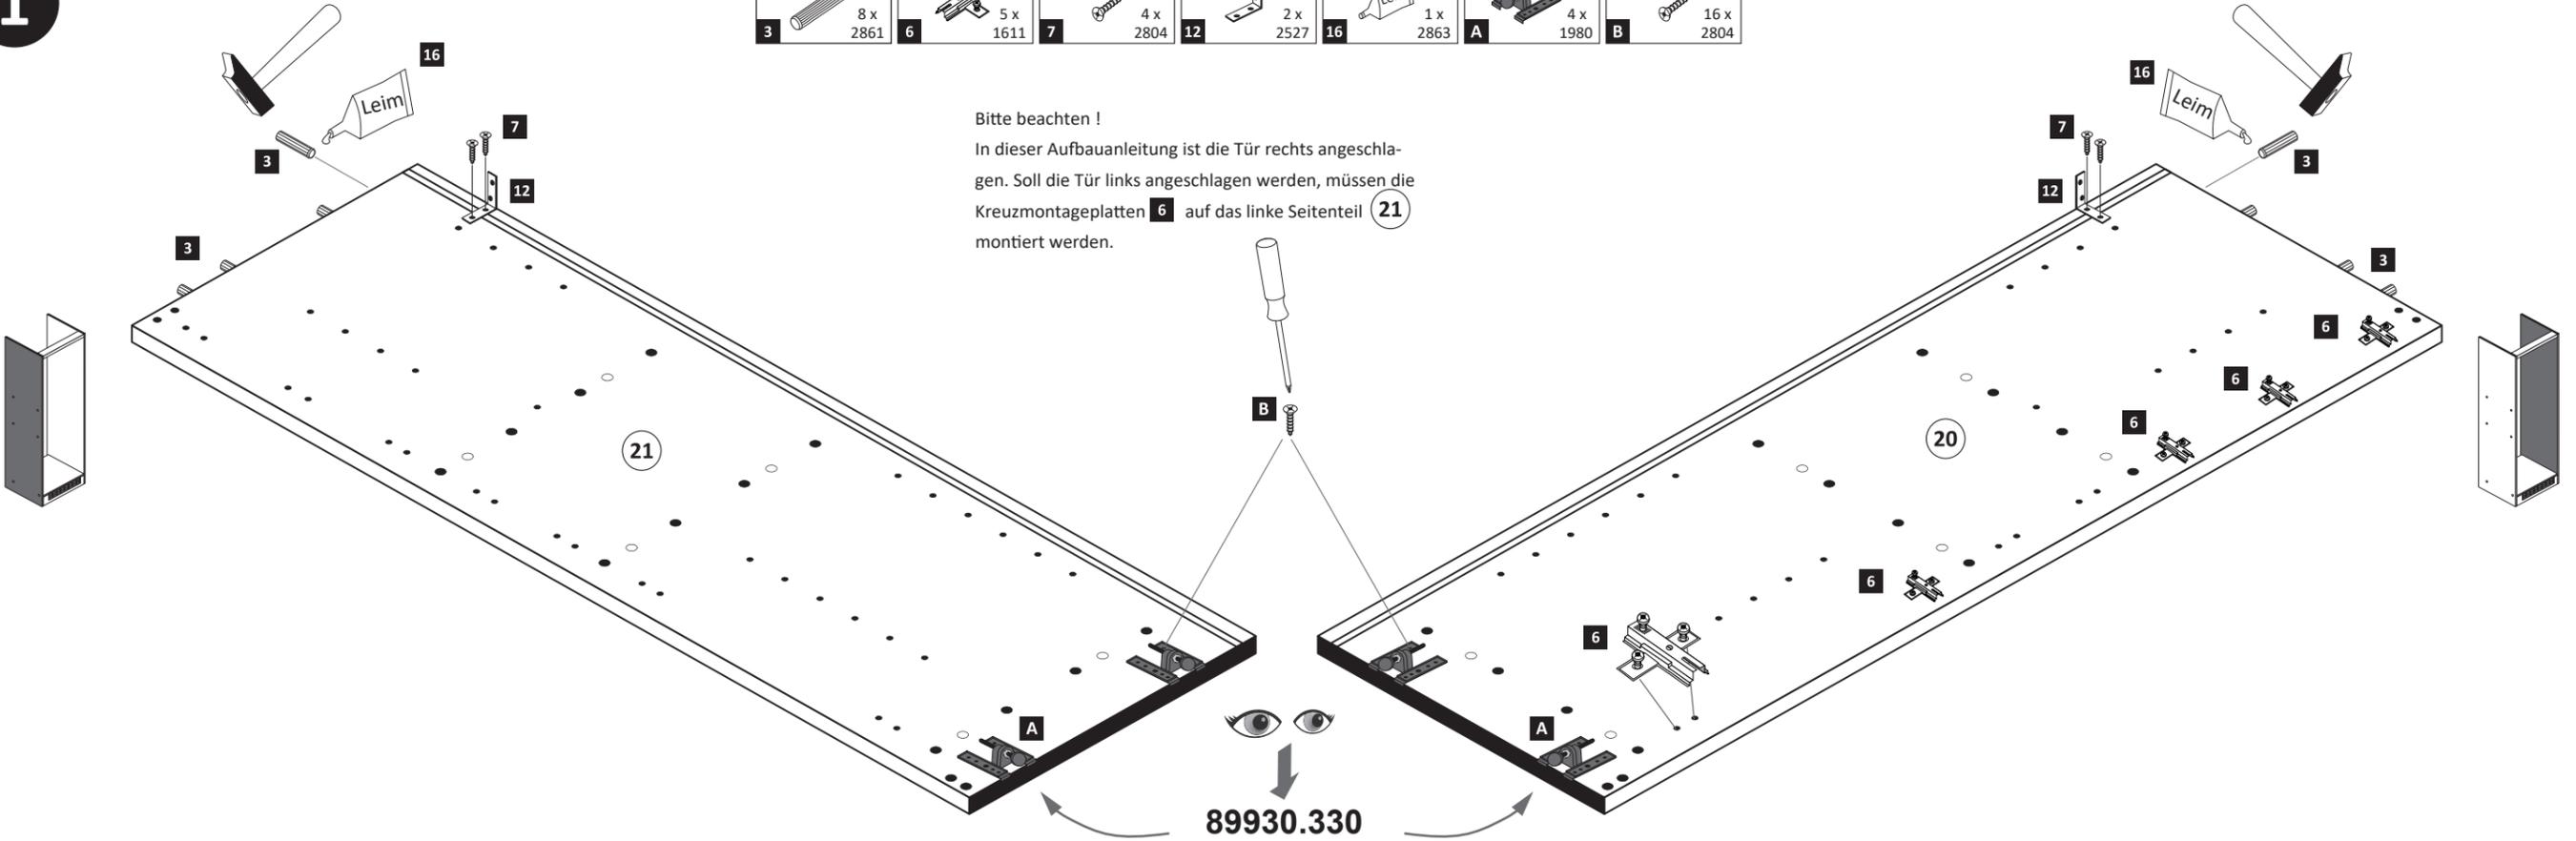

**2**

8 x 30 16 x 2861	2 x 2532	1 x 4940	1 x 2863
---------------------	----------	----------	----------

**4**

3,5 x 30 2 x 2807
----------------------

**1.**

**3.**

**3**

4 x 2827	4 x
----------	-----

20 min.	1 x 2863
---------	----------

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

**5**

4 x 9 2 x	5 x 30 1 x
--------------	---------------


**a**

**b**

6

5	5 x 1503	7	3,5 x 15 10 x 2804	10	35 mm 5 x 2886	11	4 x 2865
---	-------------	---	--------------------------	----	----------------------	----	-------------


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden !

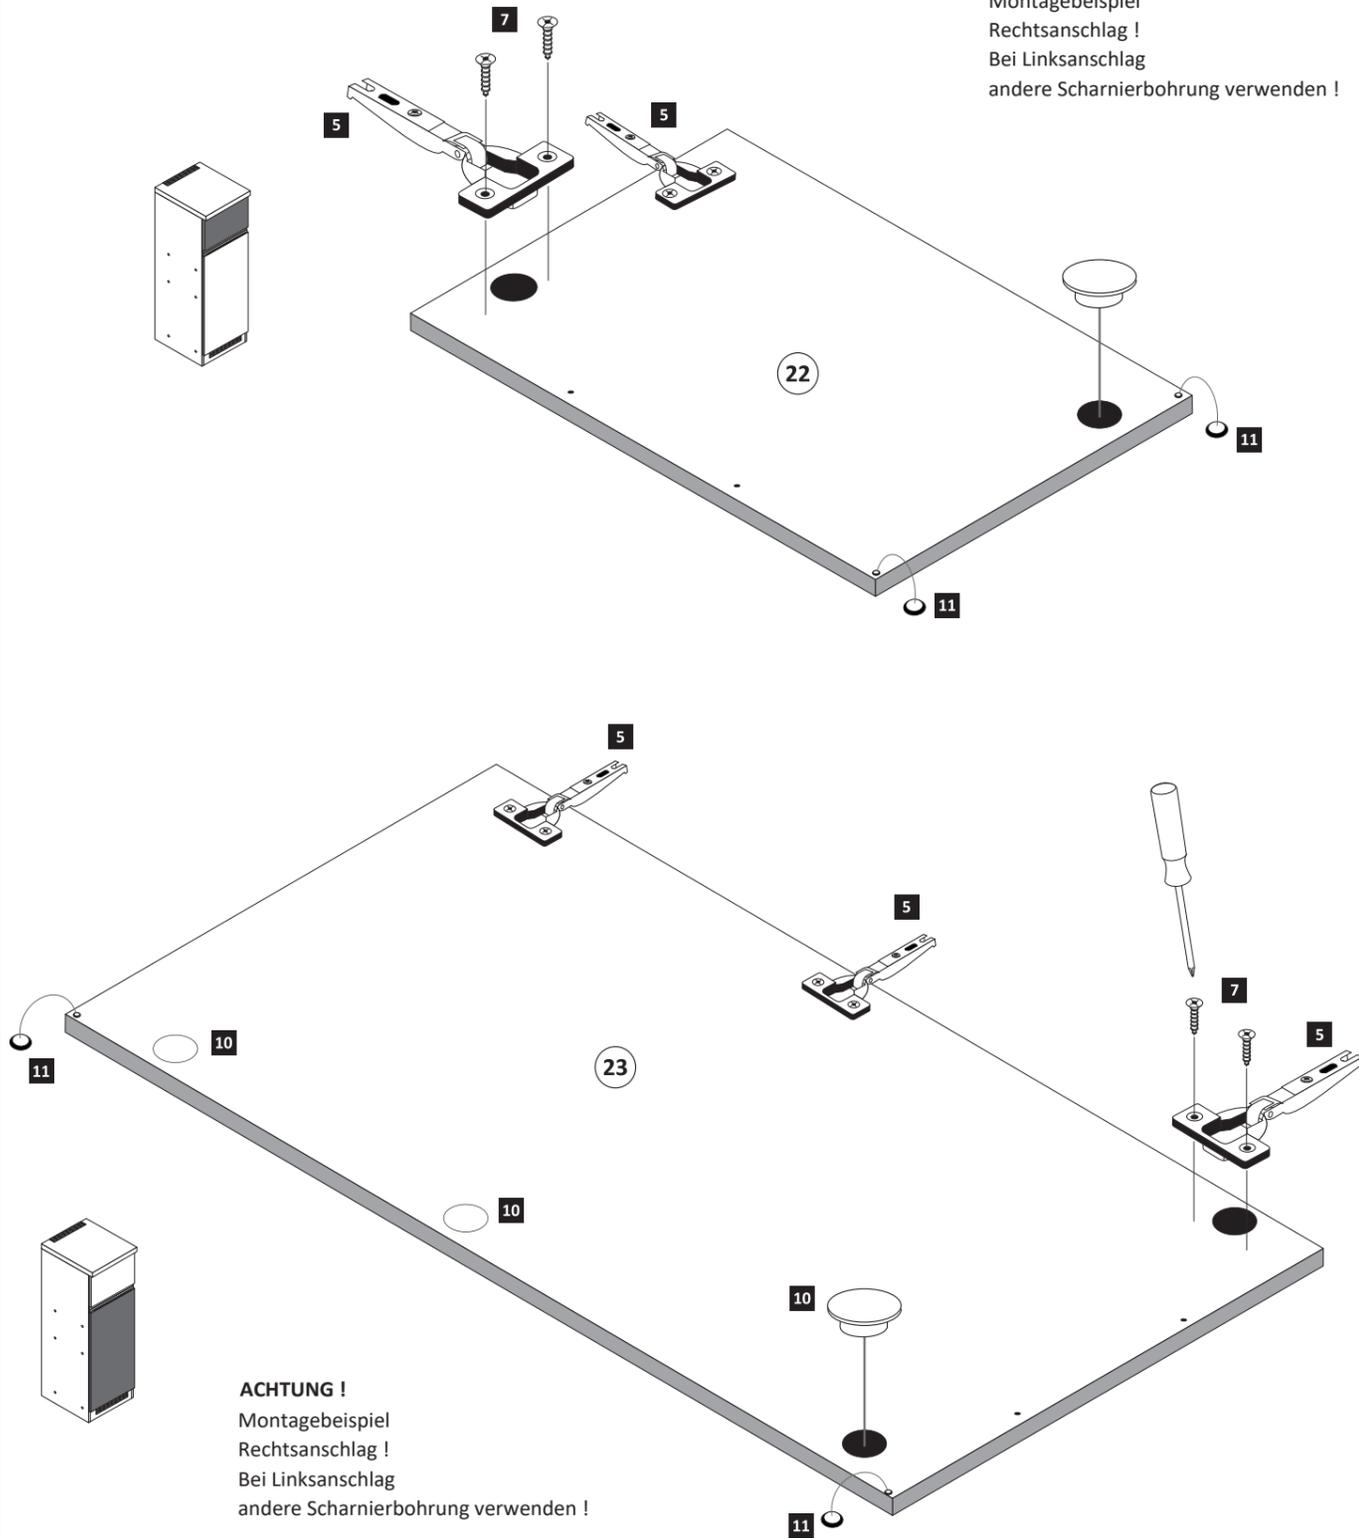

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden !


7

9	1 x 4940	17	8 mm 8 x	21	2 x 5706	22	3 x 13,5 4 x 1123
---	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------------------

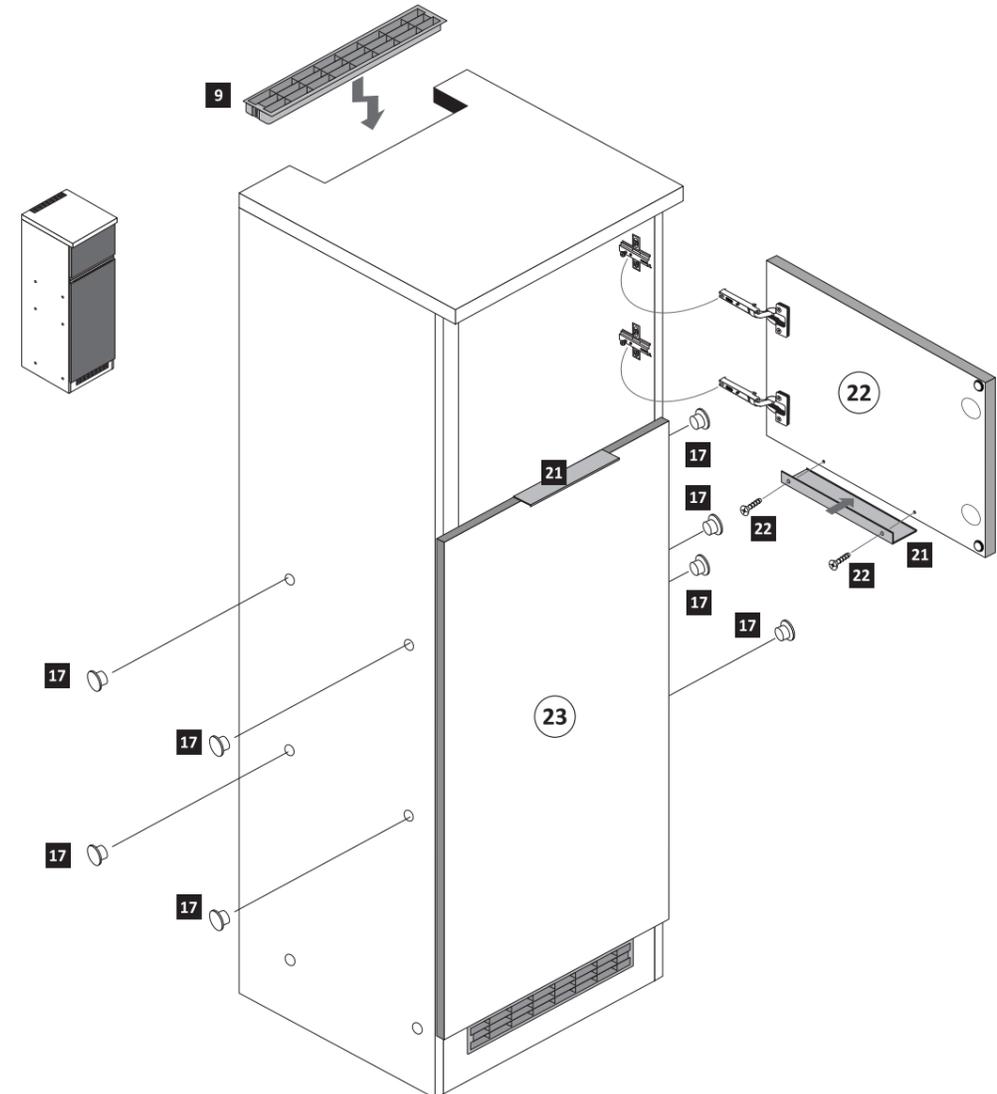



8

13	4 x 45 2 x 2814	14	6 x 34 2 x 2844
----	-----------------------	----	-----------------------

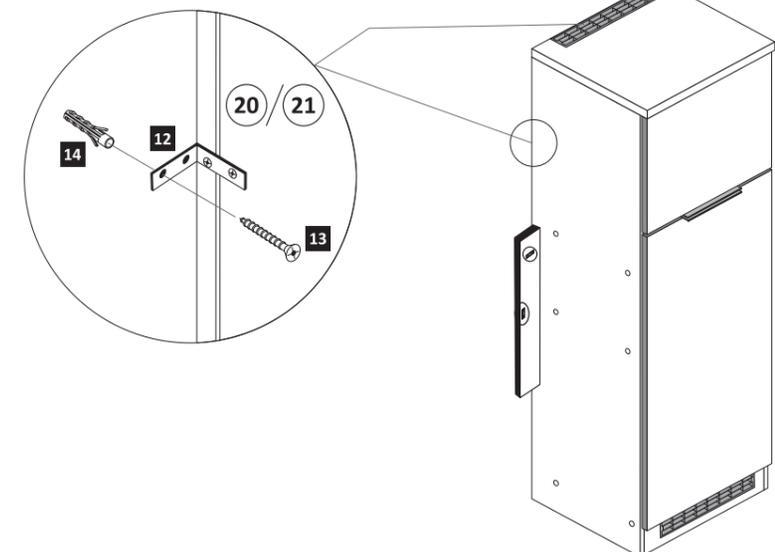




89918.330

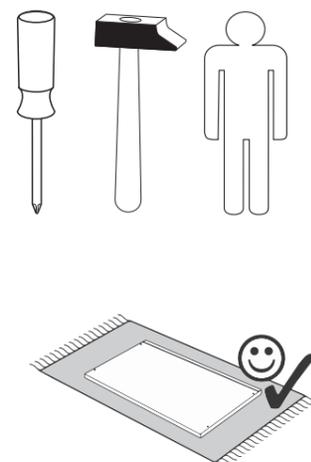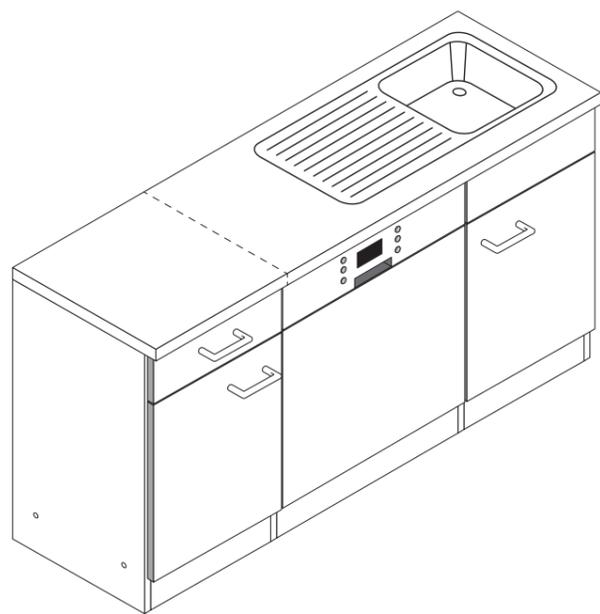

- |          |  |              |          |  |             |
|----------|--|--------------|----------|--|-------------|
| <b>1</b> |  | 2 x<br>1947  | <b>2</b> |  | 2 x<br>1948 |
| <b>3</b> |  | 12 x<br>2804 | <b>4</b> |  | 2 x<br>2527 |



**4** 1 x






**5** 1 x






**6** 2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten

- |          |  |             |          |  |             |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|
| <b>1</b> |  | 8 x<br>2804 | <b>4</b> |  | 2 x<br>2527 |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|

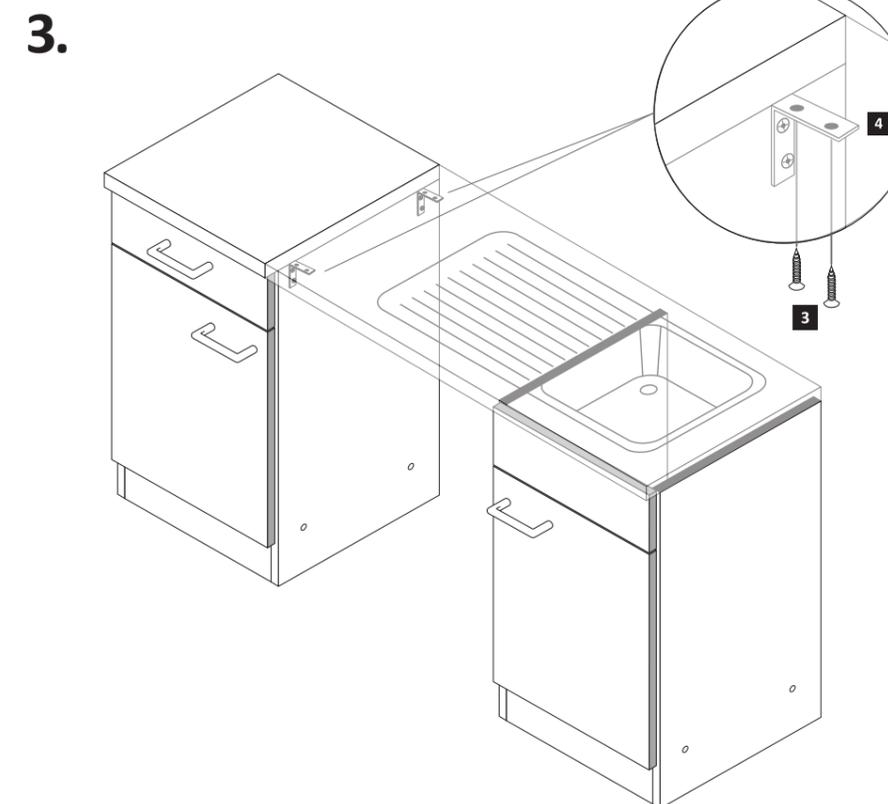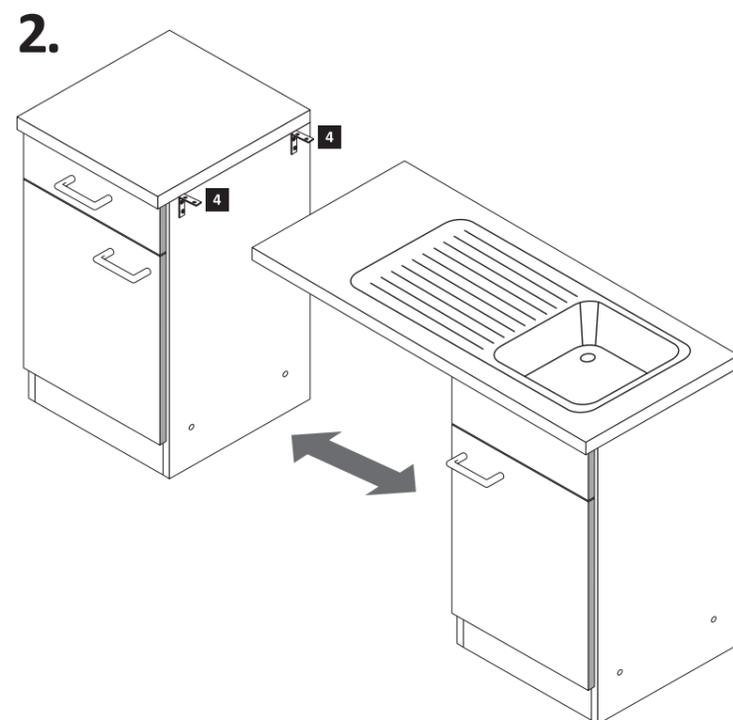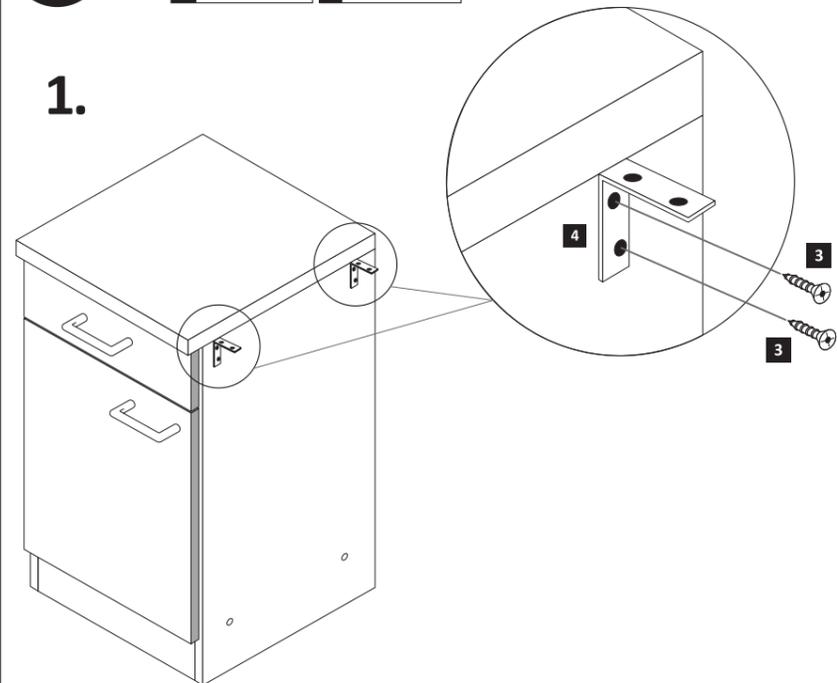


## Variante mit durchgehende Arbeitsplatten

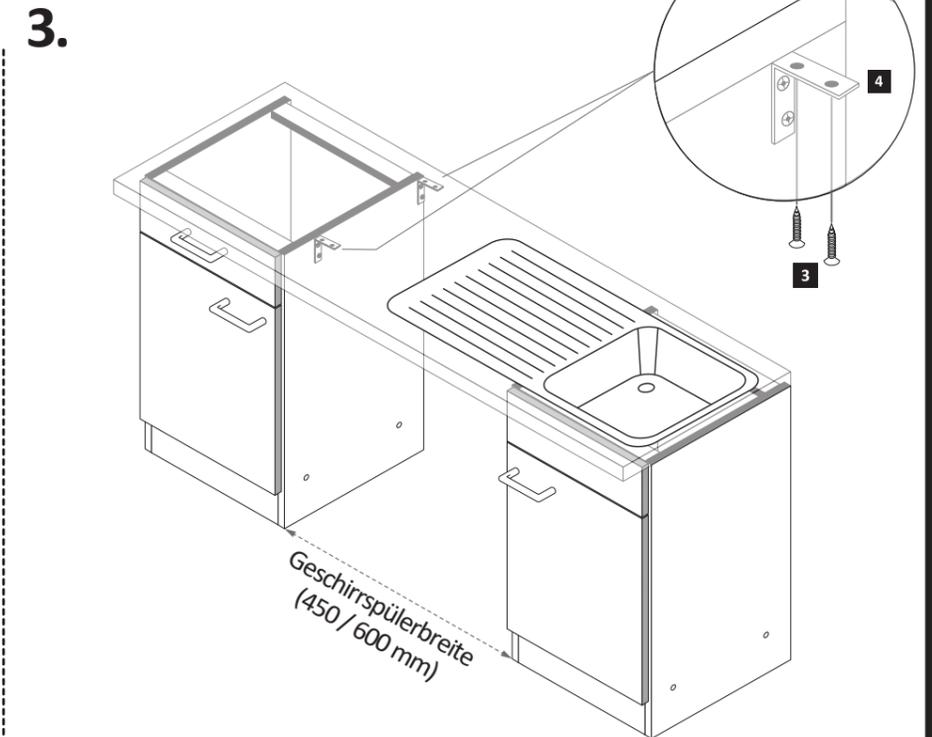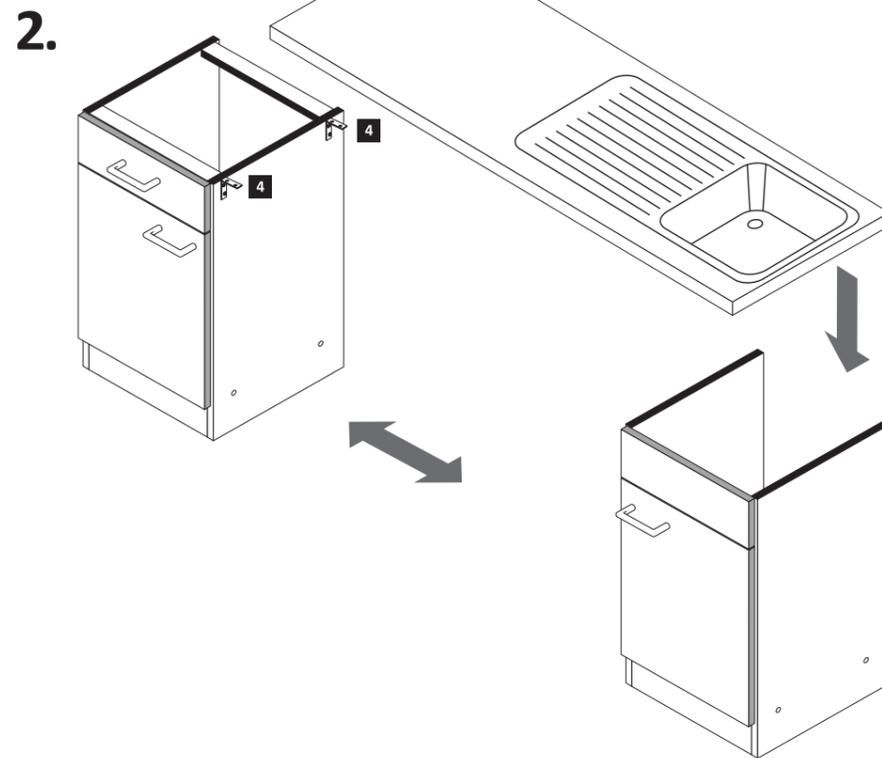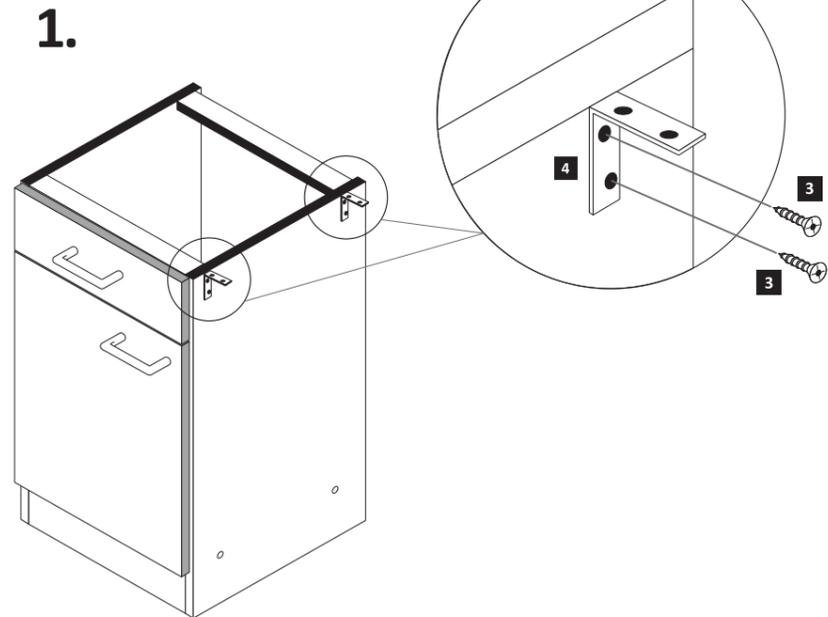


2

**ACHTUNG!**


Erst Geschirrspüler-Montage  
durchführen.

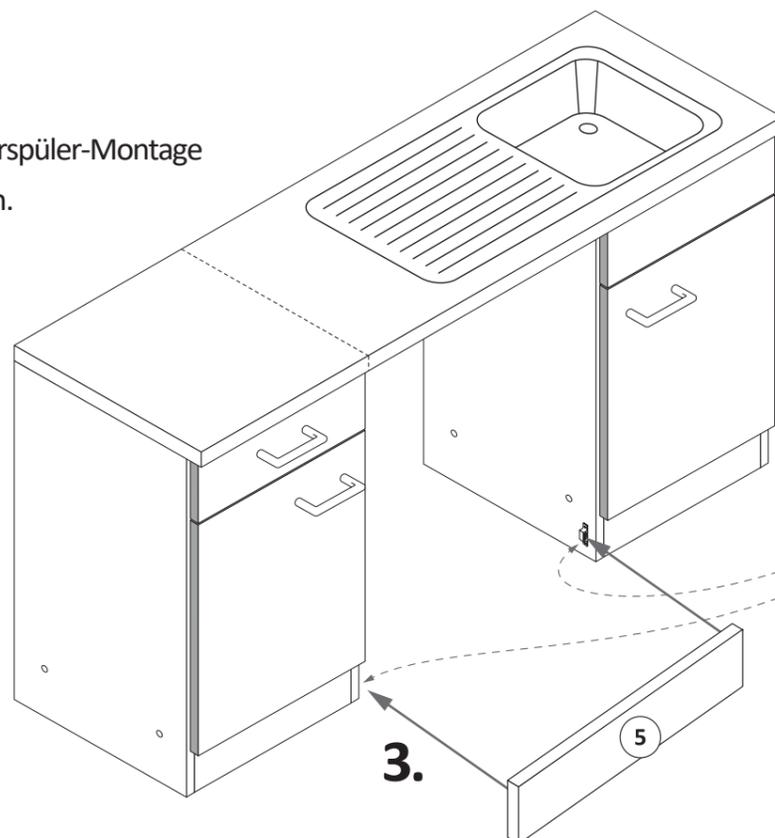


1.

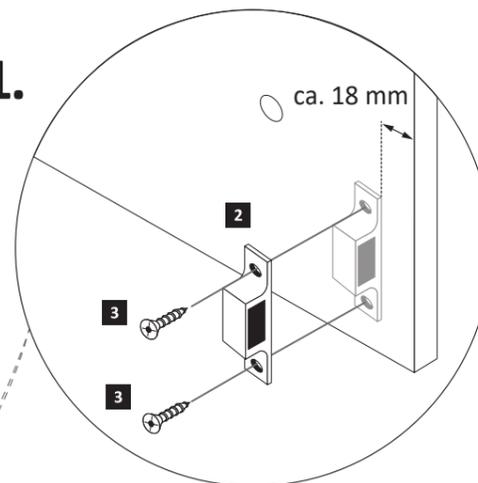

2.

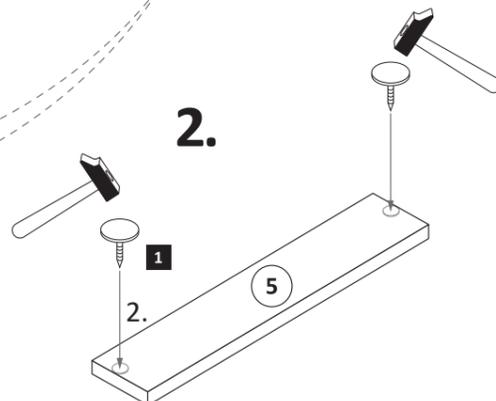



Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

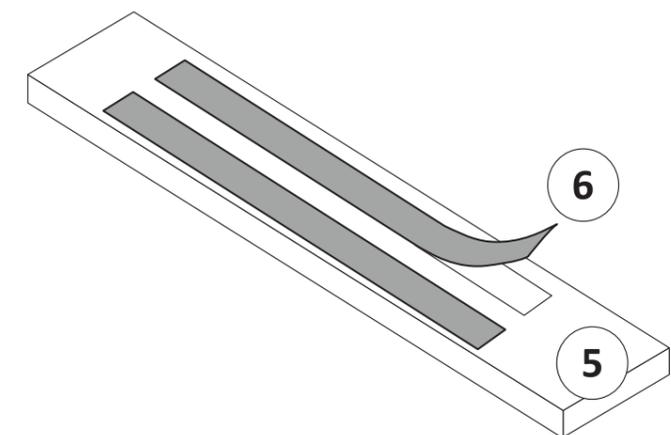




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.541	

- |                               |                               |                              |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1<br>4 x<br>2827              | 2<br>4 x                      | 3<br>2 x<br>1503             | 4<br>2 x<br>1611              | 5<br>8 x 30<br>20 x<br>2861         |
| 6<br>2 x<br>2865              | 7<br>2 x<br>2849              | 8<br>3,5 x 15<br>4 x<br>2804 | 9<br>2 x                      | 10<br>4 x 9<br>5 x 30<br>2 x<br>1 x |
| 11<br>3,5 x 30<br>4 x<br>2807 | 12<br>25 x<br>2862            | 13<br>1 x<br>5706            | 14<br>3 x 13,5<br>2 x<br>1123 | 15<br>Leim<br>1 x<br>2863           |
| A<br>4 x<br>1980              | B<br>3,5 x 15<br>16 x<br>2804 | C<br>8mm<br>4 x<br>2917      |                               |                                     |

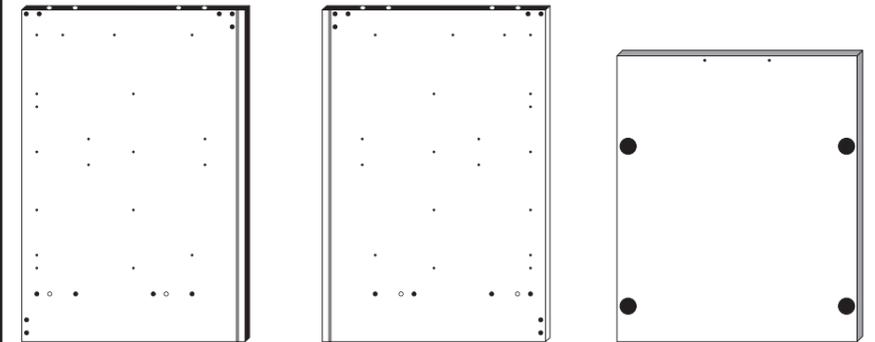




20 1 x      21 1 x      22 1 x

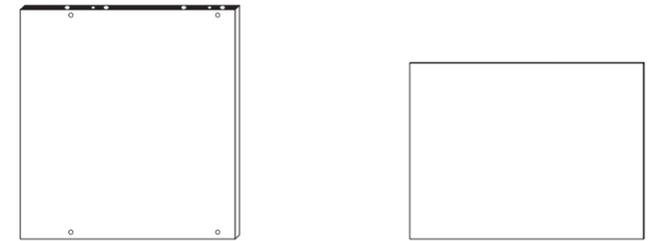

23 1 x      24 1 x



25 2 x      26 1 x

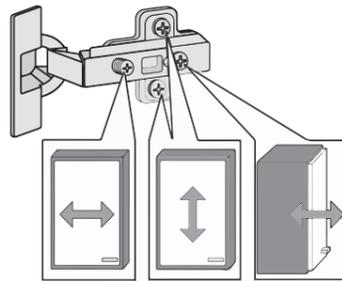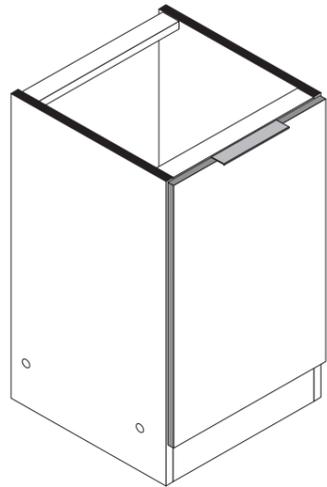

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


- |                  |                  |                  |                               |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 4<br>2 x<br>1611 | 7<br>2 x<br>2849 | A<br>4 x<br>1980 | B<br>3,5 x 15<br>16 x<br>2804 |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|

Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.



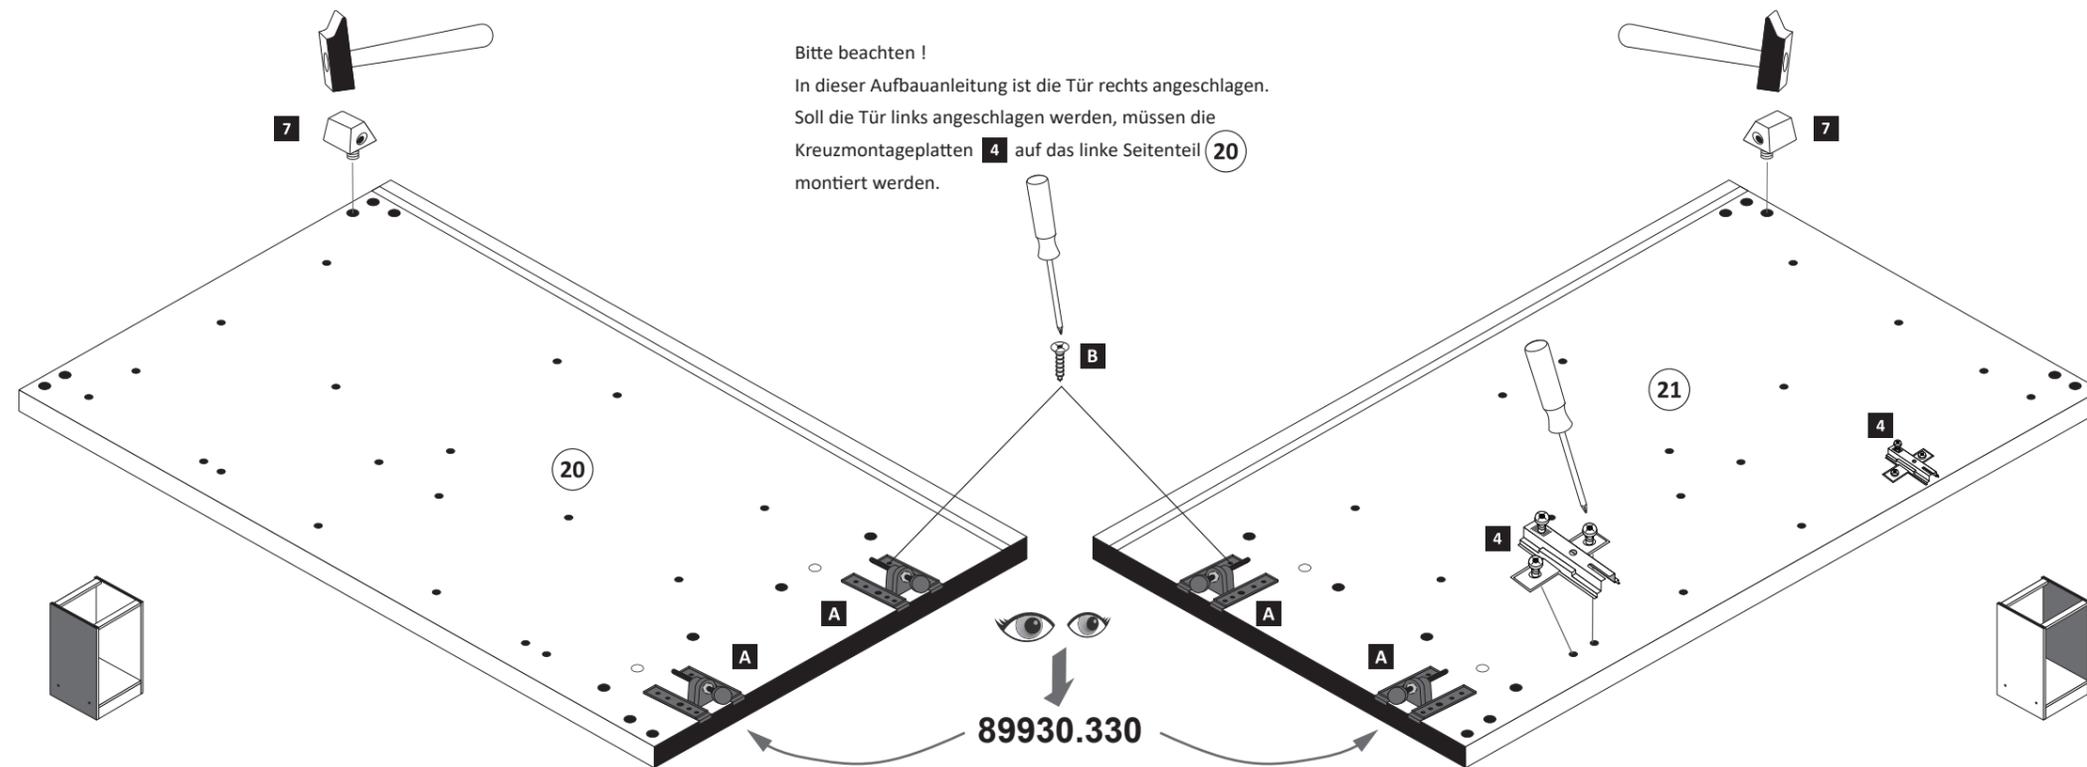


2



- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 5<br>8 x 30<br>20 x<br>2861 | 15<br>Leim<br>1 x<br>2863 |
|-----------------------------|---------------------------|

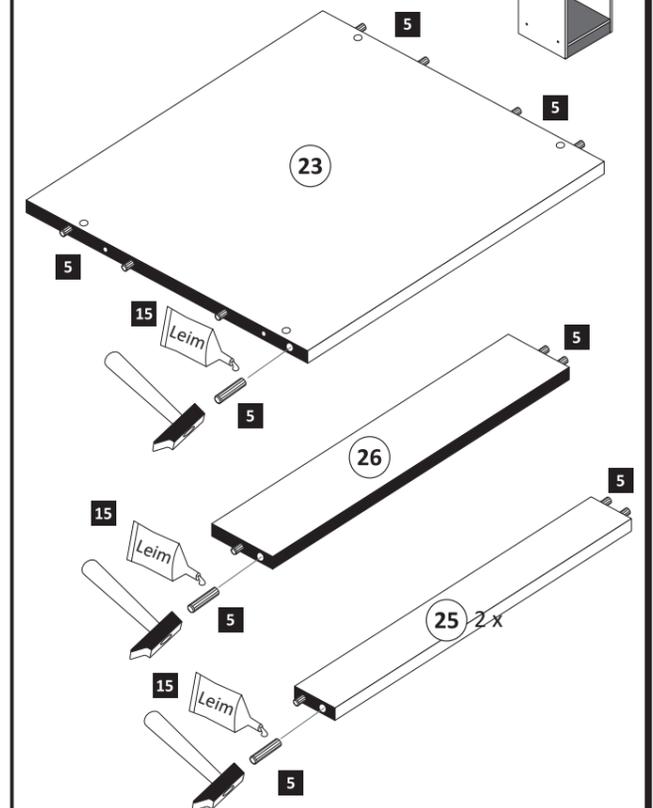


4

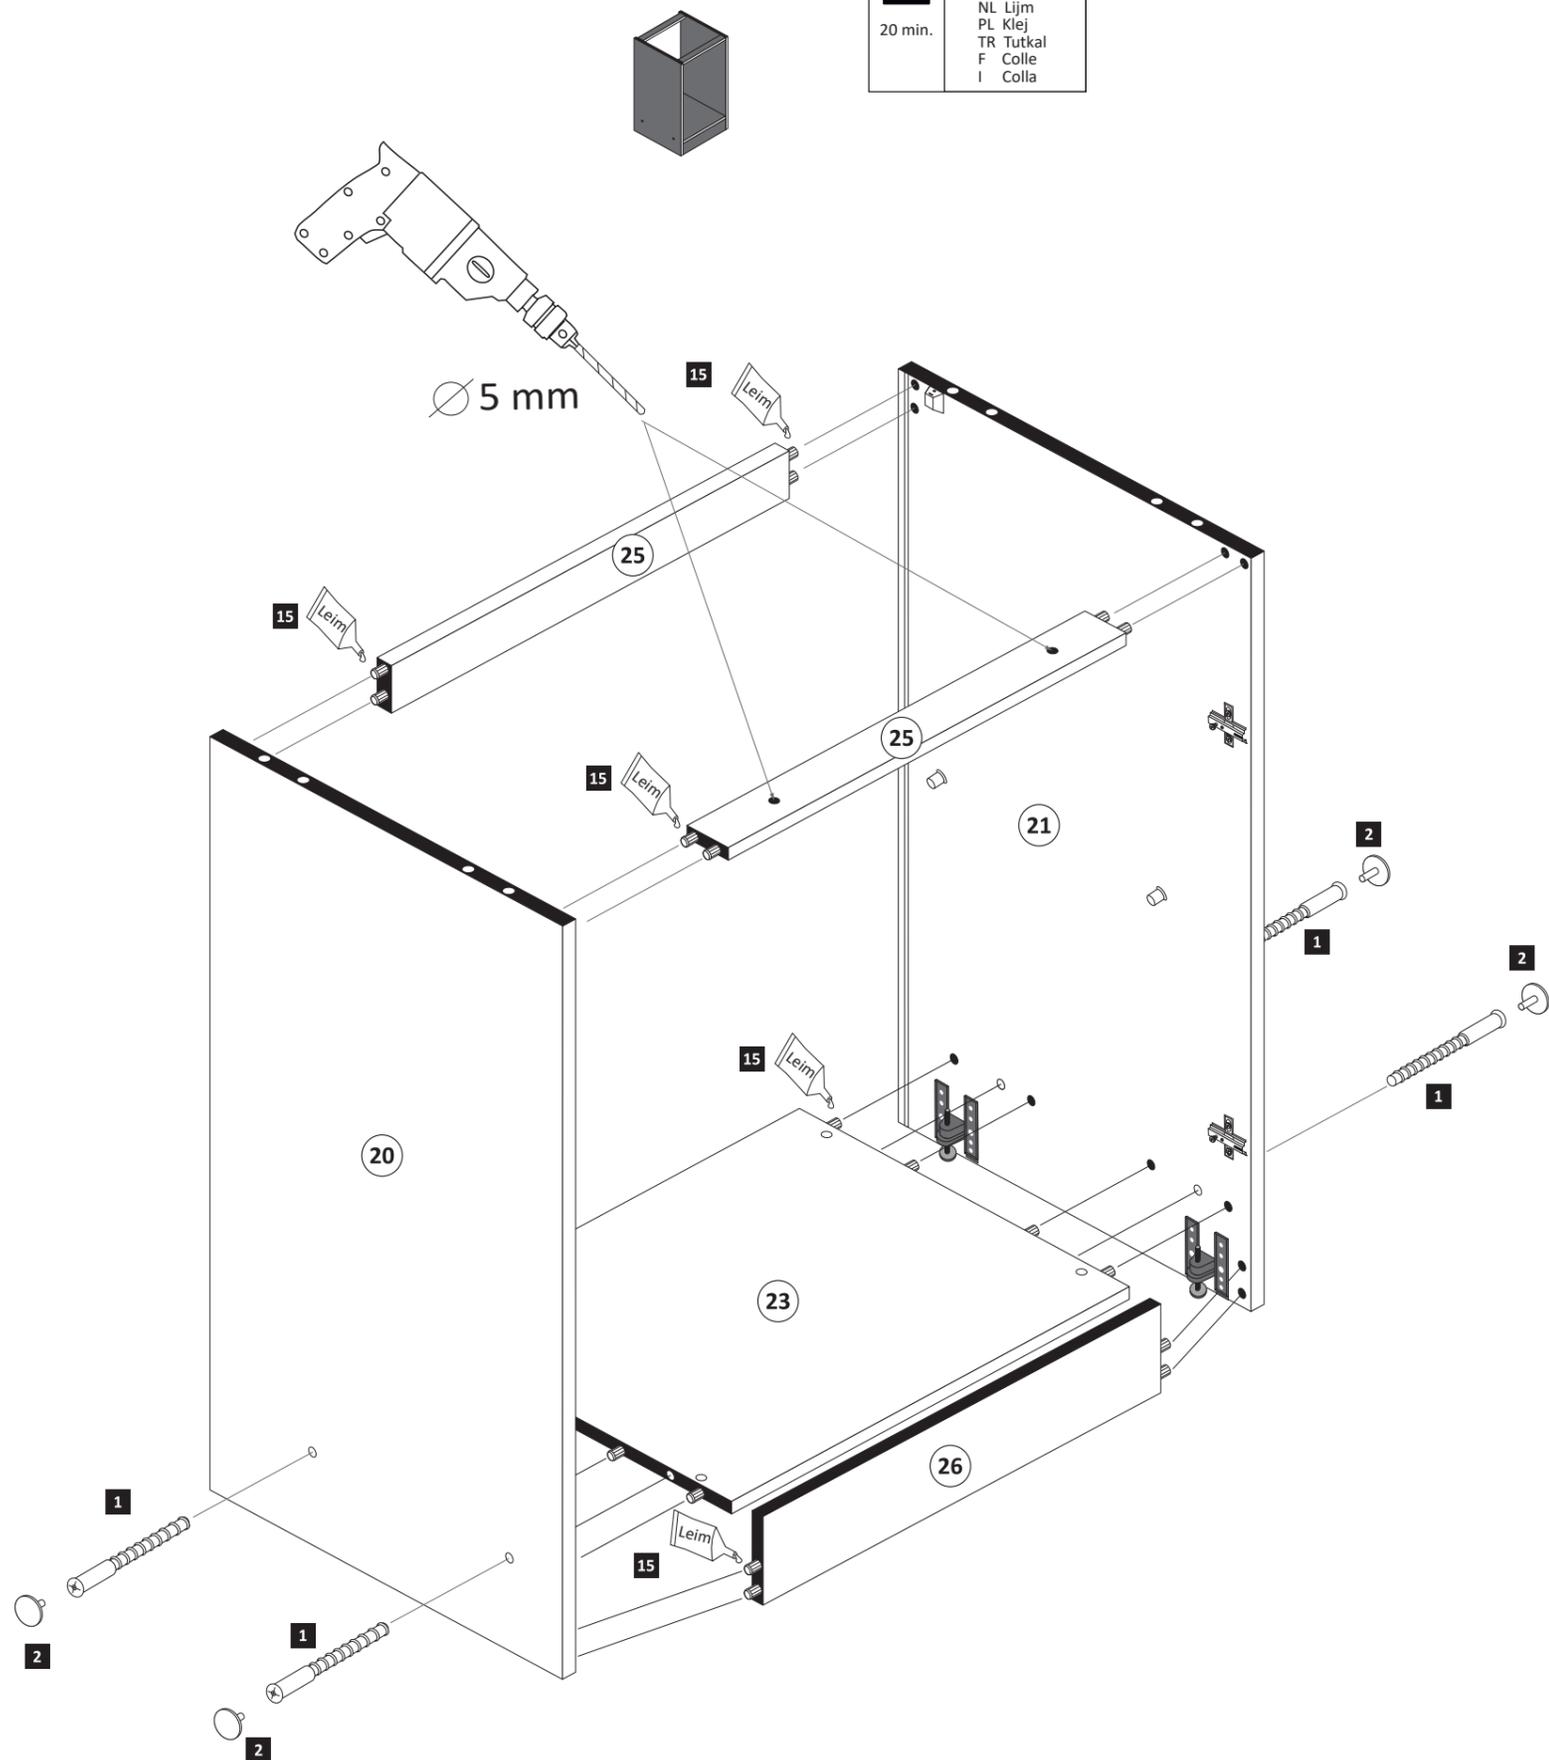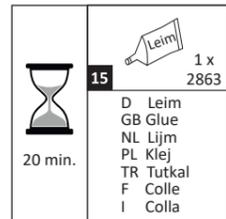


5

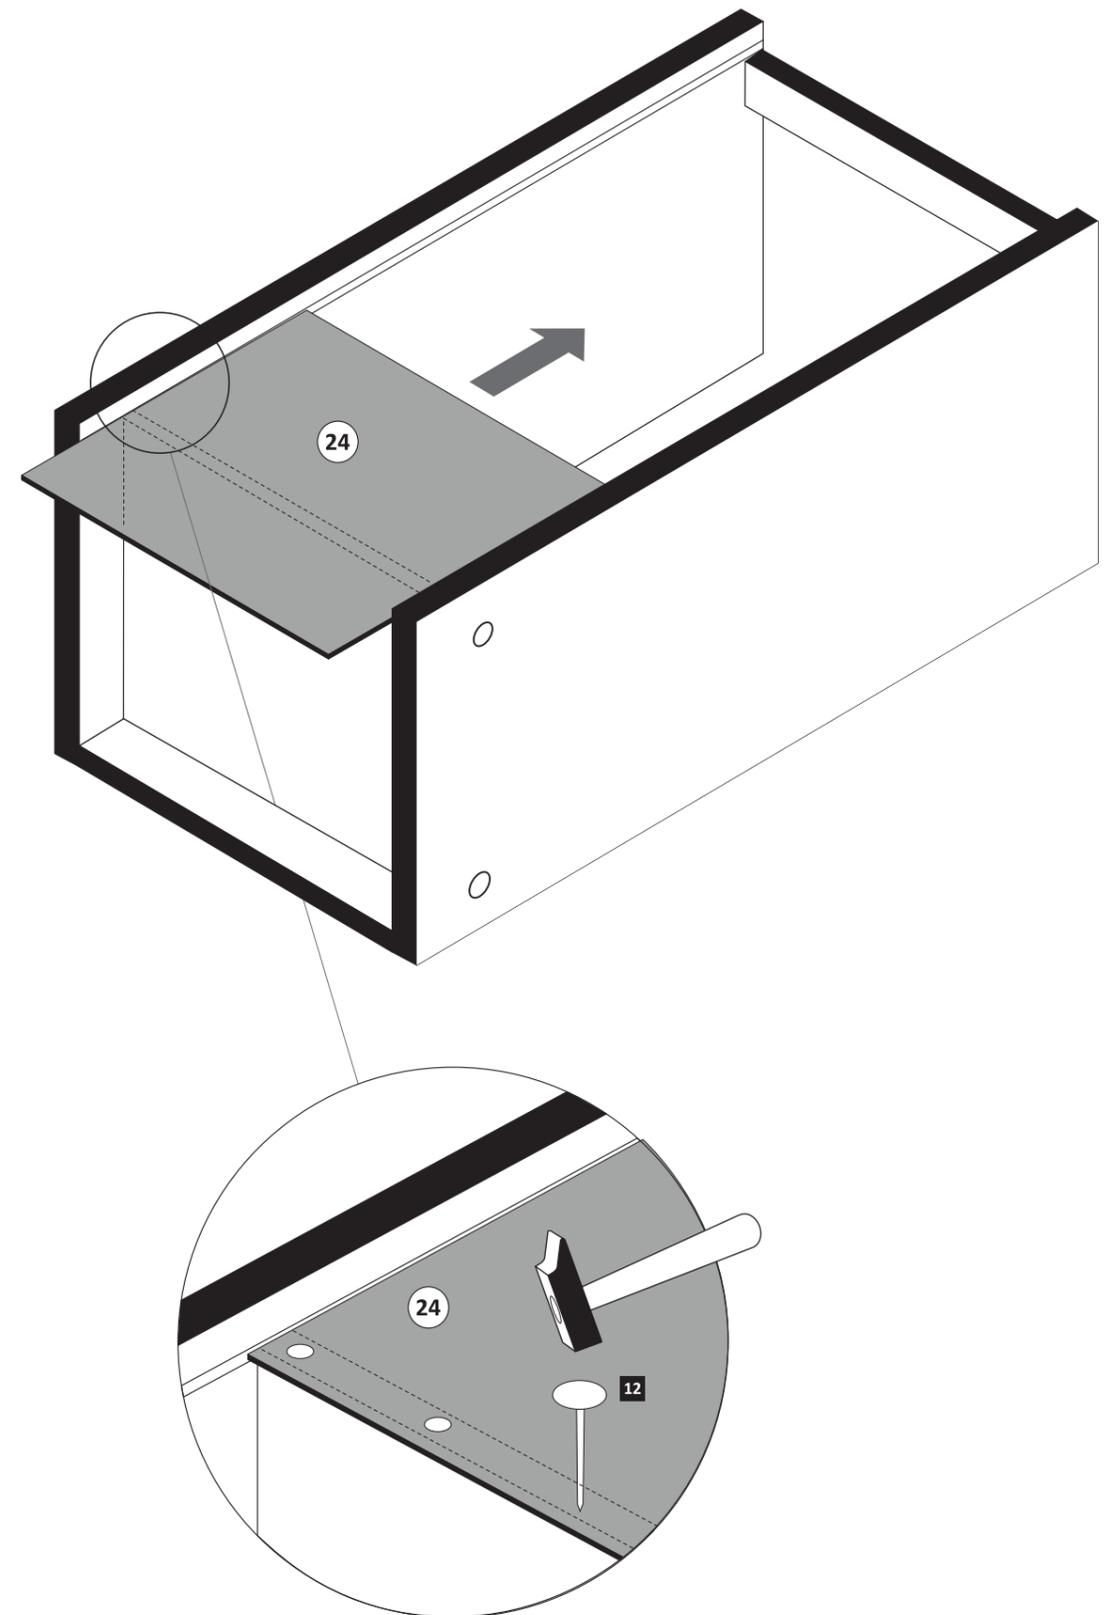


6





1.

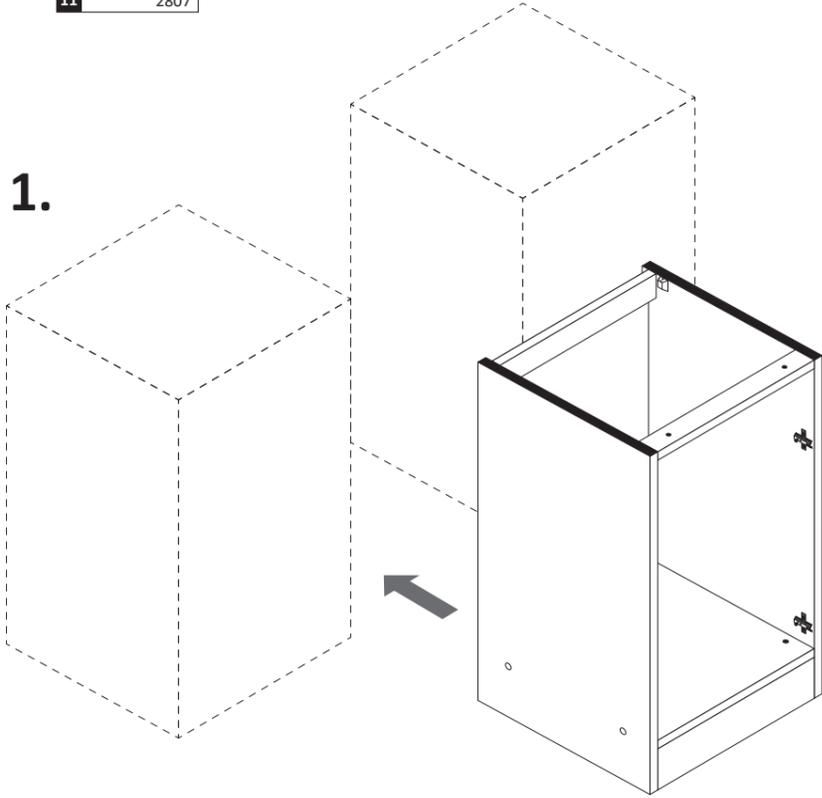


3.

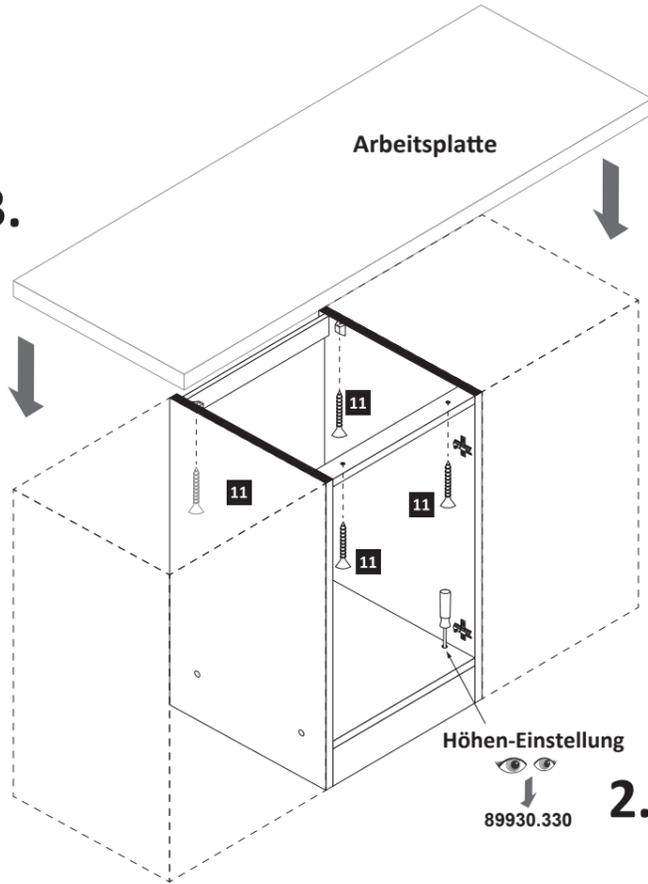


7

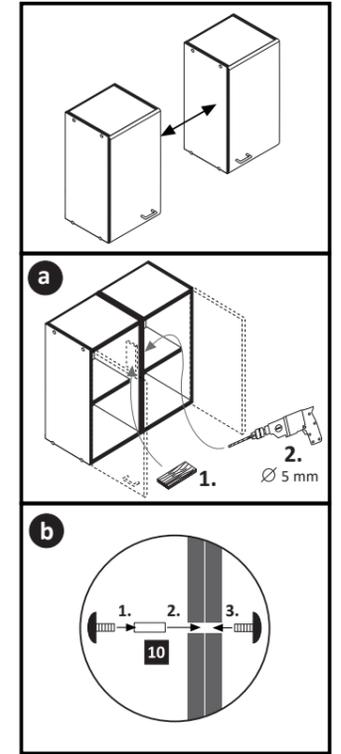



8



**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

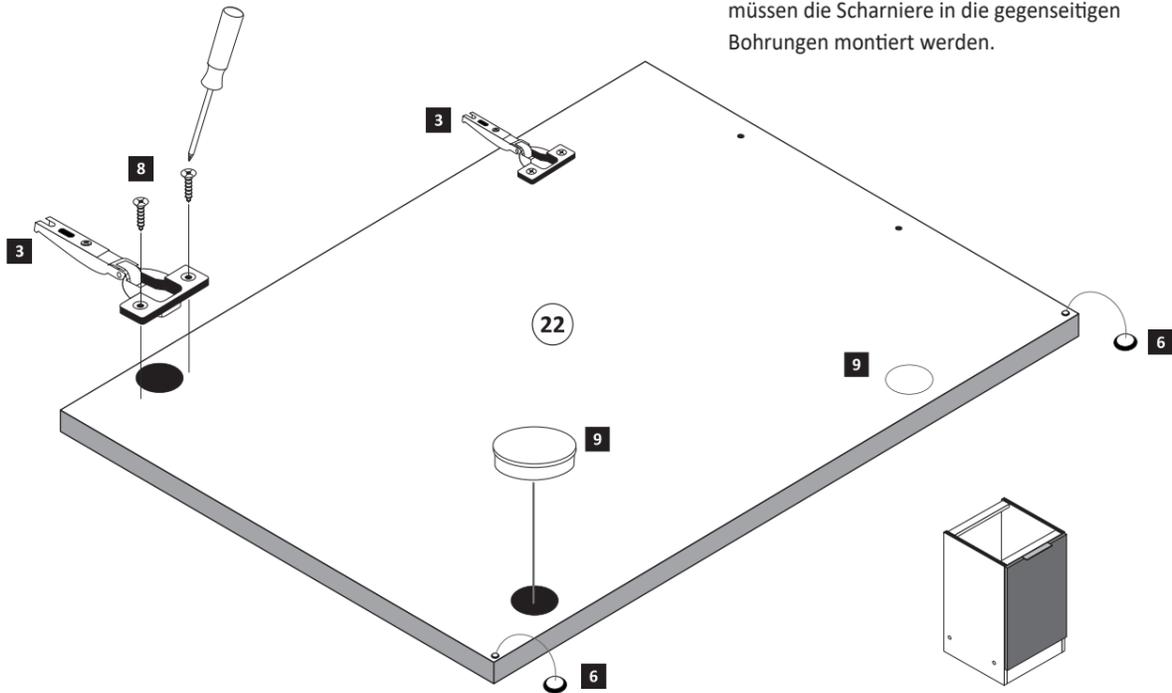

9

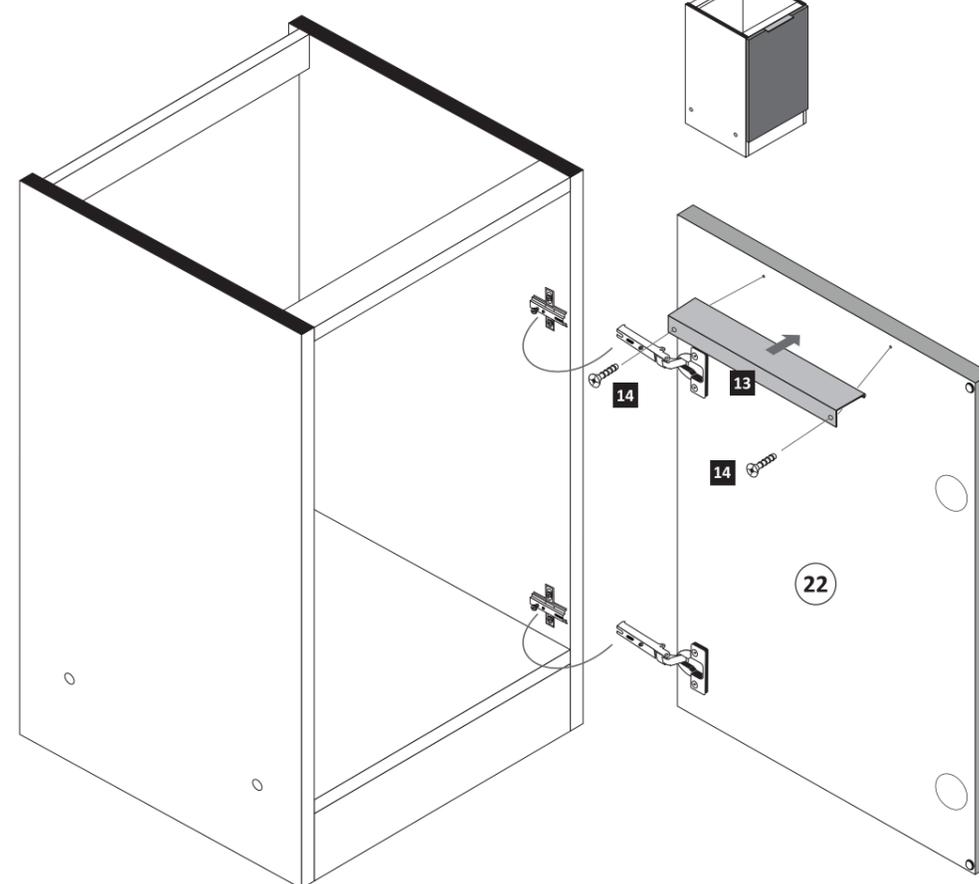

Geschirrspülerfront-  
und Sockelmontage



**89918.330**