



**Küchenblock
CLASSIC
102-03-310-033**





Montageanleitungen:

**Anrichte 50
Herdumbau 60
Spülenunterbau 50
Hänger 50 + 60
Kühl/Gefrierumbau 200
Apothekerschränk 200**





Montage-Anleitung

Unterschrank



mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

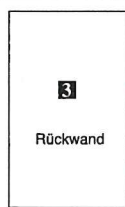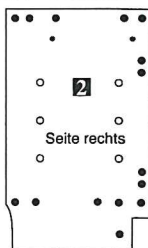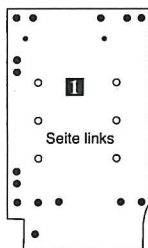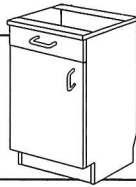

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren
sofort entfernen und umgehend
montieren!

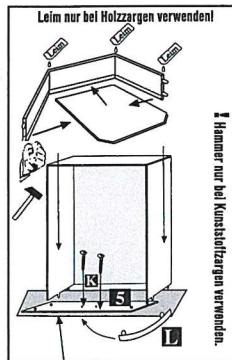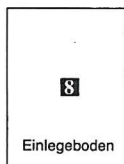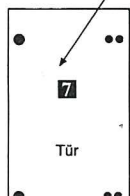



!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanz-
SVS sofort entfernen und
umgehend montieren!

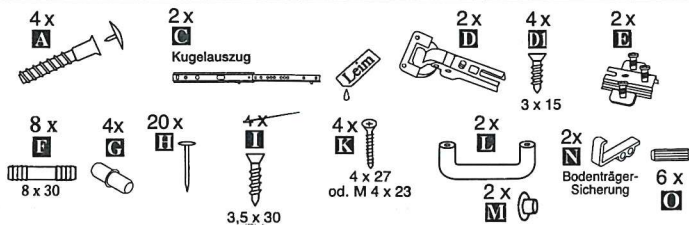

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.


Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

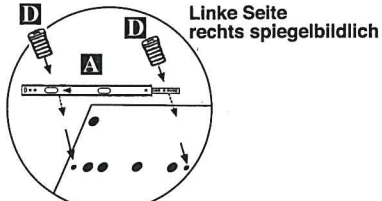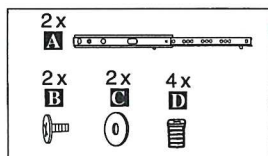



1. Montageweg:
Schraube D in das 1. Loch
von LINKS



2. Montageweg:
Schraube D in das 3. Loch
von RECHTS




Von innen anschrauben!

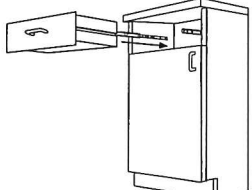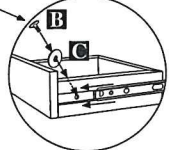


K












Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

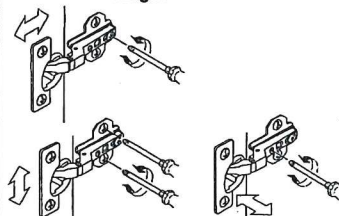


L

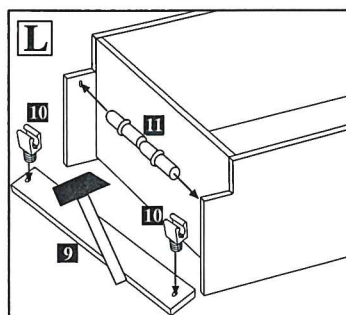


M

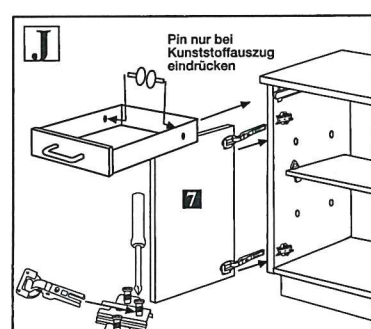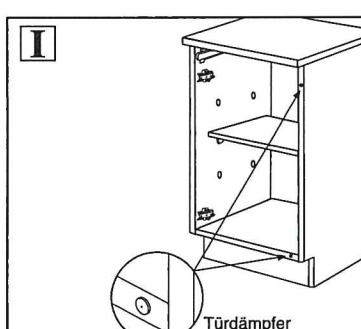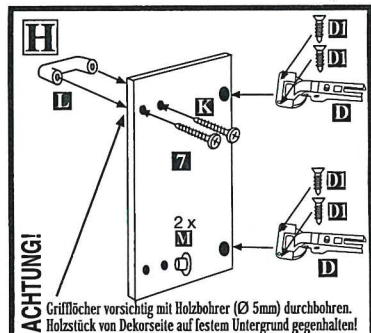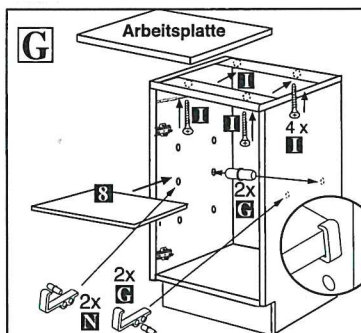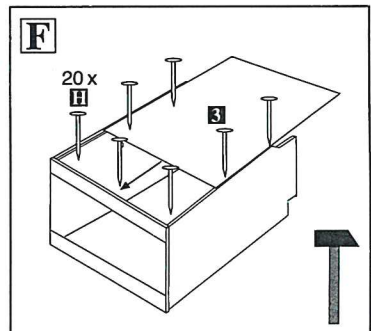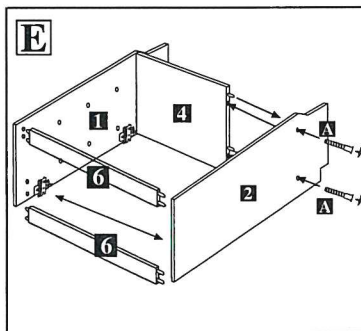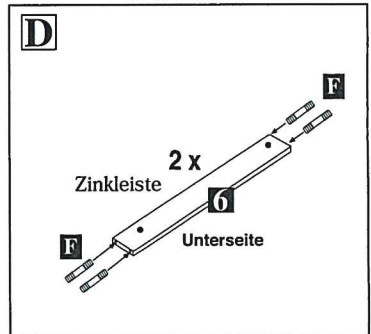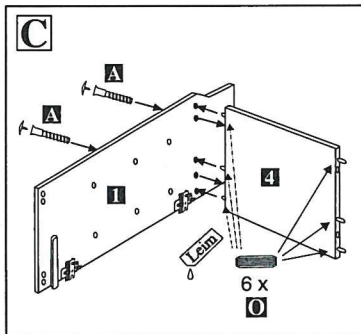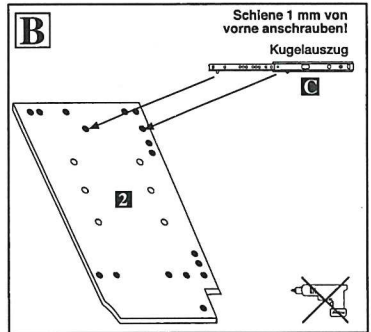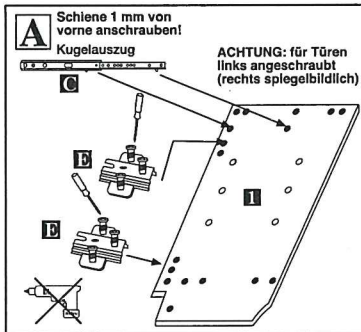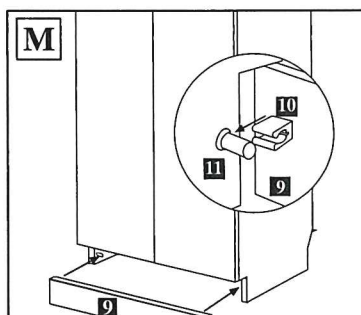

Montage-Anleitung Herdumbau









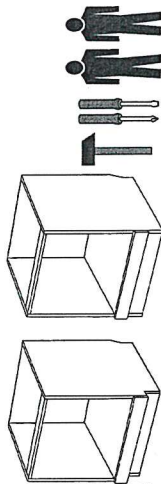


**Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage**

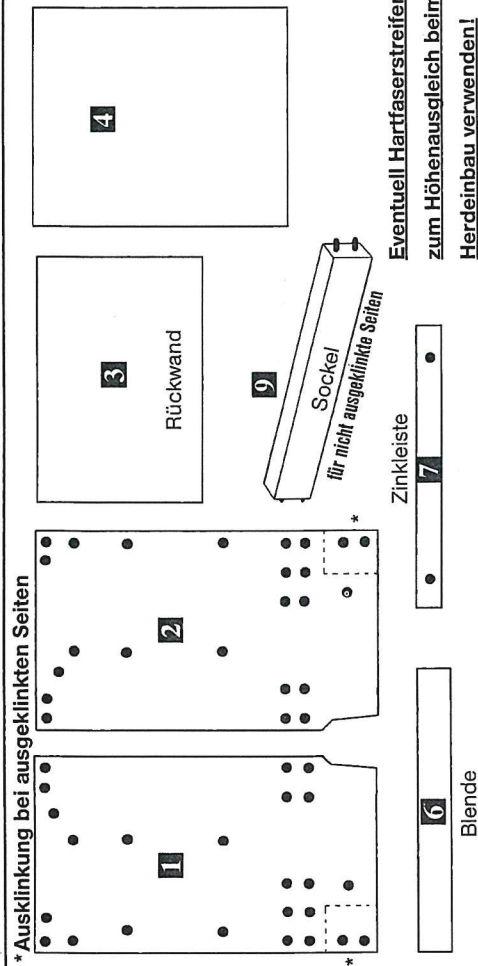

Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhengleich beim
Herdeinbau verwenden!


Montage-Anleitung
« Sockelleiste » nur für ausgeklinte Seiten

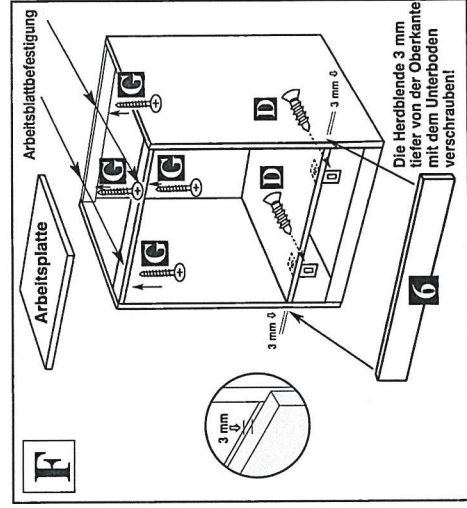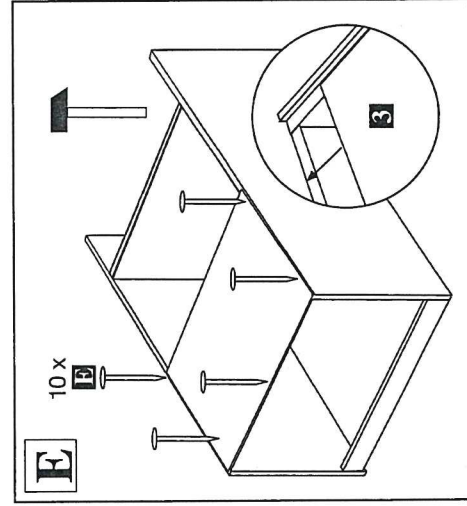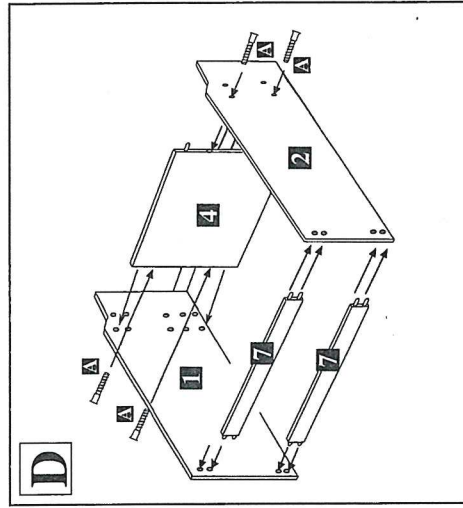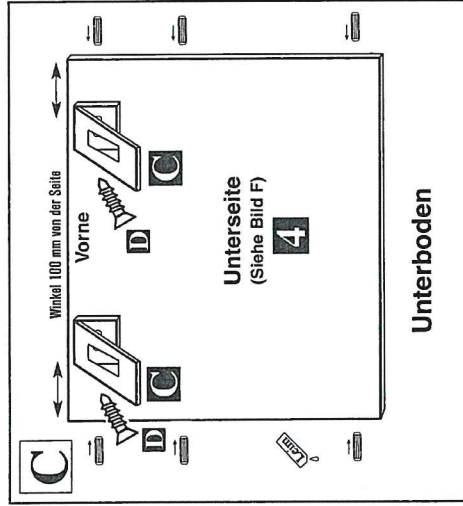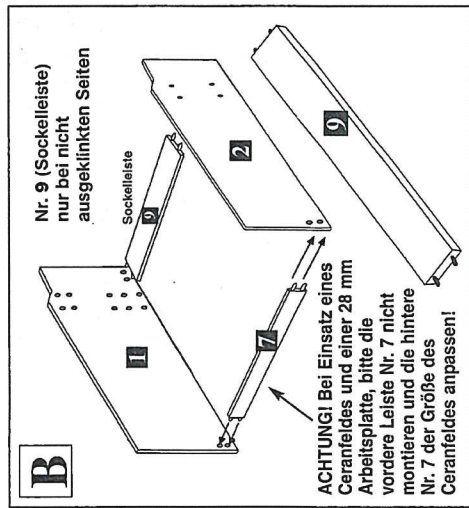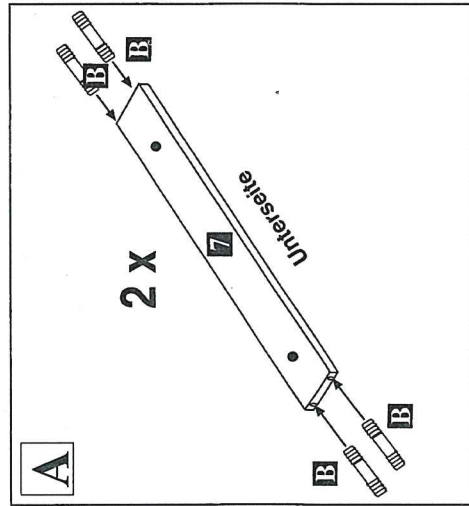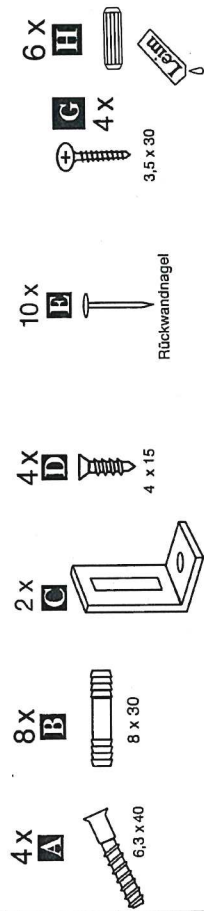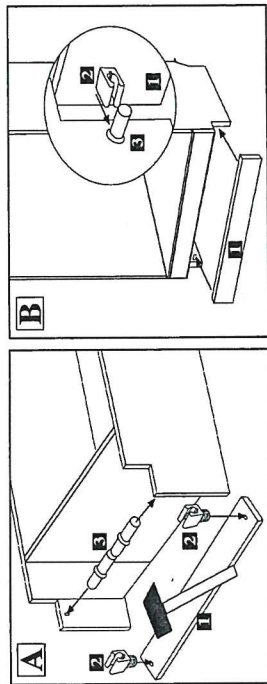
















Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt


Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

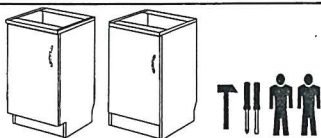

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

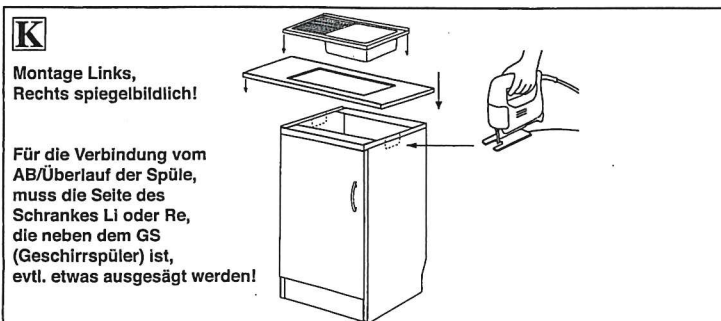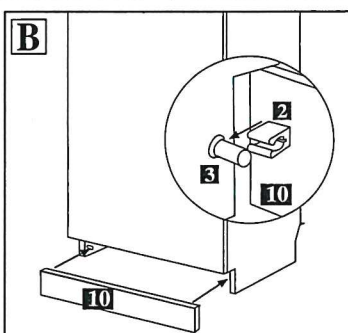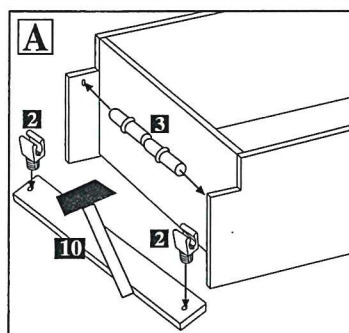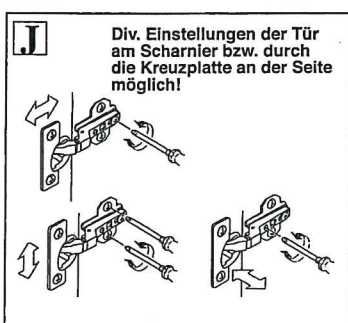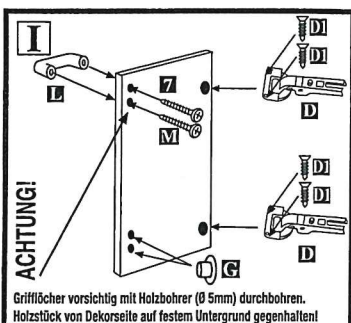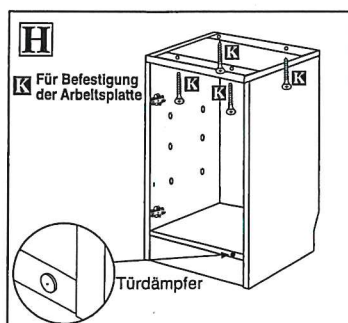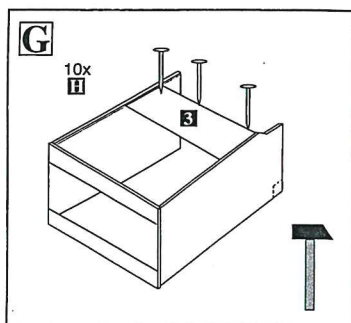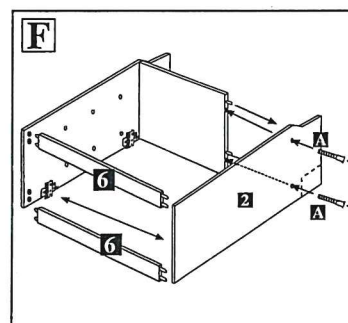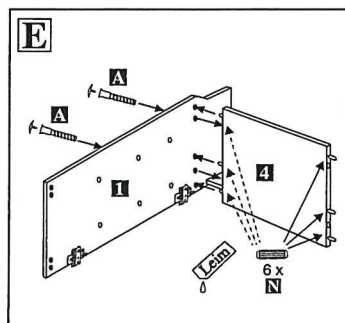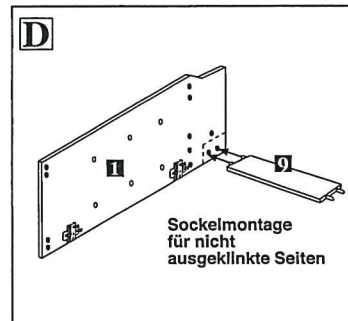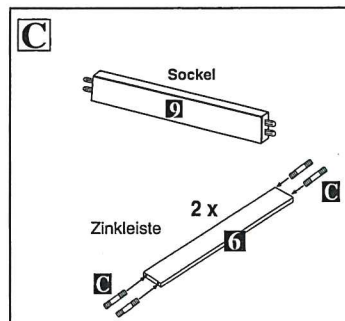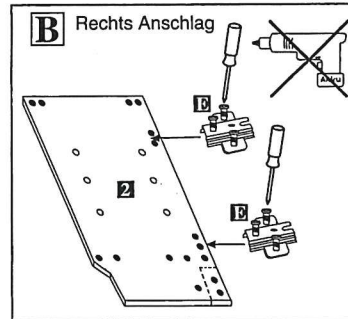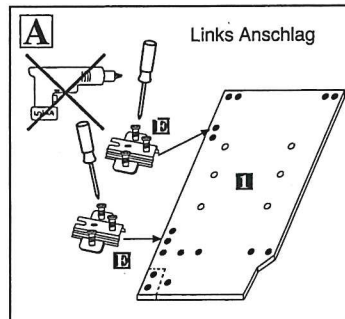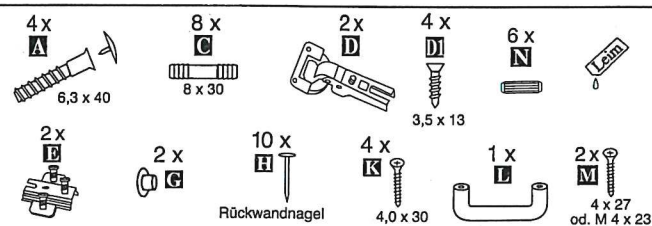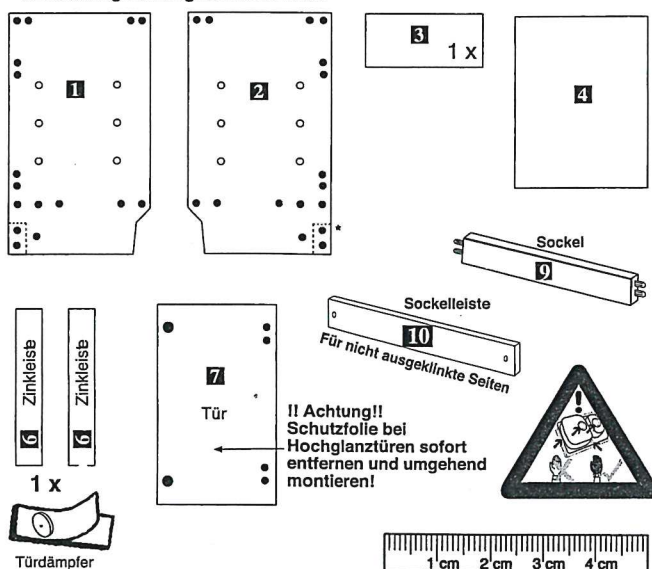


HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens Dichtungsbund von unten ringsum einkleben. Die Befestigungsklammern nur mit einem Handschraubendreher festziehen!

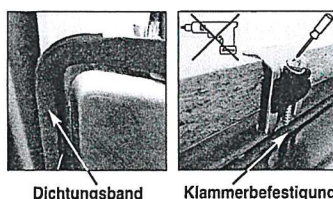

ACHTUNG!!!
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

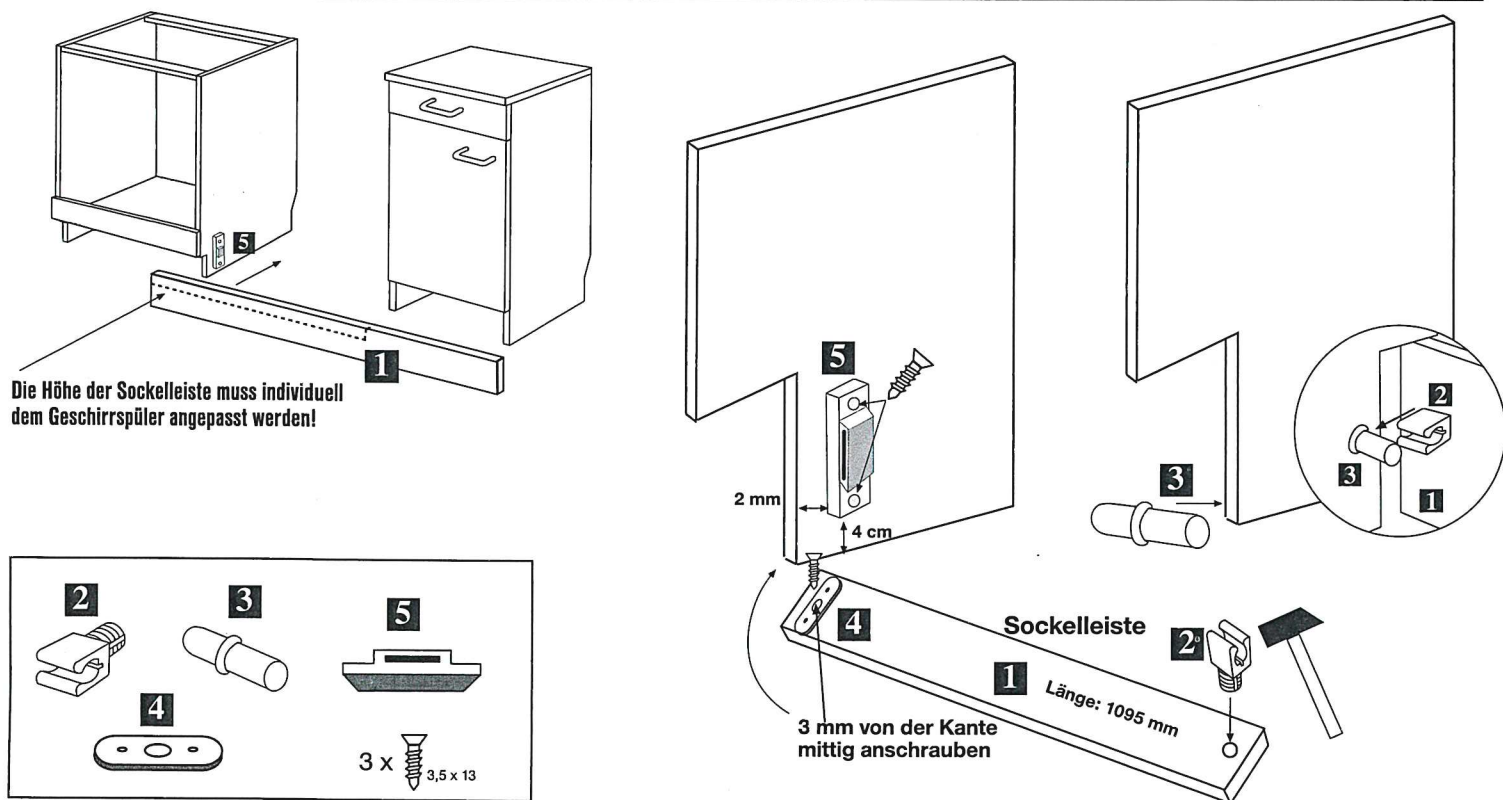

Montage-Anleitung


Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

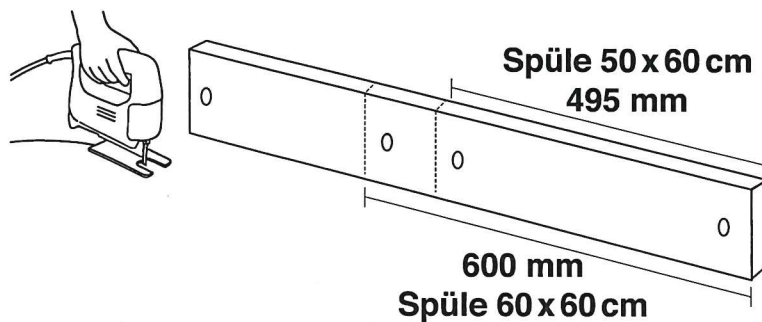

Montage-Anleitung Hängeschrank mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

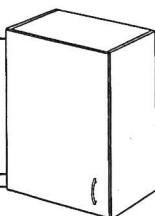

Ober-/Unterboden

1

2 x

Seite/links

2

Seite/rechts

3

Tür

5

!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!

Rückwand



6

E-Boden
















7

1 x

Türdämpfer

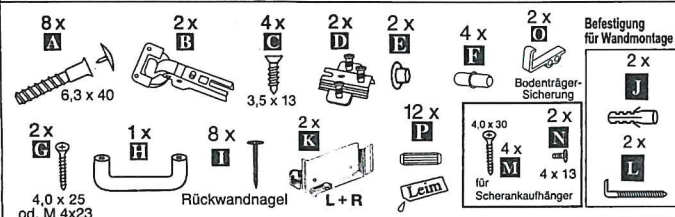

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !

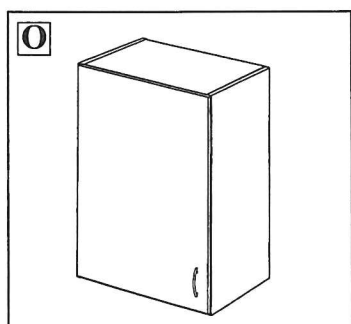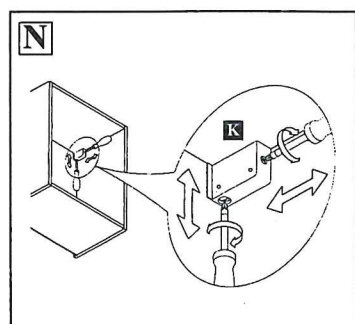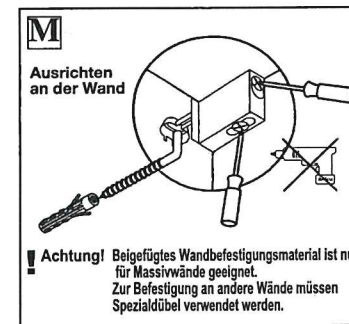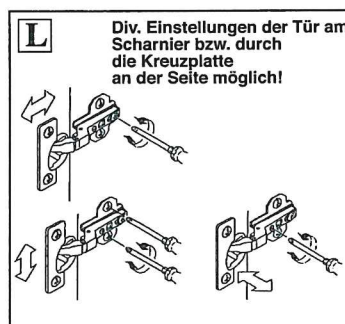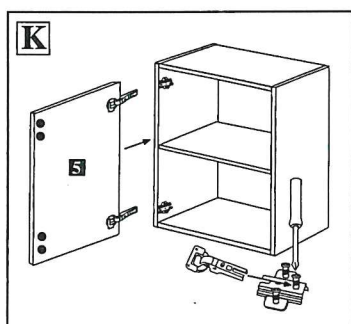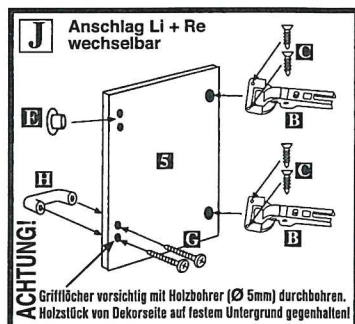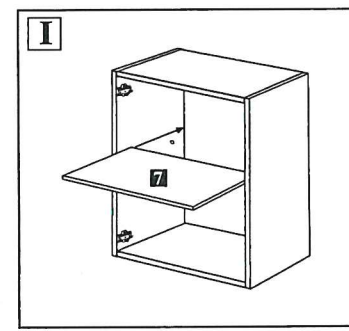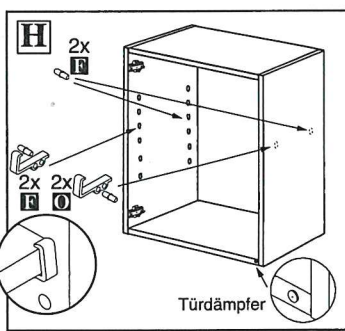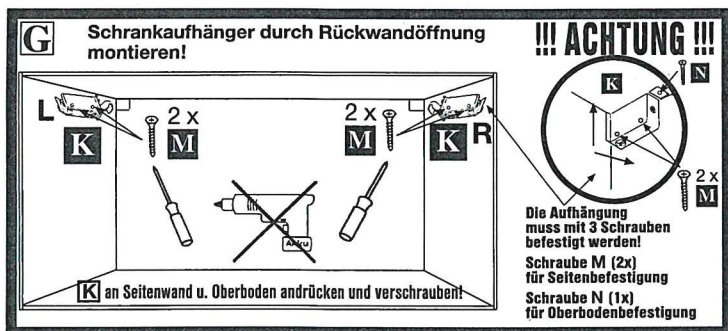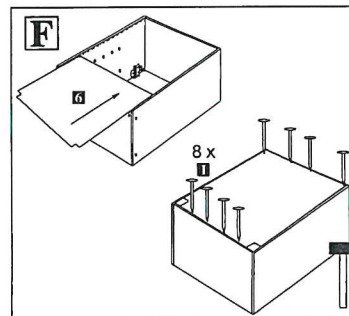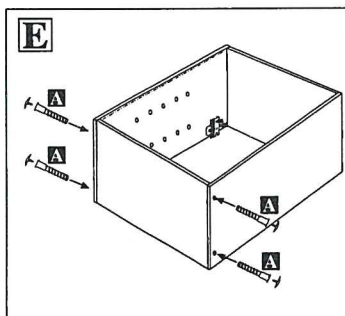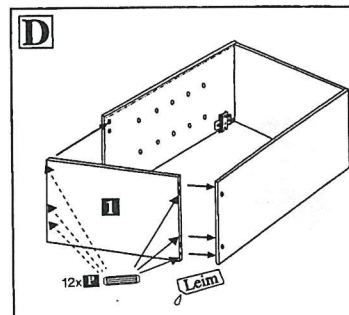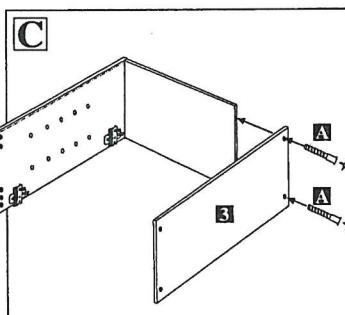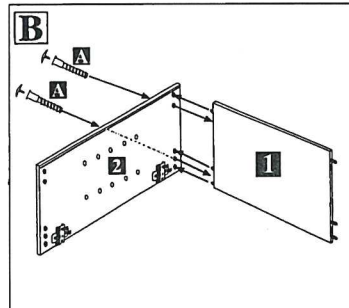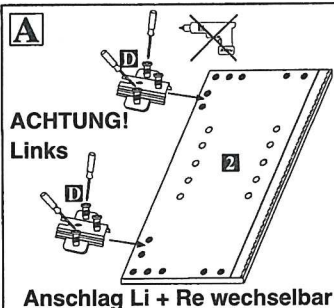


WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.


Montage-Anleitung Kühlschranksbau GF 60

**Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage**

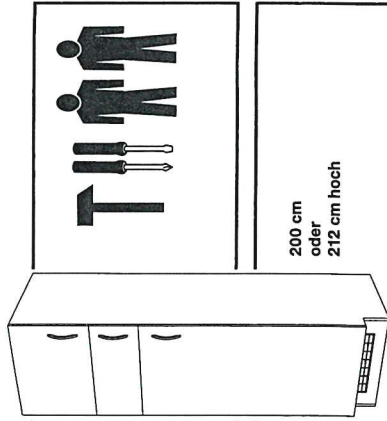


200 cm
oder
212 cm hoch


Seite links Seite rechts

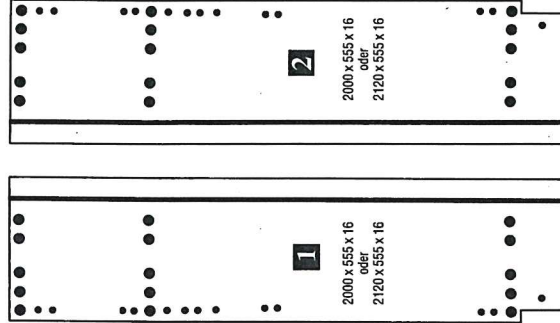

Seite rechts

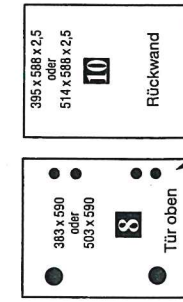


Rückwand



!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!







Sockel
599 x 140 x 16
el Einzelschränken

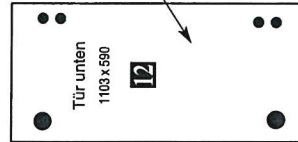



!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!






1 x
Türdämpfer

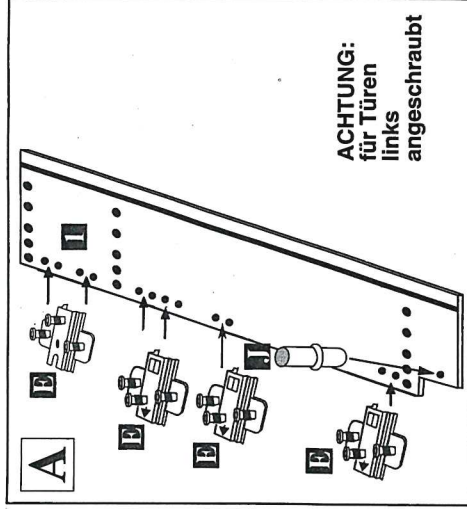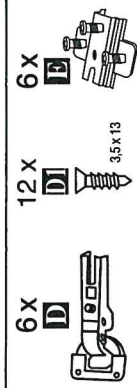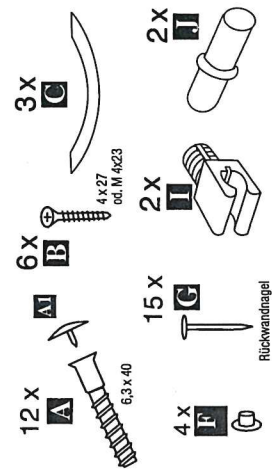

ACHTUNG:
für Türen
links
angeschraubt

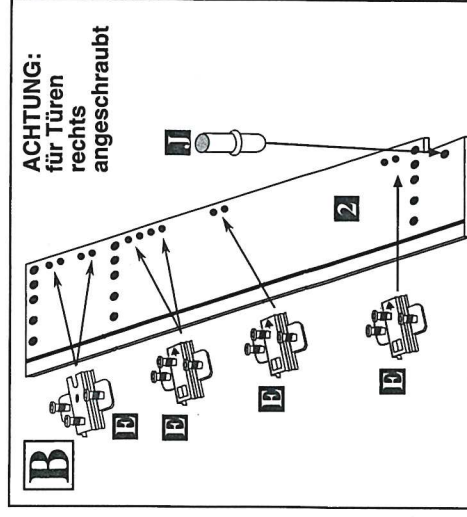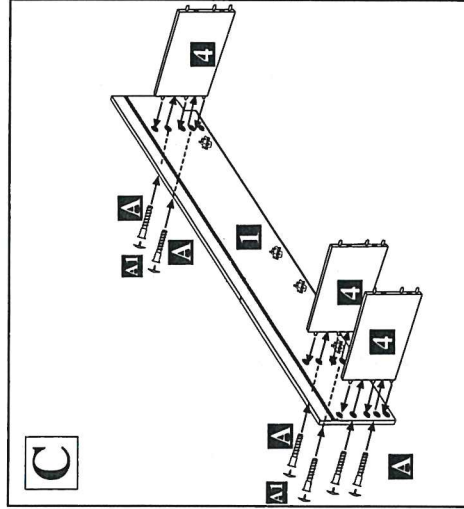

ACHTUNG:
für Türen
rechts
angeschraubt

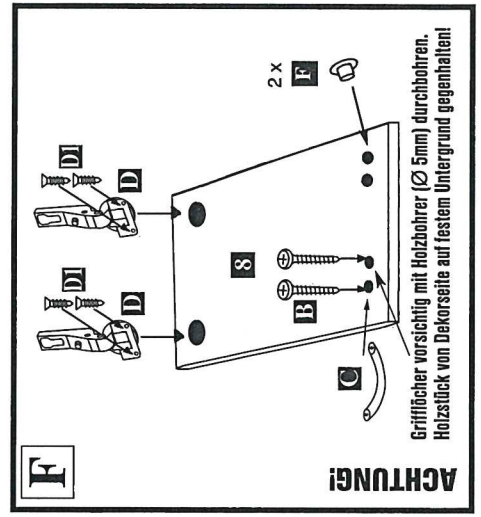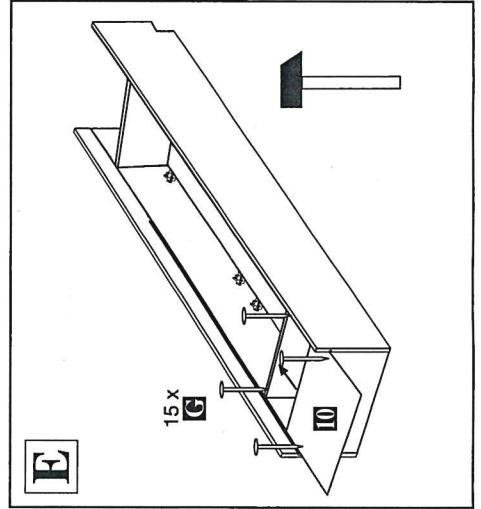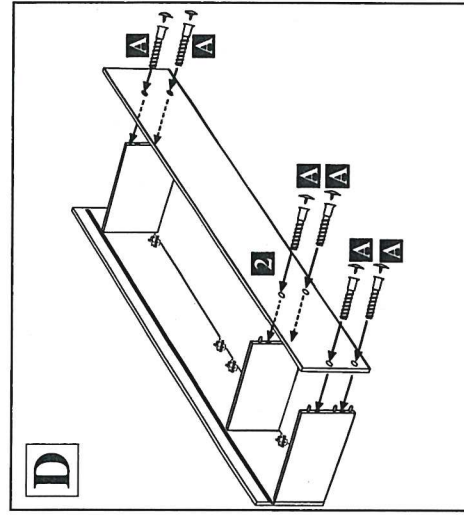

ACHTUNG!

Griffloch vorsichtig mit Holzbohrer ($\varnothing$ 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!










ACHTUNG!

Montageschritte G, H + I beachten:




Griffflächen vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.

Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt siehe Hinweis/Montageschritt M

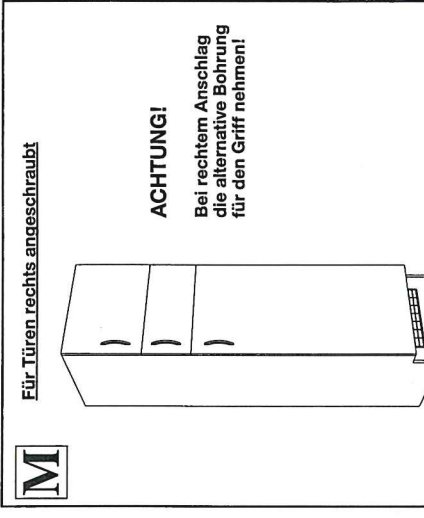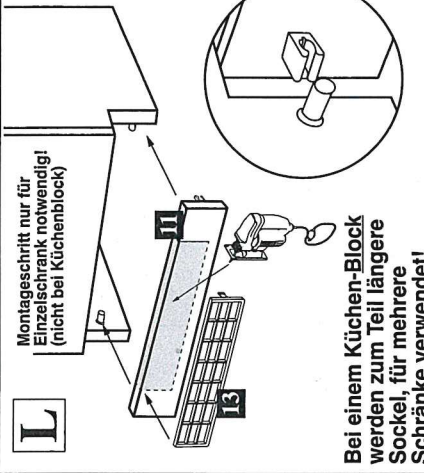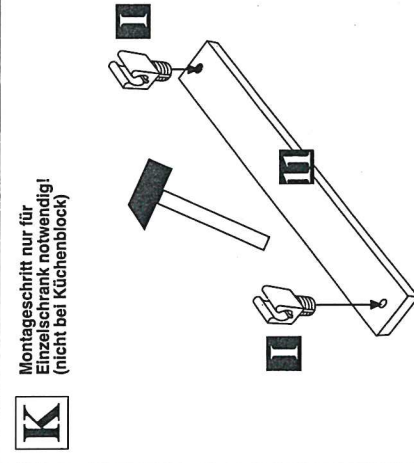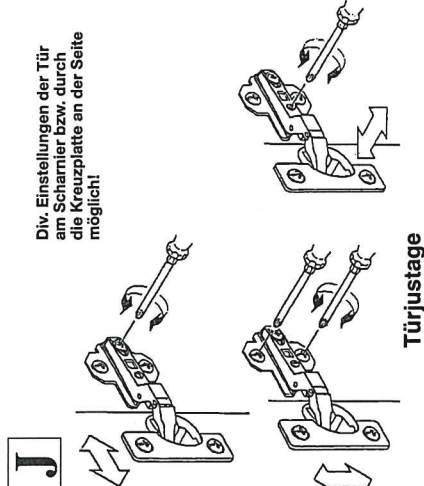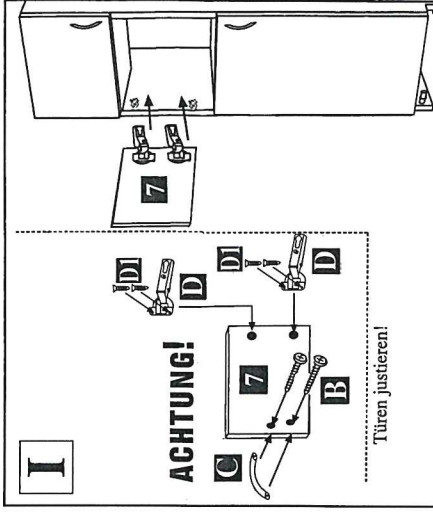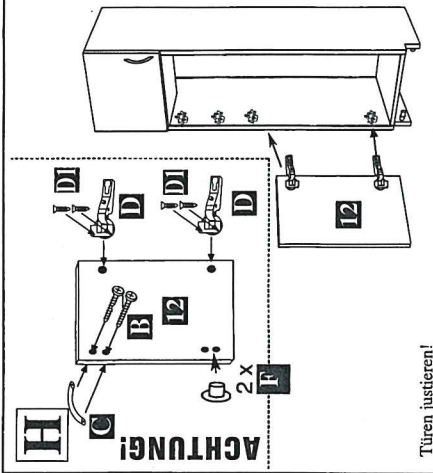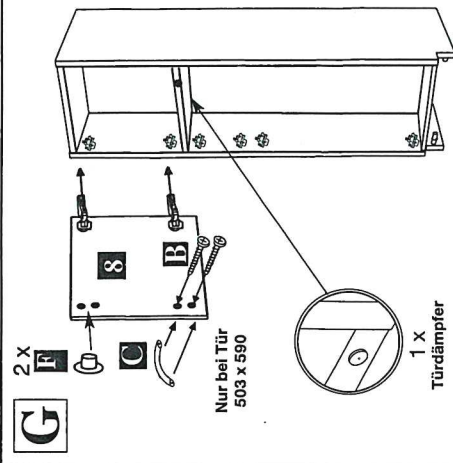


Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

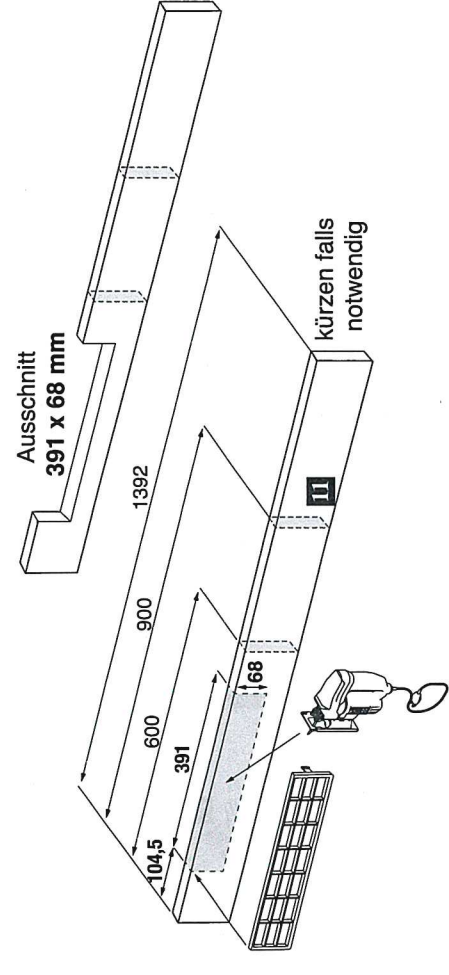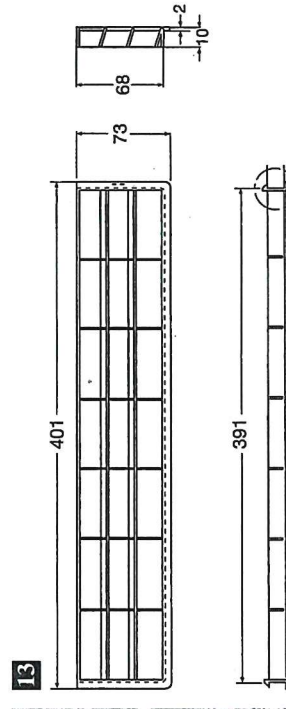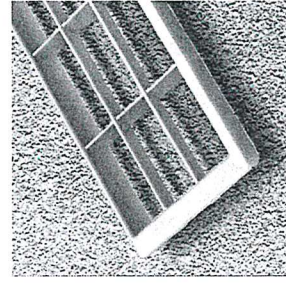


Montage-Anleitung

Apothekerschrank 200/212

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage








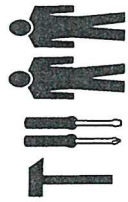



!! Achtung!! Nur bei Hochglanztüren vor Türmontage die Schutzfolie entfernen!

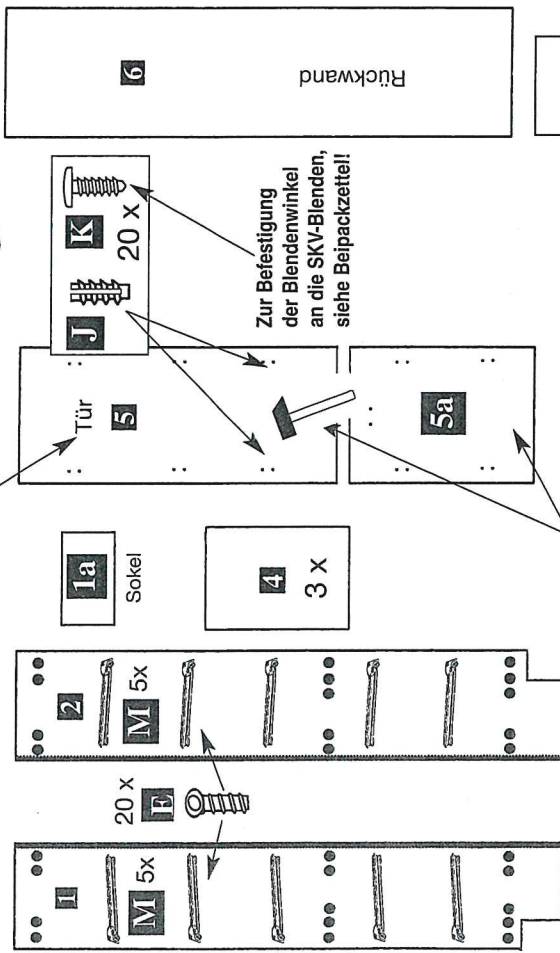



Vor Türmontage, Griff anschrauben!
Achtung: Grifföcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite gegenhalten.

4 x Türdämpfer
Schubkastenboden
238 x 498 x 15
für 5 Auszüge

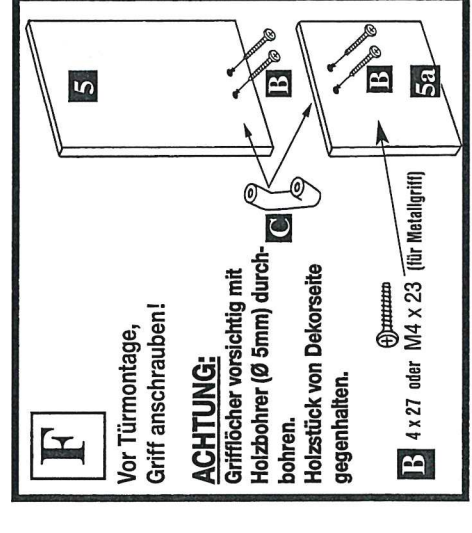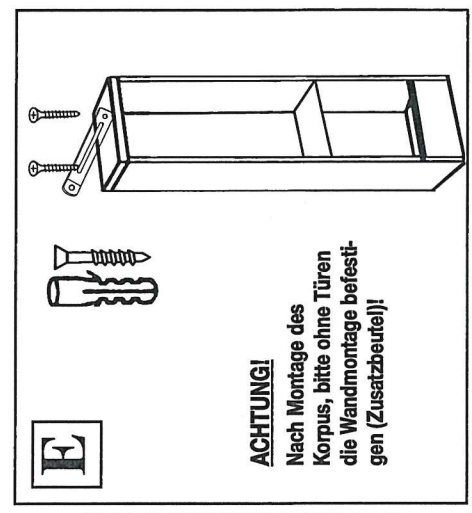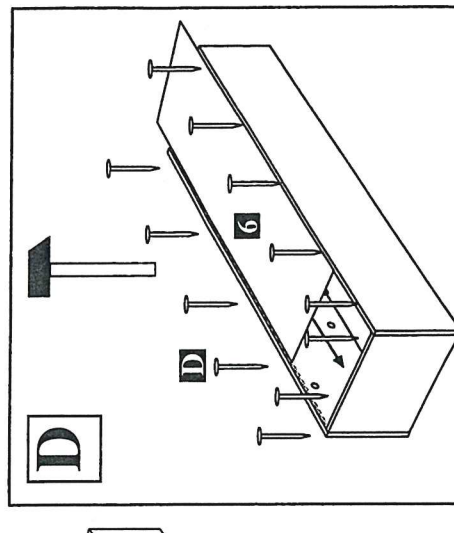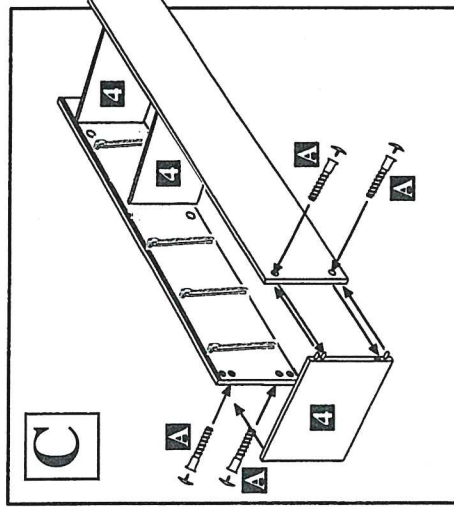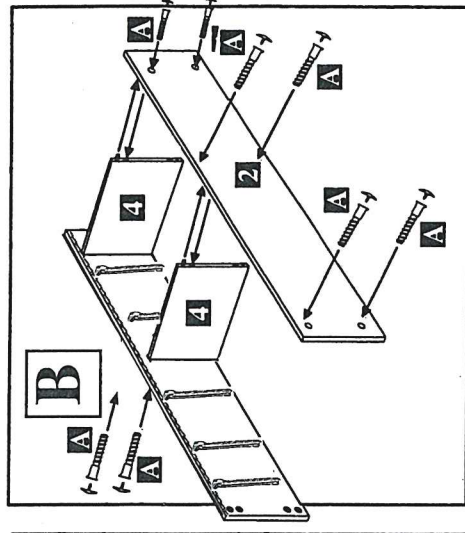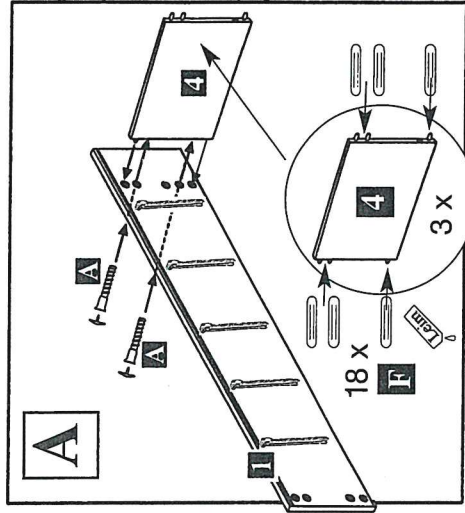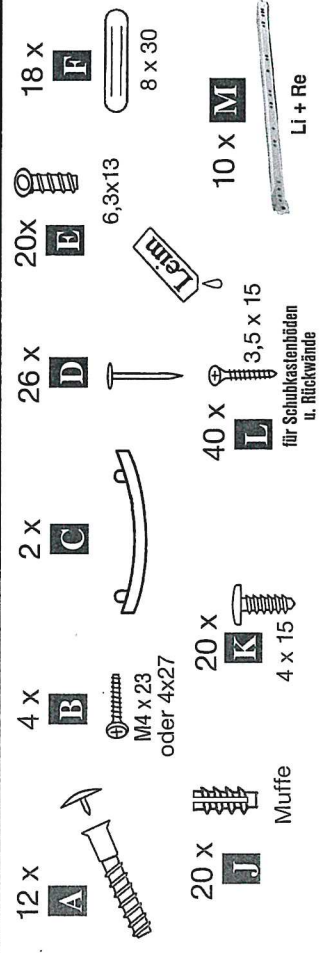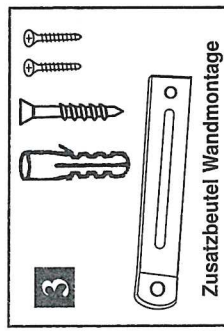

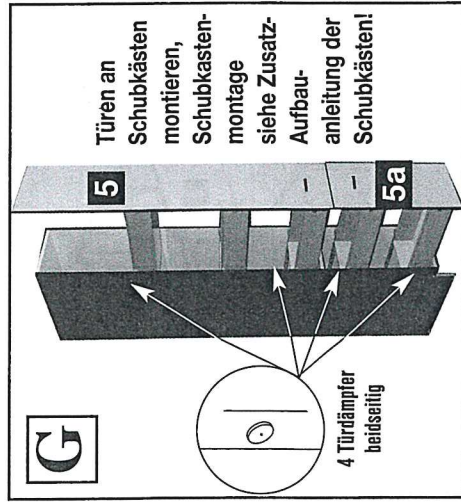

Montage-Anleitung «Sockelleiste» nur für ausgeklinte Seiten

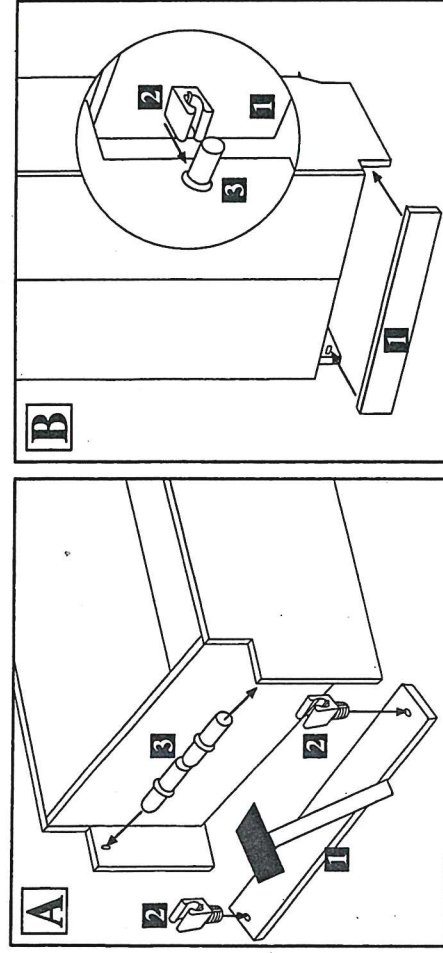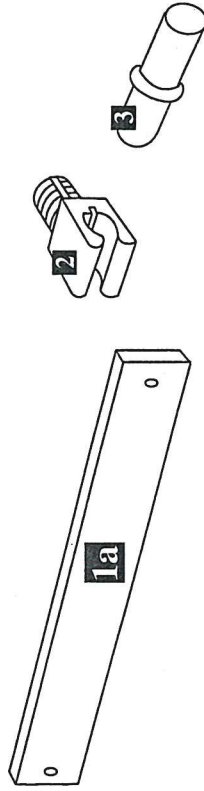

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

PFLEGEHINWEIS!

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei starker Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Glänzende Metallteile und Glasflächen:

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben.

Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.