
TERRANO

Komplettbett


TR1420
TR1620
TR1820
TR2020







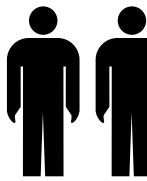



1 - 1,5 h

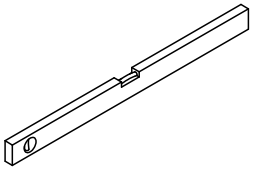


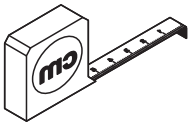


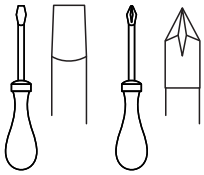




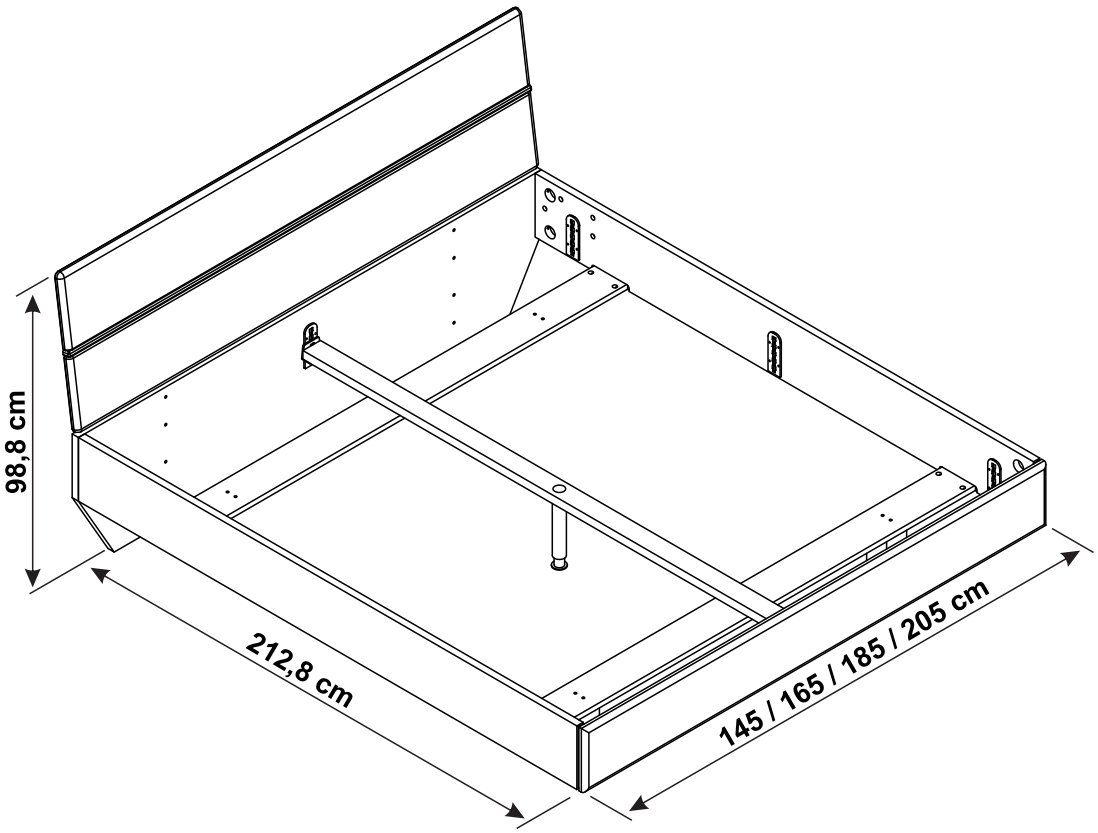


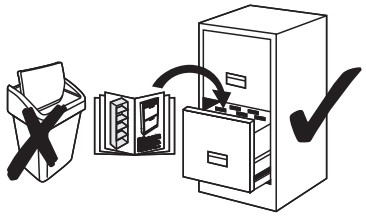


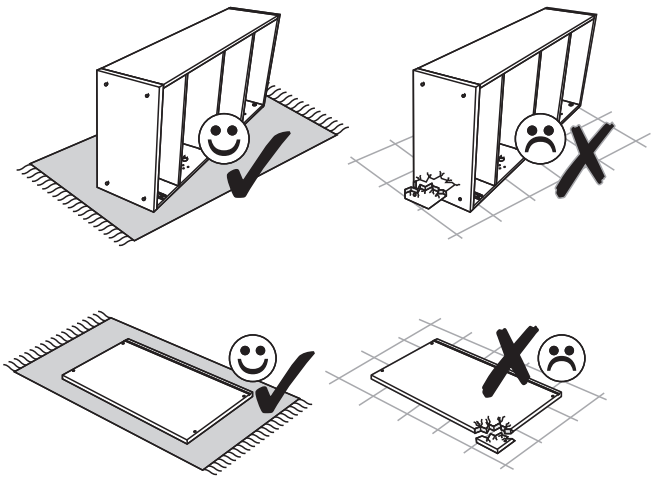

NR	PCS	COLLI
55	2	1/2
57	1	1/2
58	1	1/2
59	2	1/2
61	1	1/2
62	2	1/2
51	1	2/2
52	1	2/2
53	1	2/2
54	1	2/2
56	1	2/2
60	2	2/2

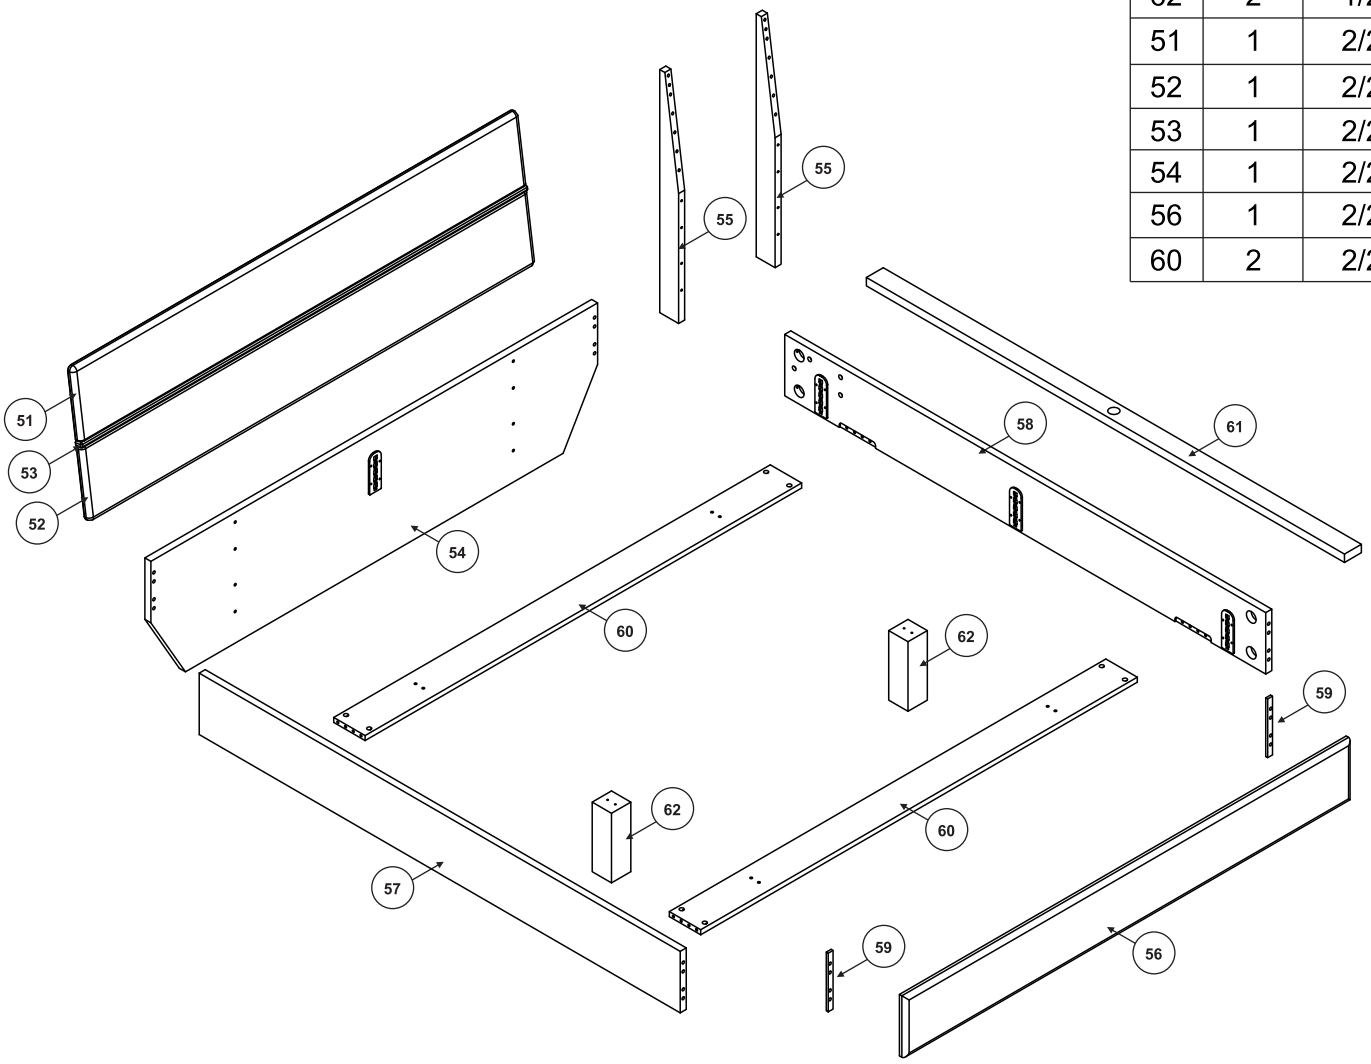

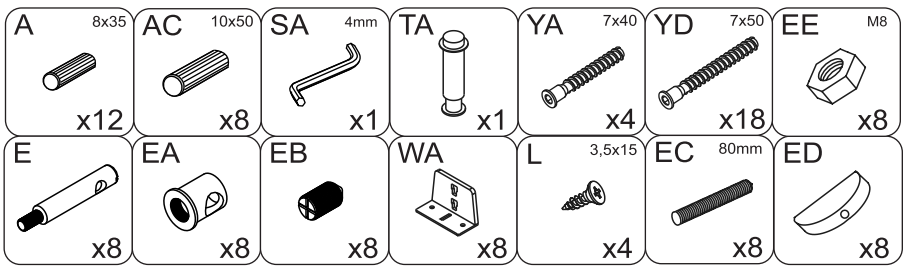




YD 7x50 x4


SA 4mm x1

1

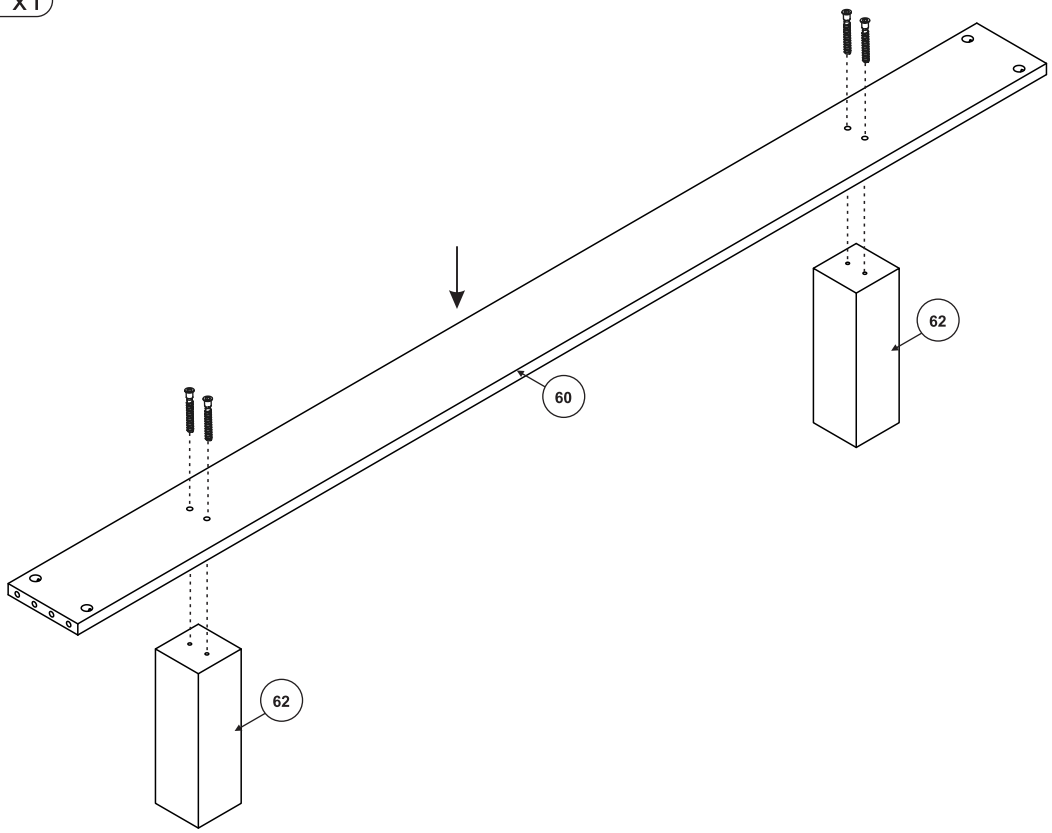

E x8


AC 10x50 x8

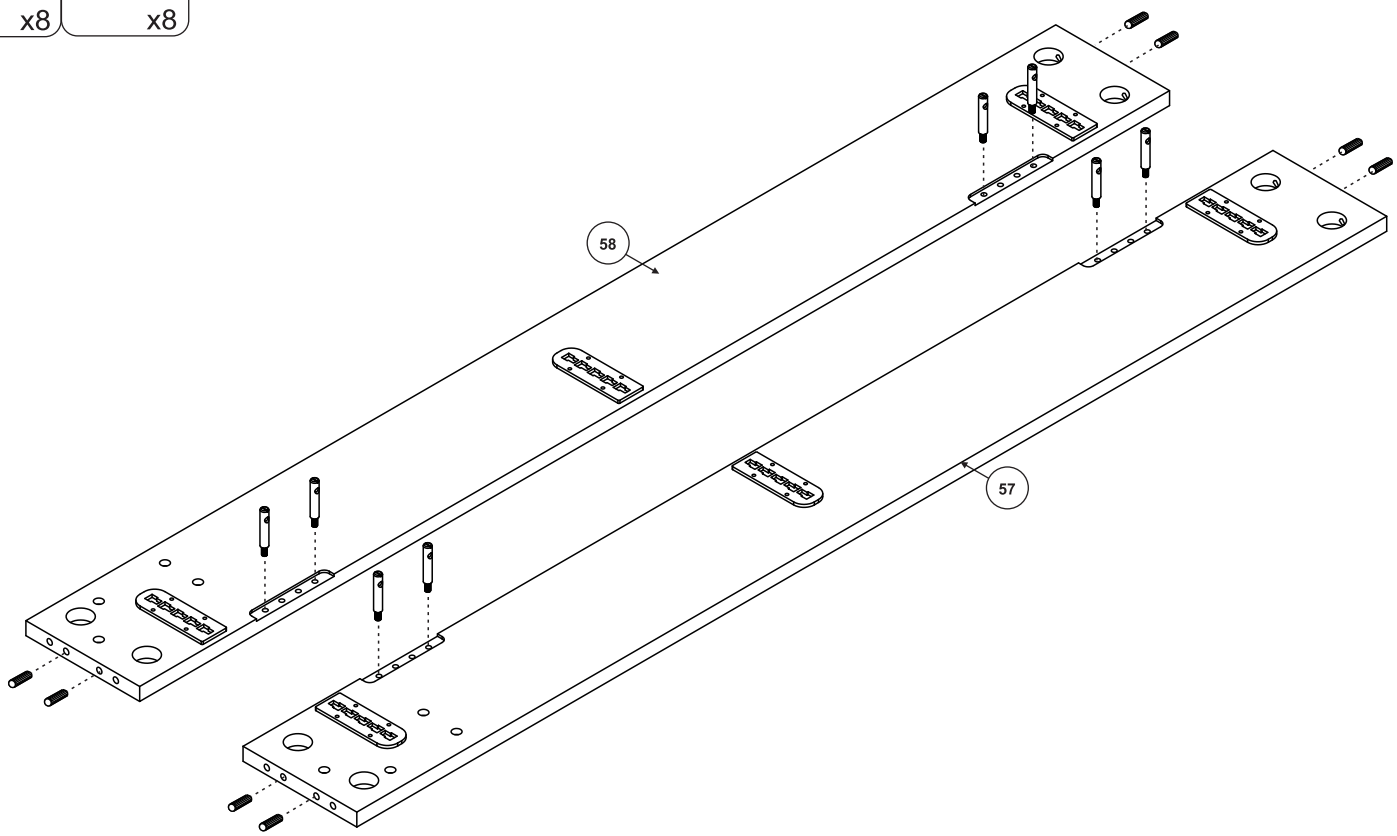

2

EC 80mm
x8


3

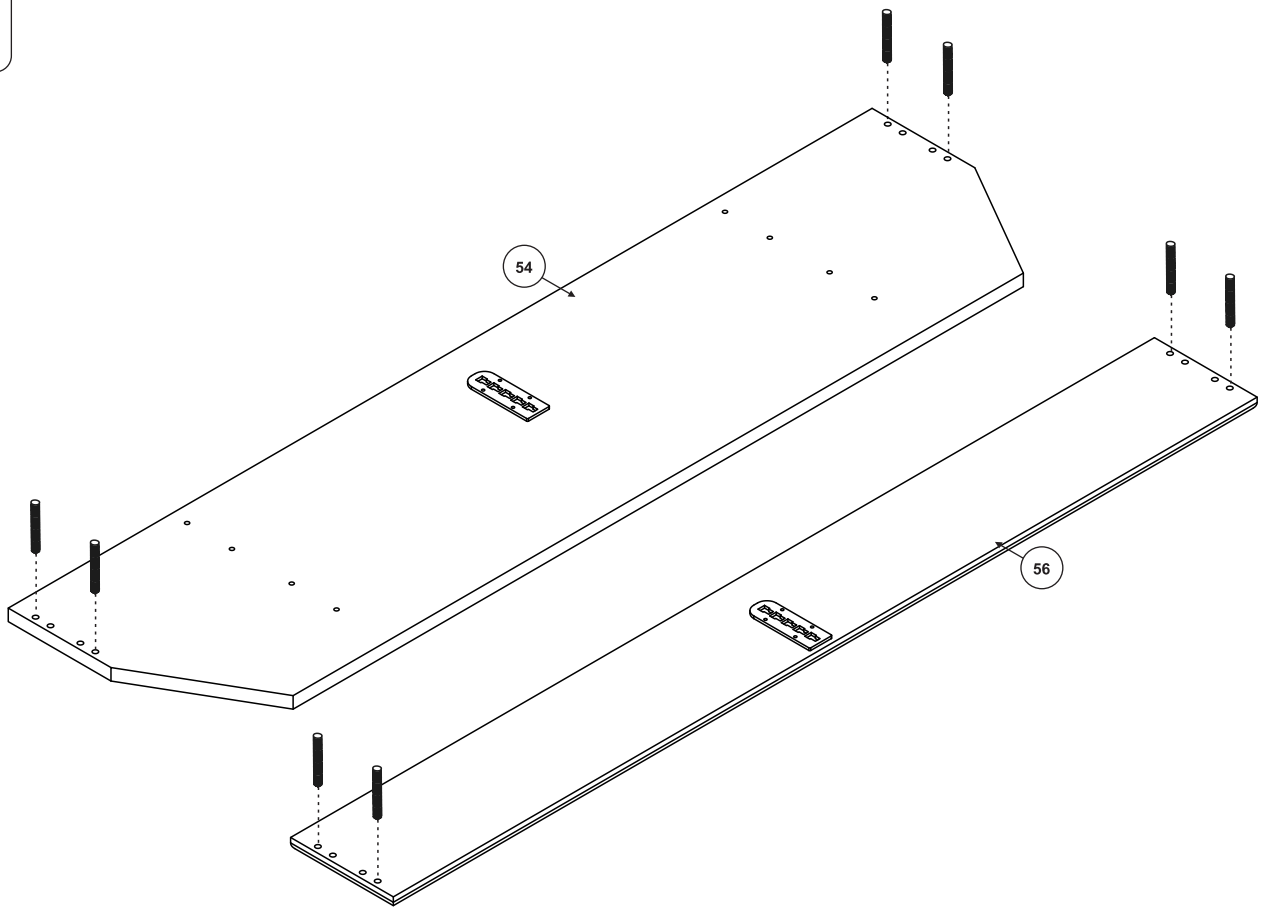


EA
x8


EB
x8

A 8x35
x8

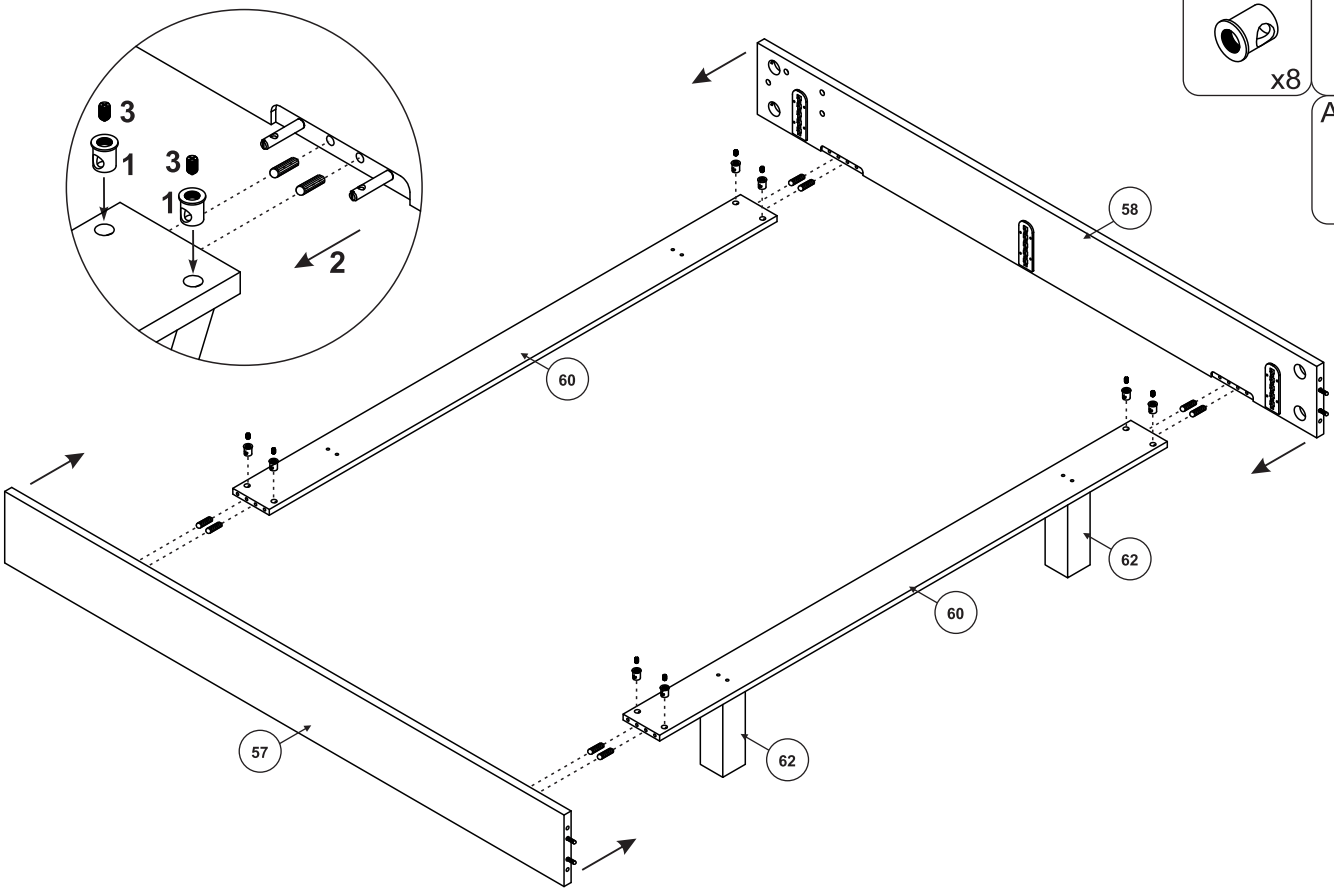



4

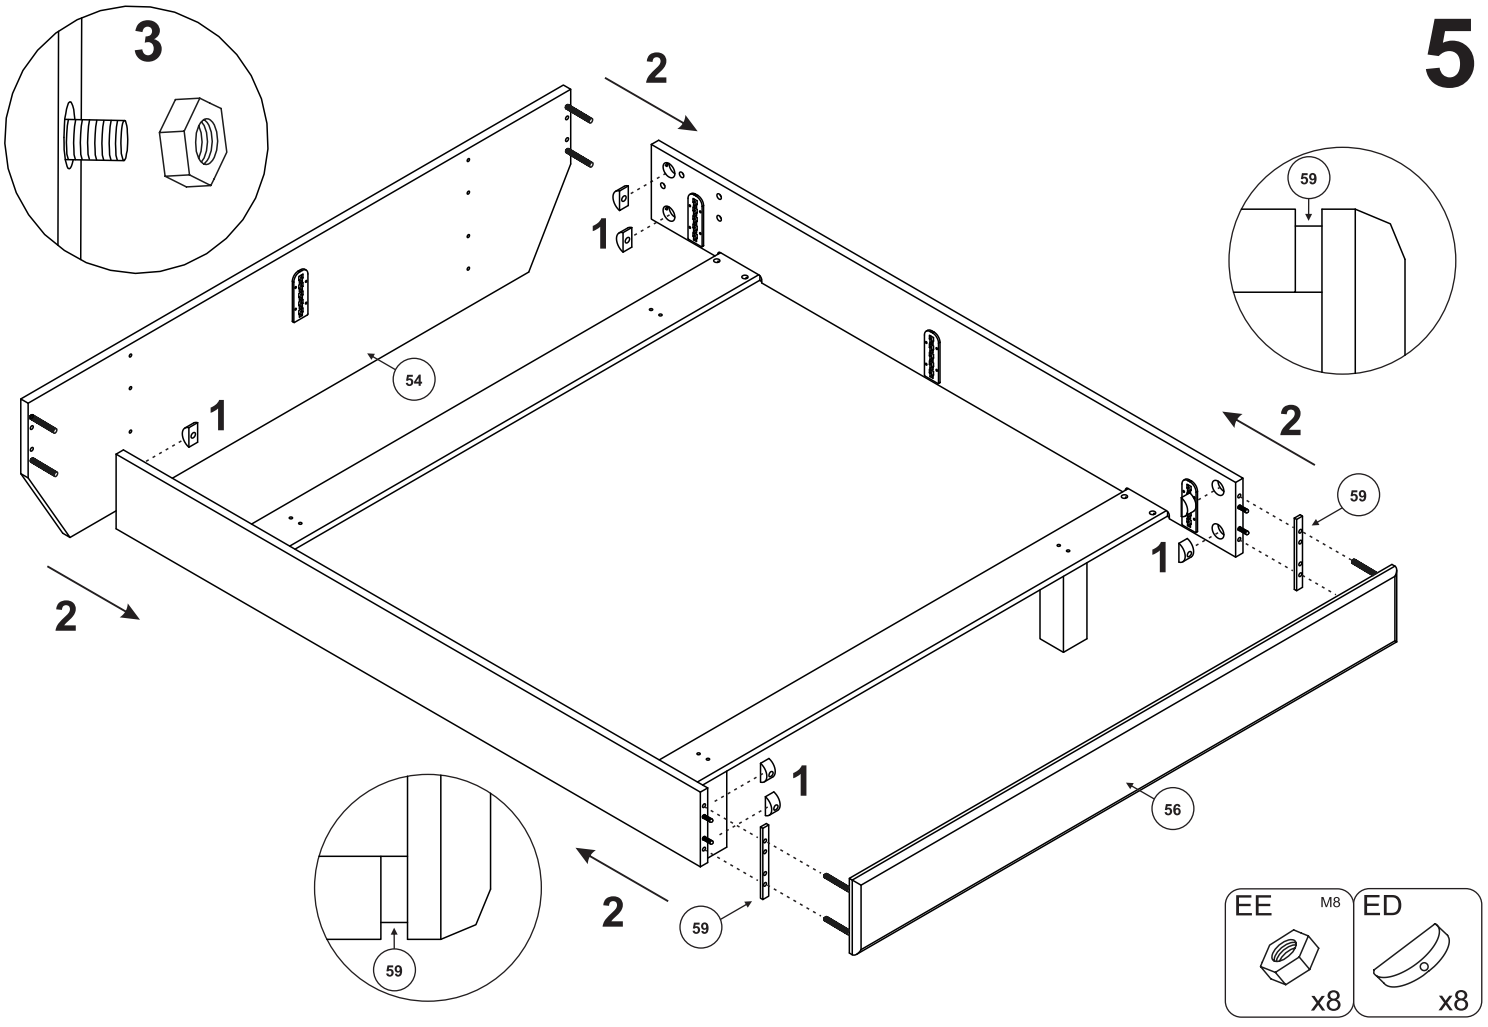

5
3
2
1
59
54
1
2
2
59
1
1
56
2
59
59
EE
M8
x8
ED
x8

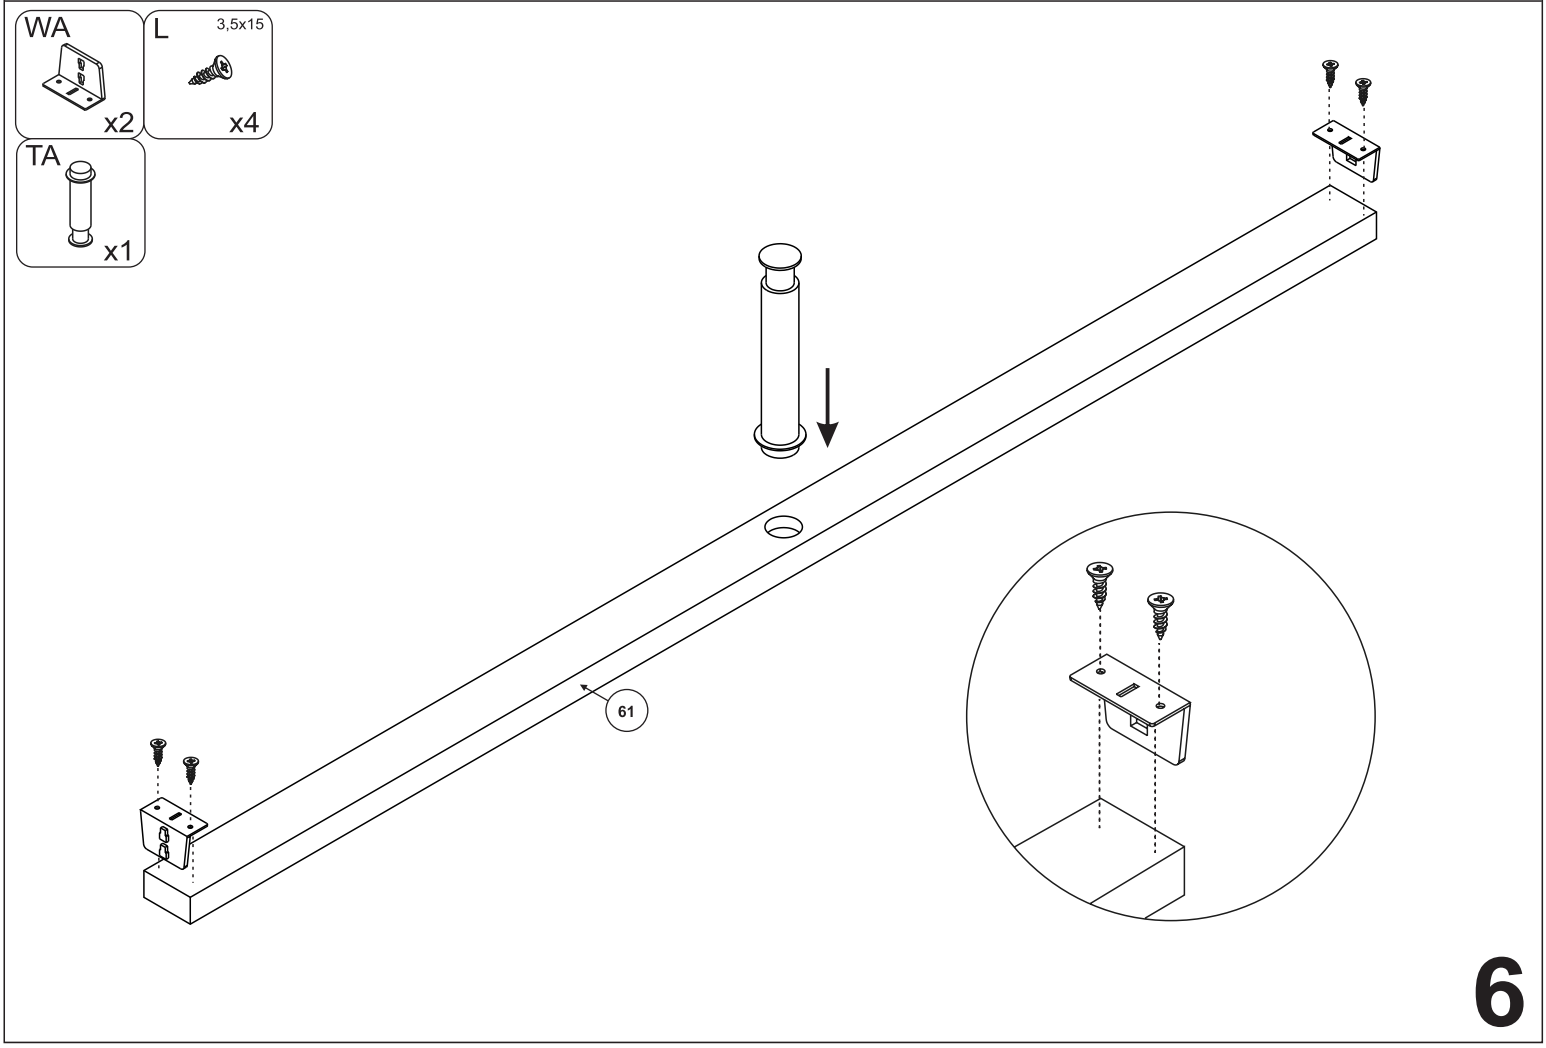

WA
x2
L
3,5x15
x4
TA
x1
61
6

7

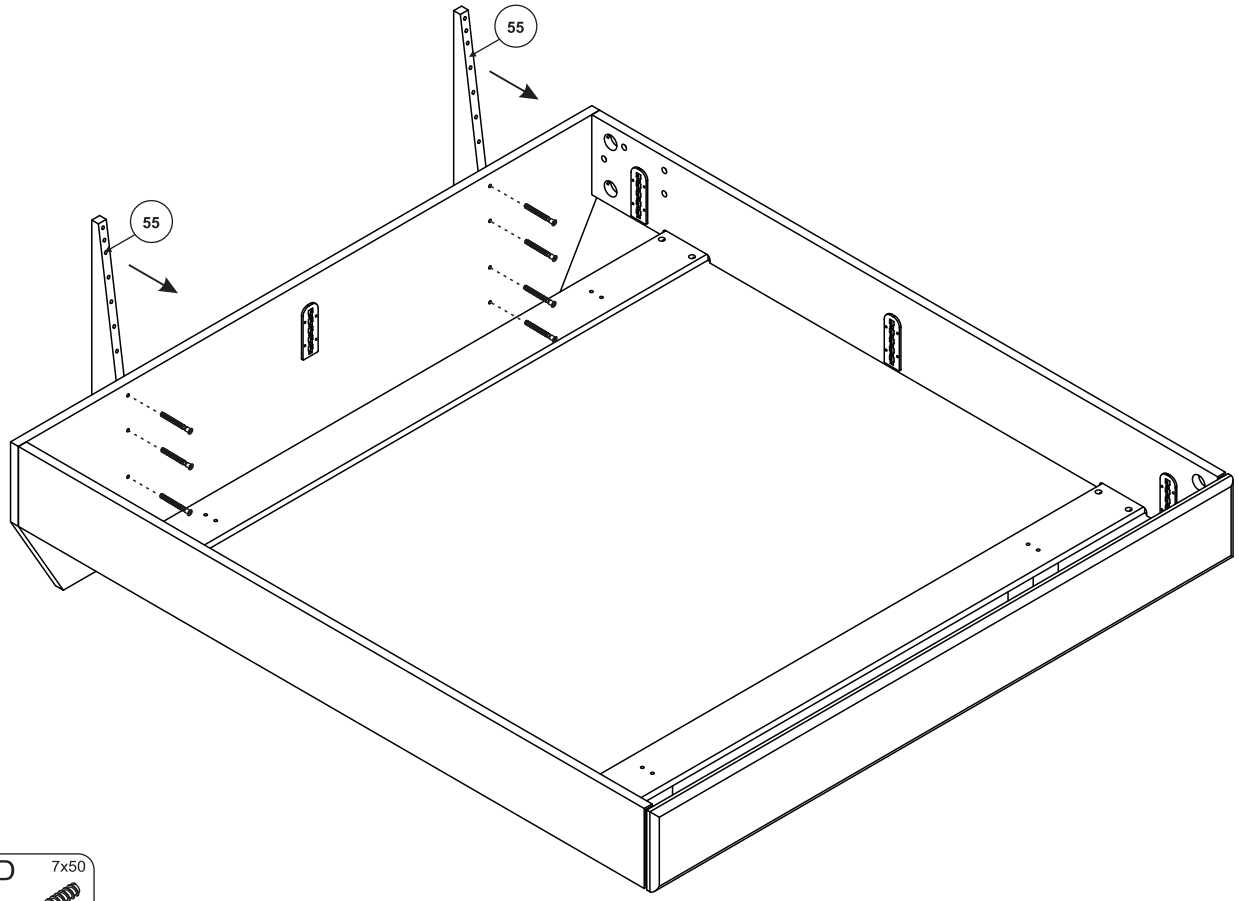
55
55

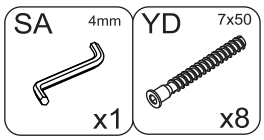

SA
4mm
x1
YD
7x50
x8

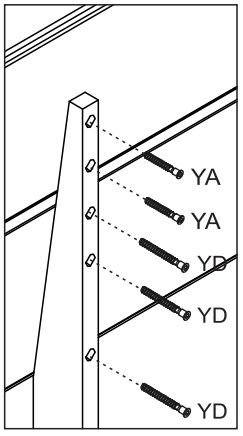

YA
YA
YD
YD
YD

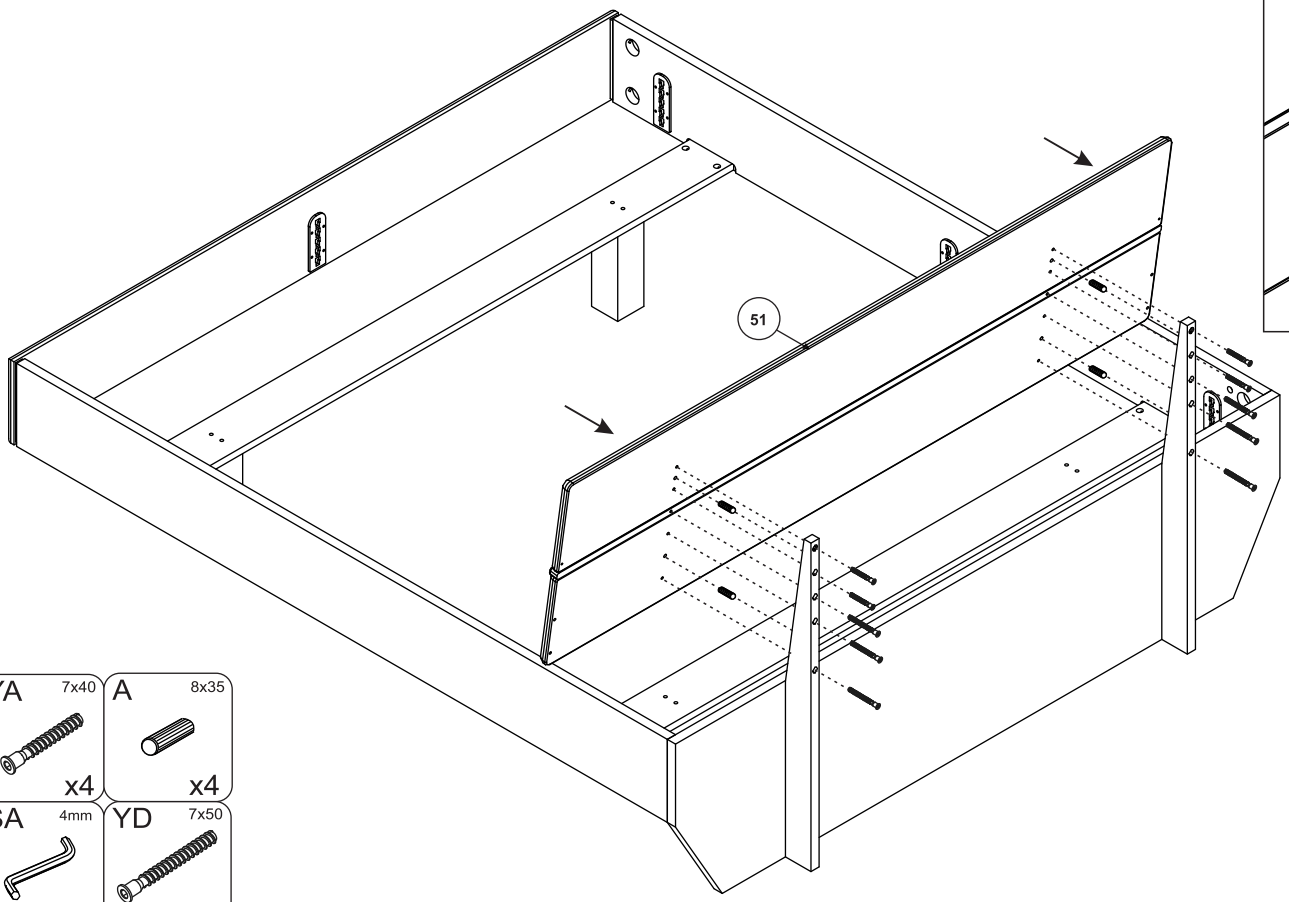
51

YA
7x40
x4
A
8x35
x4
SA
4mm
x1
YD
7x50
x6

8

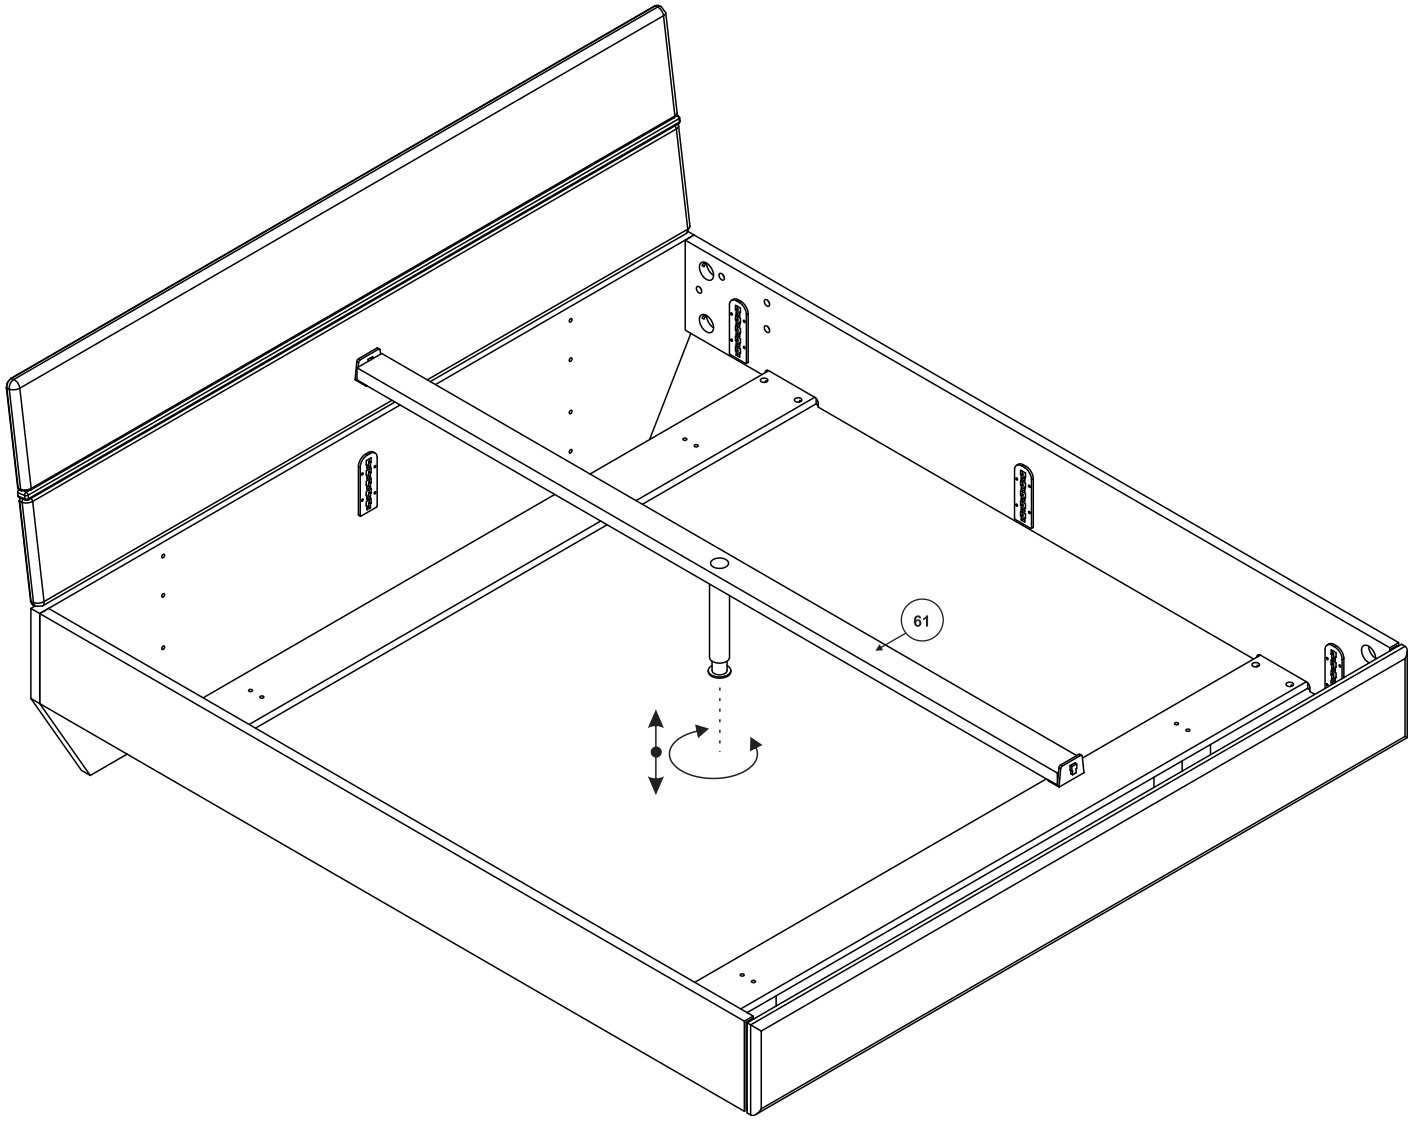

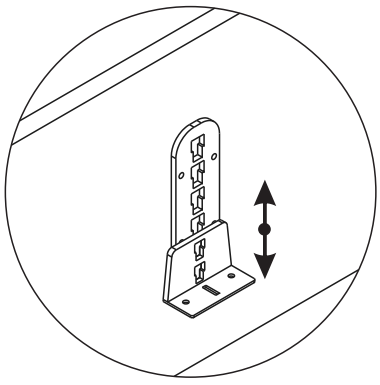

9